기아 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

본 취급설명서는 차량을 보다 안전하고 쾌적하게 운행할 수 있도록 올바른 취급방법을 설명하였습니다.

본 취급설명서에 기재된 이외의 방법으로 차량을 운행할 경우 안전을 보증할 수 없습니다.

만약 차량 취급방법 미숙지로 오조작하는 경우, 고장 및 사고의 원인이 될 수 있으므로 차량을 운행하기 전에 반드시 숙지하십시오.

차량을 최적의 성능으로 유지하려면 자사에서 추천하는 차량 점검주기에 따라 점검정비를 하십시오.

차량의 올바른 운행을 위해 다음 사항을 참조하십시오.

1. 본 취급설명서에 수록된 사양 및 제원은 설계 변경에 따라 사전 통보 없이 변경될 수도 있으므로 양해하시기 바랍니다.
2. 취급설명서가 손상되지 않도록 사용이 편리한 곳에 보관하시고 필요시에 참고하십시오.
3. 또한 차량을 타인에게 양도할 때는 본 취급설명서를 차량과 함께 양도하십시오.
   운행 중에 차량의 이상이나 고장이 발생한 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하십시오.
4. 차량 개조는 차량의 성능과 안전 및 내구성에 악영향을 줄 수 있으므로 개조하지 마십시오.
5. 자사에서 지정한 순정부품(변속기 오일 등)을 사용하지 않거나, 불량 연료를 사용했을 때는 차량에 손상을 줄 수 있습니다.

© 2021 기아 주식회사

본 책자 내용의 일부 혹은 전체를 사전 서면동의 없이 무단으로 인쇄, 복사, 기록 등의 방법을 이용하여, 어떠한 형태로도 복제, 재생, 배포하는 것을 금합니다.

자동차제작자등(부품 제작자 등): 기아 주식회사

주 소: 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

연락처: 080-200-2000

제작결함안내(제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 기아 주식회사와 제작결함조사를 실시하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만 접수 창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화: 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지: 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

사고기록장치 세부 안내문 (제30조의2제1항 관련)

이 자동차에는 사고 기록 장치가 장착되어 있습니다.

사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보 (주행속도, 제동페달, 가속페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는데 도움이 됩니다.

안전 및 차량 손상 경고

본 취급설명서는 고객 및 차량의 안전과 관련한 심각한 위험과 제품 사용에 대한 올바른 정보를 사전에 알리는 안전경고 표시입니다.

지시사항은 반드시 숙지하여 지켜주십시오.

경고, 주의표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하십시오.

⚠ 경 고

사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시입니다.

⚠ 주 의

차량이 고장나거나 손상될 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

✻ 알아두기

안전을 위해 반드시 지켜야 하는 금지 표시입니다.

* 차량 용어 또는 추가 설명이 필요한 정보 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양표시 □□□□ □□ (사양 적용 시)


본 취급설명서에는 모든 트림모델 및 선택사양을 포함하여 설명하고 있습니다.

따라서 고객님 차량에 장착되지 않은 사양이 설명될 수 있습니다.

내용 찾기 방법 설명

내용으로 찾을 때

목차를 활용하세요.

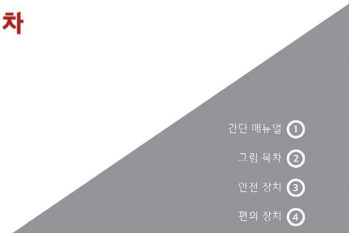


명칭을 모를 때

그림 목차 (내관도 I)를 활용하세요.



명칭으로 찾을 때

색인 (명칭) 목차를 활용하세요.

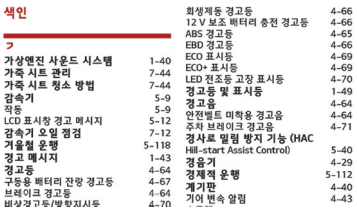

목차

그림 목차 / 안전 주의 사항 ①

안전 장치 ②

편의 장치 ③

시동 및 주행 ④

비상시 응급 조치 ⑤

정기 점검 ⑥

차량 정보 ⑦

약어집 Ⓐ

색인 Ⓘ

그림 목차 / 안전 주의 사항 1

그림 목차 1-3
• 외관도 I 1-3
• 외관도 II 1-4
• 내관도 I 1-5
• 내관도 II 1-7
• 엔진룸 1-9
안전 주의 사항 1-10
• 1 일 1 회 일상 점검 실시 1-10
• 엔진룸을 열고 1-10
• 규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 1-10
• 운전석에 앉아서 1-11
• 올바른 운전자세 1-11
• 좌석 , 스티어링 휠 , 미러 조정은 출발 전에 1-11
• 운전석 주변은 항상 깨끗이 1-11
• 안전벨트 착용 1-12
• 에어백 관련 주의사항 1-13
• 주 / 정차 중 차내 수면 금지 1-14
• 음주 / 과로 운전 금지 1-14
• 인화성 / 폭발성 물질 차내 방치 금지 1-14
• 창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 1-15
• 도어 / 트렁크 / 유리창을 열고 닫을 때 조심 1-15
• 주행 중 엔진 정지 금지 1-16
• 정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령 1-16
• 어린이는 적정 보호장치 착용과 함께 뒷좌석에 1-16
• 차 안에 어린이만 남겨두면 위험 1-16
• 주위 안전 확인 1-16
• 주행 시 도어 / 트렁크는 잠금 상태로 1-17
• 주 / 정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험 1-17
• 밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지 1-17
• 급경사 길 주차 금지 1-17


1 그림 목차 / 안전 주의 사항

- 교차로나 철도 건널목을 건널 때 1-17
- 편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지 1-17
- 차량 개조 금지 1-18
- 각종 시트커버류 작업 시 유의 1-18
- 차량 내 가죽 제품의 특성 1-18
- 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용 1-19
- 기타 주의사항 1-19
- 신차 길들이기 1-20

그림 목차/안전 주의 사항

그림 목차

외관도 I

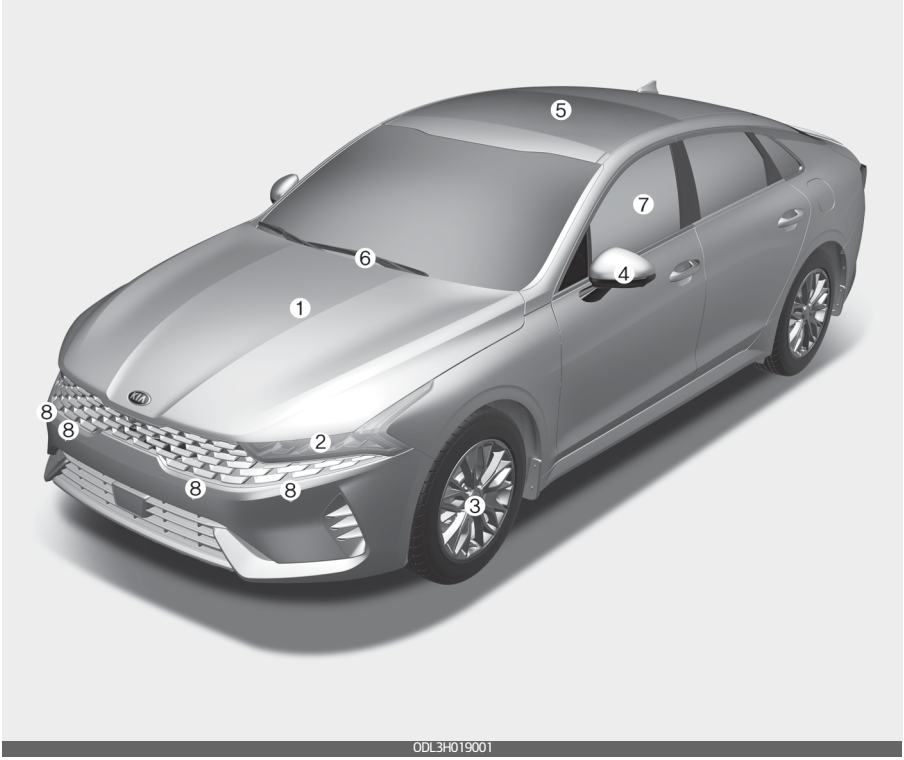

ODL3H019001

* 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 엔진 후드 3-58
2. 전조등 3-142, 6-39
3. 휠/타이어 5-10, 6-28
4. 실외 미러 3-72
5. 파노라마 선루프/솔라루프(사양 적용 시) 3-61, 3-65
6. 앞유리 와이퍼 3-148, 6-23
7. 유리창 3-53
8. 전방 초음파센서 3-127

외관도 II




ODL3H019002

* 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 도어 3-36
2. 연료주입구 3-59
3. 제동등 6-39
4. 보조제동등 6-39
5. 트렁크 3-46
6. 안테나 3-185
7. 후방 카메라 3-119
8. 후방 초음파센서 3-124, 3-127

내관도 I

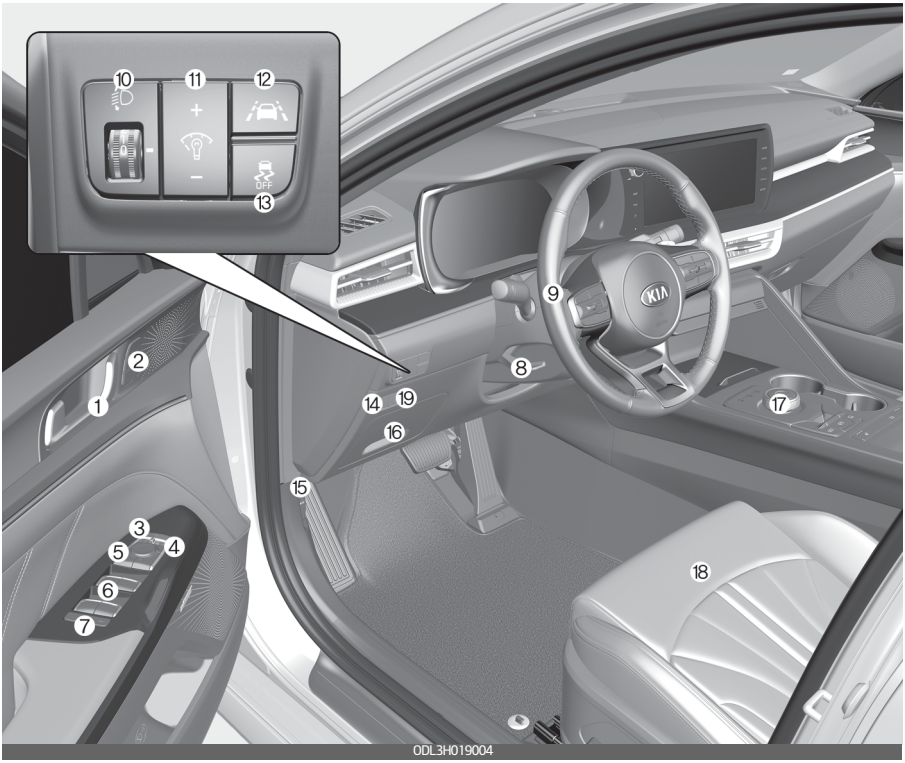

* 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 도어 열림 레버 3-38
2. 운전자세 메모리 시스템 3-33
3. 실외 미러 접이 스위치 3-73
4. 실외 미러 조절 스위치 3-73
5. 중앙 도어 열림/닫힘 잠금 버튼 3-39
6. 유리창 열림/닫힘 스위치 3-53
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼 / 전자식 차일드 락 버튼 3-56, 3-41
8. 스티어링 휠 위치 조절 레버 3-69
9. 스티어링 휠 3-68
10. 전조등 각도 조절 3-139
11. 계기판 조명 조절 스위치 3-82
12. 차로 안전 버튼 4-68

13. 차체자세 제어 (ESC) OFF 버튼 4-32
14. 트렁크 열림 버튼 3-47
15. 엔진 후드 열림 레버 3-58
16. 실내퓨즈 패널 6-33
17. 변속 다이얼 4-11
18. 좌석 2-2
19. 12V BATT RESET 버튼 5-6

내관도 II




* 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

1. 오디오 리모컨 3-185
2. 운전석 에어백 2-35
3. 경음기 3-70
4. 크루즈 버튼 4-93, 4-97
5. 계기판 3-80
6. 전조등 스위치 3-142
7. 와이퍼/와셔 스위치 3-148
8. 시동 버튼 4-6
9. 인포테인먼트 시스템 3-185
10. 비상경고등 버튼 5-3
11. 히터 및 에어컨 3-152

12. 앞 좌석 열선 시트 버튼 3-176
앞 좌석 통풍 시트 버튼 3-178
13. 열선 스티어링 휠 작동/정지 버튼 3-69
14. 주행모드 통합제어 시스템 4-37
15. 원격 스마트 주차 보조 버튼 4-146
16. 자동 정차 기능(Auto Hold) 4-26
17. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 4-22
18. 주차/뷰 버튼 3-119, 3-121
19. 주차 안전 버튼 3-127
20. 동승석 에어백 2-36
21. 글로브박스 3-171
22. 변속 다이얼 4-11
23. 중앙 콘솔 박스 3-171
24. 다용도 소켓 3-174
25. 충전용 USB 단자 3-175
26. 스마트폰 무선충전 시스템 3-179

엔진룸

스마트스트림 G2.0 HEV

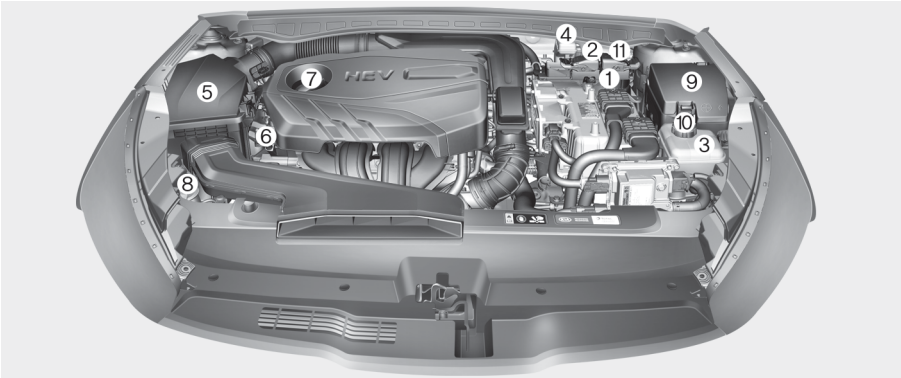

ODL3H070004

* 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 전자제어 장치(ECU)
2. 엔진 냉각수 보조 탱크 6-14
3. 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 6-14
4. 브레이크액 탱크 6-17
5. 에어클리너 6-20
6. 엔진 오일 레벨게이지 6-12
7. 엔진 오일 주입구 6-12
8. 와셔액 탱크 6-18
9. 퓨즈/릴레이 박스 6-35
10. 전기(동력)장치 냉각수 보조 탱크 캡 6-14
11. 엔진 냉각수 보조 탱크 캡 6-14

안전 주의 사항

1일 1회 일상 점검 실시

- 1일 1회 운행 전 점검을 하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 엔진룸을 열고 냉각수, 각종 오일 및 벨트류의 이상 유무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 6-7 페이지의 "일상 점검" 항목 내용을 참고하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

엔진룸을 열고

브레이크 액 점검

브레이크 리저버 탱크 내의 브레이크 액 양이 규정 범위 내에 있는지 확인하십시오.

브레이크 액이 부족하거나 급격히 감소되었다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

냉각수 누수 점검

라디에이터와 호스에서 냉각수가 새지 않는지 점검하십시오.

벨트류 점검

정기 점검 주기표의 점검 및 교환시기에 따라 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 교체를 받으십시오.

냉각수량 점검

엔진이 차가울 때 냉각수 보조탱크의 냉각수 양이 최대선과 최소선 사이에 있는지 점검하시고 부족하면 부동액과 물을 혼합하여 보충하십시오.

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용 하시고, 바닥면과의 접지 상태 확인 및 적정 공기압을 유지하십시오.
- 항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행 시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충하십시오.

✻ 알아두기

스탠딩 웨이브 (Standing Wave) 현상 이란?

일반적으로 주행할 때 타이어는 압착되었다가 회복되는 것이 반복되는데, 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속되면 반복되는 변형으로 타이어가 단시간에 파열됩니다.

운전석에 앉아서

계기판 점검

계기판 각종 정보의 이상 유/무 및 연료 양이 충분한지 점검합니다.

페달류 점검

페달을 가볍게 밟아서 평상 사용 시 보다 페달 밟힘량이 과다하게 늘어나거나 줄어들면 즉시 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 수리를 받으십시오.

올바른 운전자세

올바른 운전자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.

바람직한 운전자세는 좌석에 깊숙히 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발 전에

- 좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하시고 주행 중에 절대로 조작하지 마십시오.
- 내/외측의 미러를 조정하여, 충분한 시야를 확보하십시오.
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 몸에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 풀고 브레이크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 운전할 때 하이힐 등 운전하기 불편한 신발을 신지마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작능력이 저하되어 사고의 원인이 됩니다.
- 주차 브레이크를 풀 때에는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.

운전석 주변은 항상 깨끗이

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 깡통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 바닥 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
- 차 안에는 화물을 좌석 높이 이상으로 적재하지 마십시오.

안전벨트 착용

탑승자를 보호하는 안전벨트 착용



모든 좌석의 탑승자들은 가까운 거리라도 주행전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

1. 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
2. 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오.
4. 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
5. 안전벨트를 버클에 '찰칵' 소리가 날 때까지 확실하게 밀어 넣으십시오.

탑승자 전원 안전벨트를 착용하십시오.

- 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 보조좌석을 이용하여 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 충돌 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

기타 주의사항

1. 벨트의 어깨 띠를 팔 밑으로 하거나 등 뒤로 하지 마십시오.
2. 안전벨트의 어깨 띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
3. 벨트 하나로 한 번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.
4. 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우, 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고


안전벨트의 정상적인 착용 및 사용을 방해하는 물품들은 절대로 사용하지 마십시오.

- 차단 클립: 차단 클립을 버클에 꽂게 되면 안전벨트를 착용한 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동하지 않습니다.
- 안전벨트 스토퍼: 스토퍼를 벨트에 장착하게 되면 벨트가 정상적으로 감기는 것을 방해하여 안전벨트 성능이 떨어집니다.
- 놀이방 매트: 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 깔면 안전벨트 착용 및 어린이 보조 좌석 이용이 어려워 사고가 나면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고가 나면 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 그리고 국내 교통법규에 따라 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해야 합니다.

에어백 관련 주의사항

에어백은 보조 안전장치입니다.

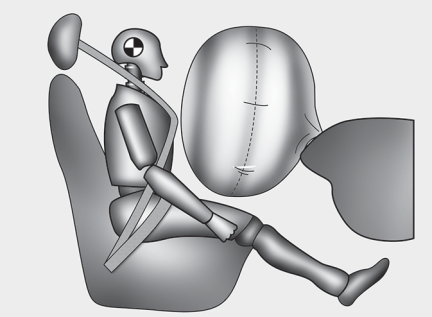


OSP2029001


에어백은 안전벨트에 의한 충격보호기능을 보조하기 위한 장치입니다. 에어백이 장착된 차량일지라도 반드시 안전벨트를 착용해야 충돌이 발생한 경우 에어백이 제공하는 최대 효과를 얻을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않고 충돌이 발생한 경우 실명, 상해, 사망 등의 피해를 입을 수 있습니다.

에어백이 작동될 때는 탑승자의 상체와 에어백과의 거리가 멀수록 안전하기 때문에 차량운행 전 운전자나 승객은 가능한 한 좌석을 뒤로 이동시켜 앉으십시오.

유아/어린이의 에어백 관련 주의사항

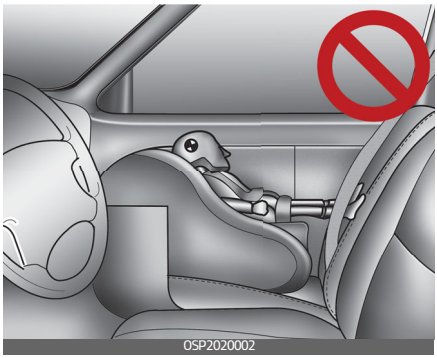

OSP2020002

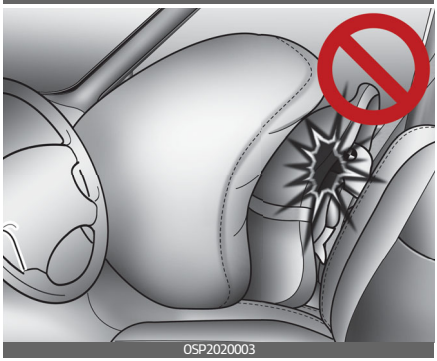

OSP2020003

차량 운전 상태에서 탑승한 아이들을 안전하게 보호하기 위해서는 아래의 사항을 지키십시오.

- 아이들은 항상 뒷좌석에 앉히십시오.
  * 동승석 에어백이 장착된 차량은 동승석에 유아용 보호장치를 설치하지 마십시오. 특히 차량 진행 방향의 반대 방향으로 설치하면 에어백 작동에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.(그림 참고)
- 약 10-15세 정도(신장에 따라 다름)의 어린이를 동승석에 앉혀야 할 경우 반드시 안전벨트를 착용시키고 가능한 한 좌석을 뒤쪽으로 밀어 에어백과 거리를 멀리하도록 하십시오.

- 아이를 안고 타지 마십시오.
  특히 에어백이 장착된 차량에서 동승석 탑승 시 아이를 안고 탑승하면 더욱 위험합니다.
- 유아 탑승 시에는 반드시 뒷좌석에 유아용 보호장치를 장착하여 앉히십시오.

⚠ 경 고

어린이나 유아 및 임산부, 노약자는 동승석 에어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉히지 마십시오. 또한 유아용 보조시트도 장착하여 운전하지 마십시오. 사고가 나면 에어백 팽창 충격으로 얼굴 부상 및 사망할 수 있습니다.

주/정차 중 차내 수면 금지

⚠ 경 고

장시간 주/정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오.

무의식중에 변속 다이얼을 조작하거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있으며, 가속 페달을 계속 밟고 있을 경우 오버히트(과열), 엔진 및 배기관의 이상 과열로 화재가 발생할 수 있습니다.

질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫고 차 안에 있거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켠 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주/과로 운전 금지

휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고가 날 수 있습니다.

장시간 운전할 경우에는 안전을 위해 최소한 2시간마다 휴식을 취하십시오.

⚠ 경 고

- 음주운전은 절대로 하지 마십시오.
  음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사 신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에, 운전자 뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운전하지 마십시오.
- 졸음운전은 절대로 하지 마십시오. 졸음운전 시 시야가 좁아지고 예민성이 떨어져 위험요소를 늦게 인지하게 되며 지각 작용이 느려져 주행 상황에 대한 판단 착오가 생길 수 있습니다. 이는 사고로 이어져 운전자 뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.

인화성/폭발성 물질 차내 방치 금지

- 가연성 물질을 싣지 마십시오.
- 여름철과 같이 차 안의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차 안에 가스라이터, 보조배터리 등 인화성/폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히, 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의 하십시오.

도어/트렁크/유리창을 열고 닫을 때 조심

- 도어 및 트렁크를 열거나 닫을 때 손이나 머리 등 신체 일부가 끼거나 부딪혀 다칠 수 있습니다. 신체 일부가 끼거나 부딪히지 않도록 확인 후 도어 및 트렁크를 열거나 닫으십시오.



OJF028015

- 트렁크를 열고 닫거나 물건을 넣고 꺼낼 때에 모서리 등 날카로운 부분에 신체 또는 물건이 부딪히지 경우 다치거나 손상될 수 있으니 트렁크를 여닫을 때 주의하십시오. 특히, 어린이의 경우 얼굴, 머리 등이 트렁크 주변부 등에 부딪히는 경우 다칠 수 있으니 항상 주의를 기울여 주시기 바랍니다.



OJF028016

- 유리창을 닫을 때는 뒷좌석 탑승자의 손이나 머리가 끼지 않도록 반드시 확인 후에 작동하십시오. 특히, 어린이의 머리가 끼는 경우 질식 등 심각하게 다칠 수 있으므로 반드시 확인하십시오.
- 원터치 자동 닫힘 기능(사양 적용 시)을 작동하지 않고 첫 번째 걸리는 높이에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.



OJF028017

- 특히 어린이의 신체 일부가 놓여있는 경우 유리창에 일정한 힘(저항)이 가해지지 않아, 끼임 인식 기능(사양 적용 시)이 작동하지 않을 수 있습니다. 창문을 닫기 전에 뒷좌석을 반드시 확인하고 스위치를 작동하십시오.

주행 중 엔진 정지 금지

주행 중에는 시동을 끄지 마십시오.

브레이크의 성능 저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령

차 안에서 휴대전화를 사용하면 인포테인먼트 시스템으로부터 잡음이 발생하는 경우가 있지만 인포테인먼트 시스템의 고장이 아닙니다. 이러한 경우에는 휴대전화를 인포테인먼트 시스템에서 될 수 있는 한 멀리 떨어져서 사용하십시오.

차 안에서 휴대전화나 무전기 등을 사용할 경우, 별도의 외부 안테나 또는 핸즈프리가 장착된 차량은 핸즈프리를 사용하십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전 운전에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

⚠ 경 고

주행 중에 휴대전화의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.

주행 중에 운전자가 휴대전화를 사용하는 것은 매우 위험합니다.

휴대전화는 반드시 차량을 안전한 곳에 주/정차 시킨 후 사용하십시오.

어린이는 적정 보호장치 착용과 함께 뒷좌석에

⚠ 경 고

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트나 적절한 보호장치를 착용하게 하고, 차 안에서는 뒷도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금장치를 작동시키십시오. 만약 적절한 보호장치를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 발생할 경우에 매우 위험합니다.

차 안에 어린이만 남겨두면 위험

- 차에서 떠날 때는 어린이와 함께 가십시오. 어린이만 차 안에 남겨둘 경우 차 안의 안전과 관련된 장비를 만져 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차 안의 온도가 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.
- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.

주위 안전 확인

- 탑승자에게도 주위를 환기시켜 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미러에만 의존하지 말고 직접 뒤를 확인하십시오.

주행 시 도어/트렁크는 잠금 상태로

- 주행 중에는 반드시 도어를 잠금 상태로 하십시오. 주행 중 무심코 안쪽 도어 핸들을 만지다 보면 도어가 열려 대단히 위험할 수 있습니다.
- 트렁크를 열어놓은 상태로 주행하지 마십시오. 배기가스가 차 안으로 들어가는 등 대단히 위험합니다.
- 배기가스가 차 안으로 들어온다고 생각되면, 창문을 다 연 상태로 주행하시고, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

주/정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험

- 주/정차할 때 배기관 주변에 연소되기 쉬운 것이 가까이 있으면 화재의 위험이 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주/정차하지 마십시오.
- 차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽 등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다. 차 뒷면과 거리를 충분히 유지하십시오.
- 엔진 작동 중 또는 시동 「OFF」 후에는 촉매 장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지

- 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않은 장소에서 장시간 엔진 시동을 걸면 배기가스가 차 안으로 들어올 위험이 있습니다.
- 차를 점검할 때는 장시간 엔진 시동을 걸면 고온의 배기가스가 나오므로 배기관 뒤에 연소되기 쉬운 물질을 놓지 마십시오.

급경사 길 주차 금지

주차할 때는 반드시 주차 브레이크를 걸고, 변속 위치를 「P」(주차) 위치로 변속하십시오. 급경사 길에는 주차하지 마십시오.

또한, 습기가 많고 통풍이 잘되지 않는 차고에 주차하지 마십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때

교차로나 건널목의 한가운데서 시동이 꺼졌을 때는 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 안전한 장소까지 이동시키십시오.

편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지

- 차량에 임의로 배선을 사용할 때는 차량의 성능 저하 및 손상으로 인해 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히, 인포테인먼트 시스템 또는 도난경보 장치, 원격 시동 장치, 카폰이나 무전기, 블랙박스, 하이패스 자동결제 시스템 등을 장착할 때 임의로 배선을 사용하면 차량의 손상 또는 화재가 날 수 있으며 실내 잡음, 이음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

차량 개조 금지

- 본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안 됩니다. 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받으실 수 없습니다.

출고 시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기기기, 통신기기, 진단기기 등)를 임의로 장착하는 개조를 할 경우 차량의 이상 작동, 배선 손상, 배터리 방전, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의 바랍니다.

⚠ 주 의

차량 내 모든 경고음(웰컴/굿바이 사운드)은 외장 앰프를 통해 나옵니다. 앰프를 비순정 부품으로 교체하거나 스피커를 비순정 부품으로 교체해서 앰프가 고장이 나면 경고음 및 액티브 노이즈 컨트롤 (ANC)이 작동하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

각종 시트커버류 작업 시 유의

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하십시오.
- 시트커버나 각종 비닐커버를 씌울 경우에는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

사이드 에어백 장착 차량의 경우, 시트커버를 교체하거나 비닐커버 등을 장착하지 마십시오.

에어백 작동을 방해하여 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

차량 내 가죽 제품의 특성 (사양 적용 시)

- 가죽은 동물의 표피를 별도의 처리 과정을 통해 사람이 활용할 수 있도록 만든 가공품입니다. 천연물이기 때문에 각 부위별 두께나 밀도 특성이 다르며, 온도와 습도의 영향으로 늘어나거나 줄어들면서 자연적인 주름이 생성됩니다.
- 자동차 시트는 안락감 향상을 위해 원단이 늘어 나는 구조로 되어 있습니다.
- 신체 접촉 부를 평면 대신 곡면으로 만들고 측면 지지부를 높게 하여 승차 및 주행할 때 안락함과 안정감을 높여줍니다.
- 사용에 따라 생기는 주름과 광택/질감 변화는 자연스러운 현상이며 제품 결함에 의한 불량이 아닙니다.

⚠ 주 의

- 사용에 따른 시트 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외됩니다.
- 금속성 액세서리가 붙어있는 반지, 허리띠, 지퍼 혹은 열쇠 등에 의해 가죽 원단이 손상될 수 있습니다.

- 수분에 의하여 천연가죽의 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의하십시오.
- 청바지를 포함하여 탈색이 되는 옷은 시트 원단 표면을 오염시킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 스티어링 휠을 덮고 있는 보호용 비닐을 제거할 때, 칼이나 송곳 등 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 가죽에 자국이 남거나 영구 변형이 발생될 수 있습니다.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용

꼭 필요한 사항이 있을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하십시오.

위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

기타 주의사항

- 온도가 낮은 겨울철에 시동을 걸 때나, 여름철에 에어컨 등을 가동시킬 때는 평상시보다 엔진 회전수 (rpm)가 높아, 이때 차량을 움직일 경우에는 평상시보다 차량이 빠르게 움직일 수 있으므로 특히 주의하십시오.
- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자 장치를 장착하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험한 상황이 생길 수 있습니다.
- 차 안에서 전파를 사용하는 전화나 무전기를 사용할 경우에는 탑승자의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동될 수도 있으므로 주의하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 발진 위험이 있을 수 있으니 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 걸어 놓으십시오.
- 차 안에는 고가의 소지품이나 귀중품을 넣어 두지 마시고, 차량을 떠날 때는 항상 모든 도어와 트렁크를 잠그십시오.
- 차량 유리에 액세서리를 붙이면 운전에 방해되거나, 흡착부가 렌즈의 역할을 하여 차량 내부 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.
  또는 차량 충돌 시 액세서리가 분리되어 상처를 입는 등 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
- 운전 경력이 많은 운전자의 경우라도, 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 때는 차량 간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속 페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인하십시오.

- 동력발생장치와 제동장치는 별개의 장치이므로, 오조작 및 차량의 오작동이 발생할 경우라도 브레이크 페달을 밟으면 차량은 멈추게 되므로 침착하게 행동하십시오.
- 차가 눈이나 진흙, 모래 등에 빠져 움직이지 못할 경우 차를 빠져 나오도록 하기 위해 과도하게 가속 페달을 밟으면 타이어가 슬립되어 변속기에 손상을 줄 수 있습니다. 타이어가 슬립되는 상태에서 지속적인 가속 페달을 밟는 것은 변속기에 손상을 줄 수 있으니, 이때에는 견인 등의 다른 방법으로 조치하십시오.
- 자동변속기 오일 교환 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 실시하십시오. 비순정 부품 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 자동변속기의 품질은 보증이 불가능합니다.
- 구입 후 1년 이내의 신차의 경우 차 안에 몸에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승 시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기를 시키십시오. 특히, 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차 시 차량 내부 온도가 높아질 경우 두통이나 매스꺼움을 유발할 수도 있습니다. 운전 중에는 가급적 외기 모드를 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기시켜 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.
  * VOCs는 Volatile Organic Compounds 의 약자입니다.
- 전면 유리창에 선팅을 할 경우(특히 금속성 선팅지) 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS) 통신불량 및 라디오 수신 불량을 초래할 수 있으며, 과도한 차 안 조도의 변화로 인해 전조등 자동 켜짐 장치가 오작동할 수 있습니다. 또한 선팅 작업 시 작업용액이 전기, 전자기기에 흘러들어 기기 오작동 및 작동불량이 생길 수 있습니다.
- 과도한 선팅을 할 경우, 야간 주행이나 우천 주행 시 시인성이 저하되어 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
- 차량 유리창에 금속성 선팅지를 사용하여 선팅할 경우, 디지털 키 시스템의 블루투스 연결 불량 및 성능 저하를 초래할 수 있습니다.

신차 길들이기


- 최초 1,000km 전까지의 주행은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가십시오.
- 엔진 회전수를 4,000rpm 이내로 주행하십시오.
- 장시간 엔진을 공회전 시키지 마십시오.
- 연비, 엔진 성능은 길들이기 상태에 따라 달라질 수 있고 약 6,000 km 주행 후 안정됩니다.
  특히, 길들이기 중에는 오일 소모량이 늘어날 수 있습니다.
- 엔진 및 윤활계 부품 교체, 정비 후에도 위와 같이 운전하십시오.

안전 장치 2

좌석 2-2
• 앞 좌석 2-4
• 뒷좌석 2-11
안전벨트 2-13
• 안전벨트 구속 장치 2-13
• 프리텐셔너 안전벨트 2-20
• 안전벨트 사용 시 유의 사항 2-21
• 안전벨트의 적절한 관리 2-22
어린이 보조좌석 2-23
• 어린이 보조좌석의 장착 2-23
에어백 (보조 구속 장치) 2-29
• 에어백 장치는 어떻게 작동되는가 ? 2-30
• 에어백 경고등 2-32
• 에어백 장치의 구성 및 기능 2-33
• 안전벨트 착용의 중요성 2-35
• 운전석 에어백 2-35
• 동승석 에어백 2-36
• 승객 구분 시스템 (ODS) 2-37
• 사이드 에어백 2-43
• 커튼 에어백 2-44
• 충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요 ?
(에어백의 작동 , 비작동 조건) 2-46
• 에어백 정비 2-50
• 에어백 경고 라벨 2-51

안전 장치

좌석

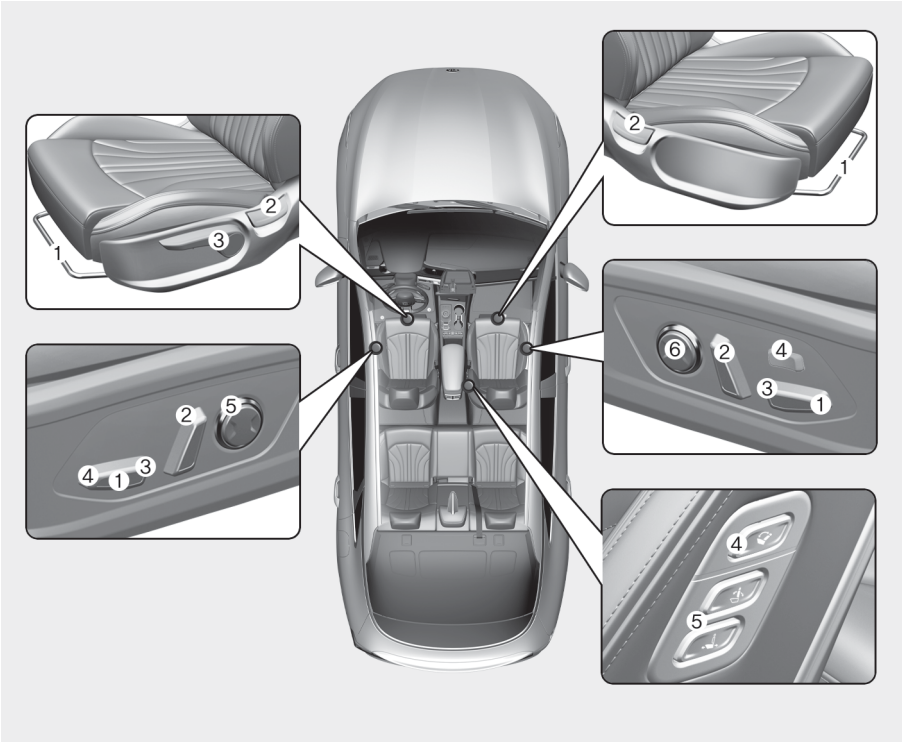

ODL3039001

레버/스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

- 운전석
  1. 전·후 위치 조절 레버/스위치
  2. 등받이 각도 조절 레버/스위치
  3. 쿠션 높낮이 조절 레버/스위치
  4. 쿠션 틸트 및 높낮이 조절 스위치
  5. 허리 지지대(럼버 서포트) 조절 스위치*
- 동승석
  1. 전·후 위치 조절 레버/스위치
  2. 등받이 각도 조절 레버/스위치
  3. 쿠션 높낮이 조절 레버/스위치
  4. 릴렉션 컴포트 시트 스위치*
  5. 동승석 측면 워크인 스위치*
  6. 허리 지지대(럼버 서포트) 조절 스위치*

* 사양 적용 시

좌석의 전·후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하십시오.

⚠ 경 고

- 앞 좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 움직이는 물건들은 좌석 고정 장치와 간섭될 수 있으며, 좌석 밑에서 빠져 나올 수도 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 움직이는 물건이 있으면, 브레이크 또는 가속 페달 작동 시 간섭이 되어 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 어린이 혼자 차 안에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 좌석 밑이나 좌석과 중앙 콘솔 박스의 틈새로 작은 물건 (라이터, 동전, 신용카드 등)이 들어가 물건을 꺼내야 할 경우, 좌석의 기계 장치의 모서리 등에 의해 손 등의 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 물건을 꺼낼 경우 장갑을 착용하여 신체 상해를 예방하십시오.

⚠ 경 고

- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오.
  주행 중에 좌석을 조절하면 운전에 방해가 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 조절 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석을 움직일 때는 뒷좌석 승객에 유의하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있도록 간섭되는 물건을 제거하십시오. 간섭이 되면, 등받이가 잠기지 않아, 급정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 좌석 이동 시 보이게 되는 레일 부분 또는 좌석 고정 장치에 신체가 다치지 않도록 조심하십시오. 특히 어린이나 유아들이 다치지 않도록 주의하십시오.
- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에서 주행하십시오.
- 심각한 부상과 사망을 포함한 예기치 못한 에어백 사고 등을 피하기 위해서는 차량을 운전하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로 부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 확보되도록 앉으십시오.

⚠ 경 고


- 라이터를 바닥이나 좌석 사이에 놓지 마십시오. 좌석을 움직일 때 가스가 분출되는 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 방석을 사용할 경우 탑승자와 좌석과의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러질 수 있습니다. 이럴 경우 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 좌석 조절 시 좌석 밑이나 동작 부위에 손을 넣지 마십시오. 손가락 또는 손이 끼어 다칠 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 좌석 등받이 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아랫부분으로 빠져 나올 수 있습니다. 이럴 경우, 탑승자는 안전벨트에 의해 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
  그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세운 편안한 위치에 놓으십시오.
- 뒤로 눕혀진 등받이를 세울 때는 반드시 등받이를 손으로 잡은 상태에서 조절 레버를 당겨 조절하십시오.
  등받이는 뒤로 많이 기울어져 있을수록 앞으로 숙여지는 반발력이 더 큽니다.
  등받이를 잡지 않은 상태에서 각도 조절 레버를 당기면 등받이의 반발력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.

앞 좌석

좌석 조절(수동식)(사양 적용 시)

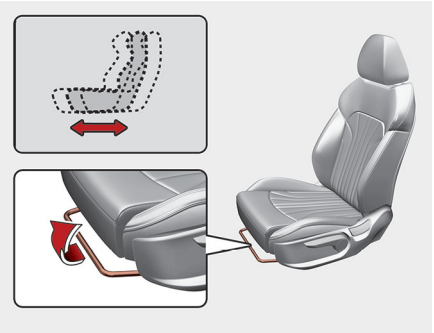


ODL3039002

전·후 위치 조절

1. 조절 레버를 위로 당기십시오.
2. 좌석을 전·후 원하는 위치로 조절하십시오. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
3. 조절 후에는 좌석을 앞, 뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

각도 조절

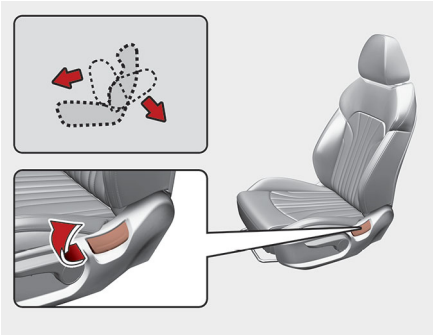


ODL3039003

1. 좌석에 앉은 상태에서 등을 앞으로 약간 숙이고, 좌석 바깥쪽에 위치한 좌석 각도 조절 레버를 위로 당기십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치로 조절하십시오. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
3. 조절이 끝나면 조절 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 확실하게 등받이가 고정되었는지 확인하십시오.

높낮이 조절(운전석)

레버를 손으로 잡고 펌프질 하듯 위로 올리면 좌석 전체가 올라가고 반대로 아래로 내리면 좌석 전체가 내려갑니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

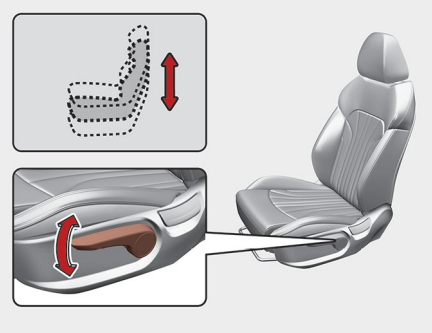

ODL3039004

좌석 조절(전동식)(사양 적용 시)

조절 스위치를 사용하여 좌석을 조절할 수 있습니다. 주행 전에 좌석 위치를 조절해서 스티어링 휠과 각종 페달, 그리고 스위치를 쉽게 조작할 수 있도록 하십시오.


조절 스위치 조작 시 필요 이상의 힘을 스위치에 가하면 다른 부위까지 좌석이 움직일 수 있습니다. 적당한 힘을 가하여 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 전동식 좌석 조절 장치는 시동 「OFF」 상태에서도 작동합니다. 어린이를 실내에 혼자 둔 경우 예기치 못한 사고로 다칠 수 있습니다.
- 전동식 좌석 조절장치는 모터에 의해 작동됩니다. 조절이 완료되면 작동을 멈추십시오. 과도한 조작은 전기장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- 전동식 좌석 조절장치는 많은 양의 전기 동력을 필요로 합니다. 배터리의 방전을 방지하기 위하여 가급적 엔진 정지 상태에서는 사용을 피하십시오.
- 동시에 두개 이상의 스위치를 조작하지 마십시오. 모터 및 전기장치의 손상을 초래할 수 있습니다.

전·후 위치 조절


조절 스위치를 앞 또는 뒤로 움직이면 좌석이 앞 또는 뒤로 이동합니다. 원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

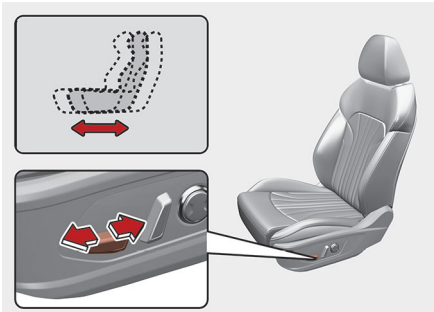

ODL3039005

각도 조절

조절 스위치의 윗부분을 앞 또는 뒤로 움직이면 등받이 각도가 앞 또는 뒤로 조절됩니다. 원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

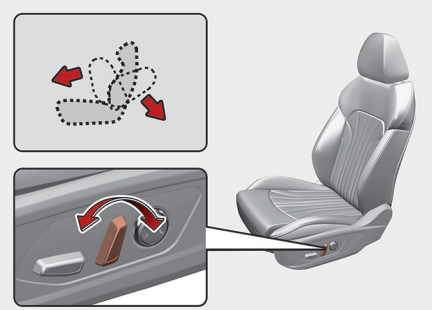


ODL3039006

쿠션 틸트(1) 및 높낮이(2) 조절

조절 스위치의 앞쪽(1)을 올리거나 내리면 좌석의 앞부분이 올라가거나 내려오고, 조절 스위치의 뒷쪽(2)을 올리거나 내리면 좌석 전체가 올라가거나 내려옵니다.


원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

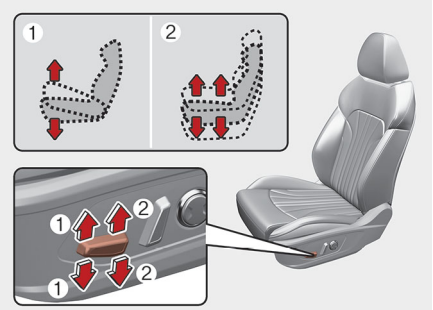

ODL3039007

허리지지대 조절 (사양 적용 시)

조절 스위치의 앞부분을 누르면 등받이 허리 지지 부분이 앞으로 튀어나오고, 스위치의 뒷부분을 누르면 허리 지지 부분이 뒤로 들어갑니다.

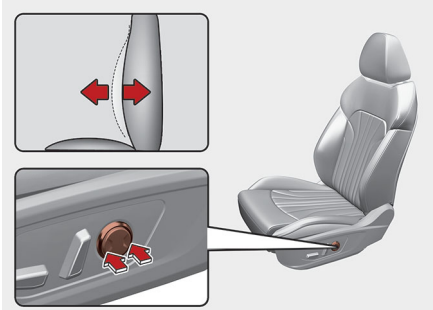


ODL3039008

동승석 측면 워크인 스위치 (사양 적용 시)

뒷좌석 탑승자의 편의 향상을 위해 운전자나 뒷좌석 탑승자가 동승석의 전·후 위치 및 각도 조절을 할 수 있습니다.

동승석 등받이 왼쪽에 조절 버튼이 있습니다.

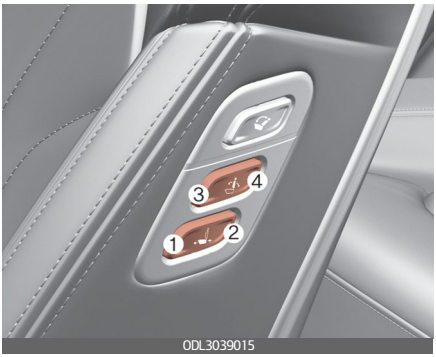


ODL3039015

- 동승석 전·후 위치
  버튼(1)을 누르면 시트가 앞으로 이동하고 버튼(2)를 누르면 뒤로 이동합니다.

- 동승석 각도 조절
  버튼(3)을 누르면 등받이가 앞으로 접히고 버튼(4)을 누르면 뒤로 펼쳐집니다. 단, 동승석에 사람이 있을 때는 사용하지 마십시오.

릴렉션 컴포트 시트(동승석)(사양 적용 시)

릴렉션 컴포트 시트는 동승석 승객의 불편과 피로를 덜 수 있도록 신체에 가해지는 체압 및 특정 부위에 집중되는 하중을 골고루 분산 시켜줍니다.

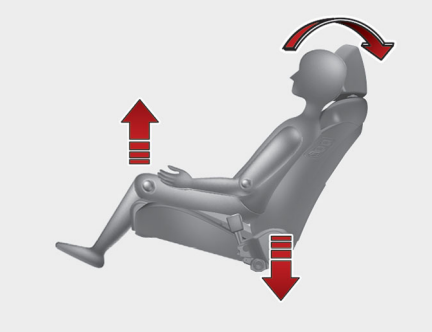

ODL3039016

관절의 부담을 줄이고 균형을 잡아주는 최적의 자세를 제공하여 승객의 피로와 불편을 완화시켜줍니다.

⚠ 주 의

- 릴렉션 컴포트 시트는 안전을 위하여 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.
- 릴렉션 컴포트 시트 작동 시 동승자의 주의가 필요합니다.
- 뒷좌석에 탑승자 또는 기타 적재물이 있을 경우 릴렉션 컴포트 시트를 작동하지 마십시오.

⚠ 경 고

- 시트가 작동 중일 때에 신체나 물건이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 릴렉션 컴포트 시트가 작동된 상태에서 충돌 시 부상의 위험이 증가할 수 있으므로 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.
- 안전벨트를 착용한 채로 시트를 작동할 경우 가슴 쪽 안전벨트가 몸에 완전히 밀착되지 않을 수 있으므로 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.

릴렉션 기능

원터치 스위치(1)를 이용하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

동승석 시트 쿠션



ODL3039017

동승석 시트 등받이 측면



스위치(1)를 0.5초 이상 누르면 다음 순서와 같이 미리 저장된 릴렉션 컴포트 시트 위치로 움직입니다.

1. 시트 쿠션 전 · 후 자동 조절 위치
2. 시트 쿠션 및 등받이 각도 자동 이동 위치

시트 작동이 완료된 후 보다 편한 자세를 위하여 시트 조절 스위치 (2),(3)을 사용하여 직접 조정할 수도 있으며, 조정 시 쿠션과 등받이가 함께 회전합니다.

스위치를 앞쪽으로 올려서(3) 시트 등받이와 시트 쿠션을 원하는 만큼 동시에 조절 할 수 있습니다.



A : 동시동작

스위치를 아래쪽으로 내리면(2) 저장된 릴렉션 컴포트 위치로 움직입니다.



A : 동시동작

동승자가 원하지 않는 작동(타인에 의한 작동)일 경우 동승석 시트 조절 스위치 또는 워크인 스위치를 눌러 작동을 제어할 수 있습니다.

리턴 기능

릴렉션 컴포트 시트가 작동된 상태에서 스위치 (1)을 0.5초 이상 누르면 다음 순서와 같이 시트가 미리 저장된 위치로 돌아옵니다.

1. 시트 쿠션이 앞뒤로 이동하여 미리 저장된 위치로 이동
2. 시트 쿠션 및 등받이의 각도가 미리 저장된 각도로 조절됨

⚠ 주 의


두 개의 스위치를 동시에 작동시키지 마십시오. 시트 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.

헤드레스트 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

높낮이 조절

헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1). 헤드레스트를 낮추려면, 잠금해제 버튼을 누른 상태에서(2) 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

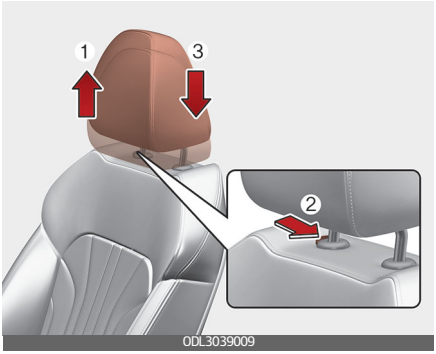

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심 부분과 승객의 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

⚠ 주 의

헤드레스트 조절 시 과도한 힘을 주어 작동하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.


⚠ 주 의

헤드레스트와 시트의 높이가 상단에 있고, 시트가 앞쪽으로 이동된 상태에서 시트 등받이를 앞으로 젖힐 경우 선바이저 등 주변 부품과 닿을수 있으니 주의하십시오.




분리할 때

A타입

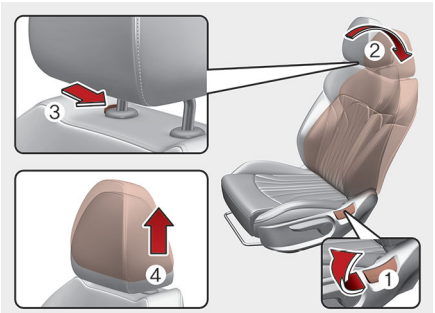

ODL3039011

B 타입

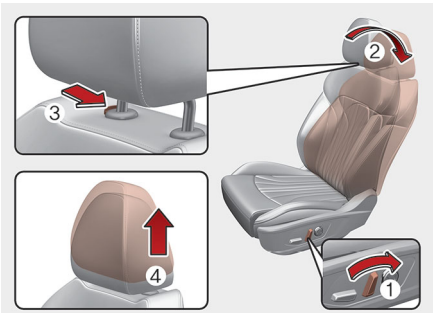


ODL3039012

1. 등받이 각도 조절 레버 또는 스위치(1)로 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오(2).
2. 헤드레스트를 끝까지 올린 후 잠금해제 버튼(3)을 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 올려 분리 하십시오.(4)


장착할 때

A타입

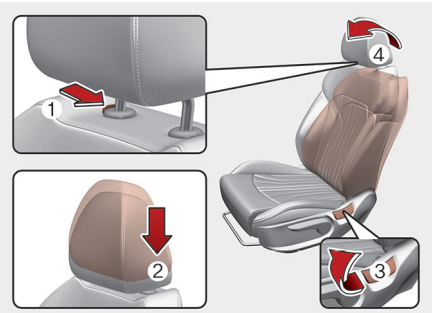

ODL3039013

B 타입

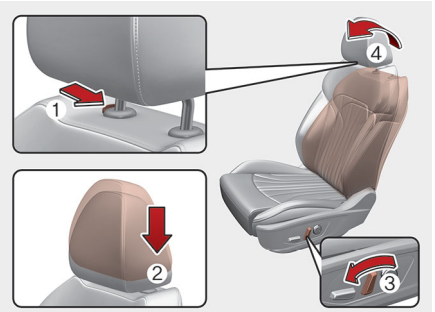

ODL3039014

1. 헤드레스트 지지대를 등받이 홈에 장착 하십시오.
2. 잠금 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오(2).
3. 등받이 각도 조절 레버 또는 스위치(3)로 좌석 등받이를 바로 세우십시오(4).

⚠ 경 고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.


⚠ 주 의


OSKEV039071NR

- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절시 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절시 주의하십시오.

좌석 등받이 포켓 (사양 적용 시)

뒷좌석 승객의 편의를 위하여 간단한 책이나 지도책을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.

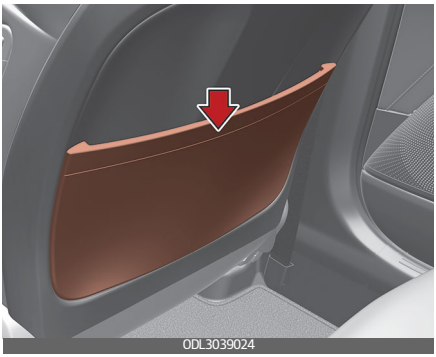
ODL3039024

⚠ 경 고

포켓에 날카로운 물건을 수납하면 급정차나 사고시 뒷좌석 승객이 심각한 부상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.


뒷좌석

헤드레스트 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

높낮이 조절

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

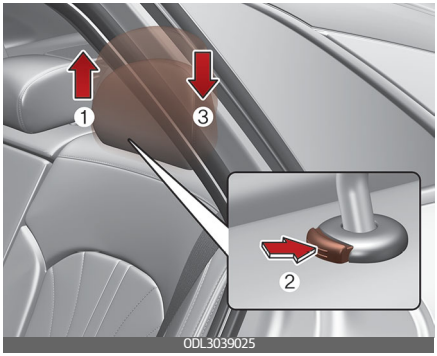

ODL3039025


높일 때는 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1).

내릴 때는 잠금해제 버튼(2)을 누른 상태에서 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

분리 및 장착

분리할 때

1. 헤드레스트를 끝까지 위로 올리십시오.
2. 잠금해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 당겨 분리하십시오(2).

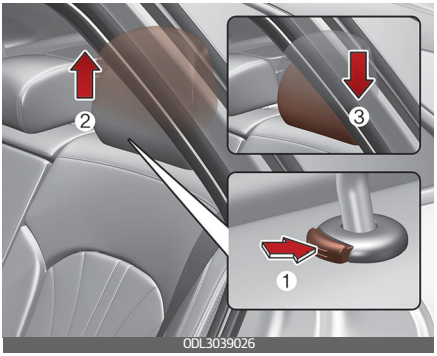

장착할 때

1. 헤드레스트 폴을 홈에 장착시킵니다(3).
2. 잠금해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 뒷좌석을 사용하지 않을 때에는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.
- 뒷좌석 탑승시 헤드레스트 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하여 사용하십시오. 헤드레스트가 내려진 상태로 사용하지 마십시오.

암레스트 조절 (사양 적용 시)

좌석 등받이에서 암레스트를 앞으로 당겨 내려서 사용하십시오.

사용 후에는 위로 올려 원위치 시키십시오.



⚠ 경 고

- 긴 화물을 싣거나 내릴 때에는 엔진 시동을 끈 후 변속 다이얼의 P 버튼을 눌러 「P」(주차) 위치로 하고 주차 브레이크를 작동시키십시오. 화물을 싣고 내릴 때 화물이 변속 다이얼을 움직여 예기치 못한 사고를 초래할 수 있습니다.
- 긴 화물 적재 시에는 화물에 의해 좌석이나 차량 실내가 손상되지 않도록 주의하고 차량 운행 시에는 주위 탑승자가 다치거나 차량이 손상되지 않도록 화물을 단단히 고정시키십시오. 급출발 이나 급제동시 화물에 의해 승객의 상해나 차량 손상이 야기될 수 있으므로 주의하십시오.

스키 스루 (사양 적용 시)

트렁크에 넣을 수 없을 정도로 긴 화물을 실을 수 있도록 좌석 중앙에 트렁크 연결 패널이 있습니다.

뒷좌석의 암레스트를 내리고 뚜껑 손잡이를 아래로 내려 당기면 열립니다.

⚠ 경 고

- 긴 화물을 싣거나 내릴 때에는 엔진을 끄고 주차 브레이크를 걸고 화물이 변속다이얼을 건드려서 차량이 움직이게 되는 것을 방지하십시오.
- 긴 화물 적재 시에는 화물에 의해 좌석이나 차 안이 손상되지 않도록 주의하고 차 운전 시에는 주위 탑승자가 다치거나 차가 손상되지 않게 화물을 확실히 고정시키십시오. 급출발이나 급제동 시 화물이 움직여 탑승자가 다칠 수 있고 차가 손상될 수 있으니 주의하십시오.

후석 승객 알림 시스템 (사양 적용 시)

뒷좌석에 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

뒷좌석에 탑승자가 있는 상태에서 운전석 도어를 열면 계기판에 경고문이 나타나 1차 경고를 하고, 전체 도어 잠금 후 실내에 움직임이 감지되면 2차 경고를 합니다.

뒷좌석에 탑승자가 있는지 확인 후 내리십시오.


자세한 내용은 3-44 페이지의 "후석 승객 알림 시스템 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

안전벨트

안전벨트 구속 장치

안전벨트 사용 중요성

안전벨트를 적절히 사용하면, 사고나 급정차 시에 심각한 부상이나 사망의 위험을 줄여 줍니다. 안전벨트는 다음과 같은 경우 최대의 효과를 발휘합니다.

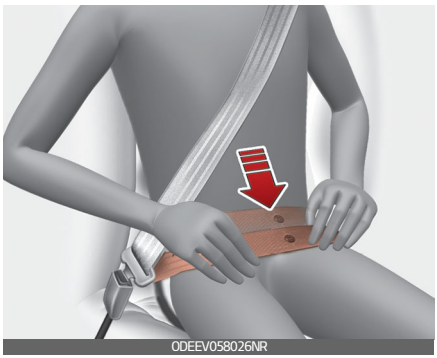
ODEEV058026NR

- 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
- 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
- 무릎은 곧게 뻗어야 합니다.
- 차량의 전 좌석에는 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 3점식 안전벨트의 경우, 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때, 어느 정도 움직일 수 있고 편안하게 있을 수 있도록 안전벨트를 감아주는 장치인 관성 잠금 장치가 자동차의 정상적인 운행 중에는 작동하지 않습니다. 그러나 급정차, 급회전, 또는 충돌과 같은 힘이 가해지면, 안전벨트를 감아주는 장치는 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.

- 항상 어린이는 뒷좌석에 어린이 보조 좌석을 이용하여 앉히십시오.
- 안전벨트를 제대로 착용하지 않게되면 사고시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고

주행 전 운전자는 모든 좌석등받이가 올바른 위치에 있고, 모든 탑승자가 안전벨트를 착용 하였는지 반드시 확인하십시오. 사고 시 발생할 수 있는 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.

⚠ 경 고

- 안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않도록 주의하십시오. 안전벨트의 성능이 떨어져 사고 시 위험합니다.
- 차량의 모든 승객은 항상 안전벨트를 착용해야 합니다. 안전벨트와 어린이 보조좌석은 급정거 시나 차량 충돌 시에 탑승자의 심각한 부상의 위험을 줄여줍니다. 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 전개하는 에어백에 너무 가까워질 수 있으며, 차량 내부 구조물과 충돌을 하거나 차량 밖으로 튕겨져 나갈 수 있습니다. 안전벨트를 적절하게 착용하면 이러한 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 항상 이 취급설명서에 기재된 안전벨트 및 에어백 장치 그리고 승객 좌석에 대한 주의 내용을 준수 하십시오.


⚠ 경 고

- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.
- 안전벨트 체결 시 다른 사람의 버클에 플레이트를 체결하지 마십시오. 안전벨트의 보호를 제대로 받지 못할뿐더러 사고 위험이 커질 수 있습니다.

⚠ 경 고

다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면, 사고 시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등 뒤로 하지 마십시오.
- 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.

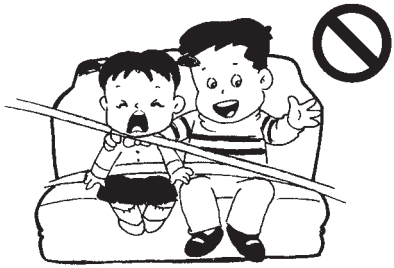

OS2107002F

- 벨트 하나로 한번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.
- 안전벨트의 골반띠는 가능한 낮게 해서, 골반부분까지 내려오게 하십시오. 골반띠가 골반부분을 편안하게 감싸주도록 하십시오. 골반띠를 허리부분에 착용하지 마십시오.
  사고 시 복부에 압력을 가하여 장파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 안전벨트에 별도의 보조장치나 액세서리를 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
- 안전벨트는 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 곳이 없는지 검사하여야 합니다.
  각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 찾아 보십시오. 그리고 3점식 안전벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠기고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 손상이 되었거나 작동이 원활하지 않을 경우 안전벨트를 빨리 교체하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서는 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 경 고

- 충돌이나 힘에 의해, 3점식 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다. 충돌 후에는 전체 안전벨트 장치를 점검하십시오. 충돌에 의해 손상된 모든 벨트, 감아주는 장치, 고정장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교환하십시오.
  경미한 사고라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 주행 중 안전벨트를 풀지 마십시오. 또한 안전벨트를 풀거나 착용하는 등 반복적인 행동을 할 경우 전방 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전벨트 착용 시 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위로 지나가지 않도록 착용하십시오.
- 버클 안에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 안전벨트 체결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.

⚠ 경 고

안전벨트의 정상적인 착용과 탑승자의 안전을 저해하는 아래 용품들은 사용하지 마십시오.

- 차단 클립을 버클에 삽입하게 되면 안전벨트가 착용된 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동되지 않습니다.
- 안전벨트 스토퍼를 웨빙에 장착하게 되면 리트랙터의 정상적인 작동을 방해하여 안전벨트의 성능이 저하됩니다.
- 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 장착하게 되면 안전벨트 미착용 및 어린이 보조좌석 미사용을 유도하게 되어 사고 시 탑승자에게 상해가 발생할 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고 발생시 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 또한 국내의 교통 법규에 따라 모든 도로에서 탑승자 전원이 안전벨트를 착용하여야 합니다.

3점식 안전벨트

- ELR (Emergency Locking Retractor)
  앞좌석과 뒷좌석은 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 3점식 안전벨트는, 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때 어느 정도 움직이면서 편안하게 앉아 있을 수 있도록 안전벨트를 감아 주는 장치인 관성 잠금장치로써 자동차가 정상적으로 주행하는 중에는작동하지 않습니다.
  그러나 급정차나 급회전, 충돌 등으로 힘이 가해지면, 관성 잠금장치가 작동하여 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.
- ALR (Automatic Locking Retractor)
  ALR 은 어린이 보조 좌석을 장착할 때 보다 나은 안전을 제공하기 위한 장치입니다.
  동승석 및 뒷좌석 안전벨트에 장착되어 있으며, 평상시에는 ELR 모드로 사용 가능합니다. 어린이 보조 좌석을 장착할 때 ALR 모드로 변경하여 사용하십시오.

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

다음과 같은 경우에 경고음이 울리고 경고등이 깜빡여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다.


ODEEV068095NR

운전석

운전석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 운전석 안전벨트 착용상태와 관계없이 시동 ON 또는 시동을 건 경우 경고등이 6초 동안 켜집니다. 그리고 안전벨트를 착용하지 않았을 경우 경고음도 함께 6초 동안 작동되며, 안전벨트가 체결될 때까지 경고등이 켜집니다.
- 운전석 안전벨트를 착용하지 않았거나 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 경우, 차량의 속도가 20km/h 미만인경우 경고등이 켜지며, 차량의 속도가 20km/h 이상인 경우에는 경고등이 깜빡이며, 경고음이 100초 동안 울립니다.

동승석

동승석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 동승석 안전벨트 착용 여부와 관계 없이 시동 「ON」 또는 시동을 건 경우 경고등이 6초 동안 작동되며, 안전벨트가 체결될때까지 경고등이 켜집니다.
- 동승석 안전벨트를 착용하지 않았거나 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 경우, 차량의 속도가 20km/h 미만인 경우 경고등이 켜지며, 차량의 속도가 20km/h 이상인 경우에는 경고등이 깜빡이며, 경고음이 100초 동안 울립니다.
- 동승석 미탑승 시, 안전벨트 미착용 경고등이 초기 6초 동안 켜진 후 꺼집니다. 또한 이미 경고가 작동되고 있는 경우 동승석 승객 하차후에도 6초 가량 안전벨트 미착용 경고가 지속될 수 있습니다.

⚠ 경 고

부적절한 자세로 착석할 경우 동승석 안전벨트 경고등이 작동하지 않을 수도 있습니다. 안전벨트는 바로 앉은 상태에서 올바른 사용법에 따라 착용하십시오.

⚠ 주 의

동승석의 물건이나 전자기기 등으로 인해 동승석 안전벨트 경고가 작동할 수도 있습니다. 이 때는 경고를 끄기 위해서는 물건을 치워주십시오.

뒷좌석



ODL3039032

뒷좌석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 뒷좌석 안전벨트의 착용 유무와 관계없이 시동 ON을 할 경우, 경고등이 6초 동안 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용하지 않으면 약 70초 동안 경고등이 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용한 후, 주행 중 안전벨트를 풀 경우 차량의 속도가 20km/h 미만인 경우에는 경고등이 약 70초 동안 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용한 후, 주행 중 안전벨트를 풀 경우 차량의 속도가 20km/h 이상인 경우에 약 35초 동안 경고음과 함께 경고등이 깜박입니다.
- 뒷좌석 안전벨트 경고등은 안전벨트를 착용하면 꺼집니다.

착용 방법


1. 버클(2)과 플레이트(1)를 잡으십시오
2. 천천히 벨트를 당기십시오.
3. 플레이트(1)를 "찰칵" 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.

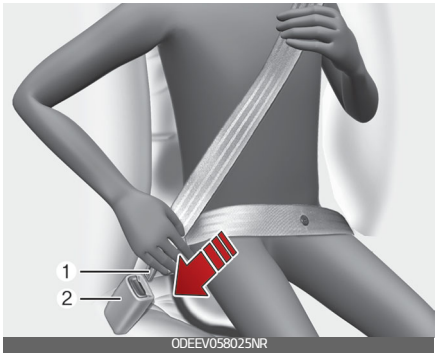

ODEEV058025NR

그리고, 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

4. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반부분에 착용하여 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져 나가지 않고 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오.

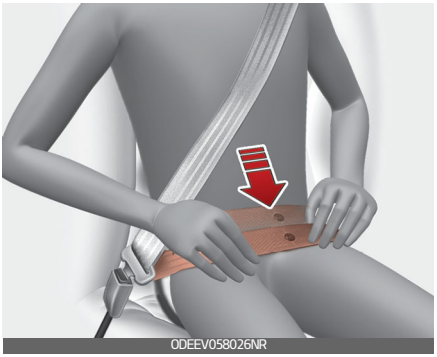

ODEEV058026NR

5. 안전벨트의 어깨띠 부분을 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨주고, 벨트에 장력을 유지해 줍니다. 안전을 위하여, 안전벨트를 너무 느슨하게 하지 마십시오.

* 안전벨트 착용 시 간혹 안전벨트가 인출되지 않을 경우에는, 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 한번 당기면 부드럽게 인출됩니다.

뒷좌석 안전벨트와 버클 체결

뒷좌석의 안전벨트는 각 좌석 쿠션에 위치한 버클에 체결을 해야 정상적으로 체결됩니다.

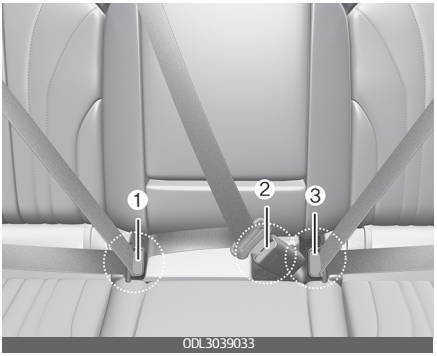

ODL3039033


1. 뒷좌석 오른쪽 안전벨트 체결용 버클
2. 뒷 중간좌석 안전벨트 체결용 버클
3. 뒷좌석 왼쪽 안전벨트 체결용 버클

⚠ 주 의

왼쪽 또는 오른쪽 안전 벨트를 중앙 안전벨트 버클에 강제로 넣지 마십시오. 뒷좌석 중앙 안전 벨트는 중앙 안전 벨트 버클에 체결 하십시오. 그렇지 않고 부적절하게 체결 된 안전 벨트는 제대로 된 보호장치 역할을 할 수 없습니다.

뒷 좌석 중앙

뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트를 착용할 때는 반드시 "CENTER"라는 문자가 새겨진 버클에 체결하십시오.

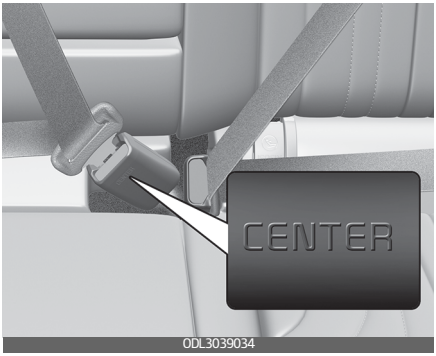


ODL3039034

안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.


뒷좌석 중앙 안전벨트

플레이트를 잡고 벨트를 당기십시오.

플레이트를 "찰칵"소리가 날 때까지 버클에 밀어 넣으십시오. 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

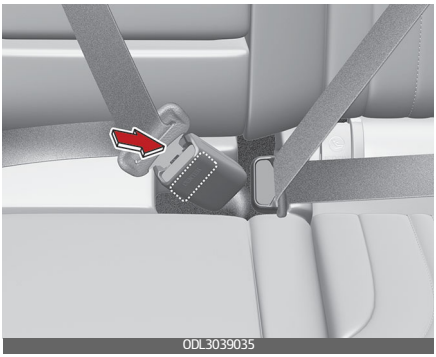
ODL3039035

벨트의 높이 조절 (앞 좌석)

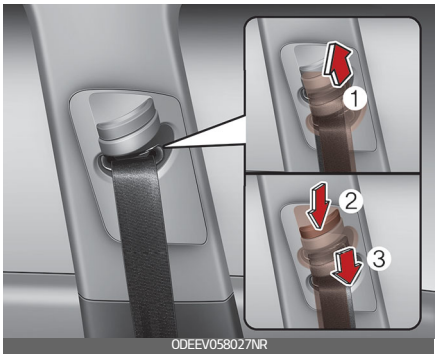

ODEEV058027NR

벨트의 어깨 높이를 조절할 수 있습니다. 몸에 맞게 어깨 높이를 조절하십시오.

벨트의 높이를 높이려면, 고정장치를 위로 올리십시오(1).

벨트의 높이를 낮추려면, 고정장치를 잡고 잠금 버튼을 누른 상태(2)에서 밑으로 내리십시오(3).

조절 한 후에는 잠금 버튼에서 손을 떼고 고정 홈에 맞추어 확실하게 고정시키십시오.

해제 방법



버클에 있는 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 내십시오.

플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.

프리텐셔너 안전벨트

리트랙터 프리텐셔너 (운전석, 동승석)



리트랙터 프리텐셔너는 정면 충돌시 어깨쪽벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞 좌석 탑승자의 상체를 좌석에 확실히 고정시켜 안전벨트와 에어백의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.

리트랙터 프리텐셔너는 에어백이 작동될 때 함께 작동됩니다.

⚠ 경 고

- 프리텐셔너 시트 벨트는 전방에 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되도록 하므로 프리텐셔너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 느슨하거나 꼬이지 않도록 착용하고 바른 자세로 앉아 있어야 합니다.
- 프리텐셔너 안전벨트는 한번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 프리텐셔너 안전벨트를 반드시 교체하십시오.

⚠ 주 의

- 프리텐셔너 안전벨트를 임의로 검사, 수리 또는 교환하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 프리텐셔너 안전벨트의 점검 및 교환은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 실시하십시오.
- 중앙 콘솔 부위에 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하는 경우는 프리텐셔너 안전벨트 시스템에 영향을 미칠 우려가 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.
- 만일 프리텐셔너 안전벨트가 제대로 작동하지 않으면, 에어백 경고등( ) 이 켜집니다. 이는 에어백과 프리텐셔너 안전벨트 장치가 동일한 전기 회로를 사용하기 때문입니다.

만일 다음과 같은 상황이 발생되면 가급적 빨리 에어백과 함께 프리텐셔너 안전벨트의 점검을 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

⚠ 경 고

- 프리텐셔너 안전벨트가 작동하면, 큰 소음과 함께 연기처럼 보이는 미세한 가루가 보입니다. 이 가루는 무독성 가스 입자이나 피부에 자극을 유발할 수도 있습니다. 가루가 방출된 사고 후에는 오랫동안 들이 마시지 말고 손과 얼굴을 깨끗이 닦아 내십시오.
- 프리텐셔너 안전벨트는 작동할 때 뜨거운 열을 내므로 작동한 후 몇 분 동안은 프리텐셔너 안전벨트를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 프리텐셔너 안전벨트 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 강한 충격을 주지 마십시오. 차량을 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

로드 리미터(Load Limiter)

차량 충돌 시 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 가해지면 프리텐셔너에 내장되어 있는 로드 리미터가 작동하여 승객의 과도한 압박을 완화해 줌으로써 가슴에 받는 충격을 경감시켜 줍니다.

안전벨트 사용 시 유의 사항

큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라면서, 신체 크기에 적합한 커다란 어린이 좌석이나 어린이 보호 시트(부스터 시트라고도 함)를 포함하여 새로운 어린이 보호 장치가 필요하게 됩니다. 어린이 보호 시트를 사용할 수 없게 크게 자란 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용하여야 합니다.

만일 어깨띠 부분이 어린이의 목이나 얼굴에 닿으면, 어린이를 좌석 중간쪽으로 앉히십시오. 어깨띠가 여전히 얼굴이나 목에 닿으면, 다시 어린이 보호 시트에 앉히십시오.

⚠ 경 고

- 차가 주행 중일 때는, 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴 부분에 절대 닿지 않도록 하십시오.
- 만일 안전벨트가 제대로 착용되지 않고 조절되지 않았으면, 사고 시 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 위험이 있습니다.
- 모든 어린이 보호 시트는 안전벨트로 고정하여 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다. 어린이 보호 시트가 차량의 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.

- 어린이가 탑승하지 않더라도 항상 어린이 보호 시트가 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 별도로 보관하여 사고 시 또는 급정차 시에 앞으로 튀어 나오지 않도록 하십시오.

임산부의 안전벨트 착용

임산부는 의사가 특별히 권해주는 대로 따르고, 가능하면 항상 안전벨트를 착용하십시오.

안전벨트의 골반띠는 편안하고 가급적 복부 밑 부분으로 착용되어야 합니다.

⚠ 경 고

임산부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 위치한 복부 위로 착용해서는 안됩니다. 이는 충돌 시 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

안전벨트의 적절한 관리

⚠ 주 의

- 안전벨트가 뾰족한 끝부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카페트 청소에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.

⚠ 경 고

- 안전벨트를 표백하거나, 염색하지 마십시오. 그렇지 않으면 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.

어린이 보조좌석

어린이 보조좌석의 장착

영아 및 유아의 차량 승차 시 승인된 어린이 보조좌석 또는 장비를 장착하여 안전하게 착석해야 합니다.

차가 운행중 일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 이동하지 않도록 하십시오. 어린이와 어른이 함께 안전벨트를 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 동시에 착용시키지 마십시오. 어린이 보조 좌석은 반드시 뒷좌석에 설치하십시오.

어린이 보조 좌석 장착 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 좌석 제작사에서 제공하는 취급설명서를 참조하십시오.

⚠ 경 고

운전자 좌석 때문에 어린이 보조좌석 장착을 위한 충분한 공간이 확보되지 않으면 동승석쪽 뒷좌석에 어린이 보조좌석을 장착하십시오.

⚠ 경 고

- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 보조좌석을 장착하여 앉히십시오.
- 뜨거운 날씨에 차량이 장시간 밀폐된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다.
  이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때는, 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 고정되지 않은 상태에서 어린이 보호 시트를 사용하지 마십시오. 급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.

⚠ 경 고

- 여러 제조업체에서 어린이를 위한 어린이 보호 시트 또는 장비를 만들고 있습니다. 사용 가능한 어린이 보호 시트는 항상 국가의 안전 법규를 만족시켜야 합니다. 귀하가 사용하는 어린이 보호 시트의 라벨에 이런 안전 규제를 만족한다는 문구가 쓰여있는지 확인하십시오.
- 어린이 보호 시트는 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보호 시트에 대한 본 취급설명서나, 어린이 보호 시트에서 제공된 지시 사항을 준수하지 않을 경우, 사고의 가능성과 사고 시 부상 정도가 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전하실 때에는 급출발과 급제동을 하지 않도록 주의하십시오. 머리나 목 부위의 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 사고가 났을 때 어린이 보조좌석, 안전벨트와 상부 부착구, 하부 부착구 등 고정장치를 점검 받으십시오.
- 차량의 안전 장비(안전벨트, 상부 부착구, 하부 부착구, 좌석)의 구성품은 개조하지 마십시오.

ALR (Automatic Locking Retractor) 3점식 안전벨트를 이용할 때


ALR 기능은 어린이 보조 좌석을 장착한 후 어린이 보조 좌석이 움직이지 않도록 안전벨트를 확실히 고정시켜줍니다.


ODL3039036



ODL3039075


ODL3039078

1. 어린이 보조 좌석을 설치 합니다.
   (어린이 보조 좌석 취급방법은 해당 제품 구입시 지원되는 취급설명서를 참조하십시오.)
2. 플레이트를 잡고 안전벨트 어깨띠를 천천히 당긴 후 어린이 보조 좌석을 통과시켜 연결하십시오.
   이때, 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하십시오.
3. 3점식 안전벨트의 플레이트를 버클에 끼워 넣습니다. 이때 "딸깍" 소리가 나도록 확실히 잠그십시오.

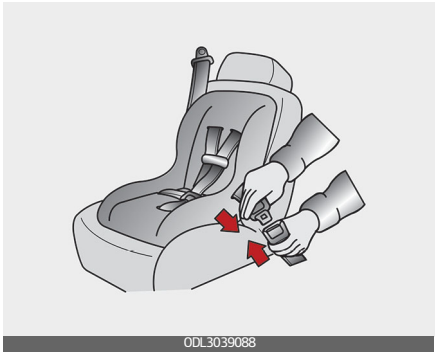
ODL3039088

4. 안전벨트의 어깨띠를 끝까지 당기십시오. ALR 모드로 전환됩니다.

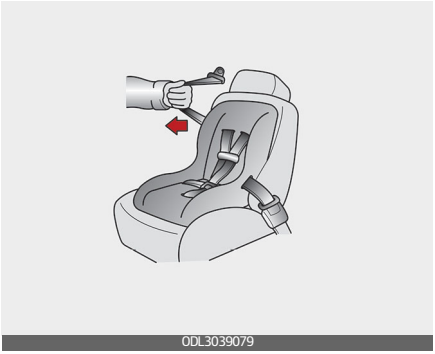


ODL3039079

5. 안전벨트가 느슨해 지지 않도록 어깨띠를 천천히 감아 넣으십시오. 어깨띠가 감아 들어가면서 소리가 들리면 ALR 모드의 전환이 끝납니다.
   만약, 소리가 들리지 않으면 4번,5번 절차를 다시 실행 하십시오.



ODL3039080

6. 어린이 보조 좌석을 흔들어 제 위치에 확실히 장착되었는지 확인하십시오.

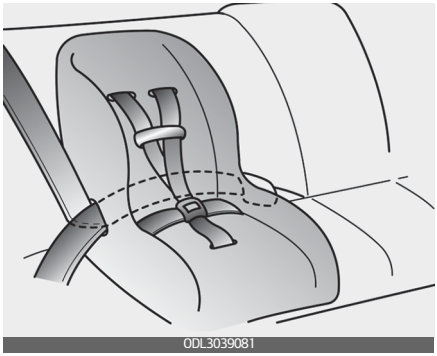


ODL3039081

만약 어린이 보조 좌석이 많이 흔들린다면 4번에서 6번 절차를 다시 실행 하십시오.

해제 방법

1. 버클의 버튼을 눌러 안전벨트를 빼냅니다.
2. 안전벨트가 완전히 감겨 들어가도록 감습니다. 자동적으로 ALR 모드가 해제됩니다.

상부 부착구를 이용할 때

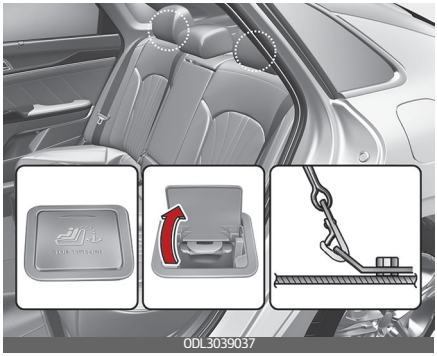

ODL3039037

어린이 보조좌석을 고정할 수 있는 상부 부착구(후크 고정용)가 뒷좌석 선반에 위치해 있습니다.



1. 뒷좌석 선반의 상부 부착구 커버를 여십시오.
2. 어린이 보조 좌석의 벨트를 뒷좌석 등받이 뒤로 넘기십시오.
3. 어린이 보조 좌석 벨트의 고리를 상부 부착구에 확실히 고정시키십시오.

⚠ 경 고

상부 부착구를 이용하여 어린이 보조좌석을 고정시킬 때에는 뒷좌석의 사용하지 않는 모든 안전벨트의 플레이트를 해당 버클 내로 완전히 체결하십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아당길 수 있고, 이는 어린이 보조좌석 내에 탑승한 어린이가 압박당하여 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 어린이 보조좌석이 확실하게 고정되지 않으면 충돌 사고 시 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 반드시 어린이 보조좌석을 사용, 장착할 때에는 어린이 보조좌석 제작사의 지시에 따르십시오.
- 절대로 한 개의 상부 부착구 또는 하부 부착구에 두 개 이상의 어린이 보조좌석을 설치하지 마십시오. 상부 부착구 또는 하부 부착구에 부하가 증가하여 부러지거나 망가져, 결국 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

어린이 보조좌석이 확실하게 장착되어 있는지 확인하기 위해 어린이 보조좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨보십시오. 확실하게 고정되지 않은 어린이 보조좌석은 흔들리거나, 비틀어지거나, 기울어지거나, 분리되어 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.


⚠ 경 고

상부 부착구는 올바르게 고정된 어린이 보조좌석에 의한 부하만을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 절대로 상부 부착구를 성인용 안전벨트 또는 다른 끈으로 사용하거나 차량에 다른 장치나 장비를 연결하기 위해 사용해서는 안됩니다.

하부 부착구를 이용할 때


ODL3039039

일부 어린이 보조좌석 제조사는 하부 부착구 호환용 어린이 보조좌석을 제조하고 있습니다. 이러한 어린이 보조좌석에는 차량 뒷좌석 하부에 위치한 두개의 부착구에 연결하는 두 개의 고정부와 상부 부착구를 연결하는 띠 장치를 포함하고 있습니다. 이러한 어린이 보조좌석은 뒷좌석에 장착할 때 안전벨트를 사용할 필요가 없습니다.

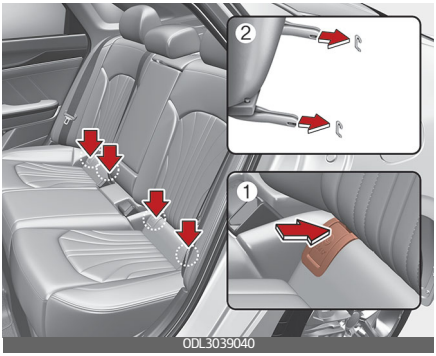

ODL3039040

1. 어린이 보조좌석 심볼
2. 어린이 보조좌석 연결용 하부 부착구

어린이 보조좌석 심볼이 뒷좌석 등받이 하단부에 위치하여 어린이 보조좌석용 하부 부착구의 위치를 나타냅니다.

뒷좌석 중앙부에는 하부 부착구가 없습니다.

보조좌석을 차량에 장착시

1. 보조좌석의 래치를 차량 하부 부착구에 "딸깍" 소리가 나도록 확실히 고정시키십시오.
2. 어린이 보조 좌석 고정용 후크를 상부 부착구에 확실히 고정시키십시오. (2-25 페이지의 "상부 부착구를 이용할 때" 참고)

⚠ 경 고

- 하부 부착구를 이용하여 어린이 보조좌석을 고정할 때에는 사용하지 않는 뒷좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 좌석에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 부착구 사용 시 주위에 물체가 없도록 주의하십시오. 또한 안전벨트가 끼지 않도록 주의 하십시오.

하부 부착구는 뒷좌석 쿠션 뒤에 장착되어 있습니다. 뒷좌석 쿠션과 등받이 사이로 손을 넣어 확인하십시오.

어린이 보조좌석 제조사의 취급설명서를 참조하여 올바르게 설치하십시오.

어린이 보조좌석을 설치한 후에는 반드시 올바르게 장착되어있는지 확인하십시오.

어린이를 보조좌석에 착석시키기 전에 어린이 보조좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨보고 보조좌석이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 고정부가 어린이 보조좌석을 제 위치에서 잘 고정시키고 있는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

어린이 보조좌석을 설치할 때, 뒷좌석 안전띠나 버클 등이 보조좌석 및 하부 부착구에 의해 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오.

특히 뒷좌석 중앙좌석은 양 옆의 좌석보다 좁기 때문에 폭이 넓은 어린이 보조좌석을 사용하면 양옆 좌석의 안전벨트 버클을 가릴 수 있습니다. 이때는 보조좌석의 위치를 조정하거나 버클 사용이 불가능할 경우 해당 좌석에 탑승하지 마십시오.


⚠ 경 고

어린이 보조좌석이 올바르게 고정되지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

하부 부착구는 좌측 및 우측 뒷좌석에서만 사용해야 합니다. 절대로 하부 부착구용 어린이 보조좌석을 뒷좌석 중앙에 설치하지 마십시오. 충돌 사고 시, 고정부가 손상되거나 제 역할을 수행하지 못할 수 있습니다.

에어백(보조 구속 장치)

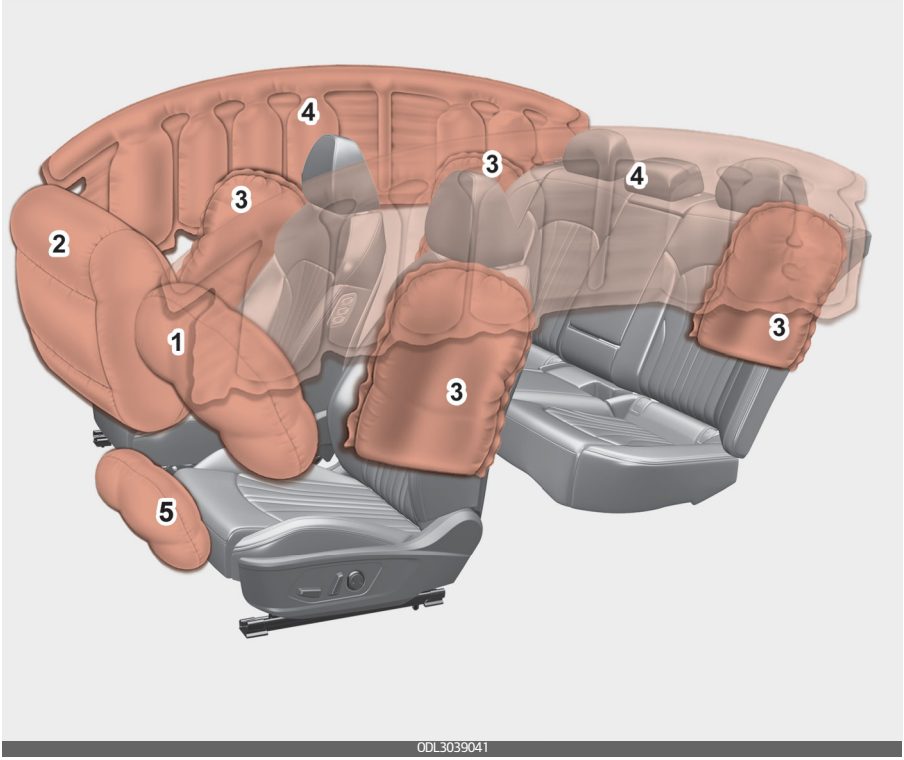


ODL3039041

* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

1. 운전석 에어백
2. 동승석 에어백
3. 사이드 에어백
4. 커튼 에어백
5. 무릎 에어백

에어백 장치는 어떻게 작동되는가?

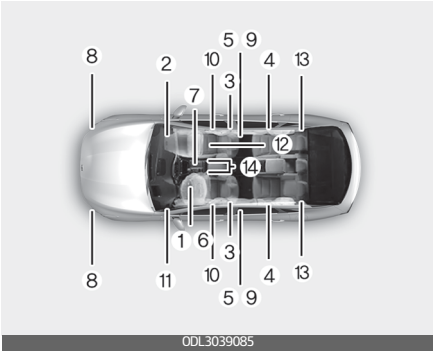

ODL3039085

에어백 제어 모듈은 아래 부품들과 연동하여 작동합니다.

1. 운전석 에어백 모듈
2. 동승석 에어백 모듈
3. 앞좌석 사이드 에어백 모듈
4. 커튼 에어백 모듈
5. 리트랙터 프리텐셔너
6. 에어백 경고등
7. 에어백 제어 모듈 / 전복감지센서
8. 정면 충돌 센서
9. 측면 충돌 감지 센서(가속도)
10. 측면 충돌 감지 센서(압력)
11. 운전석 무릎 에어백 모듈
12. 승객 구분 센서
13. 뒷좌석 사이드 에어백 모듈
14. 운전석/동승석 안전벨트 버클 센서

에어백 제어 모듈은 시동 「ON」 일 때, 충돌 시 에어백과 프리텐셔너의 작동 여부를 결정하는 충돌의 세기를 판단하기 위해 모든 에어백 부품을 항상 모니터링합니다.

- 에어백은 차량 전원 「ON」 상태, 시동 「ON」 상태 혹은 시동 「OFF」 이후, 약 3분 동안 작동합니다.
- 에어백이 작동하는 차량 속도가 정확히 정해져 있지는 않습니다.
  일반적으로 에어백은 충돌 정도와 방향에 따라 작동하도록 되어 있으며, 이 두 가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지를 결정하는 중요한 요소입니다.
- 에어백은 차량 속도, 충격의 세기, 각도, 차량이나 물체 또는 충격을 받는 물체의 밀도나 강성 등의 몇가지 요인에 따라 작동하지만 꼭 그것에 제한된 것은 아닙니다.
- 사고 시 에어백이 부풀어 오르는 것을 보기란 불가능합니다.
  그래서 충돌 후에 에어백이 내장된 상태에서 나와 공기가 빠져있는 상태를 보게 될 것 입니다.
- 스티어링 휠에 장착되어 있는 에어백과 접촉하는 일은 치명적인 부상을 초래할 수 있습니다. 특히 탑승자가 스티어링 휠과 너무 가까이 있는 상황에서 그렇습니다.

⚠ 경 고

에어백이 작동될 때 부상과 사망의 위험성을 감소시키기 위하여 차량을 제어할 수 있고 편안한 자세를 유지할 수 있는 한, 스티어링 휠에 장착된 에어백과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 떨어지도록 멀리 앉고, 동승석에서는 가능한 좌석을 뒤로 이동시켜 바른 자세로 앉으십시오.

에어백 작동 시 2차 피해



OSKEV039063K

에어백 제어 모듈은 사고 시 발생하는 충격의 정도를 감지하여 에어백이 작동되도록 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동될 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창되는 에어백 공기주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상, 안경 파손에 의한 부상 등이나 화약 폭발 시의 화상을 입을 수도 있습니다.

소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때, 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 정상적인 것이며, 에어백이 팽창할 때 생기는 결과입니다. 에어백이 작동된 후에, 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨쉬기 거북하게 느낄 수도 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되는 것과 숨쉬기 거북함을 방지하기 위해 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 여십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부, 눈, 코, 목 등에 자극을 줄 수 있는데 이때는 즉시 차가운 물로 닦아내고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.

⚠ 경 고

에어백이 작동되면 스티어링 휠과 크래쉬 패드의 에어백 관련부품은 매우 뜨거워집니다. 부상을 방지하기 위하여 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.

어린이 보조 좌석 설치 금지



ODEEV058046NR

차량에 승객 구분 센서의 유무와 관계없이, 동승석에는 뒤로 보는 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 뒤로 보는 어린이 보조 좌석에 미치는 위험이나 치명적인 부상은 매우 큽니다. 또한, 동승석에는 앞으로 보는 어린이 보조 좌석도 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 적절한 위치에 있지 못하거나, 적절히 구속되지 못한 상태의 어린이에게 심각한 또는 치명적인 부상을 초래합니다.

⚠ 경 고

- 앞 좌석에는 어린이 보조 좌석을 절대로 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고를 초래할 수 있습니다.
- 커튼 및 뒷좌석 사이드 에어백이 장착된 경우 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때 반드시 어린이 보조좌석을 가능한 도어쪽에 닿지 않게 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치한 후 앉히십시오.
  커튼 및 사이드 에어백이 팽창 할 때, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고가 날 수 있습니다.

에어백 경고등


ODEEV068100NR

에어백 장치는 충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 모듈(에어백 공기주머니), 프리텐셔너 안전벨트 등으로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로서 매우 정교하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생하여도 에어백 경고등이 켜지도록 되어 있습니다.

시동 스위치 「ON」 시 약 6초간 표시등이 켜진 후 꺼지면 정상이나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동되지 않을 수 있으므로 운행을 중지하고 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

에어백 장치의 구성 및 기능

운전석, 무릎 및 동승석 에어백은 정면의 보통 또는 심한 충돌 상황에서, 사이드 및 커튼 에어백은 전복 사고나 측면의 보통 또는 심한 충돌 상황에서 안전벨트의 보호기능을 보조하는 장치입니다. 가벼운 추돌이나 충돌 사고 시에는 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 있으나 사고 충격이 커 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 없는 경우, 안면 및 상체의 충격을 완화시켜 주기 위해 장착된 것이 에어백 장치입니다. 에어백의 작동에 의한 탑승자 보호 효과는 탑승자가 안전벨트에 의해 고정되었을 경우 효과가 발휘되기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없습니다.

* SRS : Supplemental Restraint System의 약어로 "보조 구속 장치"의 의미입니다.

어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag)

본 차량은 운전석 및 동승석에 어드밴스드 에어백과 3점식 안전벨트가 장착되어 있습니다.

어드밴스드 에어백은 충돌의 심각성에 따라 두 단계로 에어백 전개를 제어합니다. 충돌의 심각성이 높아질수록 단계가 높아집니다. 안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 에어백이 전개되더라도 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

또한, 승객 구분 시스템이 장착되어 있어, 동승석에 탑승자가 있는지 판단하고 특정 조건에서는 동승석 에어백을 작동하지 않습니다.

*** 알아두기**

에어백은 정면 충돌시 프리텐셔너 안전벨트와 함께 작동되어 향상된 탑승자 보호 기능을 제공합니다.

⚠ 경 고

어드밴스드 에어백이 장착되어 있더라도 다음 사항을 항상 주의하십시오.

- 어린이는 에어백 전개 시 심각한 상해를 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이는 동승석보다 뒷좌석이 더 안전합니다.
- 동승석에 어린이 보조좌석을 절대로 뒤로 보기로 설치하지 마십시오.
- 항상 안전벨트와 어린이 보조좌석을 사용하십시오.

⚠ 경 고

- 안전벨트는 가장 중요한 안전장치이며, 에어백은 안전벨트의 보조 안전장치이므로 에어백이 장착된 차량도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 에어백에 의해 보호받을 수 없으며, 사고 시 심하게 다치거나 사망할 수도 있습니다.

⚠ 경 고

- 사고가 났을 경우, 에어백은 짧은 순간에 팽창하므로 이때 올바른 자세로 앉아 있지 않으면 에어백 팽창력에 의해 부상을 입을 수 있으며, 충돌 중에 발생되는 추가 충돌에는 보호될 수 없습니다.
- 또한 팽창 과정에서 에어백에 의한 안면 또는 기타 신체부위의 찰과상, 안경 파손 등에 의한 부상이나 화약 폭발 시 화상 등을 입을 수 있습니다.
- 에어백과 승객 사이에는 어떠한 물건도 두지 마십시오. 팽창과정에서 상해를 증가시킬 수 있습니다.
- 운전석, 무릎 및 동승석 에어백은 심각한 정면충돌 시, 사이드 및 커튼 에어백은 심각한 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동합니다. 일반적으로 후면 충격에는 작동하지 않으며 심각하지 않은 충돌 또는 기둥 충돌 시에는 작동하지 않는 것이 대부분입니다. 다중 충돌 시, 뒤에 오는 충격에 대해서는 보호되지 않습니다.

⚠ 경 고

- 순정부품 이외의 다른 좌석을 장착하거나 시트 커버를 개조한 경우, 에어백 성능 감소로 인한 예상치 않은 상해를 입을 수 있으니 절대 좌석을 개조하지 마십시오.
- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 충격을 가하지 마십시오. 예상치 않은 에어백의 전개로 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히, 앞좌석 도어 내부에 장착된 측면 충돌 센서는 도어에 가해지는 압력을 감지하므로, 도어에 충격을 가할 경우(예, 쇼핑 카트, 농구공 등에 의한 충돌), 측면 에어백이 작동할 수 있습니다. 또한, 엔진룸을 점검할 때에는 반드시 시동을 끄고 하십시오. 예상치 못한 에어백의 팽창으로 심하게 다칠 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량 바닥 부분이 물에 잠겨 카페트가 젖었을 때나 차가 물에 잠겼다면 시동 버튼은 누르지 말고 차를 견인시켜 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
  배선이 물에 잠겼을 때 시동스위치를 조작하면 에어백이 작동하여 사람이 아주 가까이 있을 경우 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 범퍼 가드 또는 사이드 스텝 장착, 순정부품 외의 범퍼 교체 및 범퍼 변경 등 차량 출고 상태에서 임의로 전기 장치 또는 기계 장치를 변경할 경우, 충돌 성능 및 에어백 작동에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량 견인 시 반드시 시동 스위치를 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 견인하십시오. 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 차량의 경우 시동 스위치 「ON」 상태에서 차량이 기울어질 경우 전복으로 감지되면, 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.
- 내장부품을 분해 후 재조립 할 경우 내장부품의 훼손이나 변형으로 체결이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다. 이 경우 에어백 전개 시 내장부품이 이탈되어 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

안전벨트 착용의 중요성

에어백(보조 구속 장치)이 장착될지라도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.


- 에어백이 작동할 때 에어백으로부터 보다 떨어진 적절한 위치에 있도록 도와줍니다.
- 차량의 에어백은 충돌이 시작될 때 에어백으로 부터 멀리 앉아 있는 상황에서, 보다 나은 보호를 제공할 수 있습니다. 안전벨트는 충돌직전의 급정차를 하는 동안 에어백으로부터 떨어질 수 있도록 도와 줄 수 있습니다.
- 안전벨트는 에어백이 작동하지 않더라도 이 때의 상해 위험을 감소시켜 줍니다.
- 에어백 보조 구속장치가 작동하지 않는 심하지 않은 충격으로부터 상해 위험을 감소시켜 줍니다.
- 사고에 의해 차량으로부터 튕겨져 나오는 위험을 감소시켜 줍니다.

운전석 에어백

운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다.




ODL3039042

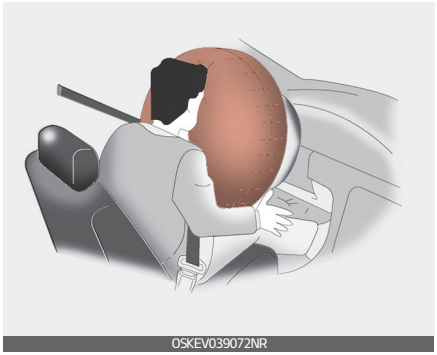

OSKEV039072NR

무릎 에어백

무릎 에어백은 스티어링 휠 아래 무릎 앞쪽 패드 안에 내장되어 있습니다.

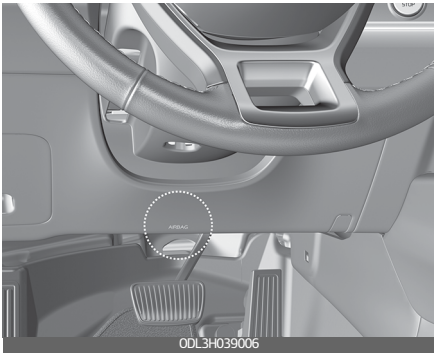


ODL3H039006

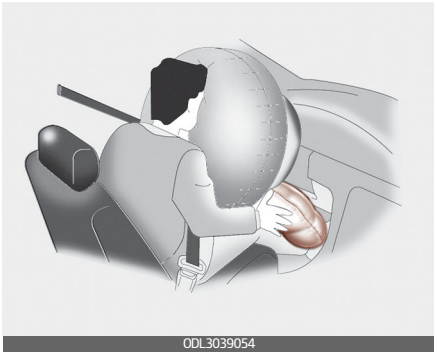
ODL3039054


⚠ 경 고

- 운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 확보 되도록 앉으십시오. 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동될 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백 부위와 운전자 사이에 어떠한 물건도 놓지 마십시오. 에어백이 작동하는 속도와 힘에 의해서, 물건이 운전자 신체를 고속으로 부딪혀 신체 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 스티어링 휠 커버 위에는 스티커 또는 장신구 등을 부착하지 마십시오. 에어백이 작동되는 것을 방해할 수도 있습니다.

동승석 에어백

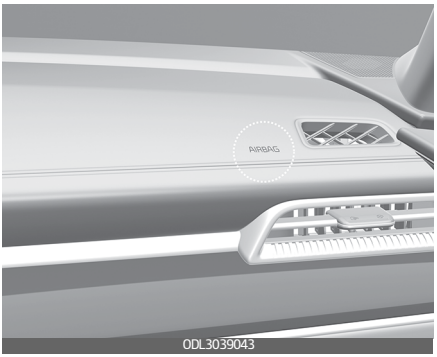

ODL3039043

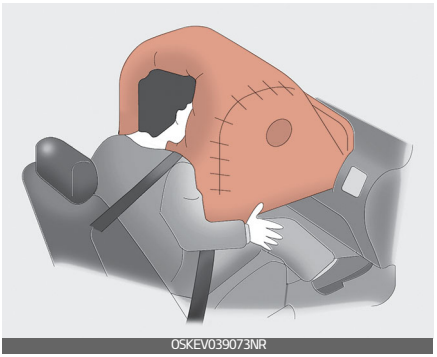
OSKEV039073NR

동승석 에어백은 글로브 박스 위 크래쉬 패드에 내장되어 있습니다. 따라서 크래쉬패드 위 어느 곳에도 물건이나 부착물을 올려 놓지 마십시오.

승객 구분 시스템 (ODS)

동승석 시트에 장착된 승객 구분 센서는, 동승석 승객을 어린이 보조좌석과 성인으로 구분하여 에어백 제어 장치(ACU)에 승객 정보를 보내며, 에어백 제어 장치(ACU)는 승객 정보와 충돌 신호를 이용하여 동승석 에어백 전개 여부를 결정합니다.

- 승객 구분 시스템(ODS)은 동승자가 올바른 자세로 차량에 탑승한 경우 이를 감지하여 동승석 에어백을 정상적으로 작동시켜 필요한 경우에 팽창시킵니다.
- 어린이 보조좌석이 동승석에 설치 된 경우 이를 감지하고 동승석 에어백이 작동하지 않습니다.
- 체구가 작은 어른이 올바르지 않은 자세로 앉아있는 경우 동승석 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

* ODS : Occupant Detection System

* ACU : Airbag Control Unit

✻ 알아두기

시동 ON 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등은 약 4초 동안 켜집니다. 동승석에 탑승자가 앉으면, 수초 후에 승객 구분 센서가 동승석 탑승자를 감지합니다.

승객 구분 시스템 (ODS)의 주요 구성품

동승석 승객 구분 센서



ODL3039045

동승석 에어백 작동 표시등



ODL3039044

- 동승석 시트 쿠션에 장착되어있는 승객 구분 센서
- 동승석 에어백 시스템의 작동 여부를 결정하는 에어백 제어 장치
- 동승석 에어백 작동 여부를 나타내는 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등

승객 구분 시스템 (ODS) 사용방법



안전벨트를 매고, 바른자세로 앉으십시오.

동승석 탑승자가 올바른 자세를 유지하도록 한 후 시동을 걸면 시스템이 동승석 탑승자를 감지한 후 동승석 에어백이 정상적으로 작동합니다. 승객 탑승 후 표시등이 켜져 있을 경우 시동 「OFF」 후 동승석 승객이 정자세로 유지토록 한 후 재시동하여 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼지는지 확인하십시오. PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 계속 켜져 있을 경우, 동승석 탑승자를 뒷자리에 탑승하도록 하십시오.

동승석에는 어린이 보조좌석을 절대로 설치하지 마십시오. 불가피하게 어린이 보조좌석을 설치할 경우에는 앞보기로 설치 후 시트는 최대한 뒤로 위치하도록 하십시오.

어린이 보조좌석을 설치한 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼져있으면 동승석 에어백이 작동하는 조건이 되므로 즉시 어린이 보조좌석를 뒷좌석에 설치하십시오.

⚠ 경 고

동승석에 성인 탑승 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜져 있을 경우 충돌 시 동승석 에어백이 팽창되지 않을 수 있습니다. 또한 어린이 보조좌석 설치 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼져 있을 경우에는 충돌 시 동승석 에어백이 작동하는 조건이 됩니다.

위와 같은 상황이 발생될 경우 동승석 탑승자나 어린이 보조좌석을 즉시 뒷좌석으로 탑승 및 이동시키고 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사를 방문하여 점검 및 수리를 받으십시오.

동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건

승객 구분 시스템(ODS)은 다음 표의 1번부터 4번 조건에 따라 동승석 에어백을 작동 또는 미작동 시킵니다.

승객 구분 시스템 작동 조건	표시등/경고등		장 치
	PASSENGER AIR BAG"OFF" 표시등	에어백 경고등	동승석 에어백
1. 성인[*1]	꺼 짐	꺼 짐	작 동
2. 어린이 보조 좌석에 앉힌 12개월 어린이[*2*3] 또는 유아[*4]	켜 짐	켜 짐	미작동
3. 공석	켜 짐	켜 짐	미작동
4. 시스템 오류	꺼 짐	꺼 짐	작 동

*1. 승객 구분 시스템은 성인의 체격 조건에 해당하는 사람을 성인으로 판단합니다. 체형이 작은 성인이 동승석에 앉았을 경우 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 그 사람을 어린이로 인식할 수 있습니다.
*2. 절대로 동승석에 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오.
*3. 12개월 이상에서 12살 이하 어린이가 동승석에 앉을 경우 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 이것은 정상적인 조건입니다.
*4. 어린이를 동승석에 앉히지 마십시오. 성장한 어린이가 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 성인으로 인식 할 수 있습니다.

⚠ 경 고

탑승자가 동승석에 바르지 않게 앉아 있거나 물건을 올려 놓거나 좌석 아래에 물건을 놓으면 승객 구분 시스템(ODS) 작동에 방해가 될 수 있습니다. 운전자와 모든 탑승자는 에어백과 안전벨트에 의한 최대의 효과를 얻기 위해서는, 항상 바른 자세로 앉고 안전벨트를 올바른 방법으로 착용해야 합니다.

⚠ 주 의

- 시트 표면을 덮는 차량용 쿠션 및 순정 부품 외 동승석 시트 히터는 사용하지 마십시오.
- 시트가 다량의 음료수 또는 물에 젖어 있는 상태에서 동승석에 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오.
- 승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 수리 등의 목적으로 동승석 시트 탈/부착 후, 공석 및 승객 착석시에는 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등이 정상 작동하는지 반드시 확인하십시오.
- 스팀이나 세제를 이용하여 내부 세차 후에는 반드시 충분히 시트를 건조시킨 후, PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등 정상 작동 여부를 확인하십시오.
- 동승석 시트나 승객 구분 시스템은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 방문하여 점검 및 수리하십시오.

⚠ 경 고

승객 구분 시스템(ODS) 오류 혹은 오작동이 발생할 수 있으므로 심각한 부상 혹은 사망의 위험을 줄이기 위하여 아래의 내용을 준수하십시오.

- 무거운 물건을 동승석에 올려놓거나 등받이 포켓에 넣어두지 마십시오.



ODEEV058055NR

- 뒷좌석 착석 시, 다리를 동승석 위에 올려 놓지 마십시오.



ODEEV058056NR

- 동승석에 앉을 경우, 엉덩이를 앞으로 치우쳐 앉지 마십시오.



ODEEV058057NR

- 동승석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히지 마십시오.



ODEEV058002NR

- 동승석 착석시, 다리를 크래쉬 패드 위에 올려놓지 마십시오.



ODEEV058059NR

- 동승석 착석 시, 어느 한쪽으로 치우쳐서 앉지 마십시오.


ODEEV058060NR

- 스키복이나 엉덩이 보호대 등과 같은 두꺼운 옷을 입고 동승석에 앉지 마십시오.


OSKEV039074NR

- 동승석에 두꺼운 모포나 방석, 등 시트 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오.


ODEEV058061NR

- 노트북이나 DVD 등 전자 장비나 다량의 물통 등 전도성 물체를 동승석 시트 위에 올려 놓지 마십시오.


ODL3039048

- 인버터 충전기(inverter charger)를 사용하는 전자기기 (노트북, 위성라디오 등)를 사용하지 마십시오.

- 동승석에 실수로 다량의 음료수 또는 물을 쏟았을 시, 에어백 경고등이 켜지거나 오작동을 일으킬 수 있으니 시트를 완전히 말리고 운행하십시오.


ODL3039049

- 요철 형태의 날카로운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오. 날카로운 물건에 좌석 표면 및 승객 구분 시스템(ODS)이 손상될 수 있습니다.
- 시트 커버링이나 시트 교체 시, 반드시 순정부품만 사용하십시오. 승객 구분 시스템은 당사에서 공급하는 순정부품만을 기준으로 개발되어 있습니다. 이를 임의 변경 또는 개조시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 이는 승객이 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 승객을 심하게 다치게 하거나 사망에 이르게 할 수도 있습니다. 동승석 승객은 항상 물러날 수 있는 최대한으로 좌석을 뒤로 이동시키고 제자리에 잘 앉아 있어야 합니다.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 걸면 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 너무 가까이 부딪힐 수 있습니다. 충돌 시의 충격에 의해, 에어백은 신속히 부풀어 안전벨트를 착용하지 않은 승객을 심하게 부상 또는 사망시킬 수 있습니다.


⚠ 경 고

- 동승석 승객이 크래쉬패드에 손이나 발을 올려 놓거나 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 에어백 작동 시 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석 에어백 장착 차량에는 어린이/노약자/임산부를 앞자리에 앉히지 마십시오. 또한, 어린이 보호 시트도 앞 좌석에는 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창충격에 의해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 동승석 에어백을 장착한 차량의 에어백 전개(팽창) 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵홀더 거치대, 카세트 홀더, 향수 및 스티커, 크래쉬패드 커버 등)을 놓거나 설치·부착하지 마십시오. 또 앞유리에 액세서리를 달거나 실내 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오. 에어백이 팽창하는 것을 방해하거나 팽창할 때 이러한 물건들에 의해 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.


* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

사이드 에어백

사이드 에어백은 앞좌석 및 뒷좌석 좌/우측 좌석 바깥쪽에 내장되어 있습니다.

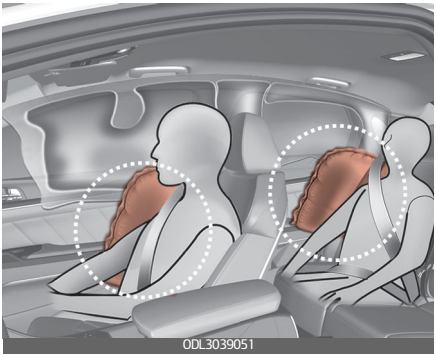

앞좌석

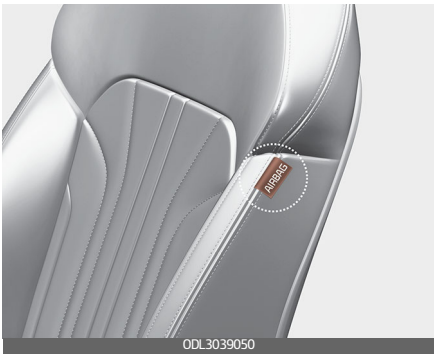

뒷좌석



* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

에어백 작동 조건에 해당하면 탑승자의 측면을 보호하기 위하여 작동합니다.

- 사이드 에어백 작동 조건
  - 측면 충돌
  - 전복 사고(전복 센서 장착 차량)

사이드 에어백은 측면 충돌 시에 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다.

또한, 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고 시에 작동하나 전복 사고가 아니라도 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다.

⚠ 경 고


- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오. 사이드 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형시키지 마시고, 또한 좌석에 액세서리 등의 추가 부착물을 장착하지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 예기치 않은 에어백 오작동의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있을 경우 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 자사 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 수리 및 교환을 받으십시오.
- 주행 중 유리창 밖으로 손이나 머리를 내밀지 마십시오. 사이드 에어백 팽창 시 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 차량에 타고 있을 때에는 특별한 주의가 필요합니다.

⚠ 경 고

- 사이드 에어백과 탑승자 사이에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한, 사이드 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒤 옆의 필라트림)에도 물건을 부착 하지 마십시오.
- 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벌어진 틈 사이로 어떤 물건도 넣지 마십시오. 만일 에어백이 작동될 정도의 심각한 충돌일 경우 상해를 입을 수 있습니다.

커튼 에어백

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천정 끝에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건이 되면 앞좌석과 뒷좌석 도어쪽 탑승자의 머리를 보호하기 위해 작동합니다.

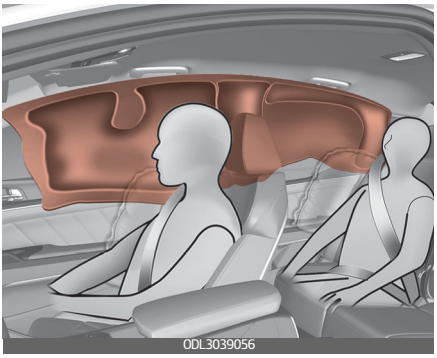
ODL3039056



ODL3039055

- 커튼 에어백 작동 조건
  - 측면 충돌
  - 전복 사고(전복 센서 장착 차량)

커튼 에어백은 측면 충돌 시에 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

또한, 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고 시에 작동하나 전복 사고가 아니라도 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

- 충돌 사고 발생시 충격의 영향을 받은 쪽의 사이드 및 커튼 에어백이 작동됩니다.
  또한, 전복 감지센서가 차량의 전복을 감지한 사고의 경우 양쪽의 사이드 및 커튼 에어백이 모두 작동됩니다.
- 사이드 및 커튼 에어백은 차량의 후면으로 부터의 충돌에서는 작동하지 되지 않으며 일반적으로 정면으로 부터 발생하는 충돌에는 작동하지 않는 것이 대부분입니다.
- 측면 충돌 시라도 충돌의 세기, 차량의 속도, 충돌의 각도에 따라 작동되어지므로 모든 측면 충돌에서 작동되지는 않습니다.

⚠ 경 고

- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)의 최대 효과를 얻기 위해서는 운전자 및 동승석 승객과 뒷좌석 도어쪽 승객은 반드시 안전벨트를 확실히 착용하고 똑바로 앉으십시오. 특히, 어린이는 적절한 보호시트에 앉히십시오.

⚠ 경 고

- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이 보호 시트를 도어쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치한 후 앉히십시오.
  커튼 에어백 작동 시, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고를 초래할 수도 있습니다.
- 사이드 및 커튼 에어백이 장착된 좌석에 앉았을 때는 도어에 머리나 몸을 기대거나 팔을 올려놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오.
  또한 도어와 탑승자 사이에 어떠한 물건도 놓아 두지 마십시오.
- 절대 에어백 장치의 어떠한 부품도 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

- 사이드 및 커튼 에어백이 있는 위치에는 어떤 물건도 설치 하지 마십시오. 또한, 커튼 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒤 옆의 필라트림, 루프 사이드레일)에도 물건을 부착 하지 마십시오.
- 코트 후크에 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)을 걸지 마십시오.
  또한, 에어백이 팽창하는 부위(천정 부위 및 앞/뒤 옆의 필라트림 등)에 물건을 부착하지 마십시오.

위의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고가 났을 때 탑승자가 다치거나 사망할 수 있습니다.

충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? (에어백의 작동, 비작동 조건)

에어백으로 보호를 받을 수 없는 사고 유형이 많이 있습니다. 이는 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차의 충격, 저속 충격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

에어백 충돌 센서



ODL3H039001

1 
2 
3 
4 

* 실제 차량의 센서의 위치는 위 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

1. 에어백 제어 모듈/전복 센서
   전복 센서는 에어백 제어 모듈에 내장되어 있습니다.
2. 정면 충돌 센서
   엔진룸 내 앞쪽에 위치합니다.
3. 측면 충돌 센서
   앞도어 내부에 내장되어 있습니다.
4. 측면 충돌 센서
   B-필라에 내장되어 있습니다.

⚠ 경 고

- 정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받는 에어백이 작동될 수도 있습니다.
- 특히 정면 충돌 센서의 경우, 센서의 장착 각도가 변경되면 에어백이 작동되지 않아야 할 때 작동되거나 또는 작동되어야 할 때 작동되지 않을 수도 있습니다. 따라서, 센서를 임의로 만지지 마십시오.
  또한 엔진룸 점검 시는 반드시 시동 스위치 「OFF」 상태에서 점검하십시오.
- 앞쪽 범퍼나 차체의 변형, 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 앞도어 및 B/C-필라의 변형에 따라 센서의 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사의 점검을 의뢰하십시오.


에어백의 작동 조건

정면 에어백



정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 차량 정면의 가운데를 기준으로 일정 범위의 왼쪽에서 오른쪽까지 충격이 있을 때, 정면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동합니다.

측면 에어백

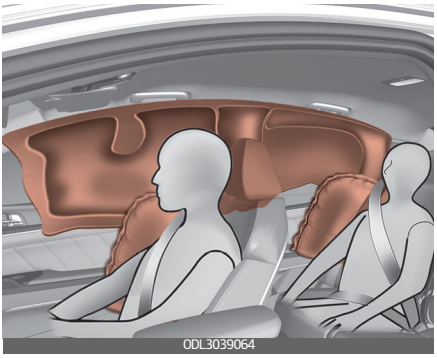
ODL3039064


ODL3H039003

* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 시, 측면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동됩니다.

또한, 전복 사고 시 에어백 제어 모듈내의 전복 센서 감지를 통하여 에어백이 작동되어집니다.


정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 정면 충돌 시에 작동되어지나 정면 충돌이 아니라도 정면 충돌 센서에 충격이 전달될 때는 정면 에어백이 작동될 수 있습니다.

측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동하나 측면 충돌 또는 전복 사고가 아니라도 충격이 측면 충돌센서에 전달될 때 또는 전복 센서에 전복 상황으로 인식할 때는 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

비포장 도로나 보도블럭과 같은 돌출된 도로 또는 평지 도로에서도 돌출부에 의한 하체 충격 시 에어백이 작동될 수 있습니다. 돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.

에어백의 비작동 조건

안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격

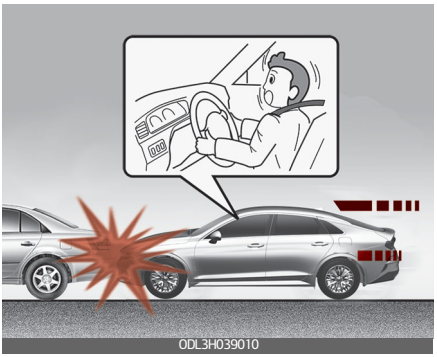
ODL3H039010

에어백이 작동해도 탑승자 보호에 적절한 도움이 되지 않고 오히려 에어백 작동으로 인한 심한 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 예상될 경우 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

후방 추돌이나 충돌 사고



충돌반력에 의해 탑승자는 좌석 등받이 쪽으로 움직이게 됩니다. 이 때 에어백이 탑승자 보호를 위한 효과를 낼 수 없기 때문에 작동하지 않을 수 있습니다.


측면 충돌 사고



측면 충돌 시 탑승자는 충돌되는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 튀어나오는 에어백에 의해서는 적절한 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.


단, 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 장착된 차는 측면 충돌 시 충돌 심각도에 따라 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

사면 충돌이나 추돌 사고 (앞방향 비스듬히 충돌 시)

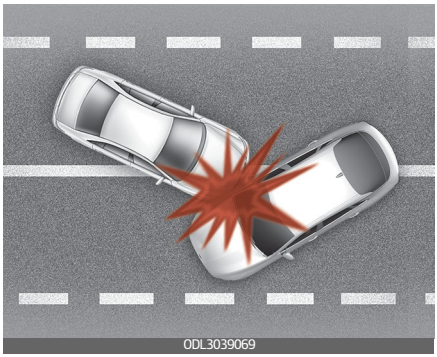


사면 충돌이나 추돌 시 정면 방향으로 전해지는 사고 충격은 정면 충돌이나 추돌 시 보다 약하게 전달되어 작동되지 않을 수 있습니다.

버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고

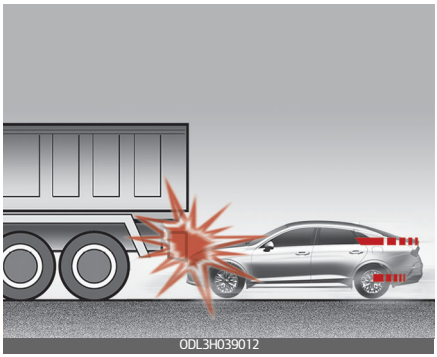

사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 하게 됩니다. 이러한 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는 현상이 발생하는데 이 상태에서 충돌이나 추돌 시 범퍼는 상대편 차량의 밑으로 끼어들게 될 수 있습니다. 이 때의 사고 충격은 차량의 골격 부분(차체 부분)에 전달되지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 적게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.


전복, 구름 등의 사고

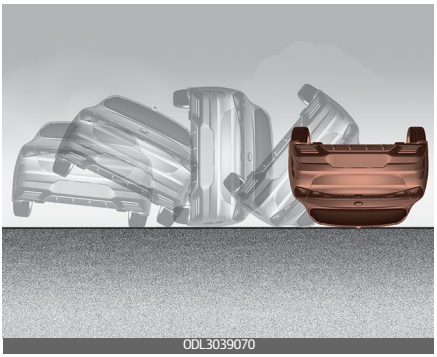

전복이나 구름 등의 사고 시 에어백으로 탑승자를 보호할 수 없어 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.

단, 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 차량은 차가 전복되었을 경우, 에어백 제어 모듈내의 전복 센서 감지를 통하여 에어백이 작동될 수 있습니다.

전봇대나 나무 등과의 충돌 사고

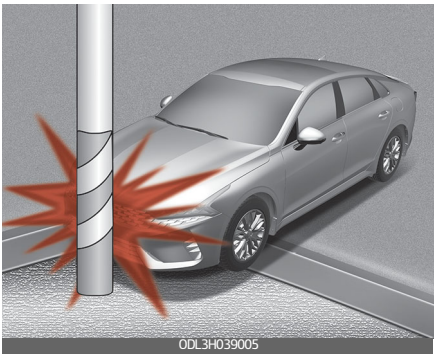

전봇대나 나무와 같은 기둥형 물체와 충돌할 경우에도 에어백 전개신호를 발생하는 충돌 센서에 충분한 충격량이 전해지지 않을 경우에는 에어백이 작동되지 않을 수도 있습니다.

에어백 정비

보조 구속 장치는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 장치의 점검을 받아야 합니다.

- 에어백이 작동하였다면 반드시 교환하여야 합니다. 에어백을 사용자가 분리하려 하거나 버리려고 하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 받으십시오.
- 에어백 경고등이 켜져 이상이 있다고 신호를 보내면, 가능한 빨리 에어백 장치를 점검 받으십시오. 그렇지 않으면, 필요로 할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량 특성에 영향을 미치는 개조를 한 경우에는 에어백 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치 및 크래쉬패드, 필라 트림, 루프 트림 등 주변 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 장치가 작동을 하지 않을 수도 있습니다.
- 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 블랙박스 등의 용품 설치시 배선이 에어백 기본 성능에 영향을 미칠 수 있으며 에어백이 의도하지 않게 작동하여 탑승자가 다칠 수도 있습니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않게 될 수도 있습니다.

⚠ 경 고

- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업 예컨대, 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업이라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 이루어져야 합니다. 에어백의 부적절한 취급은 사고 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량의 용접 시에는 에어백 모듈의 각 컨넥터 및 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오. 분리하지 않을 경우, 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 야기할 수 있습니다. 차량의 용접이 필요한 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

차를 수리할 때, 폐차할 때

스티어링 휠 주위, 크래쉬패드, 중앙 콘솔 및 천정 부근의 수리, 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하는 경우는 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

수리를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 차를 인도할 경우는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 취급설명서를 차내에 보관해 놓으십시오.

에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

에어백 경고 라벨



에어백의 위험을 상기시켜 주고자 에어백 경고 라벨이 부착되어 있습니다. 운행 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

에어백 경고 라벨 주의 사항



1. 특히, 13세 미만의 어린이는 에어백 팽창·충격으로 피해를 입을 수 있습니다.
2. 어린이에게는 뒷좌석이 안전할 수 있습니다.
3. 유아용 보조 좌석은 앞좌석에 설치하지 마십시오.
4. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 앉으십시오.
5. 좌석 안전벨트와 어린이 보호 장치를 사용하십시오.

편의 장치 3

버튼시동 스마트키 시스템 3-7
• 스마트 키 사용 방법 3-7
• 스마트 키 버튼 사용 방법 3-11
• 스마트 키 사용 시 주의 사항 3-13
• 건전지 교체 방법 3-14
• 비상 키 분리 방법 3-15
기아 디지털 키 3-15
• 기아 디지털 키 어플리케이션 (APPLICATION) 3-15
• 디지털 키 (스마트폰) 3-16
• 디지털 키 (카드) 3-25
도난 경보 장치 3-32
• 경계 상태 3-32
• 경보 상태 3-32
• 경보 보류 3-33
• 경계 및 경보상태 해제 3-33
• 운전자세 메모리 시스템 3-33
• 승 · 하차 편의 기능 3-35
스마트 자세 제어 시스템 3-36
도어 3-36
• 차 밖에서의 잠금 / 해제 3-36
• 차 안에서의 잠금 / 해제 3-38
• 비상시 도어 잠금 방법 3-40
• 충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치 3-40
• 차속감응 자동 도어 잠금 장치 3-40
• 전자식 차일드 락 3-41
안전 하차 보조 (SEA, 전자식 차일드 락 연동) 3-42
• 기능 설정 및 작동 조건 3-42
• 경고 및 제어 3-43
후석 승객 알림 시스템 3-44

3 편의 장치

트렁크 3-46
• 차 밖에서 3-46
• 차 안에서 3-47
• 비상시 트렁크 잠금 해제 장치 3-47
자동 오픈 스마트 트렁크 3-48
• 자동 오픈 스마트 트렁크 시스템 3-48
• 자동 오픈 스마트 트렁크 작동 방법 3-48
• 자동 오픈 스마트 트렁크 기능 중지 방법 3-51
• 자동 오픈 스마트 트렁크 감지 영역 3-52
유리창 열림 / 닫힘 장치 3-53
• 유리창 열림 / 닫힘 스위치 3-53
• 전동식 3-54
엔진 후드 3-58
• 엔진 후드 여는 방법 3-58
• 엔진 후드 닫는 방법 3-58
• 후드 열림 경고 3-59
연료 주입구 3-59
• 연료주입구 여는 방법 3-59
파노라마 선루프 3-61
• 햇빛 차단용 블라인드 3-62
• 슬라이드 상태로 열기 3-62
• 틸트 상태로 열기 3-63
• 파노라마 선루프 닫기 3-63
• 물체 끼임 인식 기능 3-64
• 선루프 초기화 3-65
솔라루프 3-65
• 사용방법 3-65
• 배터리 충전량 3-66
• 솔라루프 작동램프 3-66

편의 장치 3

• 솔라루프 작동확인 3-66
• 사용 및 환경조건별 발전량 3-67
• 시스템 이상 3-67
스티어링 휠 (조향 핸들) 3-68
• 전동 파워 스티어링 (MDPS) 3-68
• 수동식 틸트 스티어링 휠 3-69
• 열선 스티어링 휠 3-69
• 경음기 3-70
미러 3-71
• 실내 미러 3-71
• 실외 미러 3-72
하이패스 자동결제 시스템 (ETCS) 3-75
계기판 3-80
• 계기판 테마 변경 3-81
• 계기판 조명 조절 3-82
• LCD 표시창 제어 3-82
• 계측기 3-83
LCD 표시창 3-89
• LCD 모드 3-89
• LCD 표시창 경고 메시지 3-97
트립 컴퓨터 3-104
경고등 및 표시등 3-108
헤드업 디스플레이 (HUD) 3-117
• 헤드업 디스플레이 설정 / 해제 3-118
• 헤드업 디스플레이 표시정보 3-118
• 헤드업 디스플레이 설정메뉴 3-119
후방 모니터 (RVM) 3-119
• 후방 모니터 유지기능 3-120

3 편의 장치

• 주행 중 후방 뷰 3-120
• 후방 탑 뷰 3-121
서라운드 뷰 모니터 (SVM) 3-121
• 주행 중 후방 뷰 3-123
후방 주차 거리 경고 (PDW) 3-124
• 후방 주차 거리 경고의 작동 3-125
• 후방 주차 거리 경고의 비작동 조건 3-125
• 후방 주차 거리 경고 관리 요령 3-126
• 자기진단 기능 3-126
전방 / 후방 주차 거리 경고 (PDW) 3-127
• 작동조건 3-128
• 경고음 및 표시등 유형 3-129
• 전방 / 후방 주차 거리 경고의 비작동 조건 3-130
• 전방 / 후방 주차 거리 경고의 관리 요령 3-130
• 자기진단 기능 3-131
빌트인 캠 (Built-in Cam) 3-131
• 설정 방법 3-132
• 기능 작동 3-133
• 빌트인 캠 수동 녹화 3-133
• 빌트인 캠 스마트폰 어플리케이션 3-135
• 빌트인 캠 소프트웨어 업데이트 3-136
• 빌트인 캠 (Built-in Cam) 화면 구성 3-137
조명 3-139
• 배터리 방전 방지 기능 3-139
• 전조등 각도 조절장치 3-139
• 헤드램프 (전조등) 에스코트 기능 3-140
• 주간주행등 3-140
• 웰컴 시스템 3-141
• 조명 위치 3-142

편의 장치 3

• 전조등 상향 , 하향 변환 3-143
• 방향지시 및 차선변경 3-144
• 하이빔 보조 (HBA) 3-145
와이퍼 / 와셔 3-148
• 와이퍼 작동 3-148
• 와셔액 분출 3-149
서리제거 (열선) 3-150
• 뒷유리 서리제거 (열선) 3-151
히터 및 에어컨 (자동 조절식) 3-152
• 전자동 조절 방법 3-153
• 수동 조절 방법 3-154
• 공조 장치용 에어필터 3-163
• 에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 3-164
• 자동환기 3-165
• 선루프 실내 공기 순환 3-165
• 스마트 열선 / 통풍 (운전석 공조 연동 자동 제어 기능) .. 3-166
• 외부 공기 유입 방지 제어 기능 3-166
• 와셔액 작동 시 실내 공기 순환 3-166
유리창 습기 / 성에 제거 방법 3-167
• 실내측 유리 습기 제거 방법 3-168
• 실외측 유리 성에 제거 방법 3-168
유리창 습기 방지 기능 해제 / 설정 방법 3-169
자동 습기 제거 장치 3-170
• 자동습기 제거 장치 해제 / 설정 방법 3-170
다용도 보관함 3-171
• 중앙 콘솔 박스 3-171
• 글로브 박스 3-171
실내 편의 장치 3-172

3 편의 장치

• 컵 홀더 3-172
• 선바이저 3-173
• 다용도 소켓 3-174
• 충전용 USB 단자 3-175
• 열선 시트 3-176
• 통풍 시트 3-178
• 스마트폰 무선충전 시스템 3-179
• 코트 후크 3-181
• 카 매트 후크 3-181
• 뒷좌석 도어 매뉴얼 커튼 3-182
• 실내등 3-182

인포테인먼트 시스템 3-185

• 안테나 3-185
• 오디오 리모컨 3-185
• 오디오 / 비디오 3-186
• 내비게이션 3-186
• USB 단자 (데이터 리딩용) 3-187
• 블루투스 핸즈프리 3-187
• 음성인식 시스템 3-189
• UVO 3-189

편의 장치

버튼시동 스마트키 시스템

스마트 키 사용 방법

스마트 키는 일반 키와는 달리 휴대만으로 도어(트렁크 포함)를 잠그거나 열고, 엔진 시동을 걸 수 있도록 고안된 장치입니다.

A타입



OSP2049001

B 타입



ODL3049492

⚠ 주 의

차에서 떠날 때는 짧은 시간일지라도 안전 및 도난 방지를 위해 반드시 스마트 키를 휴대하십시오.

⚠ 경 고

스마트 키를 차 안에 두거나, 시동이 걸린 상태에서 어린이만 차 안에 남겨두면 위험합니다. 어린이들이 각종 스위치 조작하거나, 차를 움직여서 심각한 신체 상해나 사망을 초래할 수 있습니다.

차량 시동을 끈 후에도 스마트 키를 절대로 차 안에 두지 마십시오.


도어 잠금

버튼 타입



ODL3049002

터치센서 타입

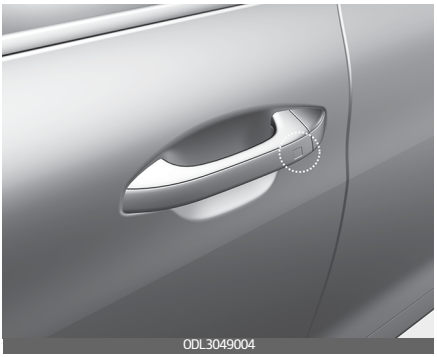

1. 모든 도어를 닫으십시오.
2. 스마트 키를 휴대하고 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입의 경우)을 누르거나 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 음각 부분으로 되어 있는 도어 잠금 센서부(터치센서 타입의 경우)를 터치하십시오.
3. 도어가 잠금 상태가 됩니다.
   모든 도어(엔진 후드 및 트렁크 포함)가 잠금 상태일 때 1회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.
   사용자 설정에서 실외 미러 자동 접힘 기능을 선택하면 실외 미러도 동시에 접힙니다. 실외 미러 자동 접힘 기능은 3-9 페이지의 "실외 미러 자동 접힘/펴짐 기능 설정/해제 방법"을 참고하십시오.

도어 잠금/잠금 해제 장치는 스마트 키가 앞좌석 도어의 바깥 손잡이와 70~100cm 이내의 거리에 있어야 감지되어 작동합니다.

- 도어의 바깥 손잡이를 잡아당겨 잠금 상태를 확인 할 수 있습니다.
- 바깥 손잡이에서 도어를 잠그고 3초 동안은 터치하여 잠금을 해제할 수 없습니다. (터치센서 타입의 경우)

다음과 같은 경우에 도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입의 경우)을 누르거나 도어 잠금 센서부(터치 타입의 경우) 를 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 약 3초 간 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.

- 스마트 키를 차 안에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때


⚠ 주 의

스마트 키를 휴대한 채 차에서 떠날 때는 모든 도어(엔진 후드 및 트렁크 포함)를 닫은 후 반드시 앞좌석 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입의 경우)을 누르거나 도어 잠금 센서부(터치 타입의 경우) 를 터치하여 도어가 잠겼는지 확인하십시오.


도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입의 경우)을 누르지 않거나 도어 잠금 센서부(터치 타입의 경우)를 터치하지 않으면 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.

도어 잠금 해제

버튼 타입

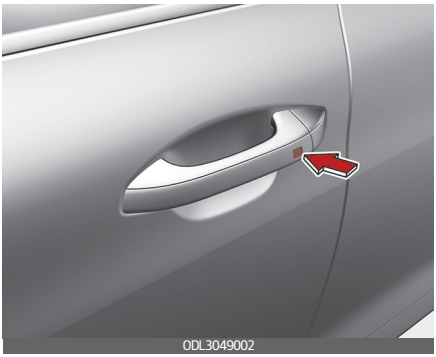

터치센서 타입

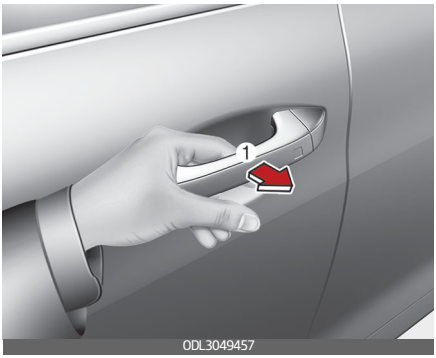

1. 스마트 키를 휴대하고 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입의 경우)을 누르거나 도어 핸들 포켓(1) 안에 손을 넣어 바깥 손잡이 안쪽에 위치한 도어 잠금 해제 센서부(터치센서 타입의 경우)를 터치하십시오.
2. 모든 도어가 잠금 해제 상태가 됩니다. 도어가 잠금 해제 상태일 때 2회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.
   - 사용자 설정에서 실외 미러 자동 펴짐 기능을 선택하면 실외 미러도 동시에 펴집니다. 실외 미러 자동 접힘 기능은 3-9 페이지의 "실외 미러 자동 접힘/펴짐 기능 설정/해제 방법"을 참고하십시오.
   - 도어 잠금/잠금 해제 장치는 스마트키가 도어의 바깥 손잡이와 70~100cm 이내의 거리에 있어야 감지되어 작동합니다.
   - 잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.
   - 바깥 손잡이에서 도어를 잠금 해제하고 바깥 손잡이에서 2초 동안은 도어를 잠글 수 없습니다.

실외 미러 자동 접힘/펴짐 기능 설정/해제 방법

계기판 내 사용자 설정 모드에서 '편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시 → 켜짐/꺼짐' 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

스마트 키 리마인더

차 안에 스마트 키가 있고 도어가 열린 상태에서 차 안의 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어를 잠글 경우 도어는 잠기지 않고 다시 해제됩니다.

트렁크 잠금 해제

1. 스마트 키를 휴대하고 트렁크 바깥쪽에 있는 열림 스위치를 누르십시오.
2. 트렁크가 열립니다. 비상 경고등이 2회 깜빡여 트렁크가 열렸음을 알려줍니다.
   - 트렁크 열림 장치는 스마트 키가 트렁크와 70~100cm 이내의 거리에 있어야 감지되어 작동합니다.
   - 트렁크를 열었다 닫으면 트렁크는 잠기고 비상 경고등이 1회 깜빡입니다.
   - 트렁크 안에 스마트 키를 두고 트렁크를 닫으면 약 5초 동안 경고음이 울립니다. 이때에는 트렁크가 잠기지 않으므로 트렁크 바깥쪽에 있는 열림 스위치를 눌러 트렁크를 다시 여십시오.

엔진 시동

스마트 키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서 시동을 걸 수 있습니다.

자세한 내용은 4-7 페이지의 "차량 시동 방법"을 참고하십시오.

⚠ 경 고

스마트 키가 차 안에 있을 경우, 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다.
따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차 안에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.

차를 벗어날 때는 반드시 스마트 키를 휴대하십시오.

스마트 키 버튼 사용 방법

A타입



OSP2049002

B 타입



ODL3049005

1. 도어 잠금
2. 도어 잠금 해제
3. 트렁크 잠금 해제
4. 비상경보(알람)
5. 원격 시동
6. 원격 스마트 주차 보조 전진
7. 원격 스마트 주차 보조 후진

도어 잠금 (1)

1. 모든 도어를 닫으십시오.
2. 스마트 키를 휴대하고 도어 잠금 버튼을 누르십시오.
3. 도어가 잠금 상태가 됩니다.
   모든 도어(엔진 후드 및 트렁크 포함)가 잠금 상태일 때 1회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.
   사용자 설정에서 실외 미러 자동 접힘 기능을 선택하면 실외 미러도 동시에 접힙니다.

도어 잠금 해제 (2)

1. 스마트 키를 휴대하고 도어 잠금 해제 버튼을 누르십시오.
2. 도어가 잠금 해제 상태가 됩니다.
   도어가 잠금 해제 상태일 때 2회 비상 경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.
   사용자 설정에서 실외 미러 자동 펴짐 기능을 선택하면 실외 미러도 동시에 펴집니다.

잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.

실외 미러 자동 접힘/펴짐 기능 설정/해제 방법

계기판 내 사용자 설정 모드에서 '편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시 → 켜짐/꺼짐' 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

트렁크 열림 (3)

1. 스마트 키를 휴대하고 트렁크 열림 버튼을 길게 (1초 이상) 누르십시오.
2. 트렁크가 열립니다. 비상 경고등이 2회 깜빡여 트렁크가 열렸음을 알려줍니다.
   - 트렁크를 열었다 닫으면 트렁크는 잠기고 비상 경고등이 1회 깜빡입니다.
   - 트렁크 안에 스마트 키를 두고 트렁크를 닫으면 약 5초 동안 경고음이 울립니다. 이때에는 트렁크가 잠기지 않으므로 트렁크 바깥쪽에 있는 열림 스위치를 눌러 트렁크를 다시 여십시오.

비상경보(알람)(4)

해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 비상 경고등 및 경고음이 약 30초간 작동하며 멈추고자 할 경우 스마트 키 버튼 중 하나를 누르십시오.

스마트 키 원격 시동 (5)

스마트 키의 원격 시동 버튼으로 원격으로 시동을 걸 수 있습니다. 차량과 10m 이내에서 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠근 후 4초 이내에 원격 시동 버튼을 2초 이상 누르면 시동이 걸리며, 비상등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다. 원격 시동을 끄고자 할 경우에는 원격 시동 버튼을 1회 누르면 시동이 꺼집니다.

원격 시동 상태에서 차량에 등록된 스마트 키를 휴대하지 않고 차량에 탑승하면 시동이 꺼집니다.

원격으로 시동을 건 후 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.

원격 스마트 주차 보조(6,7)(사양 적용 시)

원격 스마트 주차 보조는 차량 센서를 이용하여 차량 주변 물체를 감지하고, 스티어링 휠(핸들), 변속, 제동 제어를 통해 차량 속도를 제어하여 운전자의 차량 입/출차를 도와주는 편의 장치입니다.

운전자는 스마트 키의 전진/후진 버튼을 사용하여 원격으로 차량을 전진 또는 후진 주행할 수 있습니다.

자세한 내용은 4-146 페이지의 "원격 스마트 주차 보조 (RSPA) (사양 적용 시)" 을 참고하십시오.

원격으로 시동을 건 후 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.

⚠ 주 의

- 작동 가능 거리 (약 10m)를 벗어난 거리에서는 스마트 키 원격 시동이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 변속 다이얼이 「P」 (주차) 위치에 있을 경우 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.
- 엔진 후드 또는 트렁크가 열려 있는 경우에는 원격으로 시동을 걸 수 없습니다.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.

⚠ 주 의

- 작동 가능 거리 (약 10m)를 벗어난 거리에서는 스마트 키 원격 시동이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 변속 다이얼이 「P」 (주차) 위치에 있을 경우 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.
- 엔진 후드 또는 트렁크가 열려 있는 경우에는 원격으로 시동을 걸 수 없습니다.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.

스마트 키 사용 시 주의 사항

⚠ 주 의


- 스마트 키를 사용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
  1. 스마트 키로 하는 도어 잠금/잠금 해제는 모든 도어가 닫힌 상태에서만 가능합니다.
  2. 차에서 벗어날때는 스마트 키를 항상 휴대하십시오. (차량 근처에 스마트 키를 방치하면 차량 배터리가 방전될 수 있음)
- 스마트 키를 분실한 경우에는 차의 시동을 걸 수 없습니다. 스마트 키는 그 내부에 입력된 정보가 차와 일치해야만 시동이 걸리게 설계되었습니다. 따라서 스마트 키를 분실하였을 경우 차를 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사로 견인한 다음 해당 조치를 받으십시오.
- 스마트 키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되거나, 가열 등 부적절한 취급시 내부회로 손상으로 오작동의 원인이 되며, 이 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 스마트 키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 스마트 키 기능(엔진 시동, 도어 잠금/잠금 해제 기능)이 작동하지 않거나 스마트 키의 작동 거리가 변할 수 있습니다.
  이런 경우에는 비상 키를 사용하여 도어를 잠금/잠금 해제하십시오. 또한 스마트 키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서도 시동이 걸리지 않는 경우에는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. 그래도 시동이 걸리지 않을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의하신 후 점검 및 정비를 받으십시오.
  - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
  - 이동 전자 시스템 (무전기, 휴대전화, 휴대용 유·무선 충전기, 전열장치, 전자담배) 및 전파 차단 물질 (동전, 금속제품)과 함께 스마트 키를 지녔을 때
  - 근처에 있는 다른 차에서 스마트 키를 작동하고 있을 때
  - 다용도 소켓에 외부기기 연결하고 스마트 키를 외부기기 근처에 놓을 때
- 차 안 일부 영역에서 스마트 키가 인식이 안될 수 있습니다. 이런 경우에는 스마트 키를 다른 곳으로 옮겨 시동 걸기를 시도하거나 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오.
- 스마트 키에 문제가 있을 때에는 비상 키를 이용하여 도어를 여닫고 시동을 걸고자 할 때에는 반드시 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- 스마트 키 방전 및 문제가 있을 때 또는 차량이 방전됐을 때 차량을 잠그기 위해서는 실내에서 도어 잠금 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그십시오.
- 스마트 키는 한 차에 2개만 입력이 가능합니다. 만약 키 한 개를 분실한 경우에는 차의 도난 방지 및 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 조치를 받으십시오.
- 스마트 키에 임의로 장착된 액세서리 및 주머니, 가방 등에 보관하면, 버튼(열림, 닫힘 등)이 눌릴 가능성이 있으므로 주의하십시오.

건전지 교체 방법

건전지는 보통 몇 년간 사용이 가능하나 리모컨의 작동 상태에 따라서 필요할 때 건전지를 교체하십시오.

1. 드라이버(-)를 구멍에 넣어 시계방향으로 회전시켜 스마트 키를 분리하십시오.

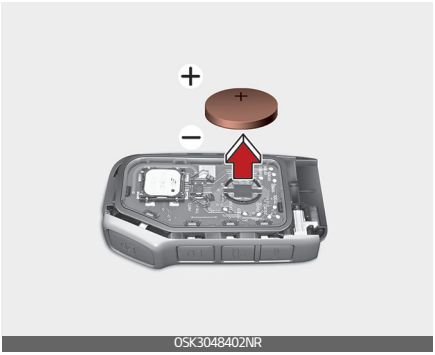

OSK3048402NR


2. 규격(CR2032 X 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 조립하십시오.
   단, 극성에 주의하여 조립하십시오.
3. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.

건전지를 교체한 후에는 반드시 스마트 키가 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 스마트 키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체에 자신이 없다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 교체를 받으십시오.
- 건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉 불량으로 스마트 키 버튼이 간헐적으로 작동불량이 나타날 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.
- 스마트 키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되면 오작동의 원인이 되며, 이는 보증수리의 대상에서 제외되므로 주의하십시오.
- 부적절한 건전지 폐기는 환경과 사람의 건강을 해할 수 있습니다. 분리하여 처리하십시오.
- 건전지를 삼키거나 신체의 일부에 집어넣을 경우 신체에 위험을 초래할 수 있습니다. 사용한 건전지도 위험할 수 있으므로 건전지를 교체한 후에는 즉시 폐기하십시오.
- 일반적인 전자장치/신용카드 등과 겹쳐서 사용시 영향을 받아 미작동될 우려가 있기에 사용시 스마트 키와 장비가 겹치지 않도록 주의하십시오.

비상 키 분리 방법

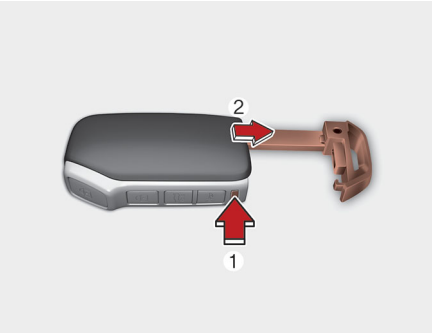

OSK3048400NR

스마트 키 배터리 방전 등, 스마트 키가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 비상 키를 이용하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.

- 비상 키를 빼고자 할 때
  키 고정 버튼(1)을 누른 상태에서 비상 키(2)를 잡아당겨 분리하십시오.
- 비상 키를 사용 후 넣고자 할 때
  키 고정 버튼(1)을 누른 상태에서 비상 키(2)를 넣은 후 딸깍하고 걸릴 때까지 그대로 넣으십시오.

기아 디지털 키 (사양 적용 시)

기아 디지털 키 어플리케이션 (APPLICATION)

기아 디지털 키 서비스를 이용하시려면 스마트폰에 디지털 키 어플리케이션을 설치해야 합니다.

Google Play 스토어에서 '기아 디지털 키' 어플리케이션을 설치하십시오.

디지털 키 어플리케이션 사용법에 대한 상세한 내용은 디지털 키 어플리케이션 내 '메뉴 → App 정보 → 사용 가이드'를 참고하시고, 사용 전에 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

* 기아 디지털 키는 안드로이드 스마트폰에서만 지원합니다.

기아 디지털 키 웹 사이트에서 호환 가능한 스마트폰을 반드시 확인 후 사용하십시오.

⚠ 주 의

중고차 구입 시

차량에 디지털 키 장치(스마트폰 키, 카드 키) 중 어느 하나라도 등록이 되어 있으면 차량의 도어 잠금 해제 후 차량 시동을 「ON」 했을 때, 계기판에 "디지털 키가 등록되어 있습니다." 문구가 1회 표시됩니다. 중고차를 구입한 경우 해당 문구를 반드시 확인하고, 이전 사용자가 등록한 스마트폰 키와 카드 키를 삭제하여 주십시오. 또한 기아 디지털 키 고객 센터 및 웹 사이트를 통해 중고 차량 구입 사실을 알려 주시기 바랍니다. 카드 키를 함께 양도받으신 경우 카드 키 작동 여부를 확인하시기 바랍니다. 카드 키가 작동하지 않는 경우 우선 카드 키를 삭제 후 스마트폰 키 등록 이후에 재등록하십시오.

⚠ 주 의

디지털 키 관련 차량 정비 시

디지털 키 관련 차량 정비를 하는 경우, 정비 종류에 따라 등록되어 있는 스마트폰 키/카드 키가 삭제될 수 있습니다.

삭제된 경우, 소유자의 스마트폰 디지털 키 어플리케이션에서도 키 삭제 후 재등록이 필요합니다.

디지털 키 호환 스마트폰

디지털 키 어플리케이션은 출시 연식이 오래된 일부 스마트폰에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다. 기아 홈페이지 내 디지털 키 메뉴에서 게시된 권장 스마트폰 기종을 확인 후 디지털 키 기능을 사용하십시오. 스마트폰의 NFC 안테나 위치 가이드는 기아 홈페이지 내 디지털 키 메뉴에서 확인하시거나 사용하시는 스마트폰 제조사 고객센터에서 상세한 위치를 확인하십시오.

디지털 키(스마트폰)

디지털 키(스마트폰) 등록



ODL3049006



ODL3049118

1. 스마트 키를 휴대하고 차량의 시동 버튼을 눌러 차량 전원을 ON 하십시오. 디지털 키(스마트폰) 등록이 완료될 때까지 스마트 키를 차량 실내에 두십시오.
2. 등록하려는 차량 주 사용자의 스마트폰에서 [기아 디지털 키] 어플리케이션을 열고 주 사용자로 등록하고자 하는 차량을 선택 후 어플리케이션에서 디지털 키(스마트폰) 등록 화면을 활성화하십시오.
3. 실내 인증 패드(무선 충전기)에 스마트폰의 뒷면이 아래로 가도록 거치하십시오.

4. 차량 내 설정 메뉴에서 아래 절차에 따라 디지털 키(스마트폰)를 등록하십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 적용 시 : 인포테인먼트 전체 메뉴 화면에서 '환경 설정 → 차량 → 디지털 키 → 스마트폰 키' 하위 메뉴로 이동하여 '등록'을 누르십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 미적용 시 : 계기판 메뉴에서 '디지털 키 → 스마트폰 키' 하위 메뉴로 이동하여 '등록'을 누르십시오. 이후 등록 과정이 시작됩니다.

✻ 알아두기

차량에 등록된 디지털 키(스마트폰)가 있는 경우

차량에 이미 등록된 디지털 키(스마트폰 키)가 있다면 '등록'이 비활성화 되어 있습니다. 3-18 페이지의 "디지털 키(스마트폰) 삭제"를 참고하여 삭제를 진행한 후 등록을 시도하시기 바랍니다.


✻ 알아두기

스마트 폰에 등록된 디지털 키(스마트폰)가 있는 경우

소유자의 스마트 폰에서 해당 차량의 디지털 키(스마트폰)가 등록되어 있는 상태에서는 본 기능을 수행할 수 없습니다. 어플리케이션에서 디지털 키(스마트폰) 삭제 후 진행하십시오.

* 상세한 사용 방법은 [기아 디지털 키] 어플리케이션의 '사용 가이드' 메뉴를 참고하십시오.


5. 등록이 완료되면, 차량의 인포테인먼트 화면 또는 계기판 화면에 등록 완료 상태가 표시됩니다.
6. 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전기)에서 분리하고, 스마트폰 화면의 안내에 따라 등록을 종료하십시오.

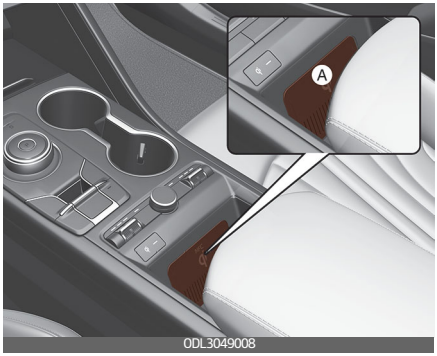

A : 실내 인증 패드 (무선 충전기)

디지털 키(스마트폰) 등록 시 모든 도어를 닫은 후 휴대폰을 거치한 상태에서 디지털 키(스마트폰) 등록을 진행하십시오.

디지털 키(스마트폰) 삭제

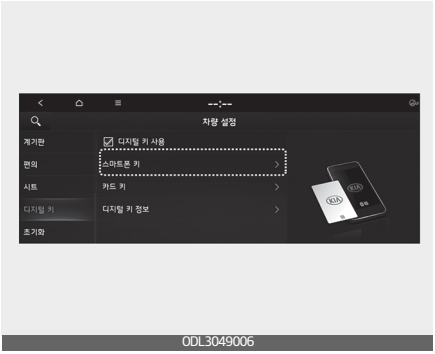

ODL3049006



ODL3049119

1. 스마트 키를 휴대하고 차량의 시동 버튼을 눌러 차량 전원을 ON 하십시오. 디지털 키(스마트폰) 삭제가 완료될 때까지 스마트 키를 차량 실내에 두십시오.
2. 차량 내 설정 메뉴에서 아래 절차에 따라 디지털 키(스마트폰)를 삭제하십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 적용 시 : 인포테인먼트 전체 메뉴 화면에서 '환경 설정 → 차량 → 디지털 키 → 스마트폰 키' 하위 메뉴로 이동하여 '삭제'를 누르십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 미적용 시 : 계기판 메뉴에서 '디지털 키 → 스마트폰 키' 하위 메뉴로 이동하여 '삭제'를 누르십시오.

* 알아두기

등록된 디지털 키(스마트폰 키)가 없다면 '삭제'가 비활성화 되어 있습니다.

3. 차량에서 디지털 키(스마트폰)가 삭제되면, 인포테인먼트 화면 또는 계기판 화면에 삭제 완료 상태가 표시됩니다.
4. 스마트폰에서 '디지털 키(스마트폰) 초기화'메뉴에 진입하여, 디지털 키(스마트폰) 정보를 초기화할 차량을 선택하여 해당 차량의 디지털 키(스마트폰) 정보를 삭제하십시오.
   • [기아 디지털 키] 어플리케이션 '메뉴 → 설정 → 디지털 키 초기화'를 누른 후, 디지털 키(스마트폰) 정보를 삭제하고자 하는 차량을 선택하여 삭제를 진행하십시오.

* 디지털 키(스마트폰) 관련 차량 정비를 하는 경우, 정비종류에 따라 등록되어 있는 디지털 키(스마트폰)/카드 키가 삭제될 수 있습니다.
  삭제된 경우, 소유자의 스마트폰 [기아 디지털 키] 어플리케이션에서도 키 삭제 후 재등록이 필요합니다.
* 상세한 사용 방법은 [기아 디지털 키] 어플리케이션의 '사용 가이드' 메뉴를 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 등록 중 실내 인증 패드에서 스마트폰을 이탈하면 등록이 취소됩니다.
- 등록 중 인포테인먼트, 계기판 화면을 변경하면 등록이 취소됩니다.
- 등록 중 차량 전원을 끄면 등록이 취소됩니다.
- 등록 중 차량 기어를 변경하면 등록이 취소됩니다.

- 차량 소유자의 스마트폰이 아니거나, 카드 키로 등록을 시도하면 등록이 취소됩니다.
- 스마트폰의 NFC 기능이 꺼져있는 경우 등록이 시작되지 않습니다.
- 스마트폰의 화면이 잠금 상태 이거나, 화면이 꺼진 경우 등록이 취소됩니다.
- 등록 시 실내에 스마트 키가 없으면 등록이 시작되지 않습니다.
- 모든 도어를 닫은 후 스마트폰을 거치한 상태에서 디지털 키(스마트폰) 등록을 진행하십시오.

주 이용 차량 설정 방법

[기아 디지털 키] 어플리케이션에서는 여러대의 차량의 디지털 키(스마트폰)를 관리할 수 있습니다. 보유한 디지털 키(스마트폰)들 중 차량과의 통신을 통해 키 기능을 사용하고자 하는 차량을 '주 이용차량'으로 설정하십시오.


* 상세한 사용 방법은 [기아 디지털 키] 어플리케이션의 '사용 가이드' 메뉴를 참고하십시오.

디지털 키(스마트폰) NFC 기능 사용 방법

디지털 키(스마트폰) NFC (Near Field Communication) 기능은 스마트폰의 NFC 설정을 카드 기능이 동작 가능 상태로 설정 후 사용하십시오. 또한 반드시 스마트폰 화면이 잠금 해제된 상태에서 사용하십시오.

* 스마트폰의 NFC 모드 변경 방법 및 카드 기능 동작가능 상태는 스마트폰 제조사의 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

NFC 도어 잠금/잠금 해제

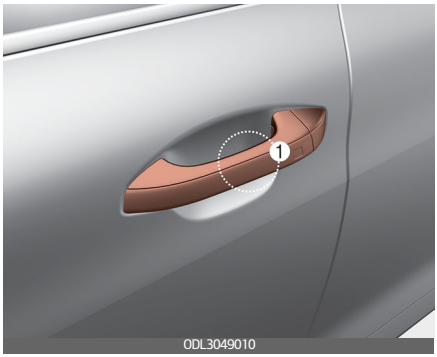

(1) : 도어 핸들 인증 패드

등록된 스마트폰의 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 핸들 인증 패드 중앙에 2초 이상 접촉하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.

도어 잠금 해제 후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.

다음과 같은 경우에 스마트폰 NFC 안테나를 도어 핸들 인증 패드 중앙에 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.

- 스마트 키를 차 안에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어 또는 엔진 후드, 트렁크가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때


디지털 키(스마트폰)가 작동 안 된 경우, 스마트폰을 도어 핸들 인증 패드로부터 10cm 이상 이탈 시킨 후 다시 접촉하십시오.

디지털 키 리마인더

디지털 키로 도어 잠금 해제 또는 시동을 건 이후에 차안의 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어를 잠글 경우 도어는 잠기지 않고 다시 해제됩니다.

NFC 차량 시동

1. 등록된 스마트폰의 NFC 안테나를 실내 인증 패드 (무선 충전기) 중앙에 올린 후 브레이크를 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
2. 차량 시동 후, 디지털 키(스마트폰) 정보를 자동으로 업데이트합니다. (5~20초 소요) 업데이트 이후에는 스마트폰 무선 충전 모드로 자동 전환됩니다. 시동 후 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전기)에서 분리해도 됩니다.

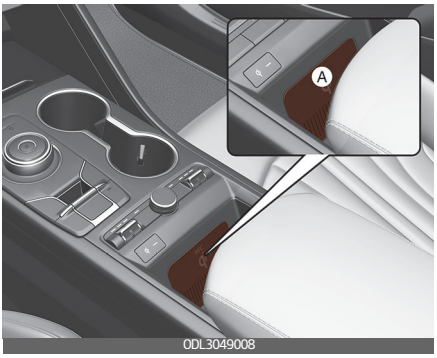

A : 실내 인증 패드 (무선 충전기)

✻ 알아두기

차량 배터리 전원 단자 분리하고 재연결 후 또는 배터리 방전으로 재충전하신 후 디지털 키(스마트폰) 사용 시 보안 정보 원격 갱신으로 인해 동작시간이 길어질 수 있습니다. NFC로 도어 잠금/잠금 해제 시 차량의 잠금/잠금 해제가 동작할 때까지 도어 핸들에 스마트폰 접촉을 유지해 주십시오.

스마트폰의 모바일 데이터 연결이 원활하지 않을 경우, 보안 정보 원격 갱신이 실패할 수 있습니다. 이때는 카드 키를 사용하여 도어 잠금/잠금 해제 또는 시 동을 거십시오. 스마트폰의 모바일 데이터 연결이 원활한 장소에서 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전기) 위에 올려 둔 뒤, 시동을 걸거나, 도어 핸들 인증 패드에 접촉하여 도어 잠금/잠금 해제를 하면, 자동으로 보안 정보 원격 갱신을 합니다. 시동이 걸리지 않더라도, 보안 정보 원격 갱신이 완료되고, 무선 충전기가 충전 모드로 바뀔 때까지 기다려 주십시오.

⚠ 주 의

등록된 스마트폰 또는 카드 키가 실내 인증 패드(무선 충전기)에 올려져 있을 경우 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들 을 혼자 차 안에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날수 있으므로 주의하십시오. 또한, 차량 도난의 우려가 있으므로 차를 벗어날 때는 반드시 디지털 키가 등록되어 있는 스마트폰, 카드 키를 휴대하십시오.

기본적인 차량 버튼 시동 방법은 4-5 페이지의 "시동 및 주행"의 시동 버튼 내용을 참고하십시오.

디지털 키(스마트폰) 원격 제어 사용 방법

디지털 키(스마트폰) 원격 제어 기능은 반드시 스마트폰의 블루투스 설정을 활성화 후 사용하십시오.

디지털 키(스마트폰) 원격 제어 연결

1. 스마트폰의 [기아 디지털 키] 어플리케이션을 열고, 어플리케이션에 저장된 차량 목록 중 원격 제어를 하고자 하는 차량을 '주 이용 차량'으로 선택하십시오.
2. [기아 디지털 키] 어플리케이션을 열고 원격 제어를 하고자 하는 차량에 약 10m 거리에 접근하고, 연결 버튼을 눌러 차량과 스마트폰을 연결하십시오. 연결이 완료되면 원격 제어 버튼이 활성화됩니다.

디지털 키 원격 제어 실행

도어 잠금/ 잠금 해제, 비상경보(알람)/ 비상경보 해제, 원격 시동/ 원격 시동 해제, 트렁크 열림을 눌러 원격 제어를 실행하십시오. 원격 제어 명령을 실행한 버튼의 아이콘이 강조되거나 사운드/진동 등으로 기능 실행 여부를 알 수 있습니다. 다음과 같은 경우에 [기아 디지털 키] 어플리케이션의 원격제어 '도어 잠금'을 눌러 도어 잠금을 시도하면 도어 잠금이 되지 않습니다.

- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

스마트폰과 차량이 블루투스 연결된 상태에서 5분 이상 원격 제어 명령을 수신하지 못할 경우, 자동으로 원격 제어 연결을 해제합니다.

⚠ 주 의

- 차량 유리창에 금속성 선팅지를 사용하여 선팅할 경우, 디지털 키(스마트폰) 시스템의 블루투스 연결 불량 및 성능 저하를 초래할 수 있습니다.
- 동시에 여러 사용자가 디지털 키(스마트폰) 원격 제어 기능을 사용할 경우, 차량과의 통신이 원활하지 않을 수 있습니다. 필요한 사용자만 블루투스 연결 후 사용하십시오.
- 디지털 키(스마트폰) 원격 제어 사용 시, 운전자(원격 제어 사용자)는 필히 차량의 도어 잠김 상태(비상등 깜빡임, 도어 잠금 경고음 1회)를 확인하고 차량에서 이탈해야 합니다.
- 디지털 키(스마트폰) 원격 제어는 원격 제어 가능 거리에 진입한 경우 연결 및 제어 가능합니다. 제어 가능 거리를 벗어난 경우 원격 제어 연결이 해제되거나 작동되지 않을 수 있습니다.
- 원격제어를 위해 스마트폰과 차량 간 블루투스가 연결된 상태에서 스마트폰이 차량으로부터 멀어지면, 원격 제어가 실행되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스를 통한 원격 제어 사용 시 스마트폰 모바일 데이터 사용이 원활하지 않은 곳, 블루투스 기기가 많아 블루투스 연결이 원활하지 않은 곳, 차량과 스마트폰 사이에 장애물 (특히, 금속, 콘크리트 등)이 있을 경우 통신이 느려지거나, 작동 범위가 감소할 수 있습니다. 특히 스마트폰을 손으로 감싸거나, 간섭을 일으키는 다른 전자 장치를 주변에 두지 마십시오. 작동 시 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 원격 제어가 원활하지 않은 경우에는 NFC 기능을 사용하여 도어 잠금/잠금 해제를 하십시오.

디지털 키(스마트폰) 원격 시동

- 차량의 변속 위치가 「P」(주차) 위치에 있고 차량의 모든 도어, 트렁크, 후드가 닫힌 상태에서 [기아 디지털 키] 어플리케이션에서 '도어 잠금'을 눌러 도어를 잠근 후 4초 이내 '원격 시동'을 누르면 시동이 걸리며, 비상등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다. 냉/난방 장치는 자동으로 22℃로 설정됩니다.
- 원격 시동을 끄고자 할 경우에는 '원격 시동 해제'를 누르면 시동이 꺼집니다.
- 원격 시동 상태에서 차량에 탑승 시 등록된 디지털 키(스마트폰)를 실내 인증 패드(무선 충전기)에 올려놓지 않으면 시동이 꺼집니다.
- 원격으로 시동을 건 후 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.

차량 정보 표시(어플리케이션)

스마트폰 [기아 디지털 키] 어플리케이션은 차량과의 통신을 통해 차량의 주행 또는 도어 상태 등의 정보를 수신하여 표시합니다.

- 정보 확인 방법 : 열람하고자 하는 차량의 대표 이미지 우측 상단의 '더보기 → 차량 상세 정보'를 누르면 차량 정보 표시 페이지로 전환됨
- 표시 콘텐츠 : 누적 주행 거리, 최근 주행 연비, 연료 잔량, 주행 가능 거리, 타이어 공기압, 도어 열림/잠금 정보, 정보 업데이트 시점

* 표시되는 차량 정보는 업데이트 시점에 따라 실제 차량의 상태와 정확하게 일치하지 않을 수 있습니다.

* 상세한 사용 방법은 [기아 디지털 키] 어플리케이션의 '사용 가이드' 메뉴를 참고하십시오.

사용자 스마트폰 변경 / 어플리케이션 삭제

사용하시는 스마트폰 기기 변경 또는 어플리케이션의 삭제 등의 경우 디지털 키(스마트폰) 기능의 재사용을 위해 아래 내용을 참고하십시오.

스마트폰 기기 변경

사용자의 기존 기기에 발급되었던 디지털 키(스마트폰)는 신규 기기에 동일하게 발급되지 않습니다. 아래 절차를 참고하여 디지털 키(스마트폰)가 재사용되도록 하십시오.

1. 변경된 기기에서 [기아 디지털 키] 어플리케이션을 설치하고 계정에 로그인하십시오.
2. 기존 본인 소유 차량의 디지털 키(스마트폰)는 해당 차량에서 등록 절차를 재수행하여 키 재발급을 받으십시오.
3. 기존 타인으로부터 공유 받은 디지털 키(스마트폰)는 해당 차량의 소유자로부터 디지털 키를 다시 공유 받으십시오.

스마트폰 초기화 / 어플리케이션 삭제 후 재설치 / 어플리케이션 데이터 삭제

사용자의 스마트폰 기기가 변경되지 않은 경우 아래 절차를 참고하여 디지털 키(스마트폰)가 재사용되도록 하십시오.

1. [기아 디지털 키] 어플리케이션을 재설치하고 계정 로그인
2. 사용자 PIN 번호 확인 이후 기존 발급되었던 소유/공유 권한의 디지털 키(스마트폰) 재발급
3. 별도 재등록 또는 다시 공유 절차 없이 사용 가능

⚠ 주 의

- 디지털 키 권한이 등록된 스마트폰 및 카드 키는 차량에 방치하지 마시고 항상 휴대하십시오.
- 주 사용자로 등록된 스마트폰 또는 카드 키를 분실한 경우, 반드시 차량 내 디지털 키 메뉴에서 분실한 스마트폰 및 카드 키를 삭제하십시오. 자세한 내용은 3-26 페이지의 "디지털 키(카드) 삭제"를 참고하십시오.
- 스마트폰 또는 카드 키가 차량에 등록된 경우, 차량이 시동될 때 계기판에서 디지털 키가 등록되어 있음을 알리는 문구가 표출됩니다. ("디지털 키 장치가 차량에 등록되어 있습니다.")
- 중고차를 구입한 경우, 반드시 디지털 키 등록 여부를 확인하시고 차량의 디지털 키 설정 메뉴에서 이전 사용자가 등록한 디지털 키 정보를 삭제하십시오.(스마트 키 소지 필요)
- 주행 중 디지털 키 카드를 실내 인증 패드(무선 충전기) 위에 방치하는 경우, 카드 고장의 원인이 됩니다.
- 시동을 건 이후에는 반드시 카드를 인증 패드에서 제거하십시오.
- [기아 디지털 키] 어플리케이션은 스마트폰의 NFC 및 블루투스 통신이 원활하지 않은 환경에서는 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 블루투스를 통한 원격 제어 사용 시 스마트폰 모바일 데이터 사용이 원활하지 않은 곳, 블루투스 기기가 많아 블루투스 연결이 원활하지 않은 곳, 차량과 스마트폰 사이에 장애물 (특히, 금속, 콘크리트 등)이 있을 경우 통신이 느려지거나, 작동 범위가 감소할 수 있습니다. 특히 스마트폰을 손으로 감싸거나, 간섭을 일으키는 다른 전자 장치를 주변에 두지 마십시오. 작동 시 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 원격 제어가 원활하지 않은 경우에는 NFC 기능을 사용하여 도어 잠금/잠금 해제를 하십시오.
- 스마트폰 [기아 디지털 키] 어플리케이션의 원격 제어 버튼이 임의로 눌려져 오작동 되지 않도록 주의하십시오.
- 스마트폰이 방전되거나 문제가 있을 때 또는 차량이 방전이 되었을 때 디지털 키를 사용할 수 없는 경우 차량을 잠그기 위해서는 실내에서 도어 잠금 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그십시오.

⚠ 주 의

- 다음과 같은 조건에서는 스마트폰의 [기아 디지털 키] 어플리케이션 / 카드 키가 작동하지 않습니다.
  - 스마트폰에서 [기아 디지털 키] 어플리케이션이 삭제된 경우 (어플리케이션 재설치 필요)
  - 어플리케이션의 기아 디지털 키 계정 로그인 정보가 만료된 경우 (재로그인 필요)
  - 등록된 스마트폰 이외 다른 스마트폰에서 동일한 계정으로 로그인 한 경우
  - 스마트폰 루팅(탈옥), 어플리케이션에 대한 해킹 시도 등이 탐지된 경우
  - 스마트폰 배터리 또는 차량 배터리가 방전된 경우
  - 스마트폰의 화면이 꺼지거나 화면 잠금이 되어 있는 경우
  - 스마트폰 설정에서 NFC 또는 블루투스 기능이 꺼져있는 경우
  - 스마트폰 모바일 데이터 사용이 꺼져있거나 비행기 모드 활성화 또는 폰 배터리 방전된 경우
  - 스마트폰 후면에 신용카드 등을 겹쳐 사용하거나 금속 재질 또는 두꺼운 커버를 장착한 경우
  - 카드 키를 다른 카드들과 겹쳐 사용하거나 지갑 또는 홀더 등에 삽입한 채 사용하는 경우
  - 무선통신을 사용하는 커버 또는 금속 물질을 사용한 커버 등을 스마트폰에 장착할 경우 디지털 키 NFC 기능에 장애가 있을 수 있습니다.
    디지털 키 동작에 문제가 있는 경우 스마트폰 커버를 제거하고 사용 하십시오.
  - 다른 차량이나 물건, 신체 등에 가려 전파 방해를 받을 경우
- 스마트폰 단말이 변경된 경우, [기아 디지털 키] 어플리케이션 또는 기아 홈페이지 내 회원 마이 페이지에서 등록 장치 변경 후 사용 가능합니다.
- 스마트폰으로 차량 제어가 잘 되지 않는 경우
  - 스마트폰 제조사의 기본 필수 기능 실행 시 (일반 통화, 긴급 통화, 오디오, NFC 결제 등)
  - 무선 이어폰 사용 시 (일반 통화, 긴급 통화, 오디오 등)
  - 국내 및 해외 제조사의 스카트폰 이용 시 제자사 별 기본 설정 값 및 어플리케이션 실행 우선 순위 정책에 따라 디지털 키 어플리캐이션 기능 수행에 제한을 받을 수 있습니다.

✻ 알아두기


- 차량 주 사용자가 스마트폰 단말을 변경 한 경우 반드시 차량에서 등록된 디지털 키(스마트폰)를 삭제 후 재등록하십시오.
- 차량 공유 사용자는 스마트폰 단말 변경 또는 스마트폰을 초기화 한 경우 차량 주 사용자로부터 키를 다시 공유 받으십시오.

디지털 키(카드)

디지털 키(카드) 등록



ODL3049007

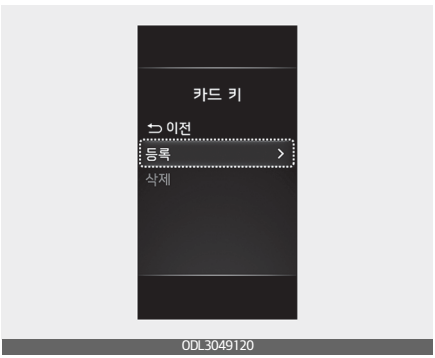

ODL3049120

1. 먼저 차량의 주 사용자의 스마트폰으로 [기아 디지털 키] 어플리케이션 설치 및 스마트폰 키 등록을 완료하십시오. (3-16 페이지의 "디지털 키(스마트폰)"을 참고하십시오.)
2. [기아 디지털 키] 어플리케이션에서 해당 차량의 '카드 키 등록'을 실행한 후, 어플리케이션의 설명에 따라 디지털 키(카드)를 인증하십시오.
   - 방법 1. NFC로 인증을 할 경우 '선택'을 누른 후, 반드시 운전석/조수석 외부도어 핸들에 스마트폰을 터치하십시오.
   - 방법 2. 블루투스로 인증할 경우 디지털 키 원격제어가 연결된 상태에서 '인증'을 누르십시오.

   인증이 완료되면 5분 이내에 아래의 절차에 따라 차량에서 카드 키를 등록하십시오.
3. 스마트 키를 소지한 후 차량에 탑승하십시오.
4. 등록하려는 카드 키를 실내 인증 패드(무선 충전기)에 거치하십시오.
5. 차량 전원을 「ON」 한 후, 차량 설정 메뉴에서 카드 키 등록을 실행하십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 적용 시 : 인포테인먼트 전체 메뉴 화면에서 '환경 설정 → 차량 → 디지털 키 → 카드 키' 하위 메뉴로 이동하여 '등록'을 누르십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 미적용 시 : 계기판 메뉴에서 '디지털 키 → 카드 키' 하위 메뉴로 이동하여 '등록'을 누르십시오. 이후 등록 과정이 시작됩니다.

✻ 알아두기

이미 등록된 디지털 키(카드)가 있다면 '등록'이 비활성화 되어 있습니다. 3-26 페이지의 "디지털 키(카드) 삭제"를 참고하여 삭제를 진행한 후 등록을 시도하시기 바랍니다.

6. 등록이 완료되면 차량의 인포테인먼트 화면 또는 계기판 화면에 등록 완료 상태가 표시됩니다.

⚠ 주 의

- 디지털 키(카드) 등록 시, 디지털 키(스마트폰)를 통하여 사전 인증 1회가 필요합니다. 인증 후 5분 이내 등록을 완료하십시오.
- 디지털 키(카드) 등록 시, 스마트 키를 소지하십시오.
- 차량에 등록한 디지털 키(카드)는 다른 차량에서 등록이 불가능합니다.
- 디지털 키(카드)를 사용하고 있는 중에 신규 디지털 키(카드)를 등록한 경우 이전에 사용하고 있던 디지털 키(카드)는 재등록 불가능합니다.

디지털 키(카드) 삭제



ODL3049007



ODL3049121

디지털 키(카드) 삭제를 위해서는 스마트 키가 필요합니다. 반드시 스마트 키를 소지하여 주십시오.

1. 스마트 키를 소지한 후 차량에 탑승하십시오.
2. 시동을 「ON」 한 후에 차량 설정 메뉴에서 카드 키 삭제를 실행하십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 적용 시 : 인포테인먼트 전체 메뉴 화면에서 '환경 설정 → 차량 → 디지털 키 → 카드 키' 하위 메뉴로 이동하여 '삭제'를 누르십시오.
   * 인포테인먼트 시스템 사양 미적용 시 : 계기판 메뉴에서 '디지털 키 → 카드 키' 하위 메뉴로 이동하여 '삭제'를 누르십시오.


✻ 알아두기

등록되어 있는 디지털 키(카드)가 없다면 '삭제'가 비활성화 되어 있습니다.

⚠ 주 의

- 디지털 키(카드) 삭제 시, 스마트 키를 소지하여야 합니다.
- 신규 디지털 키(카드)를 등록하기 전까지는 삭제한 디지털 키(카드)는 재등록 가능합니다.
- 디지털 키(카드)를 사용하고 있는 중에 신규 디지털 키(카드)를 등록한 경우 이전에 사용하고 있던 디지털 키(카드)는 사용 불가능합니다.

도어 잠금/잠금 해제

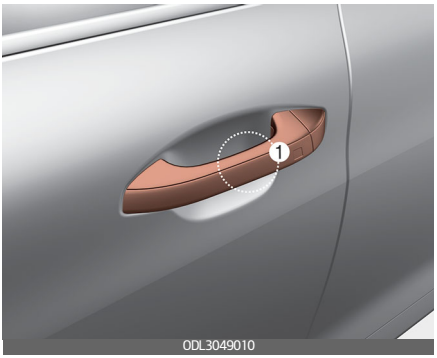

(1) : 도어 핸들 인증 패드

등록된 디지털 키(카드)의 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 핸들 인증 패드의 중앙에 2초간 접촉하면 도어가 잠금 또는 해제됩니다.

작동이 안 되는 조건

디지털 키(카드)를 도어 핸들 인증 패드의 중앙에 정확히 접촉하지 않은 경우 작동이 안 될 수 있습니다. 또한, NFC 통신이 가능한 카드(교통카드/신용카드) 또는 스마트폰과 겹쳐서 사용할 경우 작동하지 않습니다.

다음과 같은 경우에 카드 키를 도어 핸들 인증 패드 중앙에 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 약 3초간 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.

- 스마트 키를 차 안에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한 개 이상의 도어가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

디지털 키(카드)로 도어 잠금/잠금 해제가 안 될 경우, 카드를 도어 핸들 인증 패드로부터 10cm 이상 이탈 시킨 후 다시 접촉하십시오. 디지털 키(카드)는 충격에 의해 파손될 수 있습니다. 파손이 될 경우 작동하지 않으며 새로운 디지털 키(카드)를 구입하여 등록하십시오. 카드 키를 고온에 장시간 방치할 경우, 열충격에 의해 손상될 수 있으니, 직사광선 아래 혹은 고온에 노출되지 않도록 주의하십시오.

디지털 키 리마인더

디지털 키로 도어 잠금 해제 또는 시동을 건 이후에 차 안의 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어를 잠글 경우 도어는 잠기지 않고 다시 해제됩니다.

시동 방법

등록된 디지털 키(카드)를 실내 인증 패드(무선 충전기) 중앙에 올려놓은 후 브레이크를 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.

⚠ 주 의


- 디지털 키(카드)를 실내 인증 패드(무선 충전기)의 중앙에 정확히 올려놓지 않은 경우 카드가 인식되지 않을 수 있습니다. 시동이 걸리지 않을 경우, 카드의 거치 위치를 조정 후 다시 시도하십시오.
- NFC 통신이 가능한 카드(교통카드/신용카드) 또는 스마트폰과 겹쳐서 사용할 경우 카드가 인식되지 않습니다.
- 디지털 키(카드)는 충격에 의해 파손될 수 있습니다. 파손이 될 경우 작동하지 않으며 새로운 디지털 키(카드)를 구매하여 등록하여야 합니다.

기본적인 차량 버튼 시동 방법은 4-5 페이지의 "시동 및 주행"의 시동 버튼 내용을 참고하십시오.

디지털 키 사용/사용 해제



ODL3049110

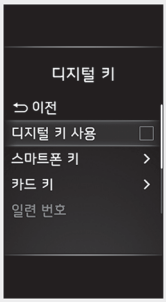

ODL3049122

디지털 키(스마트폰, 카드) 기능 사용을 원하지 않을 경우 기능 차량의 디지털 키 기능을 일시적으로 중지할 수 있습니다. 스마트 키를 소지 후, 차량의 디지털 키 메뉴에서 설정을 변경하십시오.

* 인포테인먼트 시스템 사양 적용 시 : 인포테인먼트 전체 메뉴 화면에서 '환경설정 → 차량 → 디지털 키 → 디지털 키 사용' 체크 해제

* 인포테인먼트 시스템 사양 미적용 시 : 계기판 메뉴에서 '디지털 키 → 디지털 키 사용' 체크 해제

✻ 알아두기

스마트 키를 소지하지 않은 경우 '디지털 키 사용' 체크 해제를 할 수 없습니다. 다만, '디지털 키 사용'에 다시 체크할 때에는, 스마트 키를 소지할 필요가 없습니다.

⚠ 주 의

'디지털 키 사용' 에 체크를 해제할 경우 디지털 키(스마트폰, 카드)를 통한 도어 잠금/잠금 해제, 시동이 불가능합니다. 다시 '디지털 키 사용' 에 체크를 할 경우 기존 등록되어 있는 디지털 키(스마트폰, 카드)를 사용할 수 있습니다. 디지털 키(스마트폰, 카드) 기능 중지 시 등록된 디지털 키(스마트폰, 카드)는 삭제되지 않습니다.

프로필 및 차량 설정 개인화

차량에 등록된 디지털 키(스마트폰)를 프로필과 연동하면 디지털 키(스마트폰)로 NFC 도어 잠금/잠금 해제 한 경우, 또는 원격 잠금 해제 한 경우 차량이 자동으로 디지털 키(스마트폰)와 연동된 프로필로 동작하게 됩니다. 운전자 1, 운전자 2, 총 2명에 대해서 프로필 연결 및 개인화를 할 수 있습니다.

프로필 연동 방법

1. 인포테인먼트 시스템 전체 화면 메뉴에서 '환경 설정 → 사용자 프로필 → 디지털 키 연동 (스마트폰)'을 선택합니다.
2. "스마트폰을 충전 패널에 올리면 연동이 시작됩니다. NFC 기능을 켜주십시오." 안내문에 따라 디지털 키(스마트폰)가 등록된 스마트폰을 화면 잠금 해제 상태로 무선 충전기 위에 올립니다.
3. "연동 진행 중입니다. 화면 전환 시 디지털 키 연동이 취소됩니다" 안내문이 표시되면서 프로필 연동을 진행합니다.
4. "'연결' 버튼 선택 시 '#전화번호'의 디지털 키와 사용자 프로필이 연동됩니다." 안내문에 따라 '연결' 버튼을 누릅니다.
5. "디지털 키 연동이 완료되었습니다" 안내문과 함께 프로필 연동 완료됩니다.

프로필 연동 해제 방법

1. 인포테인먼트 개인화 설정 화면에서 디지털 키 항목을 선택합니다. 프로필 연동이 되어 있는 상태에서만 해제가 가능합니다
2. "디지털 키 연동이 해제되었습니다" 안내문과 함께 프로필 연동 해제가 완료됩니다.

✻ 알아두기

운전자 1과 운전자 2에 동일한 스마트폰으로 디지털 키 프로필 연동을 할 수 없습니다. 최근에 연동한 프로필로 개인화 기능이 동작하며, 이전에 연동된 프로필은 자동 해제됩니다.

프로필 연동/연동 해제 시 주의사항

디지털 키(스마트폰)의 프로필 연동/연동 해제 시 다음 사항을 주의하십시오.

- 프로필 연동은 디지털 키(스마트폰) 사용 상태에서 가능합니다. '환경설정 → 차량 → 디지털 키 → 디지털 키 사용' 체크 후 사용하십시오. 프로필 연동 정보는 디지털 키 "사용 해제"시에도 유지됩니다.

- 프로필 연동은 [기아 디지털 키] 어플리케이션이 설치된 스마트 폰에서만 가능합니다. (카드 연동 불가)
- 프로필 연동은 스마트폰과 차량에 디지털 키(스마트폰)가 등록된 상태에서 가능합니다. 다른 차량의 디지털 키(스마트폰)가 등록된 스마트폰은 프로필 연동이 불가능합니다.
- 프로필 연동이 완료되기 전 스마트폰을 무선 충전기에서 떼면 정상적으로 완료되지 않습니다.
- 프로필 연동 해제 시 스마트폰을 무선 충전기 위에 올려놓지 않아도 됩니다.
- 프로필 연동된 스마트폰의 디지털 키(스마트폰)가 삭제되면, 디지털 키(스마트폰) 재등록 후 다시 프로필 연동하여 개인화 기능을 사용합니다.

차량 설정 개인화 동작 방법

다음과 같은 경우에서 디지털 키(스마트폰) 개인화 기능이 동작합니다.

- 프로필 연동된 스마트폰으로 운전석 도어 핸들에 접촉하여 도어 잠금/잠금 해제 시 (조수석 도어 잠금/잠금 해제 시 개인화 미 동작)
- 프로필 연동된 스마트폰으로 [기아 디지털 키] 어플리케이션에서 원격 도어 잠금 해제 시

디지털 키(스마트폰)에 의해 설정된 프로필은 인포테인먼트 시스템 초기 화면에서 수동으로 선택하여 변경 가능합니다.

디지털 키(스마트폰) 개인화 동작 시 주의사항

도어 잠금 해제 장치에 따라 작동하는 프로필은 아래 표와 같습니다.

구분	개인화 동작
초기값	게스트
프로필 연동된 디지털 키(스마트폰)	연동된 프로필
프로필 연동 안 된 디지털 키(스마트폰)	최근 동작한 프로필
카드 키	
스마트 키	

- 디지털 키(스마트폰)를 이용한 개인화 기능은 인포테인먼트 시스템 프로필 메뉴에서 디지털 키(스마트폰) 연동 설정 후 사용할 수 있습니다.
- 차량 전원이 OFF 이거나 원격시동 상태에서만 개인화 기능이 동작합니다. 원격시동이 아닌 차량 전원 ON 상태에서는 디지털 키(스마트폰)에 의한 개인화 동작을 하지 않습니다.

디지털 키(스마트폰) 차량 개인화 기능

차량에서 설정할 수 있는 개인화 기능은 아래 표와 같습니다.

시스템	개인화 동작	
사용자 설정	HUD	영상 위치 조정 , 표시 정보 선택
	램프	원터치 방향지시등 횟수
	클러스터	계기판 표시 정보, 음성 볼륨, 웰컴 사운드
	시트/미러	시트 위치, 실외 미러 위치, 승하차 시 시트 이동
		지능형 운전 자세 보조 (스마트 IMS)
		스마트 열선/통풍 On/Off
	도어	도어 자동 잠금, 도어 자동 잠금 해제
	공조	온도 단위 설정, 외부 공기 차단/자동 환기/창문 습기 방지 On/Off
인포테인먼트 설정 메뉴	내비게이션	내비게이션 선호 음량
		최근 목적지
	사용자 프리셋	마이 메뉴 목록 설정, 라디오 프리셋
	폰 커넥티비티	블루투스 우선 연결
		카플레이/안드로이드오토 연결 On/Off
	빌트인 캠	빌트인 캠 메뉴 내 주행/주차 녹화 설정 및 충격감지 민감도
공조	조작 상태	아래 기능들의 최신 조작 상태 : 온도, 전자동(AUTO), 바람 방향, 풍량, 에어컨, 내/외 공기, 운전석 기준 동일 제어(SYNC), 앞유리 서리제거, 작동 정지(OFF)

개인화 설정은 각 시스템 상세 설명 및 인포테인먼트 웹메뉴얼을 참고하십시오.

⚠ 주 의

차량에서 내릴 때는 디지털 키를 차 안에 남겨두지 마십시오. 디지털 키가 차 안에 있으면 차량 시스템을 잘 모르는 사람이나 어린이들에 의해 차 안에서 중앙 도어 잠금/ 잠금 해제 버튼이 눌려져 도어가 잠길 수 있고 스마트 키를 소지하지 않은 다른 사람이 외부에서 도어를 열 수 없어 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 하차 시에는 항상 디지털 키 소지를 확인하십시오.

도난 경보 장치

도난 경보 장치는 시동이 꺼진 상태에서 스마트 키 (또는 도어 바깥 손잡이의 도어 잠금 버튼(버튼 타입의 경우) 또는 도어 잠금 센서부(터치센서 타입의 경우)로 도어를 잠그면 작동하는 장치로 스마트 키(또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼/잠금센서부)를 사용하지 않고 임의로 도어(또는 트렁크) 또는 엔진 후드를 열면 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울립니다.

경계 상태

스마트 키가 차 안에 있지 않은 상태에서 엔진 후드와 모든 도어(트렁크 포함)를 닫은 후 스마트 키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼(버튼 타입의 경우) 또는 도어 잠금 센서부(터치센서 타입의 경우)를 이용하여 도어를 잠그십시오.

1회 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울려 차가 경계 상태에 들어갔음을 알려줍니다.

- 스마트 키의 도어 잠금 버튼(🔒)을 눌러 잠금을 할 때 비상 경고등이 깜빡이지 않거나 경고음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫으면 비상 경고등이 깜빡이면서 자동으로 경계 상태에 들어갑니다.
- 스마트 키가 감지되는 거리에서 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금 버튼(버튼 타입의 경우) 누르거나 또는 도어 잠금 센서부(터치센서 타입의 경우)를 터치하여 잠금을 할 때 비상 경고등이 깜빡이지 않거나 확인음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫고 다시 도어 잠금을 하십시오.
- 스마트 키로 도어 잠금을 한 경우에는 반드시 스마트 키로 도어 잠금 해제를 하십시오. 스마트 키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼(버튼 타입의 경우) 또는 도어 잠금 센서부(터치센서 타입의 경우)가 아닌 비상 키로 도어 잠금을 하면 단지 도어 잠금만 될 뿐 도난 경보 장치가 작동하지 않습니다.

경계 상태 진입 후 30초 이내에 도어, 트렁크 또는 엔진 후드가 열릴 경우에는 불필요한 경보 작동을 방지하기 위하여 경계 상태가 해제됩니다.

경보 상태

경계 상태에서 스마트 키(또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼)를 사용하지 않고 도어(트렁크 포함)나 엔진 후드 등을 열면 약 30초 동안 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울린 후 10초 동안 멈추는 주기로 2회 반복합니다. 경보를 한 후에도 경보 상태가 풀리지 않으면 경보가 다시 시작됩니다.

경보 보류

다음과 같은 상황에서는 경보가 울리지 않고 경보를 보류합니다.

- 스마트 키의 트렁크 잠금 해제 버튼(HOLD)을 눌러 트렁크/트렁크를 잠금 해제할 때
- 스마트 키가 감지되는 거리에서 트렁크 핸들 스위치를 눌러 트렁크를 잠금 해제할 때

트렁크가 열려 있더라도 도어나 후드 쪽은 경계 상태가 계속 유지되며, 트렁크를 닫으면 트렁크도 경계 상태가 됩니다.

경계 및 경보상태 해제

경계 또는 경보 상태에서 다음과 같이 하면 경계 또는 경보 상태가 해제됩니다.

- 비상 키로 모든 도어를 잠금해제시 차량에 따라 비상경고등이 2회 작동하거나 작동없이 해제됩니다.
- 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼(🔓)을 눌러 모든 도어를 잠금해제시키면 비상경고등이 2회 작동하며 해제됩니다.
- 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼(🔓) 또는 스마트 키가 감지된 상태에서 누르는 앞 도어의 버튼으로 도어를 잠금해제시키면 비상경고등과 경보음(사양 적용 시)이 2회 작동하며 해제됩니다.
- 스마트 키로 시동을 걸면 바로 또는 약 3초 후 해제됩니다.
- 스마트 키로 바로 시동이 걸리지 않으면, 시동 「ON」 상태에 두고 약 30초 기다리면 경보상태가 해제됩니다.
- 스마트 키를 사용하여 트렁크 열림 버튼(HOLD)을 누르면 경계상태가 열린 동안 해제됩니다.

각종 도어 잠금 해제 버튼(🔓)으로 모든 도어를 잠금해제 후 30초 이내에 도어 또는 트렁크를 열지 않으면 다시 잠기면서 경계 상태로 진입합니다.

⚠ 주 의


키를 분실했을 때에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

운전자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)

운전자세 메모리 시스템은 간단한 버튼 조작으로 좌석, 실외미러, 헤드업 디스플레이를 제어하여 설정된 운전위치까지 자동으로 조절하는 장치입니다.

운전자의 승·하차, 주행 상태에 따른 운전위치 조절 또는 잦은 운전자의 교대시에 편리하게 사용하실 수 있습니다.

운전자세 메모리 시스템에 이상이 있을 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

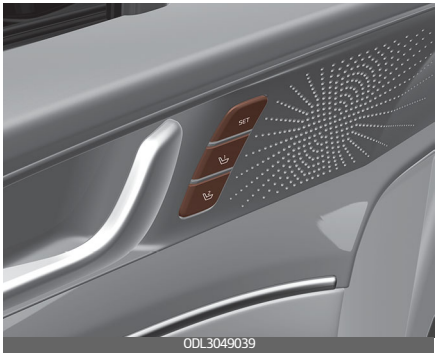

ODL3049039

⚠ 경 고

반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 운전자세 메모리 시스템을 사용하십시오.

⚠ 주 의

운전 자세 메모리 시스템은 많은 양의 전기 동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

개인화 설정

인포테인먼트 시스템에 개인 프로필을 입력했을 경우 프로필 별로 메모리 시트 저장이 가능합니다.

프로필을 설정하고 스마트폰 디지털키로 운전석을 잠금 해제하면, 운전자가 이전에 하차했던 위치로 시트가 이동합니다.

설정 방법

1. 시동 「ON」 상태에서 변속다이얼의 「P」(주차) 버튼을 누르십시오.
2. 좌석, 실외미러의 위치를 운전자에 맞게 조절하십시오.
3. 「SET」 버튼을 누르면 "삐" 소리와 함께 계기판 표시창에 "설정을 저장하려면 버튼을 누르십시오" 라는 메세지가 표시됩니. 5초 이내에 설정시키고자 하는 버튼(1번 또는 2번)을누르십시오. 정상적으로 설정이 저장되면 "삐"소리가 2회 울립니다.
4. 계기판 표시창에 "운전자 1(또는2) 설정 저장되었습니다" 라는 메시지가 표시됩니다.

운전위치 설정은 2개까지만 가능하며, 「SET」 버튼을 누른 후 약 4초 이내에 「1」 번 또는 「2」 번 버튼을 눌러야 해당 버튼에 운전위치가 설정 저장됩니다.

작동 방법

1. 시동 「ON」 상태에서 변속다이얼의 「P」(주차) 버튼을 누르십시오.
2. 운전 위치를 설정한 1번 또는 2번 버튼을 누르면, 해당버튼에 설정된 위치로 조절됩니다.
   정상적인 작동일 경우에는 "삐" 소리가 1회 울립니다.
3. 계기판 표시창에 "운전자 1(또는2) 설정으로 변경됩니다" 라는 메시지가 표시됩니다.
   - 1번 위치가 작동되는 중간에 「SET」 또는 「1」 번 버튼을 누르면 일시정지 되며, 2번 버튼을 누르면 「2」 번 위치가 작동됩니다.
   - 2번 위치가 작동되는 중간에 「SET」 또는 「2」 번 버튼을 누르면 일시정지 되며, 「1」 번 버튼을 누르면 1번 위치가 작동됩니다.
   - 작동되는 중간에 좌석이나 실외 미러의 조절 스위치를 누르면 해당 설정은 작동되지 않고 스위치를 누른 상태대로 조절됩니다.

운전 자세 메모리 시스템 초기화

운전 자세 메모리 시스템 기능이 정상적으로 작동하지 않을 경우 다음과 같이 초기화하십시오.

1. 시동 「ON」 및 정차 상태에서 운전석 도어를 여십시오.
2. 운전석 전·후 위치 및 각도 조절 스위치를 이용하여 좌석을 최대한 앞으로 당기고 등받이도 최대한 앞으로 젖히십시오.
3. 「SET」 버튼과 운전석 전방 이동 스위치를 동시에 2초 동안 누르십시오.

초기화는 다음과 같이 진행됩니다.

1. 경고음이 작동하며 초기화 진행을 시작합니다.
2. 좌석 및 등받이가 뒤쪽으로 자동 이동합니다. 동작중에 경고음이 계속 작동합니다.
3. 다시 좌석 및 등받이가 정중앙으로 이동하고 경고음이 울리며 초기화가 끝납니다.

단, 다음과 같은 경우에는 초기화 진행이 정지되며 경고음이 멈춥니다.

- 운전 자세 메모리 시스템 버튼을 눌렀을 때
- 운전석 조절 스위치를 눌렀을 때
- 차량이 3km/h 이상의 속도로 움직일 때
- 운전석 도어를 닫았을 때

⚠ 주 의

- 초기화 진행 중에 운전석 작동 및 경고음이 멈추면 다시 한번 초기화를 시작하십시오.
- 초기화 진행 전 운전석 주변에는 어떠한 장애물도 없도록 하십시오.
- 초기화가 끝나면 운전자에 맞게 좌석을 조정하고 다시 운전 자세 메모리 시스템에 저장하십시오.

승·하차 편의 기능

스마트 키 장착 차량

운전석의 승·하차 편의를 위하여, 변속 위치가 「P」(주차)에 있을 때 시동을 끄고, 운전석 도어를 열면 운전석은 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 설정한 거리만큼 뒤로 이동합니다.

시동 「ACC」 이상의 상태로 하면 운전석은 다시 원위치로 이동합니다.

운전자가 직접 운전석 작동을 해제하거나 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.


인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

스마트 자세 제어 시스템 (사양 적용 시)

운전석 스마트 자세 제어 메모리 시스템은 인포테인먼트 시스템 화면을 통해 입력된 운전자의 신체 사이즈에 따라, 운전과 가장 적합한 올바른 승차 자세를 자동으로 설정해주는 장치입니다.

스마트 자세 제어 시스템에 이상이 있을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

1. 시동 「ON」 상태에서 변속다이얼의 「P」(주차) 버튼을 누르십시오.
2. 인포테인먼트 시스템 화면에서 '환경설정 → 차량 → 시트 → 스마트 자세 제어' 메뉴를 선택하여 운전자의 신체 정보를 입력하십시오.
3. 신체 정보 입력 화면 밑에 있는 메뉴를 선택하십시오.
   - 「추천 자세 이동」을 선택하면 좌석을 자동으로 조정합니다.
   - 「자세 분석」을 선택하면 현재 운전 자세에 대한 상태 정보를 표시합니다.
4. 「현재 자세 저장」을 눌러 「설정 1」이나 「설정 2」에 저장하십시오.

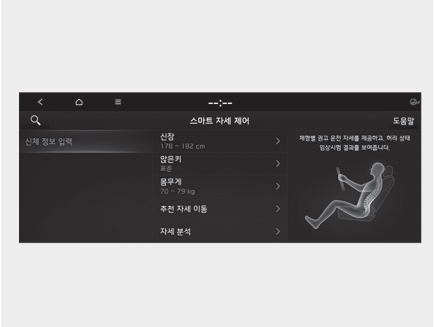

ODL3049038

도어

차 밖에서의 잠금/해제

도어를 열 때 잠금 해제 후 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오. 도어를 닫을 때 도어를 손으로 밀어 닫으십시오.

⚠ 경 고

- 도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있습니다.
- 도어를 열거나 닫을 경우 신체가 끼지 않도록 주의하십시오.


⚠ 주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

스마트 키/디지털 키 (사양 적용 시)

스마트 키를 이용하여 도어를 잠금/해제할 수 있습니다.


- 스마트 키 또는 디지털 키가 감지된 상태에서 앞 좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/해제 버튼을 눌러 도어를 잠금/해제 할 수 있습니다.
- 도어를 열 때는 잠금 해제한 다음 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오.
- 도어를 닫을 때는 완전히 닫으십시오.

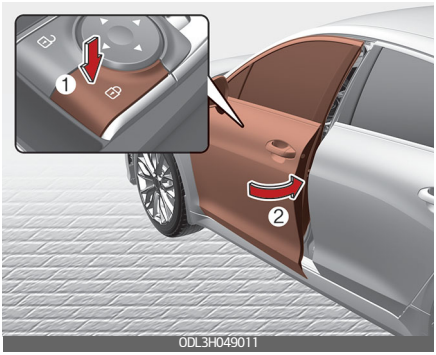

- 키를 사용하지 않고 도어를 잠글 때는 운전석(또는 동승석)의 중앙 도어 잠금 스위치(1)를 이용하여 도어를 잠그고, 도어를 밀어서 닫으면(2) 잠깁니다. 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 중앙 도어 잠금/해제 스위치(1)를 이용하면 모든 도어가 잠금/해제 됩니다.
- 키 또는 잠금 스위치로 「잠금」과 「잠금해제」를 교대로 연속 조작하면 보호 회로가 작동되어 일시적으로 작동되지 않을 수 있습니다.
- 차에서 내릴 때는 주차 브레이크를 작동 후 엔진 시동을 끄십시오. 또 유리창을 닫고 모든 도어를 잠근 뒤에 차를 떠나십시오.

자세한 내용은 3-7 페이지의 "버튼시동 스마트키 시스템", 3-19 페이지의 "디지털 키(스마트폰) NFC 기능 사용 방법"을 참고하십시오.

비상 키

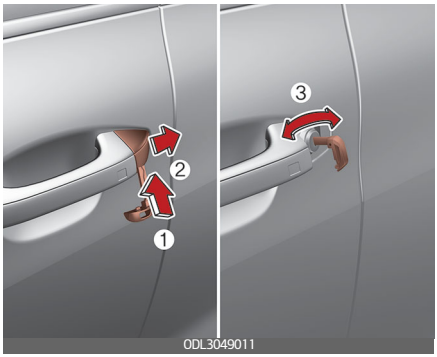

비상 시 커버 탈거 후 비상 키를 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 열 수 있습니다.

- 운전석 도어를 잠그면 운전석 도어만 잠기고, 잠금 해제하면 운전석 도어만 잠금 해제 됩니다.
- 키 홈이 얼어 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 키를 간접적(손의 체온 등)으로 따뜻하게 하여 여십시오.

⚠ 주 의

- 비상 키 조작 시 운전석 도어만 잠금/잠금해제 할 수 있으니 주의하십시오.
- 비상 키로 모든 도어 잠금 시 실내에서 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그고 운전석 도어 핸들을 이용하여 도어를 열고 하차 후 도어를 닫고 비상 키 조작으로 운전석 도어를 잠그십시오.
- 실내에서 도어를 잠그려면 3-38 페이지의 "차 안에서의 잠금/해제"를 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 커버 탈거 시 비상 키가 커버 홀 바깥쪽으로 빠지지 않게 주의하십시오.
- 커버 탈거 시 흠집 및 커버가 분실 되지 않도록 주의하십시오.


단, 키 홈이 얼어 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 간접적(손의 체온 등)으로 따뜻하게 하여 주십시오. 키나 도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입의 경우) 또는 도어 잠금/잠금 해제 센서부(터치센서 타입의 경우)로 잠금/잠금 해제를 교대로 연속 작동하면 보호회로가 작동하여 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차에서 내릴 때는 주차 브레이크를 작동시킨 후 시동을 끄십시오. 또 유리창을 닫고 모든 도어를 잠근 뒤 내리십시오.

⚠ 주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 수 있습니다.

차 안에서의 잠금/해제

도어 핸들을 사용할 때

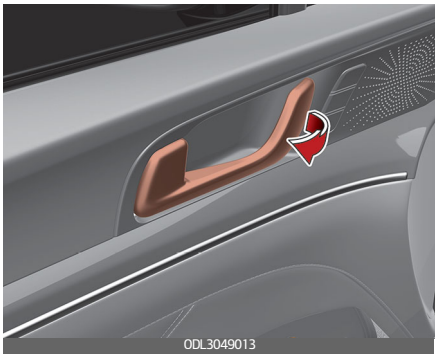

- 운전석 도어
  도어 핸들을 잡아당기면 문이 열립니다.
- 동승석 및 뒷도어
  도어 핸들을 한번 잡아당기면 문이 잠금 해제되고 다시 한번 잡아당기면 문이 열립니다.
- 차가 움직일 때는 항상 도어를 잠가 주행 중에 도어가 열리지 않도록 하십시오. 도어를 잠가 두면 차가 정차 중이거나 서행할 때 타인이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.
- 스마트 키가 차 안에 있을 경우 앞 좌석 도어를 열고 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 잠금하면 다시 해제되며 잠금 되지 않습니다.

⚠ 주 의


도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

⚠ 경 고


- 차량 주행 전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오.
- 어린이나 동물을 차 안에 남겨 두지 마십시오. 밀폐된 차 안은 외부 기온에 따라 매우 덥거나 춥고 질식의 위험이 있습니다.
- 운전석 도어는 차량에 따라 도어가 잠겨있는 경우에도 실내측 도어 핸들을 당기면 열립니다. 운행중 차량의 도어를 열면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오.

중앙 도어 잠금 스위치를 사용할 때

운전석

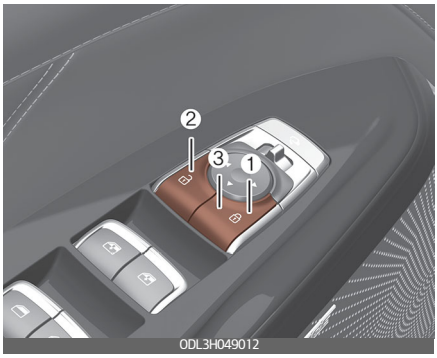

동승석

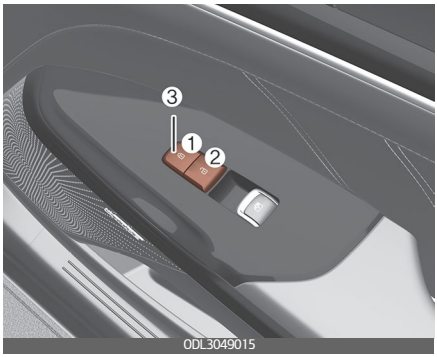

- 도어 잠금
  운전석 또는 동승석에 있는 잠금 버튼(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.
  단, 스마트 키가 차 안에 있고 도어가 열려있으면, 중앙 도어 잠금 버튼으로 잠금시키면 다시 해제되어 잠금되지 않습니다.
- 도어 잠금 해제
  운전석 또는 동승석에 있는 잠금 해제 버튼(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

- 전 도어 잠금 알림등 (3)
  모든 도어가 잠겨있을 경우 운전석 및 동승석에 위치한 알림등이 켜집니다. 한 개의 도어라도 잠겨 있지 않으면 알림등은 꺼집니다.

⚠ 경 고

차량 출발 전에 중앙 도어 잠금 스위치를 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 때는 운행 중 실수로 차량의 도어가 열리게 되면 매우 위험합니다.

비상시 도어 잠금 방법



비상시(배터리 방전 등) 비상 키를 사용하여 수동으로 도어를 잠글 수 있습니다.

1. 도어를 여십시오.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 비상 잠금 장치에 비상 키를 넣고 도어 바깥 방향으로 키를 돌리십시오.
3. 도어를 닫으십시오.

충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치

도어가 잠겼을 때, 시동 「ON」 상태에서 충돌 센서에 충돌 감지시는 도어 잠금 장치가 자동으로 해제됩니다. 단, 도어 잠금 해제 장치 또는 배터리에 문제가 있으면 도어가 잠금 해제되지 않습니다.

차속감응 자동 도어 잠금 장치

차량이 약 15km/h 이상 주행하면 자동으로 모든 도어가 잠기게 됩니다. 이때, 강제로 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 도어 잠금상태를 해제하지 마십시오.

시동 「OFF」 되면 자동으로 도어 잠금 해제 됩니다.

단, 차량에 따라 운전자가 직접 아래의 자동 도어 잠금/잠금해제 기능을 선택하거나 해제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참조하십시오.

전자식 차일드 락


ODL3049018

운전석 도어에 있는 뒷도어 잠금 버튼을 눌러 표시등이 켜지면 뒷좌석의 도어를 차 안에서 열 수 없습니다.

- 차일드락이 작동(버튼 내 표시등 켜짐) 중이면 뒷도어 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다.
  자세한 내용은 3-53 페이지의 "유리창 열림/닫힘 장치"를 참고하십시오.
- 차일드락은 자동으로 잠금 작동되는 기능이 없으며, 운전자가 뒷도어 잠금 버튼을 눌러 잠금 상태가 되어야 안전하차 보조가 작동합니다.
- 주행 완료 후 시동을 끄면 약 10분 동안 뒷도어 잠금 버튼 작동이 가능합니다.

⚠ 경 고

만일 주행 중에 어린이가 우연히 도어를 열 경우, 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다. 어린이가 차 안에서 도어를 여는 것을 방지하기 위하여, 어린이를 태웠을 때는 반드시 뒷도어 잠금(차일드 락)버튼을 작동시키십시오.


⚠ 주 의

차일드락 버튼을 눌렀는데 차일드락 작동이 되지 않을 경우 경고문이 나타나고 경고음이 울립니다. 이때, 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.



ODL3049159

안전 하차 보조 (SEA, 전자식 차일드 락 연동) (사양 적용 시)

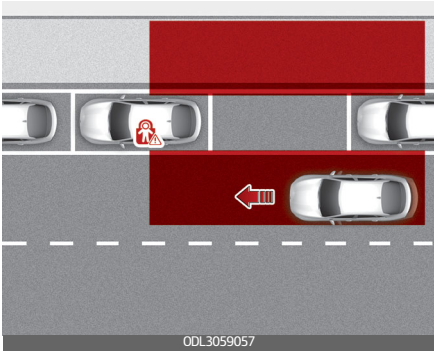

안전 하차 보조

차량이 정차한 후에 탑승자가 차에서 내리려고 도어를 여는 순간 후측방에서 접근하는 차량이 감지되면 경고를 하고, 전자식 차일드 락과 연동하여 운전자가 차일드 락 버튼을 눌러도 차일드 락이 해제되지 않아 뒷좌석 탑승자가 도어를 여는 것을 방지하는 주행 안전 기능입니다.

* SEA는 Safe Exit Assist의 약자입니다.

⚠ 경 고

- 하차 영역으로 접근하는 모든 장애물에 대해서 작동하지 않습니다.
- 하차 시 발생하는 사고의 책임은 운전자 및 동승자에게 있습니다. 항상 주변을 직접 확인하고 내리십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 안전 하차 보조 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

기능 설정 및 작동 조건

기능 설정

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 '운전자 보조 → 후측방 안전 → 안전 하차 보조'를 선택하거나 선택을 해제하면 안전 하차 보조를 켜거나 끌 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

작동 조건

후측방 안전 하위 메뉴에서 '안전 하차 보조'를 선택하면 기능이 켜지고 아래의 조건을 모두 만족할 경우 기능은 작동 준비 상태가 됩니다.

- 차일드 락 버튼이 작동중인 경우 (버튼 내 표시등 켜짐)
- 자차가 멈춰있거나 3km/h 이하로 주행할 경우
- 감지 범위 안에서 상대 차량이 자차 후측방에서 약 5km/h 이상의 속도로 접근할 경우

⚠ 경 고

안전 하차 보조는 작동 환경에 따라서 감지 범위 및 속도는 달라질 수 있으니, 항상 주위를 살피시기 바랍니다.

경고 및 제어

안전 하차 보조



ODL3049138

- 차량 도어를 여는 순간, 뒤에서 접근하는 차량이 위험 수준으로 감지되면 계기판에 '하차 시 충돌 경고' 경고문을 표시하고 경고음이 일정 시간 동안 울립니다.
- 안전 하차 보조는 시동이 꺼진 후에도 약 10분 동안 작동하며, 차량 도어를 잠그면 기능은 바로 해제됩니다.

전자식 차일드 락 연동



ODL3H049015

후측방에서 접근하는 차량이 감지되면 차일드 락 기능은 아래와 같이 작동합니다.

운전자가 차일드 락 버튼을 눌러서 잠금 해제를 시도해도 잠금 해제가 되지 않아 뒷좌석 도어가 열리지 않습니다.

다만, 운전자가 10초 안에 버튼을 두번 누르면 운전자가 후방의 상태를 인지하고 잠금 해제를 한 것으로 판단하여 버튼 내 표시등이 꺼지며 차량 접근 여부와 관계없이 차일드 락 기능이 해제가 됩니다. 차일드 락 버튼을 잠금 해제할 때는 항상 주변을 살핀 후 잠금 해제하도록 하십시오.

* 전자식 차일드 락 버튼에 대한 자세한 내용은 3-41 페이지의 "전자식 차일드 락"를 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 차량이 빠르게 접근하거나 도어를 빠르게 열 경우에는 경고 시점이 늦을 수 있어 충돌 위험이 있으니 반드시 주변을 살핀 후 도어를 여십시오.
- 자차 후방에 차량이나 장애물 등이 있는 경우 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 옆 옆차로에서 급격하게 옆차로로 차량이 이동해 오는 경우나, 자차 후방에서 급격하게 옆차로로 차량이 이동해 오는 경우에는 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 빠르게 접근하는 차량에 대해서 늦게 작동하거나, 작동하지 않을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 후측방 안전 시스템에 이상이 있는 경우 안전 하차 보조가 작동하지 않습니다.
  - 후측방 안전 시스템 경고문이 표시된 경우
  - 후측방 안전 시스템의 감지 센서 및 센서 주변이 오염되거나 가려진 경우
  - 후측방 안전 시스템이 경고를 못하거나 잘못된 경고를 하는 경우

* 안전 하차 보조가 정상적으로 작동할 수 없는 경우, 자세한 내용은 4-134 페이지의 "후방 교차 충돌 경고 (RCCW) /후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) (사양 적용 시)"의 주의 사항 및 제한 사항을 확인하십시오.

후석 승객 알림 시스템 (사양 적용 시)

뒷좌석에 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

계기판 내 사용자 설정 모드에서 '편의 → 후석 승객 알림' 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

- 1차 알림
  - 뒷좌석 도어를 열고 닫은 후에 시동을 끄고 운전석 도어를 열면, 계기판에 "뒷좌석을 확인하십시오" 경고문이 표시됩니다.
- 2차 알림
  - 1차 알림 후에 운전석 도어를 닫고 전체 도어를 잠금 한 후, 차 안에 움직임이 감지되면 2차 알림이 작동합니다. 약 25초 동안 혼과 비상 경고등이 작동합니다. 움직임이 계속 감지되면, 최대 8회까지 알림이 작동합니다. 알림을 멈추려면 스마트 키로 도어를 잠금 해제하십시오.
  - 도어를 잠금 한 후, 24시간 동안 차 안에 움직임을 감지합니다.

  * 1차 알림이 먼저 작동하지 않은 상태에서는 2차 알림은 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의


- 모든 창문이 닫혀져 있는지 확인하십시오. 창문이 열려있으면, 센서가 의도치 않은 움직임을 감지하여 알림이 작동할 수 있습니다.(예, 바람 또는 벌레가 날아 들어옴 등)
- 후석 승객 알림 시스템 2차 알림 기능 사용을 원치 않으면, 계기판 내 1차 알림이 표시될 때 스티어링 휠에 있는 「OK」 버튼을 눌러 끄십시오. 2차 알림이 1회 해제됩니다.
- 루프에 충격이 가해질 경우 알람이 발생할 수 있습니다.

계기판



OCK040472

스티어링 휠

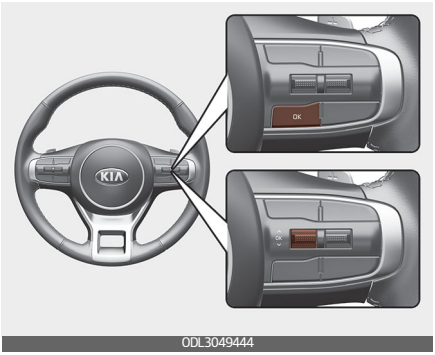

ODL3049444

- 만약 차 안에 박스나 물건들이 높게 쌓여 있으면, 장애물에 의해 움직임을 감지하지 못할 수 있습니다. 또한, 박스나 물건들이 떨어지면 경고가 발생할 수 있습니다.
- 센서가 이물질에 의해 오염되면 센서가 정상적으로 작동을 못할 수 있습니다.
- 운전석 및 동승석의 움직임이 감지되면 알림이 작동할 수 있습니다.
- 차량을 잠금한 상태에서 세차 혹은 주변 진동, 소음에 의해 알림이 작동할 수 있습니다.
- 원격 시동(사양 적용 시) 상태에서는 실내 움직임 감지가 중지됩니다.

⚠ 경 고


후석 승객 알림 시스템이 장착되어 있더라도 항상 내리기 전에 뒷좌석을 확인하십시오.

다음 사항을 항상 유의하십시오.

- 일정 시간 움직임이 계속 있지 않거나 작은 경우, 유아가 카시트에 앉지 않은 경우, 뒷좌석 시트 이외의 영역에서 움직임이 발생된 경우 알림이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 뒷좌석 동승자가 담요 등 장애물에 가려져 있을 경우, 알림이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 주위 환경에 의해 감지 기능이 작동하지 않을 수 있으니, 동승자의 안전사고에 항상 유의하십시오.

트렁크

차 밖에서

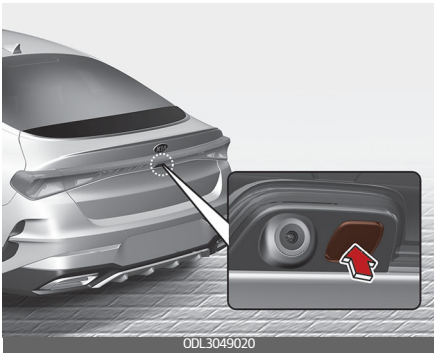

- 스마트 키로 도어를 잠금 해제한 후 트렁크 열림 스위치를 누르면 트렁크가 열립니다.
- 스마트 키를 휴대하고 트렁크 열림 스위치를 누르면 트렁크가 열립니다. 도어 잠금 상태에서도 작동 가능합니다.
- 스마트 키의 트렁크 열림 스위치를 길게 (1초 이상) 누르면 트렁크가 열립니다.
- 닫을 때는 양손으로 눌러서 닫으십니다. 닫은 후에는 완전히 닫혔는지 다시 한번 확인하십시오.

⚠ 경 고

트렁크 열림 스위치는 광택 플라스틱으로 되어 있으므로 키, 드라이버, 송곳 등 날카로운 물건으로 누르지 마십시오.

⚠ 주 의

트렁크 안에는 값비싼 소지품을 넣어 두지 마시고, 도난 방지를 위하여 항상 모든 도어와 트렁크를 잠금 상태로 하십시오.

⚠ 경 고


트렁크 외부의 트렁크 열림 스위치가 빙결로 인하여 눌러지지 않을 경우에는 과도하게 누르지 말고, 스위치 주변의 얼음을 제거한 다음 트렁크 열림 스위치를 누르십시오.

또는 스마트 키의 트렁크 열림 버튼이나 실내의 트렁크 열림 버튼을 사용하여 트렁크를 여십시오.

⚠ 주 의

고압 세차시에, 물 분사 압력에 의하여 외부에 노출되어 있는 트렁크 열림 스위치가 눌려져서 트렁크가 열릴 수 있으니 주의하십시오.

차 안에서

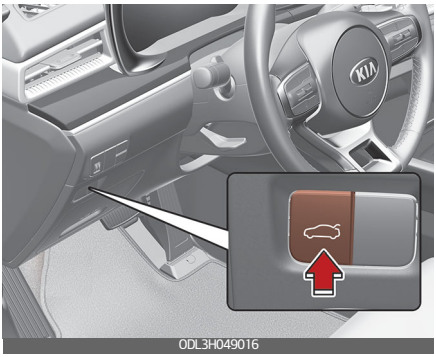


실내에서는 트렁크 열림 버튼을 누르면 트렁크가 열립니다.

⚠ 경 고

- 트렁크가 열린 상태로 주행하면 운전석에서 뒤가 잘 안 보일 뿐만 아니라 차 안으로 배기가스가 들어와 위험하니 주의하십시오.
  주행 전에 트렁크가 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 트렁크는 열릴 때 위로 올라갑니다. 트렁크를 열거나 닫을 때는 주위가 안전한지 확인한 후에 열거나 닫으십시오. 트렁크는 일정한 높이 이하 또는 이상에서는 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.

비상시 트렁크 잠금 해제 장치

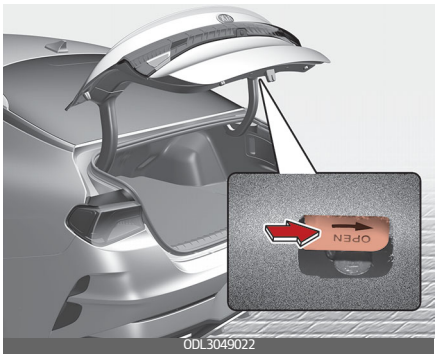

트렁크 룸에 갇혔을 때 트렁크에서 트렁크 리드에 있는 노란색(야광 불빛) 레버를 화살표 방향으로 밀면 트렁크 잠금장치를 해제할 수 있습니다.

⚠ 경 고


- 비상시에 대비하여 트렁크 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 주지하십시오.
- 어린이에게 화물칸 안에서 놀면 위험하다는 사실을 숙지 시키십시오. 또한 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.

⚠ 경 고

트렁크 잠금 해제 장치는 비상시에만 사용하십시오.

특히, 주행 중 트렁크가 열리면 매우 위험하니 주의해서 사용하십시오.

트렁크 외부 잠금 해제 장치

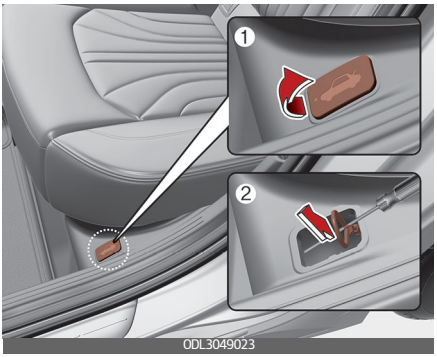

배터리 방전 또는 차량의 고장으로 인하여 트렁크 바깥쪽의 트렁크 열림 버튼과 스마트 키의 트렁크 잠금 해제 버튼, 운전석 쪽 트렁크 열림 버튼을 이용한 트렁크 잠금 해제가 불가능할 경우 뒷좌석 시트 하단에 있는 비상용 케이블을 이용하여 트렁크를 잠금 해제할 수 있습니다.


비상 키를 이용하여 케이블 커버(1)를 열고 케이블 고리(2)를 끝까지 잡아당기면 트렁크가 잠금 해제되며 열립니다.

✻ 알아두기

케이블이 단단하게 고정되어 있으므로, 잡아당길때 힘이 많이 들 수 있습니다. 드라이버와 같은 보조 도구를 고리에 넣어 당기면 보다 수월하게 잡아당길 수 있습니다.

자동 오픈 스마트 트렁크

자동 오픈 스마트 트렁크 시스템

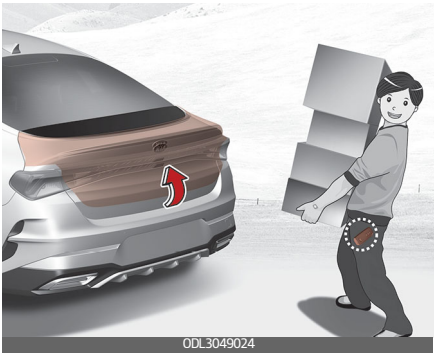

스마트 키 차량에서 간단한 설정으로 트렁크를 자동으로 열리도록 하는 장치로, 양손에 짐을 휴대한 경우 편리하게 이용할 수 있습니다.

자동 오픈 스마트 트렁크 작동 방법

모든 도어가 닫혀 있고, 잠긴 상태에서 아래 조건을 모두 만족하면 트렁크가 자동으로 열립니다.

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 이후
- 스마트 키를 휴대하고 트렁크 후방 감지영역 약 50~100cm 이내 접근하여 3초이상 대기 시 (감지 영역 진입시 비상경고등 및 경고음 작동)


1. 기능 설정

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 자동 오픈 스마트 트렁크 기능이 설정된 경우에만 작동합니다. 이 기능을 원하지 않을 경우에는 자동 오픈 스마트 트렁크 기능을 해제하시기 바랍니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참조하십시오.

2. 감지, 경보

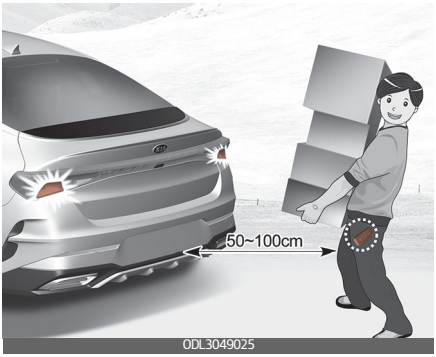


스마트 키를 휴대하고 트렁크 후방 감지 영역 약 50~100cm 이내 접근하면 약 3초간 비상 경고등 및 경고음이 작동됩니다.

- 1단계 (웰컴 경보)
  스마트 키를 휴대하고 트렁크에 접근 시 비상 경고등 및 경고음 1회 작동
- 2단계 (감지 경보)
  최초 경보 후 약 3초 동안 약1초마다 비상 경고등 및 경고음 각 1회 작동
- 3단계 (열림 경보)
  트렁크 열림 준비가 끝나면 비상경고등 및 비상 경고음 2회 작동

⚠ 경 고

- 트렁크를 열려는 의도가 아니라면 차량 후방 감지 영역에 접근하지 마십시오. 의도하지 않게 차량의 트렁크 감지 영역에 접근하여 비상경고등 및 경고음 작동시 감지영역 밖으로 벗어 나십시오.
- 자동 오픈 스마트 트렁크 감지영역 내에서 불필요 하게 서있을 경우 트렁크가 자동으로 열립니다.

3. 자동 열림

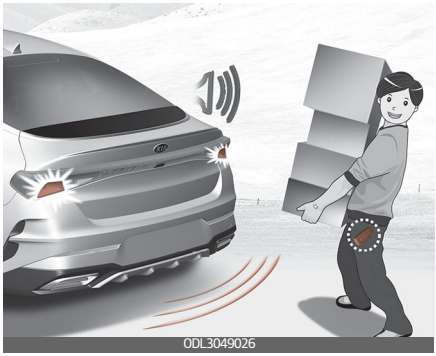

트렁크 열림 준비가 끝나면 비상 경고등 및 비상 경고음 2회 작동하며 트렁크가 위쪽으로 서서히 열립니다.

⚠ 경 고

- 주행 전에 트렁크가 확실히 잠겼는지 확인 하십시오.
- 트렁크는 열릴 때 위로 올라 갑니다. 트렁크가 자동으로 열릴때 얼굴, 머리,차량, 벽 등에 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.
- 경사로에 차량 주차 후 기능 사용시 차량내 화물 적재 공간 안의 물건이 튀어나올 우려가 있으며, 이는 사용자에게 부상을 입힐 수 있습니다.
- 세차시 자동 오픈 스마트 트렁크 기능을 해제하지 않을 경우 트렁크가 자동으로 열릴 수 있습니다. 반드시 기능 해제 후 세차 하시기 바랍니다.
- 어린이가 스마트 키를 휴대하면 자동 오픈 스마트 트렁크를 작동시킬 우려가 있습니다.
  트렁크 주변 사람이나 물건이 있을 경우 신체 상해 또는 차량 손상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 자동 오픈 스마트 트렁크 기능을 설정하면 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 후 기능이 작동 합니다.
- 단, 도어 잠금 이후 약 15초 내에 운전석/동승석 핸들 1.5m 이내 서있을 경우는 작동 하지 않습니다. (웰컴 라이트 적용시)
- 도어가 잠기지 않았거나 열려 있는 경우는 작동 하지 않습니다.
- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 내에 트렁크 감지 영역에 스마트 키를 방치하면 약 10분 후 기능이 자동으로 해제 됩니다.
- 차량의 실내에 스마트 키가 있는 경우에는 기능이 작동하지 않습니다.

자동 오픈 스마트 트렁크 기능 중지 방법



OSP2049002

감지 및 경보 중 아래 버튼을 짧게 누를 경우 자동 오픈 스마트 트렁크 기능이 즉시 중지됩니다.

1. 도어 잠금 버튼
2. 도어 잠금 해제 버튼
3. 트렁크 잠금 해제 버튼
4. 비상경보 버튼
5. 원격시동


⚠ 주 의

- 비상시에 대비하여 자동 오픈 스마트 트렁크 기능 중지 방법을 주지하십시오.
- 감지 및 경보 상태가 아닌 경우 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼을 누르면 자동 오픈 스마트 트렁크 기능이 일시 중지 합니다. 이후, 30초 이내에 도어를 열지 않으면 자동 오픈 스마트 트렁크 기능이 중지 하지 않고 재작동 합니다.
- 스마트 키의 트렁크 잠금 해제 버튼을 길게 누를 경우 트렁크가 열립니다.
- 스마트 키의 비상경보 버튼을 길게 누를 경우 비상경보(알람) 가 작동 됩니다.
- 감지 및 경보 상태가 아닌 경우 도어 잠금 버튼, 비상경보 버튼 또는 트렁크 잠금 해제 버튼을 눌러도 기능이 중지 되지 않습니다.

⚠ 주 의

- 감지 및 경보 상태에서 스마트 키의 버튼을 눌러 기능을 중지 시킨 경우, 한 개 이상의 도어를 연 후, 모든 도어를 닫고 잠글 때까지 기능이 재 작동 하지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태일 경우 등록된 모든 스마트 키로 기능이 중지 가능합니다.

자동 오픈 스마트 트렁크 감지 영역

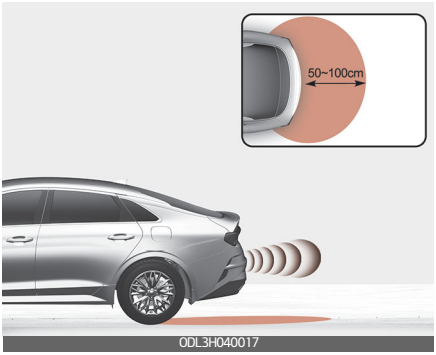

- 트렁크 후방 약 50~100cm 이내에 스마트 키가 감지되면 웰컴 경보가 작동하면서 기능이 작동됩니다.
- 경보중 감지 영역 밖으로 벗어나면 경보는 즉시 중지합니다.


⚠ 주 의

- 다음과 같은 상황에서는 주파수 혼선으로 자동 오픈 스마트 트렁크 작동이 지연되거나 작동 거리가 변할 수 있습니다.
  - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
  - 무전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지녔을 때
  - 근처의 다른 차에서 스마트 키를 작동하고 있을때
- 타이어 교환 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올렸을 때, 경사진 또는 블록 등 불균형 길 위로 차량을 기울어지게 주차시켰을 때에는 차량의 스마트 키 감지영역이 축소 되거나 확대될 수 있습니다.

유리창 열림/닫힘 장치

유리창 열림/닫힘 스위치

앞 / 뒤

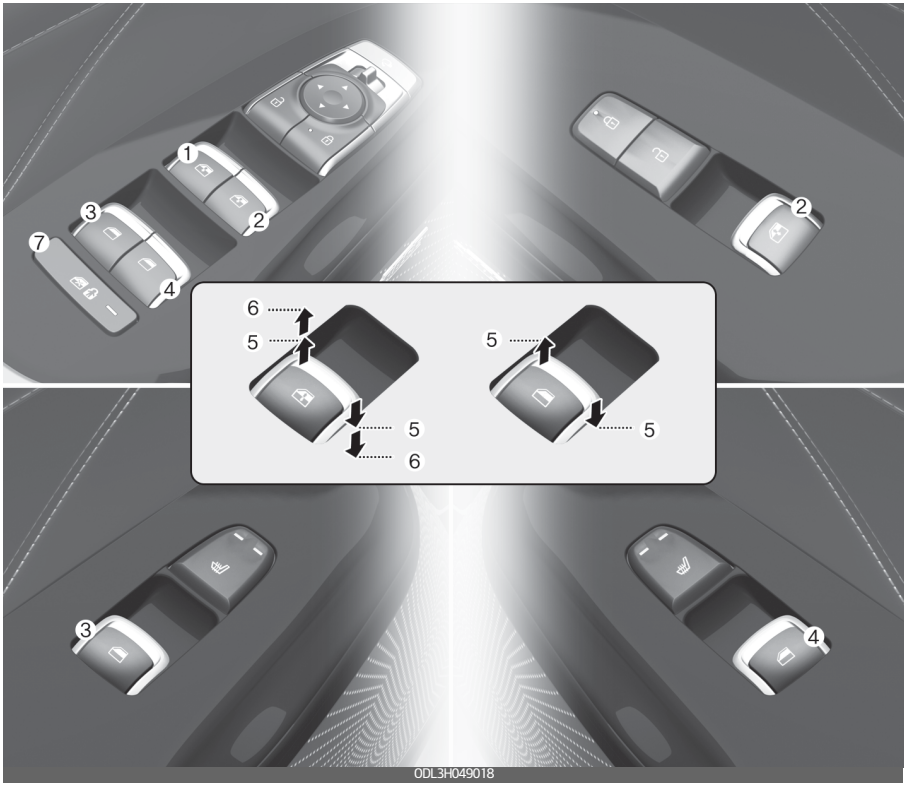


1. 운전석 유리창 열림/닫힘 스위치
2. 동승석 유리창 열림/닫힘 스위치
3. 뒷좌석(좌측) 유리창 열림/닫힘 스위치
4. 뒷좌석(우측) 유리창 열림/닫힘 스위치
5. 유리창 열림/닫힘
6. 원터치 자동 유리창
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼

전동식

- 전동식 유리창은 시동 「ON」 또는 시동 상태에서만 작동됩니다.
- 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에라도 약 10분 동안은 유리창을 여닫을 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 10분 이내라도 유리창을 여닫을 수 없습니다.
- 주행중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이나 파동이 느껴지면, 반대편 유리창도 조금 열어서 그러한 현상을 줄일 수 있습니다.

유리창 열림/닫힘

A타입 (사양 적용 시)

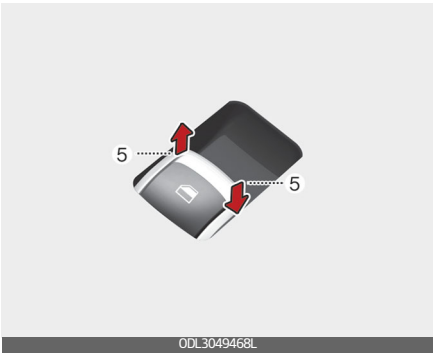


ODL3049468L

뒷좌석에 있는 유리창 열림/닫힘 스위치를 사용하면, 모든 유리창을 열고 닫을 수 있습니다.

해당 유리창 열림/닫힘 스위치를 첫번째 걸리는 위치(5)까지 누르거나 당기면 해당 유리창이 열리거나 닫힙니다.

B타입 - 원터치 자동 열림 또는 닫힘 (사양 적용 시)

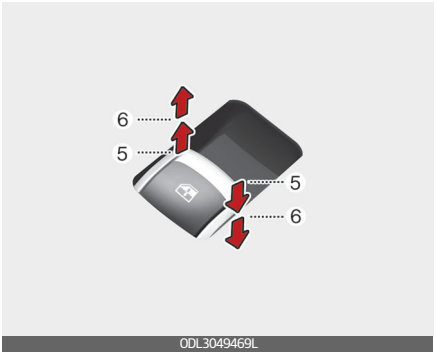

ODL3049469L

유리창 열림/닫힘 스위치를 한번만 강하게 두번째 걸리는 위치(6)까지 당겨주거나 눌러 주면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 닫히거나 열리게 됩니다.

유리창이 자동으로 열리거나 닫히는 중에 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르면 그 상태에서 유리창의 작동이 멈춥니다.

단, 원터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 원터치 자동 유리창을 다음과 같이 초기화 하십시오.

1. 시동 「ON」 또는 시동 상태로 하십시오.
2. 각 유리창 열림/닫힘 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 당기십시오.

물체 끼임 인식 기능 (사양 적용 시)

- 유리창이 원터치 기능(6)으로 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 유리창에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하이거나 스위치를 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는(원터치 기능으로 작동하지 않았을 경우) 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다.
- 두번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 올릴 경우 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 또는 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 5초 이내에 다시 두번째 걸리는 위치에서 계속 당기면 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.
  따라서 유리창을 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하십시오.

⚠ 주 의

겨울철 바깥 기온이 너무 낮은 때에 창문 또는 도어가 결빙되거나, 원터치 자동 닫힘 동작 중 차량 진동 발생 시(요철 통과 등) 유리창이 올라가는 데 장애를 받을 수 있습니다. 이를 자동 닫힘 중 물체 끼임으로 인식할 수 있으므로 가능한 한 수동 닫힘으로 유리창을 닫으십시오.

⚠ 경 고

- 원터치 자동 유리창의 작동이 아닌 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다. 따라서 앞/뒤 유리창 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하십시오.
- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 약 4mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 낄 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않는 경우에는 아래로 내려가는 기능이 작동되지 않습니다. 유리창을 닫을 때는 장애물 여부를 반드시 사전에 확인하십시오.

유리창 열림/닫힘 잠금 버튼



운전석 도어에 있는 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼을 눌러 잠금 상태로 하면 뒷좌석의 유리창 열림/닫힘 스위치 작동을 잠금시킬 수 있습니다. 해당 도어의 유리창 열림/닫힘 스위치 작동은 다음과 같습니다.

- 운전석 :
  - 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
  - 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 가능
- 동승석 : 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
- 뒷좌석 : 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 불가

⚠ 주 의

- 전동식 유리창 열림/닫힘 장치의 손상을 방지하기 위하여, 두개의 유리창을 동시에 작동시키지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 열림/닫힘 장치가 손상될 수 있습니다.
- 메인(운전석 도어) 스위치와 서브(동승석 또는 뒷좌석 도어) 스위치의 작동을 반대방향으로 동시에 작동시킬 경우 고장을 유발할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 열림/닫힘 잠금버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동하면, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 앞/뒤 유리창을 여닫을 때는 항상 신체의 일부 또는 기타 장애물이 없는지 확실히 확인하십시오.
- 주행 중에 열려진 유리창 사이로 신체의 일부를 내밀지 않도록 하십시오.

원격 유리창 닫힘 기능 (사양 적용 시)

A타입



ODL3049445

B 타입



ODL3049446

차량의 전원이 OFF인 상태에서, 도어 잠금 버튼(1)을 길게(3초 이상) 누르면 도어가 잠긴 뒤 유리창이 올라가기 시작합니다. 유리창은 사용자가 누르는 만큼 올라가며, 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다. 유리창이 완전히 닫히면 비상경고등이 3회 깜빡입니다.

* 원격 유리창 닫힘 기능은 전좌석 원터치 자동 유리창 기능이 있어야 적용되는 사양입니다.


⚠ 주 의

- 원격 유리창 닫힘 기능으로 유리창을 닫는 동안 작동 거리가 변하는 경우 유리창이 올라가다가 멈추는 경우가 발생할 수 있습니다. 반드시 차량에 근접하여 유리창이 보이는 위치에서 조작하십시오.
- 유리창이 올라가는 도중 일정한 힘에 의해 막히면 작동을 멈춥니다. 이 외의 다른 유리창은 계속 올라가므로, 반드시 비상 경고등이 3회 깜빡이는 것과 전체 유리창이 다 닫힌 것을 확인하십시오.


엔진 후드

엔진 후드 여는 방법

1. 엔진 후드 열림 레버를 당기십시오. 엔진 후드가 조금 열립니다.

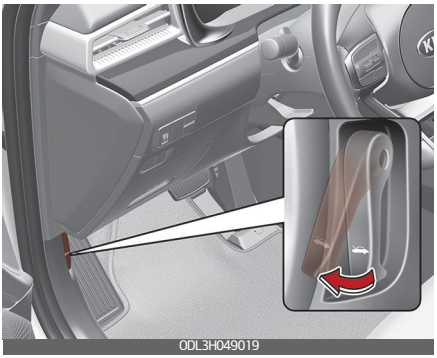
ODL3H049019

2. 차량의 앞에서 엔진 후드를 약간 들어 올리고, 중앙에 위치한 잠금레버(1)를 왼쪽으로 밀고 있는 상태에서 후드(2)를 위로 들어 올리십시오.

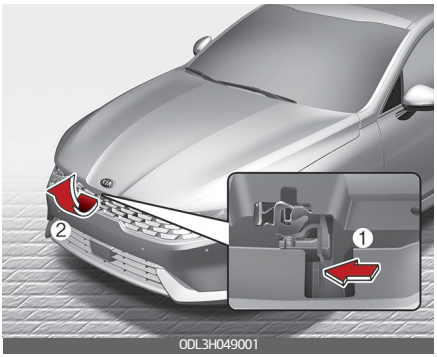

ODL3H049001

3. 엔진 후드를 중간 정도 들어 올리면 저절로 완전히 열리게 됩니다.

엔진 후드 닫는 방법

1. 엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인 하십시오.
   - 엔진룸의 모든 주입구 캡이 제 위치에 잘 닫혀져 있어야 합니다.
   - 엔진룸에 불필요한 물건(예; 장갑, 공구 등) 들이 없어야 합니다.
2. 엔진 후드를 내린 후 아래로 눌러 닫으십시오.
3. 엔진 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오. 만약, 살짝 들어 올렸을 때 들릴 경우 후드를 다시 열고 더 센 힘으로 닫으십시오.

⚠ 경 고

- 주행 전에 후드가 완전히 닫혔는지를 반드시 확인하십시오.
  완전히 닫지 않은 상태로 주행하면 엔진 후드가 열릴 수 있어 사고가 발생 할 수 있습니다.
- 경사가 없는 장소에서 시동을 끄고 변속 위치를 「P」(주차) 위치로 하고 주차 브레이크를 걸어 놓은 상태에서 후드를 여십시오.
- 엔진룸 안에 걸레, 장갑 등 화재를 유발할 수 있는 것을 넣고 엔진 후드를 닫지 마십시오.
  화재를 유발할 수도 있습니다.
- 엔진 시동 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 경우에는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 엔진 또는 라디에이터 팬에 닿지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않을 경우 부주의로 인하여 신체의 상해나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 시계나 팔찌, 반지 또한 몸에 착용하지 않은 상태로 작업하십시오.

후드 열림 경고


후드가 열리면 계기판에 위와 같은 메시지가 나타납니다. 후드가 열린 상태로 차량의 속도가 3km/h 이상으로 주행을 하면 경고음이 작동됩니다.



ODL3049123

연료 주입구

연료주입구 여는 방법

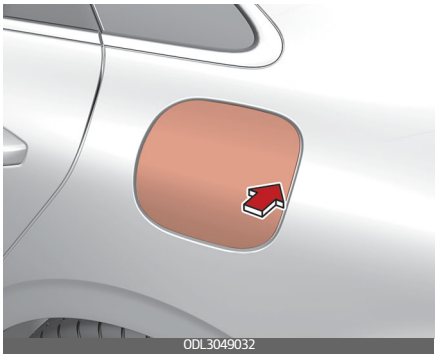


ODL3049032

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 운전석 도어 잠금을 해제하십시오.
3. 연료 주입구의 중앙 가장자리를 누르십시오.

✻ 알아두기

연료 주입구는 운전석 도어가 잠금 해제됐을때 열수 있으며, 도난 경보 장치가 작동 중일 때에는 열리지 않습니다.

4. 연료 주입구 커버(1)가 열립니다.
   추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 연료 주입구 커버(1)가 열리지 않으면, 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르십시오.

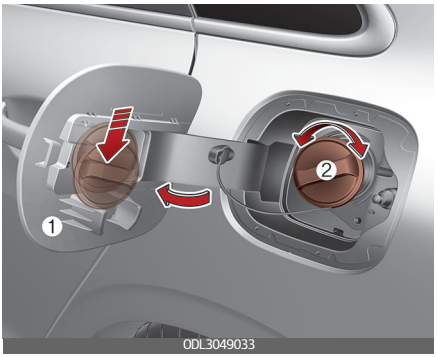

5. 연료 주입구 캡(2)을 시계 반대 방향으로 돌려 여십시오.
6. 지정된 연료를 주유하십시오.
7. 연료 주입구 캡(2)을 닫으려면, 연료 주입구 캡을 시계방향으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 돌리십시오.
8. 연료 주입구 커버(1)를 닫고 가볍게 눌러 원위치 시킨 후, 확실하게 닫혔는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

주유할 때는 사용 연료의 종류를 반드시 확인한 후 연료를 주입하십시오. 만약 휘발유 차량에 경유를 주입하거나 경유 차량에 휘발유를 주입할 경우 연료 계통에 영향을 주어 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

⚠ 주 의

연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등()이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아니므로 연료캡을 "딸깍" 소리가 나도록 다시 잠그십시오. 재장착 후에도 엔진 경고등이 켜질 경우 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

연료 주입구 캡을 열때는 연료에 압력이 가해져 있을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그렇지 않을 경우 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다. 주유할 때는 반드시 다음 사항에 유의하십시오.

- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나 열 경우, 먼저 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 주유 중에 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생되는 어떤 행동도 주유소 근처에서는 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나온 경우, 주유기나 연료 주입구 캡 등을 만지기 전에 주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.

- 휴대용기를 이용할 때에는 용기를 반드시 지면에 내려 놓은 후 주유하십시오. 차량 안에 또는 위에 휴대용기를 두면 정전기로 인해 기체연료에 불이 붙을 수도 있습니다.
  주유가 완전히 끝날 때까지 휴대용기를 지면에 놓아 주십시오.
- 주유소 부근에서 휴대전화를 사용하지 마십시오. 휴대전화의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대전화를 사용해야 할 때는 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.
- 주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 연료 주입구 캡을 완전히 잠그고, 주입구 커버를 닫은 후 시동을 거십시오.
- 주유소 근처에서 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가십시오. 자동차 연료는 인화성 물질이므로 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.
- 만약 주유 중 화재가 발생하게 되면, 차에서 멀리 떨어져 안전을 확보한 후 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

파노라마 선루프 (사양 적용 시)



시동 「ON」 이나 시동 상태에서 선루프 조절 레버를 이용하여 블라인드를 열거나 선루프를 틸트 또는 슬라이드 상태로 열 수 있습니다.

선루프를 작동하기 위해서는 시동 「ON」 이나 시동 상태이어야 합니다.


시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에도 약 10분 동안은 선루프를 여닫을 수 있습니다.

단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 10분 이내라도 선루프를 여닫을 수 없습니다.

⚠ 경 고

- 선루프를 여닫을 때는 항상 손이나 머리 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인한 후에 사용하고 특히 안전을 위해 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.
  잘못 조작 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 차량에서 잠시 떠날 때에도 반드시 시동을 「OFF」 하고 키를 소지하여 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.

햇빛 차단용 블라인드

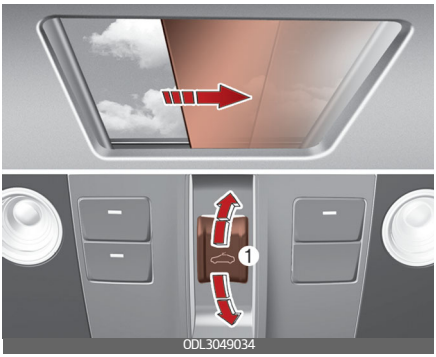

선루프 유리창을 통해 들어오는 직사 광선을 차단할 때 사용하십시오.

1. 파노라마 선루프 조절 레버를 첫번째 걸리는 위치까지 뒤쪽으로 당기면 앞/뒤 블라인드가 슬라이딩 되면서 열립니다.
2. 파노라마 선루프가 닫힌 상태에서 파노라마 선루프 조절 레버를 앞쪽으로 밀거나 아래로 당기면 블라인드가 슬라이딩 되면서 닫힙니다.

블라인드에 발생하는 주름현상은 재질 특성상 발생할 수 있는 정상적인 현상입니다.


슬라이드 상태로 열기



- 햇빛 차단용 블라인드가 닫혀있을 때 파노라마 선루프 조절 레버를 두 번째 걸리는 위치까지 뒤로 당기십시오. (햇빛 차단용 블라인드가 중간 정도 열린 후 파노라마 선루프가 슬라이딩 되면서 동시에 열립니다.) 열리는 도중 멈추고자 할 때 조절 레버를 살짝 밀거나 당기십시오.
- 햇빛 차단용 블라인드가 열려있을 때 파노라마 선루프 조절 레버를 뒤로 당기면 선루프가 슬라이딩 되면서 열립니다. 열리는 도중 멈추고자 할 때 조절 레버를 살짝 밀거나 당기십시오.

* 파노라마 선루프는 앞쪽에 위치한 글라스부분만 열고 닫을 수 있습니다.


틸트 상태로 열기

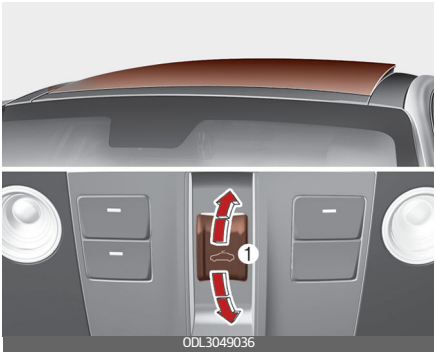

- 햇빛 차단용 블라인드가 닫혀있을 때 파노라마 선루프 조절 레버를 위로 누르면 햇빛 차단용 블라인드가 슬라이딩되면서 열리고, 파노라마 선루프가 틸트됩니다. 열리는 도중 멈추고자 할 때 조절 레버를 살짝 밀거나 당기십시오.
- 햇빛 차단용 블라인드가 열려있을 때 파노라마 선루프 조절 레버를 위로 누르면 파노라마 선루프가 틸트됩니다. 선루프가 슬라이딩되는 중이거나 열린 경우에 틸트를 할 수 없습니다. 틸트 상태에서는 선루프를 슬라이드할 수 있습니다. 틸트로 열고자 할 때는 완전히 닫힌 상태에서 여십시오.


* 파노라마 선루프는 앞쪽에 위치한 글라스만 열고 닫을 수 있습니다.

파노라마 선루프 닫기

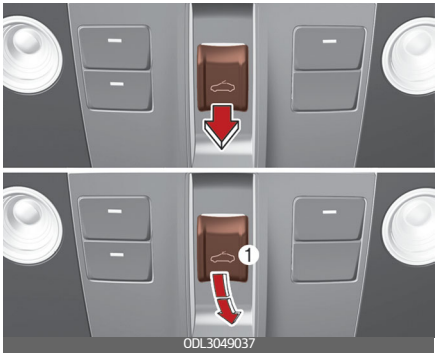

- 선루프만 닫을 경우 :
  선루프 조절 레버를 첫번째 걸리는 위치까지 앞쪽으로 밀면 선루프가 닫힙니다.
  닫히는 도중 멈추고자 할 때는 선루프 조절 레버를 살짝 밀거나 당기십시오.
- 햇빛 차단용 블라인드까지 닫을 경우 :
  선루프 조절 레버를 두번째 걸리는 위치까지 앞쪽으로 밀면 선루프가 닫히고, 햇빛 차단용 블라인드가 슬라이딩되면서 닫힙니다.
  닫히는 도중 멈추고자 할 때는 선루프 조절 레버를 살짝 밀거나 당기십시오.

물체 끼임 인식 기능

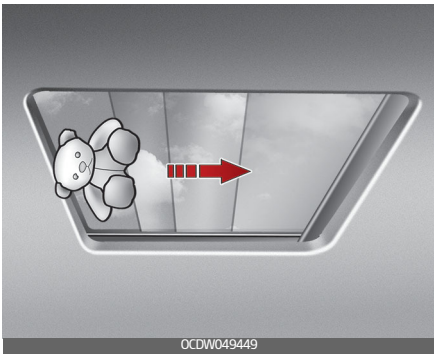

햇빛 차단용 블라인드 또는 파노라마 선루프가 슬라이딩 되면서 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나, 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우에는 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다.

안전을 위해 작동 시에는 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체가 없는지 확인 후 작동하십시오.

⚠ 주 의

- 햇빛 차단용 블라인드 또는 파노라마 선루프가 완전히 열리거나 닫히면 조절 레버에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터의 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.
- 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 열려고 하면 작동이 안될 수도 있으며, 유리 또는 모터가 손상될 수 있습니다.
- 차에서 내릴 때는 반드시 선루프를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 오면 누수될 위험이 있을 뿐만 아니라 도난의 위험도 있습니다.
- 선루프가 열린 상태에서 화물이 돌출되지 않도록 하십시오.
  주행 중 갑자기 멈추게 되면 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프를 열면 실내로 물이 들어 올 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주행 중에 선루프가 열린 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 마십시오. 갑작스런 정지시 상해를 입을 수 있습니다.
- 선루프 작동 시 항상 팔, 손 등의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오.
  선루프 작동시 신체의 일부가 선루프에 끼게 되면 상해를 입거나 자칫하면 사망의 위험이 있습니다.
- 모든 좌석의 탑승자들은 사고 시 발생할 수 있는 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트 또는 적절한 어린이 보호구를 사용하십시오.

⚠ 경 고

- 파노라마 선루프는 유리로 구성되어 있으며, 사고발생 시 깨질 수 있습니다. 이로 인해 천장이 뚫릴 수 있으며, 사고가 발생했을 때 안전벨트를 제대로 착용하지 않은 탑승자는 밖으로 튀어나와 다치거나 사망할 수 있습니다.
  모든 좌석의 탑승자들은 사고 시 발생할 수 있는 위험을 최소화하기 위해 항상 안전벨트 또는 적절한 어린이 보호구를 사용하십시오.
- 주행 중 선루프 유리창이나 블라인드 조작에 주의하시기 바랍니다.
  이는 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 될 수 있습니다.

선루프 초기화

선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때, 관련 퓨즈를 교체하였을 때 선루프 장치를 다음과 같이 초기화 하여야 합니다.

1. 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 실시하십시오.
2. 파노라마 선루프와 햇빛 차단용 블라인드를 확실히 닫으십시오.
3. 완전히 닫히면 조절 레버에서 손을 떼십시오.
4. 선루프가 살짝 움직일 때까지 조절레버를 닫힘 방향으로 누르십시오.
5. 손을 떼고 다시 한번 선루프 조절 레버를 닫힘 방향으로 누르고 있으면 유리창과 블라인드가 다음과 같이 작동하면서 초기화가 이루어집니다.

블라인드가 슬라이드 상태로 열림 → 유리창이 슬라이드 상태로 열림 → 유리창이 슬라이드 상태로 닫힘 → 블라인드가 슬라이드 상태로 닫힘

동작이 완료되기 전에는 조절 레버에서 손을 떼지 마십시오.

⚠ 주 의

선루프를 초기화 하지 않으면 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.


솔라루프 (사양 적용 시)

사용방법

솔라루프는 차량의 시동과 무관하게 태양전지가 햇빛에 노출되면 자동으로 작동합니다.

솔라루프 작동중 차량의 시동을 끄게되면 솔라루프가 작동을 멈추었다가 약 5분후 다시 작동을 시작하게 됩니다.

솔라루프

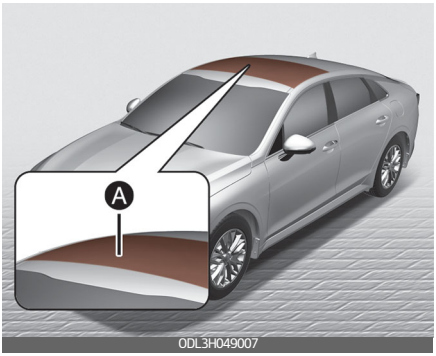

* [A] : 태양전지

배터리 충전량


솔라루프는 햇빛을 이용해 전기를 만들어 차량의 시동 배터리와 고전압 배터리를 충전합니다.

솔라루프가 만들어내는 전기는 햇빛과 온도에 따라 달라지며, 햇빛은 강할수록 온도는 낮을수록 더 많은 전기를 만듭니다.

✻ 알아두기

- 솔라루프는 햇빛이 강할수록 더 많은 전기를 만들어내지만, 햇빛의 강하고 약함은 사람이 체감하는 양과 다를 수 있습니다.
- 솔라루프의 태양전지는 낮은 온도에서 더 발전효율이 높아 바람에 의해 냉각되는 주행상태가 정치 상태보다 더 많은 전기를 만들어낼 수 있습니다.

솔라루프 작동램프

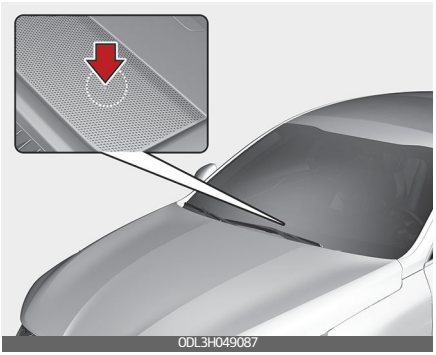

ODL3H049087

시동이 꺼져 있을 때 솔라루프가 작동 중이면 크래쉬 패드 상단에 장착된 램프에 불이 켜집니다.

솔라루프 작동램프는 주행 중에는 충전중이어도 켜지지 않습니다.

솔라루프 작동확인

계기판 표시




ODL3HQ019023


솔라루프의 작동여부는 사양에 따라 계기판 또는 인포테인먼트 시스템에서 확인할 수 있습니다.

솔라루프 작동상태는 태양전지의 출력에 따라 총 3단계의 표시상태를 가집니다. 인포테인먼트 시스템 메뉴에서 솔라루프 정보를 선택할 경우에는 솔라루프의 누적된 배터리 충전량을 확인할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 표시

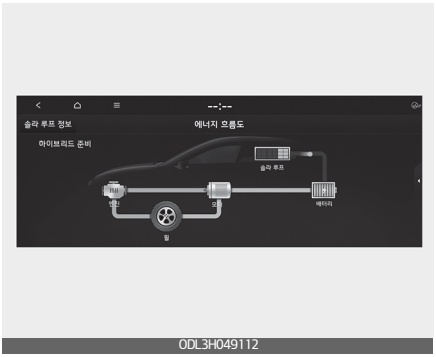

ODL3H049112

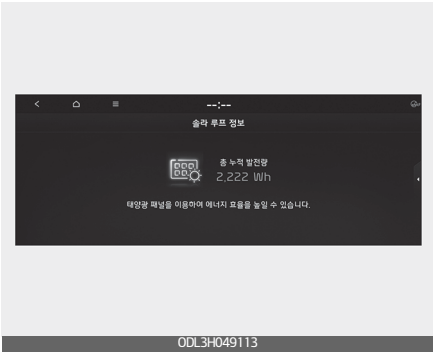

ODL3H049113

사용 및 환경조건별 발전량

햇빛을 이용해 작동하는 솔라루프는 햇빛에 노출되는 정도에 따라 발전량이 변화합니다.

발전량 수준	환경조건
발전량 낮음	태양이 잘보이지 않는 흐린날
	햇빛이 약한 아침 및 저녁 시간
작동불가	야외가 어두울 정도로 매우 흐린날
	햇빛에 노출되지 않는 야간
발전량 미세감소	먼지로 인해 솔라루프가 오염된 경우
발전량 감소	그림자가 솔라루프를 부분적으로 가릴 경우 (가로수/신호등/건물그림자 등)
	솔라루프 온도가 과도하게 상승할 경우
작동불가	차량이 실내주차장 또는 터널내부에 위치할 경우
	겨울철 눈으로 인해 솔라루프가 충분히 덮인 경우
	물체가 솔라루프에 근접하여 직접적으로 가릴 경우

⚠ 경 고

시동을 끄더라도 차량이 태양광에 노출될 경우 솔라루프 작동으로 내부 전선 및 제어기에 고전압의 전류가 흐를 수 있습니다. 차량 내부의 제어기 및 전선을 만진다면 크래쉬 패드의 솔라루프 작동램프가 꺼진것을 먼저 확인하시기 바랍니다.

시스템 이상

계기판에 "솔라루프 시스템을 점검하십시오" 메시지가 뜨면 솔라제어기에 문제가 생긴것으로 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경 고

- 솔라루프에 무거운 물건을 올리거나 충격을 가할 경우 솔라루프가 고장날 수 있습니다.
- 루프랙 등을 설치하여 루프에 상시 그림자가 발생할 경우 솔라루프가 정상적으로 작동되지 않으며 부품의 수명이 저하될 수 있습니다.
- 태양전지의 색상 및 간격은 부품의 특성으로 인해 다소 차이가 발생할 수 있습니다.

스티어링 휠(조향 핸들)

전동 파워 스티어링(MDPS)

전동 파워 스티어링은 엔진 시동 상태에서 전기 모터의 힘을 이용하여 운전 조건에 따라 스티어링 휠 조작을 보조합니다.

⚠ 주 의

- 전동파워 스티어링 시스템이 작동하지 않거나 이상이 발생한 경우 계기판의 경고등이 켜지거나 깜빡이게 되고 이때 차량을 조향하는 것은 가능하지만 더 많은 힘이 들게 됩니다.
  즉시 차량을 안전지대로 이동시킨 후 가까운 당사 서비스 센터 및 서비스 협력사를 통해 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
- 전동 파워 스티어링을 장착한 차는 차를 정지한 상태에서 스티어링 휠을 좌우 끝까지 계속 작동하면 과부하 방지 장치가 작동하여 스티어링 휠을 조작하는 힘이 끝부분부터 점점 많이 들게 됩니다. 그러나 이것은 안전을 위한 조치로서 고장이 아니며 시간이 지남에 따라 초기 상태로 돌아가므로 운전에는 지장이 없습니다.
- 배터리 전압이 낮은 경우 스티어링 휠 조작력이 무거워 질 수 있습니다.
  이는 일시적인 현상으로 배터리 충전 후 조작력은 정상 상태로 복귀됩니다.

⚠ 주 의

계기판에 경고등이 켜지지 않은 상태에서 다음과 같은 현상은 정상입니다.

- 엔진 시동 직후 전동 파워 스티어링 휠 시스템 진단을 위해 점검하는 시간동안은 스티어링 휠이 무거워지고(약 2초)이후 정상 작동합니다.
- 엔진 시동 「ON」 또는 「OFF」 후에는 릴레이 작동 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음입니다.
- 정차할 때나 저속 주행하는 상태에서 스티어링 휠을 돌릴 때 모터의 회전에 의해 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음입니다.
- 저온에서 스티어링 휠을 조작할 때 소음이 발생할 수 있는데 온도가 상승하면 정상 상태로 줄어들며 이는 고장이 아닙니다.


수동식 틸트 스티어링 휠

스티어링 휠의 위치를 신체에 알맞게 조절하기 위해 사용합니다.

⚠ 경 고

운행 중에는 절대로 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되어 사고가 날 수 있습니다.

- 위치를 조절할 때는 조절 레버를 아래로 당긴 상태(1)에서 스티어링 휠을 상하(2)로 움직여 위치를 결정합니다. 조절 후에는 조절 레버를 원위치시킨 다음 스티어링 휠을 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.
- 앞·뒤 조절을 할 때는 조절레버를 아래로 당겨 내린 상태에서 스티어링 휠을 앞·뒤(3)로 조절하십시오. 조절 후 조절레버는 위로 올려 원위치 시킨 다음 스티어링 휠이 고정되었는지 확인하십시오. 반드시 운전 전에 조절하십시오.

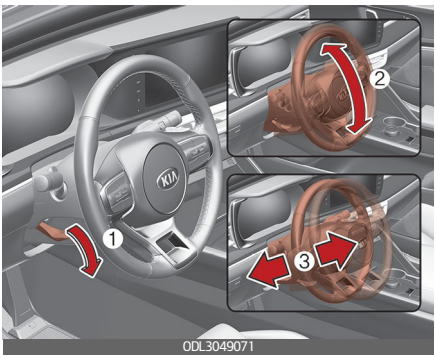

ODL3049071

⚠ 주 의


조절 레버 조작 시 간헐적으로 걸림 현상이 발생할 수 있으나 이는 고장이 아니라 두개의 기어가 서로 맞물릴 때 발생하는 현상입니다. 이때에는 스티어링 휠의 위치를 재조정 후 다시조작하여 고정하십시오.

열선 스티어링 휠 (사양 적용 시)

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 스티어링 휠 히터 버튼을 누르면 표시등이 켜지면서 핸들이 따뜻하게 됩니다.

버튼을 다시 한번 누르면 꺼지고 작동이 멈춥니다.

스티어링 휠 히터 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 30분 경과되면 자동으로 작동이 정지됩니다.

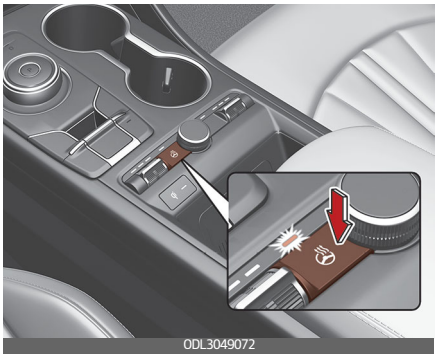
ODL3049072

⚠ 주 의

- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.
- 날카로운 물체로 그립 표면을 손상시키지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 세척할 때 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 스티어링 휠 표면을 손상시킬 수 있습니다.

경음기

경음기의 작동영역을 누르면 경적음이 납니다.



ODL3049040

과도한 힘으로 경음기를 누르지 마십시오.

⚠ 주 의

경음기의 작동영역외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역이므로 사용시 주의하십시오. 다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가할 경우 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- 주먹으로 경음기 작동구간을 내려치는 경우
- 끝이 뾰족한 물체로 경음기 작동구간을 누르는 경우 등

미러

실내 미러

뒷유리를 통해 들어오는 시야의 중앙이 보이도록 실내 미러를 조절하십시오.

⚠ 경 고


- 좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 후방 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.
- 실내 미러를 개조하거나 와이드 미러 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동, 차량 충돌 시 심하게 다칠 수 있습니다.

⚠ 주 의

실내 미러를 임의로 분리(썬팅, 블랙박스 장착 등) 하거나 재장착 하지 마십시오. 잘못된 장착으로 주행 시 소음, 떨림 발생 및 제품 파손이 될 수 있습니다.

주·야 변환 실내 미러 (사양 적용 시)

주행 전 주·야 변환 레버가 주간 위치에 있는 상태에서 실내 미러의 각도를 조절하십시오.

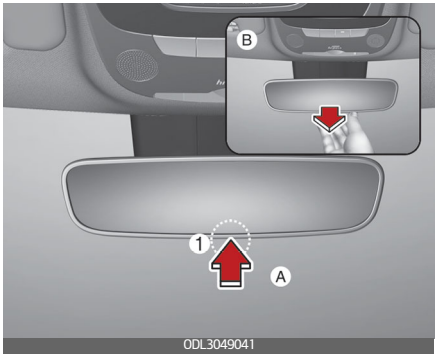

* A: 주간, B: 야간

야간 주행 시 주·야 변환레버를 운전자 방향으로 당기면 뒷차량의 전조등 불빛으로 인한 눈부심을 줄일 수 있습니다.

야간 설정에서는 빛 반사가 감소되어 거울의 선명도가 떨어지게 되므로 유의하십시오.

전자 감응식 실내 미러 (ECM) (자동 밝기 조절 기능) (사양 적용 시)


ODL3049042

야간에 주행할 때는 뒷차의 전조등에 의해 실내 미러에 들어오는 빛을 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 자동으로 낮추어 운전자의 눈부심을 감소시키는 장치입니다.

자동 밝기 조절 기능은 시동이 걸린 상태에서 항상 작동합니다. 단, 후진할 때는 미러를 통해 보는 뒤쪽 시야 확보를 위해 자동 밝기 조절 기능이 해제됩니다.


* ECM은 Electronic Chromic Mirror의 약자입니다.

⚠ 주 의

- 정상적인 자동 밝기 조절기능 동작을 위해, 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지 센서를 막지 마십시오.
- 미러를 닦을 경우, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.

실외 미러

- 실외 미러는 볼록거울 입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가까우므로 주/정차시 또는 차선 변경시 안전을 위해 충분한 거리를 확보 하십시오.
- 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제 거리를 알려면 실내 미러를 이용하거나 직접 관찰하십시오.

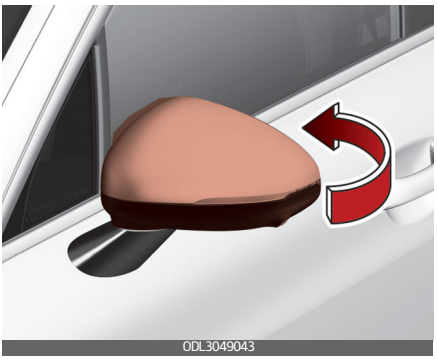
ODL3049043


⚠ 경 고

주행 중 미러를 조절하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

- 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 빙결로 미러가 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.

실외 미러 조절 방법

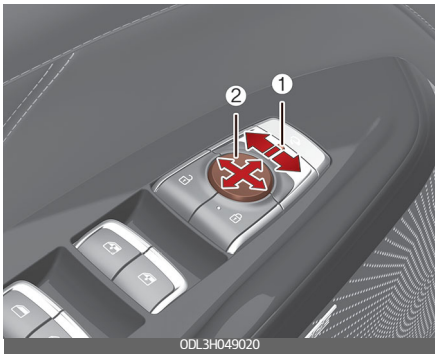

실외미러 조절 스위치 작동은 시동상태와 관계없이 조절이 가능합니다.

- 운전석 미러
  미러 조절 선택 스위치(1)를 왼쪽(L)으로 미십시오. 미러 조절 스위치(2) '▶' 부분을 눌러 실외 미러를 조절하십시오.
- 동승석 미러
  미러 조절 선택 스위치(1)를 오른쪽(R)으로 미십시오. 미러 조절 스위치(2) '▶' 부분을 눌러 실외 미러를 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 미러가 움직일 수 있는 최대의 조절 각도까지 움직이면, 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안, 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상 스위치를 누르지 마십시오.
- 손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련부품이 손상될 수 있습니다.
- 미러 조절 시 미러 조절 스위치 '▶'(2) 부분을 정확히 누르십시오. 이외 부분을 누를 시 원하지 않는 방향으로 조절되거나 오작동이 될 수 있습니다.

실외 미러 접는/펼치는 방법

좁은 도로에서의 주행, 주차 시 또는 자동세차장에 들어갈 때는 필요 시 미러를 접으십시오.




실외미러 접이 버튼작동은 시동상태와 관계없이 작동이 가능합니다. 실외미러를 접으려면 버튼을 누르십시오. 다시 펴려면, 눌러진 상태의 접기 버튼을 다시 한번 누르십시오.

- 스마트 키 차량의 경우 앞 좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어 잠금 또는 잠금 해제 시 미러가 자동으로 접히거나 펼쳐집니다.(사양 적용 시)
- 도어가 모두 닫히고 잠긴 상태에서 스마트 키를 휴대하고 차량 접근 시 미러가 자동으로 펼쳐집니다.(사양 적용 시) 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 모드 중 웰컴 미러/라이트 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 전동 접이식 실외 미러를 접고 펼 때는 항상 접기 버튼을 이용하여 작동 시키십시오. 만일 손으로 접고 펼 경우, 모터의 고장 원인이 될 수 있으며 주행 중 실외 미러에서 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다.
- 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지않아 발생되는 것으로 스위치를 이용하여 다시 작동시키면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 발생되지 않게 됩니다.
- 엔진이 정지된 상태에서 계속 작동시킬 경우, 배터리가 방전될 수 있습니다.

후진연동 자동하향 아웃사이드 미러 (사양 적용 시)

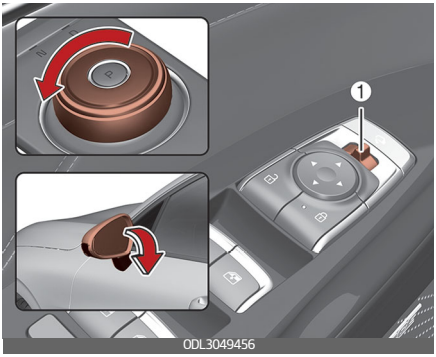

차량의 변속 위치를 「R」(후진) 위치로 이동하면 실외 미러가 아래를 비춥니다. 주차할 때 옆 차와 주차라인을 함께 확인할 수 있도록 도와줍니다.

실외 미러 조절 선택 스위치(1)의 위치에 따라 기능이 설정 또는 해제됩니다.

- L(왼쪽)/R(오른쪽) : L 또는 R 위치에 있으면 차량 후진 시 양쪽 실외 미러 각도가 하향 조절됩니다.
- 중앙 : 스위치가 중앙에 위치하면 기능이 해제되어 실외 미러가 움직이지 않습니다.

자동으로 각도가 하향 변경된 실외 미러는 실외 미러 조절 선택 스위치 위치 변경 또는 변속단이 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 변경될 경우 자동으로 원위치됩니다.

⚠ 주 의

- 자동 조절 기능 작동 중에 실외 미러 조절 선택 스위치의 위치를 과도하게 조작하면 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 실외 미러의 위치가 최외곽(좌우, 하단)일 경우 후진연동 자동하향 아웃사이드 미러 기능이 정상 작동 되지 않을 수 있습니다.

하이패스 자동결제 시스템 (ETCS) (사양 적용 시)

하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)은 유료도로로 진출입시 통행료가 자동 결제되는 장치입니다.



하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)은 시동이 걸려있는 상태에서만 작동합니다.

* ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

⚠ 주 의

- 출발 전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 카드 잔액 확인 후 출발하십시오.
- 하이패스 영업소를 통과할 때는 반드시 30km/h 이하로 서행하십시오.
- 하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스 단말기 전원 스위치가 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 차로를 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.
- 하이패스 시스템 부품을 임의로 분리하거나 재장착 할 경우 하이패스 시스템의 고장으로 보증수리를 받을 수 없습니다. (선팅, 블랙박스 장착 등)
- 비정품 안테나류, 비정품 통신기기, 필름형 안테나, 행복단말기, 요일제 단말기 등의 장착은 하이패스 통신에 문제를 일으켜 하이패스 차로 통과 시 과금이 안될 수 있습니다.
- 하이패스 카드 삽입 시 카드 삽입구와 가능한 평행하게 장착하십시오. 비스듬하게 장착할 경우에는 카드 소켓의 불량 및 카드 인식 오류로 하이패스 차로 통과 시 작동이 안될 수 있습니다.
- 카드 삽입구에 하이패스 카드 외 비 표준형 카드 또는 이물질 및 금속성 물질을(SD 메모리, 손상된 카드 등) 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로 통과 시 작동이 안 될 수 있습니다.
- 카드 탈거 시에는 반드시 탈거 버튼(EJECT 버튼)을 눌러 탈거하십시오. 탈거 버튼을 이용하지 않고 무리하게 탈거할 경우 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드 삽입이 안될 경우 카드 변형 및 삽입부에 이물질 여부를 확인하십시오.

- **하이패스 자동결제 시스템 (ETCS) 전원 /볼륨 조절 버튼(1)**
  전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다. 전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 5단계("음량1", "음량2", "음량3", "음량4", "음량0") 로 음량이 조절됩니다. 초기 볼륨은 "음량3" 입니다.
  * 전원이 꺼진 상태에서 하이패스 카드 삽입 시에도 전원이 켜집니다.
- **잔액 확인 버튼(2)**
  전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.
- **카드 탈거 버튼(3)**
  하이패스 카드의 탈거를 위한 버튼입니다. 카드 삽입 시에는 카드 앞면이 위로 향하도록 삽입하십시오. 하이패스 시스템 이용 시 카드는 별도 구매하여 사용하십시오.
- **프로그램 입력단자(4)**

⚠ 주 의

부품 제조 시 하이패스 시스템 단말기 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다. 시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

- **음성 안내 기능**
  - 요금 결제 후 잔액 음성 안내 기능
  - 최근 거래 내역 음성 안내 기능
  - 등록정보 안내 기능
  - 요금 결제 시 결제 금액 음성 안내 기능
- **LED 표시 기능**
  - 등록여부 LED 표시
  - 카드 삽입/탈거 및 이상 유·무 LED 표시
  - 요금결제 이상 유·무 LED 표시
  - 잔액 부족 시 LED 표시

⚠ 주 의

- 주차 되어있는 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드 인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 차량을 주차할 때는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오. 운전 중에는 차량의 실내 온도를 적정온도로 유지하여 하이패스를 사용하십시오.
- 한국도로공사 하이패스 카드 표준에 맞지 않은 사이즈의 카드일 경우, 카드 탈거 시 비정상적으로 토출(카드 튕겨짐 등) 될 수 있습니다. 이는 하이패스 시스템의 문제가 아닌 하이패스 카드의 문제입니다.
  카드 교체 후 사용하시기 바랍니다.
- LED가 빨간색일 경우 오동작 또는 정상 요금 결제 상태가 아니므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
  1. 정상 상태 : 초록색 켜짐
  2. 정상 요금 결제 상태 : 초록색 5회 깜빡임
  3. 비정상 상태 : 빨간색 켜짐
     - 미등록 단말기
     - 카드 미삽입/오삽입
     - 사용할 수 없는 카드 삽입 시
     - 카드 잔액이 부족한 경우
  4. 영업소 통과 시 오동작 시
     (요금 결제 오동작) : 빨간색 5회 깜빡임
- 차량 내 별도 하이패스 단말기 장착 시 요금 결제 처리가 안될 수 있으니 주의하십시오.
- 전면 유리창에 금속성 류의 별도 특수 코팅 또는 금속성 류의 선팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.
- 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)이 고장나서 정상 작동하지 않을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

서비스 항 목		음성 안내	LED 동작 사양	비 고
버튼 동작	잔액 확인	(할인)선불카드 : 딩동~ 잔액이 0000원입니다. (할인)후불카드 : 딩동~ 후불카드입니다. 면제카드 : 딩동~ 면제카드입니다.	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	짧게 입력 시
		딩동~ 최근 거래요금은 0000원입니다.		길게(1.5초) 입력 시
		단말기 정보 안내 시 다음정보 안내		짧게 입력 시
	잔액, 전원/볼륨 동시	딩동~ 소프트웨어 버전은 X.XX 입니다. 딩동~ 하드웨어 버전은 HK XXXXX 입니다. 딩동~ 제조번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX 입니다. 딩동~ 발행번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX 입니다. 딩동~ 차종은 X종입니다. 딩동~ 차량번호는 XX X XXXX 입니다. 딩동~ 발행일은 XXXX년 X월 X일입니다. 딩동~ 만료일은 XXXX년 X월 X일입니다. (단말기 정보 안내 시작 또는 중지)	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	길게(1.5초) 동시 입력 시
	전원/볼륨	(전원 ON/OFF 제어) OFF → ON	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	짧게 또는 길게 (1.5초) 입력 시
		"음량1", "음량2", "음량3", "음량4", "음량0" (해당 볼륨 크기로 음성 안내 및 자동 볼륨 설정)	정상, 이상 작동의 LED 상태를 따름	짧게 입력 시
		(전원 ON/OFF 제어) ON → OFF	LED OFF	길게(1.5초) 입력 시

하이패스 자동결제 시스템 (ETCS) 등록 방법

하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)은 별도의 등록 절차 없이 사용할 수 있습니다. 사용 전 오버헤드 콘솔 위치에 하이패스 카드를 삽입 후 사용하시기 바랍니다.

* 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)에는 통행료 자동 할인(장애인, 국가유공자 등) 기능이 없습니다.

하이패스 자동결제 시스템 (ETCS) 등록 정보 확인 방법

등록정보를 확인할 수 있습니다. 잔액, 전원/볼륨 버튼을 동시에 길게 누르면 등록정보 안내가 시작/중지됩니다. 등록정보 안내 시 다음 정보 안내를 들으려면 잔액 확인 버튼을 짧게 누르십시오. 등록정보 안내 순서는 다음과 같습니다.

단말기 등록정보


번호	항 목	설 명
1	제조번호	ETCS 단말기 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	ETCS 단말기를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	ETCS 단말기 등록 시 등록한 차량의 차종
4	차량번호	-
5	발행일	ETCS 단말기 발행일자 (YYYYMMDD)
6	만료일	ETCS 단말기 만료일자 (YYYYMMDD)

⚠ 주 의

- 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 함께 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가한 경우 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)의 등록을 말소해야 합니다. 미이행 시 불편을 초래할 수 있습니다.
- 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수받은 경우, 하이패스 자동결제 시스템 (ETCS)의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류를 준비하여 인근에 위치한 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 직접 방문하여 등록하십시오.


계기판

A타입 (일반 타입)

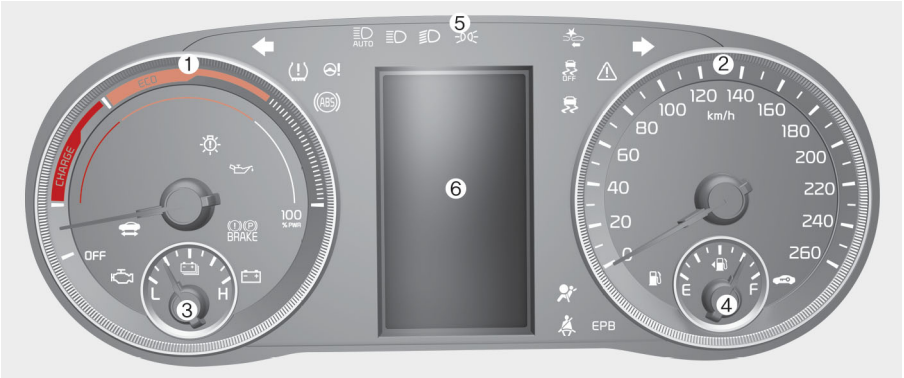

ODL3H049100

B타입 (Full LCD 타입)

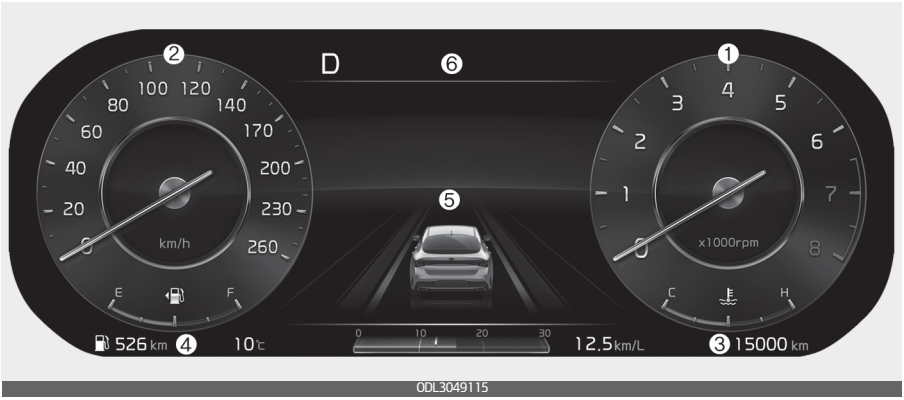

ODL3049115

* 예시된 계기판 형상과 LCD화면의 내용은 실제 차량의 형상 및 내용과 상이 할 수 있습니다.

* 자세한 내용은 실제 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

1. ECO/파워게이지
2. 속도계
3. SOC 표시계 (고전압 배터리 충전계)
4. 연료계
5. 경고등 및 표시등
6. 적산거리계/구간 거리계/트립컴퓨터/경고문 LCD 표시창

계기판 테마 변경 (사양 적용 시)

Full LCD 타입 계기판은 두 가지 타입의 테마를 제공합니다.

테마 A


테마 A는 Full LCD 타입 계기판의 기본 테마로 드라이브 모드에 따라 특색 있는 그래픽 스타일을 제공합니다.



ODL3H049114

테마 B

테마 B는 Full LCD 타입 계기판의 사용자 설정 테마로 아날로그 형태의 계기판을 디지털화 해서 보여주며 날씨, 시간에 따라 배경 화면이 변화합니다.

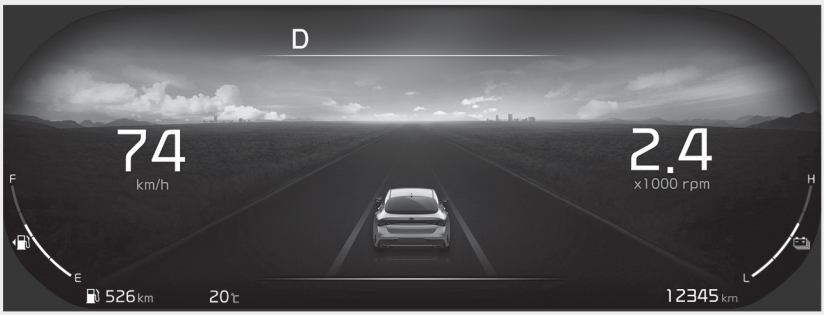

ODL3H049115

- 날씨: 맑음, 흐림, 비, 눈의 4가지로 표시
- 시간: 밤, 낮, 일출, 일몰의 4가지로 표시

계기판 테마 변경은 인포테인먼트 시스템의 '차량 → 계기판 설정 → 테마 선택' 메뉴에서 변경할 수 있습니다.


⚠ 주 의

GPS를 통해 날씨 정보를 제공하는 회사에서 정보를 받아서 날씨를 표시합니다. GPS 수신 상태에 따라 해당 지역의 현재 날씨와 상이할 수도 있습니다.

GPS 정보가 수신되지 않으면 (예: UVO 미개통 시) 기본 화면인 '맑음', '밤'으로 배경 화면을 표시합니다.


계기판 조명 조절

조명 스위치 미등 이상 또는 시동 「ON」 이상에서 계기판 조명 밝기 조절 스위치를 위쪽 또는 아래 쪽으로 눌러 계기판 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다.

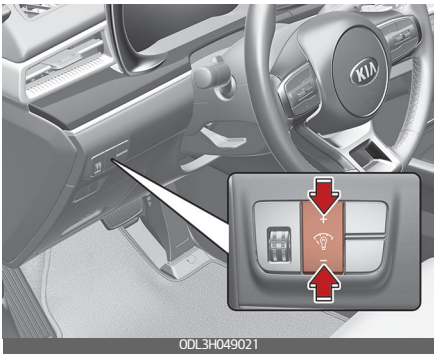

ODL3H049021

스위치를 길게 누를 경우, 연속적으로 밝기가 변경됩니다.

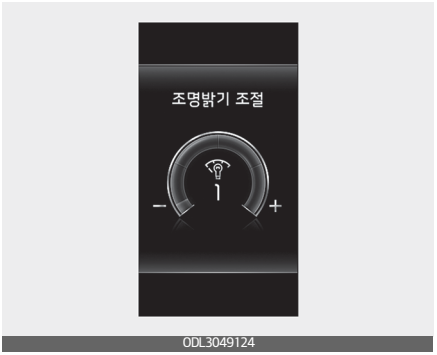


ODL3049124

LCD 표시창에 밝기 정도가 표시되며, 최대 또는 최소 밝기 도달 시 알림음이 발생합니다(사양 적용 시).

LCD 표시창 제어

LCD 표시창 모드는 스티어링 휠에 장착된 버튼을 이용하여 변환할 수 있습니다.

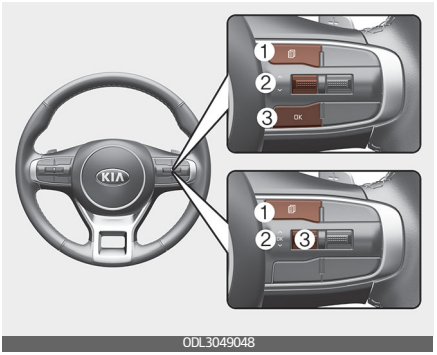

ODL3049048

1. 모드(🗐)버튼 : LCD 표시창 모드 변경
2. 이동 다이얼 「∧, ∨」 : 모드 내 항목 이동
3. 「OK」 버튼 : 설정 항목 선택 및 초기화

* 자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참조하십시오.

계측기

속도계

차량의 주행 속도를 나타냅니다.

A타입



ODL3049101

B 타입



ODL3049155

⚠ 주 의

어린이 보호구역과 같은 속도 제한 구역을 운행 할 때는 제한 속도(30km/h)에 맞춰 운행하십시오.


✻ 알아두기

속도계 표시 정보

계기판 속도계와 인포테인먼트 시스템(옵션 장착 및 별도 구매품)에서 표시하는 속도는 차이가 발생할 수 있습니다.

ECO/파워게이지

A타입

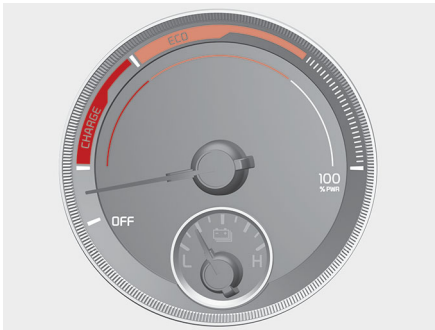

ODL3H049101

B 타입



ODL3H049105


ECO/파워게이지는 경제운전 안내 시스템입니다.

주행할 때 효율적인 연비로 운전할 수 있는 영역을 계기판에 표시하여 운전자에게 알려 줌으로써 연비 향상에 도움을 줍니다.

- 운전자의 주행 조건에 따라 게이지가 움직이게 됩니다.
  - CHARGE 구간으로 내려올수록 감속 에너지를 전기에너지로 많이 변환하고 있음을 표시합니다.
  - ECO 구간에 게이지가 움직이고 있으면 효율적인 경제운전을 하고 있음을 의미하며, 파워구간으로 올라갈수록 연비가 불리합니다.
- EV 켜짐 : 모터를 이용하여 주행하는 모드
- EV 꺼짐 : 엔진 또는 엔진과 모터를 이용 하여 주행하는 모드

SOC 표시계 (고전압 배터리 충전계)

A타입

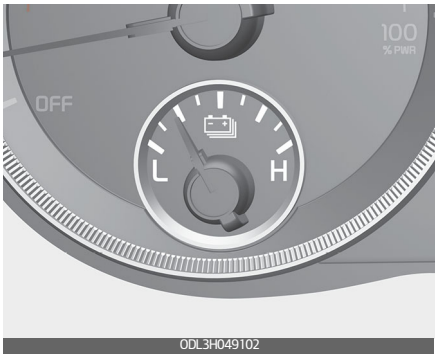

ODL3H049102

B 타입



ODL3H049106


시동 「ON」 인 상태에서 구동용 배터리 충전 상태를 나타냅니다.

표시계에서 「L」 위치는 구동용 배터리 잔량이 부족한 상태이며, 「H」 표시는 구동용 배터리 93% 이상의 충전 상태를 표시합니다.

연료계

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 연료탱크에 남아 있는 연료의 잔량을 나타냅니다. 연료계의 바늘이 「E」를 가리키기 전에 연료를 보충하십시오.

A타입

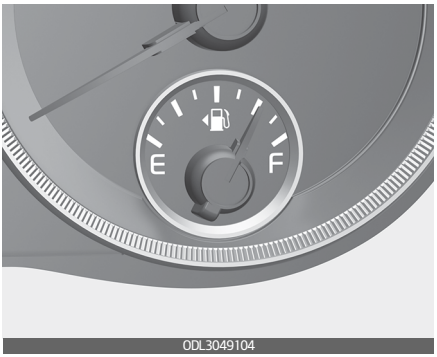

B 타입



연료 부족 경고등이 켜지면 연료를 신속히 보충하십시오.

차량의 연료 주입구는 계기판의 주유표시(⛽) 옆에 붙는 삼각형(◀ 또는 ▶)에 따라 위치를 확인 할 수 있습니다.

* ◀ : 연료 주입구 위치는 차량 좌측에 있음을 나타냅니다.
* ▶ : 연료 주입구 위치는 차량 우측에 있음을 나타냅니다.

* E: Empty, F: Full

⚠ 경 고

연료를 보충 할 때는 주유 중 스파크로 인한 화재예방 및 대기환경 오염 예방을 위해 반드시 엔진을 정지 시키십시오.

- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행전에 연료계를 살펴 연료의 양이 충분한지 미리 확인하십시오.
- 경사진 곳에서는 연료탱크 내 액체 연료의 움직임으로 인해 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.


⚠ 주 의

- 불량연료 주유 주행 시 연료 탱크의 오염, 고장, 연료 펌프의 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등을 유발할 수 있습니다.
- 연료가 완전히 떨어질 때까지 주행하면 촉매장치, 연료장치 등에 이상이 발생될 수 있으므로 항상 연료의 양이 충분한지 확인하십시오.

적산거리계 (ODO)

주행한 총 거리를 km 단위로 나타냅니다.

A타입

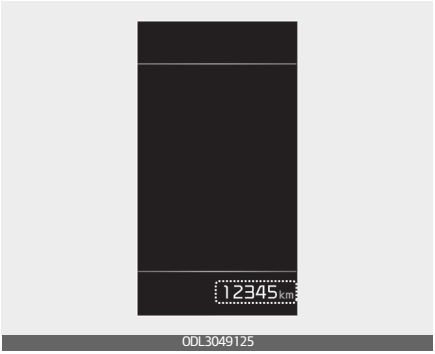

ODL3049125

B 타입




ODL3H049108

트립컴퓨터 모드 전환에 관계 없이 적산거리계를 항상 표시합니다. 차량 출고 시 적산거리계가 90km 미만은 정상입니다.

주행 가능 거리

A타입

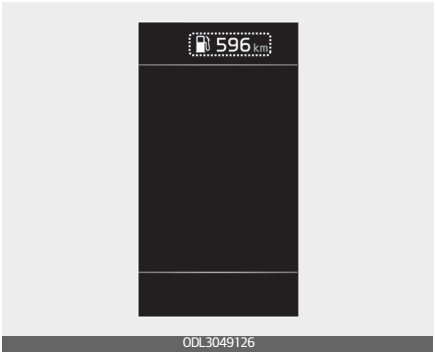

ODL3049126

B 타입



ODL3049112

현재 연료 탱크에 남아있는 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다.

- 최소 표시 범위는 1km 이며, 주행 가능 거리가 1km 미만이면, "---"로 표시됩니다.
- 6리터 이상 주유 시, 주유 인식이 가능합니다.
- 차량이 기울어진 상태에서 연료를 주입하거나 배터리 케이블을 분리한 경우에는 연료량을 비정상적으로 인식할 수 있습니다.

- 배터리 전압이 낮은 경우, 실제 연료량 보다 많게 인식할 수 있습니다.
- 표시 범위 : 1 ~ 9999 km

⚠ 주 의

- 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 변동 연비에 따라 연산처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로조건, 가속이나 감속 등 차량 속도에 의해 주행 가능 거리 표시 값은 변동됩니다.

외기 온도계

계기판에 차량 외부의 온도를 표시합니다. 표시범위는 -40℃~85℃ 입니다.



ODL3049127

B타입



ODL3H049109

주행 중 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 즉시 변환되지 않을 수 있습니다.


온도 단위 (℃ 또는 °F)는 LCD 표시창 사용자 설정 메뉴 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.


이 경우 히터 및 에어컨 공조장치(자동식)의 온도 단위도 동시에 변경됩니다.

* 자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참조하십시오.

자동변속기 위치 표시등

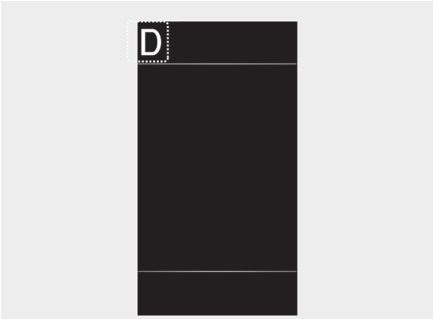

ODL3049128

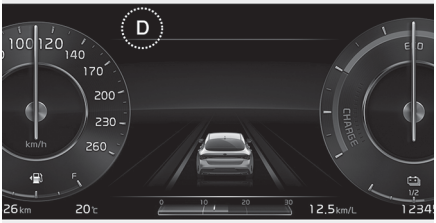

ODL3H059037

자동변속기 변속 다이얼을 조작하면 변속된 해당 위치를 표시하여 알려줍니다.

LCD 표시창

LCD 모드

	(모드)				
	트립 컴퓨터	턴 바이 턴	주행 보조	사용자 설정	통합 경고
(상/하)	• 연비 정보*1 • 주행 정보 • 누적 정보 • 드라이브 모드	내비게이션과 연동된 정 보를 표시합니다.	• 스마트 크루즈 컨트롤 / 차로 안전 • 운전자 주의 경고 • 타이어 공기압	• 헤드업 디스플레이 • 운전자 보조 • 도어 • 라이트 • 사운드 • 편의 • 서비스시기알림 • 부가기능 • 환경차 • 설정초기화	램프 단선 경고와 같이 여 러 가지 경고 정보가 표시됩니다.

*1. 일반 타입 계기판에서만 제공하고 있습니다.

* LCD 표시창 제어 방법은 3-82 페이지의 "LCD 표시창 제어"를 참고하십시오.

* 트립 컴퓨터 모드는 3-104 페이지의 "트립 컴퓨터"를 참고하십시오.

트립 컴퓨터 모드




ODL3049129

연비정보, 드라이브모드 등 차량 주행 정보를 표시합니다.

* 자세한 내용은 3-104 페이지의 "트립 컴퓨터"를 참고하십시오.

턴바이턴 (Turn By Turn) 모드

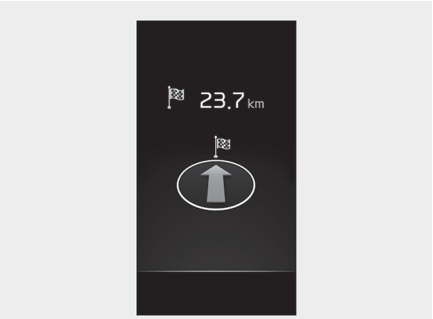

ODL3049130

내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.

주행 보조 모드

- 차로 안전(차로 이탈 경고 또는 차로 이탈방지 보조) 작동 상태를 표시합니다.



ODL3059132



ODL3049131

- 스마트 크루즈 컨트롤 작동상태를 표시합니다.



ODL3059184

- 운전자 주의 수준을 표시합니다.



ODL3059145

- 타이어 공기압 작동상태를 표시합니다.



ODL3059167

* 자세한 내용은 4-5 페이지의 "시동 및 주행", 5-3 페이지의 "비상시 응급 조치"의 각 항목을 참고하십시오.

서비스 알림 모드

서비스 알림 설정 시, 잔여 주행거리 및 기간이 표시됩니다.



ODL3049133

- 잔여 주행거리 1,500km 또는 잔여 기간 30일 시점부터는 시동 「ON」 시마다 서비스 알림 정보가 LCD 표시창에 자동으로 수 초 동안 표시됩니다.
- 서비스 알림 설정 이후 누적 주행 거리 또는 경과 시간이 설정값에 도달하면 알림 메시지가 표시됩니다.
- 서비스알림 모드에서 「RESET」 또는 「OK」 버튼을 1초 이상 누를 경우, 초기 설정 값으로 환원됩니다.

* 서비스 알림 설정은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

* 인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

✻ 알아두기

서비스 알림 설정

배터리 케이블 분리, 또는 배터리 방전 시, 서비스 알림 설정 값(주행거리, 경과 시간)이 임의로 변경될 수 있습니다. 이 경우, 서비스 알림 설정 값을 재입력하십시오.

통합 경고 모드

통합 경고 모드는 차량 관련 경고가 필요한 상황이 한 가지 이상 발생할 경우에만 활성화 되는 모드로, 정상적인 차량 또는 주행 상태일 경우에는 표시되지 않습니다.



ODL3049134

통합 경고 모드에서 경고하는 상황은

- 전방 충돌방지 보조 고장
- 전방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 후측방 충돌 경고 고장
- 후측방 충돌 경고 레이더 가림
- 하이빔 보조 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 레이더 가림
- LED 헤드램프 고장
- 외장램프 단선
- 타이어 저압 경고 고장 및 저압경고


등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.

2가지 이상의 경고 상황 발생시 경고 내용이 순차적으로 보여집니다.

경고 상황이 해제 되면 통합 경고 모드는 비활성화됩니다.

사용자 설정 모드

차량 설정 (도어, 조명 등)을 변경하고, 서비스 주기 설정 값을 입력할 수 있습니다.

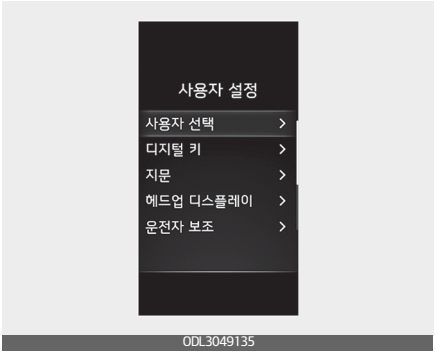

ODL3049135

⚠ 경 고

운전 중에 사용자 설정모드를 작동하지 마십시오. 운전 중에 작동하게 되면 조향 상실 및 사고 발생으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

✻ 알아두기

사용자 설정에 표시되는 설정 항목은 차량의 사양 구성에 따라 본 취급설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

헤드업 디스플레이

	설명
헤드업 디스플레이 사용	헤드업 디스플레이 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.
표시 높이	1~20단계
표시 회전	-5~+5단계
표시 밝기	1~20단계
표시 정보	오디오/비디오 정보,주행보조 정보, 후측방 안전 정보

운전자 보조

	설명
주행 보조	주행 보조 시스템을 설정합니다. • 고속도로 주행 보조 • 고속도로 주행속도 자동 조절 자세한 내용은 4-130 페이지의 "고속도로 주행 보조 (HDA) (사양 적용 시)"와 4-113 페이지의 "내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) (사양 적용 시)"를 참고 하십시오.
경고 시점	• 보통/ 느리게 운전자 보조 시스템의 경고 시점을 2단계로 선택할 수 있습니다.
경고 음량	• 크게/ 중간/ 작게 운전자 보조 시스템의 경고 음량을 선택할 수 있습니다.
운전자 주의 경고	운전자 주의 경고 시스템을 설정합니다. • 전방 차량 출발 알림 • 부주의 운전 경고 자세한 내용은 4-86 페이지의 "운전자 주의 경고 (DAW) (사양 적용 시)"을 참고 하십시오.
전방 안전	전방 안전 시스템을 설정합니다. • 충돌방지 보조/ 충돌 경고/ 끄기 자세한 내용은 4-42 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (전방 카메라 단독) (사양 적용 시)"와 4-53 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전) (사양 적용 시)"를 참고 하십시오.
차로 안전	차로 안전 시스템을 설정합니다. • 차로 이탈방지 보조 / 차로 이탈 경고 / 끄기 자세한 내용은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

	설명
후측방 안전	후측방 안전 시스템을 설정합니다. • 영상 표시 : 영상 표시 여부를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 4-92 페이지의 "후측방 모니터 (BVM) (사양 적용 시)"를 참고하십시오. • 안전 하차 보조: 안전 하차 보조를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 3-42 페이지의 "안전 하차 보조 (SEA, 전자식 차일드 락 연동) (사양 적용 시)"를 참고하십시오. • 충돌방지 보조/충돌 경고 / 끄기 자세한 내용은 4-75 페이지의 "후측방 충돌 경고 (BCW) / 후측방 충돌방지 보조 (BCA) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.
주차 안전	후측방 안전 시스템을 설정합니다. • 후방 교차 안전 자세한 내용은 4-134 페이지의 "후방 교차 충돌 경고 (RCCW) /후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.

도어

	설명
자동 잠금	• 「R」(후진), 「N」(중립), 「D」(주행)단 이동 시: 시동 「ON」 상태에서 변속 다이얼을 「P」(주차)에서 「R」(후진), 「N」(중립), 「D」(주행)로 변속시 자동으로 도어가 잠깁니다. (시동 ON 상태에서만 작동) • 주행 시: 15km/h 이상 주행시 자동으로 도어가 잠깁니다. • 끄기: 도어 자동 잠금 설정을 해제합니다.
잠금 자동 해제	• 「P」(주차)단 이동 시: 시동 「ON」 상태에서 변속 다이얼을 「P」(주차)로 변속 시 자동으로 도어가 잠금 해제됩니다. (시동 ON 상태에서만 작동) • 파워 오프 시: 시동 버튼을 「OFF」 했을때 도어가 자동으로 잠금 해제됩니다. • 끄기: 도어 자동 잠금 해제 설정을 해제합니다.
스마트 트렁크	기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 3-48 페이지의 "자동 오픈 스마트 트렁크"를 참고하십시오

라이트

	설명
원터치 방향지시등	• 끄기 : 원터치 방향지시등 기능을 해제 합니다. • 3회/5회/7회: 원터치 방향지시등 기능을 "3회/5회/7회 깜빡임"으로 설정합니다. 자세한 내용은 3-139 페이지의 "조명"을 참고하십시오.
무드 조명 밝기	• 1/2/3/4단계: 조명 밝기를 선택할 수 있습니다.
무드 조명 색상	조명 색상을 선택할 수 있습니다.
헤드램프 에스코트	헤드램프 에스코트 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 3-139 페이지의 "조명"을 참고하십시오.

	설명
하이빔 보조	하이빔 보조를 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 3-145 페이지의 "하이빔 보조 (HBA) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.

사운드

	설명
계기판 음성 안내 음량	• 음소거: 음성안내 기능을 해제합니다. • 음량 1/2/3: 음성안내 음량을 설정합니다.
웰컴 사운드	웰컴 사운드 기능을 설정 또는 해제합니다.

편의

	설명
승하차 시 시트 이동	• 이동 없음: 시트의 이동이 없습니다. • 짧게 이동: 시동을 끄면 운전석 시트가 짧게 뒤로 밀려나고, 시동 「ACC」 이상의 상태가 되면 마지막으로 설정한 위치로 돌아갑니다. • 길게 이동: 시동을 끄면 운전석 시트가 길게 뒤로 밀려나고, 시동 「ACC」 이상의 상태가 되면 마지막으로 설정한 위치로 돌아갑니다.
후석 승객 알림	후석 승객 알림 시스템을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 3-44 페이지의 "후석 승객 알림 시스템 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.
웰컴 미러/라이트	도어 잠금 해제 시 / 운전자 접근 시 중 메뉴를 선택할 수 있습니다.
무선 충전 시스템	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
와이퍼/라이트 모드 표시	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
기어 변속 알림	기어 변속 알림을 설정하면 기어 변속을 별도팝업 화면으 로 약 2초 동안 알려주며 해제 하면 알려주지 않습니다.

서비스 시기 알림

	설명
서비스 시기 알림 사용	서비스 알림 기능 사용을 설정 또는 해제 합니다.
알림거리/기간 설정	서비스 알림 기능 사용 설정시 서비스 알림 주행거리 (km) 와 기간 (개월)을 설정할 수 있습니다.
초기화	설정된 알림 주행거리와 기간을 초기화 할 수 있습니다.

부가기능

	설명
평균연비 자동 초기화*1	• 끄기 : 연료를 주입해도 트립컴퓨터의 평균연비가 자동으로 초기화 되지 않습니다. • 운행할 때마다: 시동 OFF후 4시간 경과시 평균연비가 자동으로 초기화 됩니다. • 주유할 때마다: 연료를 주입할 때마다 평균연비가 자동으로 초기화 됩니다.
연비 단위*2	연비 단위를 km/L 또는 L/100km로 변경할 수 있습니다.
온도 단위	계기판의 외기 온도 표시 단위(℃또는 °F)를 변경할 수 있습니다. 히터 및 에어컨 작동 표시창의 외기 온도 표시 단위도 함 께 변경됩니다.
타이어 공기압 단위	표시되는 타이어 공기압 단위를 psi/kPa/bar 등으로 변경 할 수 있습니다.
토크 단위 (사양적용시)	표시되는 토크 단위를 N · m/lb · ft로 변경할 수 있습니다.
터보부스트 압력단위 (사양적용시)	표시되는 단위를 psi, kPa, bar로 변경할 수 있습니다.

*1. 일반 타입 계기판에서만 제공하고 있습니다. Full LCD 타입 계기판의 경우 별도의 초기화 기능 없이 시동 OFF 후 4시간 경과 시 초기화 됩니다.
*2. 일반 타입 계기판에서만 제공하고 있습니다.

환경차

	설명
그린존 드라이브 모드	그린존 드라이브 모드를 설정 또는 해제 할 수 있습니다.
관성 주행 안내	• 관성 주행 안내: 관성 주행 안내를 해제 또는 선택할 수 있습니다. • 사운드: 관성 주행 안내 사운드를 해제 또는 설정할 수 있습니다.
관성 주행 안내 시점	관성 주행 안내 시점을 3단계로 선택할 수 있습니다. • 빠르게 / 보통 / 느리게 자세한 내용은 간단 매뉴얼의 "관성 주행 안내"를 참고하십시오.

설정 초기화

사용자 설정 메뉴를 초기화할 수 있습니다. 초기화하면 언어/서비스 시기알림을 제외한 모든 사용자 설정 메뉴가 초기화됩니다.

LCD 표시창 경고 메시지

스마트 키가 실내에 없습니다

시동 버튼 「ACC」 이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때, 실내에 스마트 키가 없으면 상기 경고 메시지가 표시됩니다. 특히, 도어가 닫힐 때, 실내에 스마트 키가 없으면 경고음도 울립니다.

시동 버튼을 「OFF」 하거나 스마트 키를 휴대하십시오.

스마트 키를 인식할 수 없습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 실내에 스마트 키가 없거나 인식할 수 없는 경우 상기 경고 메시지가 표시되며, 키 확인 표시등이 깜빡입니다.

스마트 키의 배터리 전압이 낮습니다

시동 버튼 「OFF」 시 실내에 있는 스마트 키의 배터리가 방전되었을 경우 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

스마트 키의 배터리를 교체하십시오.

시동버튼을 한번 더 누르십시오

버튼 시동 장치에 문제가 있을 경우, 시동 버튼을 한번 더 눌러 시동 버튼 상태 전환 또는 시동이 가능하도록 알려주기 위해 상기 경고 메시지가 표시되며, 경고음이 계속 울립니다. 버튼 시동 장치가 정상적으로 작동하거나, 도난 경고 장치가 경계 상태가 되면 경고음이 중지됩니다.

시동 버튼을 누를 때마다 상기 경고 메시지가 지속적으로 표시되면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰 하십시오.

스마트 키로 시동버튼을 직접 누르십시오

"스마트 키를 인식할 수 없습니다" 경고 메시지가 표시되는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 상기 경고 메시지가 표시되며, 키 확인 표시등이 다시 깜빡입니다.

정차 시에는 P 버튼을 누르십시오

변속 다이얼을 「P(주차)」 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동을 끄면 시동버튼이 「OFF」 되지 않고 「ACC」 상태가 되며, 다시 한번 시동버튼을 누르면 「ON」 상태가 됩니다. 이 때 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

시동을 정상적으로 끄기 위해서는 변속 다이얼의 「P (주차)」 버튼을 누르고 시동 버튼을 누르십시오.

P 또는 N단에서 엔진 시동을 거십시오

변속 위치를 「P(주차)」 또는 「N(중립)」 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동 버튼을 누르면 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

변속 위치를 「P(주차)」 또는 「N(중립)」 위치에 두고 시동을 거십시오.

브레이크를 밟고 시동을 거십시오

브레이크를 밟지 않고 시동 버튼을 계속 누르면 시동이 걸리지 않은 채 「ACC」 상태로 전환됩니다.

2회 이상 이 상황이 반복되면, 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

시동을 정상적으로 걸기 위해서는 브레이크를 밟고 시동을 거십시오.

제동스위치 퓨즈를 점검하십시오

제동스위치 퓨즈가 단선되었을 때 상기 경고 메시지가 표시됩니다. 이 때에는 브레이크를 밟고 시동 버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다.

퓨즈 교체가 어려운 경우에는 시동 버튼을 한번 눌러 「ACC」 상태가 되게 한 후, 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동을 걸 수 있습니다.

제동스위치 퓨즈를 교체하십시오.

* 자세한 내용은 6-33 페이지의 "퓨즈의 교체"를 참고하십시오.

디지털 키가 등록되어 있습니다 (사양 적용 시)

차량에 스마트폰 키 또는 카드 키가 등록되어 있는 경우 차량 전원을 켜면 위의 경고문이 표시창에 4초 동안 표시됩니다. 스마트폰 키와 카드 키가 모두 삭제되어 있는 경우 경고문이 표시되지 않습니다.

잠시 후 시동이 꺼집니다 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓으십시오 (사양 적용 시)

원격시동 상태에서 디지털 키 장치로 도어 잠금해제 하여 도어가 열리면 최대 30초 동안 표시됩니다.

주행 가능한 시동 상태로 전환하기 위해서 위 경고문이 표시되는 동안 디지털 키 장치를 무선 충전기 위에 올려 놓으십시오.

단, 원격 스마트 주차 보조 동작 중 또는 동작 후에는 디지털 키로 주행 가능한 시동 상태로 전환할 수 없습니다.

디지털 키 시스템을 점검하십시오 (사양 적용 시)

디지털 키 시스템에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

자세한 내용은 3-15 페이지의 "기아 디지털 키 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

스마트 키 혹은 디지털 키를 인식할 수 없습니다 (사양 적용 시)

시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에서 스마트 키를 휴대하지 않았거나 인식할 수 없는 경우, 무선 충전기 위에 차량에 등록된 디지털 키 장치를 올려놓지 않은 경우 표시창에 경고문이 10초 동안 표시됩니다. 이때, 키 확인 표시 등이 10초 동안 깜빡입니다.

등록된 디지털 키 장치를 무선 충전기 위에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오 (사양 적용 시)

표시창에 "스마트 키 혹은 디지털 키를 인식할 수 없습니다"라는 경고문이 표시되어 있는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 표시창에 "스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오" 경고문이 6초 동안 표시된 후 위의 경고문이 4초 동안 표시됩니다. 또한 키 확인 표시등이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

차량 시동 전원이 켜져 있습니다 (사양 적용 시)

디지털 키로 시동 「ON」 상태에서 운전석 안전벨트가 체결되지 않고, 운전석 도어가 열린 경우 위의 경고문이 최대 10초 동안 표시됩니다. 디지털 키로 시동을 걸었기 때문에 주변에 스마트 키가 없어 재시동이 어려울 수 있으니 시동 「OFF」 시 주의하십시오.


가상 엔진사운드 시스템을 점검하십시오



ODL3HQ019012

가상엔진사운드 시스템에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.


하이브리드 시스템을 점검하십시오

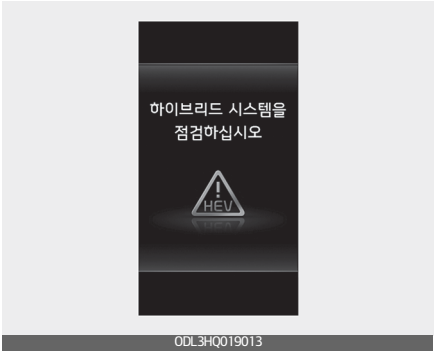

ODL3HQ019013

하이브리드 제어 시스템과 관련된 센서의 고장이나 액츄에이터, 컴퓨터 등에 이상이 있을 때 경고문이 표시됩니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

하이브리드 시스템 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

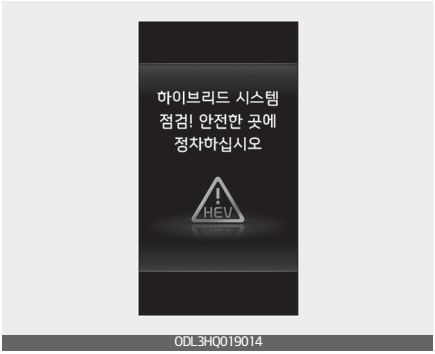

ODL3HQ019014

하이브리드 시스템에 문제가 있을 경우, 표시창에 경고문이 표시되며 (주행 가능) 표시등이 깜빡입니다.

또한 시스템 문제가 해결되기 전까지 경고음이 약 10초 동안 울립니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.


하이브리드 시스템 점검! 시동을 걸지 마십시오



ODL3HQ019015

시동이 걸리지 않고 SOC 표시계(고전압 배터리 충전계)가 매우 낮은 경우, 경고음이 한번 울리고 경고문이 표시됩니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.


전원공급장치 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

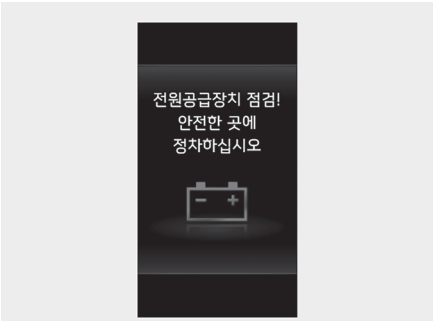

ODL3HQ019016

하이브리드 전원 공급 시스템에 고장이 났거나 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 차량을 안전한 곳에 정차시킨 후 차량을 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.


인버터 냉각수를 보충하십시오

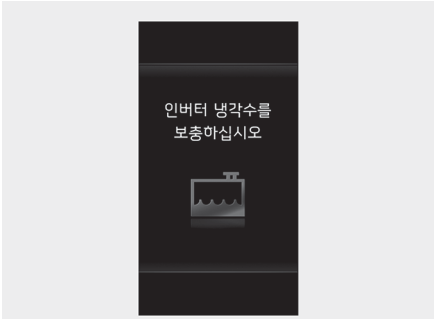

ODL3HQ019017

하이브리드 시스템 관련 하드웨어를 보호하는 냉각수가 부족할 경우 표시됩니다. 경고문이 표시되면 주행을 중지하고 냉각수량을 확인하시기 바랍니다. 장시간 냉각수가 부족한 상태에서 주행하면 하이브리드 시스템에 심각한 영향을 줄 수 있으며, 주행이 불가한 상태가 될 수 있습니다.

브레이크 시스템 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

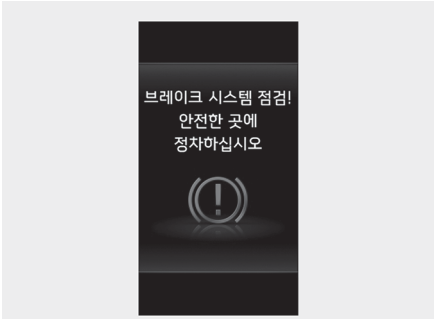

ODL3HQ019018

브레이크 시스템에 이상이 발생된 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 차량을 안전한 곳에 정차시킨 후 차량을 견인하여 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

브레이크를 점검하십시오



ODL3HQ019019

브레이크 기능에 이상이 발생되어 브레이크 성능이 떨어질 경우 경고문이 표시됩니다. 이 경우 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어 질 수 있으며, 제동거리가 길어질 수 있습니다.

⚠ 주 의

경고문이 표시된 상태로 운전을 삼가시고 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

와셔액을 보충 하십시오

와셔액이 부족할 경우 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

와셔액을 보충 하십시오.

도어/후드/트렁크 열림

해당 도어가 열리거나, 후드, 트렁크가 열리면 위치와 함께 상기 경고 메시지가 표시됩니다.



ODL3049153

선루프 열림

선루프가 열린 상태로 시동을 끄고 운전석 문을 열면 상기 경고 메시지가 표시됩니다.



ODL3049136

전조등을 점검하십시오

해당 전조등(상향등 또는 하향등)의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.


제동등을 점검하십시오

제동등의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

* 단, LED램프사양 단선감지 제외

방향지시등을 점검하십시오

방향지시등의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

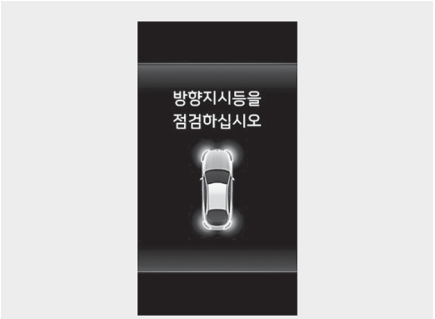

ODL3049154

⚠ 주 의

- 전구 교체는 반드시 규격에 맞는 용량의 전구를 사용하여 교체하십시오.
  전구 용량은 7-4 페이지의 "전구의 용량"을 참고하십시오.
- 전구 교체 시 규격에 맞지 않는 용량의 전구를 사용할 경우, 상기 메시지가 표시 될 수 있습니다.

헤드램프 LED를 점검하십시오

전조등(LED 타입)에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

* 전구 교체 후 규격에 맞지 않는 전구 타입 또는 용량을 사용할 경우 경고문구이 표시될 수 있습니다.

휴대폰이 무선 충전기에 있습니다

차량의 시동을 끄고(ACC OFF) 충전패드 슬롯에 휴대폰이 방치되어 차량 안에 두고 내릴 경우 경고 문구가 계기판에 표시됩니다.

핸들 열선이 꺼졌습니다

조향 핸들 열선 작동 후, 별도의 조작이 없으면 30분 후 자동 해제되며 안내 문구가 표시됩니다.

엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모될 수 있습니다

블랙박스와 같은 비인가 전기 장치를 장착하여 주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지될 경우 표시됩니다. 배터리 방전 문제가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 외부 전기 장치를 제거해도 경고문이 지속될 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

라이트 모드

전조등 스위치를 작동시 해당 모드를 표시합니다.



ODL3079058

와이퍼 모드

와이퍼 스위치를 작동시 해당 모드를 표시합니다.



ODL3049149

지능형 공기유동제어기를 점검하십시오

경고등은 다음과 같은 조건에서 뜹니다.

- 플랩 고장이 감지되었을 때
- 컨트롤러 고장이 감지되었을 때


⚠ 주 의

겨울철 플랩 동결조건에서는 지능형 공기유동제어기가고장이 아닌 경우에도 경고문이 표시 될 수 있으므로 플랩의 동결상태나 이물질 등을 확인하십시오.

트립 컴퓨터

개요

트립컴퓨터란 주행 거리 (구간거리계), 현재 연료로 주행할 수 있는 주행 가능 거리, 평균 속도, 주행 시간 등 주행에 관련된 각종 정보를 LCD 표시창에 표시해주는 장치입니다.

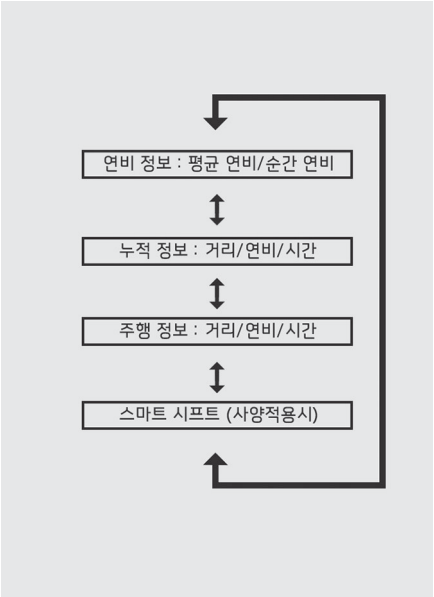

LCD 디스플레이에서 트립 컴퓨터 모드 진입 후, 조작 버튼으로 트립 모드를 변경할 수 있습니다.

트립 컴퓨터 모드에서 스티어링 휠의 이동(∧,∨) 버튼을 이용하여 트립 모드를 변경할 수 있습니다.

평균 연비 (1)

평균 연비 초기화 (--.-) 시점부터 현재까지의 주행 거리와 연료 소모량을 누적 계산하여 평균 연비를 표시합니다.



- 수동 초기화 : 평균 연비가 표시된 상태에서 이동/리셋 버튼(OK)을 1초 이상 누르면 평균 연비가 초기화 됩니다.
- 자동 초기화(사양 적용 시)
  - 운행할 때마다: 시동 OFF후 4시간 경과시 평균연비가 자동으로 초기화 됩니다.
  - 주유할 때마다: 연료를 주입할 때마다 평균연비가 자동으로 초기화 됩니다.

실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 계속 시동 상태이면 평균 연비가 누적 계산 됩니다.

300m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.

- 표시 범위 : 0.0 ~ 99.9 km/L

* Full LCD 타입 계기판의 경우 LCD 표시창에서 평균 연비가 표시되지 않고, 계기판 중앙 하단에 상시 표시됩니다.

✻ 알아두기

사용자 설정 모드에서 평균 연비 자동 초기화를 설정한 경우, 경사로 주행 또는 주차 후 평지로 진입할 경우 평균연비가 자동으로 초기화될 수 있으며, 연료게이지의 표시량이 변할 수 있습니다. 이 경우는 연료 탱크 내부의 연료 움직임이 급격히 변화하여, 차량은 연료가 주입된 것으로 인식해, 평균연비를 자동으로 초기화 시키는 상황으로 고장이 아닙니다. 사용자 설정 모드에서 평균 연비 자동 초기화를 끄면 자동으로 평균 연비가 리셋 되지 않습니다.

순간 연비 (2)

수 초 동안의 주행 거리와 연료 소모량을 계산하여 순간 연비를 표시합니다.

- 차량 속도 8km/h 이상에서 순간 연비가 표시됩니다.
- 표시 범위 : 0 ~ 30 km/L

* Full LCD 타입 계기판의 경우 LCD 표시창에서 평균 연비가 표시되지 않고, 계기판 중앙 하단에 상시 표시됩니다.

누적 정보

주행 거리/연비/시간 초기화 시점부터 현재까지의 누적 정보를 표시합니다.



ODL3049150

- 누적연비는 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「RESET」 또는 「OK」 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 계속 시동 상태이면 정보가 누적 계산 됩니다.

주행정보

차량주행 1회 동안의 주행정보를 표시합니다.




ODL3049151

- 연비는 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.
- 시동을 끄고 운전석 도어를 열거나, 시동 종료 후 3분이 경과한 경우 주행 정보가 초기화됩니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「RESET」 또는 「OK」 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 계속 시동 상태이면 정보가 누적 계산 됩니다.

디지털 속도계

현재 주행중인 속도를 보여줍니다.

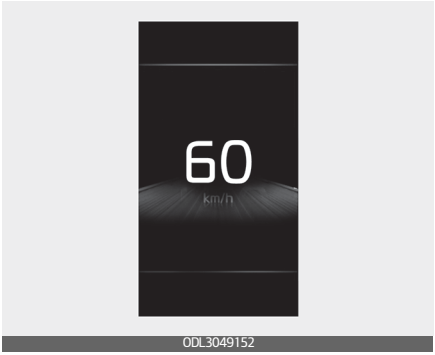


ODL3049152

✻ 알아두기

계기판 속도계와 디지털 속도계에서 표시하는 속도는 차이가 있을 수 있습니다.

나의 운전 모드(ECO 모드 설정시)

트립 컴퓨터에서는 나의 운전모드와 하이브리드 에너지 흐름도를 표시합니다.

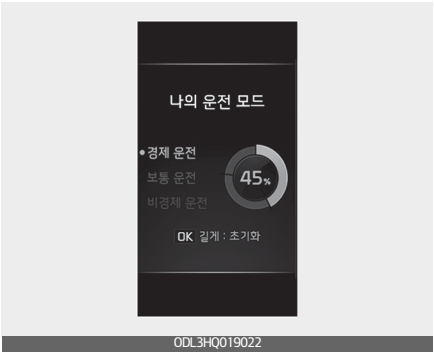

ODL3HQ019022

ECO(에코) 모드에서 운전자의 주행 조건이 경제적으로 운행되고 있는지를 보여줍니다.

운전모드가 스포츠 모드 (SPORT)인 경우에는 각 항목 수치가 "- - " 로 표시됩니다.

경제 운전 항목의 비율이 높을수록 효율적인 연비 상태로 운전하고 있음을 알려줍니다.

* 나의 운전 모드는 연비와 연관된 운전자의 주행 패턴 정보를 보여줍니다. 이 정보는 운전자의 운전성향을 파악하는 참고자료이며, 연비 또는 차량성능에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
  경제 운전은 연비 효율이 높은 주행 상황(정속 주행 등)을, 비경제 운전은 연비 효율이 높지 않은 상황 (급가속, 경사가 급격한 등판로 주행, 시내 주행 시 잦은 정체 및 빈번한 가,감속이 많은 경우 등)을, 보통 운전은 일반적인 주행 상황을 분석하여 표시합니다.
  나의 운전 모드에서 보여지는 주행 패턴은 외부 주행 환경 (온도, 바람 등), 승차인원, 차량의 상태(적재된 화물, 타이어 마모 및 공기압 상태 등)에 따라 변동될 수 있습니다.

하이브리드 에너지 흐름도

차량 주행 상태에 따른 하이브리드 시스템의 동력 전달 상태, 출발과 가속시, 정속 주행시, 감속시 등 각 영역별 엔진 상태를 표시합니다.



ODL3HQ019003

* 자세한 내용은 간단 매뉴얼의 「하이브리드 에너지 흐름도」를 참고하십시오.

경고등 및 표시등

서비스 경고등 

하이브리드 시스템과 관련된 제어기 및 하드웨어에 이상이 발생할 경우 켜집니다.

주행 중에 경고등이 켜지거나 시동 후 꺼지지 않는 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

EV 모드 표시등 EV

- 정차 중
  - 엔진 정지 시 EV모드 표시등 켜짐
- 주행 중
  - 엔진 작동 유·무와 관계 없이 모터 단독으로 구동하는 경우 켜짐

그린존 드라이브 모드 표시등 GREEN (사양 적용 시)

아래와 같은 조건 일때 밀집주거지역, 대형병원, 학교 등의 내부 도로 진입시 표시등이 켜집니다.

- 내비게이션 작동
- ECO 모드 작동
- 그린존 드라이브 모드 설정

자세한 내용은 4-145 페이지의 "그린존 드라이브 주행 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

에어백 경고등 

시동 「ON」 상태에서 경고등이 약 6초 간 켜진 후 에어백 장치(충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 모듈 및 프리텐셔너 안전벨트)에 이상이 없으면 꺼집니다.

6초 후에도 경고등이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행중 경고등이 켜지면 에어백 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 

운전석 안전벨트 착용상태와 관계없이 시동 「ON」 또는 시동을 건 경우 경고등이 6초 동안 켜집니다.그리고 안전벨트 착용하지 않았을 경우 경고음도 함께 6초 동안 작동되며, 안전벨트가 체결될때까지 경고등이 켜집니다. 자세한 사항은 2-13 페이지의 "안전벨트"를 참고하십시오.

브레이크 경고등 (!)(P) BRAKE

주차 브레이크가 작동되어 있을 경우와 브레이크 액이 부족할 때 경고등이 켜집니다.

주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동 「ON」 또는 시동되면 경고등이 약 3초간 켜진 후 꺼집니다.

또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 깜빡여 주차 브레이크를 해제하지 않았음을 알려줍니다.

엔진 시동 후 주차 브레이크 작동을 해제한 상태에서도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크 액량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.

보충 후에도 계속 켜질 경우는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동되지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행해서는 안됩니다.


⚠ 주 의

- 주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인 하십시오.
- 브레이크 경고등이 켜지면 페달이 딱딱해져 제동이 힘들 수 있습니다. 이 경우에는 평상시보다 강하게 밟아 정지시켜야 합니다.

주행중 브레이크 경고등이 켜지는 경우


브레이크 계통이 이상이 있다는 신호이므로 차를 안전한 장소에 정지시키십시오.

1. 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우에는 브레이크 페달을 밟을 때 평상시보다 강하게 밟아 차를 안전한 장소에 정지시켜야 합니다.

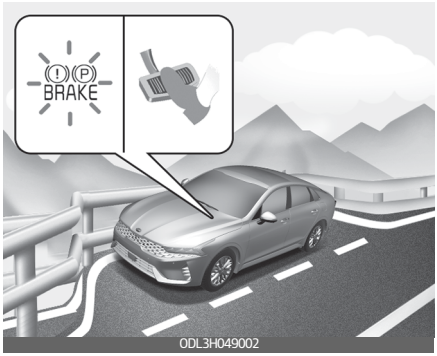

ODL3H049002

2. 엔진 브레이크를 걸어 속도를 늦추고 주차 브레이크를 작동시키면서 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키십시오.

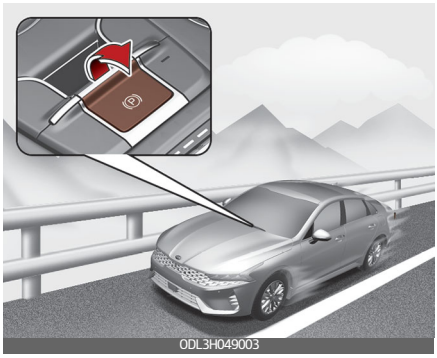
ODL3H049003

⚠ 경 고

주차 브레이크를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 조작은 천천히 하십시오.

⚠ 주 의


주행중 경고등이 켜진 상태에서 정지 할 경우 급제동을 하지 말고 서서히 정지 하십시오.

ABS 경고등 (ABS)

시동 「ON」 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

3초후에도 계속 경고등이 켜지면 ABS장치에 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

주행중에 ABS 경고등이 켜졌을 때는

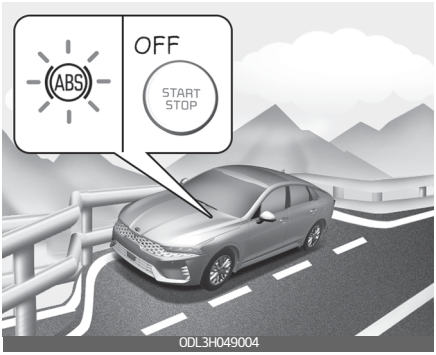

1. 안전한 장소에 차를 세우고 엔진을 정지 시키십시오.
2. 다시 엔진을 시동하여 경고등이 켜졌다가 3초 후 꺼지면 이상이 없습니다.

경고등이 꺼지지 않는 경우 또는 주행 후 다시 경고등이 켜지는 경우에는 ABS 장치의 고장이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

EBD 경고등 (①)(Ⓟ) BRAKE (ABS)

브레이크 경고등과 ABS경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다.
경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

ABS 또는 EBD 경고등이 켜지면 속도계 또는 적산거리계가 작동하지 않을 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

전동 파워 스티어링 경고등

시동을 「ON」 으로 하거나 전동 파워 스티어링 시스템이 고장일 경우 경고등이 켜집니다.

주행중 경고등이 켜질 경우 전동 파워 스티어링 시스템에 문제가 예상되므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

전동 파워 스티어링 경고등은 차량에 문제가 없더라도 시동 「ON」 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

엔진 경고등 

엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자제어 장치나 배기가스 제어에 관계되는 각종 센서에 이상이 있을 때, 또는 연료 공급장치(연료탱크, 연료필터 연결부, 연료라인 등)의 누유 발생시 켜집니다. 주행 중에 켜지면 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

일반적으로 견인은 하지 않아도 됩니다. 그러나 가능한 빨리 정비를 의뢰하십시오.

단, 일부 엔진 제어 장치 고장시에는 엔진이 시동되지 않을 수도 있으니 이때에는 견인하십시오.

엔진 경고등은 차량에 문제가 없더라도 시동 「ON」 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

⚠ 주 의

- 엔진 경고등이 켜짐 또는 깜빡이는 상태로 계속 주행하면, 운전성능과 연료 소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재조치를 받으실 수도 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 받으십시오.
- 엔진 오일 잔여량이 부족하여 강화된 엔진 보호 시스템이 작동하면 엔진 출력이 제한됩니다. 반복해서 지속적으로 이 상태로 주행하면 엔진 경고등이 켜집니다.
- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진경고등이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아닙니다.
  연료캡을 "딸깍" 소리가 나도록 다시 잠그십시오.
  재 장착 후에도 엔진 경고등이 켜졌을 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

스마트스트림 엔진은 엔진오일 잔여량이 부족하여 강화된 엔진 보호 시스템이 작동하면 엔진 출력이 제한되며, 반복해서 지속적으로 주행을 하면 엔진 경고등이 켜집니다.

충전 경고등 

배터리가 방전되었거나 팬 벨트가 끊어졌을 때, 충전장치가 고장났을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜진 채로 주행하면 오버히트나 배터리 방전을 일으킵니다. 경고등이 켜졌을 때는 배터리 충전 상태를 확인하고 팬 벨트나 충전 계통을 점검하십시오.

점검 후에도 경고등이 꺼지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

충전 경고등이 켜지지 않더라도 팬 벨트의 장력이 부족할 때는 충전량이 부족하여 배터리의 전력 소모 증대로 시동이 걸리지 않는 경우가 있습니다.

엔진 오일 압력 경고등

엔진 오일 압력 경고등은 엔진 오일이 부족하여 유압이 낮아지면 켜집니다. 주행 중에 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 도로 옆으로 차를 안전하게 정차하고 엔진 오일양을 점검한 후 부족하면 보충하십시오.

보충 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 엔진 오일 압력 경고등이 켜진 상태로 계속 주행하면 엔진이 고장 날 수 있습니다.

* 알아두기

엔진 오일 압력 경고등이 켜지면, 엔진 출력을 제한하는 강화된 엔진 보호 시스템이 작동합니다. 유압이 회복되면 엔진 오일 압력 경고등은 꺼지고 엔진 출력 제한은 해제됩니다.

연료 부족 경고등

연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜지면 바로 연료를 보충하십시오.

연료가 완전 소모되어 운전할 경우 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

저압 타이어 경고등/TPMS 경고등

시동 「ON」 상태에서 약 3초간 경고등이 켜집니다. 만약 경고등이 켜지지 않거나 일정시간 (약1분) 깜빡인 후 켜지면 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰 하십시오.

타이어 공기압이 현저하게 낮아질 경우 저압타이어 경고등이 켜집니다.

* 자세한 사항은 5-10 페이지의 "타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)"을 참고하십시오.

⚠ 주 의

예비타이어의 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있지 않습니다. 펑크나 공기압 등의 문제로 교체하였을 경우에는 트렁크에 보관된 타이어의 공기압 감지 센서로 인해 깜빡이거나 켜질 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 본래의 타이어휠로 교체하십시오.

⚠ 경 고

- 공기압이 현저하게 낮은 타이어는 차량의 주행을 불안정하게 하며, 제동거리를 길게 만들어 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.

전자식 파킹 브레이크 경고등 EPB

전자식 파킹 브레이크 고장 시 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

ESC 고장으로 ESC 경고등이 켜지면 전자식 파킹 브레이크 경고등이 켜질 수 있습니다.

* 자세한 내용은 4-22 페이지의 "전자식 파킹 브레이크 (EPB)"를 참고하십시오.

* EPB: Electronic Parking Brake

전방 충돌방지 보조 경고등

전방 충돌방지 보조에 이상이 있을 경우 켜집니다.

가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

* 자세한 내용은 4-42 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (전방 카메라 단독) (사양 적용 시)", 4-53 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

자동 정차 기능(AUTO HOLD) 표시등 AUTO HOLD (사양 적용 시)

자동 정차 기능의 작동 상태를 표시합니다.

- 흰색 : AUTO HOLD 버튼을 눌러 자동 정차 기능을 작동시키면 켜집니다.
- 초록색 : 주행 중 브레이크 페달을 밟아 차량이 완전히 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서 표시등이 흰색에서 초록색으로 바뀝니다. 다시 차량이 출발하면 초록색에서 흰색으로 바뀝니다.
- 노란색 : 자동 정차 기능의 고장 시 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

자세한 내용은 4-26 페이지의 "자동 정차 기능 (Auto Hold)"을 참고하십시오.

통합 경고등

통합 경고등은 차량 관련 경고가 필요한 상황이 한 가지 이상 발생할 경우에 켜집니다.

통합 경고등이 경고하는 상황은
- 전방 충돌방지 보조 고장
- 전방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 후측방 충돌 경고 고장
- 후측방 충돌 경고 레이더 가림
- 하이빔 보조 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 레이더 가림
- LED 헤드램프 고장
- 외장램프 단선
- 타이어 저압 경고 고장 및 저압경고

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.

경고 상황이 해제 되면 통합 경고등은 꺼집니다.

차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 표시등

시동 「ON」 상태에서 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다. 운행중 차체 자세 제어장치(ESC)가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다.

단, ESC 작동 표시등이 꺼지지 않고 계속 켜지거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 정지 표시등

시동 「ON」 상태에서 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다.

「OFF」 버튼을 눌러 ESC를 해제시키면 OFF 표시등이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

* ESC : Electronic Stability Control

* 자세한 내용은 4-32 페이지의 "차체자세 제어 장치 (ESC)"설명을 참고 하십시오.

도난 방지 경고등

시동 스위치를 「ON」으로 하면 약 30초 동안 켜졌다가 꺼집니다.

⚠ 주 의

시동 「ON」으로 했을 때 경고등이 5초동안 깜빡이면 이모빌라이저 시스템의 고장이 예상되므로, 즉시 자사 서비스센터에 문의하신후 점검 및 정비를 받으십시오.

키 확인 표시등

(스마트 키 장착차량)(사양 적용 시)

키 확인 표시등은 상황에 따라 다음과 같이 켜지거나 깜빡입니다.

스마트 키가 차내에 있을 경우에 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태에서는 표시등이 수초간 켜져 시동이 가능함을 알려줍니다. 그러나, 스마트 키가 차내에 없을 경우에는 시동 버튼을 누르면 표시등이 수초간 깜빡여 시동이 불가함을 알려주며 시동이 걸리지 않습니다.

시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 인 상태에서 도어를 열었다 닫으면, 실내에 스마트 키가 있는지 확인하여, 없을 경우 경고음이 약 5초간 작동합니다.

시동 버튼 「ACC」 에서 「ON」 상태로 전환할 때, 스마트 키가 차내에 없으면 표시등이 수초간 깜빡여 시동이 불가함을 알려줍니다.

비상경고등/방향지시등

비상경고등 버튼을 누르면 모든 방향지시등이 깜빡입니다.

방향지시 및 비상경고등이 깜빡이는 주기가 정상보다 빠르거나 느릴 때에는 전구나 배선 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

전조등 상향 표시등

전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 상향 위치에 두면 켜집니다.

또는 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기면 전조등(상향)이 켜지면서 표시등이 켜집니다.

전조등 하향 표시등

전조등이 켜졌을 때 켜집니다.

하이빔 보조 표시등 AUTO

조명 스위치를 「AUTO」 모드로 한 상태에서 상향 위치에 두면 표시등이 켜집니다.

하이빔 보조 작동 상태에서는 마주오는 차량 또는 선행차량을 감지하여 자동으로 상향 및 하향으로 전환됩니다.

* 자세한 내용은 3-145 페이지의 "하이빔 보조 (HBA) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

* HBA : High Beam Assist

조명 켜짐 표시등

미등 또는 전조등이 켜져 있을 때 켜집니다.

LED 전조등 고장 표시등

시동 ON상태에서 켜지고, LED 전조등에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다.

LED전조등에 이상이 있으면 표시등이 켜지며 관련부품에 이상이 있으면 표시등이 깜빡입니다.

표시등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하게 되면 LED 전조등 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

차로 이탈방지 보조 표시등

버튼을 누르면 차로 이탈방지 보조 설정 표시등이 흰색(준비 상태)으로 켜지며, 작동하면 초록색으로 계기판에 켜집니다.

차로 이탈방지 보조에 이상이 있으면 표시등이 노란색으로 켜집니다.

노란색으로 켜질 경우 자사 직영 서비스 센터 및 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

* 자세한 내용은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

* LKA : Lane Keeping Assist

시동 OFF 잊음 경고음

시동 「ACC」 상태에서 운전석 도어를 열게되면 경고음이 울려 시동이 「OFF」 되지 않았음을 알려줍니다.

시동을 「OFF」 하면 운전석 도어가 열려 있어도 경고음은 멈춥니다.

주차 브레이크 경고음

주차 브레이크를 해제하지 않고 일정속도 이상으로 주행을 하게되면 경고음이 울립니다.

주차 브레이크를 해제하고 주행하십시오.

에코(ECO) 드라이브 모드 표시등 ECO

에코 드라이브 모드가 작동중이면 「ECO」가 계기판 LCD 화면내에 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 ECO 표시등이 꺼집니다.

* 자세한 내용은 4-37 페이지의 "주행모드 통합제어 시스템 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

스포츠 드라이브 모드 표시등 SPORT

스포츠 모드가 작동중이면 「SPORT」가 계기판 LCD 화면내에 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다.


* 자세한 내용은 4-37 페이지의 "주행모드 통합제어 시스템 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

헤드업 디스플레이(HUD) (사양 적용 시)

헤드업 디스플레이는 운전자 전면 유리창에 계기판 및 내비게이션의 주요정보를 표시하여 운전자의 시선을 분산시키지 않고 정보를 제공하는 편의장치입니다.

* HUD는 Head Up Display의 약자입니다.

헤드업 디스플레이 사용시 주의사항

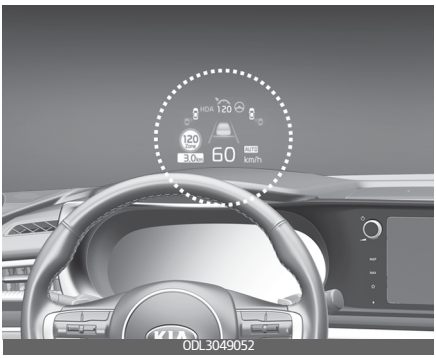

- 다음과 같은 조건에서는 헤드업 디스플레이 영상이 잘 보이지 않을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
  - 운전석 좌석에 앉은 위치가 바르지 않을 때
  - 편광 필터로 된 선글라스 착용할 때
  - 헤드업 디스플레이 커버 위에 물체 있을 때
  - 노면이 젖은 상태일 때
  - 차량 내부에 부적절한 조명을 사용하거나 외부에서 빛이 들어오는 경우
  - 운전자의 시력(안경 미착용 등)에 맞지 않은 안경 착용할 때
- 헤드업 디스플레이 영상이 정상적으로 보이지 않을 경우 계기판의 사용자 설정 메뉴에서 영상 위치를 조절하거나 밝기를 조절하여 사용하십시오.
- 헤드업 디스플레이 시스템의 점검, 정비시 영상 보정 및 전용 윈드쉴드를 사용해야 하므로 자사 직영 서비스센터로 문의 하십시오.

서비스센터 현황은 "보증수리안내편"을 참조바랍니다.

⚠ 경 고

- 차량 전방 유리에 썬팅 필름을 부착하지 마십시오. 썬팅 필름으로 인하여 영상이 잘 보이지 않을 수 있습니다.
  아울러, 스티커나 액세서리 등을 앞 유리 및 크래쉬패드 부분에 부착하지 마십시오.
  안전운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 후측방 충돌 경고는 보조 기능으로 헤드업 디스플레이에 표시되는 경고에만 의지하여 차선 변경시 위험성이 높습니다. 차선 변경 시 반드시 주위를 확인하십시오.

헤드업 디스플레이 설정/해제




ODL3049053

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 「차량 → 헤드업 디스플레이」에서 기능을 설정/해제 할 수 있습니다.

자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

헤드업 디스플레이 표시정보

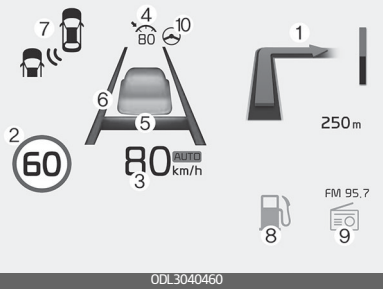

ODL3040460

* 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 헤드업 디스플레이 형상과 다를 수 있습니다.

1. 턴바이턴 내비게이션 표시
2. 도로 정보 표시
3. 차량 속도 표시
4. SCC 설정 속도 표시
5. SCC 차간거리 표시
6. 차로 안전 표시
7. 후측방 안전 표시
8. 경고등(연료부족) 표시
9. 오디오 정보 표시 (일시적 표시)
10. 차로 유지 보조 표시


- 턴바이턴 내비게이션 표시에서 다음방향이 3km 이상 일때 방향과 무관하게 직진표시하며 3km 이내 진입시 해당 방향을 표시합니다.

헤드업 디스플레이 설정메뉴

계기판의 사용자 설정 메뉴에서 HUD를 선택하면 헤드업 디스플레이 관련된 설정을 변경할 수 있습니다. (자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참조하십시오.)

1. 표시 높이
2. 표시 회전
3. 표시 밝기
4. 표시 정보

후방 모니터 (RVM) (사양 적용 시)

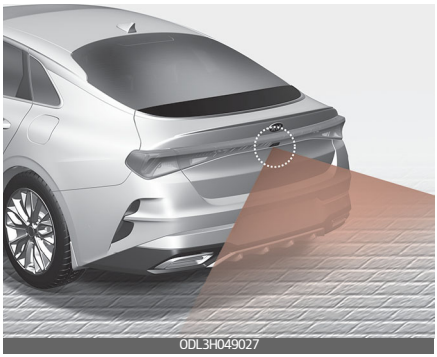
ODL3H049027



ODL3040082

시동 「ON」 상태에서 변속 위치를 「R」 (후진) 위치에 두면 후진등이 켜진 경우에 작동합니다.


후진할 때 차량의 후방 상태를 인포테인먼트 시스템 화면에 보여주는 주차 안전 기능입니다.

* RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다.

후방 모니터 유지기능

주차시 「R」(후진)단에서 「N」(중립)단 또는 「D」(주행)단으로 변속 후 차속 10km/h 미만에서도 안전을 위하여 후방 모니터가 작동합니다. 단, 주차 가이드라인은 보여지지 않습니다. 차속이 10km/h 가 넘어가면 후방 모니터는 꺼집니다.

주행 중 후방 뷰

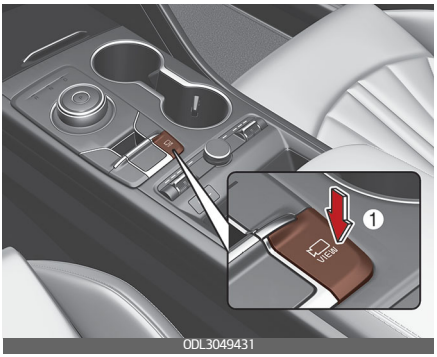



주행 중에 차량의 속도와 관계없이 차량 후방 영상을 모니터로 확인하여 주행을 보다 안전하게 할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태 이상
- 「D」(주행) 또는 「N」(중립) 변속 위치에서 버튼(1) 누름

해제 조건

- 버튼(1)을 다시 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2) 누름


✻ 알아두기

후진할 때는 주차 보조 후방 뷰로 전환합니다.

⚠ 경 고

- 주행 중 후방 뷰는 주행 보조 기능입니다. 화면에 보이는 모습은 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위하여 전·후방/좌우 시야를 직접 확인하십시오.
- 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.
  단, 강한 염기성, 휘발성 유기 용제 (휘발유, 아세톤 등) 와 같은 화학 용제 사용은 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 주행 중에 후방 영상이 표시 중일 경우, 인포테인먼트 시스템 화면 오른쪽 위에 후방 영상 지원 중임을 알리는 아이콘( )이 표시됩니다.

후방 탑 뷰

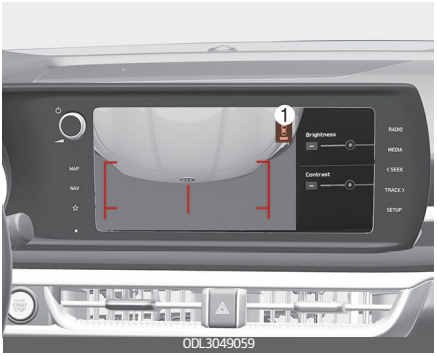


아이콘(1)을 터치하면 차량을 위에서 내려다 보는 영상이 화면에 표시되고, 주차할 때 후방 차량과의 거리를 보여주는 편의 기능입니다.

⚠ 주 의

- 후방 모니터는 주·정차 보조 시스템입니다. 후진 및 주·정차시 카메라에 나타나지 않는 사각지역이 있으므로 실외, 실내 미러 및 운전자가 직접 후방 상황을 확인하십시오.
- 겨울철에 장기간 정차하거나 실내 주차장에 주차할 때 일시적으로 배기가스로 인해 영상이 흐리게 보일 수 있습니다.

서라운드 뷰 모니터 (SVM) (사양 적용 시)

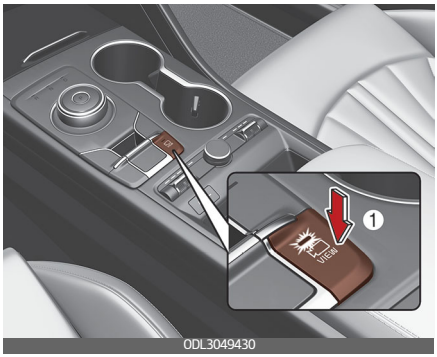

차량 외부 상황을 차 안에서 모니터로 확인하여 쉽고 안전하게 주차할 수 있도록 도와주는 주차 안전 기능입니다.

* SVM은 Surround View Monitor의 약자입니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태 이상
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름(버튼 내 표시등 켜짐)
- 「D」(주행), 「N」(중립), 「R」(후진) 위치로 변속 (「P」(주차)단에서는 작동 안됨)
- 15km/h 이하 속도로 주행 (화면 켜짐)

해제 조건

- 주차/뷰 버튼(1)을 다시 누름(버튼 내 표시등 꺼짐)
- 15km/h 이상 속도로 주행

✻ 알아두기

- 기능 작동 상태에서 15km/h 이상으로 주행하면 서라운드 뷰 화면은 꺼지고, 인포테인먼트 시스템 화면으로 전환합니다.
  다시 15km/h 이하로 감속해도 서라운드 뷰 화면으로 전환하지 않습니다. 필요하면 주차/뷰 버튼(1)을 눌러 기능을 켜십시오.
- 후진할 때는 주차/뷰 버튼(1)의 ON/OFF 상태 또는 속도와 관계없이 서라운드 뷰 화면이 자동으로 켜집니다. 이후 15km/h 이상으로 주행하면 자동으로 꺼집니다.
- 아래 상황에서는 서라운드 뷰 화면 내 경고 아이콘이 표시됩니다.
  - 트렁크 열림
  - 운전석/동승석 도어 열림
  - 실외 미러 접힘
- 주행 중 후방 뷰는 「D」(주행)단, 「N」(중립)단에서 속도와 관계없이 작동합니다. 자세한 내용은 3-123 페이지의 "주행 중 후방 뷰"를 참고하십시오.
- 사용자 설정 메뉴에서 '서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐' 기능을 설정하면, 주차 거리 경고가 경고음을 울릴 경우 서라운드 뷰 모니터가 자동으로 켜지도록 설정 할 수 있습니다.

서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 경우 반드시 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 정비를 받으십시오.


⚠ 주 의

- 서라운드 뷰 모니터가 주차 안전 기능입니다. 전, 후, 좌, 우측 4개 카메라의 영상을 합성하여 보여주기 때문에 서라운드 뷰 화면 및 주차 가이드라인이 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위해 모든 방향을 직접 확인하십시오.

* 서라운드 뷰 모니터는 평지를 기준으로 설계되었습니다. 그러므로 연석, 과속방지턱 등과 같이 높낮이 차이가 있는 도로에서는 화면 연결부위가 부자연스러워 보일 수 있습니다.

* 자세한 내용은 인포테인먼트 간편 설명서 내 QR 코드로 웹매뉴얼에 접속하여 확인할 수 있습니다.

주행 중 후방 뷰

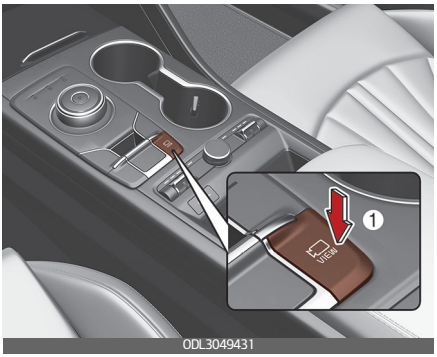



주행 중에 차량의 속도와 관계없이 차량 후방 영상을 모니터로 확인하여 주행을 보다 안전하게 할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태 이상
- 15km/h 이상 속도로 주행할 때 주차/뷰 버튼(1) 누름 (버튼 내 표시등 켜짐)
- 15km/h 이하 속도로 주행할 때 모니터 내  아이콘을 누름

해제 조건

- 주차/뷰 버튼(1)을 다시 누름(버튼 내 표시등 꺼짐)
- 다른 뷰 모드를 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(3) 누름

✻ 알아두기

- SVM 작동 상태에서 15km/h 이상의 속도로 주행할 경우
  - 주행 중 후방 뷰의 후방 영상이 켜져 있을 경우 계속 켜져 있습니다.
  - SVM의 다른 모드 화면(탑, 전방 와이드, 전방 측방)이 켜져 있을 경우, 해당 화면이 꺼지고 기존 인포테인먼트 시스템 화면으로 전환합니다.
- SVM 작동 상태에서 15km/h 이하로 주행할 경우 후방 영상은 계속 켜져 있습니다.
  - 모니터 내  아이콘을 누르면 SVM 모드(탑, 전방 와이드, 전방 좌측, 전방 우측, 후방) 선택 팝업이 나타납니다.
- 후진할 때는 주차/뷰 버튼(1)의 ON/OFF 상태 또는 속도와 관계없이 후방 영상이 자동으로 켜집니다.
  - 후방 영상이 켜져 있을 경우, 주차 보조 후방 화면 으로 전환합니다.
  - SVM의 다른 모드 화면(탑, 전방와이드, 전방좌측,전방우측)이 켜져 있을 경우, 후방 초기 뷰 모드 설정 화면이 나타납니다.
  - 「R」(후진)에서 「D」(주행) 위치로 변속할 경우, 직전에 사용했던 모드 화면이 나타납니다.

- 아래 상황에서는 서라운드 뷰 화면 내 경고 아이콘이 표시됩니다.
  - 트렁크 열림
  - 운전석/동승석 도어 열림
  - 실외 미러 접힘


⚠ 경 고

- 주행 중 후방 뷰는 주행 보조 기능입니다. 화면에 보이는 모습은 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위하여 전·후방/좌우 시야를 직접 확인하십시오.
- 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.
  단, 강한 염기성, 휘발성 유기 용제 (휘발유, 아세톤 등) 와 같은 화학 용제 사용은 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 주행 중에 후방 영상이 표시 중일 경우, 인포테인먼트 시스템 화면 오른쪽 위에 후방 영상 지원 중임을 알리는 아이콘( )이 표시됩니다. 전방 와이드 뷰 영상과 혼동하지 않도록 주의하십시오.

후방 주차 거리 경고 (PDW) (사양 적용 시)

후방 주차 거리 경고는 후진 시 차량 후방 초음파센서(1)로부터 약 120cm 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경고음으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 주차 안전 기능입니다.

* PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.

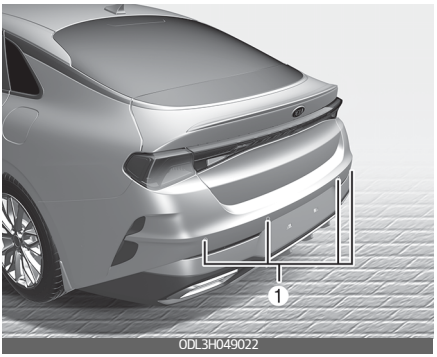

이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.

후방 초음파센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 후방 주차 거리 경고가 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

⚠ 경 고

후방 주차 거리 경고는 주위 환경 및 여러 조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 후방 주차 거리 경고만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

후방 주차 거리 경고의 작동

작동 조건

- 후진할 때 작동합니다. 단, 5km/h 이상의 속도에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후진할 때 감지 거리는 약 120cm 이내입니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때는 보다 가까운 곳이 우선 감지됩니다.

경고음의 유형

장애물과의 거리	장애물위치별 표시등	경고음
60~120cm		삐---삐---
30~60cm		삐-삐-삐-
30cm 이내		삐 (연속음)

후방 주차 거리 경고의 비작동 조건

다음과 같은 경우에는 정상적인 동작이 안될 수도 있습니다.

1. 센서에 결빙이 있을 때
   (해빙되면 정상적으로 작동함)
2. 센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때
   (이물질이 제거되면 정상적으로 작동함)

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 방출하는 물체가 근접한 경우
3. 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선장치를 사용하는 경우
5. 센서가 눈에 덮인 경우

다음과 같은 경우에는 감지범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때(이물질이 제거되면 감지 범위가 정상으로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한 시
3. 지름 14cm, 길이 1m 보다 작은 물체를 감지할 때

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 끈과 같은 가는 물체
2. 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

후방 주차 거리 경고 관리 요령

- 경고는 후진 속도나 장애물의 형상에 따라서 주차 거리 경고가 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 센서 위치변경 이나 범퍼 근처에 장식물을 부착하는 경우에는 오작동될 수 있으므로 주의하십시오.
- 센서로부터 30cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 센서의 결빙 또는 액체나 이물질이 묻어 있으면 작동이 안될 수 있으므로 부드러운 헝겊으로 오염부위를 닦으십시오.
- 센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁으면 센서 표면이 손상되니 이런 행동을 삼가십시오.

⚠ 주 의

- 이 장치는 후방 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙 부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지할 수 없으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 후방센서가 감지할 수 있는 범위와 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

자기진단 기능

후방 주차 거리 경고는 후방 초음파센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다. 차량 시동후 변속 다이얼을 「R」(후진) 위치로 이동시 "삐"하는 경고음이 한번 울려 후방 주차 거리 경고가 정상적으로 작동됨을 알려줍니다. 하지만 아래와 같은 현상들이 나타났을 때에는 후방 초음파센서의 훼손여부 및 후방 주차 거리 경고의 비작동 조건을 확인 후 후방 주차 거리 경고의 고장으로 판단되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.


- 경고음이 울리지 않음
- 경고음 반복 작동
- 계기판 표시창 내 표시등(해당 센서 위치) 깜빡임(사양 적용 시)
- 작동 조건 :
  시동 「ON」 이상 + 「R」(후진) 위치인 경우 (후방 주차 거리 경고)

⚠ 경 고


후방 주차 거리 경고는 보조기능이므로 후방 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) (사양 적용 시)

전방 센서

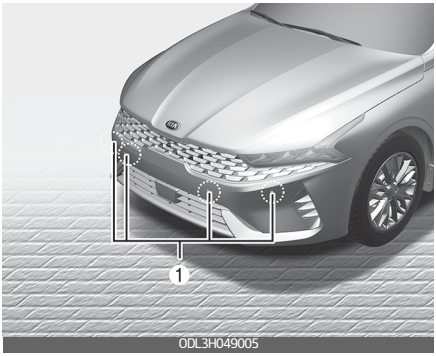

후방 센서

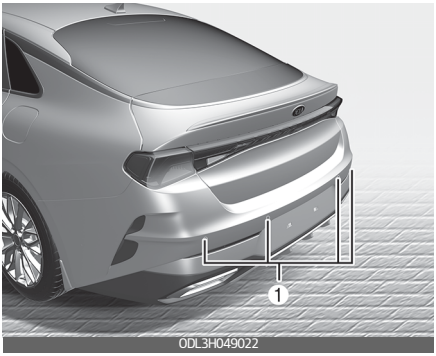

전방/후방 주차 거리 경고는 타입에 따라 후진 또는 전·후진 시 차량 전방/후방 초음파센서(1)로부터 일정거리 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경고음 또는 표시등(사양 적용 시)(LCD 표시 계기판 장착시)으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려주는 기능입니다.

이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.

전방/후방 초음파센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 전방/후방 주차 거리 경고가 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

* PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.


⚠ 경 고

전방/후방 주차 거리 경고가 장착된 경우에도 전방/후방 주차 거리 경고가 장착되지 않은 경우와 같이 신중히 운전하시고 전·후방의 장애물은 직접 확인하십시오.

전방/후방 주차 거리 경고는 주위 환경 및 여러조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 전방/후방 주차 거리 경고만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

작동조건

- 시동 「ON」 인 상태에서 주차 안전 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지며, 전,후진에서 작동합니다.

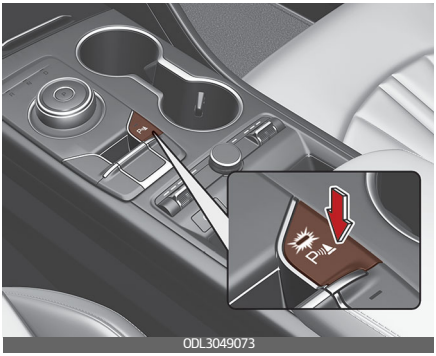

변속단을 「R」 (후진)로 이동하면 버튼 내 표시등이 켜지고 전방/후방 주차 거리 경고는 자동으로 작동됩니다.

- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일때는 표시등에는 모두 표시됩니다.
- 전진할 때는 전방 초음파센서만 작동합니다. 후진할 때는 후방 초음파센서뿐만 아니라 전방 측방 초음파센서도 물체를 감지합니다.

경고음 및 표시등 유형

장애물과의 거리		장애물 위치별 표시등		경고음
		전진 시	후진 시	
60~100cm	전방		-	삐---삐---
60~120cm	후방	-		
30~60cm	전방			삐-삐-삐-
	후방	-		
30cm	전방			삐(연속음)
	후방	-		

* 경고등 및 경고음은 장애물이 센서와 센서 중앙에 위치하거나 차량과 아주 근접한 거리에 있을 경우, 또는 여러가지 주변 환경에 따라 위와 다르게 나타날 수 있습니다.
* 고압 살수 세차시, 센서 표면에 직접적인 고압 살수는 삼가하십시오.

전방/후방 주차 거리 경고의 비작동 조건

다음과 같은 경우에는 정상적인 동작이 안될 수도 있습니다.

1. 센서가 결빙되었을 때
   (해빙되면 정상적으로 작동함)
2. 센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때
   (이물질이 제거되면 정상적으로 작동함)
3. 주차 안전 버튼이 「OFF」일 때

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우
3. 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선장치를 사용하는 경우
5. 센서가 눈에 덮인 경우

다음과 같은 경우에는 감지 범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때
   (이물질이 제거되면 감지 범위가 정상으로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한시

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 로프와 같은 가는 물체
2. 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체
3. 지름이 14cm, 길이 1m보다 작은 물체를 감지할 때

전방/후방 주차 거리 경고의 관리 요령

- 위험 경고 전·후진 속도나 장애물의 형상에 따라서 주차 거리 경고가 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 범퍼의 높이나 센서의 장착 상태가 변화하거나 범퍼 근처의 센서가 감지 가능한 영역에 출고할 때 차에 장착된 장치 이외의 장식물을 붙인 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 센서로부터 30cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 센서가 이상이 있을 경우에는 센서에 결빙이 있거나 눈이나 물방울 등이 묻었기 때문일 수 있으므로 센서의 상태를 확인하고, 오염되어 있을 때는 부드러운 헝겊으로 닦으시오.
- 센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁으면 센서 표면이 손상되니 이런 행동을 삼가십시오.

⚠ 주 의

- 이 장치는 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지되지 않을 수 있으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의를 기울이십시오. 센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

자기진단 기능

전방/후방 주차 거리 경고에 고장이 있을 때 시스템을 작동시키면 경고음이 3회 울립니다.

이때, 스위치 표시등은 계속 깜빡이고, 계기판의 장애물표시등도 깜빡이며 장애물에 대한 경고음이 울리지 않습니다.

이때에는 전방/후방 초음파센서의 훼손 여부 및 전방/후방 주차 거리 경고의 비작동 조건을 확인 후 전방/후방 주차 거리 경고의 고장 조건으로 판단되면 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고


전방/후방 주차 거리 경고는 보조장치이므로 전방/후방 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고,손상 등은 보증하지 않습니다.

빌트인 캠 (Built-in Cam) (사양 적용 시)


차량에 장착된 빌트인 캠 카메라와 후방 카메라를 이용하여 영상을 저장하는 장치입니다. 출고 시에는 주행/주차 중 상시, 이벤트 녹화 기능 설정이 해제되어 있으므로 반드시 원하는 녹화 조건을 설정하여 주시기 바랍니다.

차량에 설치된 소프트웨어 버전에 따라 설명에 차이가 있을 수 있습니다. 빌트인 캠 업데이트 홈페이지의 공지사항을 확인하신 후 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트 하는 것을 권장합니다.

설정 방법

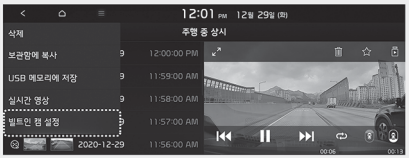

OMQ4040164

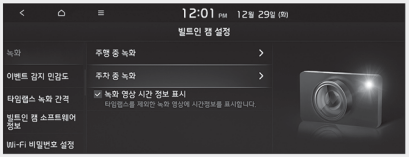

OMQ4040165

인포테인먼트 시스템 화면에서 [빌트인 캠] 진입 후, '메뉴 → 빌트인 캠 설정' 화면에서 주행/주차 각각의 조건에 대한 상시와 이벤트의 녹화 기능 활성화 및 이벤트 감지 민감도 등을 설정할 수 있습니다.

주차 중 이벤트 알림 서비스



OMQ4040166

주차 중 이벤트 영상이 저장되면 기아 UVO 앱 메시지를 통해 충격이 감지되었음을 알려줍니다.

주차 후 최대 5회까지만 서비스가 제공됩니다.

주차 충격감지 민감도가 보통(3단계), 둔감(2단계), 매우 둔감(1단계) 일 때만 작동합니다.

주차 중 이벤트 알림 서비스 사용을 위해서는 인포테인먼트 시스템 화면에서 [빌트인 캠] 진입 후 '메뉴 → 빌트인 캠 설정 → 녹화 → 주차 중 녹화 → 주차 중 이벤트 알림'을 설정 해주시기 바랍니다.

✻ 알아두기

기아 UVO 서비스에 가입하였을 경우에만 주차 중 이벤트 알림 서비스 기능을 사용할 수 있습니다.

✻ 알아두기

빌트인 캠 설정은 사용자 프로필과 연동되어 있습니다.

- 디지털 키를 사용하거나 인포테인먼트 시스템 화면에서 운전자를 변경하는 경우 빌트인 캠의 설정이 변경됩니다.
- 운전자에 따라 변경되는 설정은 주행/주차 중 상시 및 이벤트 녹화, 이벤트 감지 민감도, 타임랩스 녹화 간격 등이 있습니다. 단, 저장된 영상은 운전자에 따라 변경되지 않습니다.

기능 작동

작동 조건

- 시동 'ON' 상태에서 주행 중 상시 녹화나 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우
- 시동 'OFF' 상태에서 주차 중 상시 녹화나 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우 (배터리의 충전량이나 설정 시간만큼 작동)

해제 조건

- 시동 'OFF' 상태에서 배터리 충전량이 부족한 경우
- 주차 중 녹화 기능이 설정되어 있지 않거나 주차 중 녹화 작동이 설정 시간이나 배터리 충전량에 따라 일정 시간 녹화 후 종료된 경우

빌트인 캠 수동 녹화



ODL3049459

수동 녹화 버튼을 이용하여 운전자가 원하는 시점 전후의 상황을 영상으로 저장할 수 있습니다. 시동 'ON' 조건에서 수동 녹화 버튼을 누르면 빌트인 캠 설정에 관계없이 녹화 기능이 작동합니다. 시동 'OFF' 조건에서는 주차 중 녹화 기능이 작동되는 동안에만 녹화됩니다.

- 버튼을 짧게 누를 경우 이벤트 영상이 저장됩니다.
- 버튼을 길게 누를 경우 타임랩스 녹화가 시작되고 다시 길게 누를 경우 녹화가 종료됩니다.

⚠ 주 의

타임랩스 녹화 기능은 시동 'ON' 조건에서만 사용할 수 있습니다. 녹화 도중 시동 'OFF' 시에는 타임랩스 녹화 기능이 종료됩니다. 타임랩스 녹화/정지는 인포테인먼트 시스템 화면에서 [빌트인 캠] 진입 후 '타임랩스' 화면에서도 조작할 수 있습니다.

✻ 알아두기

타임랩스(Timelapse) 란?

긴 시간 동안 변화하는 영상을 일정한 시간 간격으로 한 장씩 촬영하고 압축하여 고속으로 재생 시키는 기능입니다. 인포테인먼트 시스템 화면에서 '빌트인 캠 → 빌트인 캠 설정 → 타임랩스 녹화 간격' 에서 1초/2초/5초 녹화 간격 설정이 가능합니다. 설정 값에 따라 각각 최대 20분/40분/100분 동안 촬영된 영상을 저장합니다.

빌트인 캠 수동 녹화 버튼 표시등

표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	버튼 표시등
상시 저장	켜 짐
수동 버튼 이벤트 녹화 중	깜빡임 (1초 주기)
충격 감지 이벤트 녹화 중	깜빡임 (1초 주기)
타임랩스 녹화 중	깜빡임 (2초 주기)


인포테인먼트 시스템 화면에서 빌트인 캠 메뉴에 진입하면 녹화 기능이 작동하지 않고 표시등은 꺼집니다. 단, 시동 'ON' 상태에서 타임랩스 녹화 기능은 인포테인먼트 시스템 화면과 무관하게 작동합니다.

빌트인 캠 카메라 표시등

전방에 표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	전방의 빌트인 캠 카메라 작동 표시등
주행 중 상시나 이벤트 저장을 설정할 경우	깜빡임 (2초 주기)
주행 중 상시나 이벤트 저장을 설정 하지 않을 경우	꺼 짐
주차 중 상시나 이벤트 저장을 설정할 경우	깜빡임 (2초 주기)
주차 중 상시나 이벤트 저장을 설정하지 않을 경우	꺼 짐

빌트인 캠 전용 USB 단자

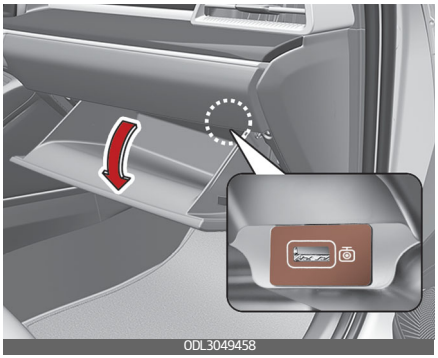
ODL3049458

글로브 박스 내부 상단에 위치한 USB 단자를 이용하여 아래 기능을 수행할 수 있습니다.

- USB 메모리를 삽입하여 저장된 영상을 다운로드 할 수 있고 빌트인 캠의 소프트웨어를 업데이트 할 수 있습니다.
- Wi-Fi 동글을 삽입하거나 USB 케이블로 스마트폰과 연결하면 빌트인 캠 스마트폰 어플리케이션으로 저장된 영상 확인, 다운로드, 기능 설정이 가능합니다. (Wi-Fi 동글은 USB로 연결할 수 있는 크기가 작은 무선랜 어댑터입니다.)

빌트인 캠 스마트폰 어플리케이션

어플리케이션을 이용하여 빌트인 캠에 저장된 영상을 재생, 다운로드, 편집, 공유할 수 있습니다.

스마트폰 어플리케이션 설치하기

서비스를 이용하려면 스마트폰에 빌트인 캠 어플리케이션을 설치해야 합니다.

사용하는 스마트폰에 따라 Google Play나 App Store에서 '기아 빌트인 캠' 어플리케이션을 설치하십시오.

빌트인 캠 어플리케이션 사용법에 대한 상세한 내용은 빌트인 캠 어플리케이션 '설정 → 도움말' 에서 안내되어 있습니다. 참고하시고, 사용 전에 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

스마트폰 연결하기

빌트인 캠 전용 USB 단자에 Wi-Fi 동글 또는 USB 케이블을 이용하여 스마트폰과 연결이 가능합니다.

Android 스마트폰에서는 Wi-Fi 동글 및 USB 케이블을 통한 연결이 가능하고, iOS 스마트폰에서는 Wi-Fi 동글을 통한 연결이 가능합니다.



OMQ4040167

인포테인먼트 시스템 화면에서 [빌트인 캠] 진입 후, '휴대폰 연결'을 선택하여 스마트폰 연결이 가능한 상태로 만들어주시기 바랍니다.

- **Wi-Fi 동글을 통한 연결**
  1. 빌트인 캠 전용 USB 단자에 Wi-Fi 동글을 연결합니다.
  2. 스마트폰 Wi-Fi 설정 화면에서 연결할 네트워크 이름(SSID)을 목록에서 선택하여 연결합니다.

✻ 알아두기

네트워크 이름(SSID)은 인포테인먼트 시스템 화면에서 안내되는 내용을 확인하십시오.

인포테인먼트 시스템 화면에서 [빌트인 캠] 진입 후, '휴대폰 연결' → 'Wi-Fi 동글 지원 모델' 에서 안내되는 동글 사용을 권장합니다. 단, Wi-Fi 동글 제품은 별도 구매가 필요하며, 제품에 대한 품질 보증은 지원하지 않습니다.

- **USB 케이블 통한 연결**
  1. USB 케이블을 사용하여 스마트폰을 빌트인 캠 전용 USB 단자에 연결합니다.
  2. 스마트폰의 설정에서 'USB 테더링'의 사용 상태를 변경합니다.

✻ 알아두기

스마트폰 기종이나 OS 버전에 따라 USB 케이블 연결 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

빌트인 캠 소프트웨어 업데이트

기아 기아멤버스 홈페이지(https://members.kia.com)에 접속하여 '차량관리 → 내비게이션/빌트인 캠 업데이트 → 빌트인 캠 업데이트'에서 원하는 차량을 검색하여 업데이트 파일을 USB 메모리에 다운로드합니다.

USB 메모리를 차량의 빌트인 캠 전용 USB 단자에 연결합니다.

인포테인먼트 시스템 화면에서 [빌트인 캠] 진입 후, '메뉴 → 빌트인 캠 설정 → 빌트인 캠 소프트웨어 정보 → 업데이트'를 선택하여 업데이트를 진행합니다.

⚠ 주 의

- 내비게이션 업데이트와 상관없이 빌트인 캠은 별도의 업데이트가 필요합니다.
- 빌트인 캠 소프트웨어 업데이트를 위해 다운로드 받은 업데이트 파일의 파일명을 변경할 경우 업데이트가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.
- 시동 'ON' 및 기어 'P단' 정차 상태에서 업데이트를 진행하십시오.
- 업데이트 중 USB 메모리를 제거할 경우 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
- 빌트인 캠 화면을 켜둔 상태에서 업데이트를 진행하는 것을 권장합니다.
- 업데이트 중에는 빌트인 캠 녹화 기능이 작동하지 않습니다.

빌트인 캠 (Built-in Cam) 화면 구성



OMQ4040168

1. 메뉴 화면



ODL3040494

영상 삭제, 보관함에 복사, USB 메모리에 저장, 실시간 영상, 빌트인 캠 설정 메뉴를 보여줍니다. 설정 메뉴를 통해 빌트인 캠 기본 설정을 변경 할 수 있습니다.

2. 카테고리별 저장 영상 리스트 확인



ODL3049146

주행 또는 주차 중 상시, 이벤트 영상을 확인할 수 있습니다.

3. 전후방 녹화 영상 썸네일을 나타냅니다.
4. 파일 저장 날짜를 나타냅니다.
5. 파일 저장 시간을 나타냅니다.
6. 카테고리별 상태 확인
   Wi-Fi 동글, USB 케이블, USB 메모리 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
   전방의 빌트인 캠 카메라와 후방 카메라 상태를 확인할 수 있습니다.
7. 삭제, 보관함에 복사, USB 메모리에 저장 할 수 있습니다.
8. 전체 확대/축소를 할 수 있습니다.
9. 재생 제어, 전후방 선택할 수 있습니다.
10. 재생 위치 이동을 할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- USB 메모리 통하여 저장 영상 다운로드 중 연결을 해제할 경우 USB 메모리의 파일이 손상될 수 있습니다.
- 모든 상황, 충격을 감지하여 영상을 녹화하지는 않습니다.
- 이벤트 녹화 기능 작동 시 차량 내부에서 차량 조작이나 기구 사용 등으로 인한 충격으로 영상이 저장될 수 있습니다.

- 빌트인 캠 카메라와 후방 카메라의 렌즈나 전면유리 오염 시 영상이 제대로 촬영되지 않을 수 있으니 항상 청결을 유지해 주시기 바랍니다.
- USB 메모리는 FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT 형식으로 포맷 된 파일 시스템을 지원하며, 경우에 따라 특정 USB 메모리 제품은 정상적으로 인식하지 못할 수 있습니다.
- 장시간 주행이나, 빈번한 충격 감지 및 빌트인 캠 수동 녹화를 할 경우 내부 용량의 한계로 단기간에 저장된 파일이 자동 삭제될 수 있으니 필요한 경우 즉시 다운로드하거나 보관함에 복사해 두시기 바랍니다.
- 시스템 부팅 중에는 영상이 저장되지 않습니다.
- 중요한 영상이 있을 경우 백업을 해주시기 바랍니다.
- 소프트웨어 업데이트나 수리를 받는 경우 저장된 영상이 삭제될 수 있습니다. 업데이트나 수리 전 백업을 해주시기 바랍니다.
- 틴팅이 과도한 경우 영상의 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 빌트인 캠 어플리케이션은 스마트폰 기종이나 OS 버전에 따라 정상적으로 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 중고 거래나 대여 등으로 타인에게 차량을 인도할 경우 저장 영상을 삭제하여 개인 정보 유출에 주의하여 주시기 바랍니다.
- 스마트폰 어플리케이션 Wi-Fi 비밀번호가 타인에게 유출되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 타인이 저장된 영상을 보거나 다운로드/삭제 또는 설정이 변경될 수도 있습니다.
- 차량의 시간을 변경하는 경우 저장 파일의 순서가 뒤바뀔 수 있습니다. 시간 변경 전 저장된 파일 순서에 문제가 없는지 확인해주시기 바랍니다.
- 영상 파일을 컴퓨터로 다운로드하여 재생 시 동영상 플레이어에 따라 일부 재생 시간 차이가 발생할 수 있습니다.
- 강제로 전방 및 후방 카메라 탈거 시 시스템이 고장날 수 있으니 주의 바랍니다.
- 계기판에 "영상기록 시스템을 점검 바랍니다." 경고 문구가 나타날 경우 가까운 서비스센터로 방문해 주시기 바랍니다.

---

* 이 빌트인 캠 시스템에는 GPL, LGPL 및 그 외 오픈소스 라이선스가 적용된 소프트웨어를 포함하고 있습니다.
이와 관련한 소스코드를 포함하여 모든 라이선스 고지 사항은 홈페이지 (https://yuracorp.co.kr)를 통해 제공받으실 수 있습니다.
이 제품을 구매한 후 3년 내에 이메일 (opensource@kia.com)로 이 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈소스 코드를 요청하시면 저장 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM 등의 저장 매체에 담아 보내드립니다.

조명

배터리 방전 방지 기능

차량 조명을 켜 놓은채 실수로 하차 시 조명이 자동으로 꺼지는 기능입니다.

- 미등이 켜진 상태에서 차량 시동을 끄고(시동 「OFF」 상태) 운전석 도어를 열게 되면 미등이 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 야간에 정차 시 시동 「OFF」 상태에서 미등을 계속 켜 놓고 싶을 때 운전석 도어를 연 상태에서 조명 스위치를 OFF 시켰다가 다시 미등을 켜십시오.


⚠ 주 의

차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오.

배터리가 방전될 수 있습니다.

전조등 각도 조절장치

운전자가 야간 운전 시 시야를 확보하고 피로감 줄일 수 있도록 탑승자의 무게나 차량자세(1인, 2인, 3인, 기타 하중 조건 탑승 및 적재 시)에 따라 차량 기울기가 달라질 때 전조등 각도를 조절할 수 있는 장치입니다.

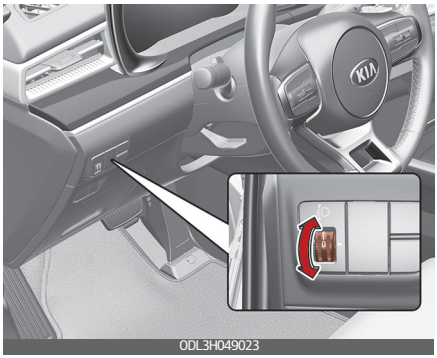

ODL3H049023

조절 장치의 숫자가 높을 수록 전조등 각도는 아래를 향하도록 되어있습니다.

운전 시에는 반대편 차량의 운전을 방해하지 않는 선에서 적절한 각도를 유지하도록 조절하십시오.

아래의 표를 참고하여 적절한 각도를 유지하십시오.

아래표와 다른 여러가지 조건 하에서 운전할 경우에는 각도조절장치를 표와 가장 근접한 조건에 맞추어 조절하십시오.

차량 적재 조건	조절장치 위치
운전자 1명	0
운전자 1명 + 동승자 1명	0
운전자 포함 5명	1
운전자 포함 5명 +트렁크 적재	2
운전자+트렁크 적재	3

헤드램프(전조등) 에스코트 기능

밤길에 운전자의 시야를 확보하기 위하여 전조등이 켜진 상태에서 시동 「OFF」 한 후 운전석 도어를 열고 닫으면 미등 및 전조등은 즉시 꺼지지 않고 약 15초간 켜짐 상태를 유지한 후 꺼집니다. 이때, 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 2회 누르거나 전조등 또는 자동 켜짐(AUTO) 위치에서 다른 위치로 돌리게 되면 즉시 꺼집니다.

그러나, 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 한 후 운전석 도어를 열지 않거나 열었다 닫지 않으면 약 5분 후에 꺼집니다.

헤드램프 에스코트 기능을 활성화/해제하려면 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 '라이트 → 헤드램프 에스코트' 메뉴에서 헤드램프 에스코트 기능을 설정/해제해주십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

⚠ 주 의

운전자가 운전석 도어 외에 다른 도어로 내릴 경우에는 배터리 방전 방지기능이 작동하지 않으며 전조등 에스코트 기능이 해제되지 않으므로 배터리가 방전될 수 있습니다. 운전석 외에 다른 도어로 내릴 경우에는, 반드시 램프를 끄고 내리십시오.

주간주행등


엔진 시동시 주간주행등(DRL: Daytime Running Light)이 자동으로 켜져 해질 무렵이나 해뜨기 직전, 낮 시간에 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도록 하여 사고 예방에 도움을 줍니다.

주간주행등은 다음과 같은 경우 기능이 해제됩니다.

1. 엔진시동 상태가 아닐 때
2. 주차 브레이크를 작동시켰을 때
3. 전조등이 켜졌을 때
   - 단, 전조등 켜짐 조건은 조명 스위치 「AUTO」 위치에서 야간시 자동으로 켜지는 경우도 포함됩니다.

웰컴 시스템(사양 적용 시)

웰컴 라이트(도어 핸들 램프)

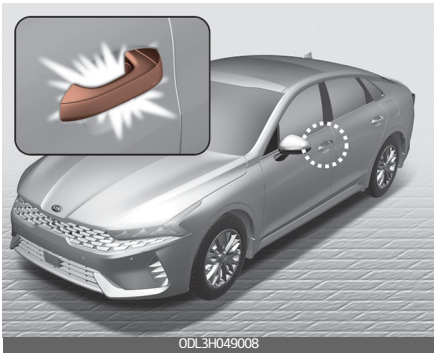
ODL3H049008

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 동안 도어 핸들 램프가 켜집니다.

1. 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 모드에서 '웰컴 미러/라이트'의 '도어 잠금 해제 시'가 설정 되어 있을 경우,
   - 스마트 키 차량(스마트 키 휴대)
     - 도어 잠금 해제 버튼 누름
     - 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼 (버튼 타입의 경우) 누름 또는 도어 잠금 해제 센서부(터치센서 타입의 경우) 터치
2. 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 모드에서 '웰컴 미러/라이트'의 '운전자 접근 시'가 설정 되어 있을 경우, 스마트 키를 휴대하고 도어 바깥 손잡이에 1m 이내 접근하면 켜집니다.

운전자가 직접 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 웰컴 라이트 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

웰컴 라이트(미등)

조명 스위치가 켜져(AUTO 위치는 야간에만 작동) 있고 모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 도안 미등이 켜집니다.

- 스마트 키 차량(스마트 키 휴대)
  - 도어 잠금 해제 버튼 누름

이때, 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

실내조명(룸 램프)


모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 맵 램프 스위치가 켜짐 위치일 때 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 30초 동안 룸 램프가 켜집니다.

- 스마트 키 차량 (스마트 키 휴대)
  - 도어 잠금 해제 버튼 누름
  - 도어 바깥 손잡이 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입의 경우) 누름 또는 도어 잠금 해제 센서부(터치센서 타입의 경우) 터치

이때, 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

조명 위치

조명 스위치의 끝을 잡고 돌리면 다음과 같이 조명됩니다.

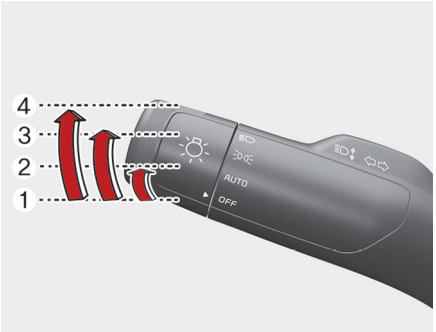

ODL3049091


1. OFF(작동 정지) 위치
2. AUTO(자동 켜짐) 위치
3. 미등 위치
4. 전조등 위치

⚠ 주 의

엔진이 정지된 상태에서 조명을 오래 작동시켜 놓지 마십시오. 배터리가 방전 될 수 있습니다.

자동 켜짐(AUTO) 위치

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 조명스위치를 「AUTO」 위치로 선택하면, 센서(1)가 외부 밝기(조도)를 감지하여 조명을 켜거나 끕니다.

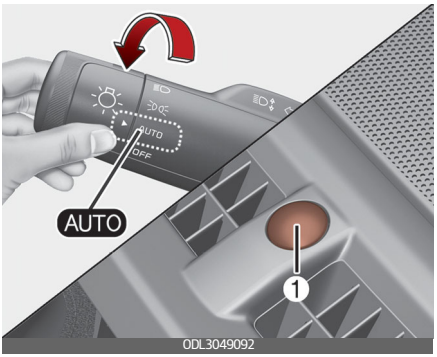


ODL3049092

⚠ 주 의

- 센서의 상부에는 절대로 물건을 놓거나 유리 세정제로 닦지 마십시오.
- 센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.
- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 반드시 수동으로 전환하여 사용하십시오.
- 실차 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기후, 계절 주위환경에 따라 켜지거나 꺼지는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 이 장치는 일출, 일몰시에 제한적으로만 사용하며 일반적인 조명의 켜기 및 끄기는 수동으로 조작 하십시오.
- 출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단 코팅 또는 썬팅을 할 경우 오작동 할 수 있습니다.

미등 위치

미등, 차폭등, 번호판등, 계기판등이 조명됩니다.

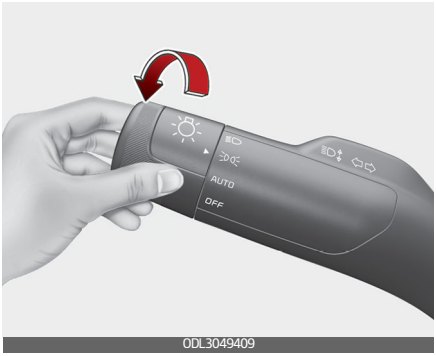


ODL3049409

전조등 위치

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 작동됩니다.


미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.

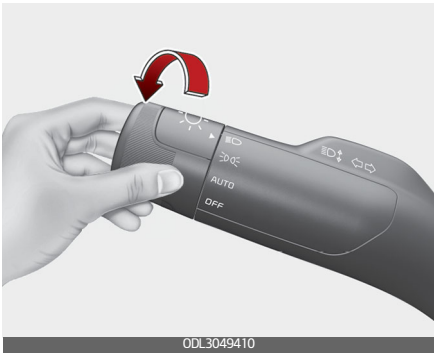

ODL3049410


전조등 상향, 하향 변환

상향 깜박임

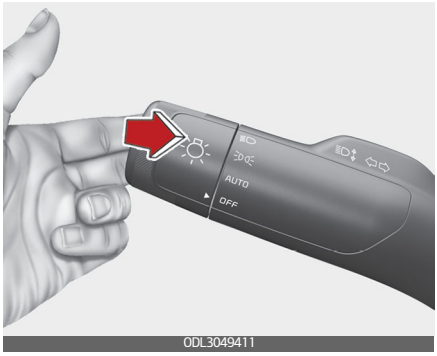

ODL3049411

상향

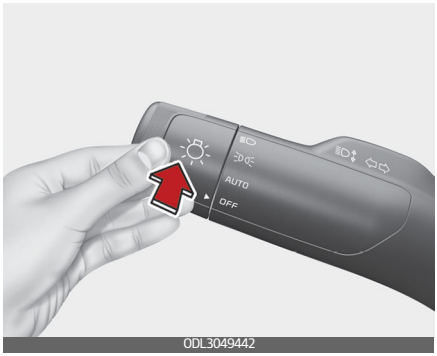

ODL3049442

전조등	스위치 위치	사용시기
하향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상향	스위치를 계기판 방향으로 밀어 놓는다. 또는 운전자 방향으로 당기고 있는다. (계기판에 상향표시등 ( )이 들어옵니다.)	야간 운행시 시야 확보를 원할 때 (마주오는 차 또는 앞차가 없을때에 한하여)
상향 깜빡임	스위치를 운전자 방향으로 2-3회 정도 당겨 올린다.	타차량의 주의를 환기 시킬 때


* 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치(하향)로 원위치 됩니다.

⚠ 경 고

상향등 사용은 다른 운전자의 시야를 방해합니다. 다른 차량이 있을 경우 사용하지 마십시오.

방향지시 및 차선변경

차량의 이동 방향을 예고하기 위해 사용하십시오. 우측 방향을 표시하려면 조명 스위치를 위로, 좌측 방향을 표시하려면 아래(A)로 움직이십시오.

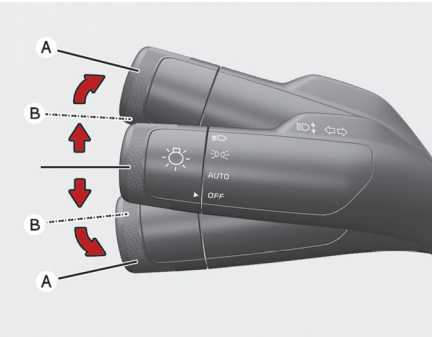

ODL3049412

방향전환이 완료되면 자동으로 작동이 취소됩니다. 만일, 자동으로 작동이 취소되지 않으면 스위치를 중앙으로 놓으십시오.

차선변경시 조명스위치가 완전히 걸리기 전까지 위, 아래로 (B) 해당 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치 되면서 방향지시 작동이 정지됩니다.

원터치 턴 램프

차선 변경시 조명 스위치를 살짝 움직여 (B 위치) 스위치가 다시 원위치 되더라도 방향지시등은 3회(또는 5회, 7회) 작동합니다.

이는 차선 변경 시 방향지시등 스위치를 잡고있지 않더라도 작동되도록 도와주는 기능입니다.

계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 작동 회수(3회, 5회 또는 7회)를 변경하거나 원터치 턴 램프 기능을 해제할 수 있습니다.


자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

⚠ 주 의

깜빡임이 이상하게 빠르거나 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

하이빔 보조 (HBA) (사양 적용 시)

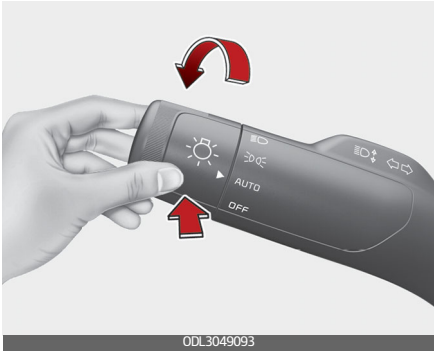

ODL3049093

하이빔 보조는 전조등을 자동으로 상향 및 하향으로 전환하는 주행 안전 기능입니다. 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 야간에 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 및 주변 밝기 상태를 감지하여 전조등을 자동으로 상향 또는 하향으로 전환합니다.

* HBA는 High Beam Assist의 약자입니다.

기능 설정



ODL3079057

시동 ON 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 「라이트 → 하이빔 보조」를 선택하면 기능이 켜집니다. 기능을 끄고 싶으면 선택을 해제해야 합니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

작동 조건

1. 조명 스위치를 AUTO (자동 켜짐) 위치로 돌리십시오.
2. 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어 주십시오.
3. 계기판에 하이빔 보조 표시등(AUTO)이 켜집니다.
4. 차속을 40km/h 이상으로 주행하면 하이빔 보조가 작동합니다.

기능 작동

- 하이빔 보조 작동 중에 조명 스위치 조작에 따른 상세한 작동 방법은 아래와 같습니다.
  - 상향등이 켜지지 않은 상태에서 조명 스위치를 당기면 상향등이 켜집니다. 손을 떼면 스위치가 중앙으로 이동하면서 하이빔 보조가 다시 작동합니다.
  - 차속이 30 km/h 이하로 감속하면 하향등만 켜집니다. 다시 40 km/h 이상으로 주행하면 하이빔 보조가 다시 작동합니다.
  - 조명 스위치를 계기판 쪽으로 밀면 상시 상향등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
  - 하이빔 보조에 의해 상향등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 당기면 하향등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
  - 조명 스위치를 AUTO에서 다른 위치(전조등(하향)/미등/OFF)로 돌리면 해당 등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
- 하이빔 보조 작동 중에 전조등 상향 상태에서 다음과 같은 상황이 발생하면 전조등이 하향 상태로 자동 전환될 수 있습니다. 다양한 운전 환경을 고려하여 상황에 맞게 기능을 사용하십시오.
  - 다가오는 차량의 전조등을 감지할 때
  - 앞서가는 차량의 미등을 감지할 때
  - 자전거 및 이륜차의 전조등 또는 후미등을 감지할 때
  - 전조등을 상향하지 않아도 될 만큼 주위가 밝을 때
  - 전방에 가로등이나 기타 조명이 있을 때

기능 이상



ODL3049134

하이빔 보조에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시(일정 시간 후 꺼짐)하고 통합 경고등(⚠)이 켜집니다. 조명 스위치를 AUTO 위치로 돌린 후에 조명 스위치를 계기판 쪽으로 밀어도 표시등은 켜지지 않습니다. 하이빔 보조에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

제한 사항

⚠ 경 고

다음과 같이 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 정상적인 작동을 못할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 시야에서 사라지거나 램프 파손 등의 이유로 감지되지 않을 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 먼지, 눈, 물 등으로 덮여있을 경우

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 램프가 있는 경우
- 헤드램프를 임의로 수리 혹은 교체한 경우
- 헤드램프 에이밍이 올바르지 않을 경우
- 좁은 커브길, 곡선로, 험로, 오르막/내리막길을 주행할 경우
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방 차량의 일부만 인식될 경우
- 전방에 신호등, 반사표지판, 발광표지판 또는 미러가 있을 경우
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 경우 (공사 구간)
- 젖은 노면, 눈, 빙판길 등 도로환경이 나쁠 때
- 전방 차량이 커브에서 갑자기 나타날 경우
- 타이어가 평크나 견인 등으로 인하여 자동차 자세가 기울어 졌을 때 경우

전방 카메라 시계가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김 서림 등 다른 공기 중 장애물 때문에 감지되지 않을 경우
- 차량의 앞 유리가 얼음, 먼지, 스티커, 김 서림, 안개, 다른 장애물에 의해 덮였거나 오염 또는 손상되었을 경우
- 안개, 폭우, 폭설, 성에 등 기타 이유로 전방 시계가 불량한 경우

⚠ 주 의

- 선팅 필름, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거하지 마십시오. 임의로 탈거한 후 조립할 때에는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라 교체 및 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하시고, 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질 (흰색종이나 거울 등)을 크래시패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 하이빔 보조가 불필요하게 작동할 수 있습니다.


⚠ 경 고

- 하이빔 보조는 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있으며 운전자의 선택에 따라 작동하는 편의 기능이므로 차량의 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 운전 중 도로 상황을 확인하면서 주행하시기 바랍니다.
- 하이빔 보조가 정상적으로 작동하지 않을 경우 전조등을 수동으로 상향에서 하향으로 전환하십시오.


와이퍼/와셔

와이퍼 작동

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.

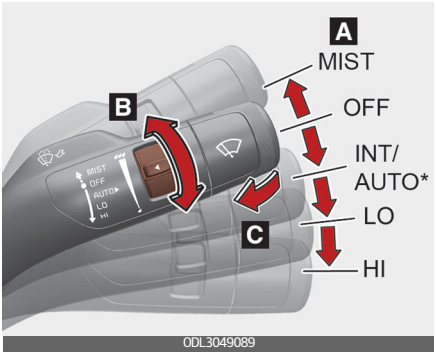

- A : 와이퍼 속도 조절
  - MIST : 와이퍼 1회 작동
  - OFF : 작동 정지
  - INT/AUTO(사양 적용 시) : 간헐 작동 또는 자동 조절
  - LO : 저속 작동
  - HI : 고속 작동
- B : 간헐 작동 또는 자동 조절 시 속도 기준 변경
- C : 와셔액 분출 및 와이퍼 일시 작동
- MIST : 와이퍼 1회 작동
  단, 스위치를 이 위치에 계속 당기고 있으면 와이퍼가 계속 작동되며, 스위치에서 손을 떼면 「OFF」 위치로 되돌아갑니다.
- OFF : 와이퍼 작동 정지
- INT : 와이퍼가 일정한 간격을 두고 간헐적으로 작동합니다. 비의 양이 비교적 적을 때 사용하십시오.
  속도의 기준을 변경하고자 할 때는 속도 조절노브를 돌려 조절할 수 있습니다.
- AUTO(사양적용시) :

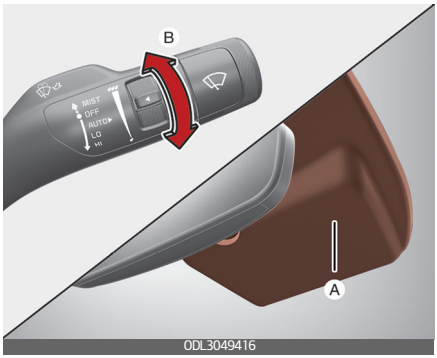

차 안 중앙 앞 유리 상단에 설치된 센서(A)에서 비의 양을 감지하여 비의 양이 많아지면 와이퍼 작동 속도가 빨라지고, 비의 양이 적어지면 느려지다가 비가 멈추면 작동도 멈춥니다. 와이퍼 속도조절을 변경하고자 할 때는 속도 조절 노브(B)를 돌려 조절할 수 있습니다. 위쪽으로 돌리면 속도가 빨라지고 아래쪽으로 돌리면 속도가 느려집니다.
시동 「ON」 상태에서 와이퍼 스위치를 「AUTO」 위치로 돌리거나, 「AUTO」 위치에서 속도조절 노브를 '➘'방향으로 돌리면 시스템 확인을 위하여 와이퍼가 1회 작동합니다. 와이퍼의 작동이 필요하지 않을 때는 항상 스위치를 「OFF」 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.

- ➘ : 보통 속도로 작동
- ➘➘ : 빠른 속도로 작동

⚠ 주 의

- 세차시에는 와이퍼 와셔 스위치를 「OFF」 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.
  「AUTO」 위치에 두고 세차 시에는 센서에 의해 자동으로 와이퍼가 작동되므로 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 차내 중앙 앞 유리 상단에 설치된 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오.
  관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 겨울철 시동시, 앞 유리가 결빙되었을 경우 「AUTO」 위치에 두지 마시고, 반드시 「OFF」 위치에 두십시오. 와이퍼가 작동되면 블레이드가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼의 작동이 필요하지 않을때는 항상 스위치를 「OFF」 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.
- 광학 센서를 사용하므로 주행 중 돌, 먼지, 벌레의 유입이나 터널, 지하 주차장 진 · 출입 등 갑작스런 주변 밝기의 변화로 인해 순간적인 오작동이 있을 수 있습니다.
- 왁스나 발수코팅제로 앞유리를 닦거나, 와이퍼 블레이드가 마모되었을 경우 센서가 비의 양을 오감지하여 와이퍼가 오작동될 수 있습니다.
- 전면 유리 썬팅 작업시 앞 유리 중앙 상단에 설치된 센서에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.


⚠ 경 고

시동 「ON」 상태에서 와이퍼 스위치가 「AUTO」 위치에 있을 때는 다음의 경우에 와이퍼의 자동 작동으로 손이나 몸의 일부가 다치지 않도록 주의하십시오.

- 동승석쪽 앞 상단(센서부분) 외부 유리에 손이 닿았을 경우
- 동승석쪽 앞 상단(센서부분) 외부 유리를 젖은수건 등으로 닦을 경우
- 앞 유리에 진동을 가한 경우
- 센서(앞 유리 중앙 상단부 내면에 위치)에 진동을 가한 경우

와셔액 분출

스위치를 운전자 방향으로 당기면 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 수회 작동합니다.

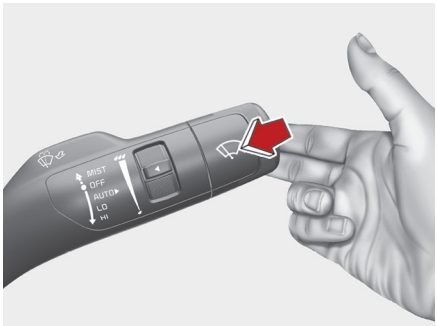

ODL3049090

스위치를 계속 당기고 있으면 당기고 있는 동안 와이퍼가 작동하면서 와셔액이 분출됩니다.

스위치에서 손을 떼면 자동으로 원위치 됩니다.

⚠ 주 의

- 와셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 와셔 모터가 손상됩니다.
- 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오.
  (6-18 페이지의 "와셔액 점검" 참고)
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 시너와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 유리창에 왁스용 걸레나 발수 코팅제를 사용하지 마십시오.
  앞유리가 오염되어 와이퍼 작동 중 소음이나 떨림이 발생하거나 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 경우, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 동절기에는 서리제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 와셔액을 사용하십시오.
  그렇지 않으면 유리창에 와셔액이 얼어붙어 시야를 가리므로 대단히 위험하게 됩니다.
- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오.
  차량 도장부분의 손상은 물론 운행도중 시야를 가려 사고를 유발할 수도 있습니다.

서리제거(열선)

⚠ 주 의

- 초보운전 등의 스티커 및 썬팅지를 뒷유리에 붙일 때 유리 열선이 손상되지 않도록 유의하십시오. 칼 또는 썬팅지 작업 용액에 의해 열선이 손상될 경우 열선이 작동되지 않거나 전기충격에 의해 뒷유리가 손상될 수 있습니다.
- 유리 부근에 날카로운 물건을 놓아 두면 차가 진동할 때 날카로운 물건에 의해 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.
- 뒷유리의 교체가 필요할 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 멈추십시오. 서리가 제거된 후에도 작동을 멈추지 않으면 고열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

뒷유리 서리제거(열선)

엔진에 시동을 건 상태에서 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜져 사용중임을 알려 주고 열선이 작동해 뒷유리의 서리가 제거됩니다.



ODL3049304

버튼을 한 번 더 누르면 작동이 멈춥니다. 뒷유리 서리 제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 경과되면 자동으로 작동이 멈춥니다.

또한 작동 중에 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 작동 정지 상태로 원위치 됩니다.

실외 미러 서리제거(열선)

뒷유리 서리 제거 장치를 작동하면 동시에 실외 미러 서리 제거 장치가 함께 작동합니다.

히터 및 에어컨 (자동 조절식)



ODL3H049300

1. 운전석 온도 조절 버튼
2. 동승석 온도 조절 버튼
3. 전자동 조절 버튼
4. 작동 정지 버튼
5. 풍량 조절 버튼
6. 바람 방향 선택 버튼
7. 앞유리 서리제거 버튼
8. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼
9. 메모리 기능 선택 버튼
10. 운전석 기준 동일 제어 버튼
11. 내/외 공기 선택 버튼
12. 에어컨 선택 버튼
13. 공기 청정 모드 선택 버튼
14. 작동 표시창 (사양 적용 시)
15. 운전석 개별 공조 선택 버튼

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어 쾌적한 실내 온도를 유지하십시오.

⚠ 주 의

엔진 시동이 걸리지 않은 키 ON 상태에서도 히터/에어컨을 작동할 수는 있지만 효과 면에서 엔진 시동 상태보다 떨어질 뿐만 아니라 배터리가 빨리 방전될 수 있으므로 반드시 엔진 시동 상태에서 작동하십시오.


⚠ 경 고

히터나 에어컨을 켜 놓고 차 안에서 자지 마십시오. 사망할 위험이 있습니다. 밀폐된 상태에서 히터나 에어컨을 켜 놓고 장시간 운전하지 마십시오. 두통이나 졸음이 올 수 있습니다.

전자동 조절 방법

엔진에 시동을 건 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 전자동 조절 버튼(AUTO)을 눌러 풍량 세기를 1~3단 중 원하는 풍량으로 설정하십시오.

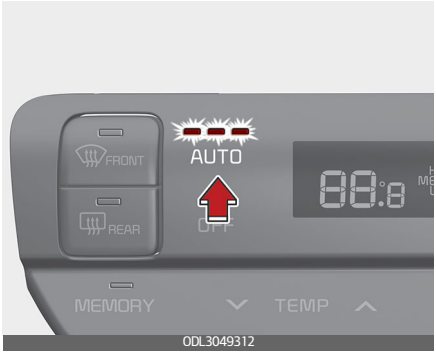

단수	AUTO 버튼	LCD 버튼	풍량 범위
3단	AUTO	HIGH ODL3049452	1~8단
2단	AUTO	MEDIUM ODL3049451	1~6단
1단	AUTO	LOW ODL3049450	1~4단

2. 설정 온도를 바꾸고자 할 때는 온도 조절 버튼으로 하십시오.
3. 차 안을 쾌적한 온도로 유지하기 위해서는 계절에 관계없이 「AUTO」의 사용을 권장합니다. 또한 통상 온도는 22℃ 쯤으로 설정하시기를 권장합니다.


차량을 재시동하거나 AUTO 모드를 껐다가 켜도 이전의 단수를 기억했다가 불러옵니다

다음의 해당 스위치나 버튼을 조절하면 표시창의 「AUTO」 표시가 사라지나 전자동 조절 상태는 유지되면서 해당 버튼의 선택 사항만 선택 조건대로 작동합니다.

- 풍량 조절 버튼
- 에어컨 선택 버튼
- 바람 방향 선택 버튼
- 앞유리 서리 제거 버튼(다시 한 번 눌러 앞유리 서리 제거 기능이 해제되면, 표시창의 「AUTO」 표시가 다시 나타납니다.)

⚠ 주 의

본 차에는 일사량 감지 센서가 크래쉬패드 상단에 장착되어 있습니다.

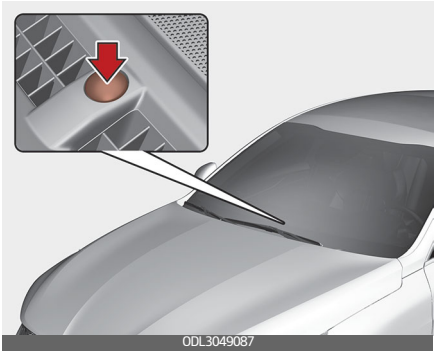

「AUTO」를 선택하면 이 센서가 일사량을 감지하여 자동으로 차 안의 온도를 조절해 줍니다. 일사량 감지 센서 위에 물건이 놓여 있으면 센서가 일사량을 감지하기 어려워지므로 어떠한 물건도 올려 놓지 마십시오.


수동 조절 방법

시동 스위치가 「ON」(시동이 걸린 상태)인 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.
2. 온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환 또는 외기 유입을 선택하십시오.
4. 풍량 조절 버튼을 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오.
5. 에어컨 사용을 원하면 에어컨 선택 버튼을 누르십시오.


시동을 꺼도 버튼 설정 상태가 유지됩니다. 그러나 배터리 케이블이 분리되면 버튼의 이전 설정 상태가 지워져 초기화되므로 버튼을 눌러 원하는 상태로 재설정하십시오.

바람 방향 선택

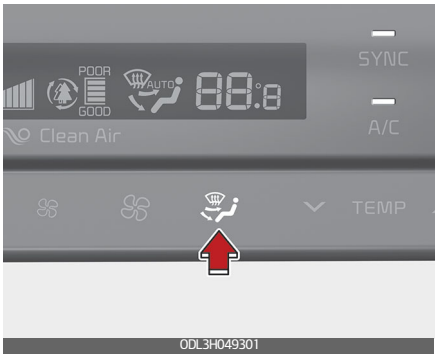

- 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.



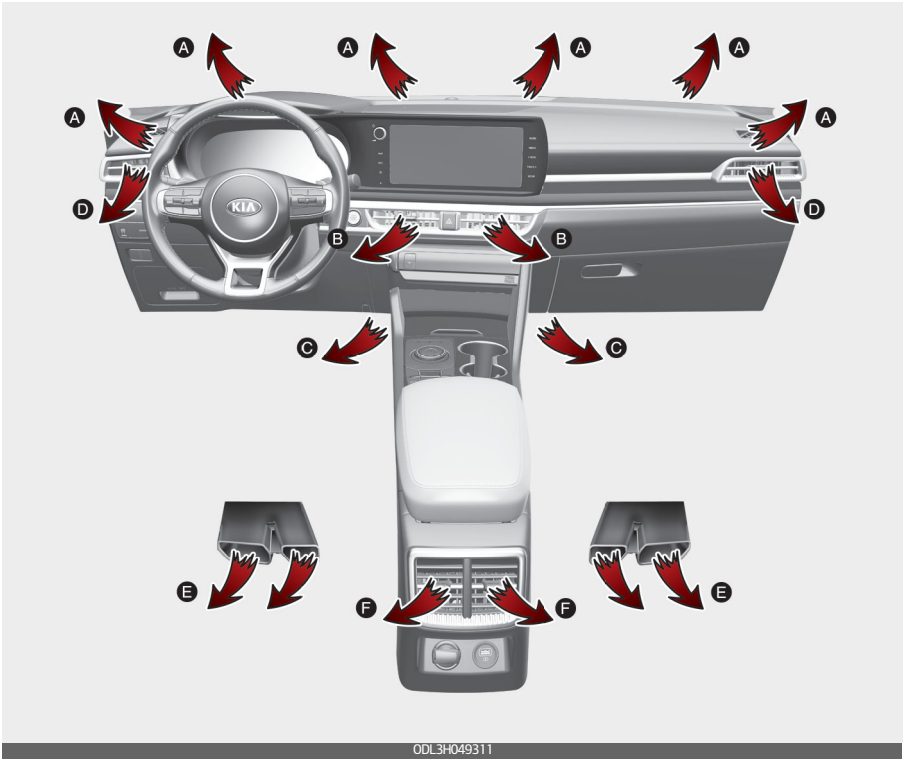

ODL3H049311

* Ⓓ 방향으로 나오는 바람은 강약의 차이는 있으나 모든 선택 모드에서 나오므로 원하지 않을 경우 개폐 레버를 이용하여 닫으십시오.

* 2열 송풍구 : Ⓕ

- 2열 송풍구 바람은 앞좌석 히터 및 에어컨 조절장치에 의해 조절되며 콘솔 내부에 설치된 통로를 통하여 송풍됩니다.
- 2열 송풍구 바람은 거리 관계로 앞좌석보다 송풍속도 및 온도가 약하게 전달될 수 있습니다.

바람 방향 표시

노 브	작동	바람 나오는 방향
	상반신, 얼굴 쪽으로 바람이 나옵니다. (일반적으로 냉방을 할 때의 위치입니다.)	B, D, F
	얼굴 쪽과 발끝으로 바람을 원할 때 사용합니다.	B, C, D, E, F
	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.) 앞유리 습기 발생 예방 차원에서 (A), (D) 방향에서도 약간의 바람이 나옵니다.	A, C, D, E, F
	발끝으로 바람이 나오게 함과 동시에 앞 유리 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	A, C, D, E, F
	앞유리의 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	A, D

앞유리 서리제거

앞유리 서리제거 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지고 표시창에 앞유리 서리 제거 표시가 나타납니다.



ODL3H049302


유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입이 자동으로 선택되며 바깥 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동합니다.

풍량 조절 스위치를 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오.


앞유리 서리 제거 버튼을 한 번 더 누르면 버튼 내 표시등이 꺼지고, 각 버튼이 앞유리 서리 제거를 선택하기 이전 설정 상태로 되돌아 갑니다.

송풍구 개폐 및 방향 조절

앞

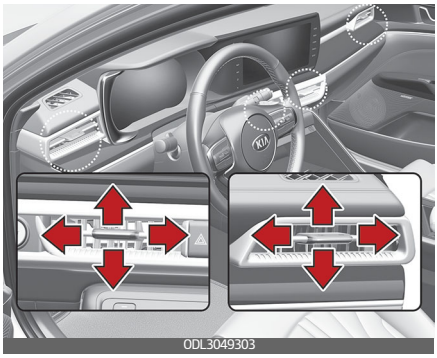
ODL3049303


뒤

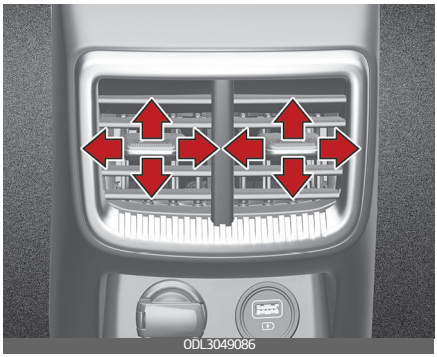
ODL3049086

- 송풍구 개폐
  송풍구 개폐 레버를 닫힘(⊗) 위치로 두면 바람이 안 나오고, 개폐 레버를 열림 위치로 두면 해당 송풍구로 바람이 나옵니다.
- 송풍구 방향 조절
  송풍구로 나오는 바람을 상·하·좌·우 원하시는 방향으로 조절하십시오.

온도 조절

온도 조절 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.

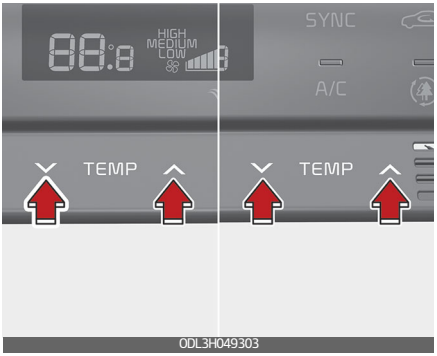

오른쪽 버튼(빨간색)을 누르면 0.5℃씩 증가하여 최고 「HIGH」 까지 되고, 왼쪽 버튼 (파란색)을 누르면 0.5℃씩 감소하여 최저 「LOW」 까지 조절됩니다.

운전석 기준 동일 제어

운전석 기준으로 온도를 동일하게 조절할 때

「SYNC」 버튼을 눌러 버튼의 표시등이 켜지면 운전석 및 동승석의 온도 독립 조절 기능이 해제됩니다.



이때, 동승석의 온도가 운전석의 온도와 동일하게 전환됩니다.

운전석과 동승석의 온도를 다르게 조절할 때

- 「SYNC」 버튼을 눌러 버튼의 표시등이 꺼지면 운전석 및 동승석의 온도를 서로 다르게 조절 할 수 있습니다.
- 운전석 및 동승석의 온도 조절 버튼을 누르면 해당 좌석의 온도만 조절 됩니다.

온도 표시 전환 (℃ ↔ ℉)

작동 표시창에 나타나는 온도 표시를 ℃ ↔ ℉ 로 전환하여 표시할 수 있습니다.


온도 표시를 변환하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 「OFF」 버튼을 누른 상태에서 「AUTO」 버튼을 3초 이상 누르십시오.
2. 표시창의 온도 단위가 ℃ → ℉ 또는 ℉ → ℃로 전환되어 표시됩니다.

내/외 공기 선택

실내 순환

바깥 공기가 오염되어 있을 때와 최대 냉난방을 필요로 할 때 이 버튼을 누르십시오.

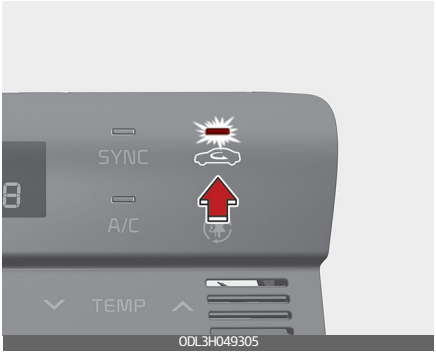

이 버튼을 누르고 장시간 난방을 하면 바깥공기는 차단되고, 차 안의 공기만 순환되므로 유리창에 습기가 발생할 수 있습니다.

실외 순환


버튼 내 표시등이 꺼지도록 실내 순환 버튼을 누르십시오. 외부 공기가 들어옵니다. 실내 환기시 사용하십시오.

⚠ 경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 창문에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 상태에서 운행하십시오.

풍량 조절

풍량 조절 스위치로 원하는 풍량을 설정하십시오.

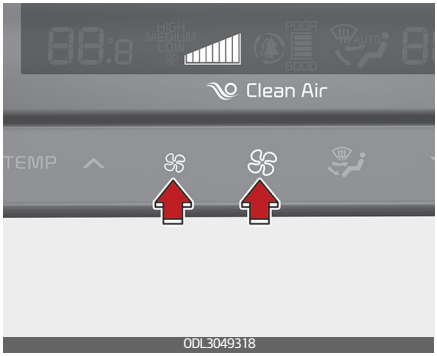

오른쪽을 누르면 풍량이 많아지고 왼쪽을 누르면 풍량이 적어집니다. 표시창에 풍량의 정도가 표시됩니다.

에어컨 선택

평상시는 전자동 조절 버튼을 누르면 전자동 상태가 되어 설정 온도에 따라 에어컨의 작동 여부도 자동 조절됩니다.




전자동 조절 상태에서 「LOW」(최저 온도)까지 최대 냉방 온도를 선택할 수 있습니다.

단, 별도로 에어컨을 선택하고자 할 때는 에어컨 선택 버튼을 눌러 작동시키십시오.

- 에어컨을 사용한 후에는 차 밑바닥에서 땅으로 물이 떨어질 수 있는데 이것은 정상적인 현상입니다.
- 에어컨 사용시 내/외 공기 선택을 오랫동안 실내 순환으로 하지 말고 바깥 공기가 적절히 들어올 수 있도록 조절하면서 사용하십시오.
- 에어컨이 고장 나는 것을 예방하기 위해 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 5분 정도 에어컨을 작동하십시오.
- 에어컨을 작동하기 전에 창문을 열어 차 안의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.
- 여름철에 과도하게 에어컨을 작동하면 차 안팎의 온도 차에 의해 차 밖의 유리면에 습기가 낄 수 있습니다. 이 경우 바람 방향을 위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.
- 외부 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동하면 차 안과 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울에 의해 주변 전자 장치가 손상을 입을 수 있으니, 이때에는 유리창을 닫고 에어컨을 작동 하십시오.
- 히터나 에어컨 장치에 사용되는 공기는 앞 유리창의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 그 밖의 이물질이 그릴을 막지 않도록 유의하십시오.
- 냉방을 할 때 바깥 공기가 들어오면서 안개처럼 보이는 공기가 들어올 수 있습니다. 이것은 냉방을 급속히 하는 상태에서 습기 있는 공기가 들어와 나타나는 정상적인 현상입니다.

운전석 개별 공조 선택 버튼

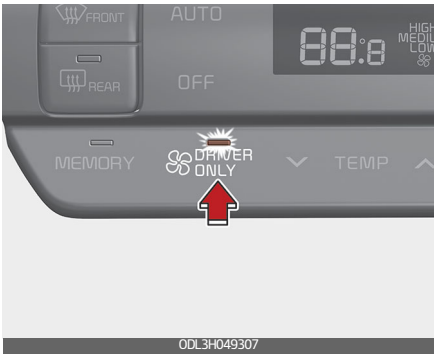

ODL3H049307

운전석 개별 공조 선택 버튼을 눌러 버튼 내 표시등이 켜지면, 바람이 운전석쪽으로 집중하여 나옵니다. 이때 운전석 외 바람 송풍구에서도 쾌적감 향상을 위해 적은량의 바람이 나올 수 있습니다.

동승석에 사람이 없을 때 사용하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

앞유리 서리제거 모드 (,)를 사용할때는 서리 제거를 위해 운전석 개별 공조를 선택하더라도 앞유리의 좌우 모두 바람이 나옵니다.

능동형 공기청정시스템(사양 적용 시)

차량 내 장착된 미세먼지 센서를 이용하여 실내 미세 먼지 농도를 감지하여 작동 표시창(1)에 표시하고, 필요시 공기 청정 모드를 자동으로 작동시켜 실내 공기를 쾌적하게 유지하는 기능입니다.




ODL3H049314

공조 시스템이 켜지면 실내 공기 상태가 아래와 같이 표시됩니다.

공조 시스템 OFF	공조 시스템 ON				
	공기 청정 OFF	공기 청정 ON			
-	POOR GOOD	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨

작동 방법

공기 청정 모드를 작동하는 방법은 다음과 같습니다.

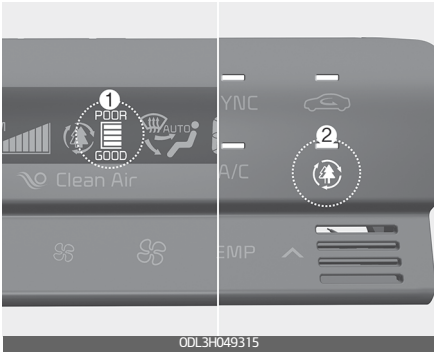

- 수동 작동
  공기 청정 모드 버튼(2)을 눌러 공기 청정버튼 ON 상태가 되면 버튼(2)에 불이 켜지고, 작동 표시창에 작동 상태(1)가 표시되며 공기 청정 시스템이 작동하게 됩니다.
- 자동 작동
  공기청정 버튼(2) ON 상태에서 실내 미세먼지 농도가 기준치를 초과할 경우 공기 청정 모드가 자동으로 작동합니다.

공기 청정 모드 작동시 다음과 같이 실내 공기청정을 실행합니다.

- 내기순환 + 에어컨 작동 + 풍량 증대

공기 청정 모드가 실행되면 작동 표시창에 작동 상태(1)가 표시되며, 청정 완료 시 자동으로 OFF됩니다.

공기 청정 버튼(2) OFF 상태에서는 미세먼지의 농도가 표시되나 농도가 기준치를 초과하더라도 공기 청정 모드가 자동으로 작동되지 않습니다.

* 공기 청정 모드 버튼을 누르면 도어 유리 창이 열려있을 경우 자동으로 닫힙니다. (사양 적용 시)


✻ 알아두기

- 능동형 공기 청정 모드의 효과를 높이기 위해 공조 장치용 에어필터를 매 15,000km 마다 교체하십시오.
- 대기 오염이 심한 도시 지역이나 먼지가 많은 비포장 도로 등을 자주 운전하는 경우 또는 미세먼지가 나쁜 날이 장기간 지속될 때와 같이 공조 표시창의 실내 미세 먼지 농도가 '좋음' 수준을 나타내지 않을 경우 공조 장치용 에어필터를 매 15,000 km보다 더 자주 교체하십시오.
- 공기 청정 모드 성능을 최상으로 유지하기 위해 정품 공조 장치용 에어필터를 사용하십시오.
- 표시창에 표시되는 실내 공기 상태는 현재 실내의 먼지 농도를 나타내며, 실외 공기의 먼지 농도를 나타내는 다른 수치와는 다를 수 있습니다.

설정값 저장 및 불러오기

히터/에어컨의 온도, 풍량, 풍향, 외기/내기 모드의 설정값을 저장하고 불러올 수 있습니다.

1. 온도, 풍량, 풍향, 외기/내기 모드를 원하는 상태로 설정하십시오.
2. MEMORY 버튼을 약 2초 이상 길게 누르십시오. MEMORY 버튼의 인디케이터가 3회 깜빡이면서 설정값이 저장됩니다.

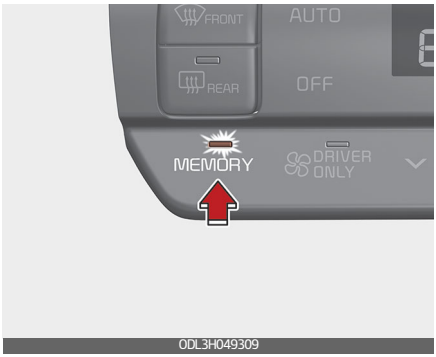


ODL3H049309

3. 이후 저장된 설정값을 불러오려면 시동이 켜진 상태에서 MEMORY 버튼을 누르십시오. 메모리 버튼 표시등이 켜지며 설정된 공조 상태로 조절됩니다.

시동을 끄기 전에 MEMORY 기능이 켜져 있으면, 시동을 켰을 때 자동으로 기능이 켜집니다.

작동 정지

작동 정지 버튼을 누르면 바람 방향 선택과 내/외 공기 선택 기능(단, 외기 유입 상태로 전환됨)은 조절 가능하나 그외의 작동은 중지되며 해당 표시등이 꺼집니다.

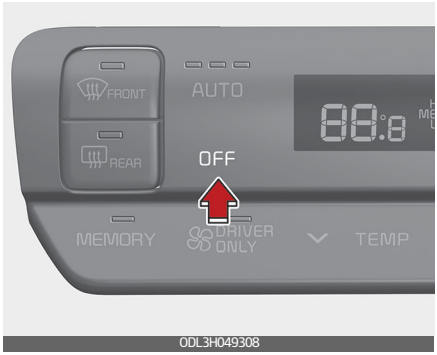

ODL3H049308

공조 장치용 에어필터

글로브 박스 뒤쪽에 장착된 공조 장치용 에어필터는 차 바깥에서 들어오는 먼지나 꽃가루 등을 걸러 줍니다. 공조 장치용 에어필터는 오랫동안 사용할 경우 막힐 수 있는데, 이전과 비교해 히터나 에어컨의 풍량이 급격히 줄거나 외기 유입 상태에서 유리창에 습기가 쉽게 낄 때에는 공조 장치용 에어필터를 교체 하십시오. 교체 방법은 6-21 페이지의 "공조 장치용 에어필터 점검"을 참고하십시오. 만일 절차 수행이 어려울 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 의뢰하십시오.

공조장치용 에어필터는 순정 부품으로 매 15,000km 주행할 때마다 교체하십시오. 혼잡하거나 먼지가 많은 도로를 운전할 때는 정해진 교체 주기보다 더 자주 교체하십시오.

(6-21 페이지의 "공조 장치용 에어필터 점검" 참고)

⚠ 주 의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질이 쌓여 풍량이 줄거나 냉·난방 성능이 저하 될 수 있으며 악취가 발생할 수 있습니다.

에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 충전을 지나치게 하는 것도 에어컨에 좋지 않은 영향을 주므로 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

이 차량은 친환경적인 신냉매 R-1234yf가 적용되어 있습니다. 신냉매는 기존에 적용되어 있던, 구냉매 R-134a와 대비하여, 지구 온난화 현상을 크게 줄일 수 있습니다. 실제 차량에 사용된 냉매 종류와 용량을 알 수 있도록, 쿨링모듈 상단에 사양 라벨이 부착되어 있습니다.


ODL3H049009L

⚠ 경 고

에어컨 냉매는 약한 가연성이고 고압 상태이므로 정비 자격증을 소지한 사람에게 정비를 받으십시오.


차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신냉매 R-1234yf와 냉동유를 주입하십시오.

자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동유를 사용할 경우, 냉방 성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다. 이에 따른 냉방 성능 저하 및 에어컨 시스템 손상 시 보증이 적용되지 않습니다.

모든 냉매는 적절한 장비로 충전해야 합니다.

냉매를 대기로 직접 방출하는 것은 개인과 환경에 해로울 수 있습니다. 이러한 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상을 초래할 수도 있습니다.

에어컨 냉매 라벨

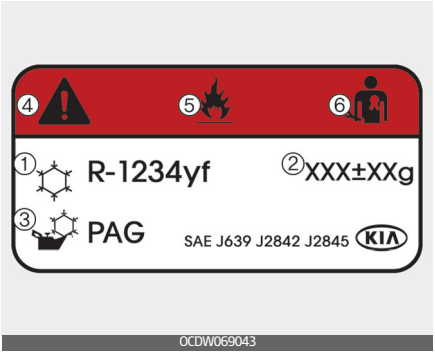

* 차량의 실제 에어컨 냉매 라벨은 그림과 다를 수 있습니다.

에어컨 냉매 라벨의 각 기호 및 사양은 아래와 같습니다.

1. 냉매 종류
2. 냉매량
3. 압축기 윤활유 분류
4. 주의
5. 가연성 냉매
6. 정비 자격증이 있는 기술자에게 에어컨 시스템을 정비받아야 함

자동환기

차 실내의 환기를 위해, 히터 및 에어컨을 작동 할 때 저온에서 내기 모드를 30분 이상 유지할 경우 외기 모드로 자동 전환됩니다.

자동 환기 해제/설정 방법

자동 환기 기능 해제 및 설정 할 때는 공조 작동 상태에서 모드 선택 후 A/C 버튼을 누른 상태에서 3초 이내에 내/외기 버튼을 5회 이상 누르십시오.

자동 환기 기능이 해제 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이고 바람 방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어됩니다.

자동 환기 기능이 설정 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.25초 간격으로 6회 깜빡이고 바람 방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어됩니다.

배터리가 방전되었거나 분리되었으면 자동 환기 기능이 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.

차량 사양에 따라 인포테인먼트 시스템 설정에서 「차량 → 공조 → 자동 환기 → 결로발생 저감」에서도 자동 환기 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

선루프 실내 공기 순환 (사양 적용 시)

차 실내 환기를 위해, 히터 및 에어컨을 작동할 때 선루프를 열 경우 외기 모드로 변경 됩니다. 이때, 내기 모드를 선택하면 3분간 내기 모드를 유지하다가 다시 외기 모드로 변경 됩니다.

선루프를 닫으면 내/외기 모드는 이전 모드로 변경 됩니다.

스마트 열선/통풍 (운전석 공조 연동 자동 제어 기능)(사양 적용 시)

공조 설정 온도 및 차량의 내/외기 온도에 따라 운전석 열선/통풍 시트 및 스티어링 휠 열선의 세기가 자동으로 조절됩니다. 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 「시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 공조 연동 자동 제어」에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

외부 공기 유입 방지 제어 기능 (사양 적용 시)

터널 및 냄새 지역 통과 시 오염된 공기의 실내 유입을 방지하기 위해 내비게이션의 지도 정보와 차량의 속도를 기반으로, 차량의 터널 진입 약 7초 전 공조 장치를 내기 모드로 자동 전환하는 기능입니다. 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 「공조 → 외부 공기 차단 → 외부 공기 유입 방지 제어」에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

작동 조건

- 도로 조건: 고속도로, 자동차 전용도로, 도시고속화도로
- 차량 상태: 공조장치가 외기인 경우

⚠ 주 의

- GPS의 오차와 차량 속도의 오차로 인해 기능의 동작 시점은 조금씩 달라질 수 있습니다.
- 연속된 터널이 있는 경우에는 기능을 다시 동작시키지 않습니다.
- 터널 진입 시 실내 순환 모드로 작동됨에 따라 김서림이 생길 수 있으니 이 때는 앞유리창 서리제거 버튼을 눌러 제거하십시오..
- 터널을 나온 뒤 실내 공기 상태에 따라서 다시 외기 유입으로 전환될 수 있습니다.
- 50m 이내의 아주 짧은 터널에 대해서는 동작하지 않습니다.
- GPS가 정확히 동작하지 않는 경우 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

와셔액 작동 시 실내 공기 순환

와셔액 분사 시 와셔액 냄새의 실내 유입 방지를 위해 일정 시간 동안 내기로 변경, 유지 됩니다.

단, 차량 바깥 온도가 낮을 때 창문습기 발생을 방지하기 위해 외기모드가 유지 됩니다.

기능 설정

1. 시동이 켜진 상태에서 ( )모드 선택 후 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 내/외기 선택 버튼을 2초 이내 4회 이상 누릅니다.
2. 내/외기 선택 버튼 표시등이 6회 깜빡입니다.

기능 해제

1. 시동이 켜진 상태에서 ( )모드 선택 후 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 내/외기 공기 선택 버튼을 2초 이내 4회 이상 누릅니다.
2. 내/외기 선택 버튼 표시등이 3회 깜빡입니다.

계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 「공조 → 외부 공기 차단 → 워셔액 연동」에서도 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

유리창 습기/성에 제거 방법


- 유리창 습기/성에 제거 효과를 높이기 위해 바람 방향 선택을 , 위치로 선택시 에어컨과 외기 유입 선택이 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)
  또한, 차량에 따라 바람 방향 선택을 위치로 선택시 풍량이 저단일 경우 중간단 부근으로 자동 설정됩니다. (사양 적용 시)
- 바람 방향 선택을 , 위치로 선택시 에어컨 작동이나 외기 유입을 원하지 않을 경우, 에어컨 선택 버튼이나 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 해제시킬 수 있습니다.
- 바람 방향 선택을 , 이외의 위치로 전환시 에어컨 및 내/외 공기 선택은 이전의 상태로 복귀 됩니다.
- 겨울철 에어컨이 작동되어 추우면 온도 조절 버튼을 이용하여 따뜻한 바람이 나오도록 하셔도 됩니다.
- 매우 습한 날씨에는 에어컨을 작동시킨 상태에서 앞유리 서리제거 모드로 장시간 주행하면 외부와의 온도차로 인해 앞유리 바깥 표면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이때에는 와이퍼를 이용하여 앞유리창의 습기를 신속히 제거 또한 공기방향을 로 변경하면 유리 바깥 표면에 습기발생을 줄일 수 있습니다.
- 외부 공기 흡입구에 눈과 얼음 또는 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하면 유리창의 습기 발생을 줄일 수 있습니다.

- 혹한기에 차량을 외부에 주·정차 시킨 상태에서 하절기용 와셔액을 분출시키면 앞유리 표면에 결빙의 우려가 있으므로 분출시키지 마십시오. 동절기용 와셔액을 보충하여 사용하십시오.
- 혹한기에 주·정차된 차량의 앞유리 표면에 발생한 성에를 신속히 제거하기 위해서는 엔진회전수를 약 2000rpm 정도에서 유지하여 히터용 냉각수 온도를 급속으로 상승시킨 다음 앞유리 서리제거 위치를 선택하고 최대 온도, 최대 풍량으로 설정시키십시오.

⚠ 경 고


실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

실내측 유리 습기 제거 방법

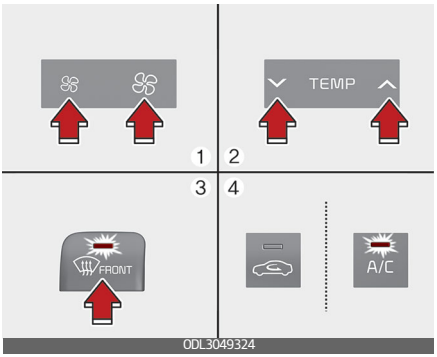

1. 풍량 조절 버튼으로 원하는 풍량을 설정하십시오.(신속히 제거하려면 풍량 조절 버튼을 눌러 강한 위치에 놓으십시오.)
2. 온도 조절 버튼으로 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 앞유리 서리제거 버튼을 누르십시오. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우.) 외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않을 경우에는 해당 버튼을 눌러 작동시키십시오.

실외측 유리 성에 제거 방법

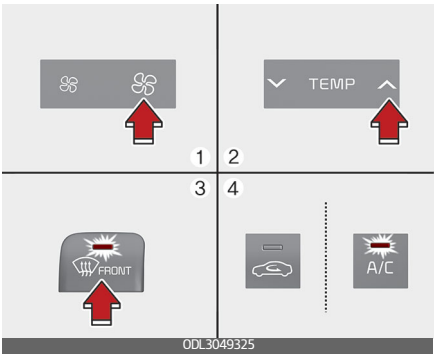


1. 풍량 조절 노브로 풍량을 높게 설정하여 강한 바람이 나오도록 설정하십시오.
2. 온도 조절 버튼으로 최대 온도(HIGH)로 설정하십시오.
3. 앞유리 서리 제거 선택 버튼을 누르십시오.
   외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)

유리창 습기 방지 기능 해제/설정 방법

유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 , 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨 작동이 자동으로 선택됩니다.

이러한 유리창 습기 방지 기능을 해제하거나 다시 설정하고자 할 때에는 다음과 같이 하십시오.

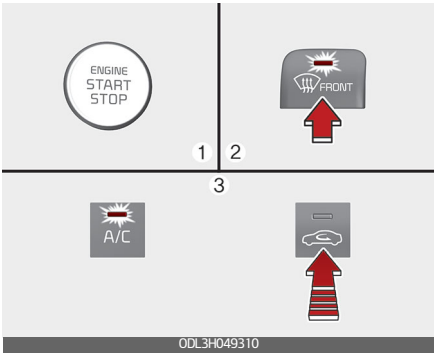

1. 시동 스위치를 「ON」으로 하십시오.
2. 앞유리 서리 제거 버튼을 누르십시오.
3. 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 내/외 공기 선택(실내 순환) 버튼을 3초 이내에 5회 이상 누르십시오.


내/외 공기 선택(실내 순환) 버튼내의 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이면 자동 설정 기능의 해제 또는 설정이 완료됩니다. 초기 배터리 연결시에는 자동 설정 기능으로 초기화 됩니다.

계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 「공조 → 앞 유리 습기 제거 연동」에서도 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

자동 습기 제거 장치(사양 적용 시)

히터나 에어컨 작동 상태일 때, 차량 앞유리의 습기가 감지되면 자동으로 습기를 제거하여 운전자의 시야를 확보함으로써 안전운전을 가능하게 하는 장치입니다.

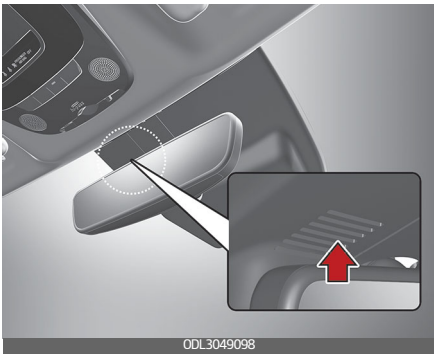

AUTO 습기가 감지되어 자동 습기 제거 장치가 작동하면 공조정보화면에 켜져서 자동 습기 제거 장치가 작동중임을 나타냅니다.

차량 앞 유리 쪽의 습도가 높아질수록 자동 습기 제거 장치는 높은 단계까지 작동됩니다. 예를 들어, 1단계인 에어컨 작동과 외기 유입 전환만으로 습도 조절이 되지 않을 경우 2단계인 앞 유리 송풍을 작동시켜 습도 조절을 합니다.

- 1단계 - 에어컨 작동 & 외기 유입 전환 (외부 온도 낮을 경우)
- 2단계 - 앞 유리 송풍
- 3단계 - 앞 유리 송풍량 증대

자동습기 제거 장치 해제/설정 방법

자동습기 제거 장치를 해제 및 설정할 때는 시동 스위치 「ON」 상태에서 앞 유리 서리제거 버튼 ()을 3초 동안 누르십시오.

계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 「공조 → 창문 습기 방지 → 오토 디포그」에서도 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

자동습기 제거 장치가 해제될 때는 앞유리 서리제거 버튼의 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜박입니다.

자동습기 제거 장치가 설정될 때는 앞유리 서리 제거 버튼의 표시등이 0.25초 간격으로 6회 깜박입니다.

⚠ 주 의

- 자동 습기 제거 장치가 작동중에 내기 변환 버튼을 누르면 습기 제거 효과가 감소하므로 안전한 시야 확보를 위하여 자동 습기 제거 장치가 작동 중에는 내기 변환 버튼을 누르지 마십시오.
- 자동 습기 제거 장치에 의해 에어컨 동작중에는 습기 제거 효과를 높이기 위해 에어컨을 끌 수 없습니다.(표시등 3회 깜박)
- 차 안 운전석 쪽 유리 상면에 있는 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

다용도 보관함

⚠ 주 의

- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 값비싼 물건을 두지 마십시오.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.

⚠ 경 고

외부온도가 높을때는 보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오.


차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 차안의 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.

⚠ 경 고

- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 주행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 주행 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

중앙 콘솔 박스


레버를 당기면 보관함의 커버가 열립니다.

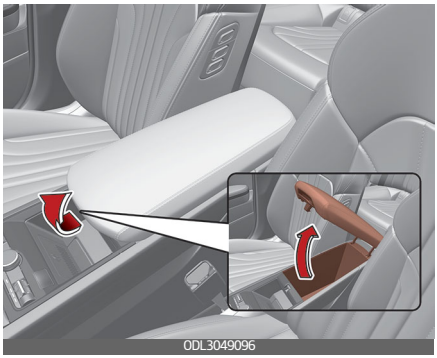

작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.

글로브 박스

글로브 박스를 열려면, 레버를 당기십시오.

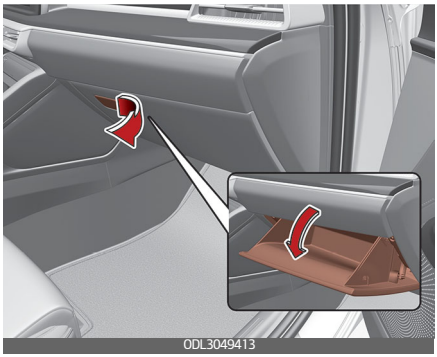

닫을 때는 글로브 박스를 위로 올려 닫으십시오.

⚠ 주 의

글로브 박스를 사용하신 후에는 반드시 닫으십시오.

실내 편의 장치

컵 홀더


⚠ 경 고

- 차량이 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아두는 것은 더욱 위험합니다. 갑자기 쏟아지면 화상의 위험과 더불어 운전자가 당황하여 운전 능력을 상실할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위하여 병이나 유리잔, 캔 등은 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 캔이나 병을 직사광선에 노출시키거나, 뜨거운 차 안에 놓지 마십시오. 터질 수 있습니다.

⚠ 주 의


앞(또는 중앙) 좌석의 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 전기 장치에 액체가 유입되어 전기적 장애가 발생할 수 있으므로 반드시 뚜껑을 닫아 놓으십시오.

앞

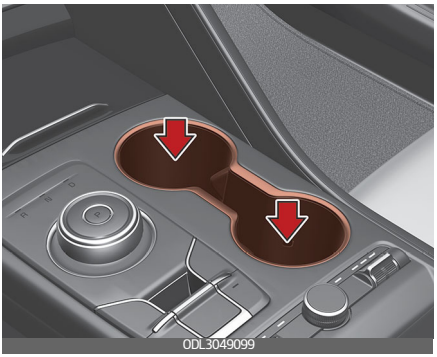

컵 또는 작은 음료수 캔을 올려 놓을 수 있습니다.

뒤

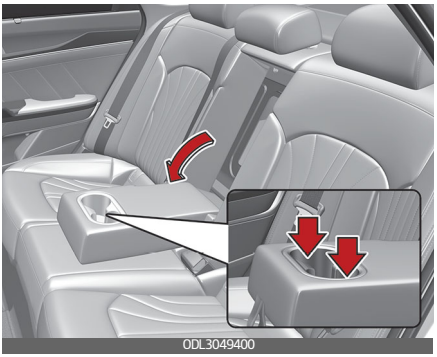


암레스트를 당겨 내려 사용하십시오.

⚠ 주 의

컵 홀더에 크기가 맞지 않은 컵이나 캔 등을 억지로 넣지 마십시오. 컵 홀더가 손상될 수 있습니다.

선바이저

선루프 유리창을 통해 들어오는 직사 광선을 차단 할 때 사용하십시오. 선바이저를 사용하려면 당겨 내리십시오.

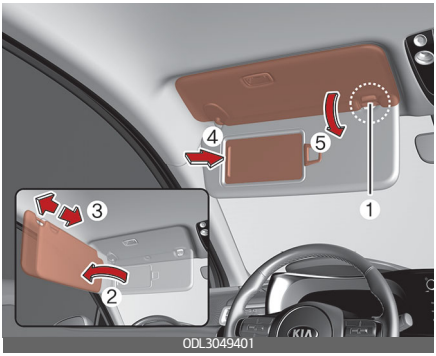

측면을 차단하고자 할 때는 당겨 내린 후 브라켓(1)에서 분리하여 측면으로 돌리십시오(2).

선바이저(3)를 앞·뒤로 움직일 수 있습니다(슬라이딩 기능).

선바이저 안쪽의 커버(4)를 밀면 거울이 있습니다.

운전석 선바이저 안쪽에는 고속도로 통행권 등을 끼울수 있는 티켓 홀더(5, 사양 적용 시)가 있습니다.

⚠ 주 의

- 선바이저 램프를 사용하신 후에는 반드시 끈 후 선바이저를 원위치 시키십시오. 그렇지 않을 경우 계속 램프가 켜져 있어 배터리 방전과 선바이저 손상될 수 있습니다.
- 선바이저 슬라이딩 기능은 측면으로 선바이저를 보낸 후 사용하십시오. 앞으로 내린 상태에서 슬라이딩시, 실내 미러와 간섭되어 보조 선바이저가 손상될 수 있습니다.


⚠ 경 고

선바이저를 사용할 때는 전방시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 시야가 충분히 확보되지 않은 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

다용도 소켓

엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12V, 10A 이하의 전기 제품 (예; 진공청소기, 소형냉장고, AV게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.

앞

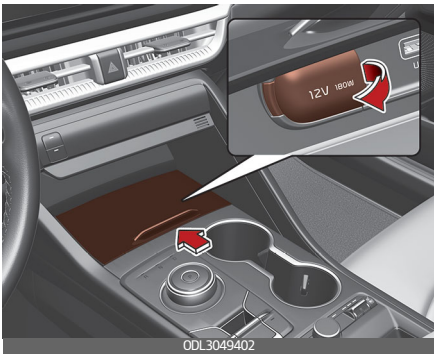

ODL3049402

뒤


ODL3049403

⚠ 주 의

- 다용도 소켓은 「ACC」 이상의 상태에서 사용 가능하나 반드시 엔진 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오.
  엔진이 정지된 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 전기용량이 12V, 10A 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
- 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우, 오디오(또는 AV등)의 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 경 고

다용도 소켓에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.


충전용 USB 단자

USB 충전기는 차량용 충전기로서 충전 기능만을 제공하며 USB 포트에 케이블을 연결하여 각종 스마트폰 및 태블릿 기기 충전이 가능합니다.

앞



뒤

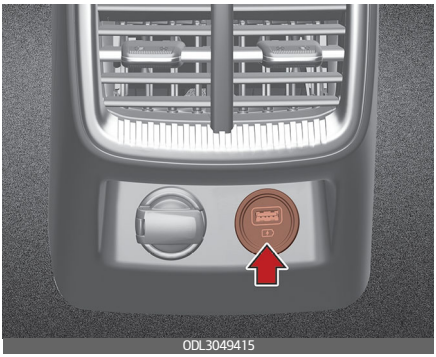

- USB 충전기는 ACC 이상의 상태에서 사용 가능하나 시동 상태에서 USB 포트에 충전 기기를 연결하십시오.
- 충전 과정이나 충전 완료는 충전하는 기기의 표시화면을 참조 하십시오.
- 충전 중에는 스마트폰 및 태블릿 기기가 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다.
  충전 기기의 배터리 온도가 일정 수준 이상으로 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- USB를 사용하는 스마트폰 및 태블릿 기기 중 일부 충전 방식이 다른 기기는 전용 어댑터를 필요로 하거나 충전이 안 될 수도 있습니다.
- 일부 고속 충전이 지원되는 스마트폰 및 태블릿 기기는 고속 충전(Quick Charge 2.0)을 할 수 있습니다. 해당하는 기기의 목록은 아래의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
  (https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list)
  고속 충전 기능이 지원되지 않는 스마트폰 및 태블릿 기기는 일반 충전으로 충전됩니다.
- 정격 출력 :
  고속 충전 지원 기기 - 9.0V, 1.67A
  일반 충전 지원 기기 - 5.0V, 2.1A


⚠ 주 의

- 차량 시동 상태에서 충전용 USB 단자를 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 충전할 제품의 제조사에서 제공하는 정품 케이블을 연결하여 사용하십시오.
- USB 포트에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어갈 경우 USB 충전기가 손상될 수 있습니다.
- 소비전류가 2.1A를 초과하는 기기를 사용하지 마십시오.
- USB 포트에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우 오디오 또는 AV 동작 시 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 충전기에 잘못 연결하면 제품이 고장 날 수 있습니다. 잘못된 사용방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.


열선 시트 (사양 적용 시)

시동 상태에서 해당 열선 시트/통풍 시트 레버를 앞으로 밀면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻하게 됩니다.

앞 좌석

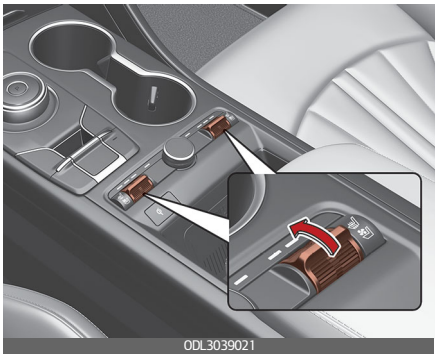


뒷좌석

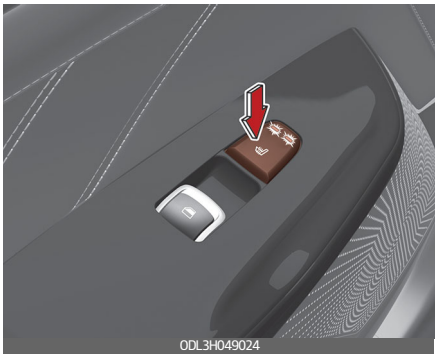

열선 시트 작동(표시등 켜짐)상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다.

수동조절

- 앞 좌석 (사양 적용 시)




- 뒷좌석 (사양 적용 시)



자동조절


저온 화상 방지를 위하여 열선 시트를 수동으로 킨 다음부터는 자동으로 좌석 온도가 조절 됩니다.

- 앞좌석 (사양 적용 시)



- 뒷좌석 (사양 적용 시)

다시 고온으로 사용하고자 하면, 스위치 조절을 통하여 설정은 가능하지만 수동 조작 후에는 자동 제어 장치에 따라 자동으로 좌석온도 조절이 됩니다.



3

⚠ 경 고

히터 사용 중 아래의 사람은 열이 나거나 저온화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

- 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
- 피부가 약한 분
- 과로한 분
- 과음한 분
- 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분


✻ 알아두기

저온화상이란?

피부가 40~50℃ 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

통풍 시트 (사양 적용 시)

시동 상태에서 해당 열선 시트/통풍 시트 레버를 뒤로 당기면 해당 표시등이 켜지면서 해당 좌석에서 바람이 나옵니다.

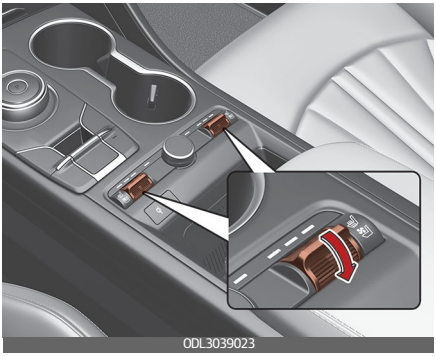

통풍 시트 조절

- 통풍 시트 작동 중 버튼을 1.5초 이상 뒤로 당기면 통풍 시트를 끌 수 있습니다.
- 시동 「OFF」 후 「ON」 하면 통풍 시트는 항상 「OFF」 상태가 됩니다.
- 통풍 시트는 실내 공기를 흡수하여 통풍의 기능을 수행합니다. 그러므로 실내 온도에 따라 통풍 정도가 다르게 느껴집니다. 효과적인 통풍을 위해 에어컨과 함께 사용 하십시오.

OFF → 강(▮ ▮ ▮) → 중(▮ ▮) → 약(▮)


- 좌석 및 등받이 표면의 미세 통풍구를 통해 온도가 조절됩니다. 통풍 시트 스위치 작동 후 3~5분이 경과한 뒤 온도 변화를 느낄 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 통풍 시트 시스템을 손상시킬 수 있습니다.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우, 통풍 시트를 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 건조 시킨 후 통풍 시트를 사용하십시오.
- 통풍 시트는 많은 양의 전력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

스마트폰 무선충전 시스템(사양 적용 시)

중앙 콘솔에 스마트폰 무선충전을 위한 시스템이 적용되어 있습니다.

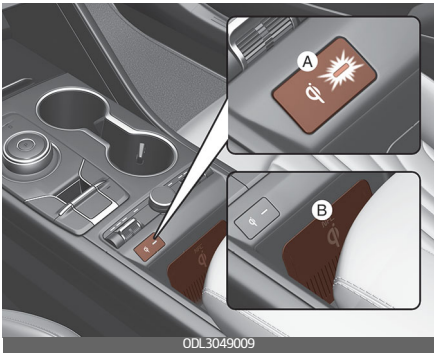

* A: 표시등, B: 충전패드 슬롯

스마트폰을 충전하기 위해서는 차량의 도어를 모두 닫고 시동 스위치 ON 상태에서 무선충전이 지원되는 스마트폰을 충전패드 슬롯(B)에 꽂으면 충전 가능합니다.

정상적인 충전을 위해 스마트폰을 충전패드 슬롯에 밀어 넣어 정확히 위치 시키십시오.

무선충전 시스템은 Qi(Qi)를 지원하는 스마트폰 한대를 대상으로 무선으로 충전합니다. Qi를 지원하는 스마트폰을 확인하는 방법은 별도 악세서리 커버 또는 스마트폰 제조사 홈페이지에서 확인 가능합니다.

스마트폰 충전하기

1. 무선충전 패드 슬롯에 스마트 키를 포함한 물건이 있으면 모두 제거합니다. 충전 패드 슬롯에 물건이 있으면 스마트폰이 충전되지 않을 수도 있습니다.
2. 차량의 도어를 모두 닫고 시동 스위치 ON 상태로 두십시오.
3. 스마트폰을 무선충전 패드 슬롯에 정확히 꽂으십시오.
4. 충전이 시작되면 인디게이터에 주황색 등이 켜집니다. 충전이 완료되면 주황색 등이 초록색 등으로 바뀝니다.
5. 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 충전 기능을 On/Off 할 수 있습니다.
   자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오. 인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

- 충전이 되지 않을 때는 인디게이터에 주황색 등이 켜질때까지 스마트폰을 움직이시기 바랍니다.
- 충전에 이상이 있을 경우 인디게이터의 주황색 등이 10초간 깜박거린 후 꺼집니다. 이럴 때는 스마트폰을 뽑았다가 다시 충전을 시도하거나, 충전상태를 확인하시기 바랍니다.
- 차량 시동을 끈 후 충전 패드 슬롯에 스마트폰이 놓여있는 상태에서 운전석 또는 동승석 도어를 열면 계기판에 "스마트폰이 무선 충전기에 있습니다"라는 경고문 및 경고음(음성안내 적용차량)으로 알려줍니다. 스마트폰을 챙긴 후 차에서 내리십시오.

- 일부 제조사의 스마트폰은 알림이 작동하지 않을 수 있습니다. 스마트폰의 특성으로 차량 무선충전 시스템의 고장이 아닙니다.
- 일부 스마트폰에서 정상적으로 충전이 끝났는데도 무선충전 시스템 표시등이 초록색으로 바뀌지 않는 경우가 있습니다.
- 무선충전 기능을 내장하지 않은 스마트폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 무선충전 기능이 없는 스마트폰 또는 금속성 물질을 충전 패드 슬롯에 넣으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전패드 슬롯의 물체를 판별하는 과정 중에 발생하는 작동음으로 스마트폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.

⚠ 주 의

- 실내 온도가 높을 경우 일부 스마트폰은 자체 보호 기능에 의해 무선충전 속도가 느려지거나 충전이 중단될 수 있습니다.
  실내 온도가 높을 경우 일정 시간 동안 무선 충전 기능을 사용하지 말고, 충분히 실내 온도가 떨어진 후 사용하십시오.
- 충전 중 무선충전시스템 내부의 온도가 특정 온도 이상이 되면 스마트폰 보호를 위해 충전 기능을 중단하였다가 일정 온도 이하로 떨어지면 충전기능이 재 작동 됩니다.
- 무선충전시스템과 스마트폰 사이에 동전 및 기타 금속성 물질이 존재할 경우 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.
- 무선충전기 표준(Qi)인증을 받지 않은 스마트폰은 충전이 안될 수 있습니다.
- 스마트폰과 충전 패드 슬롯 사이에 금속성 물질이 끼었을 때는 스마트폰을 제거한 후 금속성 물질이 충분히 식은 후에 제거하시기 바랍니다.
- 스마트폰에 두꺼운 악세서리 커버가 적용되어 있을 경우 충전이 안될 수 있습니다.
- 스마트 키 탐색 시 전파 간섭 방지를 위해 충전이 중단됩니다.
- 시동을 건 상태에서 스마트 키를 가지고 차량 밖으로 나갈 시 충전이 중단 됩니다.
- 도어가 열린 상태에서는 충전이 중단됩니다.(스마트 키 적용 차량)
- 스마트폰이 중앙에 위치하도록 하여 충전을 하시기 바라며, 가장자리에서는 충전이 되지 않을 수 있습니다. 또한 가장자리에서 충전이 되는 경우에는 열이 많이 발생할 수 있습니다.
- 무선충전 시스템을 내장하지 않은 스마트폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 일부 제조사의 스마트폰의 경우 무선충전시 스마트폰에서 충전전류가 약하다는 메시지가 뜹니다. (스마트폰의 특성으로 차량 무선충전 시스템의 고장이 아닙니다.)
- 차량 전원 OFF 시 충전이 중단 됩니다.
- 스마트폰이 무선충전패드 슬롯에 정확히 위치되지 않으면 충전이 중단 됩니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 무선 충전 중에 정보가 훼손될 수도 있습니다.
- 일부 제조사의 스마트폰은 완전히 충전 되어도 주황색 표시등이 켜져 있습니다. 이는 스마트폰 특성으로 무선충전기의 고장이 아닙니다.

코트 후크

차량 뒷좌석 도어 상단에 코트 후크가 있습니다.



ODL3049405

⚠ 주 의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

코트 후크에는 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 충돌 및 커튼에어백 전개 시 이 물건들은 발사체가 되어 차량 손상뿐만 아니라 탑승자의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

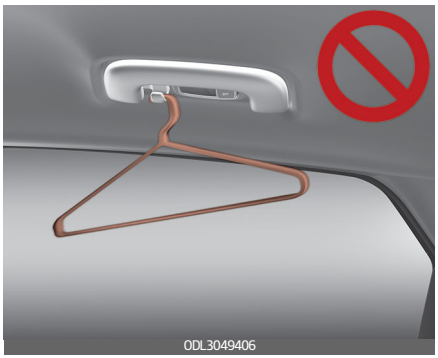
ODL3049406

카 매트 후크


카 매트를 장착할 경우 앞 좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정하십시오.

⚠ 경 고

카 매트 장착 시 아래 사항을 반드시 준수 바랍니다. 그렇지 않으면 페달의 간섭 등으로 인해 페달 작동이 방해되어 사고가 발생 될 수 있습니다.

- 카페트에 부착되어 있는 보호필름을 반드시 제거 후 카 매트를 장착 하십시오(보호필름 미제거 시 카매트 유동이 발생할 수 있습니다.)
- 카 매트가 고정후크에 확실히 고정되었는지 확인
- 고정후크에 고정할 수 없는 형태의 매트 또는 사이즈가 크거나 두껍고 미끄러운 매트 류 사용금지
- 카 매트를 두 장 이상 겹쳐 사용금지
- 반드시 자사 순정부품 사용

뒷좌석 도어 매뉴얼 커튼 (사양 적용 시)

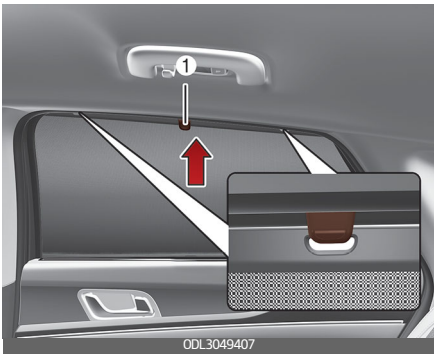

뒷좌석 유리를 통해 들어오는 외부 광선을 차단하고자 할 때 아래와 같이 사용하십시오.

1. 커튼 고리(1)를 잡고 올리십시오.
2. 장착된 양쪽 후크에 커튼을 거십시오.

실내등

⚠ 주 의

엔진시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 실내등을 켜 놓으면 배터리 방전의 원인이 됩니다.

차에서 내릴 경우에는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

⚠ 경 고

어두운 곳에서 주행할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 줄어들어 사고가 발생할 수 있습니다.

실내등 자동 꺼짐 기능

엔진 시동이 꺼지면 20분 후 실내등이 자동으로 꺼집니다.

도난 경보 장치가 장착된 차량은 차량용 키로 도어를 잠그면 경계 상태로 진입하여 5초 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.

맵램프




렌즈(1)를 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 한번 누르면 꺼집니다.


- DOOR(2) : 도어를 열면 켜지고 닫으면 약 30초간 켜진 후 꺼집니다. 또한, 스마트 키로 도어를 잠금 해제하면 약 30초간 켜진 후 꺼집니다. 실내등이 30초 켜진 상태를 유지하는 동안, 시동을 「ON」 하거나 모든 도어를 잠그면 즉시 꺼집니다.
  시동이 꺼진 상태 또는 「ACC」 위치에서 도어가 열리면 실내등이 최대 20분 동안 켜진 후 꺼지나, 시동 「ON」 위치에서는 계속 켜집니다.
- ON(3) : 도어의 개폐와 상관없이 항상 켜집니다.(뒷좌석 램프도 함께 켜짐)


실내 무드 조명 (사양 적용 시)

실내 무드 조명은 동승석 크래시패드, 운전석과 동승석의 도어에 설치되어 있습니다.

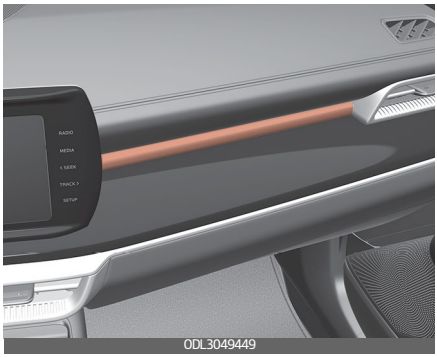

ODL3049449

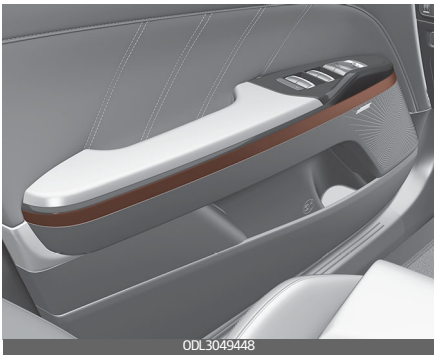
ODL3049448

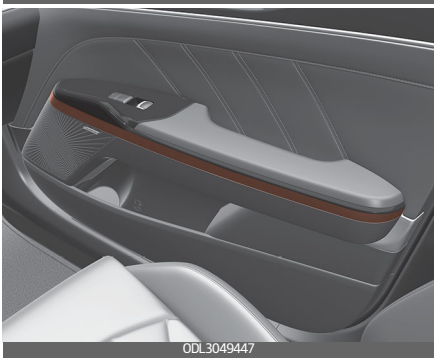

ODL3049447

실내 무드 조명은 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴 '라이트 → 실내 무드 조명'에서 실내 무드 조명의 밝기와 색상을 설정할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

룸램프

A타입

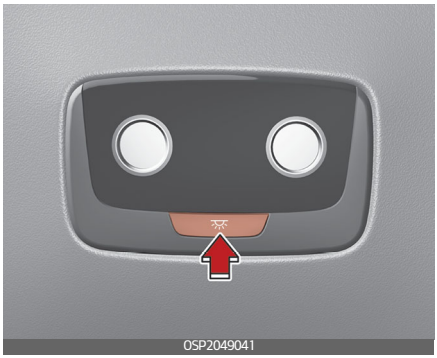
OSP2049041


B 타입


ODL3049404

- 버튼을 누르면 뒷좌석 램프가 켜지고 다시 한번 누르면 꺼집니다.
- 맵램프가 켜지면 룸램프도 동시에 켜집니다. 이때, 룸램프를 따로 끌 수 없으며, 맵램프가 꺼지면 동시에 꺼집니다.

화물칸 룸 램프

트렁크가 열리면 켜집니다.

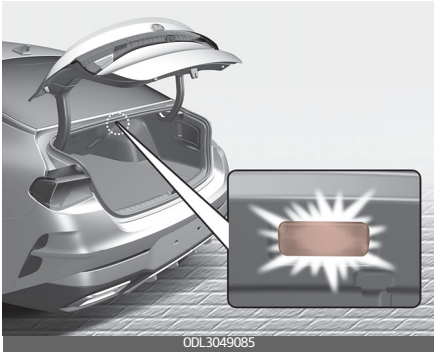


트렁크가 완전히 닫히지 않으면 계속 켜집니다.

⚠ 주 의

트렁크를 닫을 경우는 확실히 닫으십시오. 만일 시동이 걸리지 않은 상태에서 계속 열려 있을 경우, 램프가 계속 켜져 배터리의 방전을 일으킬 수도 있습니다.

선바이저 램프 (사양 적용 시)

선바이저 거울 커버를 열면 램프카 켜집니다.

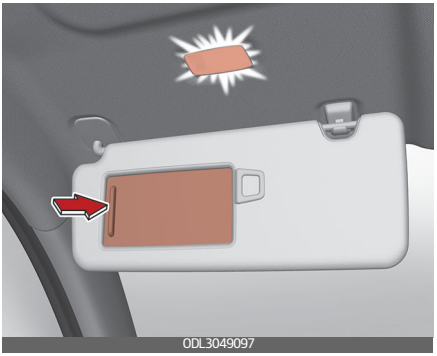

⚠ 주 의

거울을 사용하신 후에는 반드시 커버를 원위치시키십시오.

계속 램프가 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템


⚠ 경 고

창문을 닫고 차 안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건널목에서는 특히 주의 하십시오.

안테나

오디오 전원 스위치를 「ON」 하면 안테나가 전파를 수신합니다.

1. 샤크핀 안테나 : 내비게이션 작동을 위한 GPS 신호를 수신합니다. (사양 적용 시)
2. 글라스 안테나 : 라디오 정보를 수신합니다.

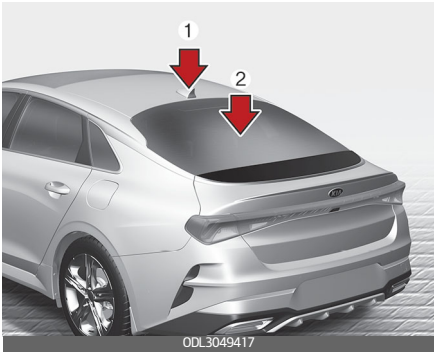

ODL3049417

오디오 리모컨


주행중 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 스티어링 휠에 리모컨이 장착되어 있습니다.

자세한 내용은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주 의


오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

A 타입

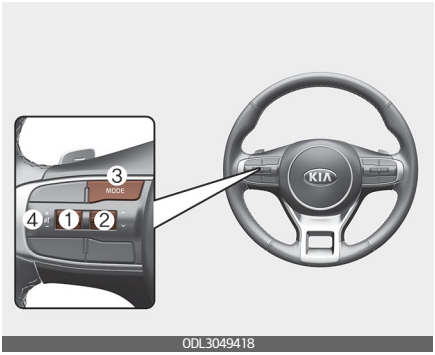

ODL3049418

B 타입

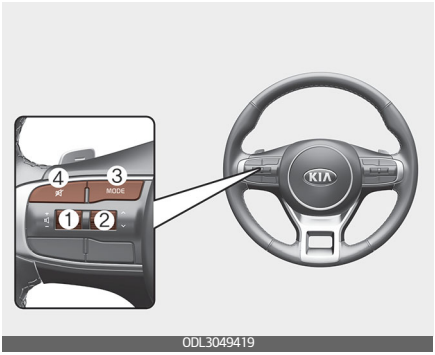

ODL3049419

1. 음량 조절(🔊 +/🔊 –)

해당 스크롤을 위로 올리면 음량이 증가하고, 아래로 내리면 음량이 감소합니다.

2. 탐색 (∧/∨)

- 짧게 누를 때
  - FM/AM, DMB 모드에서 프리셋으로 저장된 방송을 순차적으로 변경합니다.
  - 미디어 모드에서 트랙 또는 파일을 변경합니다.
- 길게 누를 때
  - FM/AM/DMB 모드에서 방송 주파수 및 채널이 자동으로 검색됩니다.
  - 미디어 모드에서 빠른 탐색이 가능합니다.

탐색 버튼에 대한 상세 기능은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

3. 모드 선택 (MODE)

해당 버튼을 눌러 라디오, USB, DMB 등을 선택할 수 있습니다. 단, USB가 연결되어 있지 않으면 해당 모드는 선택되지 않습니다.

4. 음소거 (🔇)

「🔇」 버튼을 누르면 오디오 음이 사라집니다. 다시 한번 누르면 오디오 음이 나옵니다.

오디오/비디오

오디오/비디오 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

⚠ 주 의

차량에 시중 HID 타입의 전조등을 장착할 경우, 오디오 및 차량 전장품에 이상 작동이 나타날 수 있습니다.

내비게이션

위성으로부터 수신된 정보를 이용, 모니터 내 지도상에 현재 위치를 표시하며 목적지 및 경유지를 설정하여 목표지점까지 안내하는 장치입니다.

내비게이션 장치 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 운전 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서는 TV나 비디오를 시청할 수 없고 차량 주행 정보만을 표시할 수 있도록 설계 되었습니다.
- 운전 중에는 절대로 TV나 비디오 시청을 하지 마십시오. 사용자(운전자)의 부주의로 인하여 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 운전 중 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.

USB 단자 (데이터 리딩용)

USB 저장장치 등 외부 음향 기기(또는 음악 파일 저장장치)를 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 오디오로 재생할 수 있는 편의장치 입니다.



ODL3049420


- USB 단자 : USB 저장 장치의 입력

외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

블루투스 핸즈프리

차량의 오디오 시스템에서 블루투스 기능이 내장된 휴대폰을 사용하여 손으로 들고 통화하는 번거로움이 없이 편리하게 전화기능을 사용할 수 있는 장치입니다.

자세한 내용은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

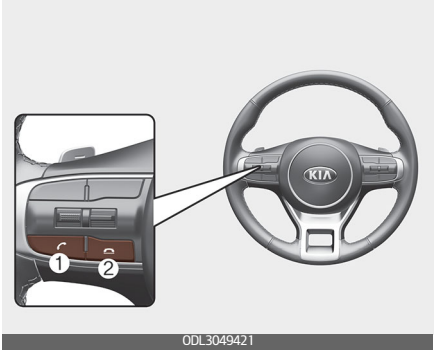

ODL3049421



ODL3049422

1. 통화버튼
2. 통화 종료 버튼
3. 마이크

⚠ 경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 휴대전화를 연결하십시오. 운전중에 연결하실 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전중에는 전화번호를 눌러서 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전중 휴대전화를 사용하면 앞 차량의 속도와 뒷 차량 유무 확인, 돌발상황 대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 교통사고 발생 위험이 높습니다.

⚠ 주 의

- 블루투스 핸즈프리는 블루투스 기능이 내장된 휴대폰에서만 사용 가능합니다.
- 자동차에 장착된 통화스위치를 눌러도 통화 되지 않는 기종은 휴대전화의 통화버튼을 사용해야 하는 경우가 있습니다.
- 블루투스 휴대폰의 출시시점, 소프트웨어 버전, 이동통신사에 따라 일부 기능이 당사 핸즈프리와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰의 성능은 휴대폰 제조사에서 보증하므로 문제가 있을 경우 휴대폰 제조사에 문의 하시기 바랍니다.


✻ 알아두기

블루투스(Bluetooth)란?

가정이나 사무실 내에 있는 다양한 정보통신 기기(컴퓨터, 프린터, 휴대폰, PDA) 등을 물리적 케이블의 연결 없이 무선으로 연결해 주는 근거리 무선 네트워킹의 기술 규격을 말합니다.

음성인식 시스템 (사양 적용 시)

음성 인식을 통하여 다양한 인포테인먼트 기능을 명령할 수 있습니다.

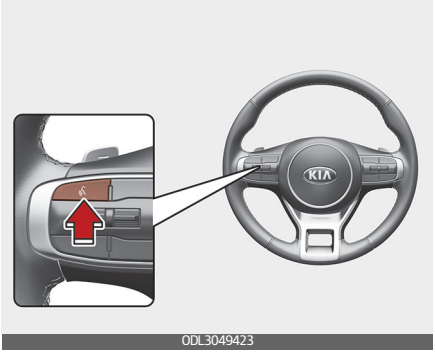

ODL3049423

UVO (사양 적용 시)

UVO는 최첨단 IT 시스템을 기반으로 안전 보안, 차량 진단 및 원격제어 뿐 아니라 스마트 폰 연동을 통해 더 편안하고 즐거운 드라이빙을 지원하는 커넥티드 카 서비스 입니다.



ODL3049424

* UVO 사용법에 대한 자세한 내용은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하시고, 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

⚠ 주 의

차량 시동 상태에서 사용하십시오.
그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

⚠ 경 고

별도의 조작이 필요할 경우, 운전 중에는 사용하지 마십시오.
운전 중 조작할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.

시동 및 주행 4

하이브리드 운전 시스템 4-5
시동 버튼 4-6
• 시동 버튼 조명 4-6
• 시동 버튼 4-6
• 차량 시동 방법 4-7
• 차량 정지 방법 4-10
• 스마트 키 원격 시동 4-11
자동변속기 (변속 다이얼) 4-11
• 변속 다이얼 작동 4-12
• LCD 표시창 경고문 4-16
• 올바른 운전 요령 4-19
제동 장치 4-21
• 브레이크 4-21
• 바른 제동요령 4-22
• 주차 브레이크 4-22
• ABS (Anti-Lock Brake System) 4-30
• 차체자세 제어 장치 (ESC) 4-32
• 샤시 통합 제어 시스템 (VSM) 4-35
• 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 4-36
• 급제동 경고 시스템 (ESS) 4-37
주행모드 통합제어 시스템 4-37
• 드라이브 모드 (DRIVE MODE) 4-37
• 트립 컴퓨터 모드 내 주행모드 표시 4-41
전방 충돌방지 보조 (FCA) (전방 카메라 단독) 4-42
• 기능설정 및 작동 조건 4-42
• 경고 및 제어 4-44
• 전방 감지 센서 (전방 카메라) 4-46
• 기능 이상 4-47
• 제한 사항 4-48

4 시동 및 주행

전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전)..... 4-53
• 기능 설정 및 작동 조건..... 4-53
• 경고 및 제어..... 4-55
• 감지 센서 (전방 카메라 / 전방 레이더)..... 4-57
• 센서감지 제한 경고..... 4-58
• 기능 이상..... 4-59
• 제한 사항..... 4-60
• 교차로 대향차 대응 기능..... 4-64
차로 이탈방지 보조 (LKA)..... 4-68
• 기능 작동..... 4-68
• 기능 이상..... 4-73
• 기능이 작동 하지 않는 조건..... 4-73
• 제한 사항..... 4-74
후측방 충돌 경고 (BCW) / 후측방 충돌방지 보조 (BCA)..... 4-75
• 기능 설정 및 작동 조건..... 4-76
• 경고 및 제어..... 4-78
• 감지 센서 (전방 카메라 / 후측방 레이더)..... 4-81
• 기능 이상..... 4-82
• 제한 사항..... 4-83
운전자 주의 경고 (DAW)..... 4-86
• 기능 설정..... 4-86
• 기능 작동..... 4-87
• 휴식 권유..... 4-88
• 기능 초기화..... 4-88
• 작동 대기..... 4-88
• 기능 이상..... 4-89
• 제한 사항..... 4-89
• 전방 차량 출발 알림..... 4-89
• 제한 사항..... 4-90

후측방 모니터 (BVM) 4-92
크루즈 컨트롤 (CC) 4-93
• 주행 속도 설정 4-94
• 설정 속도 증가 4-94
• 설정 속도 감소 4-94
• 일시적인 속도 증가 4-95
• 일시 해제 4-95
• 재설정 4-96
• 기능 해제 4-96
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 4-97
• 기능 작동 4-97
• 기능 해제 4-108
• 기능 이상 4-108
• 제한 사항 4-109
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) 4-113
• 고속도로 안전구간 자동감속 4-113
• 고속도로 곡선구간 자동감속 4-117
• 설정 속도 자동변경 4-121
차로 유지 보조 (LFA) 4-124
• 기능 작동 4-125
• 기능 이상 4-128
• 기능이 작동 하지 않는 조건 4-128
• 제한 사항 4-128
고속도로 주행 보조 (HDA) 4-130
• 기능 설정 및 작동 조건 4-130
• 기능 작동 4-131
• 기능 이상 4-132





4 시동 및 주행

후방 교차 충돌 경고 (RCCW) /
후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) 4-134
• 기능 설정 및 작동 조건 4-135
• 경고 및 제어 4-137
• 감지 센서 (후측방 레이더) 4-139
• 기능 이상 4-141
• 제한 사항 4-141
그린존 드라이브 주행 4-145
원격 스마트 주차 보조 (RSPA) 4-146
• 작동 조건 4-147
• 기능 작동 4-147
• 기능 이상 4-152
• 다른 시스템과 연계 작동 4-152
• 작동 상태 표시 4-153
• 원격 스마트 주차 활용법 4-154
• 제한 사항 4-155
경제적 운행 4-158
안전 운행 4-159
• 험한 길에서의 주행 4-159
• 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 4-160
• 커브길 주행 시 4-161
• 야간 주행 4-161
• 악천후 시의 주행 4-161
• 고속도로 주행 4-162
• 여름철 운행 4-163
겨울철 운행 4-164
• 눈 또는 빙판길 주행 4-165

시동 및 주행

하이브리드 운전 시스템



1. 출발/저속_모터만 구동	2. 가속_엔진 작동 & 모터 보조	3. 중/고속 정속_엔진만 구동	4. 감속_배터리 충전	5. 정지
				
1. 모터 주행 (전기차 모드): 큰 구동력이 필요치 않은 출발 및 서서히 가속할 때 전기 모터를 사용합니다.	2. 엔진+모터 주행: 속도 증가로 큰 구동력이 필요할 때 엔진 시동하거나 오르막길, 급고속등으로 매우 큰 구동력이 필요할 때 엔진과 전기모터를 동시 사용합니다.	3. 엔진 주행: 엔진 효율이 가장 좋은 고속 정속 주행할 때는 엔진만 사용합니다.	4. 모터 충전: 감속 및 제동 시 발생되는 에너지를 전기모터를 이용한 전기에너지를 전환시켜 배터리를 충전합니다.	5. 엔진 정지: 정차 시엔 엔진 정지됩니다.

배터리 충전상태에 따라 모터 및 엔진작동 상태가 변경될 수 있습니다.

⚠ 주 의

다음과 같은 경우, 정상적인 차량주행이 어려울 수 있습니다.

- 고전압 배터리의 충전량보다 사용량이 많을 경우
- 에어컨 및 전기장치의 사용이 많을 때, 경사가 높고 긴 오르막을 EV 모드에서 저속(15km/h 이하)으로 지속적인 운전을 할 경우

계기판의 SOC 표시계 (구동용 배터리 충전계)가 매우 낮을 경우에는, 즉시 갓길 또는 안전한 장소로 이동하여 「P」(주차)단으로 변속 후, 엔진 시동을 켜놓은 채 약 5분 정도 정차하십시오. 고전압 배터리가 충전되어 정상주행이 가능합니다.

시동 버튼

시동 버튼 조명



운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 버튼 조명이 켜져 야간이나 어두운 곳에서 시동 버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.

조명은 도어를 닫은 후 일정 시간(약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠금 한 후 경계 상태에 들어가면 꺼집니다.

시동 버튼

OFF (전원 꺼짐)

주행 완료 후 엔진 시동 OFF 또는 차량 전원을 OFF 하기 위해서는 「P」(주차) 버튼을 누르고 브레이크를 밟은 상태로 시동 버튼을 누르십시오. 만일, 「P」(주차) 버튼을 누르지 않고 시동 버튼을 눌렀을 경우 차량전원이 완전히 꺼지지 않고, 「ACC」 또는 「ON」 상태로 반복 됩니다.

⚠ 주 의

차량 시동 (START) 또는 차량 전원(ON)을 완전히 끄기 위해서는 차량 정지 상태에서만 가능합니다. 단, 비상시 주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 2초 이상 길게 누르거나 버튼을 3초 이내에 3회 누르면 시동이 꺼지면서 「ACC」 상태로 전환됩니다. 이때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 「N」(중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 시동을 다시 걸 수 있습니다.

ACC (액세서리 전원)

시동 버튼 「OFF」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.

일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다. 만일 「P」(주차) 위치로 변속하고 시동 버튼 「ACC」 상태에서 1시간 이상 있으면 배터리 방전을 방지하기 위해 자동으로 시동 버튼 「OFF」 상태로 전환됩니다.

ON (차량 전원)

시동 버튼 「ACC」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.

차량에 시동을 걸기 전에 경고등을 점검할 수 있습니다. 차량에 시동이 걸린 상태가 아니므로 방전이 될 수 있습니다.

START/RUN (차량 시동)

시동 버튼 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속 위치를 「P」(주차) 또는 「N」(중립)에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다.

⚠ 주 의

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은 「OFF」 → 「ACC」 → 「ON」 → 「OFF」 상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.
- 시동 버튼을 장시간 「ACC」나 「ON」 위치에 두면 배터리가 방전됩니다.

⚠ 경 고

- 주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 시동이 꺼질 수 있어 브레이크의 성능이 저하될 수 있으며, 파워스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠 조작력이 많이 무거워질 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 날 수 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.

차량 시동 방법


- 스마트 키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 차 안에 스마트 키가 없을 경우, 계기판에 "스마트 키가 실내에 없습니다"라는 문구가 표시되며, 이후 모든 도어가 닫히면 경보음이 약 5초간 울립니다. 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트 키가 차 안에 있어야 합니다.

⚠ 경 고

스마트 키가 차 안에 있을 경우에는 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 특히 차 안에 이러한 특성을 모르는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트 키를 차 안에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.

1. 스마트 키를 휴대하고 운전석에 앉으십시오.
2. 차량에 시동을 걸기 전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
3. 주차 브레이크가 걸려 있고, 변속 위치가 「P」(주차)위치에 있는지 확인하십시오. 「N」(중립) 위치에서도 시동은 걸리나, 안전을 위하여 「P」(주차)위치에 두고 시동을 거십시오.
4. 모든 전기 장치를 끄십시오.
5. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 헐거운 정도를 오른발로 확인하십시오.

6. 브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르면 시동이 걸립니다. 가속 페달을 밟지 말고 시동을 거십시오.

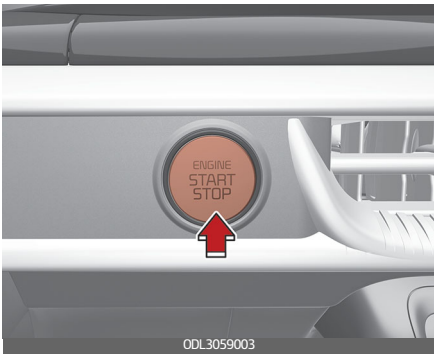

7. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔진 회전이 적정범위(1000rpm 이하)에 있는지 확인하신 후 변속 다이얼을 원하는 위치로 두십시오.
   * 변속 다이얼 잠금 장치(Shift Lock)가 장착된 차량은 시동 버튼 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 변속 위치가 「P」(주차)에서 「R」(후진) 위치로 움직입니다.
8. 주차 브레이크를 푼 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼면서 차가 서서히 움직이는 것을 확인하신 후 가속 페달을 밟아 천천히 출발 하십시오.
   - 전자식 파킹 브레이크(EPB) 장착 차량 「P」(주차) 단에서 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우 브레이크 페달을 밟고 「P」(주차) 에서 R/D/수동 모드로 변속하면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다.
     수동으로 해제할 경우에는 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크 스위치를 눌러 주차브레이크를 해제한 후 출발하십시오.
9. 엔진의 온도를 올리기 위해 정차 상태에서 공회전을 하지 마십시오. 엔진이 적당한 온도가 될 때까지는 적당한 속도로 주행 하십시오.
   (급가속 또는 급감속을 하지 마십시오.)

스마트 키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파 방해가 있을 때 시동거는 방법



스마트 키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파 방해가 있는 경우에는 시동 버튼을 눌러도 스마트 키를 인식할 수 없습니다. 이 경우에는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오.

스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러도 시동 버튼이 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

정지등(제동등)의 퓨즈가 고장 났을 때 시동거는 방법

정지등 (제동등) 퓨즈가 고장났을 때는 바로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이때에는 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않고도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

⚠ 주 의

정지등 (제동등) 퓨즈 고장과 같은 비상시를 제외하고는 시동 버튼은 10초 이상 길게 누르지 마십시오.

브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동이 걸리면 뜻밖의 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의

차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속 위치를 「P」 (주차)에 두지 마십시오.

제동 거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로 상태가 괜찮다면, 차가 완전히 멈추기 전에 변속 위치를 「N」 (중립)에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직여 사고가 날 수 있습니다.
- 주차 완료, 신호 대기 등으로 정차한 후에는 어린이나 장애물 등, 차량 주변을 살핀 후에 출발하십시오.

엔진 시동 시 유의 사항

- 겨울철에는 기온이 낮아 초기 rpm이 높을 수 있습니다.
- 엔진이 정상 작동 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날 수 있으며 브레이크의 제동거리가 다소 길어질 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 고속 공회전을 삼가십시오.
  10분 이상 고속으로 공회전하면 배기 장치가 손상될 수 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속 위치를 「P」 (주차) 위치로 두지 마십시오.
  「P」 (주차) 위치에 두면 변속기가 고장 날 수 있으며, 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로 상태가 괜찮다면, 차가 완전히 멈추기 전에 변속 위치를 「N」 (중립) 위치에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 중독될 위험이 있습니다.
- 엔진 rpm(회전수)이 높은 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않으면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 rpm이 안정될 때까지 기다려 출발하십시오.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직여 사고가 날 수 있습니다.

시동이 걸리지 않을 때 조치 방법

1. 변속 위치가 「P」(주차)에 있는지 확인하십시오.
2. 스마트 키의 배터리가 약하거나 고장으로 인하여 시동이 걸리지 않을 때는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오.
3. 정지등 (제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않습니다. 이때에는 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10 초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않아도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
4. 시동 버튼을 「OFF」 위치에 두고 모든 전기 장치를 끈 후 시동을 다시 거십시오.

위의 방법대로 했는데도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

차량 정지 방법

1. 차가 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 P (주차)위치에 두십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 거십시오.
   - 전자식 파킹 브레이크(EPB) 장착 차량
     전자식 파킹 브레이크 스위치를 위로 당겨 주차 브레이크를 걸어 두십시오.
     반드시 계기판에 브레이크 경고등이 켜져 있는지 확인하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 눌러 시동을 끄십시오.

* 차량을 정지할 때 유의할 사항

- 경사가 있는 곳에 주차할 때는 변속 위치를 「P」 (주차)에 두고 이어에 고임목을 괴십시오.
- 주·정차할 때 변속 위치를 P(주차) 에 두지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차가 움직일 수 있으므로 주의하십시오.
- 「N」 (중립) 위치에서 시동을 끄면 「ACC」 상태로 전환됩니다.

⚠ 경 고

급경사로에는 차를 주차하지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.

스마트 키 원격 시동

스마트 키의 원격 시동 버튼으로 원격으로 시동을 걸 수 있습니다. 차량과 10 m 이내에서 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠근 후 4초 이내에 원격 시동 버튼을 4초 이상 누르면 시동이 걸리며, 비상등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다. 원격 시동을 끄고자 할 경우에는 원격 시동 버튼을 1회 누르면 시동이 꺼집니다. 냉/난방 장치는 수동 조절식의 경우 차 시동을 끄기 전 설정된 상태로 작동되며, 자동 조절식의 경우 자동으로 22℃로 설정됩니다.

A타입



ODL3059005

B 타입



ODL3059004

자동변속기(변속 다이얼)

변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 변속 다이얼을 돌려 조작하십시오.



ODL3059039


변속 다이얼 작동

변속 다이얼 위치 표시등

변속 위치에 따라 계기판에 표시됩니다.



ODL3059083

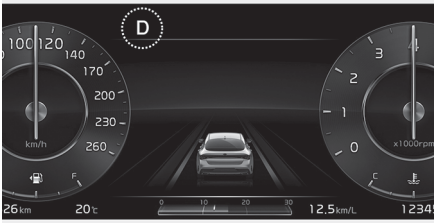

ODL3059084

변속 다이얼

P (주차)

주차 및 시동을 걸 때 사용합니다.
차 바퀴가 고정됩니다. 주차할 때는 반드시 주차 브레이크를 걸고 「P」 (주차)로 해주십시오.

- 「R」 (후진)/ 「N」 (중립)/ 「D」 (주행)단 정차상태에서 시동OFF하면 자동으로 「P」 (주차)로 변속됩니다.
- 시동이 걸린 상태에서 「N」 (중립)/ 「R」 (후진)/ 「D」 (주행)단에서 운전석 도어를 열면 「P」 (주차)단으로 변속됩니다.
  단, 아래 조건을 만족 시 1회에 한하여 변속됩니다.
  - 브레이크 페달 및 가속 페달을 밟지 않았을 경우
  - 안전벨트를 풀었을 경우
  - 차량 정차상태
- 일정 속도 이상에서 P 버튼을 누르면 「P」 (주차)단으로 변속되지 않습니다.
- 주·정차할 때 브레이크 페달을 밟은 채로 「P」 버튼을 누르고 주차 브레이크를 거십시오.
- 주·정차할 때 주차 브레이크 대신 「P」 단 만을 사용하지 말고 반드시 주차 브레이크와 함께 사용하십시오.

⚠ 주 의

「P」 (주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속해 주십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 P(주차)단 변속이 불가하거나 변속기가 파손될 수 있습니다.

R(후진)
차량을 후진시킬 때 사용합니다.
- 「R」(후진)단으로 변속하기 위해서는 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 돌리십시오.
- 변속 다이얼을 「R」(후진)단으로 두고자 할 때는 반드시 차를 멈춰야 합니다. 차가 움직이는 상태에서 「R」(후진)단으로 변속하는 경우, 예기치 못한 사고가 날 수 있으니 반드시 정차한 후 사용하십시오.

⚠ 주 의

「R」(후진)의 위치로 변속할 때나 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 변속하고자 할 때는 차량을 완전히 정차시킨 후 변속하십시오. 만약 주행 중에 「R」(후진)로 변속하면 변속이 불가하거나 변속기가 손상될 수 있습니다.

N(중립)
주행 중 정차 시간이 길어질 때 사용하십시오. 「N」(중립)단 정차시에는 바퀴와 변속기가 잠겨 있지 않으므로 브레이크 페달을 밟거나 주차 브레이크를 거십시오.
- 「D」(주행)단 또는 「R」(후진)단에서 「N」(중립)단으로 변속 시에는 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 「N」(중립)단으로 돌려 변속하십시오.
- 「P」(주차)단에서 브레이크 페달을 밟고 오른쪽 또는 왼쪽 1칸 조작 시 「N」(중립)단으로 변속이 가능합니다.
- 「N」(중립) 위치에서도 엔진 시동이 걸리나, 안전을 위하여 반드시 「P」(주차)단에서 시동을 거십시오.

⚠ 경 고

주행 중 변속 다이얼을 「N」(중립) 위치에 두면 엔진 브레이크가 작동하지 않을 수 있습니다.

D(주행)
출발하면 속도에 따라 자동으로 변속됩니다.
- 변속기는 1~6속 범위 내에서 적절한 경제성과 힘을 제공하는 속도로 자동적으로 선택하여 변속합니다.
- 출발하고자 할 때는 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 다이얼을 「D」(주행)단으로 변속하고, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차가 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 출발하십시오.
- 「N」(중립)단에서 「D」(주행)단 으로 변속시에는 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 「D」(주행)단으로 변속하십시오.
- 「D」(주행)단 정차 상태에서 운전석 안전벨트가 풀린 채 운전석 도어를 열면 자동으로 「P」(주차)단으로 변속됩니다. 차속이 있는 경우 자동변속기 보호를 위해 「P」(주차)단 변속이 안될 수도 있습니다.

⚠ 경 고

내리막길에서 후진시에는 반드시 차량을 멈춘 후 「R」(후진)로 전환 후 주행하세요.내리막길에서 후진후 전진 주행시 차량을 멈춘 후 「D」(주행)로 전환, 변경 확인 후 주행하십시오. 만약 내리막길에서 R 위치에서 주행시 시동이 꺼질수 있어 큰 사고가 날 수 있습니다.


언덕길에서 차를 멈춘 후 출발할 경우에는 변속 위치가 「R」에 있어도 가속페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차량이 앞으로 흘러 내릴 수 있고, 이로 인해 중대한 사고가 날 수도 있습니다.

N(중립)단 유지모드

시동 OFF 후에도 「N」(중립)단을 유지하고 싶으신 경우에는 다음과 같이 하십시오. (자동세차기 이용시 등)



ODL3059188

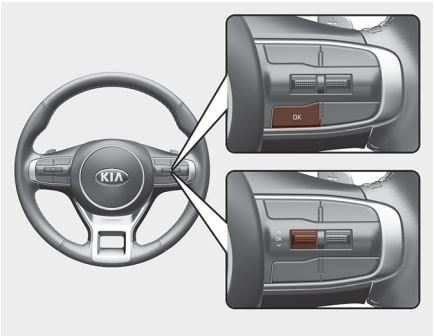

ODL3049444

1. 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 주차 브레이크를 푸십시오. 만약 자동 정차 기능 (AUTO HOLD)이 작동되어 있으면, 「AUTO HOLD」 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.
2. 「N」 (중립)단으로 변속하고 브레이크 페달을 놓으십시오.
   계기판에 "N단 유지 모드를 설정하려면 OK 버튼을 길게 누르십시오" 메시지가 뜨면, 스티어링 휠에 있는 OK 버튼을 길게 누르십시오.



ODL3059214

3. "시동을 끈 후 N단이 유지됩니다" 메시지가 뜬 후 시동을 끄십시오.
   시동 OFF 후에도 「N」 (중립)단이 유지됩니다.

⚠ 주 의

자동세차기를 이용할 때 「N」 (중립)단 유지모드 상태에서 시동을 끄고 3분 이내에 운전자 안전벨트가 풀린 상태로, 운전석 도어를 열지 마십시오. 3분 이내에 운전자 안전벨트가 풀린 상태로 운전석 도어를 열면 「P」 (주차)단으로 자동 변속되어 차량 손상 및 자동세차기 파손이 발생할 수도 있습니다.

⚠ 주 의

시동을 끈 후 운전자 안전벨트를 풀고 도어를 열면 자동으로 「P」 (주차)단으로 변속됩니다. 도어를 닫은 후 브레이크 페달을 밟고 변속다이얼을 오른쪽 또는 왼쪽으로 한 칸만 돌린 상태로 1초 이상을 유지하면 「N」 (중립)단으로 변속됩니다.

시동 OFF 후 3분 동안 「P」 (주차)단/ 「N」 (중립)단 변속이 가능하며, 3분이 지나면 마지막 변속단을 유지합니다.

- 「N」 (중립)단 유지모드에서는 시동 버튼 「ACC」 상태를 유지하므로, 이 상태로 장시간 방치하지 마십시오. 장시간 시동 버튼 「ACC」 에 있으면 배터리가 방전됩니다. 또한, 시동버튼 「ACC」 상태에서는 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.

N(중립)단 주차

다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차시켜 놓을 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 시동 「ON」 또는 시동을 건 상태에서 주차 브레이크를 푸십시오. 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량은 EPB가 걸린 상태에서 「N」 (중립)단 주차를 할 경우 자동으로 전자식 파킹 브레이크 (EPB)가 해제되지 않습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러서 해제하고 「N」 (중립)단 주차를 하십시오. 또한, AUTO HOLD 기능이 작동되어 있으면, 「AUTO HOLD」 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.
2. 변속 위치를 「P」 (주차)단에 두고, 시동을 끄십시오. 「P」 (주차)단 이외 정차상태에서 시동을 OFF해도 자동으로 「P」 (주차)단으로 변경됩니다. 하지만 안전을 위해서 항상 시동을 끄기 전에 「P」 (주차)단 상태에서 시동을끄십시오
3. 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 오른쪽 또는 왼쪽으로 한 칸만 돌린 상태로 1초 이상을 유지하면 「N」 (중립)단 주차를 할 수 있습니다. P 버튼을 누르면 「P」 (주차)단으로 다시 변속이 가능합니다.
   시동을 끄고 3분 동안만 「N」 (중립) ↔ 「P」 (주차)단으로 변속이 가능합니다.

⚠ 주 의

「N」 (중립)단 주차를 제외하고 항상 안전을 위해 「P」 (주차)단 위치에 두고 주차 브레이크를 체결 하십시오.

자동 P(주차)단 체결

다음과 같은 조건에서는 안전을 위해 자동으로 「P」(주차)단 변속됩니다.

1. 「N」(중립)단 유지모드(시동을 끈후 3분 이내) 진입 또는 시동 ON 상태에서 운전자가 시트벨트를 풀고 운전석 도어를 여는 경우
2. 「R」(후진)/ 「D」(주행)/ 「N」(중립)단 정차상태에서 시동OFF 하는 경우

자동 「P」(주차)단 체결은 안전을 위한 보조 기능입니다.

특정 상황에서 자동 「P」(주차)단으로 변속이 되었는지 직접 확인하시기 바랍니다.

변속 잠금 장치(Shift Lock)

변속하고자 할 때, 운전자의 오조작을 방지하기 위해, 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능하도록 고안된 장치입니다.

「P」(주차)단 해제 또는 「R」(후진) 또는 「D」(주행)단으로 변속하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 시동 버튼을 「ON」 위치에 두십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속하십시오.

12V 배터리 방전시 조치방법

배터리가 방전되었을 경우에는 전자식 변속 다이얼을 눌러도 변속이 되지 않습니다.

비상시에 「N」(중립)단으로 변속하고자 할 때는 반드시 평지에서 다음 사항을 따르십시오.

배터리 점프 후 중립 변경

1. 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블을 이용하여 엔진룸 점프 스타트 단자에 연결하십시오. 자세한 내용은 5-7 페이지의 "점프 스타트 요령"을 참고하십시오.
2. 시동 버튼 「ON」 상태에서 주차 브레이크를 해제하십시오.
3. N(중립)단 주차 항목을 참고하여 중립으로 변경바랍니다.

LCD 표시창 경고문

변속조건이 아닙니다



차량 속도가 높아 변속 조건이 맞지 않을 때 표시창에 경고문이 뜹니다. 차량 속도를 낮추어 조작하면 변속이 됩니다.

잠시 후 변속하십시오




ODL3059173

필요 이상으로 빈번하게 변속 조작 시 전자식 변속 시스템이 일시적으로 과열이 되면 변속이 안될 수 있습니다.

전자식 변속 시스템이 냉각될 때까지 잠시 기다리신후 변속 조작하십시오.


변속 버튼이 눌려 있습니다

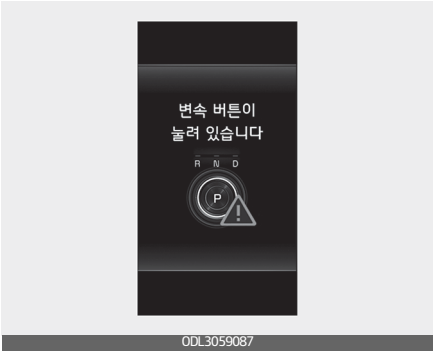

ODL3059087

현재 선택된 P 변속단을 다시 변속 P 버튼을 눌러 선택하면 표시창에 경고문이 뜹니다.

브레이크를 밟고 변속하십시오

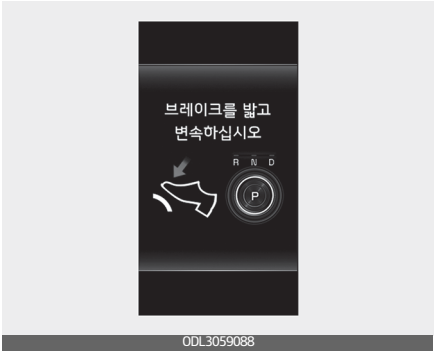

ODL3059088

변속할 때 브레이크 페달을 밟지 않으면 표시창에 경고문이 뜹니다.

브레이크 페달을 밟고 변속하십시오.

브레이크를 밟고 N단으로 길게 조작하십시오



ODL3059213

「N」 (중립)단 주차를 할 때 브레이크를 밟지 않거나 오른쪽 또는 왼쪽 1칸을 길게 유지하지 않았을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.

브레이크 페달을 밟고 오른쪽 또는 왼쪽 1칸을 길게 유지 하십시오.

N단으로 체결되었습니다



ODL3059089

「N」 (중립)단이 체결되었을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.

브레이크 페달을 밟고 오른쪽 또는 왼쪽 1칸을 길게 유지하십시오.


P단으로 체결되었습니다



ODL3059090

「P」 (주차)단이 체결되었을 때 표시창에 문구가 뜹니다.

P단 체결 기능 불가! 주차 시 주차브레이크를 체결하십시오

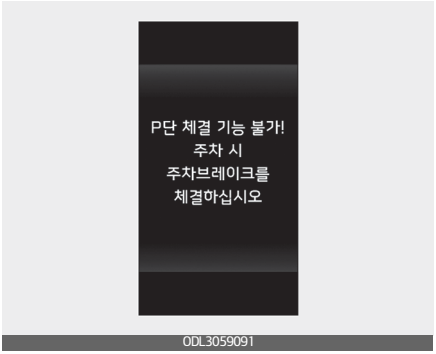

ODL3059091

「P」 (주차)단 체결 기능에 이상이 있을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.

경고문이 표시될 경우 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

변속 다이얼을 점검하십시오



ODL3059092

변속 다이얼이 고장 났을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.

경고문이 표시될 경우 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

P 버튼을 점검하십시오



ODL3059093

P 버튼이 계속 눌려져 있거나 이상이 있을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.

P 버튼 위에 물건이 놓여져 있는지 확인하고, 지속적으로 경고문이 표시될 경우 자사 직영서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

변속 다이얼이 고착되어 있습니다



ODL3059094

변속 다이얼이 계속 눌려져 있거나 고장났을때 표시창에 경고문이 뜹니다.

변속 다이얼 위에 물건이 놓여져 있는지 확인하고, 지속적으로 경고문이 표시될 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

올바른 운전 요령

- 차량 시동은 반드시 P 버튼을 눌러 「P」 (주차)를 선택한 후 주차 브레이크를 걸어 놓고 오른발로 브레이크 페달을 밟은채 실시하십시오.
- 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 계기판에 나타나는 각 위치의 표시등을 확인하면서 원하는 위치를 선택한 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크를 밟고 주차 브레이크를 확실히 작동시키십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속 페달을 이용하여 차를 정지시키려 하지 말고 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 오르막길에서 서 있을 때는 모터의 힘을 이용하여 정차하지 말고 주차 브레이크를 작동시키거나 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 어떠한 변속위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.

⚠ 경 고

- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 「D」(주행), 후진할 때는 「R」(후진) 단으로 변속한 후 계기판에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직일 경우, 시동이 꺼지고 브레이크 성능이 저하될 수 있어 위험합니다.
- 주행 중에는 「N」(중립)단으로 변속하지 마십시오.
- 주·정차 시 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로 부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때에는 안전을 위해 항상 「P」(주차) 위치로 변속 후 주차 브레이크를 걸어두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동을 끄십시오.

출발하는 경우

1. 브레이크 페달을 밟은 채로 변속 다이얼을 조작하십시오.
2. 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 천천히 밟고 출발하십시오.

⚠ 경 고

「N」(중립) 또는 「P」(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속 하십시오.

가속 페달을 밟은채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 주 의

차량 출발 시, 급격한 가속 페달 조작은 자동변속기에 무리를 주어 출발할 때 차량 및 운전자에게 충격이 올 수 있습니다. 출발할 때 는 반드시 가속 페달을 천천히 밟아서 부드러운 출발이 이루어 질 수 있도록 하여 주십시오.

통상 주행시 급가속을 원하는 경우

「D」(주행) 위치에서는 다른 차량의 추월이 가능합니다. 다른 차량을 추월하고자 할 때는 가속 페달을 끝까지 밟으면 차량은 급가속하게 됩니다. 다른 차량을 추월할 때는 추돌을 방지하기 위해 앞차와의 차간 거리를 충분히 확보하십시오.


정지했다가 언덕길로 주행하고자 할 때

정지했다가 언덕길로 올라가려면, 브레이크 페달을 밟고, 적재량과 언덕길의 경사도에 따라 「D」(주행)단을 선택하고 주차 브레이크를 해제하십시오.

브레이크 페달에서 발을 뗀 후 가속 페달을 서서히 밟으십시오.

제동 장치

브레이크

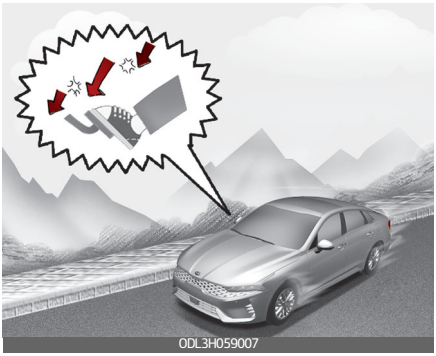

- 브레이크 페달을 밟을 때는 여러 번에 걸쳐 밟으십시오.
  브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하되므로 반드시 엔진 브레이크와 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 걸리지 않는 차나 ABS를 장착한 차는 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.

⚠ 경 고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 페달 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 저단 기어(엔진 브레이크)를 사용하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조하기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동 시까지 수 회 가볍게 브레이크 페달을 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가 일어나 심각한 부상을 입거나 또는 사망할 수 있습니다.

디스크 브레이크 마모 표시

- 이 차는 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브레이크 패드가 마모되어 새 패드로 교체할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크에서 '끽' 하는 소리가 납니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다. 이 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 브레이크 점검을 받고 패드를 교체하십시오. 특정한 주행 조건이나 날씨 상태에 따라 브레이크 페달을 처음 밟거나 살짝 밟을 때 '끽' 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 브레이크에 문제가 있는 것은 아닙니다.
- 브레이크 장치를 수리하는 비용을 절감하려고 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교체하십시오.

⚠ 경 고

브레이크에서 고주파 경고음('끽'하는 소리)이 나면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 날 수 있습니다.


바른 제동요령

- 브레이크 페달을 2~3회에 걸쳐서 밟으면 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 내리막길에서 브레이크를 계속 밟으면 브레이크가 과열되어 일시적으로 고장이 날 수 있으니 저단 기어를 사용하거나 속도를 서서히 줄이면서 차례대로 저단으로 변속하는 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄이십시오.

주차 브레이크

전자식 파킹 브레이크 (EPB)

작동

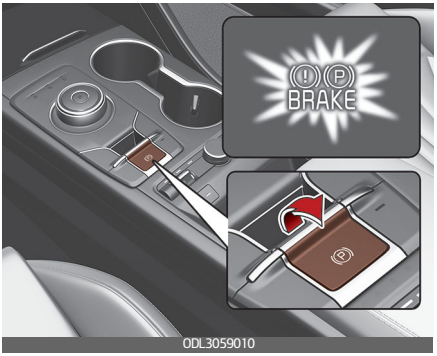

- 운전 종료후 차를 정지시키고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기면 전자식 파킹 브레이크가 체결됩니다.
- 전자식 파킹 브레이크가 정상적으로 체결되면 계기판에 브레이크 경고등이 켜집니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동되었는지 계기판의 브레이크 경고등을 반드시 확인하십시오.
- 브레이크가 작동하지 않는 위급 상황에서 전자식 파킹 브레이크를 사용할 수 있습니다. 그러나 제동거리는 정상적인 제동 거리보다 길어질 수 있습니다.
  겨울철에는 전자식 파킹 브레이크 장치가 동결될 수도 있습니다. 경사지가 아닌 평탄하고 안전한 곳에 차량을 주차시킬 때는 전자식 파킹 브레이크를 사용하는 대신 주차 후, 바퀴에 고임목을 괴십시오.

⚠ 경 고


본 차량에 대한 지식이 없는 사람이나 유아, 어린이가 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 손을 대지 못하도록 하십시오. 전자식 파킹 브레이크를 해제할 경우 주, 정차 상태에 따라 사고 위험성이 있습니다.

* EPB는 Electric parking brake의 약자입니다.

작동 해제

수동 해제

브레이크를 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 해제할 수 있습니다. 단 아래의 모든 조건이 만족되는 경우에 해제가 가능합니다.

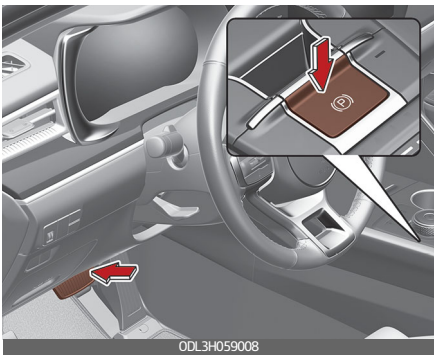

1. 시동 버튼 「ON」 위치 일 때
2. 브레이크 페달을 밟은 상태

계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

자동 해제

- 아래의 모든 조건이 만족된 경우 가속 페달을 천천히 밟아 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 자동으로 해제할 수 있습니다.
  1. 시동이 켜져 있는 상태
  2. 운전자 안전벨트를 착용한 상태
  3. 운전석 도어, 후드 및 트렁크가 닫힌 상태
  4. 변속 위치가 「D」(주행), 「R」(후진) 단 또는 수동 모드에 있는 경우

계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 완전히 해제된 후에도 주차 브레이크 경고등이 켜져 있으면 브레이크 장치에 고장이 발생한 것이므로 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크가 작동된 상태에서 주행하면 브레이크 과열, 브레이크 패드의 과도한 마모의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량 탑승자의 안전을 위해 시동 버튼이나 시동 스위치가 「OFF」 상태에서는 전자식 파킹 브레이크 해제가 불가능합니다.

전자식 파킹 브레이크 (EPB) 자동 작동 조건

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결할 때 브레이크가 과열된 상태이면 온도 차로 생기는 체결력 손실 보상을 위해 전자식 파킹 브레이크가 자동으로 체결될 수 있습니다.
- 다른 시스템 신호에 따라서 전자식 파킹 브레이크가 체결될 수 있습니다.
- 차량이 켜져 있는 상태에서 전자식 파킹 브레이크 체결 후 시동 「OFF」를 할 경우 전자식 파킹 브레이크가 다시 체결될 수도 있습니다.

전자식 파킹 브레이크 (EPB) 자동 체결 기능

- 자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 작동 버튼을 켠 상태에서 차량이 정지한 후 시동을 「OFF」 하면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다. 하지만, 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 작동 버튼을 끈 상태에서 차량이 정지한 후 시동을 「OFF」 하더라도 전자식 파킹 브레이크는 자동 체결되지 않습니다.
- 자동 정차 상태(AUTO HOLD)에서 전자식 파킹 브레이크 전환이 불가할 때 LCD 표시창에 경고문구가 뜨고 경고음이 울립니다. 이때, 브레이크 페달을 밟으십시오.




ODL3059095

⚠ 주 의

위 경고 문구가 뜬 경우 자동 정차 기능(Auto Hold)과 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동이 안될 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아 주십시오.

- 차체자세 제어 장치 (ESC) 신호로 자동 정차 기능 (Auto Hold) 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 체결 상태로 전환된 후 LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 1회 울립니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 가속 페달을 천천히 밟아 출발 했을 때 자동 작동 해제 조건이 충족되지 않으면 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고 문구가 뜹니다.

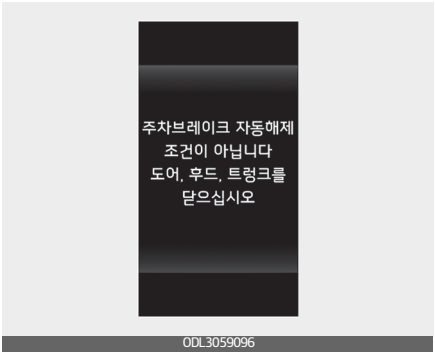

ODL3059096

- 운전자가 안전벨트 미착용 상태이거나 운전석 도어가 열린 상태, 「D」(주행) 단에서 후드가 열린 상태 또는 「R」(후진) 단에서 트렁크가 열린 상태에서 시스템 작동 조건 불만족으로 자동 해제가 안될 때, LCD 표 시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 1회 울립니다.
- 차량 고장으로 인해 자동 작동 해제 조건을 파악할 수 없는 경우에도 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고 문구가 뜰 수 있습니다.
  이때, 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치를 눌러 주차 브레이크를 해제하고 출발할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 체결 상태에서 가속 페달을 밟아 출발하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 손상이 발생할 수 있습니다.
- 가속 페달을 밟아 자동 작동 해제 기능을 사용하는 경우 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 운전석에서 자리를 비울 때는 반드시 P 버튼을 눌러 「P」(주차)를 선택하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 작동시킨 후 차량 움직임이 없는지 확인하십시오. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 체결 후 차량에 움직임이 발생하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 다시 체결될 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결/해제되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.
- 키를 타인에게 양도할 때(대리주차 또는 대리운전 등)에는 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 사용 방법을 주지시켜 미숙한 사용으로 인한 사고를 예방하십시오.

- 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 고장 발생 또는 작동에 연관된 차량 고장 발생 시 계기판에 「EPB」 경고등이 뜹니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오. 차체자세 제어 장치(ESC) 고장으로 인하여 차체자세 제어 장치 (ESC) 경고등이 켜질 경우, 「EPB」 경고등이 함께 켜질 수 있습니다.



ODL3059171

전자식 파킹 브레이크 비상 제동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생겼을 경우 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치를 당겨 비상 제동을 할 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치를 당기고 있는 동안만 제동력이 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 제동력은 해제됩니다. 지속적으로 당겨 차량이 정지되는 경우 전자식 파킹 브레이크 (EPB)가 체결됩니다.
- 제동력이 작동하는 동안 계기판에 브레이크 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다.

⚠ 주 의

- 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치를 비정상적으로 작동하였을 경우(과도한 조작, 지속적 작동)에는 「EPB」 경고등이 켜질 수 있습니다.
  시동을 끄고 잠시 대기 후 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지면서 정상적인 작동 상태로 들어갑니다. 계속해서 EPB 경고등이 켜지면 자사 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치를 당겼을 때 브레이크 경고등이 켜지지 않거나 깜빡이면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않은 상태입니다.
  「EPB」 경고등이 켜진 상태에서 브레이크 경고등이 깜빡이는 경우 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치를 한번 눌렀다가 당긴 후 스위치를 원위치에서 다시 당겨보십시오. 계속해서 「EPB」 경고등이 켜지면 자사 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 경 고

주행 중 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상시에만 사용하십시오.

⚠ 주 의

전자식 파킹 브레이크(EPB)로 비상제동을 하고난 후, 관련 장치에 소음이 나거나 탄 냄새가 계속 발생하면 시스템에 손상이 있을 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

전자식 파킹 브레이크 해제 불가 시

전자식 파킹 브레이크가 정상적인 절차를 통해 해제되지 않을 경우 차량을 상차 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.


* 상차견인: 견인차량에 차량 전체를 올려 싣는 방법

자동 정차 기능 (Auto Hold)

「D」 (주행), 「R」 (후진), 「N」 (중립) 단 혹은 스포츠 모드에서 브레이크 페달을 밟고 차량이 정지한 후, 브레이크 페달에서 발을 떼고 있어도 정지 상태를 유지하는 기능입니다. 「D」 (주행), 「R」 (후진) 단 혹은 스포츠모드에서 가속 페달을 밟고 출발하면 자동으로 브레이크 상태가 해제되어 차량 출발이 가능합니다.

설정


- 운전석 도어, 엔진 후드, 트렁크가 닫혀 있고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 작동 스위치를 누르십시오.

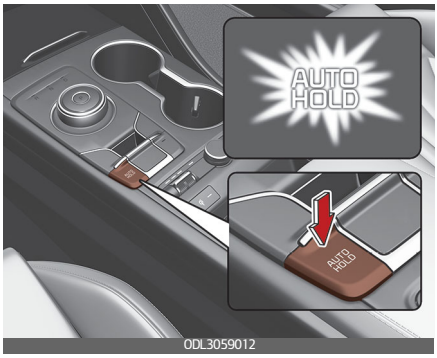

ODL3059012

계기판에 흰색 「AUTO HOLD」 표시등이 켜지고 자동 정차 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.

- 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차량이 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서, 「AUTO HOLD」 표시등이 흰색에서 초록색으로 바뀝니다.

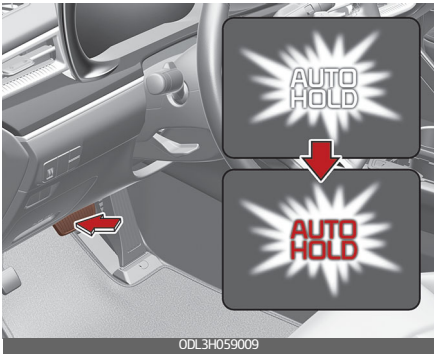

- 브레이크 페달에서 발을 떼어도 차량은 정지 상태를 계속 유지합니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 경우에는 자동 정차 기능(AUTO HOLD)은 작동하지 않습니다.


「D」(주행), 「R」(후진) 단 스포츠 모드에서 가속 페달을 천천히 밟고 출발하면 브레이크 상태가 해제되면서 차량은 출발합니다. 「AUTO HOLD」 표시등은 초록색에서 흰색으로 바뀌고, 자동 정차 기능(AUTO HOLD)은 작동 대기 상태가 됩니다.

자동 정차 상태에서 차량 출발 방법

- 가속 페달을 천천히 밟고 출발하면 브레이크 상태가 해제되면서 차량은 출발합니다.
  「AUTO HOLD」 표시등은 초록색에서 흰색으로 바뀌고, 자동 정차 기능(AUTO HOLD)은 작동 대기 상태가 됩니다.
- 수동으로 해제를 원할 경우, 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 작동 스위치를 누르십시오.
  초록색 「AUTO HOLD」 표시등은 꺼지고 자동 정차 기능(AUTO HOLD)은 해제됩니다. 전방에 차량이 가까이 있거나 내리막길 정차 후 출발 시에는 안전을 위해 이 방법을 사용하십시오.

해제

- 자동 정차 기능(Auto Hold)을 사용하지 않으려면 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 기능을 완전히 해제하십시오. 「AUTO HOLD」 표시등이 꺼집니다.

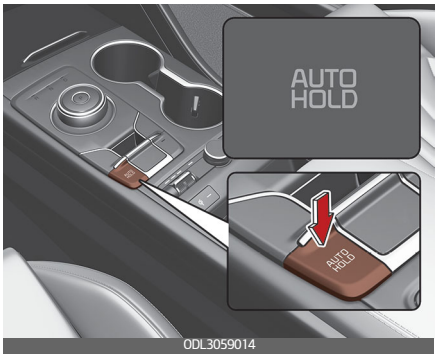

- 차량이 자동 정차 진입 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold)을 완전히 해제하기 위해서는 브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러야 해제 가능합니다.

⚠ 주 의

- 자동 정차 기능은 안전을 위해 다음과 같은 상황에서는 작동되지 않습니다.
  - 운전석 도어가 열림이 발생한 경우
  - 엔진 후드 또는 트렁크가 열린 경우
  - 변속 위치가 「P」(주차)에 있을 경우
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 경우
- 자동 정차 상태(초록색등)에서 다음과 같은 상황이 발생하면 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 작동 상태로 전환됩니다. 「AUTO HOLD」 표시등이 초록색에서 흰색으로 바뀌고, 빨간색 브레이크 경고등이 켜집니다.
  - 운전석 도어 열림이 발생한 경우
  - 「R」(후진) 단에서 트렁크가 열린 경우
  - 「D」(주행) 또는 「N」(중립) 단에서 엔진 후드가 열린 경우
  - 가파른 언덕길이나 내리막길에 정차했을 경우
  - 10분 이상 정차했을 경우
  - 차량의 움직임이 여러 번 감지될 경우
- 안전벨트, 운전석 도어, 엔진 후드, 트렁크 등의 개폐 신호가 고장일 경우 자동 정차 기능 (AUTO HOLD) 및 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 오작동할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.
- 계기판에 「AUTO HOLD」 표시등이 노란색으로 켜지면 자동 정차 기능 (Auto Hold) 고장입니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.
- 자동 정차 기능이 작동되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.


⚠ 경 고

- 가속 페달을 세게 밟으면 차량이 빠르게 출발할 수 있으니 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 내리막길에서는 안전을 위해 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하고 주행하십시오.
- 주차 등을 위해 차량을 천천히 움직여야 할 때는 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하십시오.
- 바퀴구동이 필요한 자동 세차기에 진입할 때에도 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하십시오.

위의 사항을 지키지 않을 경우 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 위험이 있습니다.


LCD 표시창 경고문

주차브레이크가 자동으로 체결되었습니다

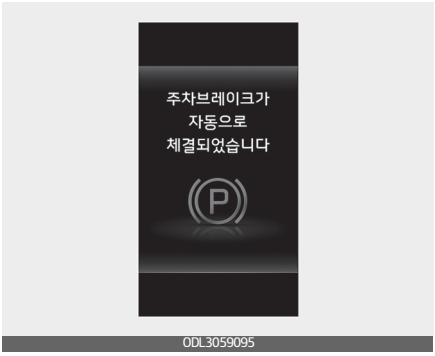

자동 정차 기능 (Auto Hold) 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 체결 상태로 전환된 후 LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 1회 울립니다.

AUTO HOLD가 해제됩니다. 브레이크를 밟으십시오

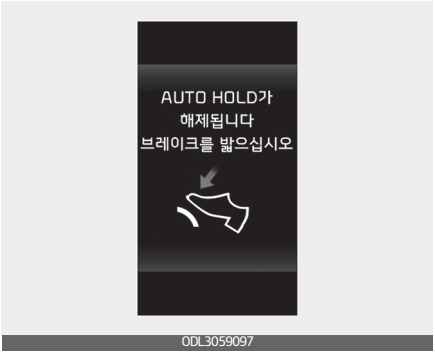


ODL3059097

자동 정차 상태에서 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 전환이 불가할 때 LCD 표시창에 경고문구가 뜨고 경고음이 울립니다. 이때, 브레이크 페달을 밟으십시오.

⚠ 주 의

위 경고 문구가 뜰 경우 자동 정차 기능(Auto Hold)과 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동이 안될 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아 주십시오.

브레이크를 밟고 AUTO HOLD를 해제하십시오

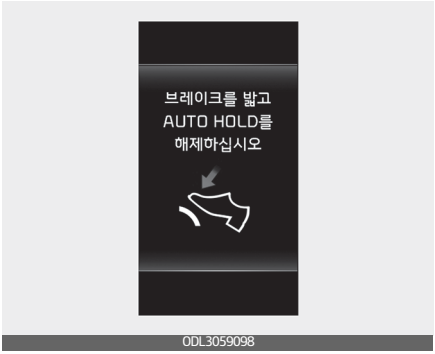

ODL3059098

자동 정차 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 자동 정차 기능을 해제하려고 할 때, LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 울립니다.

브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 해제할 수 있습니다.

AUTO HOLD 작동조건이 아닙니다. 도어, 후드, 트렁크를 닫으십시오



자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 사용하기 위해 「AUTO HOLD」 스위치를 누를 때, 운전석 도어, 후드, 트렁크가 열려 있을 경우 LCD 표시창에 경고문구가 뜨고 경고음이 울립니다. 운전석 도어, 후드, 트렁크가 닫혀 있고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「AUTO HOLD」 스위치를 누르십시오.

ABS (Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 차를 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 차의 진행 방향을 조작하는 스티어링 휠의 성능을 유지시켜 주는 장치입니다.

일반적인 주행조건에서 ABS의 제동력은 보통의 브레이크 장치와 같습니다. ABS가 장착된 차로 운전할 때는 도로조건이나 교통 상태에 따라 다음과 같이 운전하십시오.

- 급제동할 때는 차가 완전히 멈출 때까지 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오. 이때 절대로 브레이크 페달에서 발을 떼거나 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- ABS를 장착한 차는 급제동할 때에도 스티어링 휠로 차의 진행 방향을 조작할 수 있습니다.
- ABS가 작동할 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 현상입니다.
- ABS가 장착된 차는 젖은 도로나 빙판길 또는 다져진 눈길에서 일반 브레이크를 장착한 차보다 더 빨리 멈출 수 있습니다. 그렇다 해도 고속으로 주행하지 마십시오.
- ABS가 장착된 차라도, 충분한 제동 거리가 필요합니다. 항상 앞차와 안전거리를 유지하십시오.
- ABS가 장착된 차량도 옆으로 미끄러지는 것을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 비포장도로 또는 눈이 막 쌓인 길에서는 일반 브레이크를 장착한 차보다 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회할 때는 항상 감속하여 주행하십시오.

  ABS가 장착된 차도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습니다.


- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크를 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 ABS 경고등이 켜지는 경우도 있습니다.
  이러한 경우에는 차를 안전한 곳에 세운 후에 차량을 껐다가 다시 시동을 걸어 ABS 경고등이 꺼지는지 점검하십시오.
- 운행 중에 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.
  이런 경우라도 일반적인 브레이크 기능은 작동합니다.
- ABS 경고등은 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 3초 동안 켜집니다.
  이 시간은 자가 진단 시간으로 ABS가 정상이면 경고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것입니다. 가능한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다.
  이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 차량을 점프 스타트할 때는 ABS 경고등이 켜지며 깜빡일 수 있습니다.
  이것은 배터리의 전압이 부족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복된 후 주행하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.

⚠ 경 고

- ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분기능도 작동하지 않기 때문에 급제동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.
  - 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등.
  - 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속주행 등.

차체자세 제어 장치 (ESC)

차체자세 제어 장치(ESC)는 미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하고, 커브 주행 시 적절한 구동력과 조종력을 가능하게 합니다.

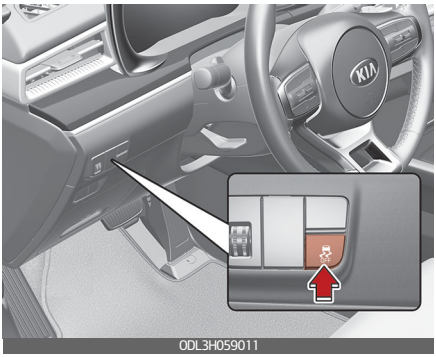

각종 센서를 통해 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동시 및 가속시, 또한 커브를 돌 때 차체의 자세를 제어합니다.

* ESC는 Electronic Stability Control의 약자입니다.

ESC 작동

작동 가능 상태

- 차량을 시동시키면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- 차량 시동 후 ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 눌러 ESC 작동을 정지시킨 상태(OFF 표시등 켜짐)에서는 한번 더 ESC 작동 정지 버튼(OFF)을 눌러 계기판에 ESC 작동 정지 표시등(OFF)이 꺼지면 차체자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.
- 차량 시동 후 출발 시 저속에서 미약한 ESC 자체 진단음이 들릴 수 있습니다. 이것은 ESC가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.

작동될 때

주행 중 차체자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등(OFF)이 깜박입니다.

- ESC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져 나오고자 가속 페달을 밟을 때, 모터 회전수가 상승하지 않을 수도 있습니다.

ESC 작동 정지


작동 정지 상태

본 차량은 ESC OFF를 2단계로 설정할 수 있습니다.

차량을 시동시키면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.

ESC 작동 정지 상태(1단계, 2단계)에서 시동을 껐다 재시동하거나, ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 짧게 누르면 ESC 작동 가능 상태로 복귀됩니다.

ESC OFF 1단계

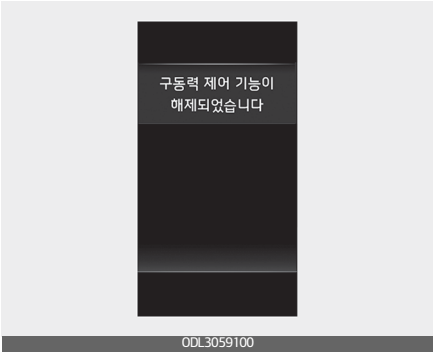


ODL3059100

차량 시동 후 ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 짧게 누르면 ESC 작동이 정지되며 계기판에 ESC 작동 정지 표시등(OFF)이 켜지며, 부저음이 1회 울립니다. (1단계 OFF)

이때, 구동력 제어 기능이 해제되나 안전을 위한 브레이크 제어 기능은 작동합니다.

LCD 표시창에 경고문이 표시됩니다.

ESC OFF 2단계

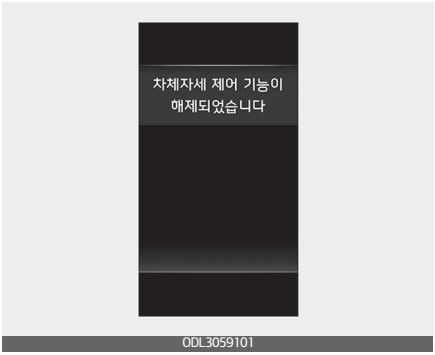

ODL3059101

ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 3초 이상 누르면 계기판에 ESC 작동 정지 표시등(OFF)이 켜지며 부저음이 2회 울립니다. (2단계 OFF)

이 경우 구동력 제어 기능과 브레이크 제어 기능이 모두 OFF되어 차체자세 제어 기능이 해제됩니다.

LCD 표시창에 경고문이 표시됩니다.

⚠ 주 의

ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 작동하여 ESC 기능을 해제한 후 주행하더라도 차량안전을 위해 ESC 기능이 작동될 수가 있습니다. 이는 주행 안전을 위한 작동이므로 정상 조건입니다.

ESC 작동 표시등



시동을 「ON」 하면 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다. 운행 중 차체자세 제어 장치(ESC)가 작동할 때는 작동하는 동안 깜박입니다.

단, 작동 표시등 「」 이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

ESC 작동 정지 표시등



ESC 작동 정지 버튼 「」 을 눌러 ESC를 해제시키면 ESC 작동 정지 표시등()이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

⚠ 경 고

커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 ESC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전 운행에 유의하십시오.

특히 ESC 작동 표시등이 깜박이는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.

ESC OFF (작동 정지) 사용 방법

차량 검사 시

차량 검사 시에는 시동 「ON」 상태에서 ESC 작동 정지 버튼 「」 을 3초 이상 눌러 ESC 기능을 완전히 정지시킨 후 차량 검사를 실시해 주십시오. 계기판에 ESC 작동 정지 표시등()이 켜지며 부저음이 울립니다. 검사가 완료된 후 ESC 작동 정지 버튼 「」 을 다시 한번 눌러 ESC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.

차량 운행 시

주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지 ()상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 정지 버튼 「」 을 누르십시오.

ESC 작동 상태(표시등 깜박임)에서는 절대로 ESC 작동 정지 버튼 「」 을 누르지 마십시오.

일상적인 차량 운행 시에는 가능한 ESC 작동 가능 상태로 운행하십시오. ESC 기능을 정지시키면 경사로 등판이나 선회주행이 어려울 수 있습니다.

ESC 작동 상태에서 ESC 기능을 정지시키면 갑작스러운 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사로 등판이나 선회 주행이 어려울 수 있습니다.

- 차량검사시 속도계 시험기로 속도를 측정할 때 ESC 작동을 정지시키지 않으면 ESC 기능이 작동하여 속도의 상승억제가 작용됨에 따라 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있으므로 반드시 ESC 작동 정지 버튼 「」 을 눌러 ESC 작동을 정지하십시오.

- ESC 작동 가능인 상태에서 ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 눌러 ESC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동성능에는 전혀 이상이 없습니다.

⚠ 경 고

ESC 작동 상태에서는 ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 누르지 마십시오.

미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 눌러 ESC 기능을 정지시키면 갑작스러운 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지(OFF)상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 정지 버튼 「OFF」을 누르십시오.

샤시 통합 제어 시스템 (VSM)

샤시 통합 제어 시스템 (VSM)은 주행 노면이 미끄럽거나 좌/우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다른 경우 제동 시 차체자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)를 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 향상시키는 시스템입니다.

* VSM은 Vehicle Stability Management의 약자입니다.

VSM 작동

VSM이 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등()이 깜빡입니다.

VSM이 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동 파워 스티어링(EPS)의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 조향 핸들의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

다음과 같은 경우에는 VSM이 작동하지 않습니다.

- 도로의 경사도가 심한 경우
- 후진 주행하는 경우
- ESC 작동 정지 표시등(OFF)이 켜진 경우
- 전동 파워 스티어링 경고등()이 켜진 경우

VSM 기능 해제

「OFF」 버튼을 눌러 ESC를 해제하면, VSM도 해제되며 계기판에 ESC 작동 정지 표시등(OFF)이 켜집니다. 「OFF」 상태에서 버튼을 다시 누르면 「ON」 상태로 변환되며 작동 정지 표시등(OFF)이 꺼집니다.

시스템 이상

차체자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)에 이상이 있을 때에는 VSM 기능도 작동되지 않습니다. ESC 작동 표시등()은 전동 파워 스티어링 경고등()이 계속 켜질 경우 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- VSM은 마찰 계수가 다른 노면에서 일정 속도 이상에서 ABS가 작동하는 경우 작동합니다.
- VSM은 차량 선회 시 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고

- VSM은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동거리를 확보 및 필요 시 브레이크를 밟아 속도를 줄이십시오.
- VSM 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

경사로 밀림 방지 기능 (HAC)

경사로 밀림 방지 기능은 경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지하는 기능입니다.

이 기능은 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟아 차량이 출발하기 시작하면 자동으로 해제됩니다.

* HAC는 Hill-start Assist Control의 약자입니다.

⚠ 주 의

- HAC 기능에 의한 브레이크 작동은 2초 후 자동 해제되므로 일부러 브레이크 페달을 떼고 가속 페달을 밟지 않고 있으면 갑자기 뒤로 밀려 매우 위험합니다.
- 변속 위치가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치일 때는 작동되지 않습니다.
- ESC 기능이 해제된 상태에서도 HAC 기능은 작동되나, ESC 장치에 이상이 있을 때에는 HAC 기능도 작동되지 않습니다.

급제동 경고 시스템 (ESS)

급제동 경고 시스템은 차량 주행 중에 급제동을 하거나 또는 제동 중 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡여 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.

(단, 차량속도가 55 km/h 이상이고 제동 중 차량 감속도가 7 m/s^2 이상 또는 ABS 제어 시에만 작동됩니다.)

브레이크 램프가 깜빡이는 중에 차량속도가 40 km/h 이하에서나 급제동 상황이 해제되거나 ABS 작동이 중단되면 브레이크 램프 깜빡임은 중단되고 비상경고등이 자동으로 켜집니다.

차량 정지 후 10 km/h 이상으로 주행하면 비상경고등은 자동으로 꺼지며 저속을 일정 시간 동안 주행 시에도 자동으로 꺼집니다. 비상경고등이 깜빡이는 중에도 비상경고등 버튼을 눌러 비상경고등을 끌 수 있습니다.

⚠ 주 의

비상경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경고 시스템은 작동하지 않습니다.

* ESS는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.


주행모드 통합제어 시스템 (사양 적용 시)

드라이브 모드 (DRIVE MODE)

운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.

「DRIVE MODE」 조작 스위치를 사용 할 때마다 아래와 같이 같이 표시됩니다.



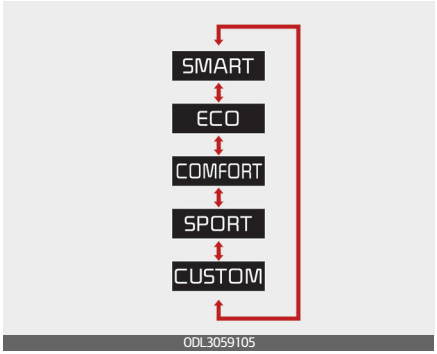

통합주행 모드 설정 변경 시, 스마트 크루즈 컨트롤의 응답성이 변경됩니다. (사양 적용 시)

통합주행 모드	SCC 응답성
1. COMFORT	보통
2. ECO	느리게
3. SPORT	빠르게
4. SMART	보통

CUSTOM 모드에서는 파워트레인에서 설정한 모드에 따라 동작합니다.

예) CUSTOM 모드에서 파워트레인을 ECO로 선택 시: SCC 응답성은 느리게 동작합니다.

CUSTOM(커스텀) 모드

CUSTOM 운전자가 인포테인먼트 시스템에서 「차량 → 드라이브 모드→ CUSTOM」 메뉴를 선택하여 파워트레인, 스티어링 휠, 서스펜션에 대한 드라이브 모드를 직접 설정할 수 있습니다.

- 파워트레인(엔진/변속기): ECO/COMFORT/SPORT
- 스티어링 휠 : COMFORT/SPORT

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

- 「DRIVE MODE」 조작 스위치를 사용하여 CUSTOM 모드를 선택하면 계기판에 「CUSTOM」 표시등이 켜집니다.
- CUSTOM 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 COMFORT 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 CUSTOM 모드를 선택하십시오.

SPORT(스포츠) 모드

SPORT SPORT 모드는 핸들링, 엔진 및 변속기가 스포티한 주행에 적절한 제어를 제공하는 모드입니다.

- 「DRIVE MODE」 조작 스위치를 사용하여 SPORT 모드를 선택하면 계기판에 「SPORT」 표시등이 켜집니다.
- SPORT 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 COMFORT 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 SPORT 모드를 선택하십시오.
- SPORT 모드에 진입하면 아래와 같이 변속패턴을 제어합니다.
  - 가속 후 가속 페달에서 발을 뗄 경우, 일정 시간 현재 단수 및 RPM 유지
  - 가속 시 변속 업쉬프트 시점을 늦춤

⚠ 주 의

SPORT 모드에서는 연비가 안 좋아 질 수 있습니다.

COMFORT(컴포트) 모드

COMFORT 부드러운 주행과 안락한 승차감을 제공하는 일반적인 주행 모드입니다.

- 「DRIVE MODE」 조작 스위치를 사용하여 COMFORT 모드를 선택해도 계기판에 표시등이 켜지지 않습니다.
- COMFORT 모드는 시동을 끄고 다시 걸어도 COMFORT 모드가 유지됩니다.

ECO(에코) 모드

ECO ECO 모드는 차량의 엔진 및 변속기 제어를 통해 연비를 향상시키는 모드입니다.

연비개선 효과는 개개인의 운전 습관에 따라 차이가 날 수 있습니다.

- 「DRIVE MODE」 조작 스위치를 사용하여 ECO 모드를 선택하면 계기판에 「ECO」 표시등이 켜집니다.
- ECO 모드는 시동을 끄고 다시 걸어도 ECO 모드가 유지됩니다.

ECO 모드 작동 시 발생할 수 있는 차량 주행 특성

엔진 및 변속기의 작동이 연비 우선형으로 제어되므로 급가속 등 연비 악화 주행을 COMFORT 모드 대비 억제합니다.

ECO 모드 작동 제한

ECO 모드 작동 중에 다음과 같은 상황이 발생할 경우, 표시등은 변화가 없으나 시스템 내부적으로는 작동을 제한할 수 있습니다.

- 냉각수 온도가 낮을 때
  차량 시동 직후 냉각 수온이 상승하여 엔진이 정상적인 성능을 낼 때까지 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 오르막길을 주행할 때
  ECO 모드는 엔진 토크를 일부 제한하기 때문에 오르막길에서의 성능 확보를 위해서 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 패들 시프트를 사용하여 수동 변속 모드로 사용할 때
  운전자가 수동 변속 모드를 사용 할 경우, 의지를 반영하여 변속단 제어는 운전자 선택에 따라 변경합니다.

GREEN ZONE DRIVE(그린존 드라이브) 모드

환경 보호를 위한 모드입니다. 그린 존 내부 도로 진입시 전기모드 주행을 확대합니다.

자세한 내용은 4-145 페이지의 "그린존 드라이브 주행 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

SMART(스마트) 모드

SMART SMART 모드는 운전자의 가속 페달, 핸들링 조작 등을 감지하여 운전자의 주행 성향(마일드↔다이나믹)에 따라 ECO, COMFORT, SPORT 모드 중에서 현재의 운전 상황에 가장 적절한 주행 모드를 자동으로 제어하는 지능형 모드입니다.

- 「DRIVE MODE」 조작 스위치를 사용하여 SMART 모드를 선택하면 계기판에 「SMART」 표시등이 켜집니다.
- SMART 모드에 진입하면 변속 패턴, 엔진 토크 등이 운전 성향에 따라 자동으로 제어됩니다.
- SMART 모드는 시동을 끄고 다시 걸어도 SMART 모드가 유지됩니다.

⚠ 주 의

- SMART 모드를 선택하고 부드러운 운전 성향으로 주행할 경우 자동으로 SMART ECO 모드가 작동하여 일반적으로 엔진과 변속기는 연비가 향상되는 방향으로 제어되지만, SMART ECO 모드 상태에서도 차량의 주행 환경 (오르막길, 내리막길, 가속이나 감속 등 차량 속도)에 따라 연비 효과는 달라질 수 있습니다.

- SMART 모드 선택 상태에서 급 가속, 급 선회 등에 의한 과도한 SMART SPORT 모드의 사용은 차량의 연비를 악화시킬 수 있습니다.

SMART 모드 작동 시 발생할 수 있는 주행 특성

- 가속 페달을 부드럽게 조작할 경우, 마일드 주행으로 인식하여 일정 시간 경과 후에 자동적으로 SMART ECO 모드로 전환합니다.
- SMART ECO 모드 상태에서 가속 페달을 빠르게 또는 많이 밟는 경우 가속 주행으로 인식하여 SMART COMFORT 모드로 전환합니다.
- SMART ECO 모드 상태에서 운전 성향이 변하지 않더라도 일정 수준의 언덕길을 주행하면 도로의 기울기 정도를 자동 감지하여 SMART COMFORT 모드로 전환하며 언덕길을 벗어나면 다시 SMART ECO 모드로 전환합니다.
- 급 가속 또는 급 핸들링을 반복적으로 조작하는 경우 스포티 주행으로 인식하여SMART SPORT 모드로 전환합니다. 이 경우 SMART COMFORT 모드 대비 낮은 변속 단으로 주행하므로 가속 응답이 향상되고 엔진 브레이크는 다소 크게 작동합니다.
- SMART SPORT 모드로 전환하면 가속 페달에서 발을 떼더라도 일정 시간 동안 낮은 변속 단을 지속 유지하므로 엔진 브레이크 감이 다소 느껴질 수 있으나, 이는 재 가속을 대비하는 시간 동안 발생하는 것으로서 정상적인 현상입니다.
- 매우 가혹한 가속 주행을 감지하는 경우에만 SMART SPORT 모드가 작동하므로 일반 주행 조건은 대부분 SMART ECO와 SMART COMFORT 모드를 유지합니다.
- 운전자의 주행 성향은 인공 지능 알고리즘을 통해 빠르게 인식되므로 운전자가 바뀔 경우 달라진 운전자의 주행 성향에 따라 주행 모드 역시 자동으로 전환됩니다.

SMART(스마트) 모드 작동 제한

- SMART 모드 작동 중 다음과 같은 상황이 발생될 경우 SMART 모드의 작동이 일시 중단합니다.
- 변속 위치를 패들 시프트 사용하여 수동 변속 모드로 사용할 때:
- 운전자가 수동 변속 모드를 사용 할 경우, 운전자 의지를 반영하여 SMART 모드를 중단합니다.
- 크루즈 컨트롤이 작동할 때:
- 크루즈 컨트롤의 목표 속도를 설정하여 크루즈 기능이 작동하면 SMART 모드를 중단합니다. 크루즈 작동 버튼만으로는 SMART 모드가 중단되지 않고 자동 속도 제어가 시작되었을 때 중단됩니다.
- 변속기 오일 온도가 지나치게 높거나 낮은 경우:
- SMART 모드 제어 시스템은 대부분의 일반 운전 조건에서 작동하지만 통상적으로 변속기가 정상적인 작동을 할 수 있는 오일 온도 범위를 벗어날 경우 일시적으로 작동을 제한할 수 있습니다.

트립 컴퓨터 모드 내 주행모드 표시

계기판 LCD 표시창에서 트립 컴퓨터 모드 화면을 선택해서 스마트 시프트 화면으로 이동하면 운전자가 선택한 주행 모드 상태와 SMART 모드가 자동으로 전환한 주행 모드 상태를 볼 수 있습니다.

화면에는 선택한 드라이브 모드(1)와 운전자의 실시간 주행 성향을 나타내주는 운전자 성향 게이지(2)가 있습니다.



ODL3059111

SMART 모드 운전자 성향 게이지

- 운전자 성향 게이지는 표준적인 주행 성향을 중심으로 좌측이 마일드한 상태이고 우측이 다이나믹한 상태입니다.
- 운전자 성향 게이지가 마일드 방향으로 채워지고 일정 시간이 지나면 자동으로 SMART ECO 모드가 작동하며, 운전자 성향 게이지가 우측으로 채워지면 다이나믹한 운전 조건이 감지되어 SMART SPORT 모드가 작동합니다.
- 연비 운전을 위해 SMART ECO 모드를 유지하고 싶다면 운전자 성향 게이지가 좌측 방향이 채워진 상태를 유지하도록 운전하여야 합니다.



ODL3059112



ODL3059113

전방 충돌방지 보조 (FCA) (전방 카메라 단독) (사양 적용 시)


충돌을 피하거나 충돌 위험을 줄여주기 위해 전방 카메라를 통해 전방의 차량 및 보행자와의 거리를 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시, 경고음 등으로 충돌 위험을 운전자에게 알려주고, 브레이크 제어로 전방 물체와 충돌하지 않도록 도와줍니다.

* FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

기능설정 및 작동 조건

기능 설정

전방 안전

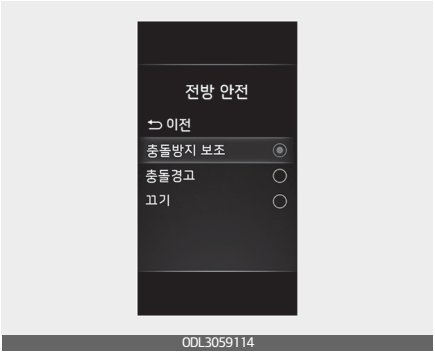

ODL3059114


시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 전방 안전」을 선택하면 전방 충돌방지 보조를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- '충돌방지 보조'를 선택하면 기능이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울리거나, 브레이크 제어를 할 수 있습니다.
- '충돌 경고'를 선택하면 충돌 위험 상황에서 경고음만 울립니다. 브레이크 제어는 보조하지 않으므로 운전자가 직접 브레이크 페달을 조작해야 합니다.
- '끄기'를 선택하면 기능이 해제되며 계기판에 경고등()이 켜집니다. (차체 자세 제어 (ESC) 작동 정지 버튼을 길게 눌러 기능을 OFF할 경우 기능이 해제되며, 경고등이 켜집니다.)

기능 On/Off 상태는 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 확인이 가능하며, 기능이 켜진 상태에서 경고등()이 지속적으로 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

경고 시점

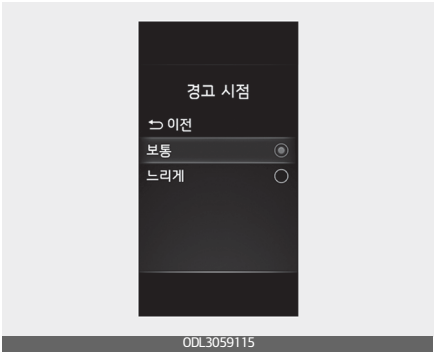

ODL3059115

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」를 선택하면 전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경할 수 있습니다.

- '보통' 을 선택하면 전방 충돌방지 보조의 경고를 민감하게 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오. 전방 차량이 급제동 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것 처럼 느껴질 수 있습니다.
- '느리게' 설정은 교통 상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.

경고 시점을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

경고 음량

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시) 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」 메뉴를 선택하여 전방 충돌방지 보조의 경고 음량을 선택할 수 있습니다. 단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 음량에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

작동 조건

전방 충돌방지 보조를 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 기능은 작동 상태가 됩니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 전방에 충돌이 예상되는 차량이나 보행자가 감지 됐을 때

* 단, 전방 상황 및 차량 상태, 보행자의 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.

* '충돌 경고'를 선택한 경우에는 경고만 합니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조를 설정 및 해제 할 때에는 안전을 위해 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 조작하십시오.
- 시동 「ON」 시 전방 충돌방지 보조는 항상 자동으로 켜져 있으며, 기능을 꺼야할 때에는계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 '끄기'를 선택해야 합니다.
- 전방 충돌방지 보조가 '충돌방지 보조'로 선택된 상태에서 차체자세 제어 (ESC) 기능을 완전히 끄면 전방 충돌방지 보조도 자동으로 꺼지게 되며, 전방 충돌방지 보조 경고등이 켜지지만 고장이 아닙니다. 이 때에는, 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서도 전방 충돌방지 보조를 설정할 수 없습니다.

경고 및 제어

전방 충돌방지 보조는 전방 차량 또는 보행자와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문을 표시하고 경고음이 울립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

전방 충돌 경고 (1차 경고)



ODL3059116

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고, 동시에 경고음이 울립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 전방 차량에 대해서 자차의 속도가 약 10~180km/h 인 경우 작동 합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자에 대해서 자차의 속도가 약 10~60 km/h 인 경우 작동합니다. (보행자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

긴급 제동 (2차 경고)



ODL3059117

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고, 동시에 경고음이 울립니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 전방 차량에 대해서 자차의 속도가 약 10~60km/h 인 경우 작동 합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자에 대해서 자차의 속도가 약 10~60 km/h 인 경우 작동합니다. (보행자의 상태,주변 환경에 따라 작동 가능 최대 속도는 줄어들 수 있습니다.)
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

브레이크 제어

- 긴급한 위험 상황의 경우 전방 충돌방지 보조는 운전자의 페달 조작에 신속히 반응할 수 있도록 작동 대기 상태가 됩니다.
- 급제동이 필요한 순간에 운전자의 제동력이 부족할 경우 제동력을 보완해주는 브레이크 제어 기능이 작동합니다.
- 전방 충돌방지 보조에 의한 정차 시 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인해야 합니다. 기능에 의한 정차는 약 2초 동안만 유지됩니다.
- 위험 상황인 경우, 운전자가 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 꺾는 경우 브레이크 제어는 해제됩니다.
- 위험 상황이 사라진 경우, 브레이크 제어는 중지합니다.

⚠ 경 고

- 경고문을 표시하지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 다른 시스템의 경고음이 발생하는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 전방 충돌방지 보조의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.

⚠ 경 고

브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동 회피하지 않습니다.

안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.

⚠ 경 고


전방 충돌방지 보조는 전방 차량 또는 보행자와의 거리, 상대속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동합니다. 기능 작동을 위하여 위험한 운전을 시도하지 마십시오.

✻ 알아두기

불필요한 브레이크 제어 기능이 작동할 수 있는 특정 조건

- 경사도로, 곡선도로 등을 지날 경우
- 교차로 주변 보행자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 증기/연기 또는 그림자가 있는 곳을 지날 경우
- 가로수 또는 가로등이 있는 곳을 지날 경우
- 강한 전파 및 전기적 잡음이 있는 곳을 지날 경우

전방 감지 센서 (전방 카메라)

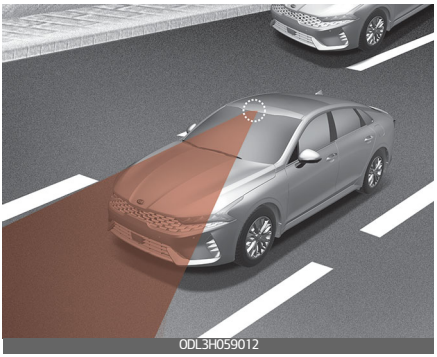
ODL3H059012


전방 차량 또는 보행자와의 거리를 감지하여 충돌 위험을 판단하는 센서입니다. 전방 카메라의 렌즈 앞 유리창에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시 해제되며, 기능이 해제되기 전까지 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

* 전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA) (사양 적용 시)" 내용을 참고하십시오.

센서 감지 제한 경고

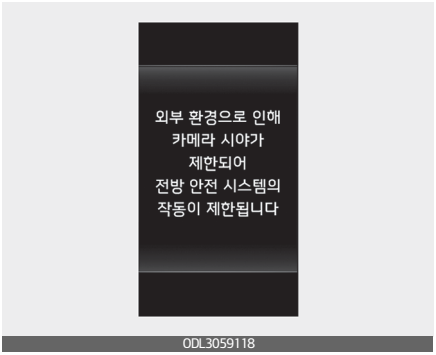

ODL3059118

전방 카메라의 렌즈 앞 유리창이 오염되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 중지되며 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 기능 고장이 아닙니다.

주변에 묻은 이물질을 제거하면 기능은 다시 정상적으로 작동합니다.

하지만, 시동을 건 직후 전방 카메라 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우(햇빛 등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

위의 경고가 발생하지 않더라도 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

기능 이상



ODL3059120

- 전방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 경고문을 표시 (일정 시간 후 꺼짐)하고 통합 경고등 (⚠) 및 전방 충돌방지 보조 경고등()이 켜집니다. 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차체자세 제어 (ESC) 경고등이 켜지면 전방 충돌방지 보조 경고문이 동시에 표시됩니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조는 운전자를 위한 보조 기능입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
  기능에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.
- 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있으며, 센서의 감지 한계에 따라 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 앞 차량이 급정거하면 브레이크 제어가 이루어 지지 않아 충돌할 수 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조 작동 중 급제동하면 탑승자 및 차량 내 물건들이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이시고 전 좌석 안전 벨트를 반드시 착용하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있을 경우에도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이 경우 충돌 위험이 있을 때 브레이크 제어 기능은 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 차량 및 보행자에 대해 전진방향으로 주행 중에 작동하며, 동물 및 반대 차로를 주행 중인 차량 및 보행자는 제어 대상으로 보지 않습니다.
- 교차로에서 주행 방향에 수직으로 움직이는 차량이나 수직으로 정차한 차량은 전방 충돌방지 보조의 제어 대상이 아니므로, 경고 및 브레이크 제어 기능이 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 주행 조건, 교통 상황, 날씨 상태, 도로 환경에 따라 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 모든 차량 및 보행자에 대해 작동하지는 않습니다.

제한 사항


전방 충돌방지 보조는 위험도가 높은 특정한 주행 상황에서 운전자를 보조하는 기능이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. 기능은 앞 유리창에 장착되어 있는 전방 카메라로 주행 상황을 감지하며 전방 카메라의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.


다음과 같은 경우에는 기능이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화 (재부팅 등) 시 약 15초 동안 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않습니다.
- 전방 카메라가 오염되거나 차단된 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우
- 비포장도로 및 요철로나 경사가 급격히 변하는 구간 등 험로를 통과할 경우
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 전방 물체의 폭이 좁은 경우 (모터 사이클 등)
- 역광, 반사광, 어둠 등 전방 카메라의 시야확보가 어려운 상황인 경우
- 전방 카메라 영상에 차량 전체가 포함되지 않는 경우
- 워셔액 지속 분사 및 와이퍼 작동으로 전방 카메라를 가릴 경우
- 앞 차량이 특수 차량 및 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 일 경우
- 전방 차량의 후미 등이 없거나 비대칭 및 장착 위치가 특이한 경우
- 터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황인 경우
- 주변 조도가 너무 높거나 낮은 경우
- 차량 거동이 불안정한 경우
- 지하 주차장 및 실내에서 차량이 주행 중인 경우
- 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 원형 교차로 등 전방 차가 선회하는 경우
- 차량 앞 유리창 선팅 필름, 발수코팅, 파손, 이물질 (스티커, 벌레 등) 부착 등으로 전방 카메라 렌즈 앞 부분이 오염된 경우
- 전방 카메라(렌즈 포함)가 파손된 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 불빛이 약한 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 차량의 진행방향으로 역광이 비추는 경우 (대향차 전조등 포함)
- 도로 위 그림자가 있는 경우
- 터널, 톨게이트, 부분 포장로 등을 지나는 경우
- 차량 앞 유리창에 습기가 제거되지 않거나 언 경우
- 안개가 낀 경우
- 전방 차량의 후면부가 정상적으로 보이지 않는 경우 (전방 차량이 회전하거나 전복된 경우 등)
- 방지턱을 통과하여 센서 인식이 급격하게 변하는 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 낮을 경우
- 다른 차량이 자차를 견인하는 경우
- 전방 차량의 지상고가 높을 경우
- 차량 및 보행자가 갑자기 끼어든 경우
- 보행자 몸이 가려지거나 직립하지 않는 경우
- 보행자가 빠른 속도로 이동하는 경우
- 보행자의 키가 작은 경우

- 보행자의 거동이 불안정한 경우
- 보행자가 주변 환경과 유사한 색상 옷을 입은 경우
- 보행자가 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 경우
- 다수의 보행자가 모여있는 경우
- 주변 환경과 보행자를 구분하기 어려운 경우
- 사람과 유사하게 생긴 구조물인 경우
- 야간 또는 주변이 어두운 경우
- 다른 전자파에 의한 간섭이 발생한 경우


커브 길

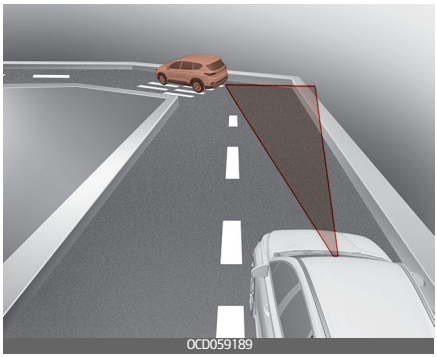


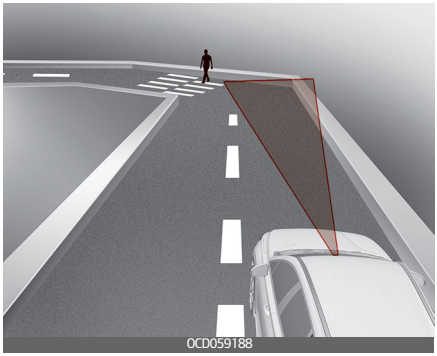

커브 길에서는 전방에 있는 차량 및 보행자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.

커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전 하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

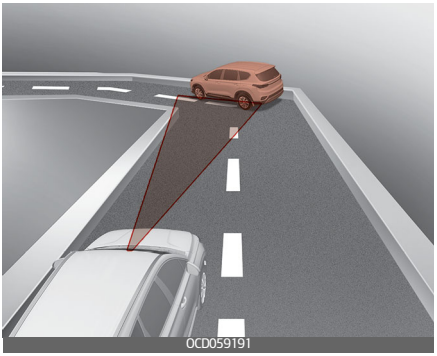


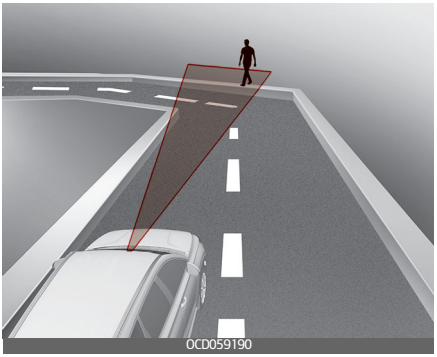

커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량 및 보행자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 작동으로 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

경사가 있는 길



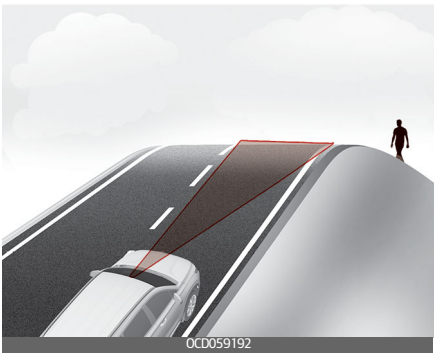


오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량 또는 보행자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어, 불필요한 경고 및 제동을 하거나 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.

또한 선행 차량 또는 보행자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.


오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전 하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차로 변경 할 때

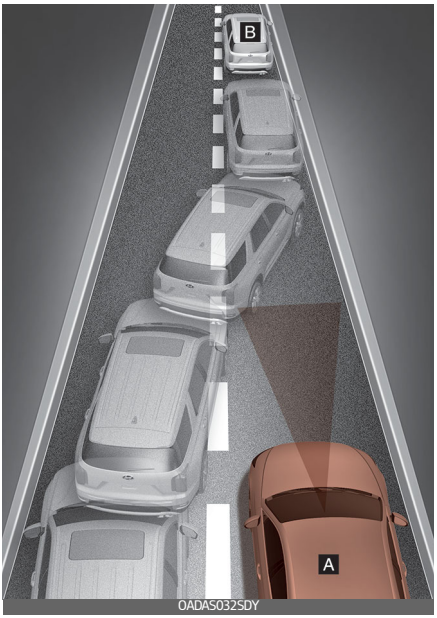

[A] : 자차, [B] : 차로 변경 차량


옆 차로의 차량(B)이 자차(A)와 같은 차로로 차로 변경을 할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 상태를 확인하고 주의하여 운전 하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

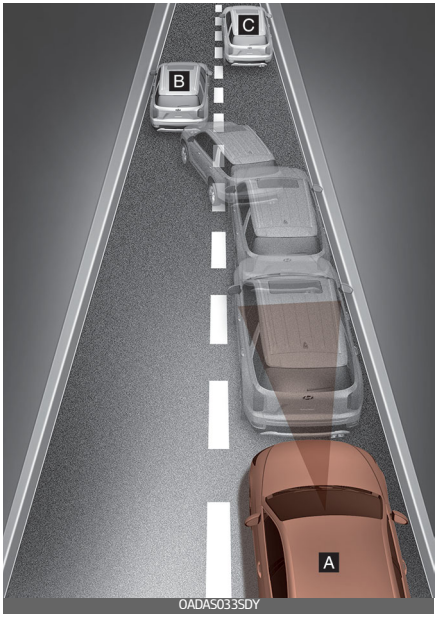

[A] : 자차, [B] : 차로 변경 차량, [C] : 같은 차로 차량

자차(A)가 정지한 상태에서 바로 앞에 있는 차량(B)이 옆 차로를 빠져 나가는 경우, 같은 차로에 있는 앞 차량(C)을 인지하지 충돌 위험이 있을 수 있으니 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전 하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차량 인식

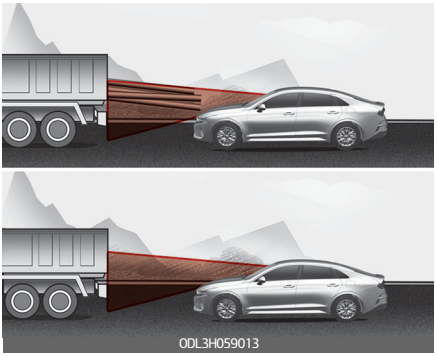

차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

⚠ 경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 주행 전 항상 차량 설정에서 전방 충돌방지 보조를 해제하십시오. 견인 상황에서 브레이크 제어 시 차량의 안전성이 떨어질 수도 있습니다.
- 앞 차량의 차고가 높거나 적재물이 차량 후방으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량 및 보행자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조가 작동할 수 있습니다.
- 전방 카메라는 보행자를 감지하기 때문에 보행자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등에는 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하는 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라 교체 및 탈거 후 재 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 기능 점검을 받으십시오.
- 강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제 될 수 있습니다.


전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전) (사양 적용 시)

충돌을 피하거나 충돌 위험을 줄여주기 위해 전방 카메라와 전방 레이더를 통해 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와의 거리를 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시, 경고음 등으로 충돌 위험을 운전자에게 알려주고, 브레이크 제어로 전방 물체와 충돌하지 않도록 도와줍니다.

* FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist 의 약자입니다.

기능 설정 및 작동 조건

기능 설정

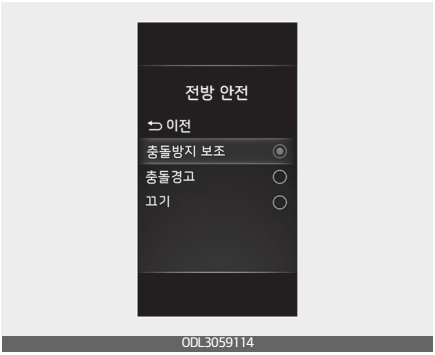

전방 안전


시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 전방 안전」을 선택하면 전방 충돌방지 보조를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- '충돌방지 보조'를 선택하면 기능이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울리거나, 브레이크 제어를 할 수 있습니다.
- '충돌 경고'를 선택하면 충돌 위험 상황에서 경고음만 울립니다. 브레이크 제어는 보조하지 않으므로 운전자가 직접 브레이크 페달을 조작해야 합니다.
- '끄기'를 선택하면 기능이 해제되며 계기판에 경고등()이 켜집니다. (차체자세 제어 (ESC) 작동 정지 버튼을 길게 눌러 기능을 OFF할 경우 기능이 해제되며, 경고등이 켜집니다.)

기능 On/Off 상태는 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 확인이 가능하며, 기능이 켜져 있는 상태에서 경고등()이 지속적으로 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

경고 시점

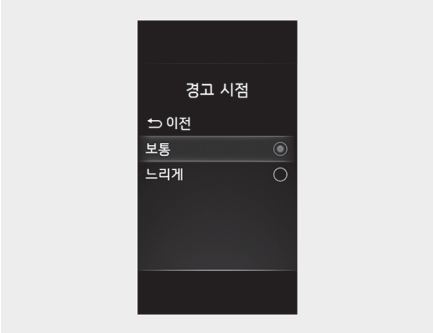

ODL3059115

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」를 선택하면 전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경할 수 있습니다.

- '보통' 을 선택하면 전방 충돌방지 보조의 경고를 민감하게 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오. 전방 차량이 급제동 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것 처럼 느껴질 수 있습니다.
- '느리게' 설정은 교통 상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.

경고 시점을 변경하면, 다른 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

경고 음량

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시) 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」 메뉴를 선택하여 전방 충돌방지 보조의 경고 음량을 선택할 수 있습니다. 단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 음량에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

작동 조건

전방 충돌방지 보조를 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 기능은 작동 상태가 됩니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 전방에 충돌이 예상되는 차량이나 보행자나 자전거 탑승자가 감지 됐을 때

* 단, 전방 상황 및 차량 상태, 보행자 및 자전거 탑승자의 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.

* '충돌 경고'를 선택한 경우에는 경고만 합니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조를 설정 및 해제 할 때에는 안전을 위해 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 조작하십시오.
- 시동 「ON」 상태에서 전방 충돌방지 보조는 항상 자동으로 켜져 있으며, 기능을 꺼야할 때에는 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 '끄기'를 선택해야 합니다.
- 전방 충돌방지 보조가 '충돌방지 보조' 사용으로 설정되어 있더라도 차체자세 제어 (ESC) 기능을 완전히 끄면 전방 충돌방지 보조도 자동으로 꺼지게 되며, 전방 충돌방지 보조 경고등이 켜지지만 고장이 아닙니다. 이 때에는, 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서도 전방 충돌방지 보조를 설정할 수 없습니다.

경고 및 제어

전방 충돌방지 보조는 전방 차량의 급제동이나 차간 거리 부족 또는 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문을 표시하고 경고음이 울립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

전방 충돌 경고 (1차 경고)



ODL3059116

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고, 동시에 경고음이 울립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 전방 차량에 대해서 자차의 속도가 약 10~180km/h 인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자 및 자전거 탑승자에 대해서 자차의 속도가 약 10~85km/h 인 경우 작동합니다. (보행자 및 자전거 탑승자의 상태, 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

긴급 제동 (2차 경고)



ODL3059117

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고, 동시에 경고음이 울립니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 전방 차량에 대해서 자차의 속도 약 10~75km/h 인 경우 작동합니다. (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자 및 자전거 탑승자에 대해서는 자차의 속도가 약 10~65km/h 인 경우 작동합니다. (보행자 및 자전거 탑승자의 상태, 주변 환경에 따라작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

브레이크 제어

- 긴급한 위험 상황의 경우 전방 충돌방지 보조는 운전자의 페달 조작에 신속히 반응할 수 있도록 작동 대기 상태가 됩니다.
- 급제동이 필요한 순간에 운전자의 제동력이 부족할 경우 제동력을 보완해주는 브레이크 제어 기능이 작동합니다.
- 전방 충돌방지 보조에 의한 정차 시 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인해야 합니다. 기능에 의한 정차는 약 2초 동안만 유지됩니다.
- 위험 상황인 경우, 운전자가 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 꺾는 경우 브레이크 제어는 해제됩니다.
- 위험 상황이 사라진 경우, 브레이크 제어는 중지합니다.

⚠ 경 고

- 경고문을 표시하지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 다른 시스템의 경고음이 발생하는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 전방 충돌방지 보조의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.

⚠ 경 고

브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동 회피하지 않습니다.

안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.

⚠ 경 고


전방 충돌방지 보조는 전방 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자와의 거리, 상대속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동합니다. 기능 작동을 위해 위험한 운전을 시도하지 마십시오.


✻ 알아두기

불필요한 브레이크 제어 기능이 작동할 수 있는 특정 조건

- 경사도로, 곡선도로 등을 지날 경우
- 교차로 주변 보행자 및 자전거 탑승자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 증기/연기 또는 그림자가 있는 곳을 지날 경우
- 가로수 또는 가로등이 있는 곳을 지날 경우
- 강한 전파 및 전기적 잡음이 있는 곳을 지날 경우

감지 센서 (전방 카메라 / 전방 레이더)

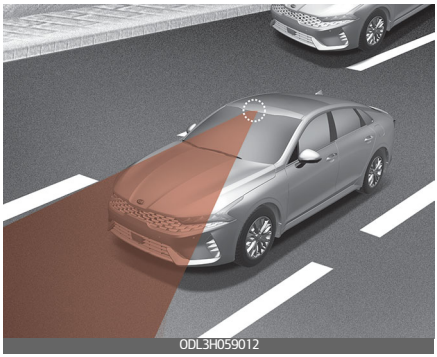
ODL3H059012

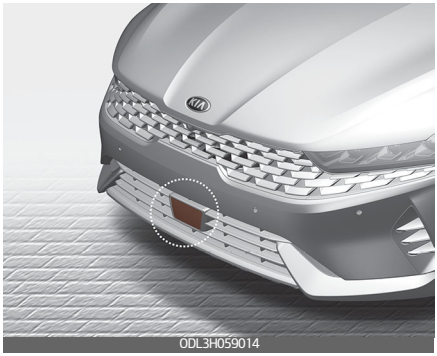
ODL3H059014


전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 감지하는 센서입니다. 센서 커버, 전방 카메라의 렌즈 앞 유리창 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시 해제되며, 기능이 해제되기 전까지 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 전방 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

* 전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA) (사양 적용 시)" 내용을 참고하십시오.

센서감지 제한 경고

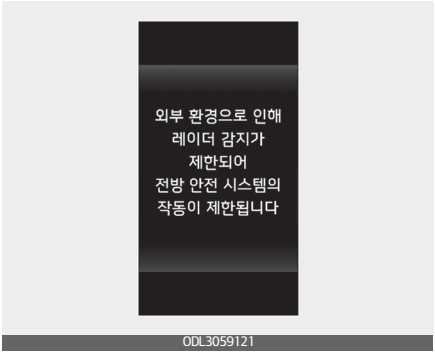

ODL3059121

센서 커버, 전방 카메라의 렌즈 앞 유리창 또는 센서가 눈, 비 등 이물질로 오염되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 중지하면 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 기능 고장이 아닙니다.

주변에 묻은 이물질을 제거하면 기능은 다시 정상적으로 작동합니다.

하지만, 시동을 건 직후 센서가 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우(개활지 등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

위의 경고가 발생하지 않더라도 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

기능 이상



ODL3059120

- 전방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 경고문을 표시 (일정 시간 후 꺼짐)하고 통합 경고등(⚠) 및 전방 충돌방지 보조 경고등()이 켜집니다. 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차체자세 제어 (ESC) 경고등이 켜지면 전방 충돌방지 보조 경고문을 동시에 표시할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조는 운전자를 위한 보조 기능입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
  기능에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.
- 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있으며, 센서의 감지 한계에 따라 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 앞 차량이 급정거하면 브레이크 제어가 이루어 지지 않아 충돌할 수 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조 작동 중 급제동하면 탑승자 및 차량 내 물건들이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이시고 전 좌석 안전 벨트를 반드시 착용하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있을 경우에도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이 경우 충돌 위험이 있을 때 브레이크 제어 기능은 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자에 대해 전진방향으로 주행 중에 작동하며, 동물 및 반대 차로를 주행 중인 차량, 보행자 및 자전거 탑승자는 제어 대상으로 보지 않습니다.
- 교차로에서 주행 방향에 수직으로 움직이는 차량이나 수직으로 정차한 차량은 전방 충돌방지 보조의 제어 대상이 아니므로, 경고 및 브레이크 제어 기능이 작동하지 않습니다.
- 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 자전거 탑승자에 대해서는 경고 및 브레이크 제어 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 주행 조건, 교통 상황, 날씨 상태, 도로 환경에 따라 작동하지 않을 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조는 모든 차량, 보행자 및 자전거 탑승자에 대해 작동하지는 않습니다.

제한 사항


전방 충돌방지 보조는 위험도가 높은 특정한 주행 상황에서 운전자를 보조하는 기능이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. 기능은 감지 센서에 의해 주행 상황을 감지하며 감지 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.


다음과 같은 경우에는 기능이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.


- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화 (재부팅 등) 시 약 15초 동안 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않습니다.
- 전방 카메라 및 전방 레이더가 오염되거나 차단된 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우
- 비포장도로 및 요철로나 경사가 급격히 변하는 구간 등 험로를 통과할 경우
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 전방 물체의 폭이 좁은 경우 (모터 사이클 등)
- 역광, 반사광, 어둠 등 전방 카메라의 시야확보가 어려운 상황인 경우
- 전방 카메라 영상에 차량 전체가 포함되지 않는 경우
- 워셔액 지속 분사 및 와이퍼 동작으로 전방 카메라를 가릴 경우
- 앞 차량이 특수 차량 및 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 일 경우
- 전방 차량의 후미 등이 없거나 비대칭 및 장착 위치가 특이한 경우
- 터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황인 경우
- 주변 조도가 너무 높거나 낮은 경우
- 차량 거동이 불안정한 경우
- 지하 주차장 및 실내에서 차량이 주행 중인 경우
- 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 원형 교차로 등 전방 차가 선회하는 경우
- 차량 앞 유리창 선팅 필름, 발수코팅, 파손, 이물질 (스티커, 벌레 등) 부착 등으로 전방 카메라 렌즈 앞 부분이 오염된 경우
- 전방 카메라(렌즈 포함)가 파손된 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 불빛이 약한 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 차량의 진행방향으로 역광이 비추는 경우 (대향차 전조등 포함)
- 도로 위 그림자가 있는 경우
- 터널, 톨게이트, 부분 포장로 등을 지나는 경우
- 차량 앞 유리창에 습기가 제거되지 않거나 언 경우
- 안개가 낀 경우
- 전방 차량의 후면부가 정상적으로 보이지 않는 경우 (전방 차량이 회전하거나 전복된 경우 등)
- 방지턱을 통과하여 센서 인식이 급격하게 변하는 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 낮을 경우
- 다른 차량이 자차를 견인하는 경우
- 전방 차량의 지상고가 높을 경우
- 차량, 보행자 및 자전거 탑승자가 갑자기 끼어든 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자 몸이나 자전거가 가려지거나 직립하지 않는 경우

- 보행자 또는 자전거 탑승자가 빠른 속도로 이동하는 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 키가 작은 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 거동이 불안정한 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 주변 환경과 유사한 색상 옷을 입은 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 경우
- 다수의 보행자 또는 자전거 탑승자가 모여있는 경우
- 주변 환경과 보행자 또는 자전거 탑승자를 구분하기 어려운 경우
- 사람과 유사하게 생긴 구조물인 경우
- 야간 또는 주변이 어두운 경우
- 다른 전자파에 의한 간섭이 발생된 경우
- 전방 레이더에 반사가 잘 되지 않는 재질의 자전거에 탑승한 경우
- 주변에 레이더의 반사가 잘되는 물체가 있을 경우 (가드레일 또는 근접 차량 등)

커브 길

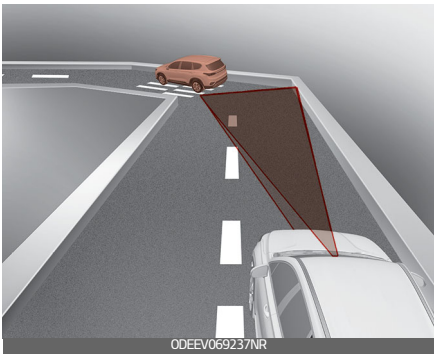

ODEEV069237NR

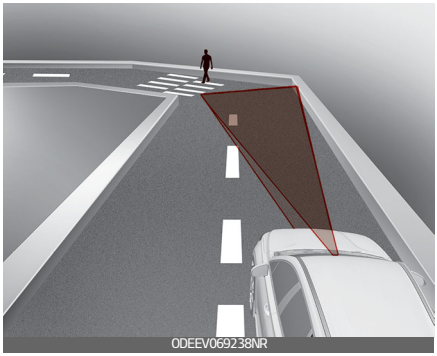

ODEEV069238NR

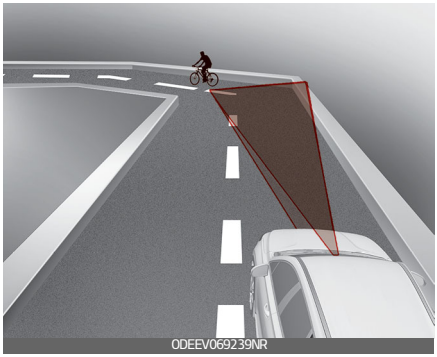

ODEEV069239NR

커브 길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.

커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

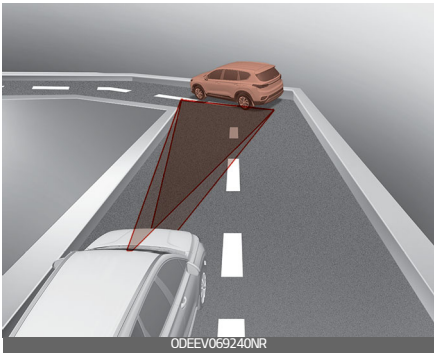


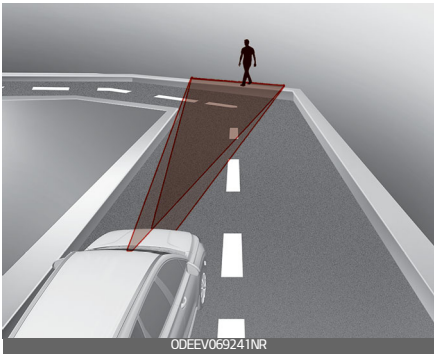

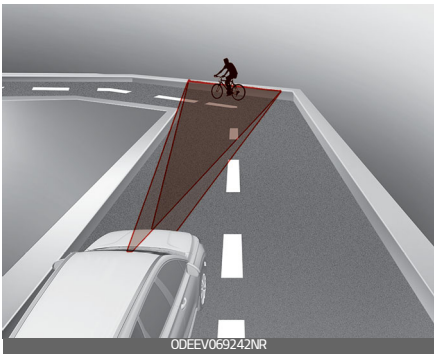


커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 작동으로 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하시고 주의하여 운전하십시오.

경사가 있는 길

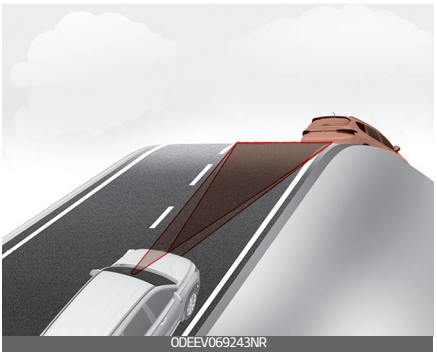



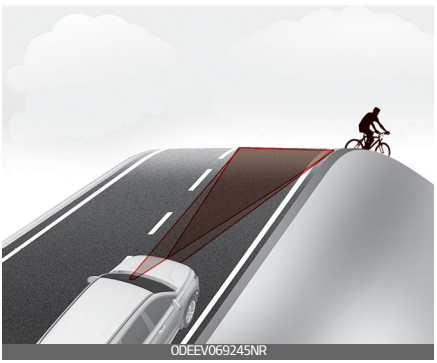


오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어, 불필요한 경고 및 제동을 하거나 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.

또한 선행 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.


오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차로 변경 할 때

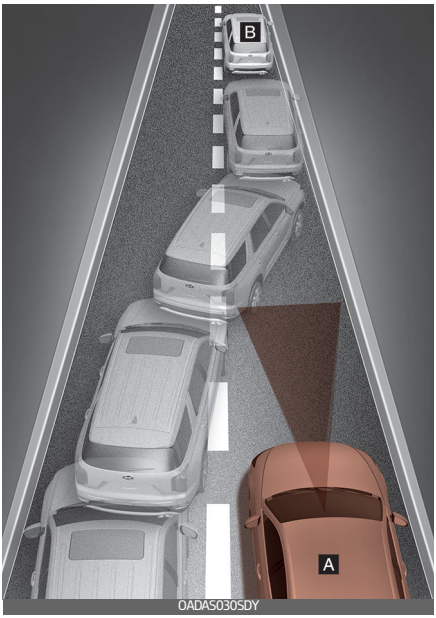

[A] : 자차, [B] : 차로 변경 차량


옆 차로의 차량(B)이 자차(A)와 같은 차로로 차로 변경을 할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

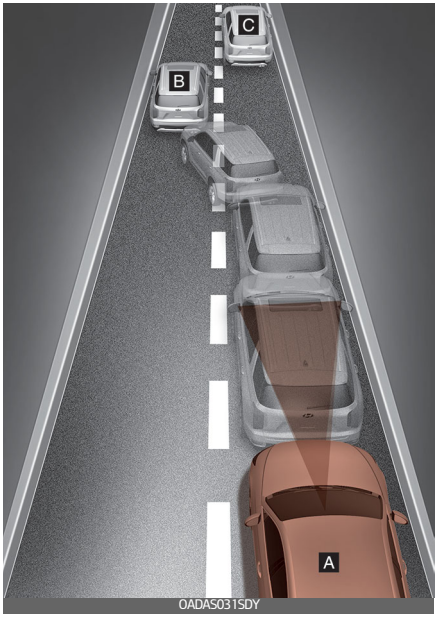

[A] : 자차, [B] : 차로 변경 차량, [C] : 같은 차로 차량

자차(A)가 정지한 상태에서 바로 앞에 있는 차량(B)이 옆 차로를 빠져 나가는 경우, 같은 차로에 있는 앞 차량(C)을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

차량 인식

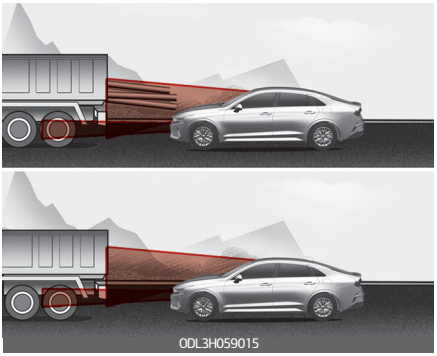

차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

⚠ 경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 주행 전 항상 차량 설정에서 전방 충돌방지 보조를 해제하십시오. 견인 상황에서 브레이크 제어 시 차량의 안전성이 떨어질 수도 있습니다.
- 앞 차량의 차고가 높거나 적재물이 차량 후방으로 돌출되어 있는 경우, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조가 작동할 수 있습니다.
- 센서는 보행자 또는 자전거 탑승자를 감지하기 때문에 보행자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등에는 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하는 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라 교체 및 탈거 후 재 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

교차로 대향차 대응 기능

교차로 대향차 대응 기능은 맞은편 자차 인접 차로에서 다가오는 차량과의 충돌 위험을 줄여주기 위해 교차로 좌회전 상황에서 전방 카메라와 전방 레이더를 통해 대향차를 미리 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 충돌 위험을 운전자에게 알려주고 브레이크 제어를 하여 충돌방지를 보조합니다.

작동 조건

전방 충돌방지 보조를 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'로 설정하고 아래 조건을 만족할 경우 교차로 대향차 대응 기능은 작동합니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 기능이 켜져 있을 때
- 제어 대상은 대향차(맞은편 자차 인접 차로에서 다가오는 차량)로 다양한 교차로 상황에서 충돌 위험으로 판단될 때
- 방향지시등을 작동할 때

* 기능 설정에 대한 자세한 내용은 4-53 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전) (사양 적용 시)"의 내용을 참고하십시오.

* 단, 대향차 상태, 주행 방향 및 속도에 따라 작동하지 않거나 일부 경고만 작동할 수 있습니다.
* '충돌 경고'를 선택한 경우에는 경고만 합니다.

⚠ 경 고

- 다가오는 차량의 예상치 못한 주행으로 인해 전방 충돌방지 보조의 경고 및 제어를 늦게 하거나 하지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 좌회전 시, 주행 방향에 따라 방향지시등을 켰을 경우에만 전방 충돌방지 보조의 교차로 대향차 대응 기능이 작동합니다.
- 자동차의 운전석 위치가 왼쪽이면 좌회전 할 때만 교차로 대향차 대응 기능이 작동하며, 운전석 위치가 오른쪽이면 우회전할 때만 기능이 작동합니다.
- 자차 인접 차로에서 접근하는 대향차에 대해서만 기능이 작동합니다.

⚠ 경 고

충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.

경고 및 제어

교차로 대향차 대응 기능은 교차로 좌회전 상황에서 맞은편 자차 인접 차로에서 다가오는 대향차와의 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울립니다. 또한 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

전방 충돌 경고 (1차 경고)



- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울립니다.
- 차량이 미세하게 감속할 수 있습니다.
- 자차의 속도가 30 km/h 이하인 경우 작동합니다.
- 제어 대상 대향차의 속도가 약 30~70 km/h인 경우 작동합니다.
- 대향차 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

긴급 제동 (2차 경고)



ODL3059123

- 계기판에 주의 경고문을 표시하고 동시에 경고음이 울립니다.
- 충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동하여 전방 차량과의 충돌할 때 충격을 저감합니다.
- 자차의 속도가 약 10~30 km/h인 경우 작동합니다.
- 제어 대상 대향차의 속도가 약 30~70 km/h인 경우 작동합니다.
- 대향차 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)에서 '충돌 경고'를 선택한 경우에는 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고

전방 충돌방지 보조의 교차로 대향차 대응 기능은 차량에 대해서만 작동하며, 보행자, 이륜차, 동물, 장애물 등에 대해서는 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고

브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동 회피하지 않습니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.

⚠ 경 고

전방 충돌방지 보조의 교차로 대향차 대응 기능은 맞은편에서 다가오는 대향차 상태, 주행 방향, 속도 및 주변 환경에 따라 위험도를 판단하여 작동합니다. 기능 작동을 위해 위험한 운전을 시도하지 마십시오.

제한 사항

전방 충돌방지 보조의 교차로 대향차 대응 기능은 위험도가 높은 교차로 좌회전 상황에서 운전자를 보조하는 기능이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다.

교차로 대향차 대응 기능은 전방 카메라 및 전방 레이더 센서에 의해 주행 상황을 감지하며 전방 카메라 및 전방 레이더 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.


다음과 같은 경우에는 교차로 대향차 대응 기능이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 다가오는 차량에 대해 늦게 감지 했을 경우
- 다가오는 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 감지를 못했을 경우
- 다가오는 차량의 주행 방향이 좌측 또는 우측 방향으로 일정하지 않거나 정면으로 오는 경우
- 다가오는 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄이는 경우
- 다가오는 차량의 각도가 정면으로부터 많이 틀어진 경우
- 다가오는 차량의 속도가 느리거나, 빠를 경우
- 다가오는 차량의 전조등이 꺼져있거나 비대칭인 경우
- 다가오는 차량이 충돌 회피를 위해 운전자 차량의 반대방향으로 회피 조향을 하는 경우
- 다가오는 차량이 있는 도로에서 운전자 차량이 저속으로 급하게 차로를 변경 했을 경우
- 운전자가 충돌 회피를 위해 반대 방향으로 조향을 하는 경우
- 운전자 차량이 좌회전 중에 다가오는 차량이 멈출 경우
- 운전자 차량이 차로 이탈 및 복귀 했을 경우
- 운전자 차량의 주행이 불안정한 경우
- 운전자 차량의 선회 중 센서(전방 카메라/전방 레이더)가 다가오는 차량을 감지 못했을 경우
- 운전자 차량이 지속적으로 선회하는 경우
- 주변 조도가 낮아 다가오는 차량이 잘 보이지 않을 경우
- 폭우/폭설 등 다가오는 차량을 인식하기 어려운 날씨일 경우
- 다가오는 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 태양빛에 의해 눈부심이 발생한 상황(역광)에서 차량이 다가오는 경우
- 특이한 형상의 차량이 다가오는 경우
- 언덕 또는 내리막 길에서 차량이 다가오는 경우
- 운전자가 브레이크 페달을 밟아 일정량 이상으로 감속하는 경우

* 그 외 사항은 4-42 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (전방 카메라 단독) (사양 적용 시)", 4-53 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전) (사양 적용 시)"의 제한 사항을 참고하십시오.

차로 이탈방지 보조 (LKA) (사양 적용 시)

차로 이탈방지 보조는 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차로를 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 차로를 이탈하지 않도록 도와줍니다.

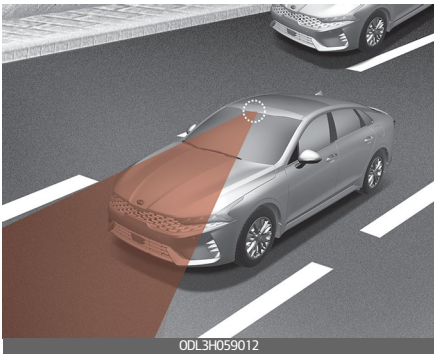

* LKA는 Lane Keeping Assist의 약자입니다.


⚠ 경 고

차로 이탈방지 보조는 차로 이탈을 예방하고 조향을 보조하는 기능입니다. 어떠한 경우라도 기능에만 의존하지 마시고, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.

기능 작동

기능 On/Off

차로 안전 버튼

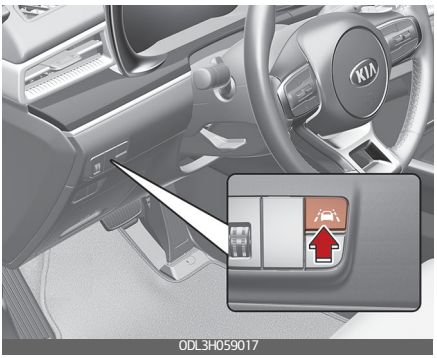

시동 「ON」 상태에서 차로 안전 버튼을 누르면 기능이 켜집니다. 기능이 켜지면 계기판에 흰색 「」 작동 표시등이 켜집니다. 단, 이전 시동 상태에서 기능이 켜져 있었을 경우 그 상태를 기억하여 별도의 버튼 조작 없이 기능이 켜집니다.

차로 이탈방지 보조가 켜진 상태에서 차로 안전 버튼을 한 번 더 누르면 기능이 해제되며 계기판에 작동 표시등이 꺼집니다.

기능 설정

차로 안전

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 차로 안전」을 선택하여 차로 이탈방지 보조를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.


- 차로 이탈방지 보조
  차로 이탈방지 보조는 차량이 차선에 근접할 경우 운전자가 차로를 벗어나지 않도록 보조하는 기능입니다. 차량이 차로 중앙부근을 주행할 경우 스티어링 휠 작동은 거의 없으나 차선에 근접할 경우 스티어링 휠을 제어하여 차로를 유지하도록 도와줍니다.
- 차로 이탈 경고
  차로 이탈 경고는 차로 이탈방지 보조에서 조향 기능을 수행하지 않고 차량이 차로를 이탈 할 경우 경고만 제공하는 기능입니다. 차량 앞쪽 바퀴가 차선에 닿을 경우(차로 이탈) 이탈한 차선을 알려줍니다.
- 끄기
  끄기를 선택할 경우 차로 안전 버튼을 눌러 차로 이탈방지 보조를 끈 것과 같이 차로 이탈방지 보조를 해제합니다.

경고 음량

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」 메뉴를 선택하여 차로 이탈 방지 보조의 경고 음량을 선택할 수 있습니다. 단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 음량에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

경고 및 제어

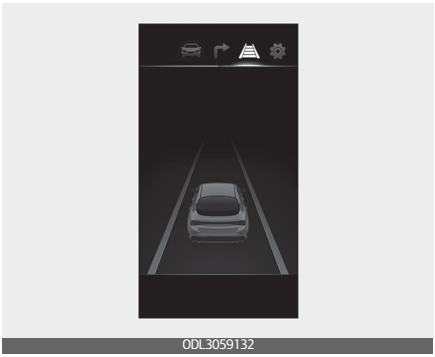
ODL3059132

계기판 LCD 표시창에서 차로 이탈방지 보조 작동 상태를 보기 위해서는 주행 보조 모드 ( )를 선택하십시오.

자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고 하십시오.

차로를 인식하지 못하는 경우



ODL3059175

차로를 인식하는 경우



ODL3059133

차로 이탈방지 보조가 켜진 후 차량 속도 60km/h 이상에서 기능이 차로를 인식하면 인식된 차선 방향의 표시 부분 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

1. 차로 이탈 경고 작동

좌측 차로 이탈 경고



ODL3059134

우측 차로 이탈 경고



ODL3059135

차로가 인식된 상태에서 방향지시등 조작 없이 차로 이탈이 발생하면 차로 이탈방지 보조는 이탈한 방향의 차선을 깜빡이고 경고음을 울립니다.

2. 차로 인식 후 조향 보조



ODL3059133

차량 속도가 60km/h 이상이고 차로를 인식한 상태에서 차량이 차로 안쪽에 있고 운전자의 급격한 조향이 없을 경우 차로 이탈방지 보조는 조향 보조가 가능한 상태로 바뀝니다.

운전자의 방향지시등 조작 없이 차로를 벗어날 경우, 계기판에 초록색 「」 작동 표시등이 켜지고 조향 보조를 시작합니다.

3. 조향 보조 중 차로 이탈



ODL3059134



ODL3059135

차로 이탈방지 보조 작동 중 조향력의 부족으로 차량이 차로를 이탈할 경우 이탈한 방향의 차선이 깜빡이고 경고음이 울립니다.

4

✻ 알아두기

- 주행 중 스티어링 휠 조작은 운전자가 해야 합니다.
- 차로 이탈방지 보조가 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

⚠ 경 고

아래의 조건에서는 차로 이탈방지 보조를 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.

- 날씨가 좋지 않을 경우
- 도로 상태가 좋지 않을 경우
- 빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 경우
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우

스티어링 휠에서 손을 놓았을 때 (핸즈 오프 경고)



ODL3059136

계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '차로 이탈방지 보조'를 선택하고 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조하는 도중 운전자가 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행할 경우 기능은 핸즈 오프 경고를 합니다.

⚠ 경 고

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않은 것으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈 오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 안전운전을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 경우 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차로 이탈방지 보조는 스티어링 휠 제어를 통해 운전자의 의도와 관계없이 차로를 벗어나지 않도록 조향을 보조합니다. 차로 이탈방지 보조는 자동차의 조향을 항상 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 기능으로 주행 중 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행해야 합니다.
- 차로 이탈방지 보조를 사용할 때는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 차로 이탈방지 보조를 사용하지 않을 것을 권장합니다.

⚠ 경 고

- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 기능으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 기능이 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 기능을 사용할 때는 운전에 주의하시기 바랍니다.
- 차로 인식이 잘 되지 않는 경우는 운전자 주의 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 차로를 고속으로 주행할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있으므로 차량이 차로 밖으로 이탈할 수 있습니다. 기능을 사용할 때는 도로 제한 속도를 반드시 준수하여 사용하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조향을 보조하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차로 이탈방지 보조의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 차로 이탈방지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거한 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 반사되는 물질 (흰색종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 기능이 불필요하게 작동할 수 있습니다.

기능 이상

차로 이탈방지 보조에 이상이 있으면 「」 작동 표시등 (노란색) 및 경고문을 표시합니다. 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

기능이 작동 하지 않는 조건

- 운전자가 차로 변경을 위하여 방향지시등을 작동하거나 비상 경고등을 작동한 경우
  - 차로를 변경하고자 할 경우에는 방향지시등을 작동한 후에 차로를 변경하십시오.
  - 방향지시등 작동 없이 차로를 변경할 경우 스티어링 휠의 조향 반발력이 발생할 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조 작동이나 차로 변경 후 반드시 차로 중앙으로 이동하셔야 기능이 조향 보조 상태로 전환됩니다. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 (ESC) 장치 또는 샤시 통합 제어 (VSM) 시스템이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차량 속도가 55km/h 이하이거나 210km/h 이상일 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 다른 차로로 차량을 급하게 이동시킬 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차로폭이 좁은 경우나 너무 넓은 경우 조향을 보조하지 않습니다.

- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화 (재부팅 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않습니다.

제한 사항

다음과 같이 차로 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 작동을 하지 않거나 불필요한 작동을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

차로 및 도로 상태가 불량한 경우

- 차로가 오염되거나 불명확한 경우
  - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질로 차로가 잘 보이지 않는 경우
  - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
  - 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
  - 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우
  - 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮는 경우
- 차로수가 증가, 감소하는 구간 또는 차로가 합류 하는 구간 등
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사 구간 등 차로가 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차로를 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 차로폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변하는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약한 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블럭, 연석 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차로 구분이 어려운 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행하는 경우
- 급커브 또는 연속 커브 등 차로 변화가 큰 경우
- 과속 방지턱, 급격한 상/하 또는 좌/우 경사로를 주행하는 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 직사광선에 의해 실내 미러 주위 온도가 매우 높은 경우 등

전방 카메라 시계가 불량한 경우

- 차량의 앞 유리창 및 전방 카메라의 렌즈 앞 부분이 먼지, 지문, 선팅 필름 등으로 가려질 경우
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량한 경우
- 차량 앞 유리창에 습기가 완전히 제거되지 않은 경우
- 크래시 패드 위에 물체를 올려 놓을 경우 등


후측방 충돌 경고 (BCW) / 후측방 충돌방지 보조 (BCA) (사양 적용 시)

1) 후측방 충돌 경고

후측방 충돌 경고는 차로를 변경하기 위하여 방향지시등 스위치를 움직였을 때, 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 경고를 해줍니다.


* BCW는 Blind-Spot Collision Warning의 약자입니다.

① 사각 지대 차량 경고

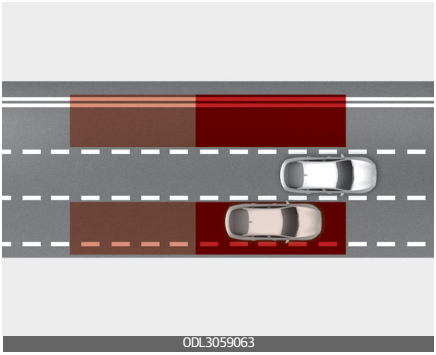
ODL3059063


자차의 사각 지대에 위치한 차량을 감지하여 경고 합니다. 경고 영역은 자차의 속도에 따라 변경됩니다. 단, 자차의 속도가 상대 차량을 빠른 속도로 추월할 경우 경고를 하지 않습니다.

② 고속 접근 차량 경고

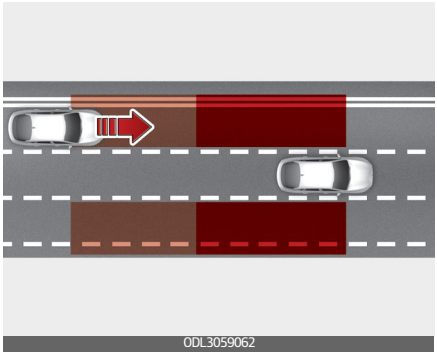
ODL3059062

자차 후측방에서 고속으로 접근하는 차량을 감지하여 경고합니다.
경고 발생 거리는 상대 차량과의 속도 차이에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.

2) 후측방 충돌방지 보조

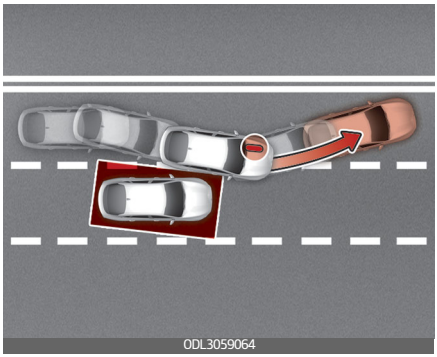
ODL3059064

후측방 충돌방지 보조는 앞 유리창 상단에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차선을 인식하고 후측방 레이더 센서를 이용하여 자차의 후측방 영역을 감지하여 충돌 위험이 감지되면 위험 단계에 따라 차체자세 제어 (ESC) 장치로 편제동 제어하여 충돌하지 않도록 도와줍니다.

* 편제동 제어는 차량 충돌 위험 방향 반대편 바퀴를 일정 시간 동안 부드럽게 제동 제어하는 것을 말합니다.
* BCA는 Blind-Spot Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.
* 이하 본문에서는 후측방 충돌 경고와 후측방 충돌방지 보조를 합하여 후측방 안전 시스템이라고 통칭합니다.

⚠ 경 고

- 예기치 못한 상황이 발생하면 사고의 위험이 있으므로 후측방 안전 시스템이 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 후측방 안전 시스템은 운전자를 위한 보조 시스템입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후측방 안전 시스템에만 의존할 경우 사고가 일어날 수 있습니다.


기능 설정 및 작동 조건

기능 설정

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점/경고 음량/후측방 안전」 을 선택하여 후측방 안전 시스템의 각 기능을 설정할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.


후측방 안전

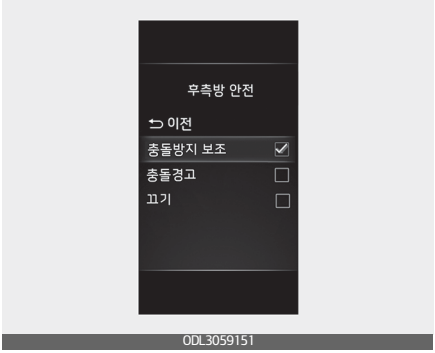

ODL3059151

- 후측방 안전 시스템은 '후측방 안전' 메뉴를 선택하여 '충돌방지 보조 / 충돌 경고 / 끄기' 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  - '충돌방지 보조'를 선택하면 후측방 충돌방지 보조와 후측방 충돌 경고가 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 후측방으로 차량이 접근하면 경고음이 작동하거나 편제동 제어가 작동합니다.
  - '충돌 경고'를 선택하면 후측방 충돌 경고가 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 후측방으로 차량이 접근하면 경고음이 작동합니다.
  - '끄기'를 선택하여 기능이 작동하지 않습니다.


- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴를 통해 설정을 변경하면 후측방 안전 시스템이 처음 작동할 때와 기능 작동 상태에서 시동을 끈 후 다시 시동을 걸면 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜지며 기능이 작동 중임을 알려줍니다.
- 시동을 껐다가 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

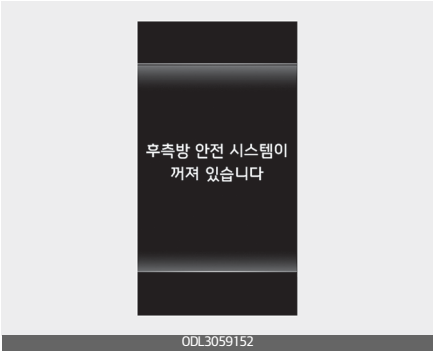

ODL3059152

시동을 끄기 전 '끄기'를 선택했을 경우 시동을 다시 걸면 계기판에 경고문을 표시합니다.


경고 시점

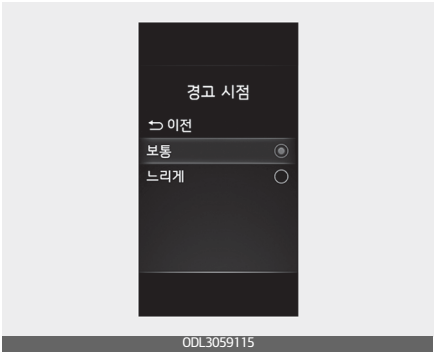

ODL3059115

- 경고 시점은 '경고 시점'의 하위 메뉴에서 '보통/느리게' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다.
  - '보통'을 선택하면 후측방 안전 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
    후측방 차량이 급가속 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것처럼 느껴질 수 있습니다.
  - '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.
- 경고 시점을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후 변경하십시오.

경고 음량

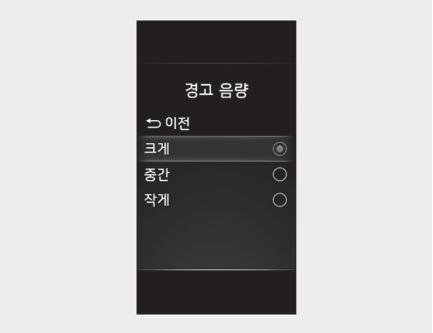

ODL3059168

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」 메뉴를 선택하여 경고 음량을 선택할 수 있습니다. 단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 음량에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

작동 조건

'후측방 안전' 하위 메뉴에서 '충돌방지 보조' 또는 '충돌 경고'를 선택하고 아래의 조건을 만족할 경우 기능은 작동 준비 상태가 됩니다.

1. 후측방 충돌 경고 작동 조건
   - 차량 속도가 20 km/h 이상일 때
2. 후측방 충돌방지 보조 작동 조건
   - 차량 속도가 60km/h 이상 200km/h 이하일 때
   - 양쪽 차선이 인식 되는 도로 주행 상황 일 때

경고 및 제어

후측방 충돌 경고

1차 경고

1차 경고 (좌/우 대칭)


ODL3059191

일정 거리 내 자차 후측방에 차량을 감지할 경우 실외 미러와 헤드업 디스플레이(사양 적용 시)에 경고등이 켜집니다.


경고 중에 대상 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행 조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.

2차 경고

2차 경고 (좌측)



2차 경고 (우측)

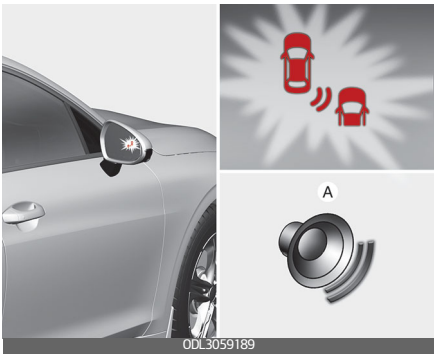

[A]: 경고음

1차 경고 (실외 미러 경고등 켜짐) 상태에서 차량이 감지된 방향으로 차로 변경을 위해 방향지시등 스위치를 작동하면 2차 경고가 작동합니다. 후측방 안전에서 경고를 선택한 경우, 1차 경고 (실외 미러 경고등 켜짐) 상태에서 해당 방향 차선에 접근 해도 2차 경고가 작동합니다.

2차 경고는 실외 미러 경고등과 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등이 깜빡입니다. 그리고 계기판에 경고문을 표시하고 동시에 작동하여 운전자에게 알립니다.

이때 방향지시등 스위치를 다시 원위치로 작동하거나 차선과 멀어지면 2차 경고는 취소되고, 1차 경고 상태가 됩니다. 경고 중에 상대 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행 조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.

⚠ 경 고

- 후측방 충돌 경고가 작동 중일 경우 자차 후측방에 차량이 다가올 때 마다 실외 미러 경고등이 켜집니다. 이때 실외 미러에 시선을 고정할 경우 차량 주변을 확인하지 않아 안전운전에 방해가 될 수 있으므로 주의하십시오.
- 후측방 충돌 경고가 장착된 차량이라도 신중히 운전하십시오. 차로 변경을 할 때 기능에만 의존할 경우 사고가 날 수 있으므로 전측방, 후측방의 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.
- 후측방 충돌 경고는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고 기능이 작동하지 않을 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.
- 실외 미러 경고등이 켜지지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 후측방 충돌 경고의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

후측방 충돌방지 보조



주행 상황에서 일정거리 내 자차 후측방에 차량이 감지되고 해당 방향의 차선으로 접근하면 충돌 위험 판단에 따라 편제동 제어하여 충돌회피를 보조하거나 피해를 경감하는 주행 보조 기능입니다.

편제동 제어 작동 시 실외 미러 경고등과 헤드업 디스플레이(사양 적용 시)의 경고등이 일정시간 동안 깜빡입니다. 그리고 계기판에 경고문을 표시하며 동시에 경고음이 작동합니다.

편제동 제어는 다음의 상황에서 제어가 해제될 수 있으므로 상황이 발생할 때, 보다 주의를 기울이시기 바랍니다.

- 차량이 옆 차로로 일정거리 이상 진입한 경우
- 차량의 방향이 충돌 위험 방향을 벗어난 경우
- 스티어링 휠을 급격히 꺾는 경우
- 브레이크 페달을 밟는 경우


기능 작동이나 차로 변경 후 반드시 차로 중앙으로 이동하셔야 기능이 작동 대기 상태 조건이 됩니다. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 운전할 경우 기능이 작동하지 않습니다.

기능 작동 환경에 따라 제어가 안 될 수도 있으니, 반드시 주위를 살피시기 바랍니다.

⚠ 경 고

- 안전운전을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조가 작동할 때 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 후측방 충돌방지 보조는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 후측방 충돌방지 보조는 편제동 제어를 통하여 충돌을 예방하고 회피를 보조하는 기능 입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 기능에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 후측방 충돌방지 보조를 사용하지 않을 것을 권장합니다.

감지 센서 (전방 카메라/후측방 레이더)

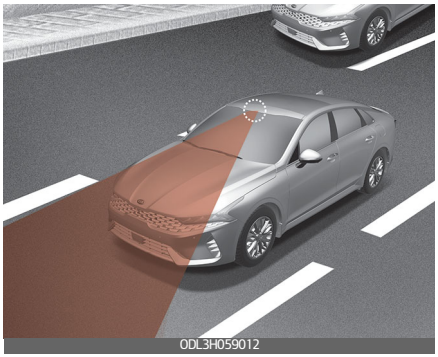
ODL3H059012

전방 카메라는 차선을 인식하는 센서입니다. 폭우, 폭설 및 안개 등 악천후 상황 또는 이물질, 먼지 등으로 전방 카메라가 가려진 경우에는 전방 카메라의 감지 성능이 저하되어 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

* 전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.


ODL3H059018

후측방 레이더는 뒷범퍼 내부에 장착되어 후측방 물체를 감지하는 센서입니다. 후측방 레이더 주위 범퍼에 이물질이 묻으면 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.


⚠ 주 의

- 범퍼 교체나 후측방 레이더 주위의 페인트 작업 및 수리를 하면 기능 성능이 저하될 수 있습니다.
- 후측방 안전 시스템의 감지영역은 일반 도로의 표준도로 폭에 따라 결정되기 때문에 차로가 좁은 도로에서는 양쪽 차로를 넘어 주행 중인 차량에 대해 경고할 수 있습니다.
- 이와는 반대로 폭이 넓은 도로에서 양쪽 차로에서 주행중인 차량을 감지하지 못하여 경고를 하지 않을 수도 있습니다.
- 후측방 레이더 및 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.
- 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 센서나 센서 주위에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서나 센서 주위에 충격이 가해진 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 앞 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.

⚠ 경 고

강한 전자파에 의해 후측방 안전 시스템이 해제될 수 있습니다.

감지 제한 경고

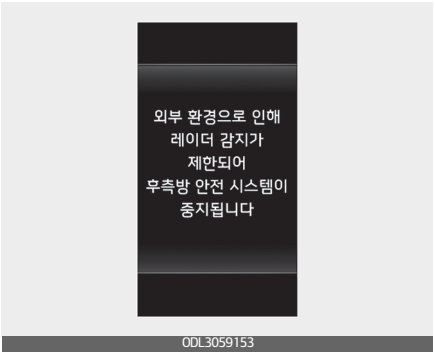

ODL3059153

다음과 같은 경우 후측방 레이더의 감지가 정상적으로 이루어 지지 않습니다.

따라서 계기판에 경고문을 표시하며 후측방 안전 시스템을 자동으로 해제합니다.

- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치한 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 경우
- 차량이 적은 넓은 지역이나 광활한 사막에서 운전할 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우

짐칸 및 기타 장비를 사용할 경우 후측방 안전 시스템을 끄십시오.

- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 후측방 안전 → 끄기」를 선택하여 해제

후측방 안전 시스템을 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오. 범퍼 표면에 이물질이 묻어 있을 경우, 이물질을 제거하십시오. 이물질을 제거한 후 다시 시동을 걸면 기능이 정상 작동합니다. 차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 기능이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

기능 이상



ODL3059154

후측방 안전 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시하며 기능을 자동으로 해제하거나 일부 기능을 제한합니다.

자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.



ODL3059156

실외 미러 경고등에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시합니다.

실외 미러 경고등 점검을 위해서는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 감지를 못하거나, 잘못된 감지를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.


- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착한 경우
- 폭설 또는 폭우 같은 악천후의 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염된 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려진 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 차고 변화가 심하게 생긴 경우(타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려진 경우
- 곡선도로를 주행하는 경우
- 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트를 주행하는 경우
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함된 경우(지하철 공사구간 등)
- 가드레일 및 터널과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접한 경우
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차로간의 높이가 다른 도로 환경의 경우
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행하는 경우
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행하는 경우(사막, 초원, 교외 등)
- 젖은 도로 위를 주행하는 경우
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주행하는 경우
- 상대 차량이 자차 후방에 매우 근접하여 주행하거나 근접상태에서 추월하는 경우
- 상대 차량의 속도가 매우 빨라서 짧은 시간에 자차를 추월하여 지나가는 경우
- 자차가 상대 차량을 추월하여 지나가는 경우
- 자차가 차로를 변경하는 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속하는 경우
- 상대 차량이 옆차로에서 옆옆차로로 이동하거나 옆옆차로에서 옆차로로 이동하는 경우
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 감지하는 경우
- 짐이 없는 평평한 트레일러와 같은 차량을 감지하는 경우
- 버스 및 대형 트럭과 같은 대형 차량을 감지하는 경우

- 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 크기가 작은 이동 물체를 감지하는 경우
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 감지하는 경우

다음과 같은 경우에는 편제동 제어가 작동하지 않을 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.


- 브레이크 페달을 밟는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 작동하는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 고장이 난 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우
- 브레이크를 튜닝한 경우
- 급작스런 조향을 하는 경우
- 다른 차로로 차량을 급하게 차로 변경을 할 경우
- 차량이 급정거를 할 경우
- 도로에 요철, 파트 홀, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 눈길, 고인물, 결빙 노면 등 미끄러운 노면을 주행하는 경우
- 차로 이탈 경고와 차로 이탈방지 보조가 정상적으로 동작할 수 없는 경우 자세한 내용은 4-68 페이지의 "차로 이탈 방지 보조 (LKA) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

- 커브 길

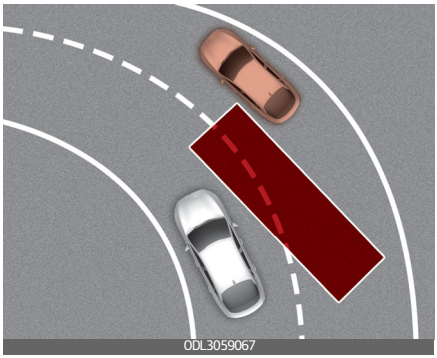


커브 길에서는 옆차로에 있는 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 커브 길

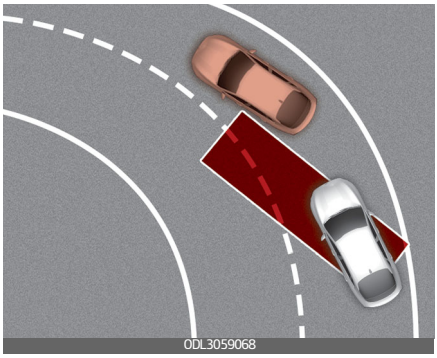


커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 감지하여 후측방 안전 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 진출입 구간

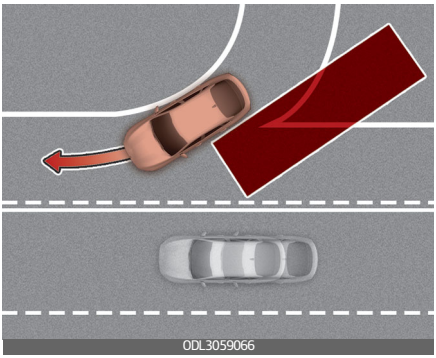


진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆 차로의 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
합류 도로에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 경사가 있는 길

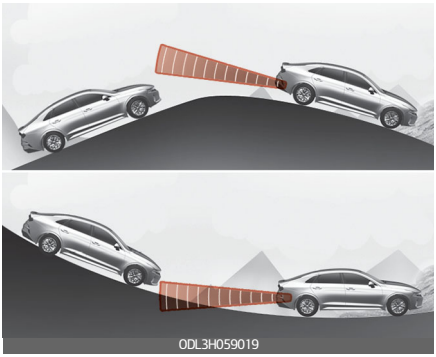


오르막길이나 내리막길에서는 옆차로에 있는 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측방 안전 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
오르막길이나 내리막길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 차로 간 높이가 다른 길

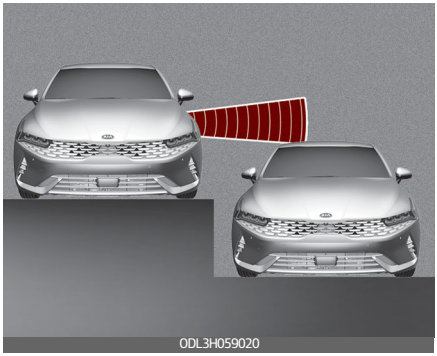

차로 간 높이가 다른 길(지하도 합류 구간, 입체 교차로 합류 구간 등)에서는 차량을 감지하지 못해 후측방 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
차로 간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

• 차로 옆에 구조물이 있는 길

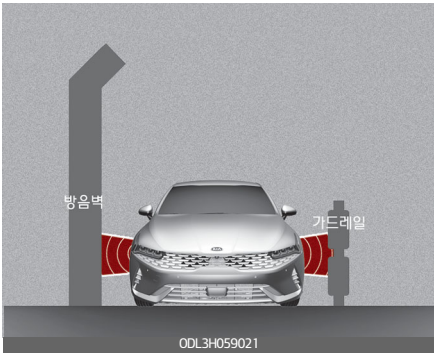

차로 옆에 구조물이 있는 길(방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널벽 등)에서는 구조물을 차량으로 잘못 감지하여 후측방 안전 시스템이 잘못 작동할 수 있습니다.
차로 옆에 구조물이 있는 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.


운전자 주의 경고 (DAW) (사양 적용 시)

운전자 주의 경고는 주행 중 주행패턴 등을 종합하여 운전자의 주의 수준을 알려줍니다.

* DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

기능 설정

운전자 주의 경고

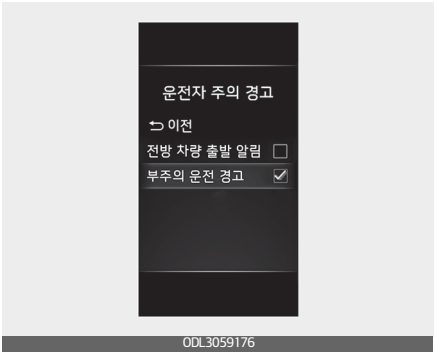

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 운전자 주의 경고 → 부주의 운전 경고」를 설정하면 운전자 주의 경고가 작동합니다. 기능을 끄고 싶으면 설정을 해제해야 합니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인하십시오.

경고 시점



ODL3059115

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점 → 보통 / 느리게」를 선택하면 운전자 주의 경고 시점을 변경할 수 있습니다.
  인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인하십시오.
  - '보통'은 기본 설정값으로 일반적인 주행환경에서 사용하십시오. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, 느리게'로 변경하여 사용하십시오.
  - '느리게'를 선택하면 운전자의 피로 및 부주의 상태를 좀 더 천천히 알려줍니다.
- 경고 시점 설정을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

기능 작동

운전자 주의 수준 표시

기능 꺼짐 선택 화면



ODL3059144

운전자 주의 수준 좋음



ODL3059145

운전자 주의 수준 나쁨



ODL3059146

- 계기판을 통해서 운전자 주의 수준을 확인할 수 있습니다.
  - 계기판 LCD 표시창에서 주행 보조 모드()를 선택하십시오.
    자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.
- '운전자 주의 수준'은 5단계로 표시되고 운전자의 부주의 운전을 계속할 경우 그 단계가 감소합니다.
- 휴식 없이 장시간 운전할 경우에도 그 단계가 감소합니다.

휴식 권유



ODL3059147

- '운전자 주의 수준'이 1단계 미만으로 떨어질 경우 계기판에 휴식 권유 문구를 표시하고 경고음이 울립니다.
- 주행 시간이 10분 이내일 경우 휴식을 권유하지 않으며, 또한 휴식 권유 후 10분 이내일 경우에도 휴식을 권유하지 않습니다.
- 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유할 수 있습니다.


⚠ 경 고

안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 운전자 주의 경고 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

기능 초기화

- 기능을 초기화하면 '휴식 후 주행시간'은 00:00이 되고 「운전자 주의 수준」은 5단계(좋음)이 됩니다.
- 다음 상황 이후 주행을 시작하면 운전자 주의 경고는 초기화 됩니다.
  - 시동을 끈 경우
  - 운전자가 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 여는 경우
  - 10분 이상 계속해서 정차한 경우

작동 대기

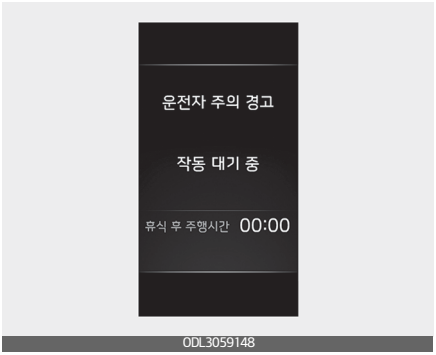

ODL3059148

다음 상황에서 「작동 대기 중」 화면으로 전환하고 기능 대기 상태가 됩니다.

- 주행 속도가 180km/h 이상인 경우

기능 이상



ODL3059149

운전자 주의 경고에 이상이 있으면 경고 문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

- 운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능이며 운전자의 부주의 상태를 판단하지 못할 수 있습니다.
- 운전자 주의 경고가 휴식을 권유하지 않더라도 운전자가 피곤함을 느낄 경우 안전한 장소에 주·정차하여 휴식을 취하십시오.
- 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다.

⚠ 주 의

운전자 주의 경고는 전방 카메라를 이용하는 기능으로 그 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 전방 카메라의 관리에 주의가 필요합니다.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA) (사양 적용 시)" 내용을 참고하십시오.

제한 사항


다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 판단이 제한되거나 정상 작동을 하지 않을 수 있습니다.

- 차선을 인식하기 어려운 경우
- 과격하게 운전을 할 경우
- 의도적인 차선침범이 빈번한 경우
- 심한 커브나 노면이 고르지 않은 경우
- 차로 이탈방지 보조 등과 같이 운전자 보조 시스템에 의해 차량이 제어되는 경우

전방 차량 출발 알림 (사양 적용 시)

정차 중에 전방 차량이 출발하면 운전자에게 알려주는 기능입니다.

기능 설정

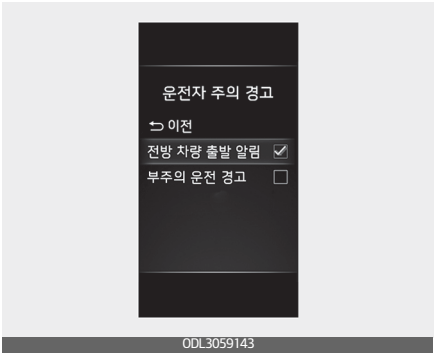

ODL3059143

시동 ON 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 운전자 주의 경고 → 전방 차량 출발 알림」을 설정하면 전방 차량 출발 알림 기능이 작동합니다. 기능을 끄고 싶으면 설정을 해제해야 합니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인하십시오.

기능 작동



ODL3059150

정차 중에 전방 차량이 출발하면 알림음과 함께 계기판에 문구를 표시합니다.

⚠ 경 고

- 전방 차량 출발 알림 기능은 운전자를 위한 보조 기능이며 실제 전방 차량이 출발하더라도 알림을 제공하지 않을 수 있습니다.
- 전방 차량 출발 알림 기능이 전방 차량 출발 상황을 알려주더라도 운전자가 직접 주변 상황을 판단한 후 출발하여야 합니다.

⚠ 주 의


전방 차량 출발 알림 기능은 전방 카메라를 이용하는 기능으로 그 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 전방 카메라의 관리에 주의가 필요합니다.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA) (사양 적용 시)" 내용을 참고하십시오.

제한 사항

다음과 같은 상황에서는 전방 차량 출발 알림이 제한되거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

옆 차로에서 끼어들 경우 (전방에 차량이 없을 때)

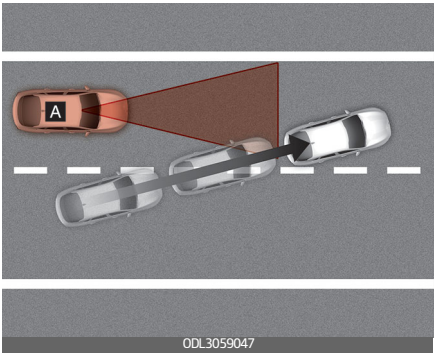


ODL3059047

[A] : 자차

자차의 전방 차량 인식 거리 안에 옆 차로에서 차량이 끼어들 경우 출발 알림을 하지 않을 수 있습니다.


옆 차로에서 끼어들 경우 (전방에 차량이 있을 때)

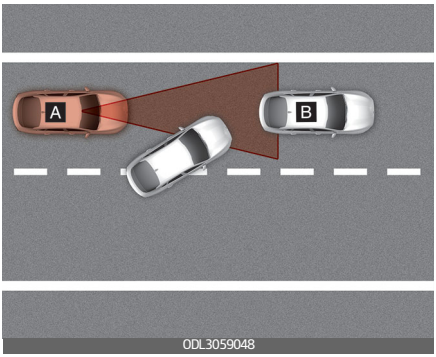

[A] : 자차, [B] : 전방 차량

옆 차로에서 자차 앞에 끼어든 차량의 진입 위치에 따라 전방 차량의 출발 알림을 하거나 끼어든 차량 및 전방 차량의 출발 알림을 하지 않을 수 있습니다.


전방 차량이 좌/우회전 및 U턴을 할 경우

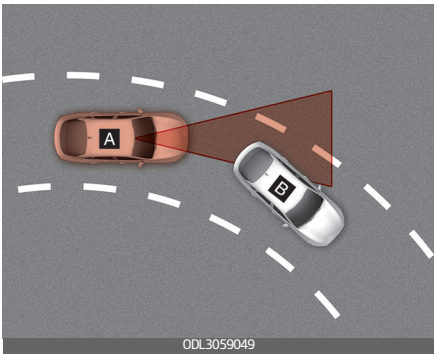

[A] : 자차, [B] : 전방 차량


전방 차량이 가까운 거리에서 급격하게 스티어링 휠을 꺾어 사라지는 경우 출발 알림을 하지 않을 수 있습니다.

전방 차량이 급출발을 할 경우

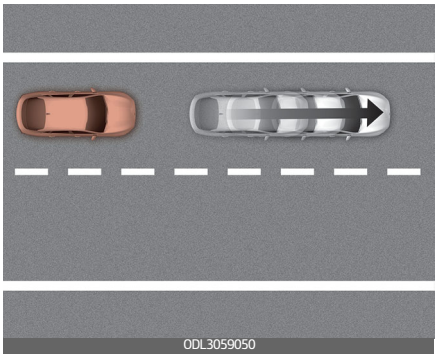


전방 차량이 급출발을 할 경우 출발 알림을 일찍 하거나, 알림을 하지 않을 수 있습니다.

차량 사이로 보행자, 자전거가 앞에 있을 경우

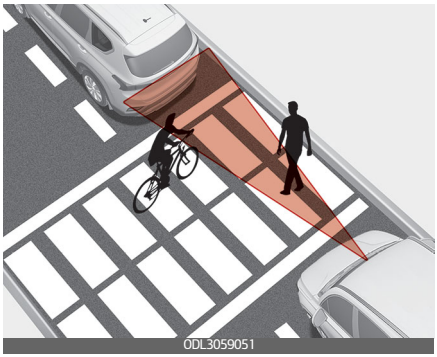


- 정차한 자차와 전방 차량 사이로 보행자나 자전거가 지나다니는 경우 오인식하여 전방 차량 출발 알림이 발생할 수 있습니다.
- 전방 차량이 출발하더라도 차량 주변에 통행중인 보행자나 자전거의 안전을 위해 전방 차량 출발 알림이 발생하지 않을 수 있습니다.

주차장, 휴게소, 갓길에 주차할 경우

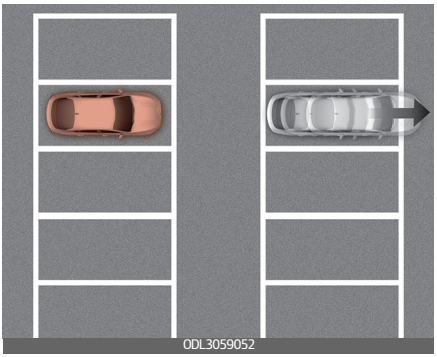

전방에 주차 중인 차량이 자차에서 멀어지는 방향으로 주행하면 잘못된 알림을 할 수 있습니다.

전방에 다수의 차량이 존재하는 복잡한 도로일 경우

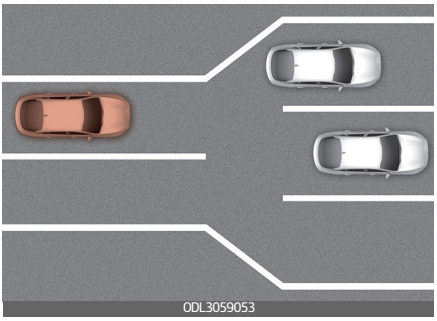

톨게이트 및 혼잡한 교차로 등과 같이 전방에 다수의 차량이 존재하는 경우 또는 차선의 분기/합류가 빈번히 발생하여 전방 차량을 특정하기 어려운 경우 알림을 하지 않거나 잘못된 알림을 할 수 있습니다.

후측방 모니터 (BVM) (사양 적용 시)

좌측



우측



차량에 장착된 광각 카메라를 이용해 운전자가 방향지시등을 켜는 쪽의 후측방영상을 계기판에 띄워 주는 기능입니다. 아웃 사이드 미러 대비 광각의 영상 제공을 통해 더 넓은 시야를 확보하여 더 안전한 운전을 도와주는 기능입니다.

* BVM은 Blind-Spot View Monitor의 약자입니다.

작동조건

- 시동 「ON」 상태
- 방향지시등 켜짐
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 후측방 모니터 사용 여부를 선택할 수 있습니다 (운전자 보조 → 후측방 안전 → 영상 표시).

해제조건

- 시동 「OFF」 상태
- 방향지시등 꺼짐
- 비상 경고등 켜짐
- 계기판에 다른 중요한 정보를 표시하는 경우

⚠ 주 의

- 후측방 모니터는 보조 기능입니다. 좌/우 카메라의 영상을 보정하여 표현하기 때문에 후행 차가 실제보다 가까워 보일 수 있으므로 안전을 위하여 좌/우 시야를 직접 확인하십시오.
- 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 후측방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.
  단, 강한 염기성, 휘발성 유기 용제 (휘발유, 아세톤 등) 와 같은 화학 용제 사용은 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

크루즈 컨트롤 (CC) (사양 적용 시)

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜주는 기능입니다. 장거리 여행시 운전자의 피로를 줄여주기 위한 편의 기능입니다.



ODL3059124

1. 크루즈 표시등
2. 설정 속도


크루즈 컨트롤을 작동하기 위해서는 시동 「ON」 또는 엔진에 시동을 건 후 브레이크 페달을 한번 이상 밟아야 합니다. 브레이크 스위치는 크루즈 컨트롤을 취소할 수 있는 매우 중요한 부품으로, 정상적으로 작동하는지 확인하기 위함입니다.

* CC는 Cruise Control의 약자입니다.

⚠ 경 고

안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지한 후 사용하십시오.

주행 속도 설정

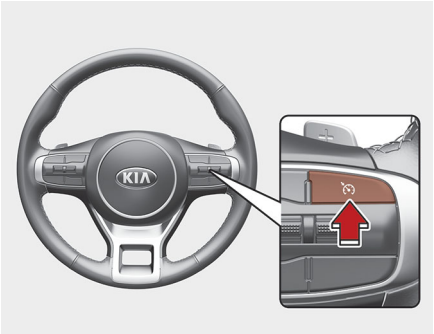


ODL3059196

1. 원하는 속도까지 차량을 가속 후, 「」 버튼을 누르십시오.
   계기판에 크루즈 표시등이 켜지며, 현재 계기판의 속도로 크루즈 컨트롤의 주행 목표 속도가 설정 됩니다.
   (단, 차량 속도는 30km/h 이상, 180km/h 이하에서만 설정이 가능합니다.)
   계기판에 크루즈 설정 속도가 표시되면서 속도를 유지하게 됩니다.
2. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.

⚠ 주 의

오르막에서는 속도가 감소할 수 있으며 내리막에서는 속도가 증가할 수 있습니다.


설정 속도 증가

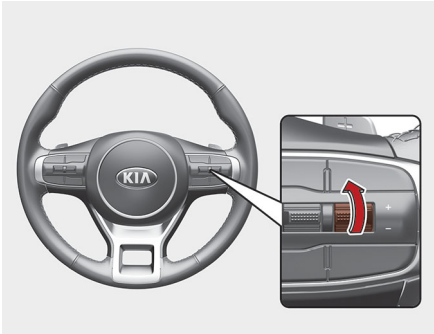

ODL3059021

- 「+」 스위치를 위로 짧게 올릴 때마다 1km/h 씩 속도가 증가합니다.
- 「+」 스위치를 길게 밀어 올리면 10의 배수로 설정 속도가 증가합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 180km/h 까지 속도를 설정할 수 있습니다.

설정 속도 감소

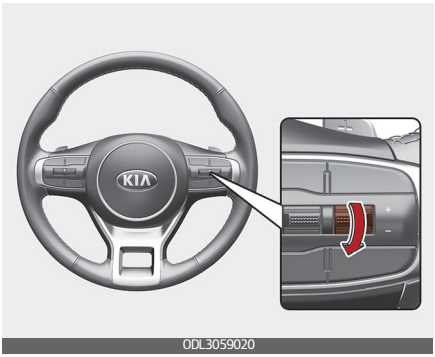

ODL3059020


- 「-」 스위치를 아래로 짧게 내릴 때마다 1km/h 씩 속도가 감소합니다.
- 「-」 스위치를 길게 당겨 내리면 10의 배수로 설정 속도가 감소합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 30km/h 까지만 설정 가능합니다.

일시적인 속도 증가

- 크루즈 컨트롤이 작동된 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.
  설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오.
  올라간 속도에서 다시 「+」 스위치를 올리거나 「-」 스위치를 내리면 현재 속도로 재설정됩니다.

일시 해제

수동으로

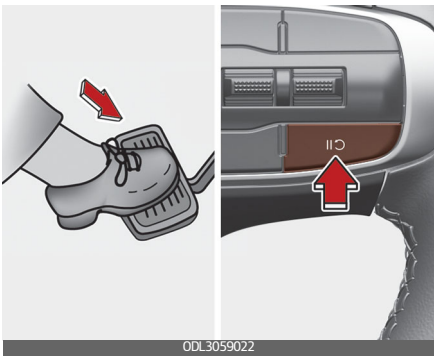

크루즈 컨트롤 작동을 일시적으로 해제할 수 있습니다.

- 브레이크 페달을 밟거나 또는 ||↻ 스위치를 누르십시오.
  계기판의 설정 속도가 사라지면서 일시적으로 크루즈 컨트롤이 해제됩니다.
  크루즈 표시등 (🏎)은 계속 켜져 있습니다.

자동으로

다음 상황에서는 자동으로 일시 해제 됩니다.

- 수동 변속 모드에서 2단 이하로 변속할 경우
- 변속 위치를 「N」 (중립) 위치로 이동할 경우
- 주행 중 주차 브레이크를 사용할 경우
- 속도가 설정 속도보다 20km/h 낮아질 경우
- 속도가 25km/h 이하로 낮아진 경우
- 약 180km/h 이상으로 가속한 경우
- 차체자세 제어 장치 (ESC)가 작동할 경우


계기판의 설정 속도가 사라지면서 일시적으로 크루즈 컨트롤이 해제됩니다.

크루즈 표시등 (🏎)은 계속 켜져 있습니다.

⚠ 주 의

위의 상황 이외에 자동으로 일시 해제된 경우에는 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

재설정

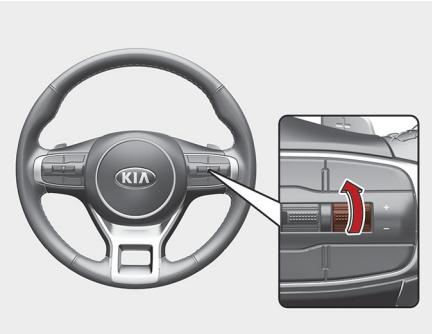


ODL3059021

- 다시 크루즈 컨트롤을 사용하고자 할 때는 「+」, 「-」 또는 ||↻ 스위치를 조작하십시오.
  「+」, 「-」 스위치를 조작하면 현재 차량 속도로 설정됩니다.
  ||↻ 스위치를 조작하면 직전에 설정했던 속도로 설정됩니다.
  단, 차량 속도가 30km/h 미만일 경우에는 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의

「+」 스위치를 위로 올려 재설정 할 때는 해제 직전의 설정 속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 상황을 확인하고 운전자가 이전의 설정속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오.

기능 해제

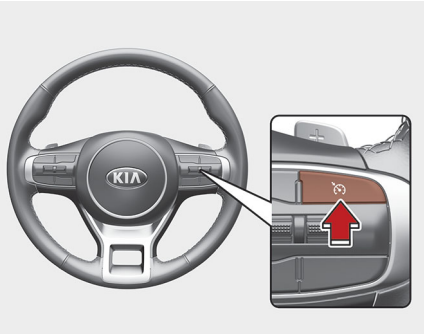

ODL3059196

기능을 완전히 해제하고자 할 때는 「」 버튼을 누르십시오.

계기판의 크루즈 표시등 ()이 꺼지면서 기능이 해제됩니다.

⚠ 경 고

- 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 완전히 끄십시오. 오조작으로 인하여 주행 속도가 설정되는 것을 방지합니다. 계기판의 크루즈 표시등 (🚗) 이 꺼지는 것을 확인하십시오.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오. 아래 상황에서는 사고가 발생할 위험이 높으므로 사용하지 마십시오.
  - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
  - 정체된 고속도로
  - 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
  - 급커브길
  - 경사가 급한 내리막길이나 오르막길
  - 기상 상태가 좋지 않거나 시야 확보가 어려운 경우 (안개, 눈, 비, 모래바람 등)
  - 바람이 많이 부는 도로
- 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있습니다.
  도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 편의 기능입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 크루즈 컨트롤에만 의존할 경우 사고가 날 수 있습니다.
- 차량을 견인할 때 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) (사양 적용 시)

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지시켜주고 전방의 차량을 감지하여 전방차와의 거리를 일정하게 유지하도록 도와줍니다.

* SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.


⚠ 경 고

스마트 크루즈 컨트롤을 보다 안전하게 사용하기 위해서는 반드시 취급설명서를 숙지하고 연습한 후에 사용하십시오.

기능 작동

계기판 LCD 표시창에서 스마트 크루즈 컨트롤 작동 상태를 보기 위해서는 주행 보조 모드(🚗)를 선택하십시오.


자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

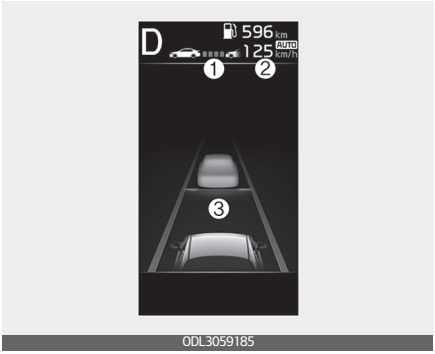

1. 차간거리 표시등
2. 설정 속도
3. 차간거리 표시

속도 설정

주행 속도 설정

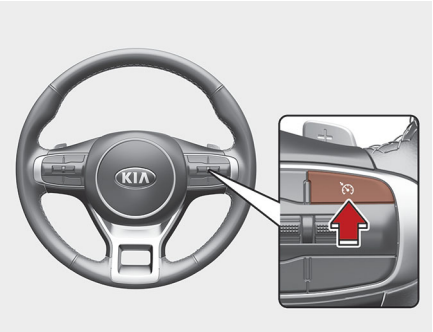

ODL3059196

1. 원하는 속도까지 차량을 가속한 후, 「」 버튼을 누르십시오.
   계기판에 크루즈 표시등() 이 켜지며, 현재 계기판의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤의 주행 목표 속도가 설정 됩니다. 단, 기능 작동을 위한 차량 속도는 아래와 같습니다.
   - 전방에 차가 없을 경우: 10~180km/h
   - 전방에 차가 있을 경우: 0~180km/h
2. 계기판에 설정 속도, 차간거리 표시등이 켜지면서 설정한 속도를 유지하게 됩니다.
3. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.
   전방에 차량이 있을 경우 거리 유지를 위해 속도가 줄어들 수 있습니다.

✻ 알아두기

- 오르막에서는 속도가 감소할 수 있으며 내리막에서는 속도가 증가할 수 있습니다.
- 차량이 0~30km/h로 주행하는 상황에서는 「」 버튼을 조작하면 차량 속도는 30km/h로 자동 설정 됩니다.

기능이 작동하지 않는 조건




ODL3059125

다음 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 작동을 하지 않습니다.

- 운전석 도어가 열려 있는 경우
- 변속 위치가 「N」(중립)/ 「R」(후진)/ 「P」(주차)단에 위치한 경우
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결될 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 가능한 차량 속도가 아닌 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치/미끄럼 방지 (TCS) 장치/ABS가 작동한 경우
- 차체자세 제어 장치 (ESC) 장치/미끄럼 방지 (TCS) 장치/ABS가 꺼진 경우
- 센서 커버가 심하게 오염되었을 경우
- 엔진이 비정상적인 경우

- 전방 충돌방지 보조 제동 제어가 작동 중인 경우
- 원격 스마트 주차 보조 제동 제어가 작동 중인 경우
- 엔진 회전수(rpm)가 위험 영역에 진입한 경우
- 전방 레이더가 정상 상태가 아닌 경우

설정 속도 증가

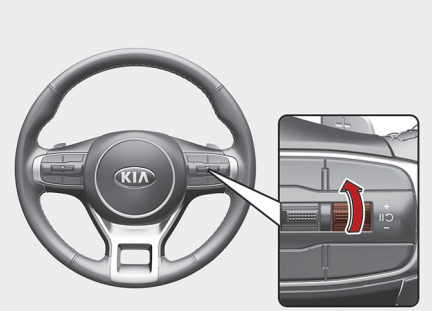


ODL3059198

- 「+」 스위치를 짧게 밀어 올릴 때 마다 1 km/h씩 설정 속도가 증가합니다.
- 「+」 스위치를 길게 밀어 올리면 10의 배수로 설정 속도가 증가합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 180km/h 까지 속도를 설정할 수 있습니다.

⚠ 경 고

「+」 스위치를 길게 밀어 올리면 속도가 빠르게 변경되므로 주변 도로 조건이 가능한지 확인하십시오.

설정 속도 감소

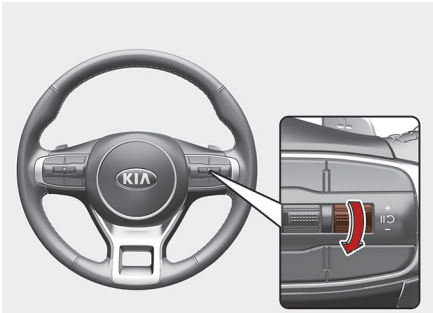

ODL3059199

- 「-」 스위치를 짧게 당겨 내릴 때 마다 1km/h씩 설정 속도가 감소합니다.
- 「-」 스위치를 길게 당겨 내리면 10의 배수로 설정 속도가 감소합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 30 km/h까지만 설정 가능합니다.

일시적인 속도 증가


스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.

설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오. 올라간 속도에서 다시 현재 속도로 재설정됩니다.

⚠ 경 고

가속 페달을 밟아 일시적으로 속도가 증가할 때는 전방에 차가 있어도 자동으로 속도와 거리가 조절되지 않으므로 주의하십시오.

일시 해제

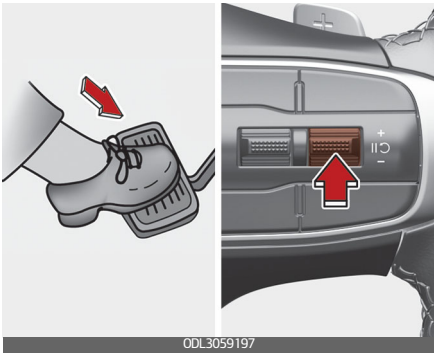

- 수동으로
  스마트 크루즈 컨트롤을 일시적으로 해제할 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟거나 ||↻ 스위치를 누르십시오.
  계기판의 설정 속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤이 해제됩니다. 크루즈 표시등(🏎)은 계속 켜져 있습니다.
- 자동으로
  다음 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제됩니다.
  - 운전석 도어가 열려 있는 경우
  - 「N」(중립)/ 「R」(후진)/ 「P」(주차) 단으로 변속 할 경우
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결될 경우
  - 차량의 속도가 190km/h 이상으로 가속할 경우
  - 차체자세 제어 (ESC) 장치/미끄럼 방지 (TCS) 장치/ABS가 작동할 경우
  - 차체자세 제어 (ESC) 장치가 꺼졌을 경우
  - 센서 커버가 심하게 오염되었을 경우
  - 가속 페달을 장시간 지속적으로 밟을 경우
  - 엔진이 비정상적인 경우
  - 전방 충돌방지 보조의 제동 제어가 작동하는 경우
  - 엔진 회전수(rpm)가 위험 영역에 진입하는 경우

계기판의 설정 속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤이 해제됩니다. 크루즈 표시등(🏎)은 계속 켜져 있습니다.

자동으로 일시 해제가 발생할 수 있는 상황에서 「+」, 「-」 스위치를 조작할 경우 스마트 크루즈 컨트롤을 사용 할 수 없습니다.

스마트 크루즈 컨트롤 사용 중 정차 상태에서 자동 해제 조건이 발생하면 전자식 파킹 브레이크가 체결될 수 있습니다.

⚠ 주 의

위의 상황 이외에 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제된 경우에는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.




ODL3059126

스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 해제되면 경고음이 울리면서 경고문을 표시합니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오.

⚠ 경 고

경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

재설정

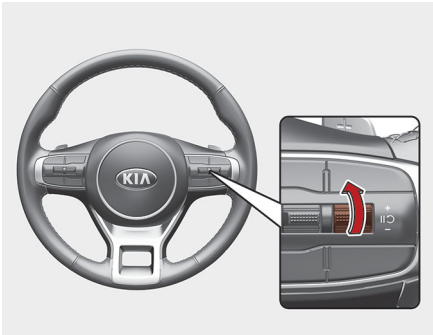

ODL3059198

다시 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하고자 할 때는 「+」, 「-」 또는 ||↻ 스위치를 조작하십시오.


「+」, 「-」 스위치를 조작하면 현재 계기판의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤의 주행 목표 속도가 설정됩니다.

||↻ 스위치를 누르면 직전에 설정했던 목표 속도로 다시 주행을 하게 됩니다. 하지만, 차량 속도가 10km/h 미만에서는 선행 차량이 있는 경우에만 재설정 됩니다.

⚠ 경 고

||↻ 스위치를 눌러 스마트 크루즈 컨트롤을 재설정할 때는 해제 직전의 설정 속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 상황을 확인하고 운전자가 이전의 설정 속도를 확인 가능한 경우에만 사용하십시오.

차간거리 설정

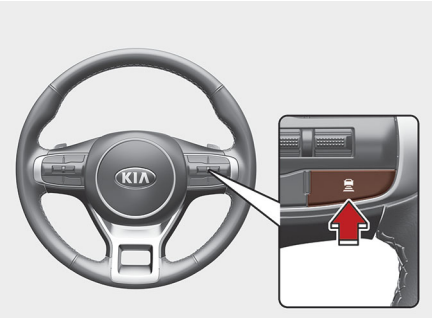

센서를 통해 전방의 차량을 감지해 가속 페달 또는 브레이크 페달의 조작 없이 같은 차로에 있는 전방의 차량과 일정한 거리를 유지시켜 주는 기능입니다.

스마트 크루즈 컨트롤이 작동하면 별도의 조작 없이 자동으로 앞 차와의 차간거리를 유지합니다.

차간거리 설정 버튼을 누를 때마다 차간거리가 변경됩니다. 차량의 속도 및 도로 상태에 따라 선택하십시오.

4단계 ⟶ 3단계 ⟶ 2단계 ⟶ 1단계

* 예를 들어 차량의 속도가 90 km/h 이면,
- 4단계 - 약 52.5 m
- 3단계 - 약 40 m
- 2단계 - 약 32.5 m
- 1단계 - 약 25 m

로 거리를 유지합니다.

스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제(크루즈 표시등은 켜짐, 설정 속도 및 목표차간거리 표시등은 꺼짐)된 후 기능이 다시 제어를 시작하면, 운전자가 마지막으로 설정한 차간거리 단계로 작동합니다.

스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정

- 설정한 차간거리 유지를 위해 전방 차량이 가속하면 전방 차량을 따라 가속하게 됩니다. 전방 차량을 따라 가속하는 속도(응답성)는 DRIVE MODE 버튼과 연동하여 설정됩니다. 설정된 응답성에 따라 가속하는 속도는 다음과 같습니다.
  - 느리게: 전방 차량을 따라 가속하는 속도가 보통 보다 느림
  - 보통: 전방 차량을 따라 가속하는 속도가 보통
  - 빠르게: 전방 차량을 따라 가속하는 속도가 보통 보다 빠름

  사용자가 설정한 스마트 크루즈 컨트롤 응답성은 저장됩니다
- DRIVE MODE가 없는 차량의 응답성은 '보통'으로 설정됩니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 응답성은 개인화 프로필과 연동되지 않습니다.
- DRIVE MODE 적용 시
  DRIVE MODE 버튼 조작 시 스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정이 변경됩니다.

DRIVE MODE	스마트 크루즈 컨트롤 응답성
COMFORT	보통
ECO	느리게
SPORT	빠르게
SMART	보통

- CUSTOM 모드 적용 시
  DRIVE MODE를 CUSTOM 모드로 설정하면 파워트레인에서 설정한 모드로 작동합니다.
  예) CUSTOM 모드에서 파워트레인을 ECO 모드로 선택하면 스마트 크루즈 컨트롤 응답성은 '느리게'로 설정됩니다.
- N모드 적용 시
  DRIVE MODE를 N모드로 설정하면 스마트 크루즈 컨트롤의 응답성이 '빠르게'로 설정됩니다.

계기판 LCD 표시창 차간거리 표시

차간거리를 설정하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.

- 전방에 차량이 없을 경우



ODL3059192

스마트 크루즈 컨트롤은 설정된 속도로 주행을 합니다.

- 전방에 차량이 있을 경우




ODL3059195



ODL3059194



ODL3059193

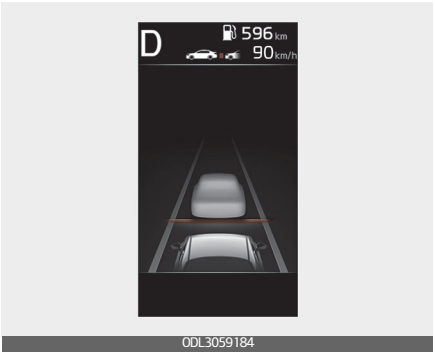

ODL3059184

- 전방에 차량이 있을 경우에만 LCD 표시창 상에도 전방에 차량 형상이 나타납니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절하며 주행합니다.
- 전방에 차량이 가속을 하여 차간거리가 멀어질 경우, 설정된 속도까지 가속한 후 정속 주행을 합니다.
- 전방에 차량이 있는 상태에서 방향지시등을 켜면 차선 변경을 돕기 위해 차량이 일시적으로 가속을 할 수 있습니다.

충돌 경고



ODL3059116

스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 중에 전방 차량의 급제동이나 차간거리 부족 등으로 충돌 위험이 높아 운전자의 브레이크 페달 조작이나 스티어링 휠 조작이 필요한 경우, 계기판에 충돌 경고문을 표시하며 경고음이 울립니다. 즉시 속도를 줄이십시오.

⚠ 경 고

- 계기판에 경고가 표시되지 않거나 충돌 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 라디오, 음향, 외부 여건에 따라 경고음이 들리지 않을 수 있으니 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.
- 설정 거리를 충분히 유지하지 못할 경우 경고음이 울리면서 계기판에 충돌 경고문을 표시합니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오. 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

⚠ 경 고

다음과 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 설정 거리를 충분히 유지하지 못해도 기능이 경고를 하지 않을 수 있습니다.

- 전방 차량의 속도가 자차와 비슷하거나 자차 보다 빠를 경우
- 전방 차량의 속도가 현저히 느릴 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤 설정 속도를 설정하고 바로 가속 페달을 밟을 경우

경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

⚠ 경 고



ODL3059127

30km/h 이하에서 전방 차량과의 거리 제어 중, 전방 차량이 옆차로로 감속하면서 사라지면 경고음이 울리면서 계기판에 경고문을 표시합니다. 새롭게 나타난 정차 차량이나 물체가 있으면 충돌할 수 있으니 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

정차 및 재출발 기능



ODL3059130


차량 정체가 발생하는 구간에서 스마트 크루즈 컨트롤로 일정거리를 유지하던 전방 차량이 정차를 하게 되면, 전방 차량 뒤에 정차를 합니다. 전방 차량이 출발하면 다시 거리를 유지하며 따라갑니다. 단, 정차 후 약 일정시간 이후에는 가속 페달을 밟거나 「+」, 「–」 또는 ||↻ 스위치를 조작하면 다시 출발합니다.

⚠ 경 고

스마트 크루즈 컨트롤에 의한 정체구간 제어 중 전방에 차량이 없거나 원거리에 위치한 상태에서 가속 페달을 이용하여 재출발을 시도할 경우 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 없이 기능이 해제됩니다. 전방 상황에 주의를 기울이십시오. 「+」, 「–」 또는 ||↻ 스위치를 조작하여 재출발을 시도하는 경우에는 기능이 자동 해제되며 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

차간거리 감지 센서 (전방 카메라/전방 레이더)


- 전방 카메라

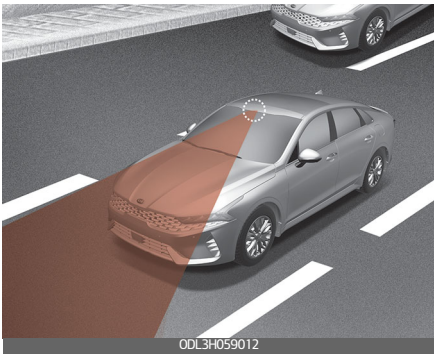
ODL3H059012

전방 카메라는 차선 및 전방 차량을 인식하는 센서입니다. 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 인식 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤의 성능이 제한될 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 4-68 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA) (사양 적용 시)" 내용을 참고하십시오.

- 전방 레이더

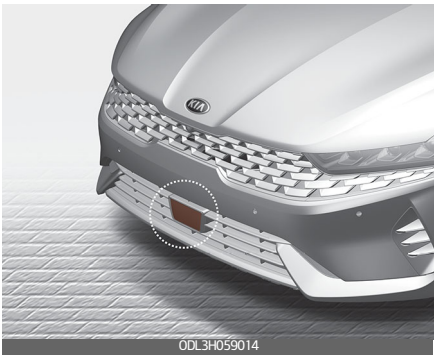
ODL3H059014


전방 레이더는 전방의 차량을 감지하여 차간거리를 유지시켜 주는 센서입니다. 센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제되며, 해제되기 전까지 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 차간거리 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.

- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고가 없더라도 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.
- 실내 미러 주위 전방 카메라 장착 부위 전방 유리에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.


감지 제한 경고

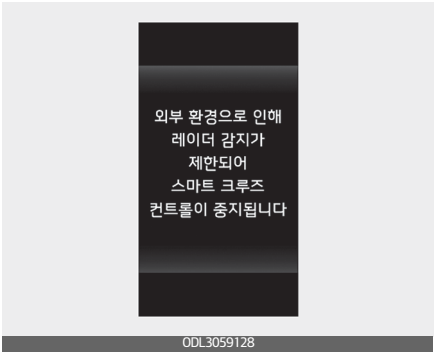

센서 커버 또는 센서가 눈, 비 등 이물질로 오염 되어 스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 중지하면 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다 (일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 기능 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 기능은 정상적으로 작동합니다.

하지만, 시동을 건 직후 레이더 전면이 오염된 경우 또는 감지되는 물체가 존재하지 않는 경우 (개활지 등) 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 위의 경고가 발생하지 않더라도 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

기능 해제

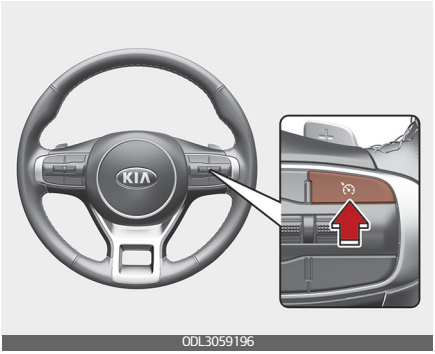

ODL3059196

완전히 스마트 크루즈 컨트롤을 해제하고자 할 때는 「」 버튼을 누르십시오. 계기판에 크루즈 표시등()이 꺼지면서 기능을 해제합니다.

⚠ 경 고

- 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 완전히 끄십시오. 오조작으로 인해 주행속도가 설정되는 것을 방지합니다. 계기판의 크루즈 표시등이 꺼지는 것을 확인하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤로 인해 차량이 멈췄을 때 차를 떠나지 마십시오. 차를 떠날 때는 항상 기능을 완전히 끄고, 변속 위치를 「P」(주차)로 변속한 후 주차 브레이크를 걸어 두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동을 끄십시오.

기능 이상




ODL3059129

스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시(일정 시간 후 꺼짐)하고 통합 경고등()이 켜집니다. 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.


제한 사항

다음과 같은 경우에는 주변 차량이나 도로 상황에 의해 전방 차량을 감지함에 있어 스마트 크루즈 컨트롤이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 커브 길

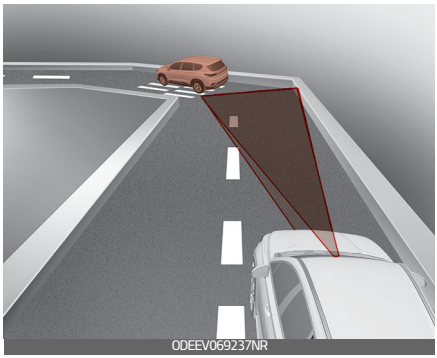


커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정 속도까지 빠르게 가속할 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
커브 길에서는 적당한 설정 속도를 선택하고 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

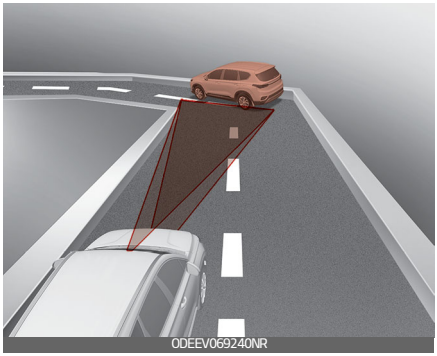

다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
이 경우 가속 페달을 밟아 불필요한 감속을 방지할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인한 후 사용하십시오.


- 경사가 있는 길

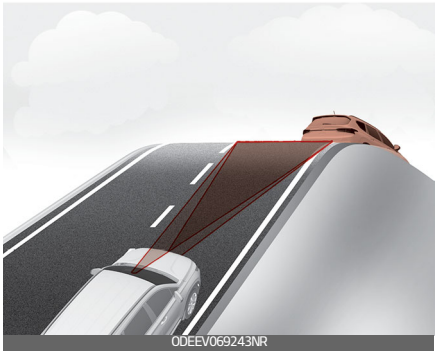

오르막길이나 내리막길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못하여 설정 속도까지 빠르게 가속할 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 적당한 설정 속도를 설정하고 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.


- 차로 변경 시

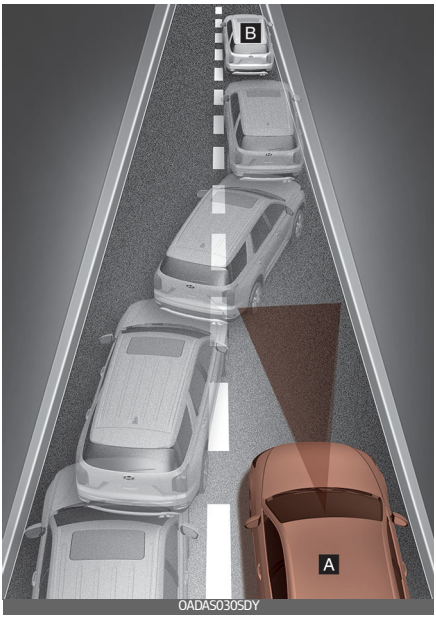

[A] : 자차, [B] : 전방 차량

- 옆 차로의 차량이 같은 차로로 차선 변경 시 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 운전자의 차량 속도보다 느릴 경우에는 자차를 감속시켜 차간거리를 유지합니다.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 운전자의 차량 속도보다 빠를 경우에는 일정거리 이내에 있다 하더라도 계속 설정한 속도로 주행합니다.

- 차량 인식

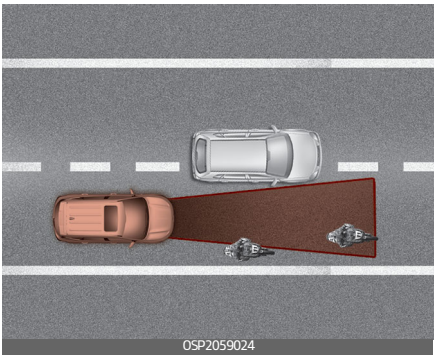

다음과 같은 차량은 같은 차선에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나 있어 인식하지 못할 수 있습니다.


- 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형 차량
- 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량
- 정지한 차
- 후면부가 작은 차량 (짐을 싣지 않은 트레일러 등)

다음과 같은 경우에는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.


- 화물칸에 과도하게 짐을 실어 차량의 전면부가 들려있을 경우
- 스티어링 휠을 조작 중일 경우
- 차로의 한쪽으로 주행할 경우
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우

전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.


- 교차로에서 전방 차량이 사라진 경우 가속할 수 있습니다. 전방 상황을 고려하여 운전하십시오.

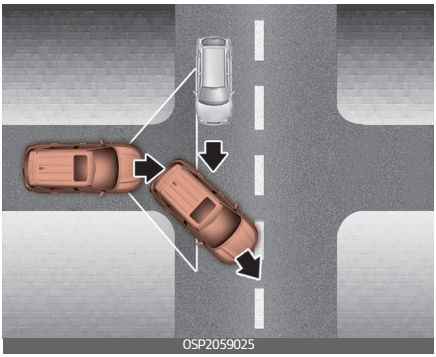
OSP2059025


- 전방 차량이 빠져 나가는 경우 전방의 정지 차량을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.

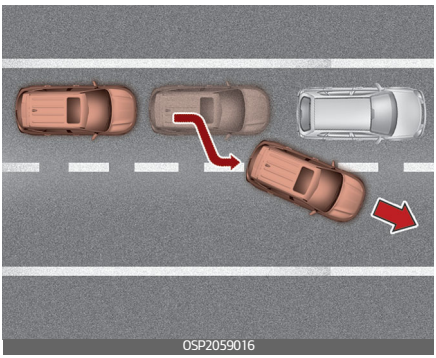
OSP2059016

- 전방 차량을 감지하여 차간거리를 유지하는 중 보행자가 나타나면 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

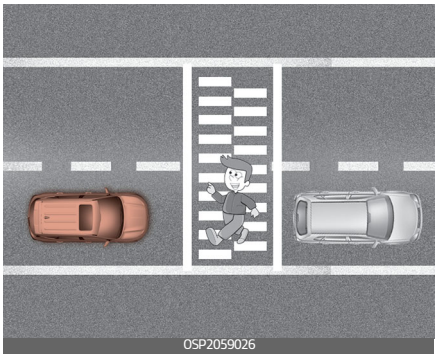
OSP2059026

- 차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있는 경우 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

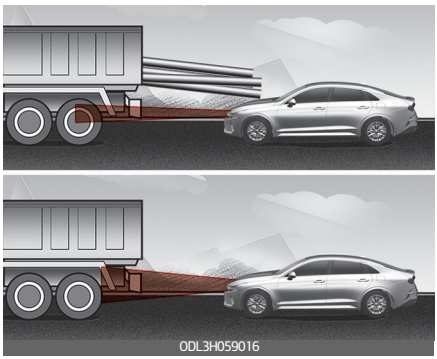
ODL3H059016

⚠ 경 고

- 안전을 위하여 반드시 취급설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 편의 기능입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 기능에만 의존할 경우 사고가 날 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오. 아래 상황에서는 사고가 날 위험이 높으므로 사용하지 마십시오.
  - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
  - 도로 및 주변에 금속 구조물이 비정상적으로 많은 경우(지하철 공사 현장, 철제 터널 등)
  - 주차장
  - 차선 근접 가드레일
  - 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
  - 급커브길
  - 경사가 급한 내리막길이나 오르막길
  - 기상 상태가 좋지 않거나 시야 확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)
  - 바람이 많이 부는 도로
  - 차량 구조 변경으로 차량의 전후방 수평이 출고상태와 동등한 수준을 유지하지 못할 경우 (감지성능에 영향을 줄 수 있음)
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 설정 속도와 차간거리는 항상 알고 있어야 합니다.
- 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 직접 줄이십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 예기치 못한 상황이나 복잡한 교통상황을 인지할 수 없습니다. 기능 작동 중에는 항상 도로 및 교통상황에 주의해야 하며 위험한 상황에서는 운전자의 직접적인 차량 속도 조절이 필요합니다.
- 비상 상황 발생으로 차량을 정지시켜야 할 때는 반드시 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 시 차간거리를 가깝게 설정할 경우 전방 차와의 충돌 등 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 설정 속도로 주행할 때 전방에 정차한 차량에 대해서 감지 못하는 경우가 생길 수 있어 기능만 믿고 주행하면 충돌 위험이 생길 수 있으므로 주의하십시오.
- 차간거리를 유지하다 전방에 차량이 없어지면 설정된 속도까지 가속할 수 있으므로 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 미끄러운 노면을 주행하는 경우 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 옆 차선의 차량을 빠르게 지나갈 수 있으니 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방에 정차한 차량, 급정거 차량, 보행자, 마주 오는 차량 등에 대해서는 스마트 크루즈 컨트롤이 이에 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.

- 사람이나 동물 등에 대해서는 스마트 크루즈 컨트롤이 이에 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차선을 자주 변경할 경우 반응 속도가 느려질 수 있으며 옆 차로의 차량에 스마트 크루즈 컨트롤이 반응할 수 있습니다.
  전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 스마트 크루즈 컨트롤 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 차량을 견인할 때는 스마트 크루즈 컨트롤을 해제하십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 것을 권장합니다.
- 강한 전자파에 의해 스마트 크루즈 컨트롤이 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

✻ 알아두기

스마트 크루즈 컨트롤에 의해 브레이크 제어 시 소리가 날 수 있습니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) (사양 적용 시)

스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 중에 내비게이션 전방의 도로 정보에 따라 일시적으로 감속하거나 설정 속도로 복귀하여 정속주행 하도록 도와줍니다.

* NSCC는 Navigation-based Smart Cruise Control의 약자입니다.

고속도로 안전구간 자동감속

스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 중에 내비게이션으로부터 전방의 제한속도 정보를 사전에 수신 받아 현재 차량이 과속단속 지점 또는 구간을 통과할 때, 제한속도 이상으로 주행하는 경우 일시적으로 감속하거나 정속 주행을 유도하고 운전자의 주행 편의를 향상시키는 기능입니다.

기능 설정

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행속도 자동 조절」을 설정하면 고속도로 안전구간 자동감속 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다. 인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행속도 자동 조절'을 설정하고 아래 조건들을 만족하면 기능이 작동 대기 상태가 되며 계기판에 작동 표시등 AUTO가 켜집니다.

- 인포테인먼트 시스템 내 '과속단속 카메라 안내' 설정이 켜져 있을 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우 스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 4-97 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤(SCC) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차 전용도로(이하 전용도로)를 주행 중일 경우

기능 작동

- 자동 감속제어는 전용도로에 위치한 단속 카메라에 대해서 작동합니다.
- 자동 감속제어는 인포테인먼트 시스템에서 과속단속 카메라 안내 설정이 된 카메라만 대상으로 제어합니다. (과속단속 카메라 안내 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 사용 설명서를 참고하십시오.)
  인포테인먼트 시스템의 과속단속 카메라 설정에 따른 작동 예시는 아래와 같습니다.
  - 고정식 카메라 : 안내 설정
  - 이동식 카메라 : 안내 해제

  위와 같이 안내 설정을 한 경우 고정식 카메라, 고정식 이동형 카메라 대상으로 자동 감속제어를 수행하며, 이동식 카메라 대상으로는 자동 감속제어가 일어나지 않습니다.
- 차량이 제한 속도 이상으로 주행하는 경우 전방 안전구간의 제한 속도에 따라 자동으로 사전에 감속하며, 해당 구간을 안전하게 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도로 자동 전환합니다.
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.

작동 상황별 상태 표시

고속도로 안전구간 자동감속이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.

작동 대기 상태



ODL3059164

기능의 작동 조건을 모두 만족하면 흰색 작동 표시등 AUTO가 켜집니다.

제어 중



ODL3059165

작동 대기 상태에서 안전구간에 진입하여 감속 제어가 작동하면 초록색 작동 표시등 AUTO가 켜지고 안전구간을 벗어날 때까지 초록색 표시등이 유지됩니다.

✻ 알아두기

- 고속도로 안전구간 자동감속이 작동이 안될 경우 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 기능을 설정할 수 없으며 작동 표시등 AUTO가 꺼집니다.
- 계기판 및 내비게이션에 표시되는 속도가 다를 수 있습니다.
- 과속단속과 관련된 카메라에 대해서만 고속도로 안전구간 자동감속이 작동하며 운전자가 인포테인먼트 시스템 차량 설정에서 카메라 안내를 해제할 경우 해당 종류의 카메라에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체 안내 시점과 고속도로 안전구간 자동감속의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 구간 과속단속 구간에서 평균속도가 제한 속도를 초과할 경우 제한 속도 이하로 제어될 수 있습니다.
- 구간 과속단속 구간에서는 운전자가 가속 페달을 밟아 가속하지 않는 이상 제한 속도 이상으로 가속하지 않습니다.
- 운전자의 안전을 위해 이동식 과속단속 구간의 경우 과속단속 안내 시점이 지난 후에도 일정구간 속도를 유지할 수 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속이 작동하여 자동 감속하는 동안에도 차량 속도가 제한 속도보다 높을 경우 내비게이션에서 경고가 울립니다.
- 전용도로가 아닌 도로에 위치한 단속 카메라에 대해서는 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고

- 모든 상황에서 운전자의 동작에 우선권이 있습니다.
- 전방의 선행차 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 고속도로 안전구간 자동감속이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 국도, 일반도로 등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌면 고속도로 안전구간 자동감속이 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
  - 내비게이션에 과속단속 지점 및 구간정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차에 따라 실제 도로와 다를 경우


- 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 걸려 지도 정보를 미수신할 경우
- 주행 중 경로를 재탐색 할 경우
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 운전자가 탐색된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
- 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
- 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 제한 속도가 변경될 경우
- Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
- 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 할 경우
- 주행 중에 운전자가 내비게이션을 재부팅할 경우
- 악천후(강우/강설) 상황일 경우

• 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 고속도로 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 안전구간 자동감속을 사용하지 않을 것을 권장합니다.

⚠ 경 고


다음과 같은 경우에는 실제 운전자의 의지와 다르게 작동할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

상황 1 : 설정 경로(분기선 진출)와 주행 경로(본선 유지)의 차이가 발생할 경우

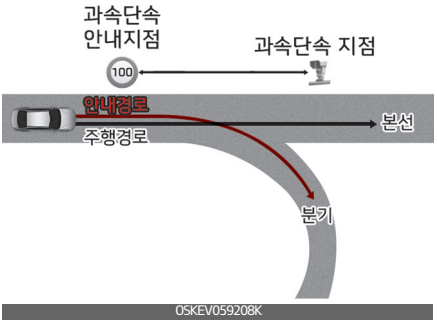


설정한 경로(분기선 진출)에 제한 속도 정보가 없으므로 고속도로 안전구간 자동감속은 작동하지 않습니다. 하지만, 설정한 경로가 아닌 전용도로 본선을 유지하여 주행 할 경우 고속도로 안전구간 자동감속은 작동을 시작합니다. 이때, 과속단속 카메라 정보 지점과 거리, 현재 차량 속도에 따라 급제동을 할 수 있습니다.

상황 2 : 설정 경로(본선 유지) 와 주행 경로(분기선 이탈)의 차이가 발생할 경우

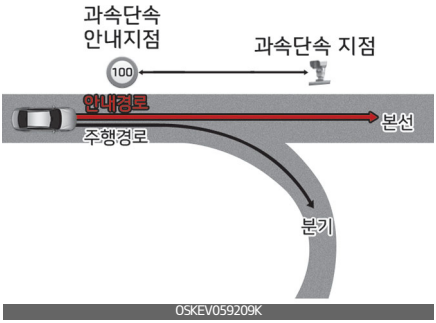

설정한 경로(본선 유지)의 과속단속 카메라 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속은 작동합니다. 하지만, 전용도로 분기선으로 진입하여 경로 이탈이라고 판단 할 경우 고속도로 안전구간 자동감속은 작동하지 않습니다. 이때, 원하지 않는 감속 제어가 일시적으로 발생 할 수 있습니다.

상황 3 : 설정 경로가 없을 경우

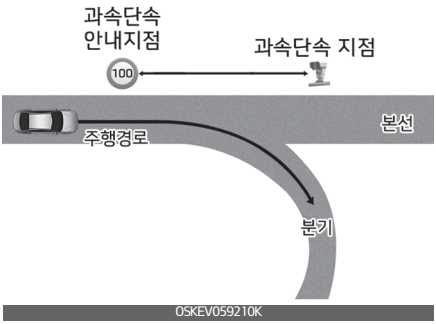

설정 경로가 없는 경우 전용도로 본선 유지 기준으로 고속도로 안전구간 자동감속은 작동하므로, 상황 2와 동일한 현상이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지 한 후 사용하십시오.
- 당사 내비게이션이 제공하는 제한 속도 정보는 실제 도로상의 제한 속도 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 표지판 등을 통해 실제 주행 도로 또는 주행 차로 상의 제한 속도를 확인하고 이를 준수할 책임은 운전자에게 있습니다.
- 운전자는 주행하는 도로 조건 및 법규에 따라 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도를 설정해야 합니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 기능이며, 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 안전하게 운전해야 할 의무가 있습니다. 또한 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 중에 내비게이션으로부터 차량 전방 도로의 곡선구간 정보를 사전에 수신 받아 설정 속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 최적의 속도로 주행하는 운전자의 편의 및 안전을 향상시키는 기능입니다.

기능 설정

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행속도 자동 조절」을 설정하면 고속도로 곡선구간 자동감속을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다.
  인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행속도 자동 조절'을 설정하고 아래 조건들을 만족하면 기능이 작동 대기 상태가 되며 계기판에 작동 표시등 AUTO가 켜집니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우 스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 4-97 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤(SCC) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차 전용도로(이하 전용도로)를 주행 중일 경우 (분기선 주행 중에는 작동하지 않음)

기능 작동

- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 전용도로 본선에서만 작동합니다.
- 전방 본선 도로의 곡률에 따라 안전하게 주행하도록 자동으로 사전 감속하거나 최적의 속도로 곡선구간을 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도로 다시 주행합니다.
- 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빠를 수 있습니다.

작동 상황별 상태 표시

고속도로 곡선구간 자동감속이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.

작동 대기 상태



ODL3059164

기능의 작동 조건을 모두 만족하면 흰색 작동 표시등 AUTO가 켜집니다.

제어 중



ODL3059165

작동 대기 상태에서 안전구간에 진입하여 감속 제어가 작동하면 초록색 작동 표시등 AUTO가 켜지고 안전구간을 벗어날 때까지 초록색 표시등이 유지됩니다.

✻ 알아두기

- 고속도로 곡선구간 자동감속이 작동이 안될 경우 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 기능을 설정할 수 없으며 작동 표시등 AUTO가 꺼집니다.
- 내비게이션 자체의 급커브 주의 안내 설정 여부와 상관없이 작동하며 급커브 안내 시점과 본 고속도로 곡선구간 자동감속 기능의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 전용도로가 아닌 국도, 일반도로에 위치한 곡선구간에 대해서는 고속도로 곡선구간 자동감속이 작동하지 않습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선, 국도, 일반도로 등으로 진입하면 고속도로 곡선구간 자동감속은 자동으로 꺼집니다.
- 일부 전용도로 본선 종점 이후 본선 처럼 보이는 곡선 형태의 연결 도로가(IC/JC) 존재하나 해당 지점은 본선이 아니므로 고속도로 곡선구간 자동감속은 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고

전방 곡선로에 대한 감속이 부족할 경우 계기판에 '주의 운전 하십시오' 와 같은 문구를 표시합니다.



ODL3059131

4

⚠ 경 고

- 모든 상황에서 운전자의 동작에 우선권이 있습니다.
- 전방의 선행차 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전용도로 본선 주행 중 분기선, 국도, 일반도로 등으로 진입하면 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 자동으로 꺼집니다.
- 고속도로 곡선구간 자동감속은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
  - 내비게이션의 곡률 정보 및 전용도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차에 따라 실제 도로와 다를 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 걸려 지도 정보를 미수신할 경우
  - 주행 중 경로를 재탐색 할 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 탐색된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
  - 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 형태가 변경될 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부)
  - 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로
  - 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 할 경우
  - 주행 중에 운전자가 내비게이션을 재부팅할 경우
  - 악천후(강우/강설) 상황인 경우
  - 도로 시설 공사 구간일 경우
  - 명절/행사 등의 사유로 도로를 통제할 경우
  - 매우 급격한 곡률의 도로일 경우
- 전용도로 본선상에 존재하는 톨게이트를 통과할 때 1차로 기준으로 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 다른 차로로 진입할 경우 감속 속도가 적절하지 않을 수 있습니다.
- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능 작동 중에 운전자가 본인 의지로 가속 페달을 밟아 가속할 경우, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능에 의한 감속이 충분하지 않을 수 있습니다.
- 운전자가 본인 의지로 가속한 후 가속 페달에서 발을 떼면, 기능이 차량을 안전한 속도로 감속시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다.
- 내비게이션은 허용 속도 범위에 해당하는 곡률만 제공하므로 과속 운전을 하면 감속하지 않을 수 있습니다.
- 도로 노면 상태가 고르지 않거나 차로 폭이 좁은 경우 등 주변 환경 요소에 의해 고속도로 곡선구간 자동감속 기능의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 고속도로 곡선구간 자동감속 기능을 사용하지 않을 것을 권장합니다.

⚠ 경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 제공하는 감속은 내비게이션이 제공하는 전방 도로의 곡률에 의해 정해지며 경우에 따라 주행 도로의 법령 최고 통행속도를 초과 할 수 있습니다.
  해당 기능은 운전자의 안전 및 편의를 돕기 위한 기능이며, 운전자는 항상 도로교통법을 위반하지 않고 안전하게 운전할 의무가 있습니다.
- 고속도로 곡선구간 자동감속은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

설정 속도 자동변경

스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 중에 내비게이션으로부터 주행 도로의 제한 속도 정보를 수신 받아 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도를 자동으로 변경 해주는 기능입니다. 현재 주행하는 도로의 제한 속도가 변경이 되면 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도 또한 자동으로 변경하여 운전자의 편의 및 안전을 향상시키는 기능입니다.

기능 설정

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행속도 자동 조절」을 설정하면 설정 속도 자동변경 기능을 사용할 수 있습니다. 설정을 해제하면 기능을 사용할 수 없습니다.
  인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행속도 자동 조절'을 설정하고 아래 조건들을 만족하면 설정 속도 자동 변경 기능이 작동 대기 상태가 되며 계기판에 작동 표시등 AUTO가 켜집니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우 스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 4-97 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.
- 고속도로/도시고속도로/자동차 전용도로(이하 전용도로)를 주행 중 (분기선 주행 중에는 작동하지 않음)일 경우

기능 작동

- 설정 속도 자동 변경 기능은 전용도로 본선에서만 작동합니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도를 주행하는 도로의 제한 속도와 일치시키면 설정 속도 자동 변경 기능이 작동합니다.
- 설정 속도 자동 변경 기능이 작동하면 내비게이션에서 안내하고 있는 현재 주행 도로의 제한 속도를 기준으로 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도를 변경해 줍니다.
- 전용도로 본선 이외의 도로를 주행하여 설정 속도 자동 변경 기능이 대기 상태가 된 경우, 설정 속도 조작 없이 전용도로 본선에 다시 주행하게 되면 설정속도 자동변경 기능이 다시 작동합니다.
- 브레이크 페달을 밟거나 CANCEL 버튼을 눌러서 설정 속도 자동 변경 기능이 대기 상태가 된 경우, 설정 속도 조작 없이 ||↻ 스위치를 조작하면 설정 속도 자동 변경 기능이 다시 작동합니다.

작동 상황별 상태표시

설정 속도 자동 변경 기능이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.

작동 대기 상태



ODL3059164

기능의 작동 조건을 모두 만족하면 설정 속도는 흰색으로 표시되고 작동 표시등 AUTO가 켜집니다.

제어 중



ODL3059165

작동 대기 상태에서 설정 속도를 제한 속도와 일치시키면 설정 속도 및 작동 표시등 AUTO가 초록색으로 켜지고, 알림음이 울립니다. 다시 설정 속도를 조절하여 제한 속도와 다르게 설정하면 설정 속도 자동 변경 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.

✻ 알아두기

- 설정 속도 자동 변경 기능이 작동이 안 될 경우 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서도 기능을 설정할 수 없으며 작동 표시등 AUTO가 꺼집니다.
- 설정 속도 자동 변경 기능은 고속도로 본선의 제한 속도에 대해서만 기능이 작동하며, 과속단속과 관련된 카메라 속도에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체 안내시점과 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 설정 속도 자동 변경 기능이 작동하는 상태에서 고속도로 본선 주행 중, 제한 속도가 변경되는 지점에서는 설정 속도가 자동으로 변경되어 차량이 자동으로 가속 또는 감속할 수 있습니다.
- 설정 속도 자동 변경 기능이 작동 하는 중에 고속도로 본선의 제한 속도가 과속단속 카메라의 제한 속도보다 높을 경우, 내비게이션에서 경고가 울립니다.
- 전용도로가 아닌 도시고속도로, 국도, 일반도로에서는 설정 속도 자동 변경 기능이 작동하지 않습니다.
- 운전자가 목적지 설정 (안내 경로) 없이 주행 중에 IC, JC, 휴게소 등으로 고속도로 본선을 벗어날 경우, 고속도로 설정 속도 자동 변경 기능은 실제보다 늦게 꺼질 수 있습니다.
- 자동 속도 설정 모드에서 설정 가능한 최고 속도는 140km/h까지 입니다.
- 신규 도로는 자동 속도 설정 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 해당 국가 도로의 차량 속도 단위가 아닌 단위로 설정하면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 설정 속도 자동변경 기능의 제어 우선권은 항상 운전자에게 있습니다.
- 고속도로 본선 주행 중, 휴게소, IC, JC 등 본선을 벗어날 경우, 설정 속도 자동 변경 기능은 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
- 설정 속도 자동 변경 기능은 아래와 같은 경우에 오작동 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않는 경우
  - 내비게이션의 전용도로 정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않았을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차에 따라 실제 도로와 다를 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 설정된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우
  - 운전자가 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 전용도로 상황에 따라 일부 구간의 제한 속도가 변경될 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)


- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어를 업데이트 하는 경우
- 주행 중에 운전자가 내비게이션을 재부팅하는 경우
- 악천후(강우/강설) 상황인 경우
- 고속도로 상의 각종 비 정규상황으로 인하여 일부 구간별로 제한속도가 변경되는 구간일 경우

⚠ 경 고

- 안전을 위해 반드시 취급 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 설정 속도 자동 변경 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 운전해야 하고 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다.
- 설정 속도 자동 변경 기능은 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 아무런 책임을 지지 않습니다.

차로 유지 보조 (LFA) (사양 적용 시)

차로 유지 보조는 앞 유리창에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차선 및 차량을 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 운전자의 차로 유지를 보조해 주는 주행 편의 기능입니다.

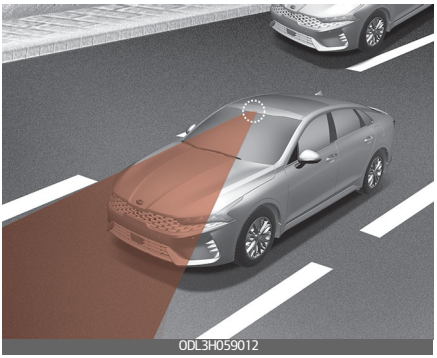


* LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

⚠ 경 고

안전운전을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.

기능 작동

기능 On/Off

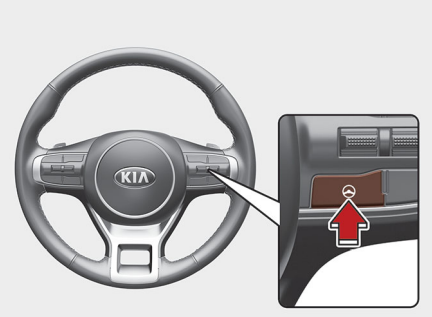

ODL3059170

시동 「ON」 상태에서 차로 유지 보조 버튼을 누르면 기능이 켜집니다. 기능이 켜지면 계기판에 「」 작동 표시등이 켜집니다.

차로 유지 보조가 켜진 상태에서 버튼을 한 번 더 누르면 기능이 해제되며 계기판에 작동 표시등이 꺼집니다.

기능 상태에 따른 작동 표시등 색상은 다음과 같습니다.

- 초록색: 조향 보조 상태
- 흰색: 조향 보조를 하지 않는 상태

작동 조건

다음과 같은 조건을 만족하면 차로 유지 보조는 조향 보조 상태로 바뀝니다.

- 양쪽 차선 모두 인식
- 급격한 조향이 없을 경우
- 차량 속도가 190km/h 이하일 경우

이때, 계기판에 「」 작동 표시등이 초록색으로 켜지고, 스티어링 휠 제어를 통해 운전자의 차로 유지를 보조합니다.

경고 및 제어



ODL3059141

계기판 LCD 표시창에서 차로 유지 보조 작동 상태를 보기 위해서는 주행 보조 모드 ()를 선택하십시오.

자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

차로가 인식되지 않은 경우, 선행 차량의 존재 여부와 선행 차량의 주행 상태에 따라 제한적으로 스티어링 휠을 제어합니다.

일시적으로 스티어링 휠 제어를 하지 않을 때는 「」 작동 표시등이 초록색으로 깜빡인 후 흰색으로 바뀝니다.

차로 유지 보조가 차로를 인식하면 차로의 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

✻ 알아두기

- 주행 중에 스티어링 휠 조작은 운전자가 해야 합니다.
- 차로 유지 보조가 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

⚠ 경 고

아래의 조건에서는 차로 유지 보조를 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.

- 날씨가 좋지 않을 경우
- 도로 상태가 좋지 않을 경우
- 빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 경우
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우

⚠ 경 고

- 차로 유지 보조는 운전자의 차로 유지를 보조하는 기능입니다. 어떠한 경우라도 기능에 의존하지 마시고, 운전 중 도로 상황을 확인하면서 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 차로 유지 보조를 사용하지 않을 것을 권장합니다.

스티어링 휠에서 손을 놓았을 때 (핸즈 오프 경고)



ODL3059136

차로 유지 보조가 조향을 보조하는 도중 운전자가 스티어링 휠에서 일정 시간 손을 놓고 주행할 경우 시스템은 핸즈 오프 경고를 합니다.

⚠ 경 고

- 핸즈 오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡을 경우 스티어링 휠을 잡고 있지 않은 것으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈 오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

핸즈 오프 경고가 일정 시간 지속 될 때



ODL3059138

핸즈 오프 경고가 발생하는 상황에서 운전자가 계속 스티어링 휠을 잡지 않을 경우 조향 보조가 자동으로 해제됩니다.

⚠ 경 고

- 차로 유지 보조가 조향을 보조할 경우 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차로 유지 보조는 스티어링 휠 제어를 통해 차로 내 중앙을 유지하도록 조향을 보조합니다. 차로 유지 보조는 자동차의 조향을 항상 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 기능으로 주행 중 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행하셔야 합니다.
- 차로 유지 보조를 사용할 때는 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.

⚠ 경 고

- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 기능으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 기능이 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 기능을 사용할 때는 운전에 주의하시기 바랍니다.
  차로 유지 보조의 「기능이 작동하지 않는 조건」 및 「제한 사항」을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 차로를 고속으로 주행할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있으므로 차량이 차선 밖으로 이탈할 수 있습니다. 기능을 사용할 때는 도로 제한 속도를 반드시 준수하여 사용하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조향을 보조하지 않을 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차로 유지 보조의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 차로 유지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리창에 선팅 필름, 스티커, 액세서리 등을 붙이지 마십시오. 선팅 필름, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거한 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- 차량 앞 유리창 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 반사되는 물질 (흰색종이나 거울 등)을 크래시 패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 기능이 불필요하게 작동할 수 있습니다.

기능 이상



ODL3059139

차로 유지 보조에 이상이 있으면 경고문을 표시합니다 (일정 시간 후 꺼짐). 경고가 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

기능이 작동 하지 않는 조건

- 운전자가 차로 변경을 위해 방향지시등을 작동하거나 비상 경고등을 작동한 경우
  - 차로를 변경하고자 할 경우에는 방향지시등을 작동한 후에 차로를 변경하십시오.
  - 방향지시등 작동 없이 차로를 변경할 경우 스티어링 휠의 조향 반발력이 발생할 수 있습니다.
- 차로 이탈이나 차로 변경 후 반드시 차로 중앙으로 이동하셔야 기능이 조향 보조 상태로 전환합니다. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 (ESC) 장치 또는 샤시 통합 제어 (VSM) 시스템이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회할 경우 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차량 속도가 190km/h를 초과 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 급작스런 운전자 조향 시 조향을 보조하지 않습니다.
- 다른 차로로 차량을 급하게 이동시킬 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 할 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 차로폭이 좁은 경우나 너무 넓은 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 양쪽 차선 중 하나라도 인식되지 않고 전방 차량이 인식되지 않을 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화 (재부팅 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않습니다.
- 곡선로 반경이 너무 작은 경우 조향을 보조하지 않습니다.
- 급격한 경사로 및 언덕의 경우 조향을 보조하지 않습니다.

제한 사항

다음과 같이 차로 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 작동을 하지 않거나 불필요한 작동을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

차로 및 도로 상태가 불량한 경우

- 차로가 오염되거나 불명확한 경우
  - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질로 차로가 잘 보이지 않는 경우
  - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
  - 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
  - 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우
  - 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮는 경우
- 차로수가 증가, 감소하는 구간 또는 차로가 합류 하는 구간 등
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사 구간 등 차로가 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차로를 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 차로폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변하는 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약한 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블럭, 연석 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차로 구분이 어려운 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행하는 경우
- 급커브 또는 연속 커브 등 차로 변화가 큰 경우
- 과속 방지턱, 급격한 상/하 또는 좌/우 경사로를 주행하는 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 직사광선에 의해 실내 미러 주위 온도가 매우 높은 경우 등

전방 카메라 시계가 불량한 경우

- 차량의 앞 유리창 및 전방 카메라의 렌즈 앞 부분이 먼지, 지문, 선팅 필름 등으로 가려질 경우
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량한 경우
- 차량 앞 유리창에 습기가 완전히 제거되지 않은 경우
- 크래시 패드 위에 물체를 올려 놓을 경우 등

고속도로 주행 보조 (HDA) (사양 적용 시)

고속도로 주행 보조는 차량이 작동도로를 주행할 때 차간거리와 차로를 유지하는 통합 제어 기능을 제공하는 주행 편의 기능입니다.

* HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다.

- 작동도로는 아래와 같습니다.
  - 고속도로/도시고속도로/자동차전용도로의 본선

기능 설정 및 작동 조건

기능 설정

- 시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사용 적용시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주행 보조 → 고속도로 주행 보조」를 설정하거나 설정을 해제하면 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
  인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 시동을 걸면 운전자가 설정해놓은 상태를 유지합니다.
- 고속도로 주행 보조에 이상이 있으면, 설정을 변경할 수 없습니다.

작동 조건

설정 메뉴에서 '고속도로 주행 보조'를 선택하고, 아래 조건을 만족하면 고속도로 주행 보조가 작동합니다. 기능이 작동하면 계기판에 초록색 작동 표시등(HDA)이 켜집니다.

- 작동도로를 주행할 경우
  - 분기도로(Interchange/Junction) 는 제외됩니다.
- 내비게이션이 정상적으로 작동할 경우
  - 내비게이션은 부팅/업데이트/SD 카드 제거 등 할 때는 정상적으로 작동하지 않습니다.
    내비게이션이 정상적으로 작동하지 않으면, 고속도로 주행 보조는 자동으로 해제됩니다.
- 차로 유지 보조가 작동할 경우 (버튼 On)
  - 차로 유지 보조 작동 방법은 4-124 페이지의 "차로 유지 보조 (LFA) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 경우
  - 스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 4-97 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

차로 유지 보조가 켜져 있고 스마트 크루즈 컨트롤이 대기 상태인 경우에는 고속도로 주행 보조는 대기 상태입니다. 계기판에 하얀색 (HDA) 작동 표시등이 켜집니다.

* 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 상태가 될 때, 고속도로 주행 보조가 자동으로 켜지면서 차로 유지 보조도 켜집니다.

단, 차로 유지 보조가 켜져 있고 스마트 크루즈 컨트롤이 대기 상태인 경우에는 고속도로 주행 보조는 대기 상태입니다. 계기판에 하얀색 작동 표시등(HDA)이 켜집니다.

* 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 상태가 될 때, 고속도로 주행 보조가 자동으로 켜지면서 차로 유지 보조도 켜집니다.

기능 작동

차로 유지 보조



ODL3059140

- 고속도로 주행 보조가 작동하면 차로 유지 보조가 켜집니다. 차로 유지 보조가 켜지면 초록색 표시등(HDA)이 켜집니다.
  고속도로 주행 보조가 작동하는 중에 차로 유지 보조를 끄려면 차로 유지 보조 버튼을 누르십시오.
- 고속도로 주행 보조가 작동 상태에서 대기 상태가 되어도 차로 유지 보조는 꺼지지 않습니다.
- 차로 유지 보조가 양 차선을 모두 인식하지 못한 경우, 선행 차량의 존재 여부와 선행 차량의 주행 상태에 따라 제한적으로 차로 유지 보조는 작동 상태를 유지합니다.
- 운전자가 스티어링 휠을 잡지 않으면 핸즈 오프 경고가 발생하며, 계속해서 스티어링 휠을 잡지 않으면 차로 유지 보조는 꺼집니다.
  차로 유지 보조에 대한 자세한 내용은 4-124 페이지의 "차로 유지 보조 (LFA) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.

차간거리 유지 보조

- 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도 또는 전방 차량과의 거리를 유지합니다.
- 차간거리 유지 보조에 대한 자세한 내용은 4-97 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.
- 고속도로 주행 보조가 작동할 때 전방 차량에 의해 정차한 경우, 30초 안에 자동으로 차량이 다시 출발할 수 있습니다.

기능 이상



ODL3059142

고속도로 주행 보조에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시합니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

✻ 알아두기

- 운전자가 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴를 통해 기능을 설정한 경우에만 고속도로 주행 보조가 작동합니다.
- 고속도로 주행 보조가 고장이 나면, 계기판 또는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 기능을 설정할 수 없습니다.
- 내비게이션에서 안내하는 시점과 고속도로 주행 보조의 시작/종료 시점은 다를 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작에 우선권이 있습니다.
- 다음과 같은 경우에 고속도로 주행 보조는 자동으로 꺼집니다. 주의하여 운전하십시오.
  - 작동도로를 벗어날 경우 (휴게소/IC/JC 등 진입)
  - 내비게이션이 제대로 작동하지 않을 경우 (부팅/업데이트/SD 카드 탈거 등인 상태)
- 운전자는 항상 전방을 주시하여야 하며, 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다. 차량 제조사는 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 책임을 지지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조는 아래와 같은 경우에 잘못 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 내비게이션에 있는 지도 정보를 최신 정보로 업데이트 하지 않아서 내비게이션 지도와 실제 도로가 일치하지 않을 경우
  - 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차에 따라 실제 도로와 다를 경우
  - 내비게이션이 경로탐색, 동영상 재생, 음성 명령, 핸즈프리 기능 등의 여러 기능을 한꺼번에 수행하여 과부하가 발생하는 경우
  - 주행 중 경로 재탐색을 할 경우
  - 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
  - 운전자가 설정된 경로로 주행하지 않거나 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색 (TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 경우

  - 운전자가 작동도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
  - 작동도로 상황에 따라 일부 구간의 제한 속도가 변경될 경우
  - Android Auto나 Car Play와 같은 내비게이션/스마트폰 연동 기술이 작동될 경우
  - 자차의 정확한 현재 위치 결정에 오류가 발생할 경우 (예: 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
- 엔진 시동 또는 전방 카메라 초기화(재부팅 등) 시 약 15초 동안 고속도로 주행 보조가 작동하지 않습니다.


⚠ 경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 고속도로 주행 보조를 사용하지 않을 것을 권장합니다.
- 안전을 위해 반드시 취급설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 운전자의 조향 의지가 우선시 되며, 책임은 운전자에게 있습니다.
- 고속도로 주행 보조는 도로 조건(내비게이션 정보) 및 주위 환경에 따라 의도하지 않게 작동하거나 해제될 수 있습니다.
- 차로 유지 보조는 전방 카메라가 차선을 정상적으로 인식하지 못하거나, 핸즈 오프 경고 등에 의해 해제될 수 있습니다.
- 고속도로 주행 보조의 작동과 연관된 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 주지 말아야 합니다.
- 과도한 음향기기 소리는 고속도로 주행 보조의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 곡선 구간에서 적정 속도 이상으로 과속할 경우, 차로 내 쏠림 주행 또는 차선을 이탈할 수 있습니다.
- 고속도로 주행 보조는 모든 교통상황을 항상 명확히 감지할 수 있는 것은 아닙니다. 주변 충돌 가능한 대상 (자동차, 모터사이클, 자전거, 보행자, 가드레일과 톨게이트 같은 불특정 물체/구조물 등)은 감지되지 않을 수 있으므로 기능 한계에 유의하여 기능을 사용하시기 바랍니다.
- 고속도로 주행 보조는 운전자의 차량주행을 보조하는 보조수단일 뿐 완전한 자율주행기능이 아니므로 사고가 발생하면 그 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 교통상황을 확인하고 필요한 경우 직접 적절한 조치를 취하십시오.

* 차간거리 제어와 전방 레이더에 대한 주의 및 경고 사항은 4-97 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

* 조향 제어와 전방 카메라에 대한 주의 및 경고 사항은 4-124 페이지의 "차로 유지 보조 (LFA) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.

후방 교차 충돌 경고 (RCCW) /후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) (사양 적용 시)

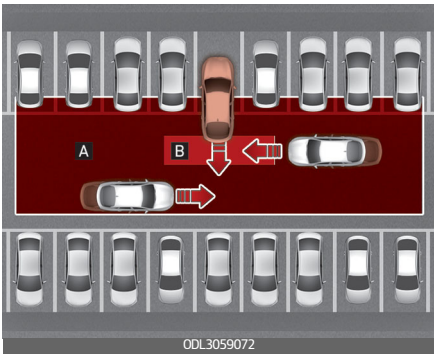

A: 후방 교차 충돌 경고 영역

B: 후방 교차 충돌방지 보조 영역

1) 후방 교차 충돌 경고

후방 교차 충돌 경고는 후측방 레이더를 이용하여 차량이 후진할 때 좌우 측면으로 접근하는 차량을 감지하여 운전자에게 알려줍니다.

경고 발생 거리는 상대 차량의 속도 차이에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.

* RCCW는 Rear Cross-Traffic Collision Warning의 약자입니다.

2) 후방 교차 충돌방지 보조

후방 교차 충돌방지 보조는 차량이 후진할 때 자차 후측방에서 접근하는 차량을 감지하고, 접근하는 차량으로 인한 충돌 위험이 감지 되면 차체자세 제어 (ESC) 장치로 제동 제어를 하여 충돌 회피를 보조하거나 피해를 경감하는 주차 안전 기능입니다.

* RCCA는 Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

* 이하 본문에서는 후방 교차 충돌 경고와 후방 교차 충돌방지 보조를 합하여 후방 교차 안전 시스템이라고 통칭합니다.

⚠ 경 고

- 예기치 못한 상황이 발생하면 사고의 위험이 있으므로 후방 교차 안전 시스템이 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 후방 교차 안전 시스템은 운전자를 위한 보조 기능입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후방 교차 안전 시스템에만 의존할 경우 사고가 일어날 수 있습니다.


기능 설정 및 작동 조건

기능 설정

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 시점/경고 음량/주차 안전」을 선택하여 후방 교차 안전 시스템의 각 기능을 설정할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.


후방 교차 안전

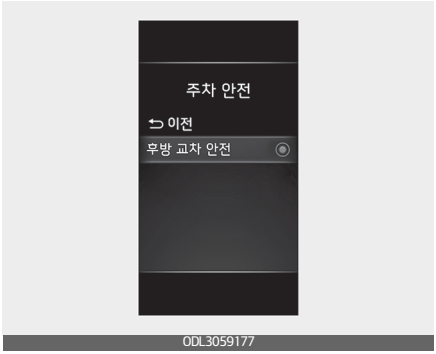

ODL3059177

- '주차 안전' 메뉴에서 '후방 교차 안전'을 설정하면 후방 교차 안전 시스템이 켜지고 작동 준비 상태가 됩니다. 설정을 해제할 경우 작동을 중지합니다.
- 시동을 껐다 다시 걸면 항상 작동 준비 상태가 됩니다.
- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시) 의 설정 메뉴를 통해 설정을 변경한 후에 후방 교차 안전 시스템이 처음 작동할 때와 기능 작동 상태에서 시동을 끈 후 다시 시동을 걸때 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜지며 기능이 작동 중임을 알려줍니다.

경고 시점

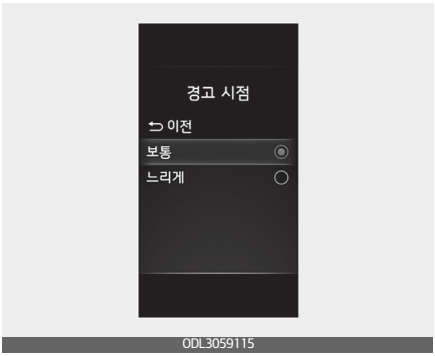


ODL3059115

- 경고 시점은 '경고 시점'의 하위 메뉴에서 '보통/느리게' 중 하나를 선택해서 변경할 수 있습니다.
  - '보통'을 선택하면 후방 교차 안전 시스템의 경고 시점을 보통으로 설정합니다. '보통' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '느리게'로 변경하여 사용하십시오.
    후측방 차량이 급가속 하는 경우에는, 비록 '보통' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것처럼 느껴질 수 있습니다.
  - '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.

- 경고 시점을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 시점에 대해 충분히 확인한 후 변경하십시오.

경고 음량

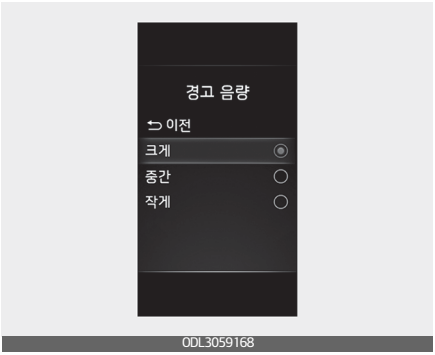

ODL3059168

시동 「ON」 상태에서 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 경고 음량 → 크게 / 중간 / 작게」 메뉴를 선택하여 경고 음량을 선택할 수 있습니다. 단, 경고 음량 설정을 변경하면, 다른 운전자 보조 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 경고 음량에 대해 충분히 확인한 후에 변경하십시오.

작동 조건

'주차 안전' 하위 메뉴에서 '후방 교차 안전'을 설정하고 아래의 조건을 모두 만족할 경우 기능은 작동 상태가 됩니다.

- 「R」 (후진)단으로 변속하고 차량의 속도가 약 10 km/h 이하로 후진하면 후방 교차 안전 시스템이 작동합니다.
  * 차량의 속도가 10km/h를 넘으면 기능은 작동하지 않습니다. 이 경우에는 차량의 속도가 8km/h 이하가 되어야 다시 작동 상태가 됩니다.
- 감지 범위는 측면 방향으로 약 25m까지 입니다. 감지 영역 안에서 차량이 이동할 때 감지하게 됩니다. 단, 기능 작동 환경에 따라서 감지 범위 및 속도는 달라질 수 있으니, 항상 주위를 살피시기 바랍니다.

경고 및 제어

후방 교차 충돌 경고

좌측





우측





[A] : 경고음

차량 후방 왼쪽 또는 오른쪽에서 자차를 향해서 접근하는 차량을 감지할 경우, 경고음이 울리고 실외 미러의 경고등이 깜빡이고 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다. 후방 모니터가 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면(사양 적용 시)에도 경고를 표시합니다.

작동 조건을 만족한 경우에는 정차 상태(차속 0km/h)에서도 후측방에 차량이 다가올 때 마다 경고가 발생합니다.

다음의 상황에서 경고가 해제됩니다.

- 후방 왼쪽 또는 오른쪽의 움직이는 차량이 감지범위에서 벗어난 경우
- 차량이 자차의 바로 뒤에 있는 경우
- 상대 차량의 진행방향이 자차를 향하지 않는 경우
- 접근 속도가 느려진 경우

후방 교차 충돌방지 보조

좌측



ODL3059157



ODL3059074

우측



ODL3059158



ODL3059073

후방 교차 충돌 경고 발생 중 충돌 위험이 판단되면 제동 제어를 합니다. 제어가 발생하면 계기판에 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다. 후방 모니터가 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면(사양 적용 시)에도 경고를 표시합니다.

제어가 발생하면 안전을 위해 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인해야 합니다.

- 기능에 의한 제동은 약 2초간만 유지되고 이후에는 제동 제어가 해제되니 운전자의 주의가 필요합니다.
- 기능에 의한 제동 제어 중 운전자가 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟으면, 제어는 해제됩니다.
- 제동 제어는 「R」(후진)단으로 변속한 후에 좌/우 접근에 대해 1회씩만 작동합니다.

차체자세 제어 (ESC) 장치 상태에 따라 제동 제어가 작동 하지 않을 수 있습니다. 그 경우에도 계기판에 동일한 경고문을 표시합니다.

- 차체자세 제어 (ESC) 장치 경고등이 켜진 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 다른 기능을 수행하는 경우

⚠ 경 고

- 차량 뒷범퍼의 왼쪽 또는 오른쪽이 차량이나 장애물로 가려진 경우 해당 방향의 감지 성능이 저하되어 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 차량 뒷범퍼 근처에 정차된 차량이나 구조물 등에 의해서 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제어가 불필요하게 작동할 수도 있으니 운전할 때 주의하시기 바랍니다.
- 실외 미러 경고등이 켜지지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 후방 교차 충돌 경고의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 후방 교차 안전 시스템이 장착된 차량이라도 신중히 운전하십시오. 후진할 때 기능에만 의존할 경우 사고가 날 수 있으므로 주변에서 접근하는 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.
- 안전운전을 위한 브레이크 페달 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 후방 교차 안전 시스템은 주위 환경 및 주행 조건에 의해 경고 및 제어 기능이 작동하지 않거나, 불필요하게 작동할 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.
- 후방 교차 충돌방지 보조는 제동 제어를 통해 충돌 사고를 줄이고 회피를 보조하는 기능 입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 기능에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.

감지 센서 (후측방 레이더)


ODL3H059018

후측방 레이더는 뒷범퍼 내부에 장착되어 후측방 물체를 감지하는 센서입니다. 후측방 레이더 주변 범퍼에 이물질이 묻으면 후방 교차 안전 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 주 의


- 범퍼 교체나 레이더 센서 주변의 페인트 작업 및 수리를 하면 기능 성능이 저하될 수 있습니다.
- 센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.
- 감지 센서의 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.

- 센서나 센서 주변에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서나 센서 주변에 충격이 가해진 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

⚠ 경 고

강한 전자파에 의해 후방 교차 안전 시스템이 해제될 수 있습니다.

감지 제한 경고

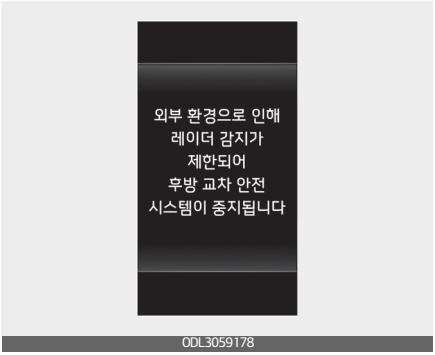

ODL3059178

다음과 같은 경우 후측방 레이더의 감지가 정상적으로 이루어 지지 않습니다. 따라서 계기판에 경고문을 표시하고, 후방 교차 안전 시스템을 자동으로 해제합니다.


- 후측방 레이더 주변에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치한 경우
- 후측방 레이더 주변 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 경우
- 차량이 적은 넓은 지역이나 광활한 사막에서 운전할 경우
- 눈이나 비가 많이 오는 경우

짐칸 및 기타 장비를 사용할 경우 후방 교차 안전시스템을 끄십시오.

- 계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 「운전자 보조 → 주차 안전 → 후방 교차 안전」에서 설정/해제할 수 있습니다.

후방 교차 안전 시스템을 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오. 범퍼 표면에 이물질이 묻어 있을 경우, 이물질을 제거하십시오. 이물질을 제거한 후 시동을 다시 걸면 기능이 정상 작동합니다. 차량 후방 짐칸 또는 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 기능이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

기능 이상

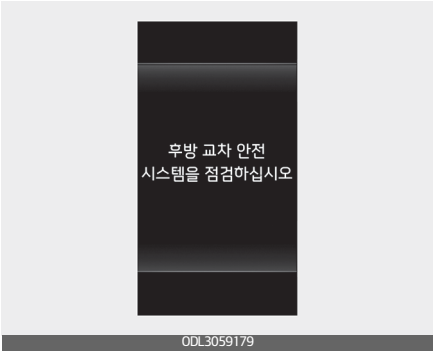

ODL3059179

후방 교차 안전 시스템에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시하고, 기능을 자동으로 해제합니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.



ODL3059156

실외 미러 경고등에 이상이 있으면 계기판에 경고문을 표시합니다.

실외 미러 경고등 점검을 위해서는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 감지를 못하거나, 잘못된 감지를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.


- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착한 경우
- 폭설 또는 폭우 같은 악천후 날씨의 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염된 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려진 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 차고높이 변화가 심하게 생긴 경우(타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 사선으로 차량을 주차한 후 후진하는 경우
- 차량 또는 주차장 기둥 및 벽 등으로 센서 주위가 가려진 경우
- 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함된 경우(지하철 공사구간 등)
- 보행자, 가드레일 및 벽과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접한 경우
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차로간의 높이가 다른 도로 환경의 경우
- 나무나 풀이 무성한 곳에서 출차하는 경우
- 상대 차량이 빠르게 접근하거나 느리게 접근하는 경우
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 탐지하는 경우

- 사람, 쇼핑 카드, 유모차 등 크기가 작은 이동 물체를 탐지하는 경우
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 탐지하는 경우

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 브레이크 페달을 밟는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 작동하는 경우
- 차체자세 제어 (ESC) 장치가 고장이 난 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우
- 브레이크를 튜닝한 경우
- 차량이 급정거를 할 경우
- 도로에 요철, 파트 홀, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 눈길, 고인물, 결빙 노면 등 미끄러운 노면을 주행하는 경우
- 사선으로 차량을 주차한 후 후진하는 경우
- 스마트 주차 보조가 작동중인 경우 (사양 적용 시)

주변 차량이나 구조물이 있는 경우

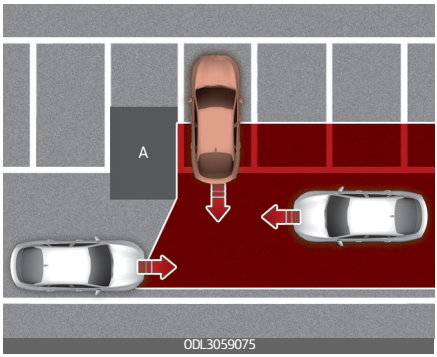


[A] : 기둥

주변 차량이나 구조물이 있는 경우 후방에서 자차로 다가오는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.


주변 차량이나 구조물이 있는 경우 주변을 직접 확인하시고 운전하시기 바랍니다.

복잡한 주차 환경의 경우

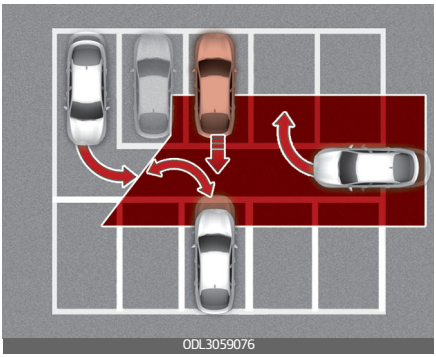

자차 근처에서 주차 또는 출차하는 차량(자차 옆으로 빠져나가는 차량, 후방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전하며 자차 주변으로 접근하는 차량 등)에 대해서는 정확한 충돌 위험 여부를 판단할 수 없습니다. 이 경우 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 불필요하게 작동하거나, 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

사선으로 주차된 경우

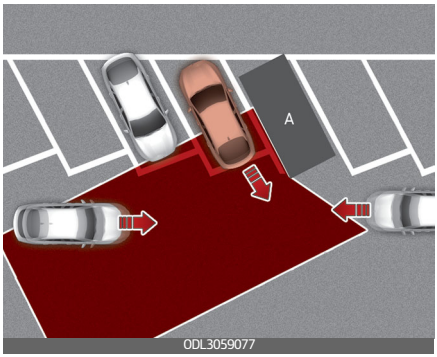


[A] : 차량

사선으로 주차된 차량이 후진으로 출차하는 경우 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

주변을 직접 확인하시고 운전하시기 바랍니다.


경사로나 경사로 근처

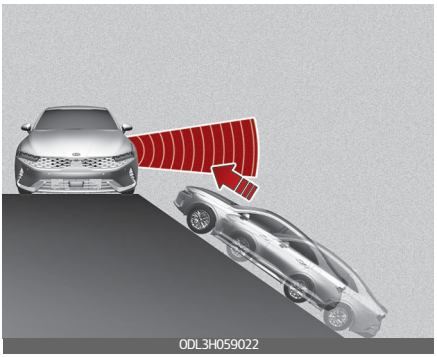

오르막이나 내리막 경사로 또는 그 근처에서는 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 안전 시스템의 경고나 제동 제어가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

주변을 직접 확인하시고 운전하시기 바랍니다.

구조물이 있는 곳으로 주차하는 경우

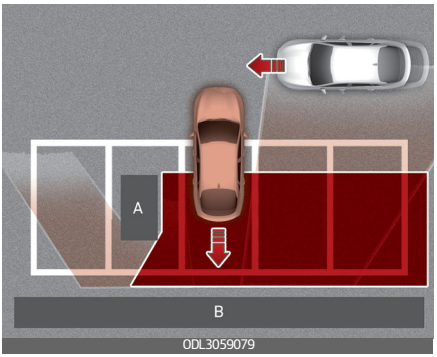


[A] : 기둥, [B] : 벽

자차 후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주차를 하는 경우, 자차 전방에서 움직이는 차량에 의해 후방 교차 안전 시스템이 경고나 제동 제어를 할 수 있습니다.

주차 공간을 직접 확인하시면서 운전하시기 바랍니다.

자차가 후진 주차 하는 경우

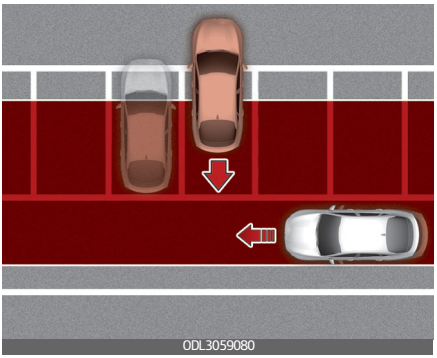


후진으로 주차하는 경우 주차 공간 후방 영역에서 주행하는 차량에 의해 후방 교차 안전 시스템이 경고나 제동 제어를 할 수 있습니다.

주차 공간을 직접 확인하시면서 운전하시기 바랍니다.

그린존 드라이브 주행(사양 적용 시)

대기 환경 개선이 필요한 밀집주거 지역, 대형 병원, 학교 등의 내부 도로 진입 시 전기 모드 주행을 확대하는 주행 모드입니다.


작동 조건

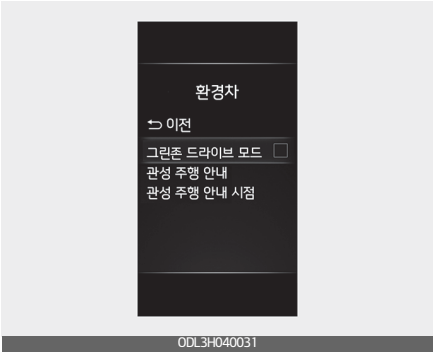

ODL3H040031

- 시동 ON 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 환경차 → 그린존 드라이브 모드」를 선택하면 시스템이 켜집니다.
- 내비게이션 선택시만 적용됩니다.

LCD 표시창 작동 상태 표시

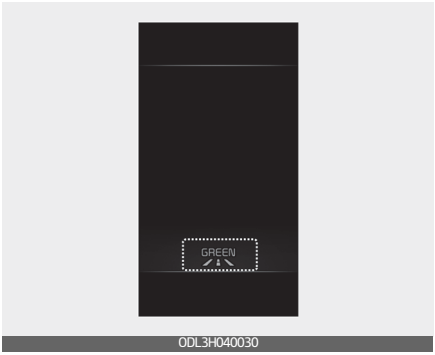

ODL3H040030

ECO 모드 활성화 상태에서 그린 존 진입 시 그린존 드라이브 모드로 전환됩니다.

✻ 알아두기


- 그린 존에서도 다음과 같은 상황에서는 전기모드 주행 능력이 감소하거나 엔진이 시동될 수 있습니다.
  - 배터리 충전 상태가 낮은 경우
  - 냉/난방을 위해 엔진 동력이 필요한 경우
  - 가속/오르막 주행을 위해 엔진 동력이 필요한 경우
  - 엔진, 변속기 등 구동 시스템의 원활한 동작을 위해 엔진 시동이 필요한 경우 등
- 일부 지역의 경우 GPS 신호 수신 불량, 내부 도로 없음 등의 이유로 그린 존을 인식하지 못할 수 있습니다.
- 그린 존은 내비게이션 정기 업데이트를 통해 추가 또는 삭제되거나 범위가 변경될 수 있습니다.

* 그린 존: 밀집주거 지역, 대형 병원, 학교 등의 내부 도로

원격 스마트 주차 보조 (RSPA) (사양 적용 시)

원격 스마트 주차 보조는 차량 센서를 이용하여 차량 주변 물체를 감지하고, 스티어링 휠, 차량 속도와 변속을 제어하여 차량의 입/출차를 도와주는 주차 편의 기능입니다.

* RSPA는 Remote Smart Parking Assist의 약자입니다.

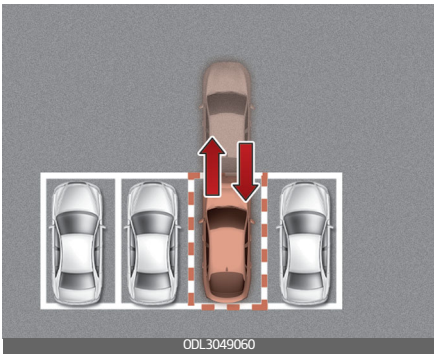

- 원격 전/후진 기능은 차량 외부에서 운전자가 차량을 전진이나 후진시켜 입차 또는 출차의 목적으로 사용할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조가 작동하면 주차 거리 경고가 함께 작동합니다. 주차 거리 경고 작동 방법은 3-124 페이지의 "후방 주차 거리 경고 (PDW) (사양 적용 시)", 3-127 페이지의 "전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 음주한 상태에서 시스템을 사용하지 마십시오.
- 원격 스마트 주차 보조는 사각지대나 가까운 물체는 인식을 못할 수 있어 물체와 충돌할 수 있으므로 주의하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조를 사용할 때 안전한 주차에 대한 책임은 운전자에게 있습니다. 주차를 하는 동안 차량 주변에 사람, 동물 또는 다른 물체가 없는지 확인하면서 기능을 사용하십시오.
- 어린 아이 또는 다른 사람이 스마트 키를 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조 작동 중 갑자기 나타나는 물체가 있을 경우 충돌이 발생할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조는 정지 물체, 이동 물체에 대해 충돌 방지를 위해 급제동을 할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 원격 스마트 주차 보조가 작동할 때 센서 장착 위치보다 위 또는 아래에 있는 물체(예를 들어 화분이나 연결봉 등)를 주의하십시오. 차량이나 다른 물체가 손상될 수 있습니다.
- 차량 쏠림이 발생한 차량 (휠 얼라이먼트 조정이 필요한 차량)은 원격 스마트 주차 보조가 정상 작동하지 않습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량의순정 타이어나 휠을 다른 사이즈의 제품으로 임의 교체할 경우 주차 성능이 달라집니다.

- 원격 스마트 주차 보조는 주위 환경 및 여러 조건에 의해 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 차량 중량에 따라 불균일 노면(연석, 과속방지턱 등)에서 성능이 저하될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체(커버 등)를 붙일 경우 원격 스마트 주차 보조가 자동으로 해제될 수 있습니다.

작동 조건

다음과 같은 조건이 모두 만족하였을 때 원격 스마트 주차 보조를 사용하십시오.

- 주차공간이 직선일 때
- 주차/출차 시 차량이 움직일 수 있는 공간이 충분할 때

기능 작동

원격 전/후진 기능 작동 방법

원격 전/후진 기능은 차량 외부에서 운전자가 차량을 전진이나 후진시켜 주차 또는 출차의 목적으로 사용할 수 있습니다.

일반적인 순서는 다음과 같습니다.

1. 원격 전/후진 준비
   - 시동이 꺼진 상태에서 기능 사용
   - 주행 후 기능 사용
2. 원격 전/후진 제어
3. 원격 전/후진 완료

- 원격 전/후진 준비 단계에서 주행 후 기능 사용 조건은 시동이 켜진 상태에서 차량 속도 5km/h 이상 주행한 경우 원격 전/후진 기능 작동이 가능합니다.
- 원격 전/후진 기능을 사용할 수 있는 작동 조건인지 다시 한번 확인하십시오.

⚠ 경 고

원격 전/후진 기능을 사용할 때 차량 안에 모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.


✻ 알아두기

원격 전/후진 기능 작동에 필요한 버튼입니다.

그림	주차/뷰 버튼
P	원격 스마트 주차 보조 버튼
HOLD	원격 시동 버튼 (스마트 키)
P	전진 버튼 (스마트 키)
P	후진 버튼 (스마트 키)

1. 원격 전/후진 준비

원격 전/후진 준비는 아래의 두 가지 경우에 맞추어 실시하십시오.

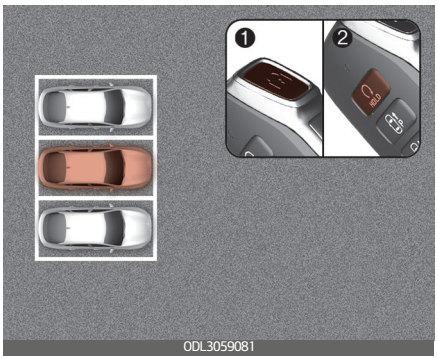


경우 (1). 시동이 꺼진 상태에서 기능 사용


1. 차량으로부터 일정 범위 내에서 스마트 키의 도어 잠금 버튼()을 눌러 도어를 잠그십시오.

2. 4초 안에 원격 시동 버튼(HOLD)을 길게 눌러 원격 시동을 거십시오. 원격 시동이 걸리면 비상 경고등이 깜빡입니다. 원격 시동에 대한 자세한 내용은 4-5 페이지의 "시동 및 주행"의 '스마트 키 원격 시동' 내용을 참고하십시오.

✻ 알아두기

추운 곳에서 장시간 주/정차된 차량을 원격으로 시동을 걸면, 엔진 상태에 따라 원격 전/후진 기능 작동이 지연될 수 있습니다.

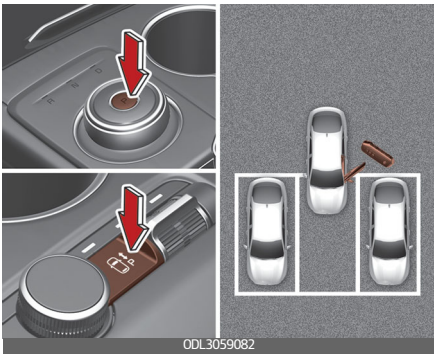
ODL3059082

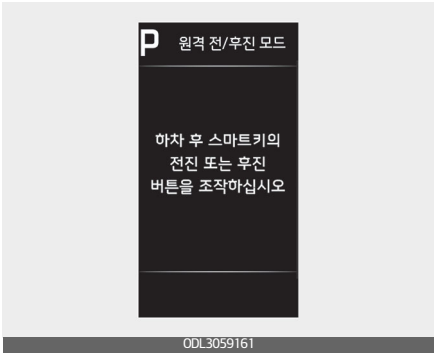


ODL3059161

경우 (2). 주행 후 기능 사용

1. 원격 전/후진 기능을 사용하고자 하는 공간 앞에 차량을 정렬하고 「P」 (주차) 단으로 변속하십시오.
2. 원격 스마트 주차 보조 버튼 (P)을 누르면 원격 전/후진 기능이 작동합니다.
3. 스마트 키를 휴대하고 차에서 내려 모든 도어를 닫으십시오. 비상 경고등이 깜빡이며 원격 전/후진 기능이 작동 가능한 상태임을 알려줍니다.
   - 원격 전/후진 기능을 사용 할 경우 모든 스마트 키가 차량 밖에 있는지 확인하십시오.
   - 차량으로부터 스마트 키 감지거리는 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다. (ex. 송전탑, 방송국과 같이 전파 방해가 강한 지역 등)

2. 원격 전/후진 제어

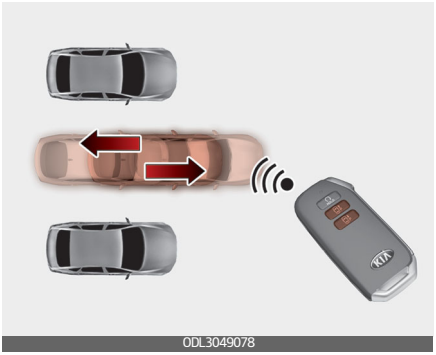
ODL3049078

정차 상태에서 스마트 키의 전진 (P)/후진 (P) 버튼 중 하나를 누르고 있으면 스티어링 휠, 변속 및 차량 속도를 자동으로 제어합니다.

원격 전/후진 제어 중 운전자가 스마트 키의 전진/후진 버튼 누르고 있지 않으면 제어는 일시 중지합니다. 다시 버튼을 누르고 있으면 제어를 다시 합니다.

- 안전을 위해 차량으로부터 약 3~5m 범위 안에서 운전자가 스마트 키를 조작할 경우에만 작동합니다. 스마트 키 버튼을 누르고 있어도 차량 이동이 없으면 차량과의 거리를 확인하고 스마트 키의 전진/후진 버튼을 다시 누르십시오.
- 원격 전/후진 기능을 작동할 때 모든 스마트 키는 차량 밖에 있는지 확인하십시오.
- 이동 1회당 최대 7m만 이동할 수 있습니다. 추가 이동이 필요할 경우 전진/후진 버튼을 다시 누르십시오.
- 추운 날씨에는 원격으로 시동을 건 후 충분한 시간을 두고 스마트 키의 전진 또는 후진 버튼을 누르십시오. 엔진 상태에 따라 차량이 이동할 때까지 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- 경우(1)로 원격 전진하는 경우 출차 상황으로 판단하여 주변 장애물을 확인한 (약 4m 이동) 후 전방 상황에 따라 스티어링 휠 제어를 합니다.
- 경우(2)로 원격 전진하는 경우 주차 상황으로 판단하여 전방 상황에 따라 즉시 스티어링 휠 제어를 하여 주차 공간 진입 및 차량 정렬을 보조합니다. 단, 차량 주변 장애물의 형상, 위치 등에 따라 성능저하가 발생 가능합니다.
- 원격 후진하는 경우 모두 스티어링 휠을 정렬한 후 차량이 직진으로만 이동합니다.
- 제동 상태에 따라 제동등이 켜진 상태로 이동할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 원격 전/후진 제어 중 예기치 못한 다른 차량의 접근 또는 움직임이 있을 수 있으므로, 사고의 위험에 대해서는 항상 주의를 기울이십시오.
- 원격으로 전진할 때 스티어링 휠 제어에 의해 차량이 이동하는 동안 사각지대에 있는 장애물은 인지할 수 없습니다.
- 주차공간 및 장애물과의 거리는 운전자가 직접 확인하시고 주의하여 원격 전/후진 기능을 작동하십시오.
- 원격 전/후진 중에 주차 거리 경고의 3차 경고음(연속음)이 울리면 물체가 차량과 가까이 있음을 의미합니다. 해당 방향으로 차량이 이동 할 수 없으며 운전자가 직접 주변에 장애물이 있는지 확인하시고 수동으로 주행하십시오.

⚠ 주 의

- 좁은 공간에 진입하여 차량이 방전되거나 원격 스마트 주차 보조가 고장 나면 원격 전/후진 기능이 작동을 할 수 없으므로 운전자가 차에 탑승 가능한 공간에 주차 하시기 바랍니다.
- 주차 공간에 따라 원격 전/후진 기능으로 진입한 공간에서 출차를 못할 수도 있으므로 주의 하십시오.
- 주차 후 주위 차량의 이동으로 인해 주차 환경이 변하여 원격 전/후진 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

3. 원격 전/후진 완료



ODL3059162

원하는 위치에 도달한 후 운전자가 스마트 키를 휴대하고 차에 탑승하거나 스마트 키 시동 버튼을 누를 경우 원격 전/후진 기능은 완료됩니다.

자동으로 「P」(주차)단으로 변속하며 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다. 단, 스마트 키를 휴대하고 차에 탑승하면 시동은 걸려 있습니다.

⚠ 주 의

차량을 떠나기 전에 시동이 꺼졌는지 확인하고, 창문 및 선루프를 닫고 도어를 잠그십시오.

원격 전/후진 기능 작동 중 종료 방법

- 원격 전/후진 안내 중에 운전자가 원격 스마트 주차 보조 버튼 (P) 누를 경우
- 원격 전/후진 안내 중 운전자가 「P」(주차)단 외 다른 단으로 변속할 경우
- 원격 전/후진 안내 중에 주차 안전 버튼 (P)을 누를 경우
- 원격 전/후진 작동 중에 운전자가 스마트 키의 원격 시동 버튼(HOLD)을 누를 경우 시동은 꺼짐
- 원격 전/후진 작동 중에 도어를 열고 스마트 키를 휴대하고 차에 탑승할 경우 (시동은 걸려 있음)

원격 전/후진 기능 작동 중 일시 중지 조건

원격 전/후진 기능이 일시적으로 중지하면 차량은 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어지면 원격 전/후진 기능이 다시 작동합니다.

- 이동 방향에 장애물을 감지할 경우
- 도어나 트렁크를 열 경우
- 스마트 키 전진 P 및 후진 P 버튼 버튼을 누르고있지 않을 경우
- 스마트 키의 버튼 여러 개를 동시에 누를 경우
- 차량으로부터 약 3~5m 이상 벗어나 스마트 키를 조작할 경우
- 작동 중인 스마트 키 외에 다른 스마트 키 버튼이 눌렀을 경우
- 후진 제어 중에 후측방 충돌방지 보조 또는 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 경우
- 원격 전/후진 기능으로 스마트 키를 누른 상태에서 차량이 7m 이동할 경우 (1회 최대 이동 거리)

- 조향 제어 중 운전자가 스티어링 휠을 잡는 경우
- 원격 제어 중 변속을 하는 경우
- 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작하는 경우
- 후드를 열 경우
- 차량 속도가 5km/h를 넘을 경우
- 급가속이 발생할 경우
- 차량 속도 제어 중 차량 밀림이 발생할 경우
- 바퀴가 걸려 이동할 수 없을 경우
- 원격 전/후진 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 경우
- 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
- 조향, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동 하지 않을 경우
- 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우
- 원격 전/후진 기능 작동 후 차량의 총 이동 거리가 14m 넘을 경우
- 스마트 키 고장 또는 스마트 키 배터리가 부족할 경우
- 타이어가 미끄러져 ABS/TCS/ESC 시스템이 작동하는 경우
- 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 경우
- 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 밟았을 때 스마트 키가 차량 밖에 있을 경우
- 도난 경보 장치의 경보음이 울릴 경우

원격 전/후진 기능을 해제하면 차량이 자동으로 정차하여 「P」(주차)단으로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.

⚠ 주 의

원격 전/후진 작동 중 해제 시 도어 잠금을 확인하십시오.

기능 기타 안내

원격 스마트 주차 보조가 작동할 때 안내 순서에 상관없이 기능을 해제 할 수 있습니다.

또한 앞에서 언급된 작동 방법을 안내하는 문구 이외에도 상황에 따라 다른 안내문이 나타날 수 있습니다.

따라서 기능이 작동할 때는 계기판에 나타나는 안내문 표시에 따라 조작하며 항상 안전과 관련된 사항은 운전자가 주의를 기울여 작동하십시오.

기능 작동 대기



ODL3059186

원격 스마트 주차 보조 버튼 (P)을 길게 눌렀을 때 해당 화면을 표시하면 원격 스마트 주차 보조 작동 준비 중입니다. 잠시 후 다시 원격 스마트 주차 보조 버튼 (P)을 길게 눌러 정상 작동하는지 확인하십시오.

✻ 알아두기

스마트 키의 배터리가 부족하면 해당 화면이 표시될 수 있습니다. 스마트 키 배터리 상태를 확인하십시오.

스마트 키의 배터리 상태에 이상이 없는데 대기 상태 안내가 계속될 경우 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 마시고 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

기능 이상



ODL3059187

원격 스마트 주차 보조에 이상이 있을 때 기능을 작동하면, 계기판 화면에 경고문을 표시하고 경고음이 3회 울립니다. (고장 유형에 따라 주차 거리 경고는 작동 가능할 수 있습니다.) 이때 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 마시고, 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

다른 시스템과 연계 작동

원격 스마트 주차 보조를 작동할 때 상황에 따라 다른 기능이나 시스템의 작동을 제한합니다. 원격 스마트 주차 보조와 연계하여 작동하는 기능 또는 시스템은 다음과 같습니다.

- **자동 정차 기능 (AUTO HOLD)**
  자동 정차 기능이 켜져 있는 상태에서 원격 스마트 주차 보조를 작동하면 자동 정차 기능은 꺼집니다. 원격 스마트 주차 보조 작동 중 AUTO HOLD 버튼을 조작해도 자동 정차 기능은 꺼진 상태를 유지합니다. 원격 스마트 주차 보조를 완료 또는 해제를 하면 자동 정차 기능은 원격 스마트 주차 보조 작동 전 상태로 돌아갑니다.
- **차체자세 제어 장치 (ESC)**
  ESC OFF 상태에서 원격 스마트 주차 보조가 작동하면 ESC는 켜집니다 (ABS/TCS 포함). 원격 스마트 주차 보조 작동 중에 ESC OFF 버튼을 조작해도 ESC는 켜진 상태를 유지합니다. 그리고 원격 스마트 주차 보조가 완료 또는 해제를 해도 ESC는 켜져 있습니다.

작동 상태 표시

차량의 상태는 아래와 같이 4가지로 구분하며, 스마트 키의 LED/비상 경고등 표시로 확인할 수 있습니다.


차량 상태	스마트 키 LED		비상 경고등
원격 전/후진 작동 중	 ODL3049076	초록색 LED 계속 깜빡임	-
원격 전/후진 일시 중지		빨간색 LED 계속 깜빡임	깜빡임
원격 전/후진 해제		빨간색 LED 4초 켜진 후 꺼짐	3회 깜빡인 후 꺼짐
원격 전/후진 완료		초록색 LED 4초 켜진 후 꺼짐	1회 깜빡인 후 꺼짐


* 비상 경고등의 상태 표시는 각 국가별 법규따라 적용되지 않을 수도 있습니다.


* 스마트 키가 차량 주변의 작동 범위 (약 3~5m) 밖에 있을 경우 스마트 키 LED가 정상적으로 표시하지 못합니다. 작동 범위 내에서 사용하십시오.

원격 스마트 주차 활용법

하차가 어려운 좁은 주차 공간에서 원격 전/후진 활용 방법 (직각 주차)

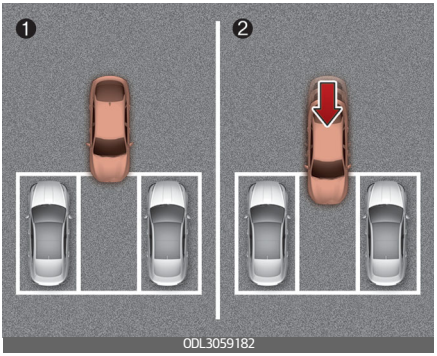


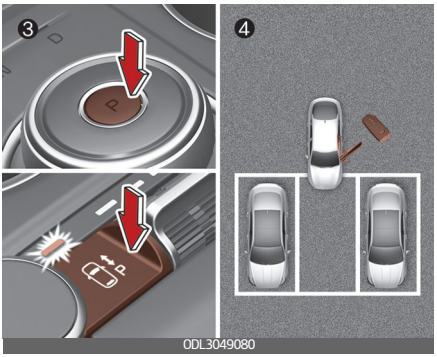

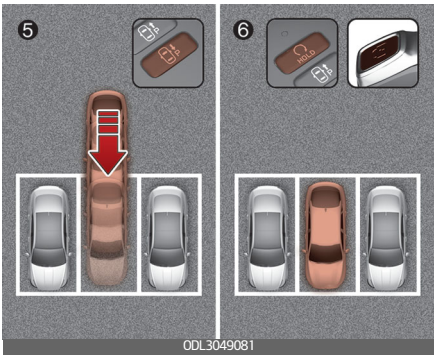

1. 주차하고자 하는 공간에 차량을 정렬시킵니다.
2. 차량에 탑승한 사람이 내리기 쉬운 위치까지 차량을 이동합니다.
3. 「P」(주차)단으로 변속하고 원격 스마트 주차 보조 버튼(P)을 누르면 원격 전/후진 기능이 작동합니다.
4. 스마트 키를 가지고 내린 후, 문을 닫습니다.
5. 차량 근처에서 스마트 키의 전진 P 또는 후진 P 버튼을 길게 누르고 있으면 버튼의 방향에 따라 차량이 이동합니다.
6. 원하는 위치까지 차량을 이동한 후, 스마트 키의 전진 또는 후진 버튼에서 손을 떼고 원격 시동 버튼(HOLD)을 눌러 원격 전/후진을 종료합니다. 차량을 떠나기 전에 스마트 키의 도어 잠금 버튼()을 누릅니다.

승차가 어려운 좁은 주차 공간에서 원격 전/후진 활용 방법 (직각 출차)

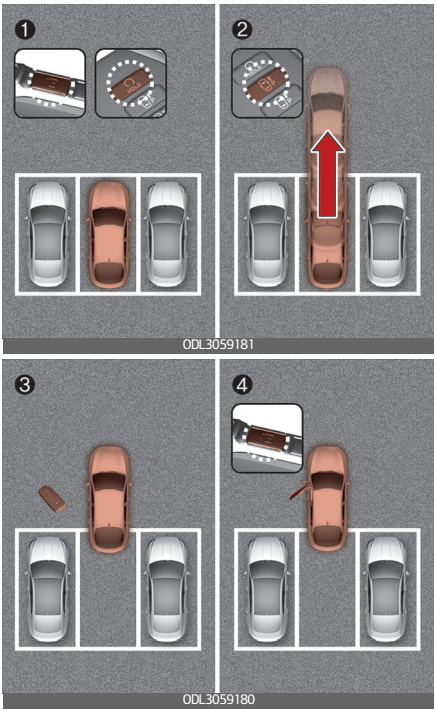

1. 차량 근처에서 스마트 키의 도어 잠금 버튼()을 누른 후, 원격 시동 버튼 (HOLD)을 길게 눌러 원격 시동을 겁니다.
2. 차량 주변의 장애물을 확인한 후, 스마트 키의 전진 또는 후진 버튼을 길게 누르고 있으면 버튼의 방향에 따라 차량이 이동합니다.
3. 운전자가 탑승하기 쉬운 위치까지 차량이 이동하면 스마트 키의 전진 또는 후진 버튼에서 손을 떼어 차량을 정차합니다.
4. 도어 잠금 해제 버튼 ()을 누르고, 스마트 키를 소지한 채 차량에 탑승하여 원격 전/후진 기능을 완 료합니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 주차/출차 성능 저하, 충돌 위험, 또는 원격 스마트 주차 보조 해제가 발생할 수 있으므로 필요에 따라 수동으로 조작하십시오.

- 주차 공간이 굽어있는 곡선 또는 사선 주차일 경우
- 주차 공간에 장애물(자전거/오토바이/쇼핑카트/쓰레기통/작은기둥 등)이 있을 경우
- 원형 기둥, 작은 기둥 주변에 있거나 기둥 주변에 구조물(소화전 등)이 있을 경우
- 폭우, 폭설이 내리거나 강풍이 부는 경우
- 둔턱이나 도로턱이 있는 경우
- 스노우 체인이나 스페어 타이어 또는 규격이 다른 휠을 장착한 경우
- 타이어 공기압이 기준 공기압보다 낮거나 높은 경우
- 노면이 고르지 않거나 미끄러운 경우
- 트럭 등 적재함의 높이가 높거나 큰 차량 주변에 있을 경우
- 차량의 길이나 폭보다 길거나 넓은 짐을 적재하거나 트레일러를 연결한 경우
- 차량 사고에 의한 범퍼 파손으로 센서 장착이 불량하거나 위치가 변경된 경우
- 경사로에 주차하는 경우
- 휠 얼라인먼트가 틀어진 경우
- 차량이 한쪽으로 심하게 기운 경우
- 주차 거리 경고 센서가 오작동 또는 작동하지 않는 경우
  자세한 내용은 3-127 페이지의 "전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) (사양 적용 시)"를 참고하십시오.
- 스마트 키의 배터리 교체가 필요한 경우
- 차량에 트레일러 히치가 장착된 경우
- 차량 주변에 사람 또는 동물이 지나갈 경우

다음과 같은 조건에서 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

경사로 주차


ODL3H040061


경사로 주차 시, 운전자가 차량을 직접 조작하여 수동 주차하십시오.

적설 지역에서의 주차


ODL3H040062

적설량에 따라 초음파센서의 감지 성능이 저하될 수 있으며, 주차 중 차량 미끄럼이 발생할 경우 원격 스마트 주차 보조를 해제할 수 있습니다.

사선주차 환경

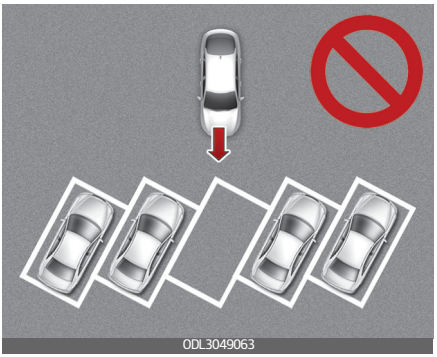
ODL3049063

원격 스마트 주차 보조는 사선 주차 공간으로 입차를 제공하지 않습니다. 만약 진입이 가능한 공간이라도 기능이 정상적으로 작동을 못할 수 있으므로 기능을 사용하지 마십시오.

기타 평평하지 않은 곳에서의 주차


ODL3H040064

차량이 미끄러지거나 자갈, 파쇄석 등 노면 상태에 따라 차량 이동이 불가능 할 경우 원격 스마트 주차 보조를 해제합니다.

트럭 주변에서의 주차


ODL3H040065

트럭 등 적재함 높이가 높은 대형 차량 주변에서 원격 스마트 주차 보조를 사용하면 접촉 사고가 발생 할 수 있으므로 사용하지 마십시오.

안전에 관한 사항은 항상 운전자가 직접 판단 하십시오.


원형, 사각 및 작은 기둥 주변 주차 조건


ODL3H040066

원형, 사각 및 작은 기둥 또는 기둥 주변 구조물(소화전 등)이 있을 경우 원격 스마트 주차 보조 성능이 저하될 수 있습니다.

차량 주변 물체와 거리가 인접하여 주차 거리 경고의 3차 경고음(연속음)이 계속 나는 경우, 해당 방향으로 차량의 이동이 불가능합니다.

한쪽에만 차량이 있는 주차 조건

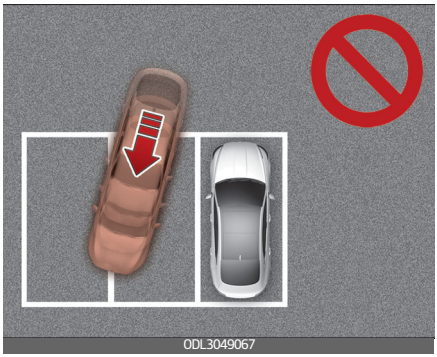
ODL3049067

한쪽에만 차량이 있는 주차공간 환경에서 원격 스마트 주차 보조를 사용할 경우 차량을 피해 주차하는 중에 주차선을 넘어서 주차할 수 있습니다.


경제적 운행

연료 소모량은 주로 운전자의 운전습관에 따라 달라집니다. 차를 운전할 때 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하십시오.

- 엔진 정차 중에는 엔진을 끄십시오.
- 경제속도로 운전하십시오.
- 고속 운전을 할 때는 창문을 열고 운전하지 마십시오. 연료 소비량이 증가합니다.
- 급발진, 급가속, 급제동을 삼가십시오.


ODL3H059023

- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약하십시오.
- 횡 바람과 역 바람이 불 때는 천천히 운전하십시오.
- 차량은 항상 정비가 잘된 상태로 유지하십시오.
- 에어컨은 필요할 때만 사용하십시오.
- 도로 조건이 좋지 않은 길은 피하는게 좋습니다. 비포장도로 주행 시 하부부품이 손상될 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.

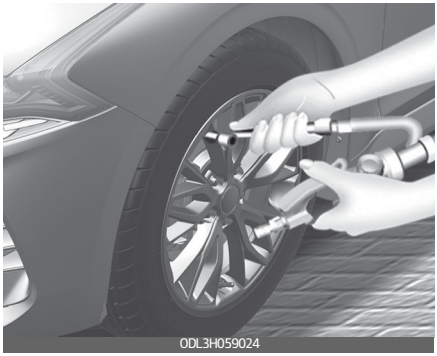
ODL3H059024

- 급정차를 피하기 위해 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 패드(또는 라이닝(사양 적용 시))의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올리고 운전하지 마십시오. 연료소비가 높아지고 브레이크가 손상될 수 있습니다.
- 적절한 휠 얼라이먼트는 연료를 절감시키고, 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운행

주행 중에는 차의 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검을 하십시오. 또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에 연락하십시오.

- 차의 주행 속도는 안전 속도 이내로 하고, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 원활하게 이루어질 수 있게 조절하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향 지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 하십시오.
- 경적음은 꼭 필요할 때만 울리십시오.
- 운전자는 보행자를 세심히 배려함으로써 보다 즐겁고 안전한 운행을 하도록 하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.

험한 길에서의 주행

- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 손상을 입을 수가 있으니 주의하여 주행하십시오.


ODL3H059025

- 요철이 심한 도로에서 양쪽 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체 바닥이 지면에 닿게 됩니다. 이러한 도로에서는 볼록한 곳을 따라 주행 하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕 길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동 거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 눈길이나 진흙탕 길, 모랫길에서는 저단 기어를 사용하여 천천히 속도를 높이십시오. 차 바퀴가 헛돌지 않도록 주의하십시오.
- 얼음이나 눈, 모래에 빠졌을 때는 모래를 깔거나 타이어 체인을 감거나, 또는 미끄러짐을 방지하는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓아 바퀴가 굴러갈 수 있는 상태를 마련해 주십시오.

⚠ 경 고

미끄러운 도로를 주행할 때 갑자기 저단으로 변속하면 사고가 날 수 있습니다. 차의 속도를 갑자기 바꾸면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변속을 할 때는 주의하십시오.

차 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우, 보다 잘 빠져나올 수 있게 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십시오.
- 이때 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오. 그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차가 프레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다.
- 필요하면 납작한 돌이나 나무 또는 이와 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞뒤로 반복적으로 움직여서 빠져나오십시오.

몇 번의 시도에도 바퀴가 헛돌 경우, 조작을 중지하고 견인하십시오.

⚠ 주 의


- 진흙이나 모래 등에서 빠져나오기 위해 무리하게 차를 움직이면 엔진이나 변속기, 타이어가 과열·손상될 수도 있습니다.
- 진흙이나 모래 등에 차 바퀴가 빠져 헛돌 때 빠져나오려고 무리하게 엔진 회전수를 올리면, 타이어가 파열되거나 변속기 계통이 심각하게 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차가 움직이지 못하는 상황에서 차 바퀴가 헛돌면 타이어가 과열·폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수 있으므로, 차 바퀴가 빠지면 빠져나오기 어렵다고 판단되는 지역은 운행하지 마십시오.
- 빠져나온 직후에 차가 갑작스럽게 움직임으로 말미암아 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 반드시 주위가 안전한지 충분히 확인한 후 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속기의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.
- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우, 빠져나오기 위해 바퀴 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때 바퀴의 회전에 의한 사고나 차의 갑작스런 움직임에 대비하여 차 주위에 사람이 서 있지 않도록 하시고 안전하다고 판단될 때만 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
  바퀴 밑에 대어 놓았던 물건이 바퀴의 회전에 의해 튀어나오거나 차가 갑작스럽게 움직임으로 말미암아 사고가 나서 다른 사람이 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

커브길 주행 시

커브길을 주행할 때는 브레이크를 밟거나 기어를 변속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 한 차체를 똑바로 유지하면서 도십시오.

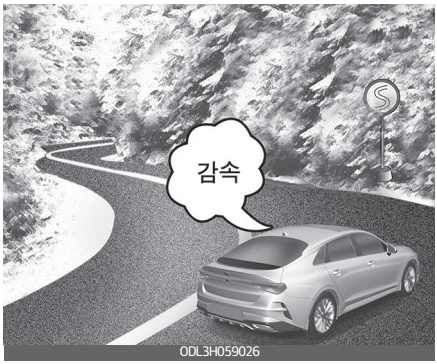

ODL3H059026

야간 주행

야간 운행은 주간 운행보다 훨씬 많은 위험이 도사리고 있으므로 다음의 운전 요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행을 할 경우 마주 오는 차와 서로 교차할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방이 눈부시지 않도록 하십시오.


ODL3H059027

- 비가 내리면 전조등의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 앞이 잘 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄여 차 간격을 충분히 유지하십시오.
  가로등이 없을 때는 시야를 확보하기가 더욱 어렵습니다.
- 전조등은 수시로 닦아서 깨끗이 관리하고 전조등 각을 적절하게 조절하십시오.

악천후 시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 차가 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작을 하지 마십시오.



ODL3H059028

- 브레이크 장치가 젖을 정도로 물이 깊은 곳은 피해서 주행하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행하거나 세차한 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기 있는 도로를 주행한 후에는 충분한 안전거리를 확보하고 천천히 운행하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크를 밟아 건조시키십시오.

- 안개가 끼었거나 그 밖의 기상 상태로 인하여 시계가 나쁠 때는 차의 조명을 켜고 속도를 충분히 낮추어 운행 하십시오.
- 폭우가 내릴 때는 시야를 확보하기가 더 어려워 제동 거리가 더 많이 필요하므로 천천히 운행하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.
  와이퍼에 줄무늬가 생기거나 유리창이 잘 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.
- 타이어의 상태가 좋지 않은데 젖은 길이나 빗길에서 급정차하면 타이어가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다. 타이어 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.

고속도로 주행

- 운행전 점검을 하십시오.



ODL3H059029

  특히 연료, 냉각수, 엔진오일, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.
- 차간 거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.



ODL3H059030

- 터널 출구 부분을 나올때 횡풍을 받아 차체가 흔들리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날때는 미리 출구를 잘 확인 하시고 방향지시등을 켜십시오. 출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터체인지까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 매우 위험합니다.
- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.



ODL3H059031

- 고속 주행시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 떨어지거나, 브레이크액이 기화되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.

엔진브레이크와 함께 효과적으로 사용하십시오.

* 알아두기

엔진 브레이크(Engine Brake)란?

브레이크는 아니지만 엔진의 압축 압력을 이용하여 바퀴의 회전을 억제함으로써 제동력을 얻는 것 즉 엔진에 브레이크 작용을 하게 하는 것을 말합니다.

- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운행하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크를 부드럽게 몇번 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

여름철 운행

- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.
  라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과열의 원인이 될 수 있습니다.

겨울철 운행

추운 날씨에는 여름과 달리 차량 운행에 주의가 더욱 필요합니다

- 타이어 체인, 유리창 성에 제거기, 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판), 점프 케이블 등의 비상장비를 준비하십시오.
- 부동액 및 와셔액의 농도를 점검하십시오.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 차량 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음사항을 운행 전 점검 시에 추가로 점검하십시오.
  1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.


ODL3H059032

  2. 차량을 시동하고 각종 페달이 평상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
  3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않은지 확인하십시오.

- 오버히트(과열시)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 추운 날씨에는 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 오버히트가 발생하게 됩니다.


ODL3H059033

- 냉각수는 자사 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 효과가 없습니다.

(6-14 페이지의 "냉각수 점검"의 혼합비율 참조)

눈 또는 빙판길 주행

- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급발진, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
  음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다. 오르막길 보다는 내리막길에 더욱 주의 하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.
- 내리막길에서 엔진브레이크를 사용하면 방향조작에 도움이 됩니다.

오르막길에서는 한번 멈추면 발진하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하도록 하십시오.

⚠ 경 고

사양에 따라 건조한 노면에서 최고의 주행성능을 제공하기 위해 썸머 타이어가 장착되어 있습니다. 썸머 타이어가 장착된 차량은 눈 또는 빙판길 주행 시에는 노면 접지력이 현저히 저하되므로 스노우 타이어 또는 올 시즌 타이어로 교환하거나 스노우 체인 사용을 권장합니다.

스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착 하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어 보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.

또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

⚠ 경 고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

타이어 체인

래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오.


ODL3H059034

알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 체인을 사용하지 마십시오.

불가피하게 사용해야 할 경우는 순정부품을 사용하십시오. 와이어 체인 12mm 이하를 사용하십시오.

- 본 차량은 앞바퀴가 구동되는 전륜구동 차량입니다. 따라서 타이어 체인을 장착할 때는 반드시 앞바퀴에 장착하십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하십시오. 체인이 차체나 샤시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행시는 바로 체인을 풀어 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오.
  본 차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오. 눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행 하십시오.

⚠ 주 의

- 일반 체인 장착 시 체인과 서스펜션 부품인 너클과의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 SAE의 'S'급 규격을 만족하는 체인을 사용하십시오.(체인 두께 12mm 이하 사용)
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오. 체인이 차량과 부딪히는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인 장착 상태를 점검하십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 0.5~1km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 다시 조이십시오.

⚠ 경 고

- 노상에서 타이어 체인 장착시는 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판) 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
  체인 제작사가 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운행 및 과격한 회전등은 차량이 튈 수 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 아니한 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해, 조향성 및 안전성에 문제를 야기시킬 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.

매우 추운 날씨의 주·정차 시 주차 브레이크를 작동시켜 놓으면 브레이크 장치가 얼어 붙어버릴 우려가 있으므로 주차 브레이크는 가능한 풀어 놓은 상태에서 주차하십시오. 경사없는 평지에 변속 위치를 「P」(주차) 위치로, 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.

- 주차 시는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.



ODL3H059035

- 도어나 연료주입구가 얼어서 열리지 않을 때는 도어나 연료주입구의 주위를 두드리거나 더운 물을 부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아 내십시오.


ODL3H059036

비상시 응급 조치 5

주행 중 경고 5-3

• 비상경고등 5-3

주행 중 고장이 나면 5-3

• 교차로 / 건널목에서 시동이 꺼진 경우 5-3
• 주행 중 펑크가 나면 5-4
• 주행 중 시동이 꺼진 경우 5-4
• 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 5-4
• 노상에서 주행 중 고장이 난 경우 5-4
• 안전삼각대 (고장 자동차 정지표지판) 5-5

엔진 시동이 안 걸릴 때 5-6

• 하이브리드 스타트 모터가 회전하지 않을 때 5-6
• 하이브리드 스타트 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때 .. 5-6
• 점프 스타트 요령 5-7

엔진 오버히트 (과열 시) 5-8

타이어 공기압 감지 시스템 (TPMS) 5-10

• 타이어 공기압 확인 5-10
• 저압 타이어를 감지하였을 때 5-11
• 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우 5-12
• 타이어를 교체할 때 5-12

타이어 펑크 시의 조치 5-13

• 타이어 임시 수리 장치 (TMK) 5-13

차량 견인 5-20

• 견인 트럭으로 견인 시 5-20
• 측면 에어백 장착 차량 5-21
• 탈부착 견인 후크 5-21
• 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시 5-22

사고 및 차량 화재 시 응급조치 5-25

• 사고 발생 시 5-25

5 비상시 응급 조치


• 차량 화재 시.....5-25
폭설 시 행동요령 5-26

비상시 응급 조치

주행 중 경고

비상경고등

차량의 고장, 예기치 못한 상황 등의 비상시 경고등을 작동시켜 주위 차량에게 비상상황을 알려 사고를 방지하기 위해 사용합니다.

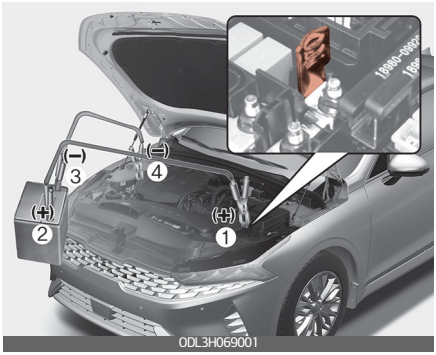

비상경고등은 시동 상태와 상관 없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다.

다시 한 번 누르면 해제됩니다.

비상경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.


⚠ 주 의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위하여 필요 시에만 사용하십시오.

주행 중 고장이 나면

교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우

교차로나 건널목의 한 가운데에서 시동이 꺼졌을 때는 변속 위치를 「N」(중립)에 위치시킨 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내어 안전한 장소까지 이동시키십시오.

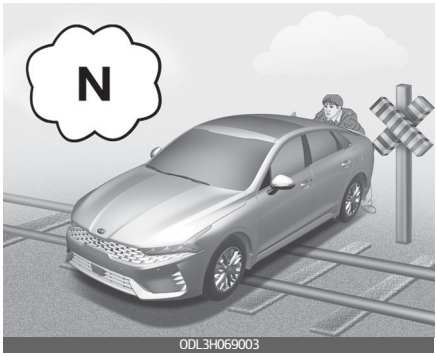

* N : 기어 변속을 N(중립)단으로 이동. 기어 변속에 대한 자세한 내용은 4-11 페이지의 "자동변속기 (변속 다이얼)"내용을 참고하십시오.

⚠ 경 고

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

주행 중 펑크가 나면

- 주행 중 펑크가 나면 비상경고등을 켠 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 이동시키십시오. 이때 차량의 속도를 낮추기 위해서 브레이크 페달보다는 엔진 브레이크를 이용하십시오. 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크 페달을 밟아 정지하십시오. 차량에서 내릴 때는 주변 차량 통행에 주의하십시오.
- 가능한 경사가 없는 평평한 장소에 정차시킨 후 타이어 교체가 가능하다면, 5-13 페이지의 "타이어 펑크 시의 조치"를 참고하여 타이어를 교체하십시오.
  직접 교체가 어려울 경우 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하여 조치를 받으십시오.
- 주차 브레이크를 확실히 걸고 동시에 펑크난 타이어의 대각에 고임목을 괴십시오.

주행 중 시동이 꺼진 경우

- 적절한 조치를 하여 차를 안전한 곳으로 이동시키십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 세게 밟으십시오.


OBH068022

- 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠 조작력이 많이 무거워지므로 평소보다 세게 조작하십시오.

브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크(기어 저단 변속)와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차하십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 주행하지 마십시오.

노상에서 주행 중 고장이 난 경우


- 주행 중 노상에서 고장이 발생했을 때는 도로변에 차를 정지시키고 비상경고등을 켜서 2차 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 후방에 고장차량을 확인할 수 있는 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하도록 되어 있습니다.

⚠ 경 고

터널에서의 정차는 매우 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하십시오.

- 고장 부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타 차량 통행에 주의하여 작업하십시오.
  수리 불가능 시는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)

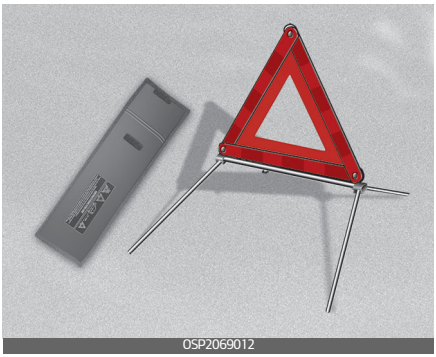
OSP2069012

사용 방법

차량 출고시 본 취급설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 항상 즉시 사용할 수 있는 위치(트렁크 내 또는 고객이 원하는 위치)에 보관하십시오.

도로 교통법에서 규정하고 있는 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)는 주행전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

설치 방법

케이스에서 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정시키십시오.

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판) 하단에 위치한 네개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 후방에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 확인 할 수 있는 위치에 설치하십시오.

⚠ 주 의

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.


엔진 시동이 안 걸릴 때

하이브리드 스타트 모터가 회전하지 않을 때

변속단 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서만 시동이 걸리므로 다른 위치에 있지 않은지 점검하십시오.

12V BATT RESET (12V 배터리 리셋) 버튼

하이브리드 차량의 경우 주기적인 교체가 필요한 일반 12V 배터리가 없습니다. 리튬 폴리머 타입으로 하이브리드 고전압 배터리에 통합되어 있습니다. 차량에는 12V 배터리를 차단할 수 있는 12V 배터리 보호 시스템이 있어 완전 방전을 방지합니다. 시동이 걸리지 않는 경우, 우선 「12V BATT RESET」 버튼(스티어링 휠 좌측에 위치)을 눌러 12V 배터리를 다시 연결하십시오. 이 때 「12V BATT RESET」 버튼을 누르고 반드시 15초 안에 시동을 걸어야 합니다. 시동을 건 후, 12V 배터리를 완전히 충전하기 위해 (주행 가능) 표시등이 켜진 상태로 약 30분 동안 정차 또는 주행하십시오.

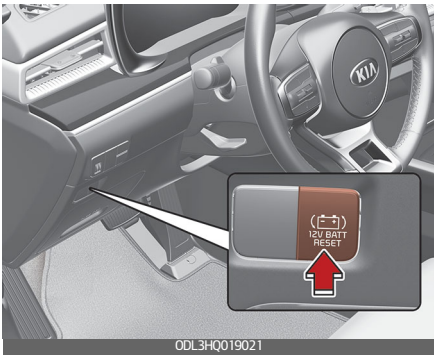

ODL3HQ019021

하이브리드 스타트 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때

연료량을 점검하십시오.

* **계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급출동지원센터로 연락하여 응급조치를 받으십시오. (취급설명서 뒷부분의 「긴급출동 서비스」 편을 참고하십시오.)**

⚠ 주 의

「12V BATT RESET」 버튼을 누른 후 15초 이내에 시동을 걸지 않으면 배터리 과방전을 차단하기 위해 자동으로 전원을 차단합니다. 시동을 걸기 전에 전원이 차단된다면 「12V BATT RESET」 버튼을 다시 누르고 시동을 걸어 배터리 충전을 다시 시도 하십시오.

충분히 12V 배터리가 충전 되기 전 계속해서 「12V BATT RESET」 버튼을 누르면 배터리가 과방전 될 수 있습니다.

과방전이 되면 점프 스타트를 해야 합니다.

⚠ 주 의

12V 배터리를 이용한 외부 전원


외부 전원 액세서리로 인해 차량의 성능 및 기능이 저하될 수 있습니다. 특히, 차량용 블랙박스는 블랙박스가 자동으로 꺼지기 전에 차량의 전원을 차단시킬 수 있습니다.

차량의 전원이 차단된 경우, 설명한 것과 같이 다시 시동을 거십시오.

점프 스타트 요령


12V 배터리가 과방전된 경우에는 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.

점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 전문가에게 조치를 받으십시오.

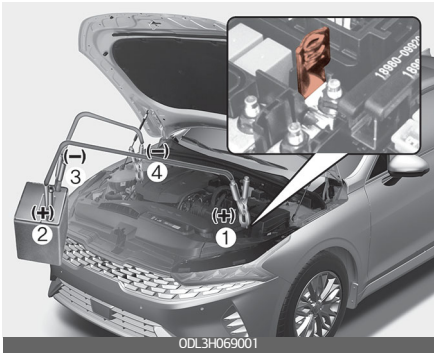

ODL3H069001

1. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.
2. 보조배터리의 양극(+)과 엔진룸 퓨즈/릴레이 박스 내부 충전단자를 점프 케이블로 연결하십시오.
3. 보조 배터리의 음극(-)(3)과 방전된 차량의 래치(4)에 점프 케이블을 연결 하십시오.
   적절한 위치의 래치를 찾을 수 없을 때에는 도장이나 코팅이 되지 않은 차체(금속부분)에 연결하셔도 됩니다. 엔진이 시동될 때 움직이는 부품의 근처에 절대 연결하지 마십시오.
   또한, 정확한 배터리 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떠한 곳에도 닿지 않도록 하고, 연결할 때는 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
4. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.
5. 「12V BATT RESET」 버튼을 누르십시오.

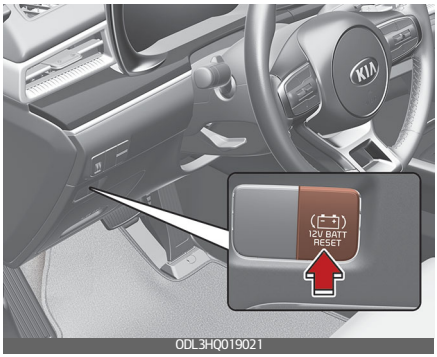

ODL3HQ019021

6. 약 15초 이내에 방전된 차량의 시동을 거십시오.
7. 「그림」 (주행 가능) 표시등이 켜진 상태에서 30분 동안 정차하거나 주행을 하십시오.
8. 시동이 걸리면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리하십시오.

배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때에는 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 충전기의 전압 범위는 13.3~14V이며 전류 범위는 60A 이하이어야 합니다 (13.8V 권장).
- 명시된 전압 및 전류범위 보다 높은 부적합한 충전기의 사용은 오버히트를 야기하여 12V 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 올바르지 않은 충전기를 사용하면 12V 배터리를 보호하기 위해 전원이 차단됩니다. 차량의 전원이 차단된 후 잘못된 충전기를 계속하여 사용하지 마십시오.

⚠ 주 의

하이브리드 차량으로 타차량을 점프 스타트 하지 마십시오. 점프 스타트를 시도할 경우 하이브리드 차량의 12V 배터리(리튬 폴리머 타입)에 손상을 줄 수 있습니다.

엔진 오버히트(과열 시)



오버히트는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다.

냉각수가 부족할 경우, 한랭시 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나, 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않을 경우에도 오버히트가 발생할 수 있습니다.

냉각수는 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오.

냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다.

냉각수 수온계가 장시간 빨간색 눈금을 가리키면 엔진 오버히트가 발생되며 엔진의 출력이 떨어지고 엔진이 너무 뜨거워 노킹(Knocking) 현상이 발생합니다.

✻ 알아두기

노킹(Knocking) 현상이란?

작은 해머로 엔진의 실린더 벽을 빠르게 두드리는 듯한 소리가 발생하는 현상.

이럴 경우 다음과 같이 조치하십시오.

1. 비상경고등을 켜고 도로 가장자리로 안전하게 정차하십시오.
   변속 위치를 「P」(주차)로 변속한 후에 주차 브레이크를 작동시키십시오.
2. 에어컨을 끄십시오.
3. 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 탱크에서 흘러 나오면, 엔진을 정지시키고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오. 냉각수가 흘러나오지 않으면, 엔진을 계속 돌게 한 상태에서 후드를 열어 엔진 실내에 통풍이 잘되도록 하여 엔진을 식히십시오. 엔진이 회전되면서 수온계가 떨어지지 않으면 엔진을 정지시키고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.
4. 엔진을 충분히 냉각시킨 다음, 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 누수 여부를 확인하십시오. (라디에이터 호스의 연결부위, 히터호스의 연결부위, 워터 펌프 등) 누수가 되지 않았다면 냉각수를 보충하십시오.
   냉각수 누수, 냉각팬 미회전 또는 워터 펌프 구동 벨트 손상 등이 발생하였다면 운전을 중단하고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사의 점검을 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮을 경우는 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다.
  (6-14 페이지의 "냉각수 점검"의 혼합비율 참조)
- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각 장치 전체를 점검 정비 하십시오.

⚠ 주 의

- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하십시오.
- 오버히트가 발생하면 차를 안전하게 정차 한 후에 냉각팬이 멈출 때 까지 엔진시동을 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.
- 냉각팬이 회전하지 않으면 시동을 끄십시오.

⚠ 경 고

- 후드를 열 때 뜨거운 수증기 또는 물이 뿜어져 나오거나 후드가 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오



•냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 및 정비를 해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오.




•엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 캡을 열면 냉각수가 분출되어 상해를 입을 수 있습니다.

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착되어있는 센서를 통해 일정기준 이하로 공기압이 떨어진 타이어를 감지하여 운전자에게 알려주는 장치입니다.

* TPMS는 Tire Pressure Monitoring System의 약자입니다.

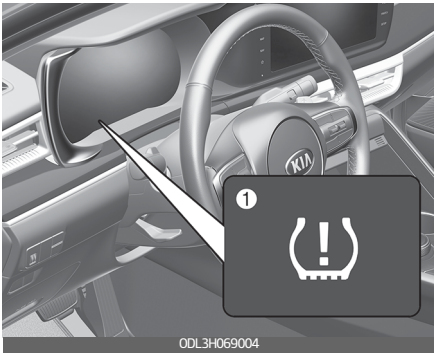

ODL3H069004



ODL3059163

1. 저압 타이어 경고등(켜졌을 때)/ TPMS 경고등(깜빡임 후 켜졌을 때)
2. 개별 저압 타이어 위치 및 공기압 표시

타이어 공기압 확인



ODL3059167

계기판을 통해서 개별 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.

- LCD 표시창에서 주행 보조 모드 ( ) 화면 선택
  자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

차량 출발 후 1~2분이 지나면 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.

정차 상태에서 타이어 공기압이 표시되지 않을 경우, "주행 후 표시됩니다" 문구가 표시됩니다. 차량을 주행 후 타이어 공기압을 확인하십시오.

계기판 화면에 표시되는 공기압은 압력 게이지로 측정한 공기압과 차이가 날 수 있습니다.

계기판 또는 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 설정 메뉴에서 타이어 공기압 단위를 변경할 수 있습니다.

- psi, kPa, bar

인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

자세한 내용은 3-89 페이지의 "LCD 표시창"를 참고하십시오.

저압 타이어를 감지하였을 때

공기압이 현저하게 낮아진 타이어를 감지하였을 때 계기판에 저압 타이어 경고등((!))과 개별 저압 타이어 위치 위치가위치가 표시됩니다. 저압 타이어 위치 표시는 해당 저압 타이어 위치를 나타내줍니다.

경고등((!))이 켜지면 즉시 속도를 낮추고, 급커브는 자제하십시오.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 타이어의 상태를 점검한 후, 추천공기압에 맞도록 공기압을 조정 하십시오.

자사 직영서비스센터 또는 서비스협력사가 너무 멀리 있거나, 공기압을 조정할 수 없는 상태일때는 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

본 차량의 추천 공기압은 7-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 공기압 제원을 참조하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압을 조정 할 때에는, 타이어가 차가운 상태에서 하십시오. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.
- 타이어 내부 공기압이 추천공기압에 맞게 주입되면 저압 타이어 경고등이 꺼지게 됩니다. 단, 공기압 주입장치의 성능 오차에 따라 공기압 주입장치에 표시되는 공기압과 저압 타이어 경고등이 꺼지는 추천 공기압이 차이가 발생할 수 있습니다.
- 적정 공기압으로 맞춰놓아도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 켜질 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 타이어 공기압 감지 시스템 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다.
  타이어 상태를 점검한 후 추천공기압에 맞도록 조정하십시오.
- 외기 온도가 급증하거나 급감하는 상태에서 주행할 경우, 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천공기압에 맞게 조정한 후 주행 하십시오.
- 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.

⚠ 경 고

- 안전한 주행을 위해, 타이어 공기압 감지 시스템에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 주행을 하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 적정공기압을 유지하십시오.

타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우



타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우, 계기판에 저압 타이어 경고등이 일정시간(약 1분) 깜빡인 후 켜집니다. 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

임의의 센서가 고장난 상태에서 다른 타이어의 공기압이 낮아졌을 때 저압 타이어 경고등과 함께 저압 타이어 위치 표시 등 전체가 켜집니다.

1개 이상의 타이어에서 저압이 감지되어 표시된 상태에서 시스템 고장 발생시 저압경고등은 일정시간 깜빡인 후 켜지고 위치 표시는 사라집니다 이 경우 타이어 저압 여부에 대한경보가 불가합니다.

즉시 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에 점검을의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행 할 경우 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 휴대폰 충전기, 오디오/내비게이션, 원격시동장치, 무선 통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을 때, 타이어 공기압 감지 시스템을 장착한 다른 차량 가까이 주행하면 일시적으로 경고등이 켜지지 않을 수도 있습니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크난 타이어를 수리했을 시, 타이어 공기압 감지 센서 손상 방지를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

타이어를 교체할 때

각 타이어 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다.

타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교체 후 몇 분간 주행을 하면 경고등은 꺼집니다. 계속해서 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 감지 시스템이 장착된 차량에는 어떠한 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서에 손상이 갈 수 있습니다.
- 못이나 도로 파편에 의한 갑작스런 타이어 손상은 감지 할 수 없습니다.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 수정하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.

- 정확히 저압 타이어를 감지하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 타이어 교환시 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.


⚠ 경 고

- 외부요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 작동을 방해하는 어떠한 개조, 변형도 하지 마십시오.
- 시중에서 판매하는 휠에는 타이어 공기압 감지센서가 없습니다. 안전을 위해 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 순정 휠을 사용하십시오.

타이어 펑크 시의 조치

타이어 임시 수리 장치 (TMK)


타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전 본 설명서를 충분히 숙지하십시오.

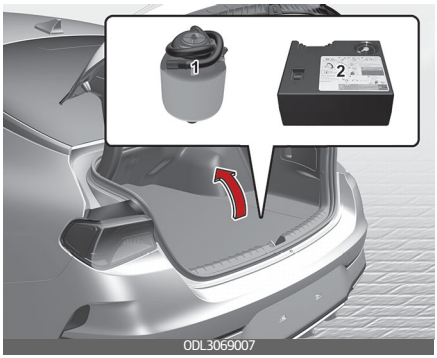

1. 실런트(봉합제)
2. 컴프레서

주행중 타이어 펑크시 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.

타이어 임시 수리 장치는 못이나 날카로운 물체로 인한 트레드 부(바닥면) 펑크로 타이어 공기압이 충분하지 않은 경우에만 사용하십시오.

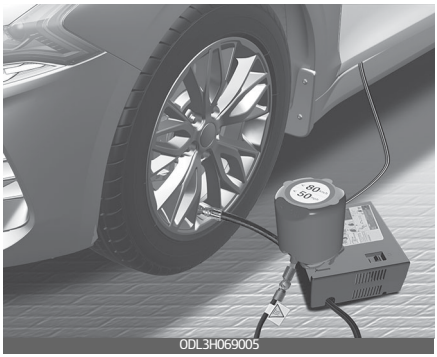


타이어 임시 수리 장치의 실런트(봉합제)는 영구적으로 사용할 수 없고 실런트(봉합제) 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어있습니다.

⚠ 주 의

- 타이어를 적절히 봉합 한 후 최고 80 km/h 이내로 200km내 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 타이어를 교환하십시오.
- 비정상적이고 갑작스런 운전은 반드시 피하고 특히 무거운 짐이 있거나 트레일러 사용 시 더욱 유의하십시오.

⚠ 경 고

타이어 임시 수리 장치는 트레드부만 봉합 가능합니다.

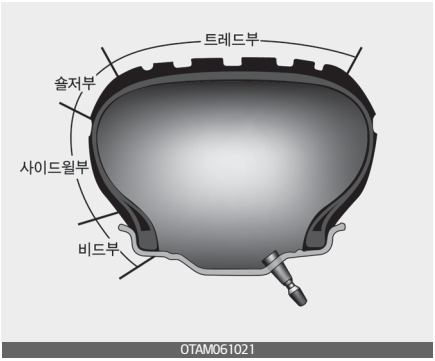


OTAM061021

트레드부 : 타이어가 노면과 접촉하는 두꺼운 고무층 부분

타이어가 심각하게 손상된 경우에는 타이어 임시 수리 장치를 사용하지 마십시오.

타이어 측면 손상은 봉합할 수 없으며 사용 시 심각한 사고를 유발할 수 있으니 유의하고 가까운 자사 직영 서비스센터를 이용하십시오.

타이어 임시 수리 장치 장치 구성

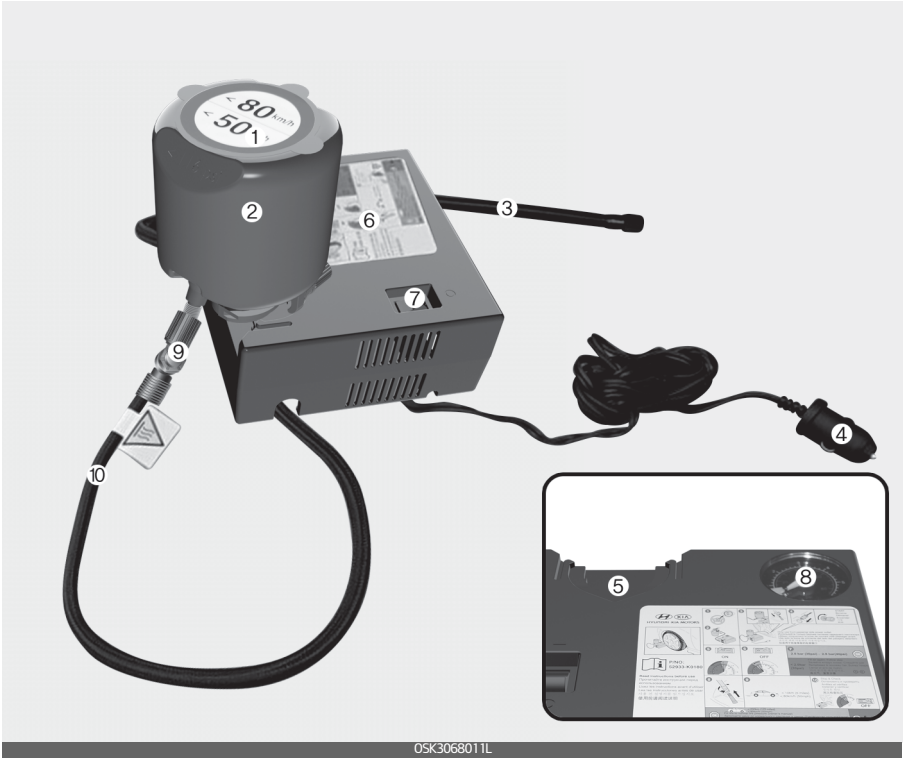

OSK3068011L

1. 속도제한 표시 라벨
2. 실런트(봉합제) 및 실런트 용기
3. 실런트 주입 호스
4. 차량 파워 아웃렛 연결 커넥터 및 케이블
5. 실런트 용기 장착부
6. 컴프레서
7. ON/OFF 전원 스위치
8. 타이어 압력 게이지
9. 타이어 압력 조절 버튼
10. 실런트 보틀 연결 호스 또는 컴프레서와 타이어의 연결 호스

* 커넥터와 케이블, 연결 호스는 컴프레서에 연결되어 있습니다.

타이어 임시 수리 장치 사용법

⚠ 주 의



ODL3069006

타이어 임시 수리 장치를 사용 전 실런트(봉합제) 용기에 부착되어 있는 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 실런트(봉합제) 용기의 속도 제한 표시 라벨을 떼어 내어 잘보이는 장소에 부착하여 차량 운행시 속도를 지켜주십시오.

실런트(봉합제) 채우기

아래의 진행과정을 엄격히 따르십시오.

1. 실런트(봉합제) 용기를 흔드십시오.




ODEEV088012NR

2. 컴프레서에 연결되어 있는 (10)번 호스를 실런트(봉합제) 용기에 연결하여 고정하십시오.
3. 실런트 (봉합제)용기를 컴프레서에 연결하십시오.



ODL3069036

4. (10)번 호스의 버튼(9)이 눌려져 있지 않은지 확인하십시오.

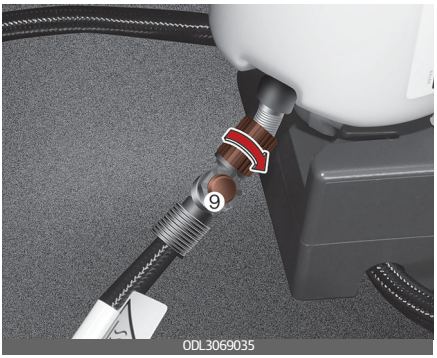


ODL3069035

⚠ 경 고

- 실런트(봉합제)는 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
- 실런트(봉합제)가 눈에 들어가거나 먹지 않도록 주의하십시오.


5. 펑크 난 타이어의 밸브에서 밸브 캡을 풀고 실런트(봉합제) 용기에 연결되어 있는 호스(3)를 타이어 밸브에 연결하십시오.

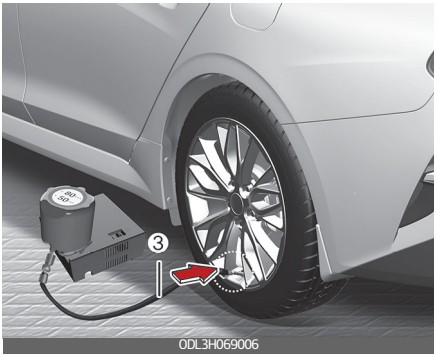


ODL3H069006

⚠ 주 의

실런트(봉합제) 주입호스(3)와 타이어 공기 주입 밸브가 완전히 연결되지 않은 상태에서 주입 시 실런트(봉합제)가 역류되어 밸브가 막힐 수 있습니다.

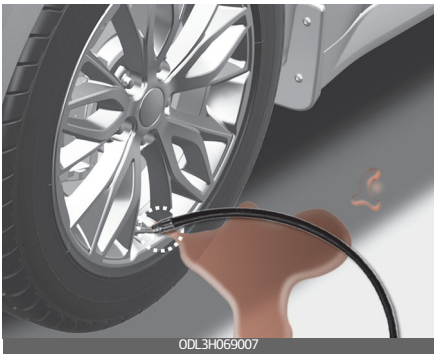
ODL3H069007

6. 컴프레서의 전원이 꺼져있는 상태에서 차량 파워 아웃렛 연결 커넥터 및 케이블(4)을 차량의 파워 아웃렛에 연결하십시오.

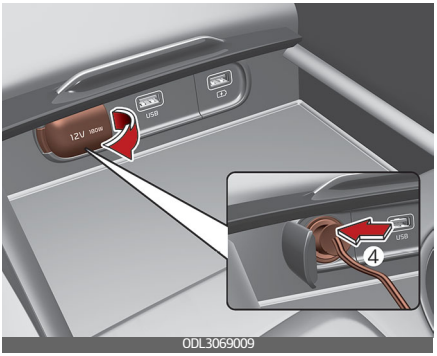

ODL3069009

7. 차량 엔진 시동 스위치 「ON」 하십시오.
8. 실런트(봉합제) 주입을 위해 컴프레서 전원을 켜십시오.
   약 5~7분 정도 작동하여 실런트를 주입하십시오. 타이어 공기압이 적정한지 확인하십시오.(규정 타이어 공기압은 7-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참고하십시오.) 타이어 공기압은 필요할 경우 재 조정하십시오.

⚠ 경 고

타이어 공기압이 29psi(200kPa)이하일 경우 차량을 주행하지 마십시오. 타이어의 결함에 의해 사고가 발생할 수 있습니다.


9. 컴프레서를 끄십시오.
10. 타이어 밸브에 연결된 호스(3)와 실런트(봉합제)에 연결된 호스(10)를 분리하십시오. 사용이 완료된 타이어 임시 수리 장치는 차내 제자리에 보관하십시오.

⚠ 경 고

장비 과열 및 손상을 일으킬 수 있으니 컴프레서를 10분이상 작동하지 마십시오.

실런트(봉합제) 도포

1. 타이어에 실런트(봉합제)가 평평하게 도포되도록 실런트 주입 후 즉시 차량 속도 20 km/h 이상으로 주행거리 7~10 km 또는 10분 정도 운행하십시오.
2. 실런트(봉합제)를 타이어에 주입 후 차량을 주행하면 타이어 내부에 실런트가 도포되며 차량 주행 중 진동에 의해 펑크 부위에 실런트가 도포됩니다.

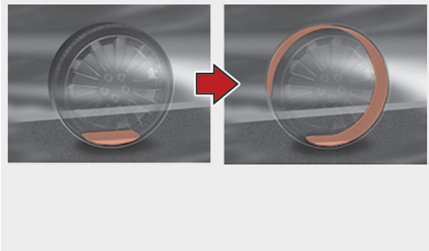

ODEEV088017NR

3. 실런트(봉합제)는 주행중 발생하는 차량의 진동과 미세한 타이어의 발열에 의해 펑크 부위를 막아 타이어 공기압을 유지하게 해줍니다.


⚠ 주 의

안전을 위해 운행 속도는 80 km/h를 초과하지 마십시오.

운행 중 이상 진동이나 거친 주행 혹은 소음이 발생할 경우 속도를 줄이고 주의하여 안전한 곳에 주차한 후 견인하여 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.

타이어 압력 조절

1. 실런트(봉합제) 주입 후 약 7~10km 또는 10분 정도 운행 후 안전한 장소에 주차하십시오.
2. 타이어 연결호스(10)를 타이어 밸브에 연결하십시오.

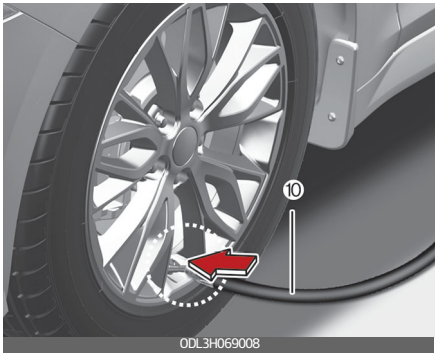

ODL3H069008

3. 차량 파워 아웃렛 연결 커넥터 및 케이블(4)을 차량의 파워 아웃렛에 연결하십시오.
4. 타이어 공기압을 규정 공기압(7-3 페이지의 "타이어 및 휠" 또는 운전석 옆 센터 필라에 부착된 "타이어 표준 공기압 라벨" 참고)으로 조정하십시오.

시동을 건 상태에서 아래와 같이 진행하십시오.

- 타이어 공기압 높이기 : 컴프레서 전원 「ON」, 위치로 하여 공기압을 규정 공기압으로 조정하십시오.
- 타이어 공기압 줄이기 : 버튼(9)을 눌러 규정 타이어 공기압으로 조정하십시오.
- 현재의 타이어 공기압을 알아보기 위해서 잠시 컴프레서를 끄십시오.

⚠ 주 의

공기압이 일정하게 유지되지 않을 경우 실런트(봉합제) 도포를 위한 운행 조건과 같은 상태로 한번 더 운행하십시오. 이 후 다시 타이어 압력 조절 과정을 진행하십시오.

타이어 임시 수리 장치는 6 mm 이상의 타이어 손상에서는 유용하지 않습니다. 이 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 받으십시오.

⚠ 경 고

타이어 공기압은 규정 공기압(7-3 페이지의 "타이어 및 휠" 참고)이 되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 운행을 멈추고 자사 서비스를 이용하거나 견인하십시오.

타이어 임시 수리 장치의 안전한 사용법

- 도로를 피해 안전한 곳에서 타이어 임시 수리 장치를 사용하십시오. 도로 안전을 위해 다른 사람이 알 수 있도록 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치 하십시오.
- 견고하고 평탄한 곳에서 사용하고 차량이 움직이지 않도록 유의하십시오. 주차 브레이크를 작동시키십시오.
- 타이어 임시 수리 장치를 항상 지정 차량에만 사용하고 자전거와 오토바이 혹은 다른 타입의 타이어에는 사용하지 마십시오.
- 못이나 나사와 같은 날카로운 물질이 타이어에 박혔을 경우 임의로 제거하지 마십시오. 분리 시 타이어 안으로 들어갈 수 있으니 그대로 둔 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 의뢰 하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전 컴프레서 위의 설명서를 반드시 숙지하십시오.
- 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 컴프레서 작동 시 차량 배터리 전원 사용으로 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 타이어 임시 수리 장치 사용 중 타이어 임시 수리 장치만 놓아둔 채 떠나지 마십시오.
- 컴프레서를 최대 10분이상 작동하지 마십시오. 과열될 수 있습니다.
- 주변 기온이 -30°C이하일 때는 사용하지 마십시오.
- 실런트(봉합제)는 표기되어 있는 유효기간 이후에는 사용하지 마십시오. 별도 구입 후 사용하십시오.
- 어린이를 피해 보관하십시오.

⚠ 주 의

비순정 타이어 임시 수리 장치(실런트(봉합제) 포함)를 사용하지 마십시오. 비순정 실런트(봉합제)가 타이어 공기압 감지 센서 고장을 유발할 수 있습니다.

⚠ 주 의

실런트(봉합제)를 사용하여 펑크난 타이어를 수리 했을 시, 타이어 공기압 감지 센서와 휠에 묻은 실런트(봉합제)를 제거해야 합니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

실런트(봉합제)와 예비 부품은 자사 직영 서비스센터를 통해 이용할 수 있습니다. 사용 후 폐기시에는 적절하게 처리하십시오.(실런트(봉합제) 빈 통은 가정에서 처리할 수 있고 실런트(봉합제) 잔여물은 서비스 센터를 이용하십시오.)


차량 견인

견인 트럭으로 견인 시

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.

견인하는 가장 좋은 방법은 견인차량을 이용하여 차량 전체를 들어올리는 상차 견인으로 견인하는 것이며, 상차 견인이 불가할 경우에는 앞 또는 뒷바퀴를 지그에 올리고 나머지 바퀴를 지면에 닿지 않도록 돌리를 사용하여 견인하십시오.

상차 견인 타입 / 타이어 구속 견인 타입

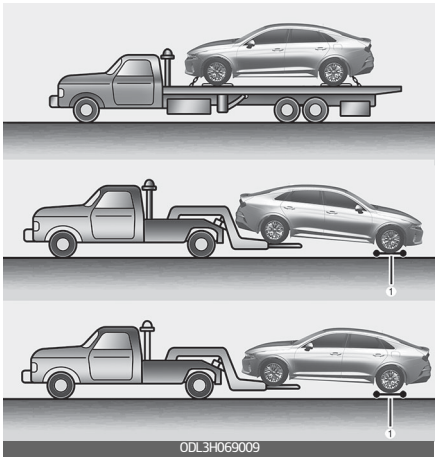

* (1): 돌리

측면 에어백 장착 차량

차량 견인 시 반드시 시동을 끄고 견인하십시오. 시동 「ON」 상태에서 차량이 기울어질 경우, 전복으로 감지되어 측면 에어백이 전개될 수 있습니다. (전복 센서 적용시)

⚠ 주 의

- 서스펜션 구속 방식으로 견인하면 범퍼 및 하부 부품에 손상을 줄 수 있습니다.


ODL3H069011


- 구동 바퀴를 땅에 대고 차량을 견인하면 변속장치에 손상을 줄 수 있습니다.


ODL3H069010

- 견인 시 범퍼 및 하부부품 손상에 주의하십시오.

탈부착 견인 후크

1. 공구 박스내에 있는 견인 후크를 준비하십시오.

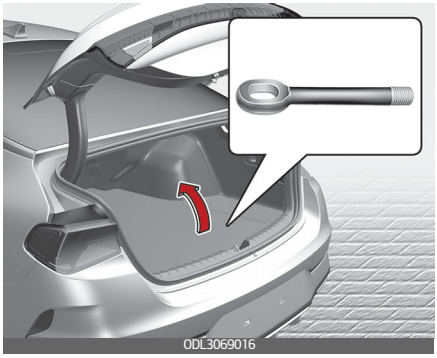

ODL3069016

2. 범퍼의 홀 커버 아래쪽을 눌러 분리하십시오.


5

3. 견인 후크를 홀에 넣어 오른쪽으로 끝까지 돌려 체결하십시오.

앞

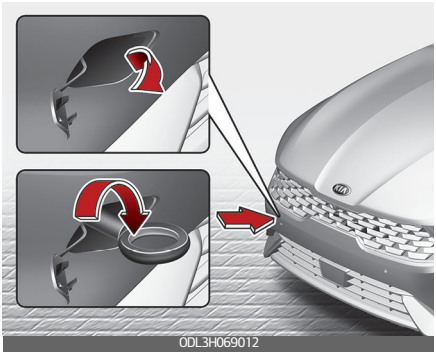

뒤

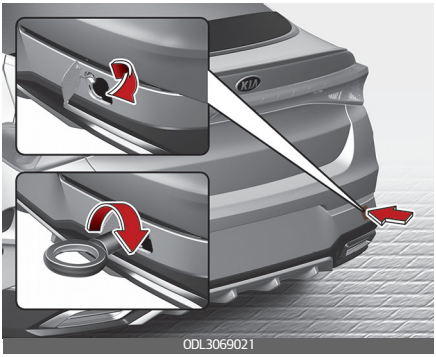

4. 분리는 체결의 역순으로 하십시오.

⚠ 주 의


가능한 직영 서비스센터 혹은 견인 전문 업체 견인 트럭을 사용할 것을 권장합니다.

견인 트럭 사용이 불가하여, 견인 후크 사용 시 매뉴얼을 준수하여 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 및 관련 부품이 파손될 수 있습니다.


견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시

1. 견인 후크에 로프를 단단히 고정 시키십시오.

앞

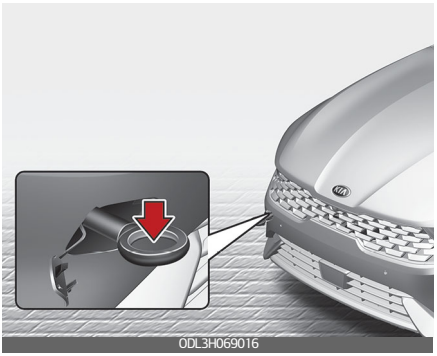

뒤

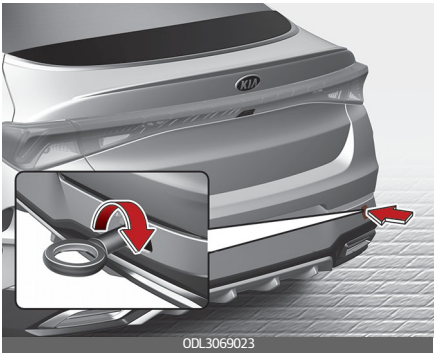

⚠ 주 의


차량 다른 부위에 연결하여 견인 할 경우 차체 손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 견인 후크에 연결 하십시오.

⚠ 경 고

- 견인 후크는 일시적인 짧은 거리의 견인할 때 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다.
  용도 이외로 사용할 경우 사고의 우려가 있습니다.
- 견인을 할 때에는 매우 주의하십시오. 비상용 견인 고리와 견인 로프 또는 체인에 과도한 하중을 줄 수 있는 갑작스러운 출발이나 난폭한 운행을 피하십시오. 견인 고리와 견인 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 부상이나 차량 손상을 줄 수 있습니다.
- 출발 및 주행 시 견인 로프 또는 체인을 팽팽하게 유지한 상태로 서서히 점진적으로 가속 및 감속하십시오. 견인 고리 및 차량이 파손될 수 있습니다.


2. 로프는 5m 이내로 하고 중앙에 흰천(약 30cm 너비)을 묶어 식별이 가능하도록 하십시오.

앞

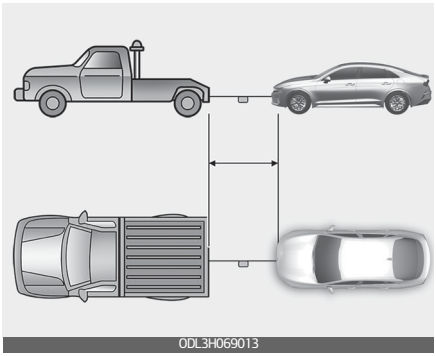

ODL3H069013

뒤

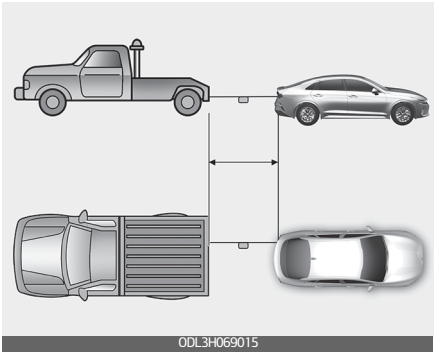

ODL3H069015

3. 변속 다이얼을 중립(N) 위치에 놓으십시오.
4. 스티어링 휠이 잠기지 않도록 시동을 「ACC」 상태에 두십시오.
5. 주차 브레이크를 해제 하십시오.
6. 견인 중에는 로프가 느슨해지지 않도록 하고, 강한 충격이나 횡방향으로의 힘이 가해지지 않도록 주의 하십시오.
7. 견인시 운전자 상호간에 연락을 하면서 스티어링 휠을 잡고 견인차량과 같은 방향으로 조향을 하십시오.
   피견인차량에 운전자는 조향 및 브레이크 조작을 위해 반드시 탑승해야 합니다. 운전자 외 인원은 탑승하지 마십시오.

견인 시 유의 사항

- 견인하는 차량보다 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크 제동 성능이 평소보다 약하기 때문에 제동시에는 브레이크 페달을 평소보다 힘껏 밟으십시오.
- 파워 스티어링 휠 장착 차량의 경우 평소보다 스티어링 휠 조작이 원활하지 않기 때문에 평소보다 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지시켜 브레이크를 식히십시오.
- 자동변속기 차량은 위급시 짧은 거리(견인속도 : 15km/h 이내, 견인거리 1.5km 이내)를 제외하고는 일반차량으로의 견인을 하지 마십시오.
  변속기가 파손될 수 있습니다.

⚠ 주 의

자동변속기 차량은 자동변속기 오일이 누유가 없을때만 일반 차량으로의 견인이 가능합니다. 오일 누유가 없는지 확인하십시오. 오일 누유가 발생한 상태에서 일반차량으로의 견인은 변속기가 파손될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 견인이 잘 이루어지지 않는다면 무리하게 견인을 계속하려고 하지 마시고 자사 직영 서비스센터 또는 견인 전문업체를 이용하십시오.
- 가능한 차량 앞쪽으로 똑바로 향하여 견인하십시오.
- 견인 시 차량으로부터 멀리 떨어져 계십시오.

⚠ 경 고

바퀴가 진흙, 모래 또는 차량 자체의 힘으로는 빠져 나올 수 없는 상태일 경우 비상견인 고리를 이용하여 차량을 견인하지 마십시오.

견인 고리에 과도한 하중이 가해져 견인 고리, 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 차량 손상이나 부상이 발생 할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 견인 전문업체에 의뢰하십시오.

사고 및 차량 화재 시 응급조치

사고 발생 시

사고 발생 시 인명 안전을 고려해 다음 조치를 취하십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 다른 차에 방해가 되지 않는 안전한 장소(도로 옆, 공터)에 차를 세우십시오.
2. 부상자를 구호하여 구급차를 요청하십시오.
3. 가까운 경찰서에 통보하시고 경찰관 도착 후에는 지시를 따르십시오.
4. 경미한 사고라도 꼭 의사의 진단을 받으십시오.

⚠ 경 고

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화·폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지 시키고 현장에서는 담뱃불 등의 화기를 멀리하십시오.

차량 화재 시



즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시킨 후 소화기 등으로 진화하십시오. 진화 등의 응급조치를 하지 못할 상황이라면 사람들의 접근을 막고 경찰서나 소방서에 연락하여 필요한 조치를 취하십시오.

안전을 위해 항상 소화기를 차내에 비치하십시오. 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.

소화기 사용방법

1. 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
2. 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
3. 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.

* 평상시에 소화기의 장착 위치 및 사용법을 미리 확인하여 화재 발생시 신속한 조치를 취하십시오. 소화기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 관리 요령에 따라 정기적으로 점검하십시오. 소기 관리 요령 및 주사항은 소화기에 부착된 안내문을 고하십시오.

폭설 시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용하십시오.
- 눈길에서는 감속운전을 하십시오.
- 차량 방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 벗어날 때는 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

* **고속도로 안내전화 및 권역별 라디오 주파수 안내**

- 고속도로 안내전화: 1588-2504
- 고속도로 긴급 제보 전화 : 080-701-0404
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

정기 점검 6

엔진룸의 명칭 6-4
점검 정비 6-5
일상 점검 6-7
정기 점검 6-8
엔진 오일 점검 6-12
• 엔진 오일량 점검 및 보충 6-12
• 엔진 오일 및 필터 교체 6-13
냉각수 점검 6-14
브레이크 액 점검 6-17
• 브레이크 액량 점검 및 보충 6-17
자동변속기 오일 점검 6-18
와셔액 점검 6-18
• 와셔액 점검 및 보충 6-18
벨트 점검 6-19
• 하이브리드 스타트 & 제너레이터 (HSG) 구동 벨트 6-19
에어클리너 점검 6-20
• 필터의 점검 6-20
• 필터의 교체 6-20
공조 장치용 에어필터 점검 6-21
• 필터의 점검 6-21
• 필터의 교환 6-21
와이퍼 블레이드 점검 6-23
• 블레이드 점검 6-23
• 와이퍼 블레이드 교환 방법 6-24
배터리 점검 6-25
• 배터리 관리 요령 6-25
• 배터리 초기화 항목 6-27

6 정기 점검

타이어 및 휠 점검 6-28
- 타이어의 위치 교체 6-29
- 휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 6-29
- 타이어의 교체 6-29
- 휠의 교체 6-30
- 타이어 측면 표시 6-31

퓨즈의 교체 6-33
- 실내 퓨즈 6-35
- 엔진룸 퓨즈 / 릴레이 6-35
- 퓨즈 / 릴레이 라벨 6-37

전구의 교환 6-39
- 전조등 , 차폭등 / 주간주행등 전구 교체 (LED 타입) (헤드램프 – A 타입) 6-42
- 전조등 , 차폭등 / 주간주행등 , 방향지시등 전구 교체 (LED 타입) (헤드램프 – B 타입) 6-42
- 방향지시등 전구 교체 (벌브 타입) 6-42
- 옆 방향지시등 전구 교체 (LED 타입) 6-43
- 제동등 / 미등 , 미등 , 방향지시등 , 후진등 전구 교체 (벌브 타입) (리어 콤비네이션 램프 A,B 타입) 6-43
- 제동등 , 미등 전구 교체 (LED 타입) (리어 콤비네이션 램프 B 타입) 6-44
- 보조제동등 전구 교체 (LED 타입) 6-44
- 번호판등 전구 교체 (벌브 타입) 6-44
- 맵램프 전구 교체 (LED 타입) 6-45
- 선바이저 램프 전구 교체 (벌브 타입) 6-45
- 룸램프 전구 교체 (LED 타입) 6-46
- 퍼스널 램프 전구 교체 (LED 타입) 6-46
- 화물칸 램프 전구 교체 (벌브 타입) 6-46


차체 손질 6-47

• 외장 손질 6-47
• 내장 손질 6-51
배출가스 허용기준 6-54
배출가스 저감을 위한 차량관리 6-55
배출가스 제어장치의 관리 및 정비 6-56

정기 점검

엔진룸의 명칭

스마트스트림 G2.0 HEV

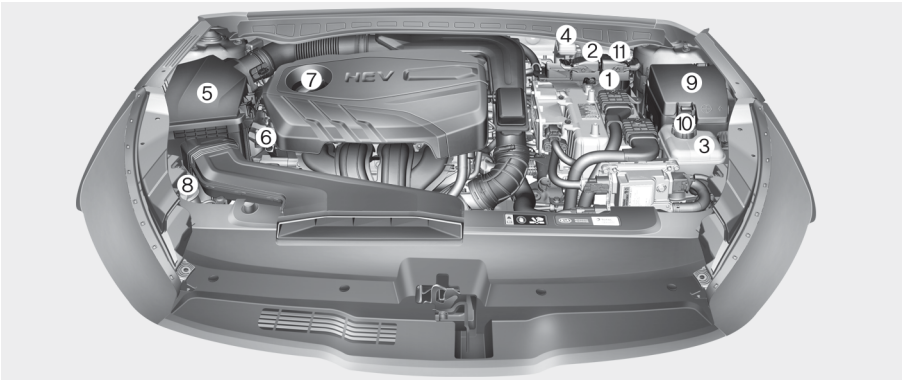

ODL3H070004

* 본 도안은 설명을 위한 샘플로, 차량에 따라 위치 및 형상이 다를 수 있습니다.

1. 전자제어 장치(ECU)
2. 엔진 냉각수 보조 탱크
3. 전기(동력)장치 냉각수 보조탱크
4. 브레이크액 탱크
5. 에어클리너
6. 엔진 오일 레벨게이지
7. 엔진 오일 주입구
8. 와셔액 탱크
9. 퓨즈/릴레이 박스
10. 전기(동력)장치 냉각수 보조 탱크 캡
11. 엔진 냉각수 보조 탱크 캡

점검 정비

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 떨어집니다.

당사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행 중의 갑작스러운 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오. (6-8 페이지의 "정기 점검" 참조)

점검 정비를 할 때는 반드시 자사 순정부품을 사용하시고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 실시하십시오.

만일, 순정부품을 사용하지 않거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 고장은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오.

자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규 등록일로부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

운전자 의무 준수 사항

⚠ 주 의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 취급설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목이지만 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 고장은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.
  기재된 점검 정비 방법이 어렵다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 정비를 의뢰하십시오.
- 물 또는 왁스 등 액체성 물질로 엔진룸을 청소할 경우 차량의 전기계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 엔진룸을 청소하지 마십시오.

⚠ 경 고

점검 정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

⚠ 주 의

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진룸을 점검 할 때 엔진룸 내의 부품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통(연료 라인 및 연료 분사장치) 정비 시에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 실시하십시오.
- 점검 정비를 할 때 엔진 커버를 임의로 탈거한 상태에서 주행하지 마십시오.

⚠ 경 고

- 엔진룸을 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기하십시오.

- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
  잭으로 부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 당할 수 있습니다.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 하이브리드 시스템 점검이 필요할 경우 트렁크 내 서비스 플러그를 분리 후 점검해야 합니다. 또한 서비스플러그를 분리 후 약 5분정도 기다린 후 실시하십시오.
- 엔진룸을 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기하십시오.
- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
  잭으로 부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 당할 수 있습니다.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 하이브리드 시스템 점검이 필요할 경우 트렁크 내 서비스 플러그를 분리 후 점검해야 합니다. 또한 서비스플러그를 분리 후 약 5분정도 기다린 후 실시하십시오.
- 엔진 시동상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지 하십시오. 구동벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구 등이 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리의 「-」 단자를 연결할 때는 주의 하십시오. 「-」 단자에 「+」 케이블을 연결하거나 「+」 단자에 「-」 케이블을 연결하지 마십시오.
  화재의 위험이 있습니다.
- 엔진룸 점검시 주변에 화기를 가까이 하지 마십시오.
  연료와 와셔액, 각종 오일류 증발가스 인화로 화재 위험이 있습니다.
- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 다룰 때는 미리 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오. 전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.



•냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다.
냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오.
배터리 「-」 단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

- 브레이크 액이 통과되는 브레이크 부품이 탈거되거나 교체되었다면 브레이크 부품 내 공기가 잔존하여 제동성능이 저하될 수 있으므로 올바른 브레이크 계통 공기빼기를 수행하기 위해 반드시 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검, 정비를 의뢰하십시오.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점검항목		점검내용
이상 유무 확인		• 전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔진	• 시동이 용이하고 연료, 냉각수가 충분한가 • 누수, 누유는 없는가 • 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	기타	• 브레이크액, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔진	• 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	연료	• 주입구 주변에 연료 넘침에 의한 오염은 없는가
	완충 스프링	• 스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	변속기	• 누유는 없는가
	바퀴	• 타이어의 공기압은 적당한가 • 타이어의 이상 마모 또는 손상은 없는가 • 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	• 깜빡임이 확실하고 파손되지 않았는가
	등록 번호표	• 차량 번호판이 파손되지 않았는가
운전석에 앉아서	엔진	• 연료는 충분하고 시동은 용이한가
	스티어링 휠	• 흔들림, 유동이 없는가 • 조작이 용이한가
	브레이크	• 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 • 브레이크의 작동이 양호한가 • 주차 브레이크의 작동량은 적당한가
	변속기	• 변속 다이얼의 조작이 용이한가
	실외 미러/ 실내 미러	• 비침 상태가 양호한가
	경음기	• 작동이 양호한가
	와이퍼	• 작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각종 계기 및 스위치	• 작동이 양호한가

정기 점검

정기 점검

일반적으로 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.

만약 다음과 같은 조건에서 사용했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르십시오.

- 짧은 거리를 반복적으로 주행
- 모래, 먼지가 많은 지역 주행
- 과다한 공회전 사용
- 교통 체증이 심한 구역 주행
- 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
- 산길, 오르막길, 내리막길 주행
- 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
- 잦은 고속 주행 및 급가감속
- 정지와 출발의 잦은 반복
- 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
- 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행
- 추천하지 않은 엔진 오일 주입(광유, 세미 합성유, 낮은 오일 등급 등)

위와 같은 조건에서 자주 운전했다면 정기 점검 주기보다 더 자주 점검, 교체, 보충하십시오.

통상조건

통상 조건 점검 주기는 주행거리에 따른 주기를 기본으로 하였으나, 일부 부품은 주행거리와 함께 시간 경과에 따라서 점검 또는 교체해야 하는 경우도 있습니다.

주행 거리/시간 병기 항목은 차량의 주행거리와 경과 시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품의 점검이나 교체를 해야 하므로 주의하십시오.

✻ 알아두기

- 엔진 오일이 주행 중 소모되는 것은 정상이므로 오일의 양을 정기적으로 점검하십시오.
- 엔진 오일의 교체 주기는 당사 추천 엔진 오일의 성능이 유지되는 기간을 감안하여 설정한 것이므로, 당사 추천 오일을 사용하지 않을 경우 가혹 조건 주기로 교체하십시오.

●: 교환
○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

점검항목 (매 아래 주행거리마다 점검 및 필요시 교환)												
주행거리 (km)	일 일 점 검	1 만	2 만	3 만	4 만	6 만	8 만	10 만	12 만	14 만	16 만
엔진 오일 및 오일필터	–	매 15,000km 또는 12개월 마다 교체									
하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동벨트	–	최초 90,000km 또는 72개월 점검 이후 매 30,000km 또는 24 개월 마다 점검									
연료량 점검 (연료부족 경고등 켜지면 즉시 주유)*1	○	–									
연료 탱크 에어필터 점검*2	–			○							
연료라인 및 연결부 누유 점검	○	–									
연료호스, 연료 주입구 캡 점검	○	–									
증발가스 호스 점검	○	–									
각 진공호스 점검	–	매 15,000km마다 점검									
에어클리너 필터 점검/교환	–	○			●						
점화플러그 교환	–	매 165,000km마다 교환									
캐니스터 점검	–					○					
시동 불능 시(재시동 3회 이내 제한) 점검	○	–									
냉각수량 점검 및 교환	○	최초교환 : 200,000km 또는 10년, 최초 교환후 매 40,000km 또는 매 2년 마다 교환									
각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부 점검	○	–									
배터리 상태 점검	○	–									
자동변속기 오일 점검	–	무점검·무교환									
브레이크 액 점검	○	매 50,000km마다 교환									
타이어 공기압, 마모상태 점검	○	–									
타이어 위치 교환	–	●									
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손 여부 점검	–		○								
브레이크 패드 및 디스크 점검	–	○									
조향계통 각 연결부, 기어박스, 부트 손상 여부 점검	–	○									
드라이브 샤프트와 부트 점검	–		○								
휠 너트의 조임 상태 점검	–	○									
배기 파이프(머플러) 청소 및 조임 상태 점검	–	○									
브레이크 페달 유격 점검	○	상태에 따라 수시 점검 및 조정									
현가 장치(볼트 및 너트 조임 토크) 점검	–	○									
로워암 볼 조인트 청소/점검	–	○									
도어 체커, 각 잠금장치, 각 힌지부 윤활 점검	–	○									
앞 바퀴 정렬 상태 점검	○	상태에 따라 수시 점검 및 조정									

점검항목 (매 아래 주행거리마다 점검 및 필요시 교환)											
주행거리 (km)	일 일 점 검	1 만	2 만	3 만	4 만	6 만	8 만	10 만	12 만	14 만	16 만
공조장치용 에어 필터 교환	-	매 15,000km마다 교환									
에어컨 냉매 점검	-	매 12개월 마다 점검									

*1. 검증되지 않은 연료(첨가제 등)는 주유하지 마십시오.
*2. 연료 탱크 에어필터의 오염시 주유가 안될 수 있으니 반드시 점검하십시오.

* 가솔린 엔진 연료 필터의 수명은 차량 수명과 동일하여 교체 및 점검이 필요하지 않습니다. 단, 사용한 연료의 품질과 운전 습관에 따라 필터의 수명이 단축될 수 있습니다. 이로 인해 엔진 출력 저하, 엔진 부조, 시동 지연 등의 문제가 발생하면 즉시 필터를 교체하십시오.

* 연료 관련 항목의 점검 및 교체 주기는 국내석유사업법에 명시된 휘발유 품질 기준을 만족시키는 연료 기준입니다.

가혹 조건

●: 교환
○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

점검내용	점검방법	점검주기	운행조건
엔진 오일 및 오일필터	●	매 7,500 km 또는 6개월	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
에어클리너 필터	●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교환	2, 5
점화플러그	○	상태에 따라 수시 점검	1, 3, 4, 7, 9
브레이크 디스크 및 패드	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
로워암 볼 조인트 청소	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4
드라이브 샤프트와 부트	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
공조 장치용 에어필터	○	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교환	2
자동변속기 오일	●	매 100,000km 교환	1, 4, 5, 6, 7, 8
하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동벨트	●	매 45,000km 또는 매 24개월 마다 교환	2, 3, 5, 7, 9, 10

* 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교체해주십시오.


1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 과다한 공회전 사용
4. 교통 체증이 심한 구역 주행
5. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
6. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
8. 잦은 고속 주행 및 급가감속
9. 정지와 출발의 잦은 반복
10. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
11. 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행
12. 추천하지 않은 엔진 오일 주입(광유, 세미 합성유, 낮은 오일 등급 등)

엔진 오일 점검


엔진 오일량 점검 및 보충

엔진 오일은 엔진의 윤활, 냉각 및 각종 유압 부품을 작동시키는 역할을 합니다. 운전 중 엔진 오일의 소모는 정상적인 현상으로 정기적인 엔진 오일양 확인 및 보충이 필요합니다. 또한 오일 성능 악화를 방지하기 위해 오일 교체 주기 내에 오일양 확인 및 보충을 하십시오.

다음의 안내를 따라 엔진 오일을 점검하십시오.

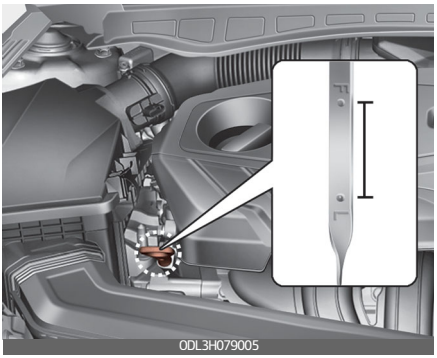

ODL3H079005

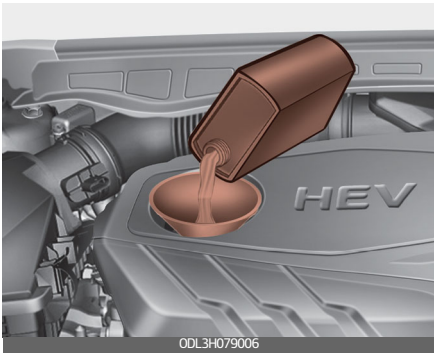

ODL3H079006

1. 차량을 평지에 주차하고 냉각수 온도가 일정한 정상 온도에 도달할 때까지 엔진을 예열하십시오.
2. 시동을 끄고 엔진 후드를 여십시오. 엔진 오일 주입구 캡을 열고 레벨 게이지를 뽑아 오일 팬의 유면이 안정될 때까지(약 15분) 기다리십시오.
3. 엔진 오일 레벨 게이지를 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오.
4. 엔진 오일 레벨 게이지를 다시 꽂은 후 뽑으십시오.
5. 오일양이 레벨 게이지의 F-L선 사이에 있는지 확인하십시오.
6. 오일양이 L선 이하일 경우 오일 주입구를 열고 오일을 F선까지 반드시 보충하십시오.
7. 보충 후에는 오일양이 규정량에 속하는지 레벨 게이지로 다시 확인하십시오.
8. 엔진 오일 주입구를 닫고 레벨 게이지를 꽂으십시오.

⚠ 주 의

- 엔진 오일을 보충하거나 교체할 때 차체나 엔진룸에 오일을 흘리지 말고, 묻을 경우 즉시 닦으십시오.
- 신차 길들이기 중에는 오일 소모량이 늘어날 수 있으며, 약 6,000 km 이상 주행 후 안정됩니다.
- 운전 성향, 기후 조건, 교통 상황, 오일 품질 등도 오일 소모에 영향을 줄 수 있으므로, 정기적으로 오일양을 점검한 후 필요하면 보충하십시오.

⚠ 경 고

- 엔진 오일에 지속적으로 접촉되면 피부암이 발생할 수 있습니다. 엔진 오일이 피부에 묻으면 비누를 사용해 깨끗이 씻으십시오.
- 엔진 오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

엔진 오일 및 필터 교체

엔진 오일은 시간이 지나면서 엔진 오일의 윤활, 방청, 냉각, 세정 효과는 감소합니다. 정기 점검 주기표를 따라 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 엔진 오일과 필터를 교체하십시오.

- 엔진 오일 교체 주기를 초과할 경우 엔진 오일 성능이 저하되며 엔진 상태에 영향을 줄 수 있으므로, 교체 주기를 준수하십시오.
- 엔진을 최적의 상태로 관리하기 위해서는 당사 추천 엔진 오일 및 필터를 사용하십시오. 추천 엔진 오일을 사용하지 않을 경우 가혹 조건 주기로 교체하십시오.
- 오일 교체 주기는 오일 열화 방지 목적으로 설정된 것이므로 오일 소모량과는 관련이 없으며 정기적으로 점검한 후 보충하십시오.

✻ 알아두기

엔진 오일이 부족하여 유압이 낮아지면 엔진 오일 압력 경고등()이 켜집니다. 또한, 엔진의 출력을 제한하는 강화된 엔진 보호 시스템이 작동하고 반복해서 지속적으로 이 상태로 주행하면 엔진 경고등()이 켜집니다. 유압이 회복되면 엔진 오일 압력 경고등은 꺼지고 엔진 출력 제한은 해제됩니다.

⚠ 경 고


주행 직후의 엔진 오일은 매우 뜨거워 교체 중 화상을 입을 수 있습니다. 시간이 흘러 엔진 오일이 식으면 교체하십시오.

⚠ 주 의

- 폐오일이나 사용한 오일 필터는 법률상 일반적으로 폐기할 수 없습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 교체하여 폐기물이 문제없이 처리되도록 하십시오.
- 순정 오일 필터를 사용하십시오. 부적절한 오일 필터를 장착하면 누유나 엔진 손상이 발생할 수 있습니다.
- 오일을 보충할 때 주입구로 먼지 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. 이물질이 유입되면 엔진이 고장 날 수 있습니다.

냉각수 점검

엔진 냉각수량 점검 및 보충

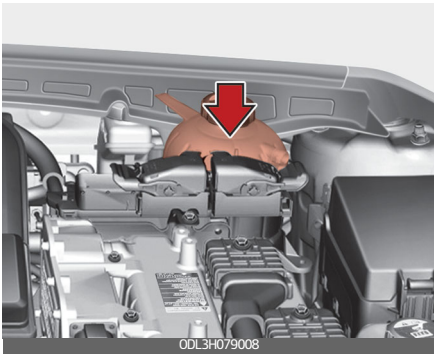


엔진 냉각수는 항상 높은 압력으로 유지됩니다.

냉각수의 양은 매일 점검하여 필요시 보충하십시오. 냉각수의 양은 엔진이 차가울 때 냉각수 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(MAX)과 최소선(MIN)사이에 있어야 합니다.

최소선(MIN)에 가까우면 지정된 부동액 사양을 냉각수 혼합비율에 맞추어 최대선(MAX)까지 채우고 최대선(MAX)을 초과하지 않도록 보충하십시오.

전기(동력) 장치 냉각수량 점검 및 보충

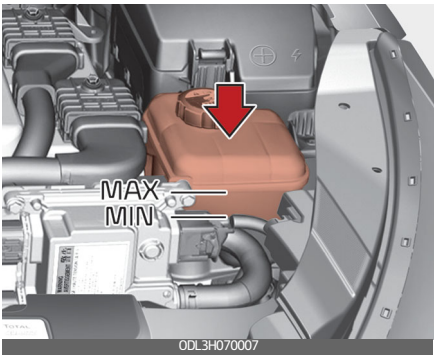

전기(동력)장치 냉각수는 항상 높은 압력으로 유지됩니다.

전기(동력)장치 냉각수의 양은 매일 점검하여 필요시 보충하십시오.

전기(동력)장치 냉각수의 양은 엔진이 차가울 때 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(MAX)과 최소선(MIN) 사이에 있어야 합니다.


전기(동력)장치 냉각수는 증류수를 사용하여 최대선(MAX)까지 채우고 최대선(MAX)을 초과하지 않도록 보충 하십시오.

* 전기(동력)장치 : 인버터, HSG, LDC, OPU


⚠ 경 고

냉각수 보충 후에는 냉각수 보조탱크 캡을 완전히 잠그십시오. 그렇지 않으면 주행 중 냉각수가 넘쳐 엔진이 과열될 수 있습니다.

냉각수 캡

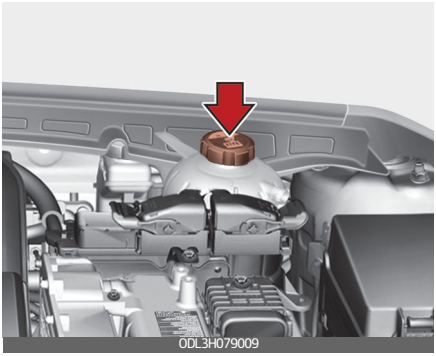

전기(동력)장치 냉각수 보조탱크 캡

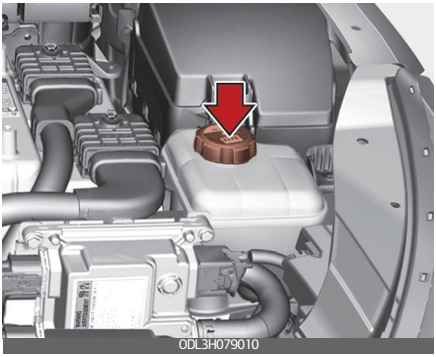


1. 냉각수 보조탱크 캡 표식(스티커)이 전방에서 똑바로 보이는지 확인하십시오.

엔진룸 전방뷰



2. 냉각수 보조탱크 캡 돌기가 정상 안착 되었는지 확인 하십시오.

엔진룸 후방뷰

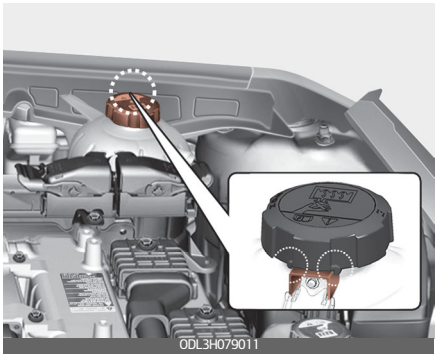

⚠ 경 고

엔진 작동중에 냉각수 보조탱크 캡 및 전기(동력) 장치 냉각수 보조탱크 캡을 열지 마십시오. 분출되는 뜨거운 냉각수에 의해 상해를 입을 수 있습니다. 엔진 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 이때에도 두꺼운 헝겊으로 캡을 감싸 천천히 조심스럽게 여십시오.

냉각수 혼합 비율

부동액의 혼합비율은 50%가 되어야 합니다.

(부동액 50%, 물 50%)

* 차량 출고시 부동액 혼합비율은 45% 입니다.

⚠ 주 의

- 냉각수 부동액 농도가 60%를 초과하거나 35% 미만일 경우, 엔진 내부의 부식 및 오버 히트 가능성이 있습니다.
- 냉각수 보충시나 후에는 부동액의 혼합비율을 점검하십시오.
- 냉각수 보조 탱크 캡을 열거나 냉각수를 주입할 때 냉각수가 흘러 내릴 경우 엔진 하부 등 다른 부품에 손상을 줄 수 있으므로 부직포, 두꺼운 헝겊 등으로 캡 주위를 감싼 뒤 천천히 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 보조탱크에 냉각수가 없을 때는 냉각수 보조 탱크 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 반드시 자사 사계절 순정 부동액을 사용하십시오. 부적절한 부동액 사용시 엔진 냉각계 부품에 부식이나 침전물 생성 또는 손상으로 엔진과열 등의 원인이 될 수 있습니다.

- 냉각수 주입 후에는 냉각수 보조탱크 캡을 닫고 냉각수의 누수가 없는지 확인 하십시오. 그리고 며칠 후에 냉각수 보조 탱크의 냉각수 양을 다시 한번 점검 하시고 필요하면 보충하십시오.

⚠ 주 의

냉각수가 없는 상태로 운전하면 워터펌프의 고장 및 엔진 소착 등의 원인이 되므로 절대로 주행하지 마십시오.

- 물은 수돗물 또는 증류수를 사용하십시오. 짠물이나 지하수 등의 경수는 절대로 사용하지 마십시오.
- 부동액, 방청제 및 시판되는 LLC등의 혼용을 피하십시오.
- 알코올계 또는 메탄올계의 냉각수를 그대로 또는 규격의 냉각수와 섞어서도 사용하지 마십시오.
- 엔진 부품은 알루미늄으로 구성되어 있어 동결과 부식을 방지하기 위하여 인산염계 에틸렌-글리콜 성분의 냉각수로 보호되어야 합니다.
- 보충 후 냉각수 보조 탱크는 확실히 닫으십시오.
  보충 후에도 냉각수의 감소가 현저할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

냉각수 교체

냉각수는 시간이 지남에 따라 부동성능, 방청성능이 저하됩니다. 이러한 냉각수를 계속 사용하면 동파나 녹이 발생합니다. 정기 점검 주기표에 따라 냉각수를 교체하십시오.

⚠ 경 고




냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고

반드시 시동을 끄십시오. 배터리 「-」 단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

브레이크 액 점검

브레이크 액량 점검 및 보충

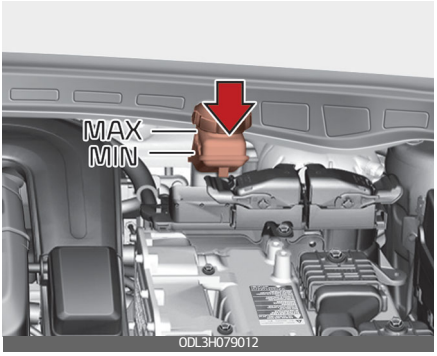

정상적인 조건하에서 브레이크 액은 급격히 소모되지 않습니다. 그러나 브레이크 패드와 라이닝이 마모되고 주행거리가 축적됨에 따라 천천히 줄어듭니다. 주기적으로 브레이크 액 탱크의 액량이 「MIN」과 「MAX」 사이에 있는지 점검하십시오.

수준이 「MIN」 이하이면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

브레이크 액을 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 순정품을 사용해야 하며 평탄한 장소에서 보충하십시오.
2. 탱크주위를 깨끗이 닦아내고 캡을 여십시오.
3. 깔때기를 이용하여 규정오일을 천천히 넣으십시오. 이용 전 이물질 혼합을 방지하기 위해 깔때기 청결 상태를 확인하십시오. (보충 시 넘치지 않도록 주의하십시오.)
4. 차량의 도장 또는 플라스틱 부분에 묻을 경우 손상될 우려가 있으므로 주의하십시오.
5. 주의해서 캡을 장착하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 액 보충 시 취급에 주의하십시오.
눈에 들어가지 않도록 하십시오.
만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고, 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 브레이크 액을 보충한 후 브레이크 액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 확실하게 닫으십시오. 브레이크 액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오.
  그렇지 않으면 플라스틱 부품의 손상을 가져옵니다.
- 페인트가 손상되므로 브레이크 액이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 공기 중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크 액은 품질을 보증할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.
  예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 각종오일 등과 같은 것들이 브레이크 시스템이 들어가면, 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 브레이크 액 탱크의 액량이 「MAX」 보다 초과되었다면 운전 도중 브레이크 액이 흘러 넘쳐서 주변 부품의 손상을 가져올 수 있으므로 브레이크 액 보충 시 브레이크 액량이 「MAX」를 초과하지 않게 주의하십시오.

⚠ 주 의

차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.
(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)


자동변속기 오일 점검

정기적으로 점검할 필요가 없으나 가혹조건 운행 시는 정기 점검 주기표에 따라 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 문의하십시오.

와셔액 점검

와셔액 점검 및 보충

와셔액의 양을 점검하여 부족시 보충하십시오.

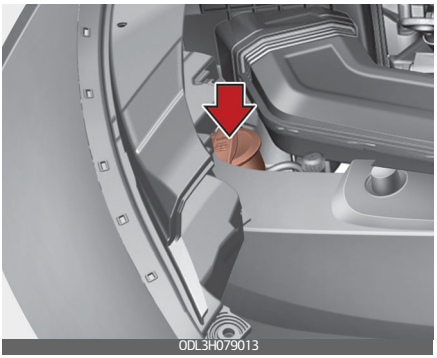

와셔액 보충시에는 가급적 순정 와셔액 사용을 권장합니다. 날씨가 추운 겨울에는 외부온도에 따라 빙결 될 수 있으므로 반드시 겨울용 와셔액을 사용하십시오.

⚠ 주 의

- 와셔액이 없을 때 와셔모터를 작동하면 모터가 파손됩니다.
- 와셔액 보충시 와셔액이 넘치지 않도록 주의해야 합니다.
- 와셔액 보충시 일반 수돗물을 사용하게 되면 와셔액 탱크 및 차량의 부식이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 또한 와셔액에는 유독성이 있으므로 마시지 않도록 주의하십시오.

벨트 점검

하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동 벨트

정기점검 주기표의 점검 및 교체 시기에 따라 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주 의

하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 벨트가 낡았거나 손상되었으면 벨트를 반드시 교체하십시오.


그대로 주행하면 오버히트나 배터리 방전 등을 초래할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 엔진 또는 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 벨트 점검시 시동을 「OFF」로 하십시오. 그렇지 않으면 HSG 벨트에 의한 엔진 작동으로 심각한 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 엔진 구동 벨트로부터 옷자락, 머리카락, 넥타이 등을 멀리하십시오. 위험합니다.

에어클리너 점검

필터의 점검

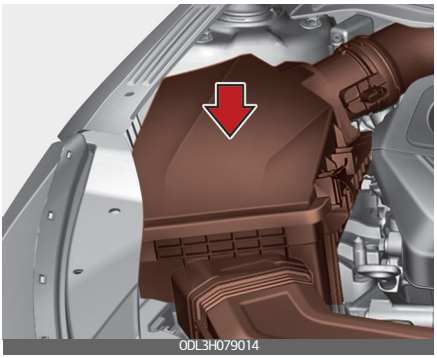

에어클리너 필터의 상태 불량은 엔진수명의 단축, 매연의 과다발생, 엔진 출력의 저하 등에 직접적인 영향을 주는 부품입니다.


정기 점검 주기에 따라 점검, 교체하십시오.

특히, 비포장 도로나 먼지가 많은 도로에서 주행하면 먼지가 더욱 많이 흡입되므로 철저하게 관리하시고, 통상 조건보다 더 자주 필터를 교체하십시오.


(6-11 페이지의 "가혹 조건" 참조)

필터의 교체

1. 에어클리너 커버의 클립을 푸십시오.
2. 에어클리너 커버를 분리하십시오.

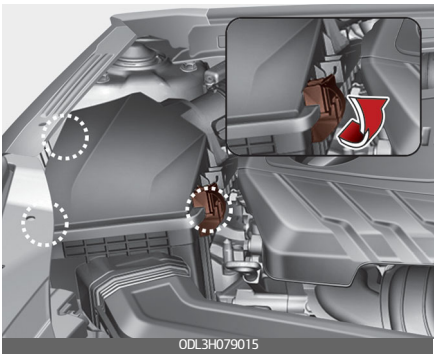

3. 에어클리너 필터를 교체하십시오.
4. 분리의 역순으로 장착하십시오.

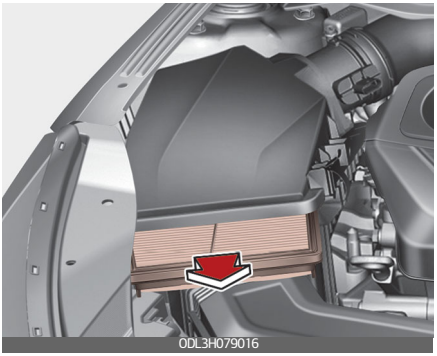

⚠ 주 의

- 에어클리너 필터를 분리한 상태로 주행하지 마십시오. 이는 과도한 엔진 마모를 초래합니다.
- 에어클리너 필터는 순정부품을 사용하십시오. 비순정부품을 사용할 경우에는 엔진 내부 및 센서에 손상을 줄 수 있습니다.
- 미량의 먼지가 계속 엔진에 흡입될 경우 먼지가 연마제 역할을 해서 엔진 수명이 단축될 수 있습니다. 필터, 고무패킹 손상여부를 확인하고 커버는 확실히 체결하십시오.
- 에어클리너 필터 분리시 에어플로우 센서에 충격을 가하거나 공기 흡입구에 먼지나 오염물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 커버는 확실히 체결하여 먼지가 흡입되지 않도록 하십시오.


공조 장치용 에어필터 점검

필터의 점검


공조 장치용 에어필터는 매 15,000 km마다 정기적으로 교환하고 대기오염이 심한 도시지역이나 먼지가 많은 비포장도로 등을 장기간 운행하는 경우에는 수시로 점검하여 조기에 교환하십시오. 직접 교환하고자 할 때에는 다음과 같은 방법으로 교환하고 이때 다른 부품에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.

필터의 교환


1. 글로브 박스를 열고, 오른쪽 옆면의 지지대(1)를 분리하십시오.

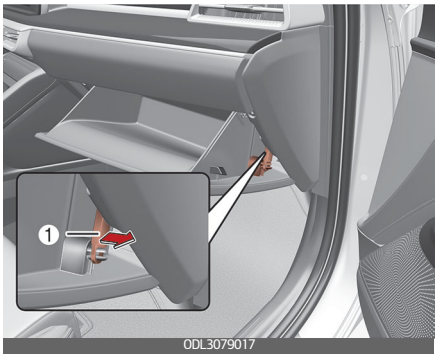

2. 글로브 박스의 양옆을 누른 상태에서 아래로 잡아당기어 분리하십시오.

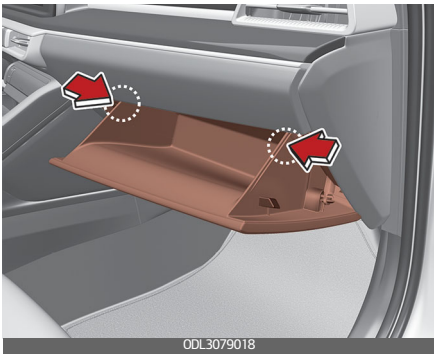

ODL3079018

3. 공조 장치용 에어필터 받침대 커버의 오른쪽을 누른 상태에서 잡아당겨 빼내십시오.

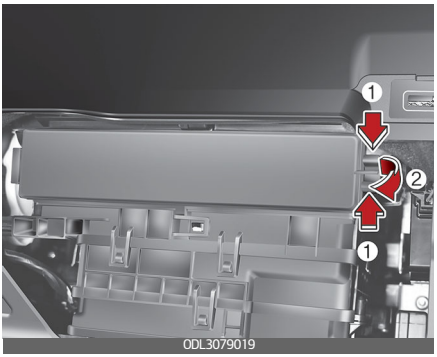

ODL3079019

4. 공조 장치용 에어필터를 교환하십시오.

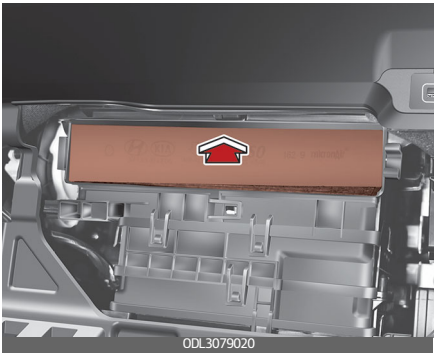
ODL3079020

조립은 분해의 역순입니다.

⚠ 주 의

공조 장치용 에어필터 교환 시 받침대 및 필터의 방향을 정확히 맞추어 장착하십시오.

그렇지 않으면, 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 점검

블레이드 점검



이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길 수도 있습니다. 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 왁스 코팅 칠 등입니다.

만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아 내십시오. 별도의 유막 제거제로 앞 유리에 묻은 발수 코팅 제, 왁스, 유분 등을 주기적으로 닦아내면 보다 깨끗한 앞 유리 청소가 가능합니다.

⚠ 주 의


- 앞 유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이 용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 겨울철 앞 유리와 블레이드가 빙결된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위 하여 휘발유, 등유, 페인트, 시너 또는 기타 솔벤트 류의 액체 등을 앞 유리에 사용하지 마십시오.
- 시중에 판매되는 유막제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오.
- 왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리표면에 물방울이 맺히지 않고 고르 게 퍼지게 됩니다.

와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 운행 했거나, 장기간 운행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 미 작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 정기적(2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리와 블레이드의 오염물질을 제거한 후에도 다음과 같은 현상이 발생되면 안전운행을 위하여 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 전문 상담을 하십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때

와이퍼 블레이드 교환 방법

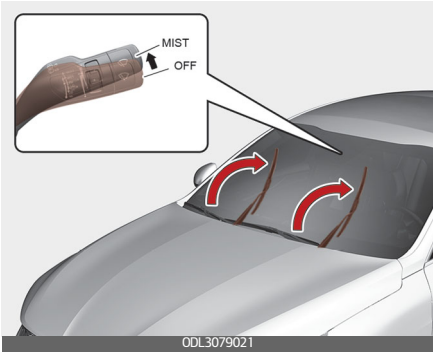


엔진 시동을 끈 후 20초 이내에 와이퍼가 최상단으로 올라 갈 때까지 와이퍼 스위치를 2초 이상 「MIST」 위치로 올리십시오.


⚠ 주 의

- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량 별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교환 시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

1. 와이퍼 암을 세우십시오.
2. 잠금쇠를 세우고 블레이드를 아래로 내려 분리하십시오.

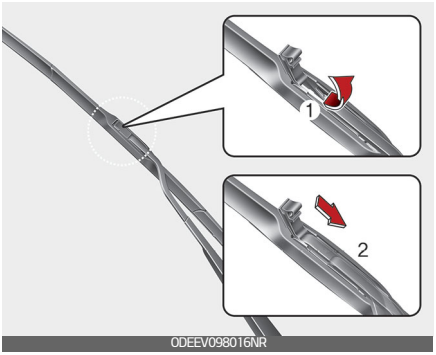

3. 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.

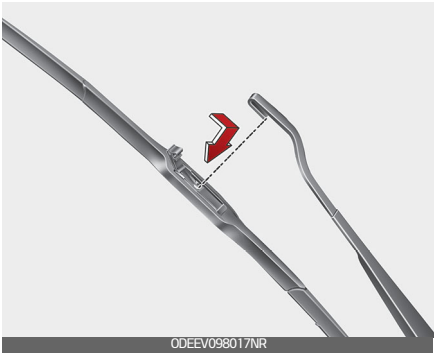

교체가 완료되면 와이퍼 암을 내려 유리창에 위치시키고 엔진 시동 후 와이퍼를 1회 작동하여 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동시키거나 혹은 와셔액이 없이 와이퍼를 계속 작동하면 약 10초동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼 모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.
- 앞유리창을 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 젖혀 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린 다음 깨끗한 헝겊으로 닦아 내야 하며 또한 앞유리창 및 와이퍼 블레이드에 왁스 또는 유분이 묻은 경우에는 와이퍼 작동 시 앞유리창이 잘 닦이지 않게 되므로 헝겊으로 잘 닦아야 합니다.

배터리 점검

배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.

배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 시동을 끄고 모든 전기 장치를 끄십시오.

배터리 관리 요령

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고 꽉 조여진 상태로 유지하시고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랫동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 「-」 측부터 분리하시고, 장착할 때는 「-」 측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 한랭 시 차를 장시간 사용하지 않을 때는 가급적 실내에 주차하십시오.
- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 차체 배선이 손상됩니다.
- 배터리의 장착이 불완전하면 주행 중의 진동으로 케이스와 극판을 손상 시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포 하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전 상태로 유지하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 우려가 있습니다.
- 차량에 임의로 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기기기 등)를 장착하여 사용할 경우 배터리가 방전될 수 있으니 절대 장착하지 마십시오.

⚠ 경 고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 다룰 때에는 항상 다음의 지시사항을 주의 깊게 숙지하십시오.



담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불붙으면 폭발할 수도 있습니다.



배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.



배터리는 부식성이 높은 유황성산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.



전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.



배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할 때에는 항상 환기를 시키십시오.



잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력은 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 전기점화 장치는 고전압에서 이루어집니다. 차량이 구동 중이거나 키가 시동 스위치에 꽂힌 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.
- 배터리 교환 시 반드시 순정부품 및 규정 사양을 사용하십시오.
- 배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하여 수행하십시오.

배터리 초기화 항목

아래의 경우 배터리 초기화 항목을 다시 셋팅하십시오.

- 배터리 점검 또는 교체를 위하여 배터리 단자를 탈거한 후에 다시 연결한 경우
- 배터리가 방전되었다가 충전된 경우
- 퓨즈를 교체한 경우
- 메모리 퓨즈를 분리/장착한 경우

파워 윈도우

모터 작동 중 배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결 시 초기화하십시오.

3-53 페이지의 "유리창 열림/닫힘 장치"의 초기화 방법을 참조하십시오.

파노라마 선루프 (사양 적용 시)

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 선루프를 초기화하십시오.

3-65 페이지의 "선루프 초기화"를 참고하십시오.

운전 자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결하면 운전 자세 메모리 시스템에 입력된 정보가 초기화됩니다.

3-33 페이지의 "운전자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

트립 컴퓨터

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 트립 컴퓨터의 설정 항목들이 초기화됩니다.

3-104 페이지의 "트립 컴퓨터"의 설정 방법을 참조하십시오.

히터 및 에어컨

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 히터 및 에어컨의 이전 설정 항목들이 초기화됩니다.

3-152 페이지의 "히터 및 에어컨 (자동 조절식)"의 설정 방법을 참조하십시오.

시계

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 시간이 정확하지 않게 됩니다.

오디오 (사양 적용 시)

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 이미 지정해둔 주파수 등이 초기화 상태로 바뀌게 됩니다.

자세한 내용은 인포테인먼트 설명서를 참조하십시오.

타이어 및 휠 점검

타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전 그리고 연비 향상을 위해 차량 성능에 맞도록 추천 공기압이 유지될 수 있게 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.

공기압 관리

모든 타이어 공기압은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6 km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.

주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.


본 차량의 추천 공기압은 7-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참조하십시오.

⚠ 경 고

공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향 성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6 psi 정도 높게 나옵니다.
이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 과다 마모, 조향 성능 저하, 연비 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.

또한 낮은 공기압은 타이어 비드부의 안착성을 저하시킵니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제품간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오. 높은 공기압은 승차감 저하, 조향 성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동거리 증가, 타이어 진동음 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

타이어의 위치 교체

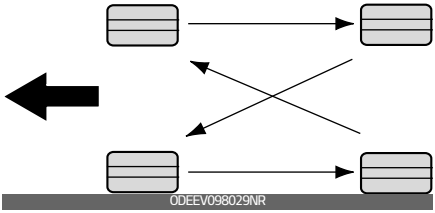
ODEEV098029NR

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기점검 주기표에 따라 위치를 교체하십시오.

위치 교체를 할 때 타이어의 이상 마모 및 손상을 점검하십시오. 이상 마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생됩니다. 위치교체 후에는 일정거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명이 적절히 유지할 수 있도록 균형이 잡혀 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생했을 경우 또는 포장도로 주행 시 차량에 진동이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

⚠ 주 의

부적절한 밸런스 웨이트 (balance weight)는 알루미늄 휠을 손상시키며 타이어 비드부의 안착성을 저하시켜 타이어 내의 누설 현상을 일으킬 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.

타이어의 교체

타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시 밴드가 나타납니다.



OSKEV069052K

이것은 타이어 트레드부가 마모 한계에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때 타이어를 교체하십시오. 편마모 등 이상 마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시 밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교체하십시오.

- 타이어 교체 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.
- 타이어 교체 후 일정거리를 주행하고 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반도로 1.6 mm 이하, 고속도로 2.4 mm 이하일 경우 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경 고

완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하는 것은 매우 위험합니다. 완전 마모된 타이어는 브레이크 성능을 감소시키고 조향의 정확성 및 구동력을 저하시킵니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경 고

- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠 뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 이종 타이어를 장착해서 운행하게 될지라도 고속도로에서 운행을 해서는 안됩니다.
- 타이어 또는 휠 교체 시에는 최소한 전륜 두 개 또는 후륜 두 개를 동시에 교체하는 것을 권장합니다. 다른 타이어 또는 휠로 일부만 교체하는 경우 차량의 조향 성능 및 승차감에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.

⚠ 경 고

- ABS 시스템은 휠 회전 속도를 비교하여 작동하며, 타이어의 사이즈는 휠 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우 4개 타이어 모두 출고시와 동일한 규격의 타이어를 사용하십시오. 다른 사이즈의 타이어를 혼용하여 사용할 경우 ABS, ESC 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 타이어를 교체하거나 위치를 교체할 경우에는 반드시 브레이크 디스크/패드를 함께 점검하십시오.


휠의 교체

휠을 교체하고자 할 때에는 원래의 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.

⚠ 주 의

다른 규격의 휠을 사용하면, 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

타이어 측면 표시

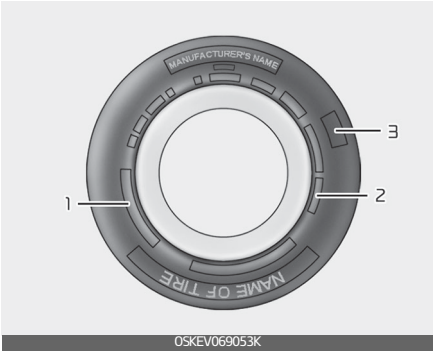

OSKEV069053K

타이어의 형식 (1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

타이어 크기 표시

예: (P)205/65R16 95H
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 취급설명서 7-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참조하십시오)

- (P): 승용차용 타입의 타이어라는 뜻 ('P' 자 가 각인된 타이어는 승용차 및 소형 상용차에 사용되나 모든 승용차 또는 소형 상용차용 타이어가 이 표시를 갖고 있는 것은 아닙니다)
- 205: 타이어 폭 (밀리미터 단위)
- 65: 편평비 (타이어 높이 / 타이어 폭 ×100)
- R: 래디얼 타이어 (타이어 구조)
- 16: 림경 (인치 단위)
- 95: 부하 지수 (타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)
- H: 속도 등급 (6-31 페이지의 "타이어 속도 등급" 참조)

휠 크기 표시

예: 6.5J×16
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 취급설명서 7-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참조하십시오)

- 6.5: 림폭 (인치 단위)
- J: 림 형상
- 16: 림경 (인치 단위)

타이어 속도 등급

아래 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 운행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
S	180 km/h (112 mph)
T	190 km/h (118 mph)
H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)
W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)
ZR	240 km/h (149 mph) 초과

타이어 제조일 (2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과되면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 새 타이어로 교체해야 합니다. 이 때 제조일을 확인하기 위하여 타이어의 옆면에 DOT라는 표시를 양쪽면 중 한면에 삽입하도록 되어 있으며 이 표시는 영문 및 숫자로 구성되어 마지막 네 자리를 통해 제조일을 확인할 수 있습니다.

표시 형식

예: DOT XXXX XXXX 0000
표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다. 마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 2자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 2자리는 제조 년도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0220로 표기되어 있다면 2020년도 2주차에 생산된 제품이란 뜻입니다.

⚠ 경 고

6년이 경과된 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간의 박리현상을 유발하여 차량의 손상 및 치명적인 사고를 유발할 수 있으므로 반드시 제조 시기를 확인한 후 제 때에 교체하십시오.

규격 타이어 품질 등급 (3) (사양 적용 시)

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

마모 등급 (TREAD WEAR)

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.
타이어의 상대적인 성능은 실제적인 운행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

마찰 등급 (TRACTION) – AA, A, B, C

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건 하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

온도 등급 (TEMPERATURE) – A, B, C

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건 하에서 시험했을 때, 열을 분산시키는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적인 주행은 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명을 감소시키며 과도한 온도 상승은 갑작스러운 타이어의 파열을 초래할 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 법으로 규제된 최소한의 수준보다 실내 실험실에서 시험했을 때, 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.

⚠ 경 고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 하중을 유지시킨 상태에서 평가되었습니다. 과속 주행 시나 낮은 공기압 또는 과도한 하중 상태에서 주행 시 타이어의 과열을 가져오며 갑작스러운 타이어 파열을 초래할 수 있습니다. 이것은 차량의 통제를 어렵게 하여 심각한 상해나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 타이어의 손상은 눈으로 확인하기 힘든 경우가 있습니다. 타이어 손상은 누기를 일으킬 수 있으므로, 눈으로 타이어 손상을 확인할 수 없더라도 타이어 손상이 의심되는 경우 즉시 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받거나 타이어를 교체 하십시오.
- 오프로드, 험로, 패인도로, 맨홀, 연석에 의한 타이어 손상은 보증범위에 포함되지 않으므로 각별히 주의 하십시오.
- 장착된 타이어의 사양은 타이어 측면에 표시된 정보를 확인하십시오.

퓨즈의 교체

차량의 전기 장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검하십시오.


블레이드 타입



카트리지 타입



멀티 타입

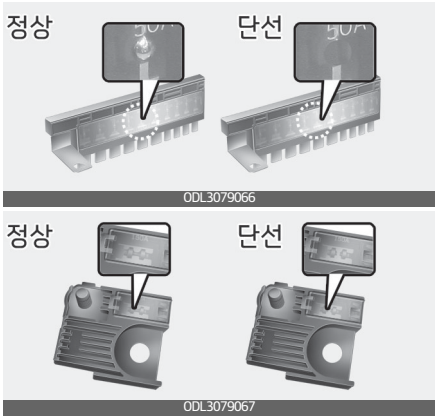

만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기 장치는 작동되지 않으니, 퓨즈를 교체하십시오.

반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오. 퓨즈는 실내 및 엔진룸 내에 몇 개의 퓨즈박스에 분할 설치되어 있으므로, 각 박스의 퓨즈 라벨을 확인하여 작동하지 않는 장치의 퓨즈 위치를 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교환 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기 장치의 다른 과부하가 있으니 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.
- 규정 용량의 퓨즈를 사용하지 않거나 철사 구리선 또는 은박지 등을 사용하면 전기 장치에 과부하가 발생하여 관련 전기 장치가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈 및 릴레이 교환은 시동을 'OFF' 하고 모든 전기 장치의 스위치를 끈 후, 배터리 (-) 단자를 분리한 상태에서 안전한 장소에서 교환하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이 교환 시 확실하게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
  불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉불량으로 인해 차량 내부의 전기 장치 및 배선이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 볼트 및 너트로 체결되어 있는 퓨즈, 릴레이 및 터미널을 임의로 분해/조립하지 마십시오. 불완전한 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스센터 및 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이가 꽂히는 터미널에 드라이버나 임의 개조용 배선을 꽂지 마십시오. 접촉 불량으로 인한 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 경 고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교체하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교체하지 마십시오.
  만일, 높은 용량의 퓨즈로 교체 시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

✻ 알아두기

퓨즈 라벨 표기 정보


차량 전장품 사양 적용에 따라 퓨즈 라벨에 표기되어 있는 전장품이 미 장착될 수 있습니다.

실내 퓨즈

손잡이를 잡아당겨 커버를 분리하십시오.




시동 'OFF' 상태에서 모든 전기 장치 스위치를 끈 후, 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.

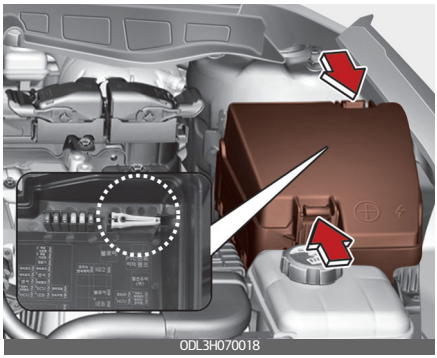

- 예비 퓨즈가 없을 시 오디오 퓨즈와 같은 차량 작동을 위해서 필요하지 않은 회로에서 같은 용량의 퓨즈를 사용하십시오.
- 전조등이나 다른 전기 장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈가 양호하면 엔진룸 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.
- 블레이드 타입의 퓨즈일 경우 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.
- 전조등, 방향지시등, 외부 미등, 실내 스위치 조명이 작동 불량일 경우 전구에 이상이 없다면 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

엔진룸 퓨즈/릴레이


잠금쇠를 누른 후 커버를 분리하십시오.

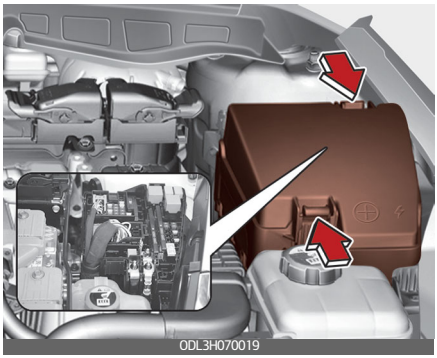

전조등이나 다른 전기 장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈 또는 엔진룸 퓨즈가 양호하면 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.

메인 퓨즈 (멀티 퓨즈)

메인 퓨즈 (멀티 퓨즈)가 너트로 고정되어 있을 경우는 임의 분해/조립하지 마십시오. 불완전 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스센터 및 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

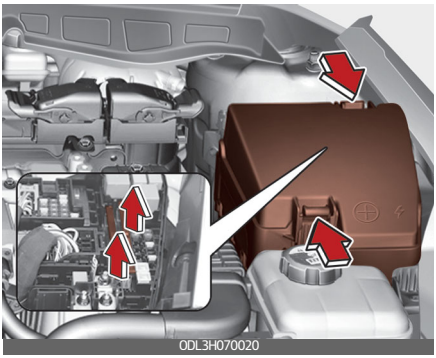
ODL3H070020

⚠ 경 고


엔진룸 퓨즈 박스 커버를 닫을 시 락킹음 확인을 통해 커버 닫힘을 확인하십시오. 엔진룸 퓨즈 박스 커버가 정상 체결되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자 장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

퓨즈/릴레이 라벨

실내


운전석 퓨즈 박스 라벨




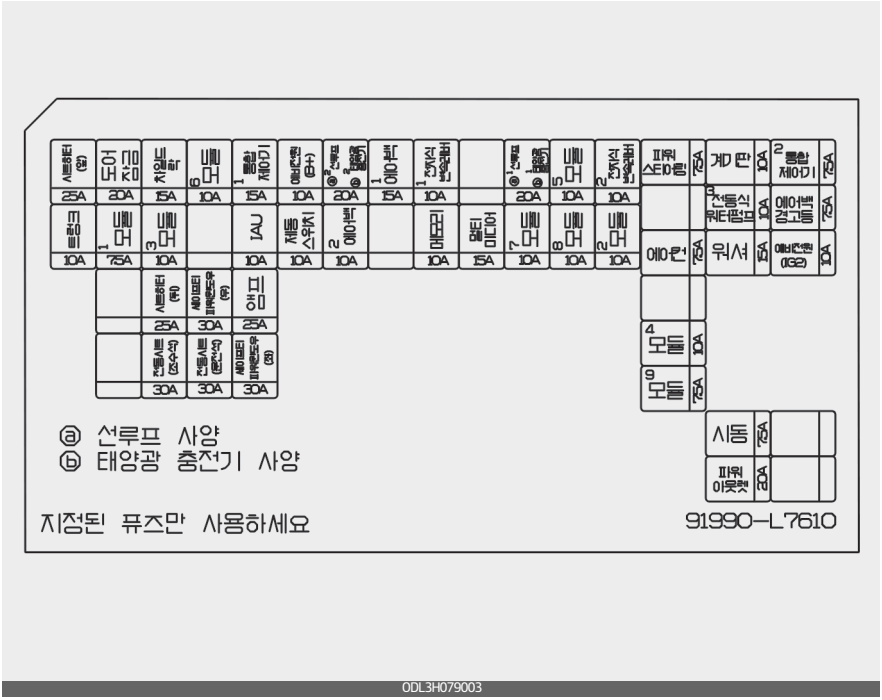

* 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.

엔진룸

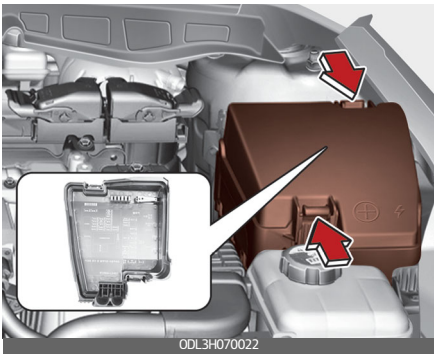

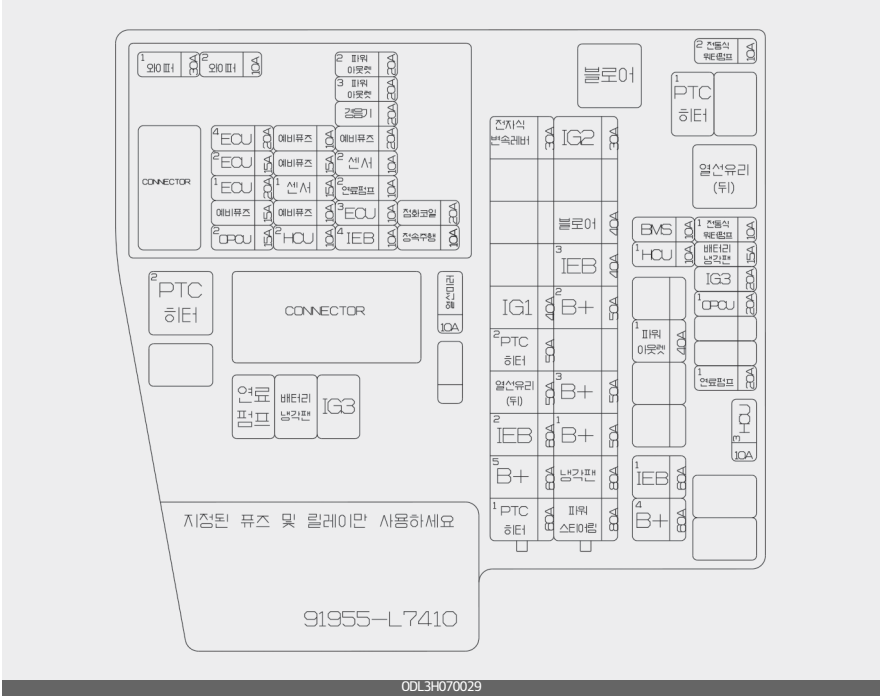

* 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.

* 엔진룸 퓨즈 박스 내 이름없는 공란 퓨즈는 예비퓨즈가 아니므로 임의로 빼지 마십시오. 임의로 뺄 경우 해당 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

전구의 교환

전구교환 시 주의사항

비상시를 대비하여 아래 규격의 전구를 준비하십시오. (7-4 페이지의 "전구의 용량" 참조)

램프류 교환은 반드시 시동 「OFF」 상태에서 주차 브레이크를 작동시킨 후 배터리의 「-」 단자를 분리 한 상태에서 안전한 곳에서 교환하십시오.

정상 작동하는 램프에 전원이 공급된 상태에서 전구를 분리하거나 램프 커넥터를 탈거 시 퓨즈 박스의 전자 장치가 해당 램프를 고장 상태로 인식할 수 있습니다. 따라서, 퓨즈 박스에 기록되는 고장 기록 코드(DTC)에 해당 램프에 대한 고장 기록이 남아있을 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 각종 전구 교환 시 적절한 공구와 알맞은 규격의 전구가 준비되지 않거나 교환 방법에 대하여 충분히 이해되지 않는다면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오. 특히 차량 앞 쪽의 전조등, 차폭등 및 방향 지시등을 교환하기 위해 차량 본체를 임의로 분해 또는 조립 시 차량에 손상을 줄 수 있습니다.
- 반드시 전조등 본체 전체를 탈거/장착 후에는 상하좌우 각도(전조등 에이밍)를 조절하여야 합니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.
- 전구 교환 후 재장착 시 소켓을 홀에 맞추어 시계방향으로 확실하게 장착하십시오. 그렇지 않을 경우 전구의 단선, 물 유입 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량에 장착된 전구 외 부가적으로 전구나 LED를 장착하지 마십시오. 추가로 장착할 경우 차량의 전구 오작동, 깜빡임 또는 꺼짐이 발생할 수 있으며, 퓨즈 박스나 배선 관련 장치가 손상될 수 있습니다.

- **전자 제어 장치 안정화에 의한 램프류 이상 작동**

  정상 작동하는 램프에서 순간 깜박임 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치의 안정화 기능에 의한 것으로 깜박임 후 램프가 다시 켜질 경우 차량에 이상이 있는 것이 아닙니다.

  하지만, 깜박임 후 램프가 꺼지거나 깜박임이 반복될 경우에는 차량 전자 제어 장치의 오류일 수 있으니 가까운 서비스센터를 방문하시기 바랍니다.

⚠ 경 고

전구 교환 시 규격에 맞지 않는 용량의 전구를 사용할 경우, 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상 및 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.

- 램프류는 세차 혹은 우천 주행등의 물기가 있는 조건에서 렌즈 내면에 습기가 발생할 수 있으며, 이는 램프 내/외부의 온도차에 의한 자연현상이며 기능상의 문제는 없습니다. 램프 내부에 습기가 발생했을때, 전조등을 켠 후 주행시 제거되며, 램프의 크기/위치/환경조건에 따라 습기가 제거되는 수준은 상이할 수 있습니다. 습기가 지속적으로 제거되지 않는 경우에는 서비스센터 혹은 서비스 협력사에 문의하시길 바랍니다.

⚠ 경 고


- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 규격에 맞는 (용량 및 색깔) 새것으로 교환하고, 못쓰게 된 전구는 안전하게 처리하십시오.
- 전구를 점검·교환하기 이전에 차량이 갑자기 움직이거나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크를 확실히 작동시키고 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
- 전구 표면이 뜨거우면 화상의 위험이 있으므로 반드시 장갑 등을 착용하십시오.

⚠ 주 의


일반 전구 사양을 HID 타입으로 개조하면 이상 동작 및 기타 배선 관련 장치의 손상을 초래할 수 있습니다.

전구의 위치 (전방)


헤드램프 – A 타입

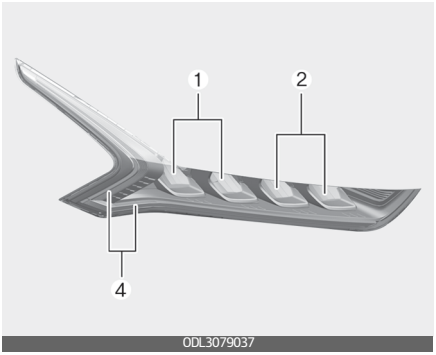

헤드램프 – B 타입

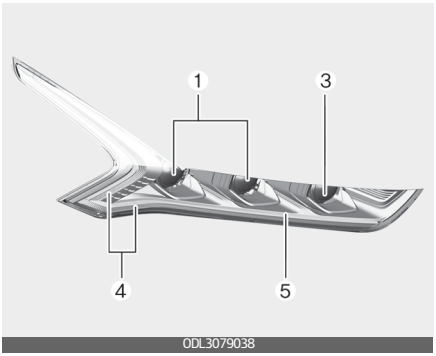

방향지시등 (전면 에어덕트)

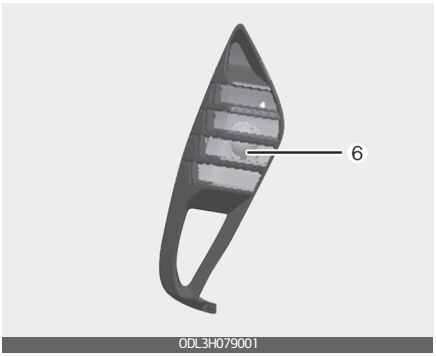


1. 전조등 (하향) (LED 타입)
2. 전조등 (상향) (LED 타입)


3. 전조등 (상향/보조하향) (LED 타입)
4. 주간주행등/차폭등 (LED 타입)
5. 방향지시등 (LED 타입)
6. 방향지시등 (벌브 타입)

전구의 위치 (후방)


리어 콤비네이션 램프 – A 타입

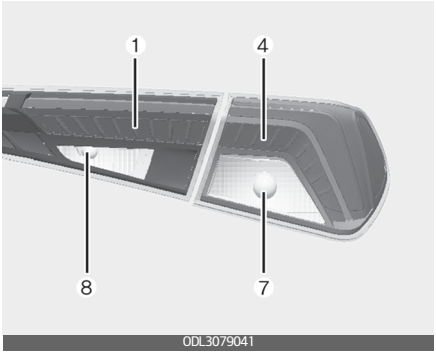


리어 콤비네이션 램프 – B 타입

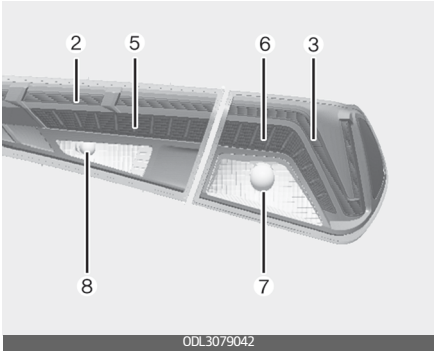

번호판 등

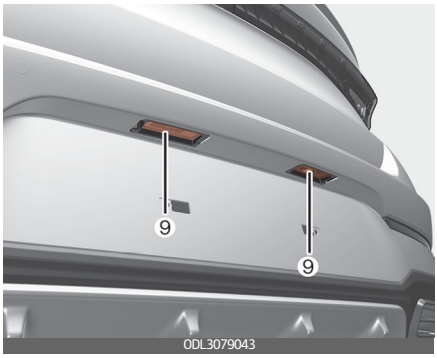


보조제동등

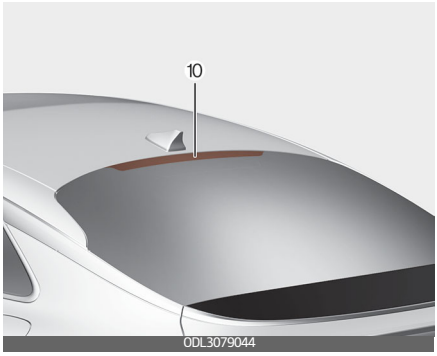

1. 미등 (중앙) (벌브 타입)
2. 미등 (중앙) (LED 타입)
3. 미등 (바깥쪽) (LED 타입)
4. 미등/제동등 (벌브 타입)
5. 제동등 (중앙) (LED 타입)
6. 제동등 (바깥쪽) (LED 타입)
7. 방향지시등 (벌브 타입)
8. 후진등 (벌브 타입)
9. 번호판등 (벌브 타입)
10. 보조제동등 (LED 타입)


전구의 위치 (측면)

옆 방향지시등

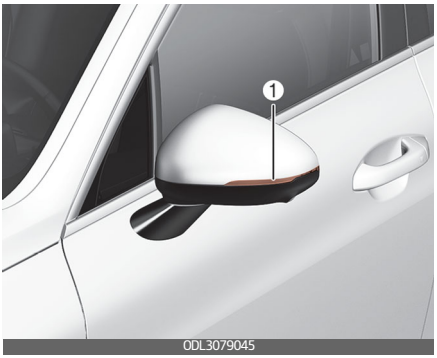


1. 옆 방향 지시등 (LED 타입)

전조등, 차폭등/주간주행등 전구 교체 (LED 타입) (헤드램프 – A타입)

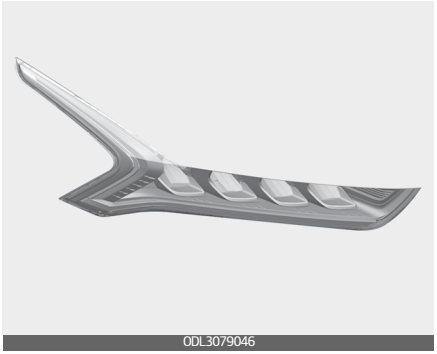


LED 타입의 전조등, 차폭등/주간주행등이 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

전조등, 차폭등/주간주행등, 방향지시등 전구 교체 (LED 타입) (헤드램프 – B 타입)

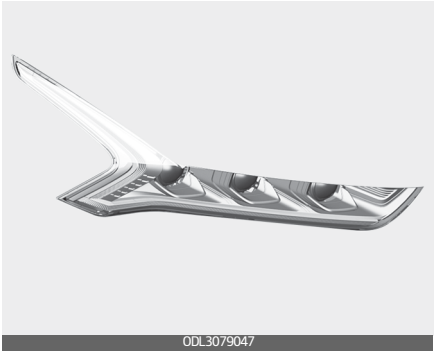


LED 타입의 전조등, 차폭등/주간주행등, 방향지시등이 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

방향지시등 전구 교체 (벌브 타입)

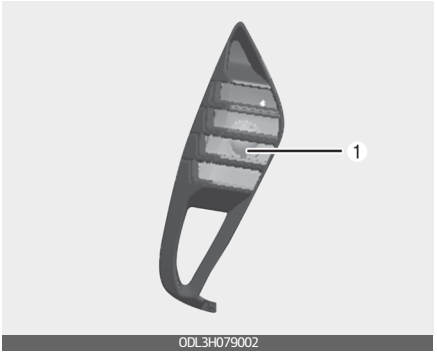

벌브 타입의 방향지시등(1)이 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.


옆 방향지시등 전구 교체 (LED 타입)

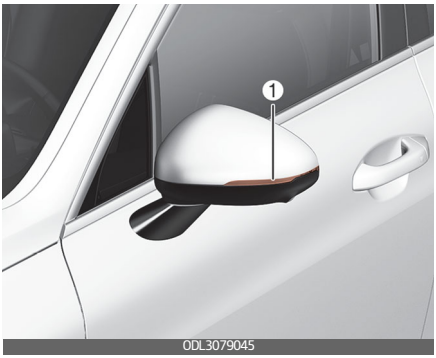


LED 타입의 옆 방향지시등(1)이 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

제동등/미등, 미등, 방향지시등, 후진등 전구 교체 (벌브 타입) (리어 콤비네이션 램프 A,B 타입)

A 타입

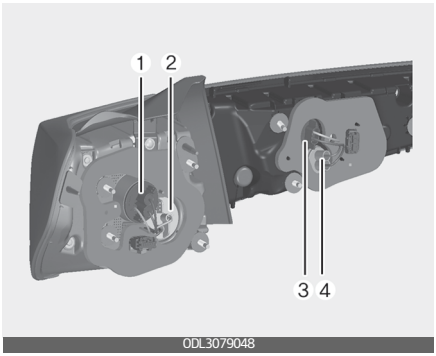

B 타입

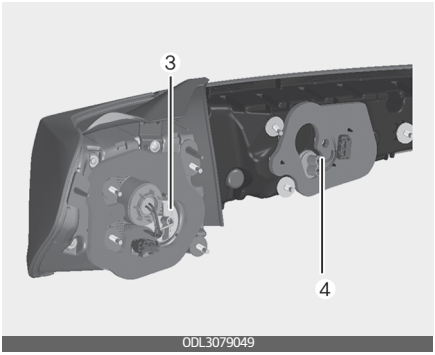


1. 제동등/미등
2. 미등 (중앙)
3. 방향지시등
4. 후진등

전구를 교체하려면 다음 절차를 따르십시오.


1. 주차 브레이크를 걸어 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 트렁크를 여십시오.
4. 드라이버 (-) 를 이용하여 램프를 차량에서 분리하십시오.
5. 소켓을 시계 반대 방향으로 돌려 램프 본체에서 분리하십시오.
6. 소켓에서 전구를 빼낸 후, 새 전구로 교체하십시오.
7. 분리의 역순으로 램프를 차량에 장착하십시오.

제동등, 미등 전구 교체 (LED 타입) (리어 콤비네이션 램프 B 타입)

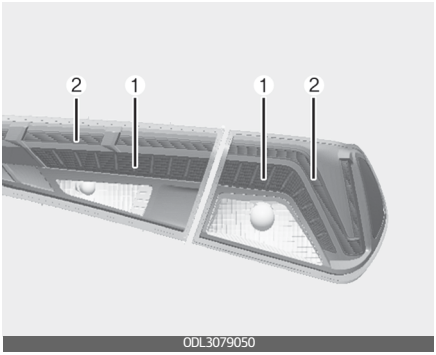


LED 타입의 제동등(1), 미등(2)이 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

보조제동등 전구 교체 (LED 타입)

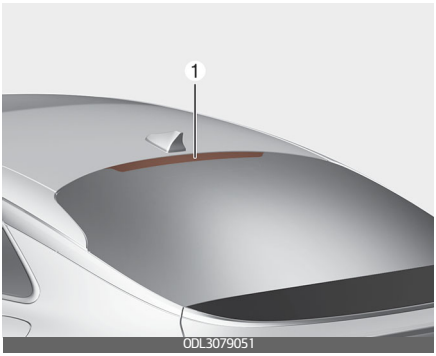

LED 타입의 보조제동등(1) 이 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

번호판등 전구 교체 (벌브 타입)

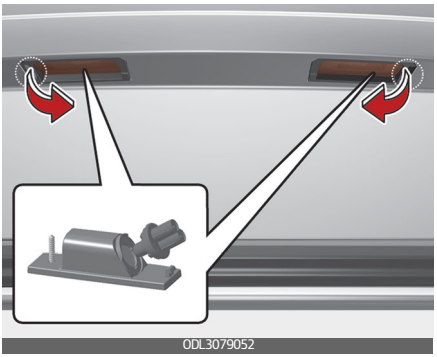

전구를 교체하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 드라이버(-)를 이용하여 찔러서 젖혀 커버를 분리하십시오.
4. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
5. 새 전구로 교환하신 후 커버를 장착하십시오.

맵램프 전구 교체 (LED 타입)

A 타입



B 타입



맵램프(1)가 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

선바이저 램프 전구 교체 (벌브 타입)




전구를 교체하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
4. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
5. 새 전구로 교환하신 후 커버를 장착하십시오.

⚠ 주 의


드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

룸램프 전구 교체 (LED 타입)

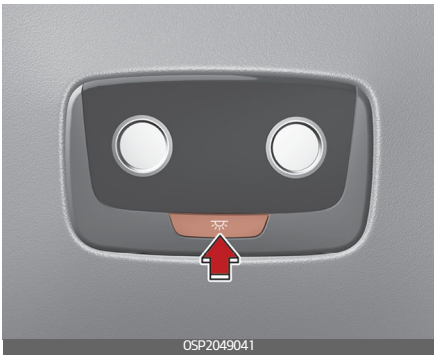


LED 타입의 룸램프가 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

퍼스널 램프 전구 교체 (LED 타입)

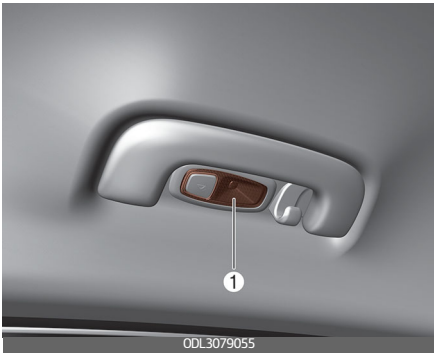

LED 타입의 퍼스널 램프(1)가 켜지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

화물칸 램프 전구 교체 (벌브 타입)

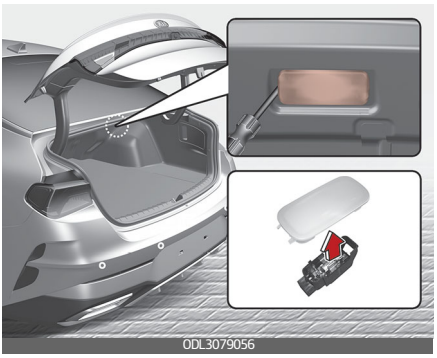

전구를 교체하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
4. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
5. 새 전구로 교환하신 후 커버를 장착하십시오.

⚠ 주 의

드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

차체 손질

다음과 같은 장소에서의 사용이나 주차는 도장면을 부식시키고 차체 부품의 녹 등을 일으킵니다.

주차나 보관장소에 주의하시고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.


- 겨울철에 빙결방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도료의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

⚠ 주 의

스테인레스 간판, 전면 유리 건물 등 주위에 주차를 하면 외부 구조물에서 반사되는 태양 반사광에 의해 차량의 플라스틱 외장 부품(범퍼, 스포일러, 가니쉬, 램프류, 실외 미러 등)이 손상될 수 있습니다. 플라스틱 외장 부품의 손상을 방지하기 위해 반사광이 발생할 수 있는 지역을 피해 주차하거나 주차 커버를 사용하십시오(차량에 따라 스포일러 등 적용되는 외장 부품의 종류는 다를 수 있습니다).

외장 손질

외장 손질의 일반적인 주의사항

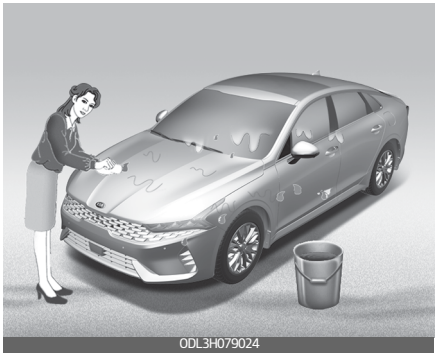
ODL3H079024

화학 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하십시오.

세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위하여, 최소 한달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬 물로 깨끗이 세척하십시오. 비포장 도로를 주행하는 경우에는, 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙, 또는 다른 이물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오. 도어와 로커 판넬 아래 모서리에 있는 배출 구멍을 깨끗이 유지하십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등은 즉시 제거하지 않으면 차의 표면을 손상시킬 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근 하거나 찬물로 깨끗이 헹구십시오. 세제가 루가 표면에 말라붙지 않도록 하십시오.

- 세차 시에는 도어나 창문 등을 닫으십시오. 또한 안테나는 세차시 손상이 가지 않도록 하십시오.
- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스펀지나 헝겊으로 닦아내고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스펀지를 자주 헹궈 주면서 세척하십시오. 물은 미지근한 수돗물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 범퍼나 차량 내·외부의 합성수지 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스펀지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아내십시오. 브레이크액, 엔진오일, 그리스, 배터리 액에 오염된 경우 알코올로 닦아내십시오. 딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내·외부의 합성수지 (플라스틱) 부품에 엔진오일, 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오. 그리고 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오.
- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아내면, 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 손상 시켜, 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.

고압 세차

고압 세차 시 다음의 주의사항을 따르지 않을 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.

- 고압 세차 노즐을 창문, 조명 시스템 (전조등, 미등 등), 카메라, 센서, 범퍼, 고무류 (타이어 등), 부드러운 소재부위 및 차량 하부에 가까이해서 세차를 하지 마십시오.
- 너무 가까운 거리에서 고압 세차를 할 경우 위 언급한 부위에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 어느 특정부위를 집중적으로 오랫동안 고압 세차를 하지 마십시오. 이럴 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충분한 거리를 확보하고 짧은 시간 동안이라도 노즐의 물줄기로 한곳을 집중 분사시키면 차량 표면에 손상을 입힐 수 있습니다. 고압 세차 시에는 항상 노즐의 물줄기를 한 곳에 집중 분사하지 마십시오.

⚠ 주 의

- 자동 세차기에서의 세차는 차체의 잔 긁힘을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 램프 세척 시 휘발유나 아세톤 또는 휘발성 유기용제 (초강력세정제) 등의 화학용제 사용은 램프가 손상될 수도 있으므로 사용하지 마십시오.
- 타이어 알루미늄 휠 부분 세척 시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.
- 차량 세차시 도어 실링부 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 유입될 수 있습니다. 고압 세척기 사용시 특히 주의하십시오.

• 차량을 세차(고압 세차, 자동 세차 등)할 때 충전 도어 손상 방지를 위해 도어락 상태를 유지하십시오.

왁스칠



- 왁스칠은 세차 후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한, 차체온도가 낮을 때 그늘에서 차체에만 실시하십시오.
  햇빛을 받아서 차체가 뜨거울 때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.
- 양질의 액체 또는 풀모양의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱 (합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요치 않더라도, 이런 부위에 다시 왁스칠을 하십시오.

⚠ 주 의

앞유리에 왁스가 묻으면 와이퍼의 손상원인이 될 수 있으므로 주의하십시오.

표면 손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌멩이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면을 크게 손상시킬 수 있습니다.

차량이 손상되어 금속 표면처리나 교체가 필요할 경우, 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

광택나는 금속 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면, 뾰족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는, 왁스나 크롬 방부제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우, 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

하체 점검

얼음이나 눈 제거, 또는 먼지제거에 사용된 부 식성 물질이 하체에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우, 방청처리를 했다 하더라도 프레임, 플로어 판넬, 배기 장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다. 차량의 하체와 휠의 열린 부분을 한달에 한번씩, 비포장도로 주행 후, 겨울철 끝 무렵, 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦으십시오. 진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.

도로 오물을 깨끗이 닦아 내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 판넬 그리고 배출구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 엔진룸 내를 물로 닦으면 (또는 고압 세차) 엔진룸 내 있는 전기회로 또는 에어덕트로 물이 유입되어 정상적인 차량 운행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤, 서행하면서 브레이크를 밟아 브레이크 작동 상태를 점검하십시오.

알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트, 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 운행 후 휠을 세척하기 전에 온도가 낮아질 때까지 기다리십시오. 그리고 부드러운 비누나 중성세제 만을 사용하시고 물로 깨끗이 헹구십시오.
  염분이 많은 지역이나 염화칼슘이 도포된 지역을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 무광도장 휠에는 광택보호제(왁스)를 사용하지 마십시오.

⚠ 주 의

알루미늄 휠 세척 시는 알카리성, 산성계 세제 및 타이어 광택제를 사용하지 마십시오.

휠 도장면이 손상되어 부식 및 얼룩이 발생할 수 있습니다.

내장 손질

내장 손질의 일반적인 주의사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선 크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우, 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.
- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 시너 등의 유류 물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 계기판부위, 크래쉬 패드 및 플라스틱부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약, 액상 방향제가 유출되어 계기판 부위, 크래쉬 패드 및 공기통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분에 의해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.
- 엠블렘, 도어 이너 핸들, 가니쉬, 풀 핸들, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 썬팅제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의하며 묻었을 경우 즉시 닦아 내십시오.

실내 장식품과 내장 트림의 청소

- 먼지 털이 빗자루나 진공 청소기를 사용하면, 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 청소하십시오. 그렇지 않으면, 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한, 재질에 맞게 적절히 다루어지지 않으면, 보온 성능도 저하될 수 있습니다.
- 기름이 묻은 곳은 알코올을 이용하여 닦아 내십시오.

⚠ 경 고

실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

천 시트 사용시 주의 사항 (사양 적용 시)

천 시트는 재질 특성상 진공 청소기를 사용하여 정기적으로 청소하는 것을 권장합니다. 음료 얼룩 등으로 오염이 많이 발생한 경우 적합한 인테리어용 세정제를 이용하시기 바랍니다. 이때 표면이 손상되지 않도록 적절한 세기로 부드러운 스펀지나 극세사 천을 이용하여 봉제선까지 넓은 범위로 닦아 내십시오. 표면에 올 풀림, 긁힘 등이 발생할 수 있으니 의류의 벨크로(찍찍이)와 날카로운 물체와 마찰에 주의하시기 바랍니다.

가죽 시트 관리 (사양 적용 시)

- 진공청소기를 사용하여 주기적으로 시트 표면에 있는 먼지와 모래를 제거하여 주십시오. 가죽의 마모나 표면의 파손을 예방하여 품질을 유지할 수 있습니다.
- 천연가죽 시트 커버링은 마른 천이나 부드러운 헝겊을 이용하여 자주 닦아주는 것이 좋습니다.
- 적합한 가죽 보호제를 사용할 경우 커버링의 마모를 예방할 수 있고 컬러를 유지하는데 도움이 됩니다. 가죽 코팅제나 보호제는 반드시 사용설명서를 참고하여 주시고 전문가와 상담 후 사용하십시오.
- 밝은 색 가죽(베이지, 크림베이지)은 오염에 취약하고 선명하게 보이므로 자주 청소해 주는 것이 좋습니다.
- 젖은 수건으로 자주 청소하는 것은 표면의 균열을 발생시키므로 삼가하여 주십시오.

가죽 시트 청소 방법 (사양 적용 시)

- 모든 오염물질이 묻었을 경우 즉시 제거해 주시고 오염 물질별 제거 방법은 아래 사항을 참고하십시오.
- 화장품(썬크림, 파운데이션 등)에 의한 오염
  - 헝겊에 클렌징 크림 일정량을 묻혀 오염 부위를 문질러 주십시오. 젖은 천으로 클렌징 크림을 닦아 내고 마른 천으로 물기를 제거합니다.
- 음료 (커피, 탄산음료 외)
  - 마른 천에 중성세제를 소량 묻혀 가볍게 닦아 내고 오염물이 묻어 나오지 않을 때까지 닦아주십시오.
- 기름 (오일)
  - 오염 즉시 흡수성 천으로 기름을 제거하고 천연가죽 전용 얼룩 제거제를 사용하여 닦아냅니다.
- 껌
  - 껌이 묻었을 경우 얼음을 이용하여 딱딱하게 굳힌 후 조금씩 떼어내십시오.

⚠ 주 의

가죽제품 (스티어링 휠, 시트 등) 청소 시에는 중성 세제 또는 알코올이 소량 함유된 세척제를 사용하십시오. 강한 산성/알칼리성 및 알코올이 다량 함유된 세척제를 사용할 경우, 변색 및 표면 벗겨짐 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

안전벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오.

표백처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

⚠ 주 의

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어 내지 마십시오. 유리의 서리 제거 장치 (열선) 등이 손상될 수 있습니다.

내부 창문의 청소

차량의 창문 내측 표면에 서리가 끼면(즉 기름끼나 왁스끼 묻은 필름으로 덮이면) 창문 세척기로 닦아 내십시오.

배출가스 허용기준

유해 배출가스

유해 배출 가스란 엔진내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생되는 배출가스로, 이중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적규제치를 두어 관리·규제하고 있습니다. 허용기준 초과시는 개선명령 및 과태료 부과등 법적인 제재를 받게 됩니다.

운행차 배출가스 허용기준

사용연료	차종		일산화탄소	탄화수소	매연	공기과잉률
휘발유, 가스	경자동차		1.0% 이하	150 ppm 이하	-	1±0.1이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착 자동차는 1±0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20 이내
	승용자동차		1.0% 이하	120 ppm 이하	-	
	승합·화물·특수자동차	소형	1.2% 이하	220 ppm 이하	-	
		중형·대형	2.5% 이하	400 ppm 이하	-	
경유	경자동차 및 승용자동차		-	-	10% 이하	
	승합·화물·특수자동차	소형	-	-	10% 이하	
		중형·대형	-	-	20% 이하	

비고 :

1. 상기 규정치 이상 방출하는 차량은 법적인 제재조치를 받게 됩니다.
2. 매연측정은 과급기 (터보차저 : Turbochargers) 및 중간냉각기 (인터쿨러: Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5% 가산 적용 됩니다.
3. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용한 자동차는 공기과잉률 기준 미적용됩니다.
4. 상기 기준은 수시점검 및 정기검사에 한하며, 정밀검사 시에는 대기환경보전법 시행규칙 제 78조 및 별표 21의 규정이 적용됩니다.

* **자동차의 종류 (운행차 기준)**

- 운행차배출허용기준의 차종 구분은 자동차관리법 제3조 1항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따름.
  1. 경자동차 : 배기량 1000cc 미만의 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하인 자동차
  2. 승용자동차 : 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
  3. 승합자동차 : 11인 이상을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
  4. 화물자동차 : 화물을 운송하기 적합하게 제작된 자동차
  5. 특수자동차 : 견인, 구난 등 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차 승용·승합·화물자동차가 아닌 자동차

* 승합 · 화물 · 특수자동차의 소형은 다음과 같으며 그 외는 중형 또는 대형으로 분류됨.

- 승합자동차(소형): 승차정원이 15인 이하인 것으로, 길이 4.7 m, 너비 1.7 m, 높이 2.0 m 이하
- 화물자동차(소형): 최대적재량이 1톤 이하인 것으로, 총중량이 3.5톤 이하
- 특수자동차(소형): 총중량이 3.5톤 이하

* 비고 : 엔진 후드 안쪽에 부착된 배출가스표지판의 차종 구분은 제작차 기준으로 차량에 따라 운행차 기준과 상이할 수 있습니다. 자세한 사항은 자사 직영 서비스센터에 문의하십시오.

배출가스 저감을 위한 차량관리

유해 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가될 수 있습니다.

이를 예방하기 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 자사에서 안내하는 차량 점검 사항을 철저히 이행하십시오.
- 배출가스 제어장치와 관련된 점검정비는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 실시하고 절대로 임의 조정하지 마십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 엔진 점검 정비시 또는 배출가스 측정시 약 15분 정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상가동 온도 (80~95 ℃)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 밀어 시동걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 외기가 높을 때 가능한 장시간의 저속 엔진 가동을 삼가십시오.

배출가스 제어장치의 관리 및 정비

배출가스 제어 관련 부품중에서 특히 다음의 항목들은 반드시 정기 점검 주기표에 따라 점검 및 교체를 하십시오.

점화 플러그

점화플러그가 불량하면 불완전연소로 인한 엔진부조, 유해 배출가스 증가 등이 생기므로 정기 점검 주기표에 따라 점검 또는 교체하십시오.

점화 플러그의 인슐레이터 오염방지를 위해 부품 조립 시 반드시 점화 코일의 부트 하단 내외부와 점화 플러그 인슐레이터의 오염 물질을 부드러운 천으로 닦으십시오.

⚠ 주 의

점화플러그는 반드시 지정된 형식을 사용하십시오. 다른 형식의 점화플러그를 사용할 경우, 차량의 성능저하 및 고장이 생길 수 있습니다.

⚠ 경 고

화상을 입을 수 있으므로 점화플러그를 점검 및 분리, 장착할 때는 엔진이 충분히 식은 다음 진행하십시오.

에어클리너

필터는 수시로 점검하여 청소하고 상태에 따라 교체하십시오.

촉매 변환 장치

다음 사항을 꼭 지키십시오.

- 정상적으로 판매되는 연료만 사용하십시오.
- 엔진을 항상 최상의 상태로 유지하십시오.
- 시동이 걸리지 않거나 시동성능이 좋지 않은 경우 등 엔진 오작동의 가능성이 있다고 판단되면 차량 운행을 하지 마십시오.
- 엔진의 갑작스런 출력저하, 비정상적인 소음 유발, 엔진시동의 어려움 및 배기장치계에 이상 소음이 발생될 때는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 연료가 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 연료가 부족한 상태로 차량을 운행하지 마십시오. 연료가 부족할 경우 연료의 불완전 연소로 인하여 촉매 장치가 손상 될 수 있습니다.
- 엔진을 10분 이상 빠르게 공회전하거나, 정상 공회전을 20분 이상 하지 마십시오.
- 차량 주행중에 절대로 시동을 끄지 마십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 차량의 무리한 고속 주행을 하지 마십시오.

- 촉매 장치를 탈거한 상태로 운행하거나 성능이 다된 촉매장치로 운행하지 말고 철저한 정기점검 및 교체를 하십시오.
- 엔진이나 배기제어 시스템의 어떤 부품도 개조 하거나 함부로 변경하지 마십시오.

⚠ 주 의

촉매 변환 장치 주의사항이 지켜지지 않으면 촉매장치 및 차량이 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량을 잔디, 낙엽, 종이, 카펫, 오일 등 가연성 물질 위에 주차 또는 정차시키지 마십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 작동 중 또는 시동을 끈 직후에는 촉매장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상위험이 있습니다.
  또한 배기장치 주변의 방열판을 제거하거나 언더실링이나 방청코팅을 하지 마십시오. 특정 조건에서 화재의 위험이 있습니다.
- 머플러(촉매변환장치 포함)의 탈거 및 소음 과다발생은 정비 명령 및 고발의 대상이 되고, 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

차량 정보 7

차량 제원 7-2
타이어 및 휠 7-3
타이어 에너지 소비 효율 등급 7-3
전구의 용량 7-4
추천오일 및 용량 7-6
온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표 7-6
에어컨 시스템 7-7
차대번호 (VIN) 7-7
자기 인증 라벨 7-8
타이어 공기압 라벨 7-8
엔진번호 7-8

차량 정보

차량 제원

차량 제원	치수 (mm)		
전 장	4,905		
전 폭	1,860		
전 고	1,445		
윤 거	전	205/65R16	1,633
		215/55R17	1,623
		235/45R18	1,618
	후	205/65R16	1,640
		215/55R17	1,630
		235/45R18	1,625
축 거	2,850		

타이어 및 휠

구분	형식	휠	추천공기압 [kpa (psi)]		휠 너트 체결토크 kgf·m
			앞	뒤	
장착 타이어	205/65R16	6.5Jx16	240 (35)	240 (35)	11 ~ 13
	215/55R17	7.0Jx17			
	235/45R18	7.5Jx18			

* 해발 고도가 높은 지역에서 운행할 경우, 대기압력이 자연적으로 낮아집니다. 따라서 타이어 공기압을 확인하고 필요한 경우 추천 공기압보다 더 보충하십시오. (해발고도 상승에 따른 보충 공기압: +1.5 psi/km)

* 타이어 임시 수리 장치 장착 차량입니다.

* 예비 타이어는 별도 지급되지 않습니다.

타이어 에너지 소비 효율 등급

타이어 제조사	사이즈	타이어 에너지 소비 효율 등급	
		회전 저항 (RRC)	젖은 노면 제동력 (G)
굿이어 (GOODYEAR)	205/65R16 95H	2	4
금호 (KUMHO)	215/55R17 94V	3	3
피렐리 (PIRELLI)	215/55R17 94V	2	2
	235/45R18 94V	3	2

- 회전저항 (RRC): 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율
  - 1~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.
- 젖은 노면 제동력 (G): 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동 성능 비율
  - 1~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서 제동력이 좋습니다.
- 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

전구의 용량

종 류			전구형식	전력 (와트)
차량 전면	헤드램프 - A타입*	전조등 (상향)	LED	22.12
		전조등 (하향)	LED	13.28(35.42)
		차폭등 / 주간주행등	LED	2.9/29
	헤드램프 - B타입*	전조등 (상향)	LED	26.08
		전조등 (하향)	LED	22.14
		전조등 (하향 보조)	LED	1.12
		차폭등/ 주간주행등	LED	3.14/31.4
		방향지시등	LED	34.21
	방향지시등 (전면 에어덕트)*		PY21W	21
	방향지시등 (실외 미러)		LED	0.5
차량 후면	콤비네이션 램프 - A타입*	제동등/미등	21/5W	21/5
		미등	W5W	5
		방향지시등	PY21W	21
		후진등	W16W	16
	콤비네이션 램프 - B타입*	제동등 (중앙)	LED	3.51
		제동등 (바깥쪽)	LED	3.51
		미등 (중앙)	LED	2.295
		미등 (바깥쪽)	LED	2.7
		방향지시등	PY21W	21
		후진등	W16W	16
	보조제동등		LED	3.78
	번호판등		W5W	5

종 류		전구형식	전력 (와트)
실내등	맵램프*	LED	1.02
	룸램프*	LED	1.065
	퍼스널 램프*	LED	1.02
	선바이저 램프*	BULB	5
	화물칸 램프	FESTOON	5

*: 옵션 적용

추천오일 및 용량

종 류	용 량	추천사양
엔진 오일*1	4.3 L	SAE 0W-16 API SN PLUS/SP or ILSAC GF-6
변속기 오일	6 L	SP4-M1
냉각수	7.9 L	인산염계 에틸렌-글리콜계 알루미늄 라디에이터용 부동액과 물 혼합액
인버터 냉각수	2.2 L	
브레이크 액*2	491.7±17.3 cc	DOT4
연료	50 L	무연 휘발유

*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교환시(오일 필터 교환 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
*2. 차량의 제동성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4).

⚠ 주 의

- 각 시스템의 원활한 작동과 내구를 위해 자사 순정오일을 사용하십시오. 자사에서 지정하는 순정부품(엔진 오일, 변속기오일 등)을 사용하지 않거나 불량연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교환할 때에는 기재된 용량(L)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」 선에 가까이 주입하시고 「F」 선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(L)은 차량내부의 전체 용량입니다.

온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표

온도(℃)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
스마트스트림 G2.0 HEV	0W-16								

에어컨 시스템


종류	용량 (g)	사양
에어컨 냉매	600	R-1234yf
윤활유(냉동유)	130±10	POE

* 에어컨 관련 작업 시, 반드시 지정된 냉매 및 냉동유를 사용하시기 바랍니다.

지정되지 않은 냉매 및 냉동유 사용시 냉방성능 저하 및 차량에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.

자세한 내용은 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 문의 바랍니다.

차대번호 (VIN)

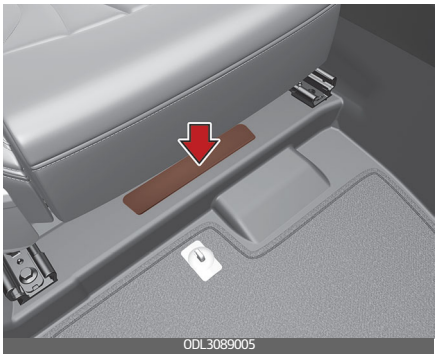

차대번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량 등록, 차량 소유권 유지 등을 하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다.

차체에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어있는 차대번호는 일치해야 합니다.

동승석 시트 아래에 타각되어 있습니다.

자기 인증 라벨




자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.

타이어 공기압 라벨



본 차량의 권장 타이어 공기압 정보는 운전석 옆 센터 필러에 부착된 라벨 안에 표기되어 있습니다.

엔진번호

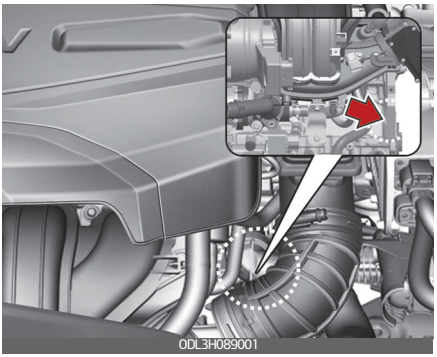

엔진번호는 차량 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때 실린더블럭 전면부 하단에 타각되어 있습니다.

약어집

ABS
Anti-Lock Brake System

ACC
Accessory

ACU
Airbag Control Unit

BCA
Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

BCW
Blind-spot Collision Warning

BVM
Blind-Spot View Monitor

CC
Cruise Control

DAW
Driver Attention Warning

DCT
Double Clutch Transmission

DRL
Daytime Running Light

EBD
Electronic Brake force Distribution

ECM
Electric Chromic Mirror

EFD
Emergency Fastening Device

EPB
Electronic Parking Brake

ESC
Electronic Stability Control

ESS
Emergency Stop Signal

ETCS
Electronic Toll Collection System

FCA
Forward Collision-Avoidance Assist

HAC
Hill-start Assist Control

HBA
High Beam Assist

HDA
Highway Driving Assist

HID
High-Intensity Discharge

HUD
Head-Up Display

IC/JC
Interchange/Junction

ISG
Idle Stop and Go

LFA
Lane Following Assist

LKA
Lane Keeping Assist

MDPS
Motor Driven Power Steering

NSCC
Navigation-based Smart Cruise Control

ODO
Odometer

ODS
Occupant Detection System

PDW
Parking Distance Warning

RCCA
Rear Cross-Traffic Collision Assist

RCCW
Rear Cross-Traffic Collision Warning

RSPA
Remote Smart Parking Assist

RVM
Rear View Monitor

SCC
Smart Cruise Control

SEA
Safety Exit Assist

SRS
Supplemental Restraint System

TCI
Turbo Charger Intercooler)/

T-GDI
Turocharger Gasoline Direct Injection

TMK
Tire Mobility Kit

TPMS
Tire Pressure Monitoring System

VESS
Virtual Engine Sound System

VIN
Vehicle Identification Number

VSM
Vehicle Stability Management

색인

색인

ㄱ

가죽 시트 관리 6-52
가죽 시트 청소 방법 6-52
감지 센서
전방 카메라 / 전방 레이더 4-57
전방 카메라 / 후측방 레이더 4-81
겨울철 운행 4-164
경고등 3-108
도난 방지 경고등 3-114
브레이크 경고등 3-109
비상경고등 3-115
서비스 경고등 3-108
안전벨트 미착용 경고등 3-108
에어백 경고등 3-108
엔진 경고등 3-111
엔진 오일 압력 경고등 3-112
연료 부족 경고등 3-112
저압타이어 경고등 3-112
전동 파워 스티어링 경고등 3-110
전방 충돌방지 보조 경고등 3-113
전자식 파킹 브레이크 경고등 3-113
충전 경고등 3-111
통합 경고등 3-114
ABS 경고등 3-110
EBD 경고등 3-110
EV 모드 표시등 3-108
경고음
시동 OFF 잊음 경고음 3-116
안전벨트 미착용 경고음 3-108
주차 브레이크 경고음 3-116
경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 4-36
경음기 3-70
경제적 운행 4-158
계기판 3-80
계기판 테마 변경 3-81
속도계 3-83
연료계 3-85
외기 온도계 3-87
자동 변속기 위치 표시등 3-88
적산거리계 (ODO) 3-86
조명 조절 3-82
주행 가능 거리 3-86
ECO/파워게이지 3-83
LCD 표시창 제어 3-82
SOC 표시계 (고전압 배터리 충전계) 3-84
계기판 조명 조절 3-82
계기판 테마 변경 3-81
고속도로 주행 보조 (HDA) 4-130
고압세차 6-48
공기압 관리 6-28
공조 장치용 에어필터 3-163
공조 장치용 에어필터 점검 6-21
광택나는 금속 관리 6-49
규격 타이어 품질 등급 6-32
그린존 드라이브 주행 4-145
글로브 박스 3-171
급제동 경고 시스템 (ESS) 4-37

ㄴ

나의 운전 모드(ECO 모드 설정시) 3-107
내관도 I 1-5
내관도 II 1-7
내비게이션 3-186
내비게이션 기반
스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) 4-113
고속도로 곡선구간 자동감속 4-117
고속도로 안전구간 자동감속 4-113
고속도로 주행속도 자동 조절 4-121
내장 손질의 일반적인 주의사항 6-51
냉각수 교체 6-16
냉각수 혼합 비율 6-15
냉각수량 점검 및 보충 6-14
누적 정보 3-105
능동형 공기청정시스템 3-161

ㄷ

다용도 소켓 3-174
도난 경보 장치 3-32
도어
잠금/해제(차량 내부에서) 3-38

잠금/해제(차량 외부에서) 3-36
전자식 차일드 락 3-41
차속감응 자동 도어 잠금 장치 3-40
충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치 3-40
동승석 에어백 2-36
뒷좌석 도어 매뉴얼 커튼 3-182
드라이브 모드 (DRIVE MODE) 4-37
디스크 브레이크 마모 표시 4-21
디지털 속도계 3-106
디지털 키 3-15
디지털 키(스마트폰)
등록 3-16
디지털 키 리마인더 3-20
사용자 스마트폰 변경 / App 삭제 3-22
삭제 3-18
원격 제어 사용 방법 3-21
주 이용 차량 설정 방법 3-19
App 사용 방법 3-15
NFC 기능 사용 방법 3-19
NFC 도어 잠금/잠금 해제 3-19
NFC 차량 시동 3-20
디지털 키(카드)
도어 잠금/잠금 해제 3-27
등록 3-25
사용/사용 해제 3-28
삭제 3-26
시동 방법 3-28
프로필 및 차량 설정 개인화 3-29

ㅁ

메인 퓨즈(멀티 퓨즈) 6-36
무릎 에어백 2-36

ㅂ

바른 제동요령 4-22
배출가스 저감을 위한 차량관리 6-55
배출가스 허용기준 6-54
배터리 관리 요령 6-25
배터리 방전 방지 기능 3-139
배터리 점검 6-25
배터리 초기화 항목 6-27
브레이크 경고등 3-109
브레이크 액 점검 6-17
브레이크 액량 점검 및 보충 6-17
블루투스 핸즈프리 3-187
비디오 3-186
비상경고등 5-3
비상경고등/방향지시등 3-115
비상시 도어 잠금 방법 3-40
비상시 응급 조치
교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우 5-3
노상에서 주행 중 고장이 난 경우 5-4
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 5-4
비상경고등 5-3
사고 발생 시 5-25
안전삼각대(고장 자동차 정지표지판) 5-5
엔진 과열 시 5-8
엔진 시동이 안 걸릴 때 5-6
주행 중 시동이 꺼진 경우 5-4
주행 중 펑크가 나면 5-4
차량 견인 5-20
차량 화재 시 소화기 사용방법 5-25
타이어 임시 수리 장치 (TMK) 5-13
타이어 펑크 시의 조치 5-13
폭설 시 행동 요령 5-26
12V 배터리 리셋 5-6
빌트인 캠 (Built-in Cam) 3-131

ㅅ

사고 발생 시 5-25
사용자 설정 모드 3-92
설정 초기화 3-96
사이드 에어백 2-43
샤시 통합 제어 시스템 (VSM) 4-35
서라운드 뷰 모니터 (SVM) 3-121
서리제거 3-150
뒷유리 서리제거 3-151
실외 미러 서리제거 3-151
선루프 실내 공기 순환 3-165
선바이저 3-173
세차 6-47
속도계 3-83

솔라루프 3-65
배터리 충전량 3-66
사용 및 환경조건별 발전량 3-67
사용방법 3-65
시스템 이상 3-67
작동램프 3-66
작동확인 3-66
순간 연비 3-105
스노우 타이어 4-165
스마트 열선/통풍 (운전석 공조 연동 자동 제어 기능) 3-166
스마트 자세 제어 시스템 3-36
스마트 크루즈 컨트롤
속도 설정 4-98
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 4-97
차간 거리 감지 센서 4-106
스마트 키
건전지 교체 3-14
도어 잠금 3-7
도어 잠금 해제 3-9
비상 키 분리 3-15
스마트 키 리마인더 3-10
실외 미러 자동 접힘/펴짐 기능 설정/해제 방법 3-9
엔진 시동 3-10
주의 사항 3-13
트렁크 잠금 해제 3-10
스마트 키 원격 시동 4-11
스마트폰 무선충전 시스템 3-179
스키 스루 2-13
스티어링 휠 3-68
수동식 틸트 스티어링 휠 3-69
열선 스티어링 휠 3-69
스포츠 드라이브 모드 표시등 3-116
승객 구분 시스템(ODS) 2-37
시동 버튼
버튼 별 기능 4-6
시동 OFF 잊음 경고음 3-116
실내 미러 3-71
실내 장식품과 내장 트림의 청소 6-51
실내 퓨즈 6-35
실내등
룸램프 3-183
맵램프 3-182
선바이저 램프 3-184
실내 무드 조명 3-183
실내등 자동 소등 기능 3-182
화물칸 룸 램프 3-184
실외 미러 3-72

ㅇ

안전 운행 4-159
겨울철 운행 4-164
고속도로 주행 4-162
악천후 시의 주행 4-161
야간 주행 4-161
여름철 운행 4-163
차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 4-160
커브길 주행 시 4-161
험한 길에서의 주행 4-159
안전 하차 보조 (SEA, 전자식 차일드 락 연동) 3-42
경고 및 제어 3-43
기능 설정 및 작동 조건 3-42
안전벨트 2-13
관리 2-22
높이 조절(앞 좌석) 2-19
뒷 좌석 2-18
뒷 좌석 중앙 2-19
미착용 경고등 및 경고음 2-16
유의 사항 2-21
임산부 2-22
착용방법 2-17
청소 6-53
큰 어린이 2-21
풀기 2-20
프리텐셔너 안전벨트 2-20
안전벨트 미착용 경고등 3-108
안전벨트 미착용 경고음 3-108
안전벨트의 청소 6-53
안테나 3-185
알루미늄 휠 점검 6-50
어드밴스드 에어백 2-33
어린이 보조좌석 장착하기 2-23
상부 부착구 사용 2-25

안전벨트 사용 2-24
하부 부착구 사용 2-27
에어백 2-29
경고 라벨 2-51
경고등 2-32
동승석 에어백 2-36
무릎 에어백 2-36
비작동 조건 2-48
사이드 에어백 2-43
소음과 연기 2-31
승객 구분 시스템(ODS) 2-37
어드밴스드 에어백 2-33
운전석 에어백 2-35
작동 조건 2-47
차량 수리 시 또는 폐차 시 2-51
충돌 센서 2-46
커튼 에어백 2-44
2차 피해 2-31
에어백 경고등 2-32, 3-108
에어컨
에어컨 냉매 및
압축기 윤활유량 점검 3-164
자동 환기 3-165
에어컨 (자동 조절식) 3-152
수동 조절 방법 3-154
전자동 조절 방법 3-153
에어컨 정보 7-7
에어클리너 6-56
에어클리너 점검 6-20
에코(ECO) 드라이브 모드 표시등 3-116
엔진 경고등 3-111
엔진 오일 압력 경고등 3-112
엔진 오일 점검 6-12
엔진룸 1-9, 6-4
엔진룸 퓨즈/릴레이 6-35
엔진번호 7-8
여름철 운행 4-163
연료 부족 경고등 3-112
연료 주입구 3-59
가솔린 3-59
연료계 3-85
열선 스티어링 휠 3-69
열선 시트 3-176
오디오 3-186
오디오 리모컨 3-185
와셔
앞유리 와셔액 분출 3-149
와셔액 작동 시 실내 공기 순환 3-166
와셔액 점검 6-18
와이퍼
앞유리 와이퍼 블레이드 교환 방법 6-24
앞유리 와이퍼 작동 3-148
와이퍼 블레이드 점검 6-23
왁스칠 6-49
외관도 I 1-3
외관도 II 1-4
외기 온도계 3-87
외부 공기 유입 방지 제어 기능 3-166
외장 손질의 일반적인 주의사항 6-47
운전석 에어백 2-35
운전자 주의 경고 (DAW) 4-86
운전자세 메모리 시스템 3-33
설정 및 작동 방법 3-34
원격 스마트 주차 보조 (RSPA) 4-146
작동 방법 4-147
종료 방법 4-150
유리창
습기 방지 기능 해제/설정 방법 3-169
습기/성에 제거 방법 3-167
열림/닫힘 스위치 3-53
열림/닫힘 잠금 버튼 3-56
원격 유리창 닫힘 기능 3-57
음성인식 시스템 3-189
일상 점검 6-7

ㅈ

자기 인증 라벨 7-8
자동 변속기 위치 표시등 3-88
자동 습기 제거 장치 3-170
자동 오픈 스마트 트렁크 3-48
감지 영역 3-52
기능 중지 방법 3-51
작동 방법 3-48
자동 정차 기능 (Auto Hold) 4-26

설정 4-26
LCD 표시창 경고 메시지 4-28
자동변속기 (변속 다이얼) 4-11
작동 4-12
LCD 표시창 경고문 4-16
자동변속기 오일점검 6-18
저압타이어 경고등 3-112
적산거리계 (ODO) 3-86
전구의 교환 6-39
전구의 용량 7-4
전구의 위치 (전방) 6-40
전구의 위치 (측면) 6-42
전구의 위치 (후방) 6-41
전기(동력) 장치 냉각수량 점검 및 보충 6-14
전동 파워 스티어링 3-68
전동 파워 스티어링 경고등 3-110
전방 감지 센서
전방 카메라 4-46
전방 차량 출발 알림 4-89
전방 충돌방지 보조 경고등 3-113
전방 충돌방지 보조 (FCA)
교차로 대향차 대응 기능 4-64
전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서 퓨전) 4-53
전방 충돌방지 보조 (FCA) (전방 카메라 단독) 4-42
전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) 3-127
전자 감응식 실내 미러 3-72
전자식 파킹 브레이크 경고등 3-113
전자식 파킹 브레이크 (EPB) 4-22
작동 및 해제 4-22
전조등 3-143
전조등 각도 조절 장치 3-139
전조등 상향 표시등 3-115
전조등 하향 표시등 3-115
점검 정비 6-5
점화 플러그 6-56
정기 점검 6-8
공조 장치용 에어필터 점검 6-21
배터리 점검 6-25
브레이크 액 점검 6-17
에어클리너 점검 6-20
와셔액 점검 6-18
와이퍼 블레이드 점검 6-23
자동변속기 오일 점검 6-18
전구의 교환 6-39
차체 손질 6-47
타이어 및 휠 점검 6-28
퓨즈의 교체 6-33
하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동 벨트 점검 6-19
정기점검
엔진 오일 점검 6-12
제동 장치
경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 4-36
급제동 경고 시스템 (ESS) 4-37
디스크 브레이크 마모 표시 4-21
샤시 통합 제어 시스템 (VSM) 4-35
자동 정차 기능 (Auto Hold) 4-26
전자식 파킹 브레이크 (EPB) 4-22
차체자세 제어 장치 (ESC) 4-32
ABS (Anti-Lock Brake System) 4-30
조명
방향지시 및 차선변경 3-144
원터치 턴 램프 3-144
웰컴 시스템 3-141
전조등 3-143
조명 위치 3-142
주간주행등 3-140
하이빔 보조 (HBA) 3-145
조명 켜짐 표시등 3-115
좌석 등받이 포켓 2-11
좌석 조절
동승석 릴렉션 컴포트 시트 2-7
동승석 측면 워크인 스위치 2-6
암레스트(뒷좌석) 2-12
앞 좌석 수동식 조절 방법 2-4
앞 좌석 전동식 조절 방법 2-5
헤드레스트(뒷좌석) 2-11
헤드레스트(앞 좌석) 2-9
주간주행등 3-140
주차 브레이크 경고음 3-116
주행 가능 거리 3-86
주행 정보 3-106
주행모드 통합제어 시스템 4-37

주·야 변환 실내 미러 3-71
중앙 콘솔 박스 3-171

ㅊ

차대번호 (VIN) 7-7
차량 견인 5-20
탈부착 견인 후크 5-21
차량 시동 방법 4-7
차량 정지 방법 4-10
차량 제원 7-2
차량 화재 시 소화기 사용방법 5-25
차로 유지 보조 (LFA) 4-124
차로 이탈방지 보조 표시등 3-116
차로 이탈방지 보조 (LKA) 4-68
차체 손질 6-47
차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 정지 표시등 3-114
차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 표시등 3-114
차체자세 제어 장치 (ESC) 4-32
천 시트 사용시 주의 사항 6-51
촉매 변환 장치 6-56
추천오일 및 용량 7-6
충전 경고등 3-111
충전용 USB 단자 3-175

ㅋ

카 매트 후크 3-181
커튼 에어백 2-44
컵 홀더 3-172
코트 후크 3-181
크루즈 컨트롤 (CC) 4-93
주행 속도 설정 4-94
키 확인 표시등 3-115

ㅌ

타이어
공기압 라벨 7-8
에너지 소비 효율 등급 7-3
일반 정보 7-3
타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) 5-10
타이어 관리 6-28
타이어 및 휠 점검 6-28
타이어 속도 등급 6-31
타이어 임시 수리 장치 (TMK) 5-13
타이어 제조일 6-31
타이어 체인 4-166
타이어 크기 표시 6-31
타이어 펑크 시의 조치 5-13
타이어의 교체 6-29
타이어의 위치 교체 6-29
통풍 시트 3-178
통합 경고등 3-114
트렁크
비상시 트렁크 잠금 해제 3-47
차 밖에서 열기 3-46
차 안에서 열기 3-47
트립 모드 3-104
트립 컴퓨터 3-104

ㅍ

파노라마 선루프 3-61
닫기 3-63
물체 끼임 인식 기능 3-64
슬라이드 3-62
초기화 3-65
틸트 3-63
햇빛 차단용 블라인드 3-62
평균 연비 3-104
폭설 시 행동요령 5-26
표면 손상의 정비 6-49
표시등 3-108
방향지시등 3-115
스포츠 드라이브 모드 표시등 3-116
에코(ECO) 드라이브 모드 표시등 3-116
전조등 하향 표시등 3-115
조명 켜짐 표시등 3-115
차로 이탈방지 보조 표시등 3-116
차체 자세 제어 장치 (ESC) 작동 정지 표시등 3-114

차체 자세 제어 장치 (ESC)
작동 표시등 3-114
키 확인 표시등 3-115
하이빔 보조 표시등 3-115
LED 전조등 고장 표시등 3-115
퓨즈/릴레이 라벨 6-37
퓨즈의 교체 6-33
프리텐셔너 안전벨트 2-20
로드 리미터 2-21

ㅎ

하이브리드 스타트 & 제너레이터(HSG) 구동 벨트 6-19
하이브리드 에너지 흐름도 3-107
하이브리드 운전 시스템 4-5
하이빔 보조 표시등 3-115
하이빔 보조 (HBA) 3-145
하이패스 자동결제 시스템 (ETCS) 3-75
하체 점검 6-50
헤드램프 (전조등) 에스코트 기능 3-140
헤드레스트
뒷좌석 헤드레스트 분리 및 장착 2-12
앞 좌석 헤드레스트 분리 2-10
앞 좌석 헤드레스트 장착 2-10
헤드업 디스플레이 (HUD) 3-117
후드
닫기 3-58
열기 3-58
후방 교차 충돌 경고 시스템 4-134
경고 및 제어 4-137
후방 교차 충돌 경고 (RCCW) / 후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA) 4-134
후방 교차 충돌방지 보조 4-134
경고 및 제어 4-138
후방 모니터 (RVM) 3-119
후방 주차 거리 경고 (PDW) 3-124
후석 승객 알림 시스템 2-13, 3-44
후측방 모니터 (BVM) 4-92
후측방 충돌 경고 4-75
경고 및 제어 4-78
후측방 충돌 경고 (BCW) / 후측방 충돌방지 보조 (BCA) 4-75
후측방 충돌방지 보조 4-75
경고 및 제어 4-80
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 6-29
휠 정보 7-3
휠 크기 표시 6-31
휠의 교체 6-30
히터
자동 환기 3-165
히터 (자동 조절식) 3-152
수동 조절 방법 3-154
전자동 조절 방법 3-153

A

ABS 경고등 3-110
ABS (Anti-Lock Brake System) 4-30

E

EBD 경고등 3-110

L

LCD 모드 3-89
사용자 설정 모드 3-92
서비스 알림 모드 3-91
주행 보조 모드 3-90
턴바이턴 (Turn By Turn) 모드 3-90
통합 경고 모드 3-92
트립 컴퓨터 모드 3-90
LCD 표시창 경고 메시지 3-97
LCD 표시창 제어 3-82
LED 전조등 고장 표시등 3-115

U

USB 단자 (데이터 리딩용) 3-187
UVO 3-189