

기아 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

본 사용 설명서는 차량을 보다 안전하고 쾌적하게 운행할 수 있도록 올바른 취급 방법을 설명하였습니다.

본 사용 설명서에 기재된 이외의 방법으로 차량을 운행할 경우 안전을 보증할 수 없습니다.

만약 차량 취급 방법 미숙지로 오조작하는 경우, 고장 및 사고의 원인이 될 수 있으므로 차량을 운행하기 전에 반드시 숙지하십시오.

차량을 최적의 성능으로 유지하려면 자사에서 추천하는 차량 점검 주기에 따라 점검 및 정비를 하십시오.

차량의 올바른 운행을 위해 다음 사항을 참조하십시오.

1. 본 사용 설명서에 수록된 사양 및 제원은 설계 변경에 따라 사전 통보 없이 변경될 수도 있으므로 양해하시기 바랍니다.
2. 사용 설명서가 손상되지 않도록 사용이 편리한 곳에 보관하시고 필요시에 참고하십시오.
또한 차량을 타인에게 양도할 때는 본 사용 설명서를 차량과 함께 양도하십시오.
3. 운행 중에 차량의 이상이나 고장이 발생한 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.
4. 차량 개조는 차량의 성능과 안전 및 내구성에 악영향을 줄 수 있으므로 개조하지 마십시오.
5. 품질이나 성능이 부적합한 부품(특히 변속기 오일 등)을 사용하거나, 불량 연료를 사용했을 때는 차량에 손상을 줄 수 있습니다. 순정부품(순정오일)은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품(오일)입니다.

© 2024 기아 주식회사

본 책자 내용의 일부 혹은 전체를 사전 서면동의 없이 무단으로 인쇄, 복사, 기록 등의 방법을 이용하여, 어떠한 형태로도 복제, 재생, 배포하는 것을 금합니다.

자동차제작자등(부품 제작자 등): 기아 주식회사

주소: 서울특별시 서초구 한릉로 12(양재동)

연락처: 080-200-2000

제작결함안내(제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 기아 주식회사와 제작결함조사를 실시하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화: 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지: 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

중남 문화팩스 및 글로벌팩스	3-95
코스그린	3-96
파올 고경 장지(그물방)	3-96
파올한 수반 정리함	3-95
도어	3-22
비상시 도어 잠금 및 해제	3-25
차 밀어에서의 잠금 및 해제	3-22
차 안에서에서의 잠금 및 해제	3-23
차일드 락	3-23
유일 클라치 변속기	4-15
변속 제어 타입	4-15
전차식 변속 다이라얼 타입	4-18
□	
미러	3-45
실내 미러	3-45
실외 미러	3-45

목차

그림 목차 / 안전 주의 사항 ①

안전 장치 ②

편의 장치 ③

시동 및 주행 ④

운전자 보조 시스템 ⑤

비상시 응급 조치 ⑥

정기 점검 ⑦

차량 정보 ⑧

약어집 ⑨A

색인 ⑩I

그림 목차 / 안전 주의 사항 1

그림 목차	1-3
• 외관도 I	1-3
• 외관도 II	1-4
• 내관도 I	1-5
• 내관도 II	1-7
• 엔진룸	1-9
안전 주의 사항	1-10
• 1 일 1 회 일상 점검 실시	1-10
• 엔진룸을 열고	1-10
• 규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검	1-10
• 운전석에 앉아서	1-10
• 올바른 운전자세	1-10
• 좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에	1-11
• 운전석 주변은 항상 깨끗이	1-11
• 안전벨트 착용	1-11
• 에어백 관련 주의사항	1-12
• 주·정차 중 차내 수면 금지	1-13
• 음주·과로 운전 금지	1-13
• 인화성·폭발성·휘발성 물질 차내 방치 금지	1-13
• 창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것	1-13
• 도어 / 트렁크 / 테일게이트 / 유리창을 열고 닫을 때 조심	1-13
• 주행 중 엔진 정지 금지	1-14
• 정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령	1-14
• 어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에	1-14
• 차 안에 어린이, 노약자, 동물만 남겨두면 위험	1-14
• 주위 안전 확인	1-15
• 주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로	1-15
• 주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상위험	1-15
• 밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지	1-15
• 교차로나 철도 건널목을 건널 때	1-15
• 편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지	1-15
• 차량 개조 금지	1-15

1 그림 목차 / 안전 주의 사항

• 각종 시트커버류 작업 시 유의	1-16
• 시트 가죽 제품의 특성	1-16
• 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용	1-16
• 기타 주의사항	1-16
• 신차 길들이기	1-17

그림 목차 / 안전 주의 사항

그림 목차

외관도 I

1



OHM011010

* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 엔진후드	3-26
2. 헤드램프	3-66, 7-38
3. 안개등	3-69, 7-38
4. 전방 초음파센서	5-88
5. 휠/타이어	7-26, 8-3
6. 아웃사이드 미러	3-41
7. 선루프	3-30
8. 앞유리 와이퍼	3-72, 7-22
9. 유리창	3-23

외관도 II



OHM011011

* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 도어	3-12
2. 연료주입구	3-28
3. 리어 콤비네이션램프	7-38
4. 보조제동등	7-38
5. 뒷유리 와이퍼	3-73, 7-22
6. 파워 테일게이트	3-16
7. 광각-후방 카메라	5-77
8. 후방 초음파센서	5-88
9. 안테나	3-109

내관도 I



* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 도어 열림 레버(실내)	3-13
2. 운전자세 메모리 시스템 스위치	2-14
3. 전동접이 아웃사이드 미러 버튼	3-41
4. 전동조절 아웃사이드 미러 스위치	3-41
5. 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼	3-13
6. 유리창 열림/닫힘 스위치	3-23
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼	3-23
8. 클러스터 조명 조절 스위치	3-44
9. 차체 자세 제어 장치(ESC) 작동 버튼	4-28
10. 경사로 저속 주행 기능(DBC) 버튼	4-32
11. 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼	3-16
12. 연료 주입구 열림 버튼	3-28
13. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 작동 스위치	4-21

14.좌석	2-2
15.스티어링 휠	3-33
16.스티어링 휠 높이 조절	3-34
17.실내 퓨즈 패널	7-31
18.엔진 후드 열림 레버	3-26

내관도 II



OHM011002

* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 클러스터	3-43
2. 조명 스위치	3-67
3. 와이퍼/와셔 스위치	3-72
4. 오디오 리모컨 스위치	3-109
5. 주행 보조 버튼	5-22, 5-45, 5-65
6. 운전석 에어백	2-28
7. 인포테인먼트시스템 별도 인포테인먼트 시스템 설명서 참고	
8. 비상 경고등 버튼	6-3
9. 히터 및 에어컨	3-79
10. 앞좌석 열선시트	3-99
앞좌석 통풍시트	3-101
11. 변속 레버	4-7
12. DRIVE/TERRAIN 모드 작동 버튼	4-36, 4-12

13.자동 정차기능 작동 버튼 (AUTO HOLD)	4-24
14.4륜 구동 장치	4-12
15.열선 스티어링 휠 작동/정지 버튼	3-35
16.주차 안전 버튼	5-88
17.주차/뷰 버튼	5-78
18.충전용 USB 단자	3-103
19.USB 단자	3-111
20.스마트폰 무선충전 시스템	3-105
21.히터 및 에어컨 (뒷좌석)	3-88
22.AC 220V 인버터	3-104
23.동승석 에어백	2-28
24.글로벌 박스	3-97
25.시동 버튼	4-2

엔진룸

(디젤) 3.0 VGT



OHM079109

* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 냉각수 점검	7-14
2. 엔진 오일 주입구	7-13
3. 브레이크 액 점검	7-16
4. 에어클리너 점검	7-19
5. 퓨즈의 교체	7-30
6. 배터리 (-) 단자	7-24
7. 배터리 (+) 단자	7-24
8. 라디에이터 캡	7-14
9. 엔진 오일 점검	7-13
10. 와셔액 점검	7-17
11. 연료필터 점검	7-18

* 추천 오일 및 용량 (각종 오일류의 용량 및 추천사양) 8-7

안전 주의 사항

1일 1회 일상 점검 실시

- 1일 1회 운행 전 점검을 하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 엔진룸을 열고 냉각수, 각종 오일 및 벨트류의 이상 유무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 7-7 페이지의 "일상 점검" 항목 내용을 참고하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

엔진룸을 열고

브레이크 액 점검

브레이크 리저버 탱크 내의 브레이크 액 양이 규정범위 내에 있는지 확인하십시오.

부족하면 보충하고, 급격히 감소되었다면 자사 직영 서비스센터에서 점검을 받으십시오.

냉각수량 점검

엔진이 차가울 때 냉각수 보조탱크의 냉각수 양이 최대선과 최소선 사이에 있는지 점검하고 부족하면 부동액과 물을 혼합하여 보충하십시오.

벨트류 점검

정기 점검 주기표의 점검 및 교체시기에 따라 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 교체를 받으십시오.

냉각수 누수 점검

라디에이터와 호스에서 냉각수가 새지 않는지 점검하십시오.

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 적정 공기압을 유지하십시오.
- 항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.

- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행 시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충하십시오.

* 알아두기

스탠딩 웨이브(Standing Wave) 현상이란?

일반적으로 주행 시 타이어는 압착되었다가 회복되는 것이 반복되는데, 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속되면 반복되는 변형으로 타이어가 단시간에 파열됩니다.

운전석에 앉아서

클러스터 점검

클러스터 각종 정보의 이상 유·무 및 연료가 적정하지 점검합니다.

페달류 점검

페달을 가볍게 밟아서 평소 사용 시 보다 페달 밟힘량이 과다하게 늘어나거나 줄어들면 즉시 자사직영 서비스센터에서 점검 및 수리를 받으십시오.

올바른 운전자세

올바른 운전자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.

바람직한 운전자세는 좌석에 깊숙히 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에

- 좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하시고 주행 시는 절대로 조작하지 마십시오.
- 내·외측의 미러를 조정하여, 충분한 시야를 확보하십시오.
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 신체에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 해제하고 브레이크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 운전할 때 하이힐 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작 능력이 저하되어 사고의 원인이 됩니다.
- 주차 브레이크를 해제할 때는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실하게 밟으십시오.

운전석 주변은 항상 깨끗이

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 강통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 카 매트(카펫)는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
특히 카펫 위의 비닐을 제거하지 않은 상태로 카 매트를 장착할 시 카펫에 매트 면이 고정되지 않아 매트 고정부 링이 파손되어 매트 유동 및 운전석의 경우 의도치 않은 가속/제동 페달 작동이 우려되므로 반드시 비닐을 제거한 후 매트를 장착해 주십시오.
- 실내에는 화물을 좌석높이 이상으로 적재하지 마십시오.

안전벨트 착용

탑승자를 보호하는 안전벨트 착용



모든 좌석의 탑승자들은 가까운 거리라도 주행전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

1. 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
2. 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오.
4. 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부위를 지나도록 해야 합니다.
5. 안전벨트를 버클에 '찰칵' 소리가 날 때까지 확실하게 밀어 넣으십시오.

탑승자 전원 안전벨트를 착용하십시오.


- 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 이용하여 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 충돌 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

기타 주의사항

1. 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등뒤로 하지 마십시오.
2. 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
3. 한 개의 벨트를 두 사람 이상 함께 착용하지 마십시오.
4. 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우, 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

에어백 관련 주의사항

에어백은 보조 안전장치입니다.

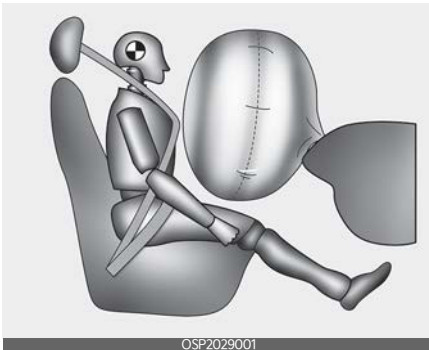


에어백은 안전벨트에 의한 충격보호기능을 보조하기 위한 장치입니다.

에어백이 장착된 차량일지라도 반드시 안전벨트를 착용해야 충돌이 발생한 경우 에어백이 제공하는 최대 효과를 얻을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않고 충돌이 발생한 경우 실명, 상해, 사망 등의 피해를 입을 수 있습니다.

에어백이 작동될 때는 탑승자의 신체와 에어백과의 거리가 멀수록 안전하기 때문에 차량 운행 전 운전자나 승객은 가능한 한 좌석을 뒤로 이동시켜 앉으십시오.

유아/어린이의 에어백 관련 주의사항

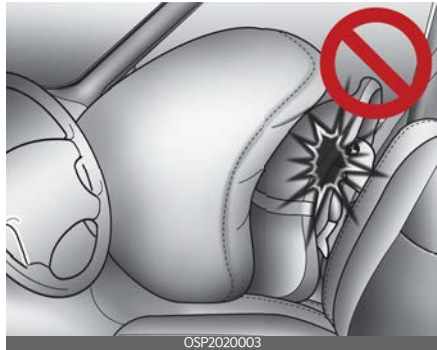

차량운행 상태에서 탑승한 아이들을 안전하게 보호하기 위해서는 아래의 사항을 지키십시오.

- 아이들은 항상 뒷좌석에 앉으십시오.
- * 동승석 에어백이 장착된 차량은 동승석에 유아용 보호장치를 설치하지 마십시오. 특히 차량 진행 방향의 반대방향으로 설치 시 에어백 작동에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.(그림 참고)
- 아이를 안고 타지 마십시오.
특히 에어백이 장착된 차량에서 동승석 탑승 시 아이를 안고 탑승하면 더욱 위험합니다.
- 유아 탑승 시에는 반드시 뒷좌석에 유아용 보호장치를 장착하여 앉으십시오.

⚠ 경고

어린이나 유아 및 임산부, 노약자는 동승석에 어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉히지 마십시오. 또한 유아용 보조 시트도 장착하여 운행하지 마십시오. 사고시 에어백 팽창충격으로 안면부상 및 사망사고가 날 수 있습니다.

주·정차 중 차내 수면 금지**⚠ 경고**

장시간 주·정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오.

무의식 중 변속레버를 움직이거나 가속페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있으며, 가속 페달을 계속 밟고 있을 경우 오버히트(과열), 엔진 및 배기관의 이상과열로 화재가 발생할 수 있습니다.

질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫은 채로 차 안에 계시거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켜 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주·과로 운전 금지

장시간 운전 할 경우에는 안전을 위해 최소한 2시간마다 휴식을 취하십시오.

휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 경고

- 음주 운전은 절대로 하지 마십시오.

음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사 신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에, 운전자 뿐만 아니라 승객, 상대방 차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.

- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운전하지 마십시오.

인화성·폭발성·휘발성 물질 차내 방치 금지

- 가연성 물질을 실지 마십시오.
- 여름철과 같이 차안의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차안에 가스라이터 등 인화성·폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
- 방향제, 탈취제와 같은 휘발성 제품 내용물이 내장부품에 접촉되지 않도록 하십시오. 차량 내장재에 손상을 줄 수 있습니다.

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오.

대단히 위험합니다. 특히, 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하십시오.

도어/트렁크/테일게이트/유리창을 열고 닫을 때 조심

- 도어 및 트렁크/테일게이트를 열거나 닫을 때 손이나 머리 등 신체 일부가 끼거나 부딪혀 다칠 수 있습니다. 신체 일부가 끼거나 부딪히지 않도록 확인 후 도어 및 트렁크/테일게이트를 열거나 닫으십시오.



OJF028015

- 트렁크/테일게이트를 열고 닫거나 물건을 넣고 꺼낼 때에 모서리 등 날카로운 부분에 신체 또는 물건이 부딪히면 다치거나 손상될 수 있으니 트렁크/테일게이트를 열거나 닫을 때 주의하십시오. 특히, 어린이는 얼굴, 머리 등이 트렁크/테일게이트 주변부 등에 부딪히면 다칠 수 있으니 항상 주의를 기울이십시오.



- 유리창을 닫을 때는 뒷좌석 탑승자의 손이나 머리가 끼지 않도록 반드시 확인 후에 작동하십시오. 특히, 어린이의 머리가 끼면 질식 등 심각하게 다칠 수 있으므로 반드시 확인하십시오.
- 윈터치 자동 닫힘 기능(사양 적용 시)을 작동하지 않고 첫 번째 걸리는 높이에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.



- 특히 어린이의 신체 일부가 놓여있는 경우 유리창에 일정한 힘(저항)이 가해지지 않아, 끼임 인식 기능(사양 적용 시)이 작동하지 않을 수 있습니다. 창문을 닫기 전에 뒷좌석을 반드시 확인하고 스위치를 작동하십시오.

주행 중 엔진 정지 금지

주행 중에는 시동을 끄지 마십시오.

브레이크의 성능저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령

⚠ 경고

주행 중 휴대전화의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.

주행 중 운전자가 휴대전화를 사용하는 것은 매우 위험합니다.

휴대전화는 반드시 차량을 안전한 곳에 주차차시킨 후 사용하십시오.

어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에

⚠ 경고

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트나 적절한 보호장구를 착용하게 하시고, 실내에서는 뒷도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금 장치를 작동시키십시오. 만약 적절한 보호장구를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 발생할 경우에 매우 위험합니다.

차 안에 어린이, 노약자, 동물만 남겨두면 위험

- 차에서 떠날 때는 어린이, 노약자, 동물과 함께 가십시오.

어린이, 노약자, 동물만 차 안에 남겨둘 경우 차 내부의 안전과 관련된 장비를 만져 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차 안의 온도가 올라가고 겨울철에는 추위므로 대단히 위험합니다.

- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.

주위 안전 확인

- 동승자에게도 주위를 살피게 하여 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미러에만 의존하지 말고 직접 후방을 확인하십시오.

주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로

- 주행 시에는 반드시 도어를 잠금 상태로 하십시오. 주행 중 무심코 안쪽 도어 핸들을 만지다 보면 도어가 열려 대단히 위험할 수 있습니다.
- 테일게이트를 열어놓은 상태로 주행하지 마십시오. 배기가스가 차안으로 유입되는 등 대단히 위험합니다.
- 배기 가스가 차내로 유입된다고 생각되면, 창문을 다 연 상태로 주행하시고, 즉시 가까운 자사직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

주·정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험

- 주·정차할 때 배기관 주변에 연소되기 쉬운 것이 가까이 있으면 화재의 위험이 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주·정차시키지 마십시오.
- 차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽 등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다. 차량 뒷부분과의 거리를 충분히 유지하십시오.
- 엔진 작동 중 또는 시동 「OFF」 후에도 촉매 장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지

- 밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 장시간 차량 점검을 하면 배기가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.

- 점검 시 배기관 뒤에 연소되기 쉬운 물질을 놓지 않도록 하십시오. 차량 점검 시에 장시간 엔진 시동을 걸면 고온의 배기가스가 나오므로 배기관 뒤에 연소되기 쉬운 물질을 놓지 않도록 하십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때

- 교차로나 철도 건널목을 건널 때는 우선 멈추어 안전을 확인한 후, 가능한 저단기어를 사용하여 변속하지 말고 신속히 빠져 나오십시오.
- 교차로나 건널목의 한 가운데서 시동이 꺼졌을 때는 기어 변속을 중립(N)으로 바꾼 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 밀어서 안전한 장소까지 이동 하십시오.

*N: 기어 변속을 N(중립)단으로 이동.

편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지

- 차량에 임의로 배선을 사용 시에는 차량의 성능저하 및 손상을 유발하여 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히, 인포테인먼트 시스템 또는 도난 경보 장치, 원격 시동 장치나 무전기, 블랙박스, 하이패스 자동결제 시스템 등의 용품 장착 시 임의로 배선을 사용 시에는 차량의 손상 또는 화재가 날 수 있으며 실내 잡음, 이음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

차량 개조 금지

- 본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안됩니다. 차량 개조는 법령으로 금지되어 있으며, 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 출고 시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기기기, 통신기기, 진단기기 등)를 임의로 장착하는 개조를 할 경우 차량의 이상 작동, 배선손상, 배터리 방전, 커넥터손상, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의 바랍니다.

각종 시트커버류 작업 시 유의

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하십시오.
- 시트커버나 각종 비닐커버를 씌울 경우에는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

사이드 에어백 장착 차량의 경우, 시트커버를 교체하거나 비닐커버 등을 장착하지 마십시오.

에어백 작동을 저해하여 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.

시트 가죽 제품의 특성

- 차량 시트의 가죽은 천연가죽과 인조가죽으로 구성이 됩니다. 천연가죽은 동물의 표피를 별도의 처리과정을 통해 사람이 활용할 수 있도록 만든 가공품입니다. 천연물이기 때문에 각 부위별 두께나 밀도 특성이 다르며, 온도와 습도의 영향으로 늘어나거나 줄어들면서 자연스러운 주름이 생성됩니다.
- 자동차 시트는 안락감 향상을 위해 원단이 늘어나는 구조로 되어 있습니다.
- 신체 접촉부를 평면 대신 곡면으로 만들고 측면지지부를 높게 하여 승차 및 주행시 안락함과 안정감을 높여줍니다.
- 사용에 따라 생기는 주름은 자연스러운 현상이며 제품 결함에 의한 불량이 아닙니다.

⚠ 주의

- 사용에 따른 시트 커버링 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외됩니다.
- 금속성 액세서리가 붙어있는 허리띠, 지퍼 혹은 뒷주머니 열쇠 문치에 의해 시트 원단이 손상될 수 있습니다.
- 수분에 의하여 가죽의 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의 하십시오.

- 청바지를 포함하여 탈색이 되는 옷은 시트 커버링 원단 표면을 오염시킬 수 있으므로 주의 하십시오.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용

차량에 이상이 있거나 차량관리를 위한 점검이 필요한 경우 자사 직영서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 받으십시오.

위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 자사직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

기타 주의사항

- 온도가 낮은 겨울철에 시동을 걸 때나, 여름철에 에어컨 등을 가동시킬 때는 평상시 보다 엔진 회전수(rpm)가 높아, 이때 차량을 움직일 경우에는 평상시보다 차량이 빠르게 움직일 수 있으므로 특히 주의하십시오.
- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자장치를 장착하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생길 수 있습니다.
- 차내에서 전파를 사용하는 전화나 무전기를 사용할 경우에는 승객의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동 될 수도 있으므로 주의 하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 발전 위험이 있을 수 있으니 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 차량내에는 고가의 소지품이나 귀중품을 넣어두지 마시고, 차량을 떠날때는 항상 모든 도어와 테일게이트를 잠그십시오.
- 차량 언더코팅을 위해 배기계 탈부착시 차량 출고상태와 동일하게 조립되지 않을 경우 진동이 증가할 수 있습니다. 언더코딩 후 진동흡입기 정렬상태를 반드시 확인하십시오.

- 운전경력이 많은 운전자의 경우라도, 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 때는 차량간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속 페달과 브레이크 페달의 위치를 오펜발로 확인하십시오.
- 차가 눈이나 진흙, 모래 등에 빠져 움직이지 못할 경우 차를 탈출시키기 위해 과도하게 가속 페달을 밟으면 바퀴가 헛돌아 변속기에 손상을 줄 수 있습니다. 이때에는 견인 등의 다른 방법으로 조치하십시오.
- 자동변속기 오일 교환 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 변속기의 품질은 보증이 불가능합니다. 순정오일은 품질과 성능을 자사가 보증하는 오일입니다.
- 유리창에 썬팅을 할 경우(특히 금속성 썬팅지) 하이패스 자동결제 시스템 통신불량 및 라디오 수신불량을 초래할 수 있으며, 과도한 차안 조도의 변화로 인해 전조등 자동 켜짐 장치가 오작동할 수 있습니다. 또한 썬팅 작업 시 작업용액이 전기, 전자기기에 흘러들어 기기 오작동 및 작동불량이 생길 수 있습니다.
- 과도한 썬팅을 할 경우, 야간 주행이나 우천 주행 시 시인성이 저하되어 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 구입 후 1년 이내의 신차의 경우 실내에 인체에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승 시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기를 시키십시오. 특히, 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차 시 차량 내부 온도가 높아질 경우 두통이나 매스꺼움을 유발할 수도 있습니다. 운전 중에는 가급적 외기모드를 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기시켜 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.

* VOCs는 Volatile Organic Compounds의 약자입니다.


신차 길들이기

- 최초 1,000 km 전까지의 주행은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가하십시오.
- 속도에 알맞게 변속하십시오.
- 장시간 엔진을 공회전시키지 마십시오.
- 연비, 엔진 성능은 길들이기 상태에 따라 달라질 수 있고 약 6,000 km 주행 후 안정됩니다. 특히, 길들이기 중에는 오일 소모량이 늘어날 수 있습니다.
- 엔진 및 윤활계 부품 교체, 정비 후에도 위와 같이 운전하십시오.

좌석	2-2
• 앞 좌석	2-3
• 뒷좌석	2-7
운전자세 메모리 시스템	2-14
• 설정 방법	2-14
• 개인화 설정	2-14
• 운전석 이지 액세스	2-14
• 운전자세 메모리 시스템 초기화	2-15
스마트 자세제어 기능	2-15
안전벨트	2-16
• 안전벨트 구속 장치	2-16
• 안전벨트 프리텐셔너	2-22
• 안전벨트 사용 시 유의 사항	2-23
• 안전벨트의 적절한 관리	2-23
어린이 보호용 장치 (보조 시트)	2-24
• 어린이 보호용 장치의 장착	2-24
에어백 (보조 구속 장치)	2-28
• 에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가 ?	2-29
• 에어백 경고등	2-30
• 에어백 장치의 구성 및 기능	2-30
• 안전벨트 착용의 중요성	2-32
• 운전석 에어백 / 무릎 에어백	2-32
• 동승석 에어백	2-33
• 승객 구분 시스템 (ODS)	2-34
• 사이드 에어백	2-39
• 커튼 에어백	2-40
• 충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요 ? (에어백의 작동 , 비작동 조건)	2-41
• 에어백 정비	2-45
• 에어백 경고 라벨	2-46

안전 장치

좌석

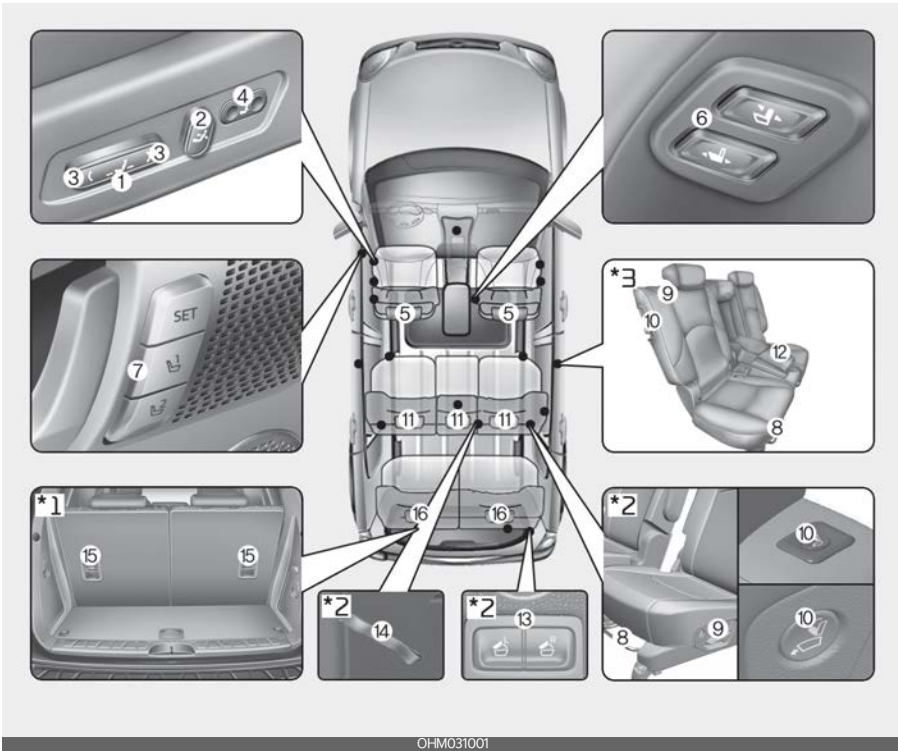

OHM031001

*1: 6/7 인승, *2: 6 인승, *3: 5/7 인승

*레버/스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다

앞 좌석

1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높낮이 조절(운전석)
4. 허리지지대 조절(운전석)
5. 헤드레스트 조절
6. 동승석 워크인 디바이스(동승석)
7. 운전자세 메모리 시스템(운전석) (사양 적용 시)

2열 좌석

8. 전·후 위치 조절

9. 각도 조절

10. 3열 좌석 승, 하차 (사양 적용 시)

11. 헤드레스트 조절

12. 암레스트 조절 (사양 적용 시)

13. 2열 좌석 등받이 접힘 스위치 (사양 적용 시)

14. 3열 승하차 스트랩 (비상용) (사양 적용 시)

3열 좌석 (사양 적용 시)

15. 좌석 접이

16. 헤드레스트 조절

좌석의 전·후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하십시오.

⚠ 경 고

- 앞 좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 움직이는 물건들은 좌석 고정 장치와 간섭될 수 있으며, 좌석 밑에서 빠져 나올 수도 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 움직이는 물건이 있으면, 브레이크 또는 가속 페달 작동시 간섭이 되어 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 어린이가 혼자 차 안에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 좌석 밑이나 좌석과 중앙 콘솔 박스의 틈새로 작은 물건(라이터, 동전, 신용카드 등)이 들어가 물건을 꺼내야 할 경우, 좌석의 기계 장치의 모서리 등에 의해 손 등의 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 물건을 꺼낼 경우 장갑을 착용하여 신체 상해를 예방하십시오.
- 조절 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석을 움직일 때는 뒷좌석 승객에 유의하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있도록 간섭되는 물건을 제거하십시오. 간섭이 되면, 등받이가 잠기지 않아, 급정차나 충돌 사고시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 좌석 이동 시 보이게 되는 레일 부분 또는 좌석 고정 장치에 신체가 다치지 않도록 조심하십시오. 특히 어린이나 유아들이 다치지 않도록 주의하십시오.
- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에서 주행하십시오.
- 심각한 부상과 사망을 포함한 예기치 못한 에어백 사고 등을 피하기 위해서는 차량을 운전하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로 부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25cm 이상 확보되도록 앉으십시오.
- 라이터를 바닥이나 좌석 사이에 놓지 마십시오. 좌석을 움직일 때 가스가 분출되는 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 방석을 사용할 경우 탑승자와 좌석과의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩

이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러질 수 있습니다. 이럴 경우 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 주행 중에 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중에 좌석을 조절하면 운전 방해가 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 좌석 조절 시 좌석 밑이나 동작 부위에 손을 넣지 마십시오. 손가락 또는 손이 끼어 다칠 수 있습니다.
- 좌석 등받이 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아랫부분으로 빠져 나올 수 있습니다. 이럴 경우, 탑승자는 안전벨트에 의해서 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세운 편안한 위치에 놓으십시오.

- 뒤로 눕혀진 등받이를 세울 때는 반드시 등받이를 손으로 잡은 상태에서 조절 레버를 당겨 조절하십시오.

등받이는 뒤로 많이 기울어져 있을수록 앞으로 숙여지는 반발력이 더 큼니다. 등받이를 잡지 않은 상태에서 각도 조절 레버를 당기면 등받이의 반발력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.

앞 좌석

좌석 조절(전동식)

조절 스위치를 사용하여 좌석을 조절할 수 있습니다. 주행 전에 좌석 위치를 조절해서 스티어링 휠과 각종 페달, 그리고 스위치를 쉽게 조작할 수 있도록 하십시오.

조절 스위치 조작 시 필요 이상의 힘을 스위치에 가하면 다른 부위까지 좌석이 움직여 질 수 있습니다. 적당한 힘을 가하여 조절하십시오.

⚠ 주의

- 전동식 좌석 조절장치는 모터에 의해 작동됩니다. 조절이 완료되면 작동을 멈추십시오. 과도한 조작은 전기장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- 전동식 좌석 조절장치는 많은 양의 전기동력을 필요로 합니다. 배터리의 방전을 방지하기 위하여 가급적 엔진 정지 상태에서는 사용을 피하십시오.
- 동시에 두개 이상의 스위치를 조작하지 마십시오. 모터 및 전기장치의 손상을 초래할 수 있습니다.

전·후 위치 조절



OHM031011

조절 스위치를 앞 또는 뒤로 움직이면 좌석이 앞 또는 뒤로 이동합니다. 원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.


각도 조절



OHM031012

조절 스위치를 앞 또는 뒤로 움직이면 등받이 각도가 앞 또는 뒤로 조절됩니다. 원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

높낮이 조절(운전석)

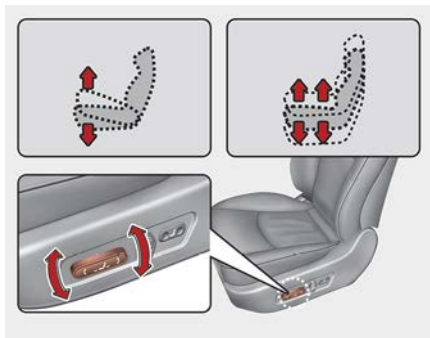

OHM031231

조절 스위치의 앞쪽을 올리거나 내리면 좌석의 앞부분이 올라가거나 내려오고, 조절 스위치의 뒷쪽을 올리거나 내리면 좌석 전체가 올라가거나 내려옵니다.

원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

허리지지대 조절(운전석)



OHM031014

조절 스위치를 앞 또는 뒤를 눌러 허리 부분의 지지력을 조절할 수 있습니다.

동승석 워크인 디바이스



뒷좌석 탑승자의 편의 향상을 위하여 운전석이나 뒷좌석에서 동승석의 전,후 위치 및 각도 조절을 할 수 있습니다.

1. 동승석 전,후 위치

버튼(1)을 누르면 앞으로 이동하고 버튼(2)을 누르면 뒤로 이동합니다.


2. 동승석 각도 조절

버튼(3)을 누르면 앞으로 접히고 버튼(4)을 누르면 뒤로 펼쳐집니다.

단, 동승석에 승객이 있을때는 임의로 사용하지 마십시오.

헤드레스트 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

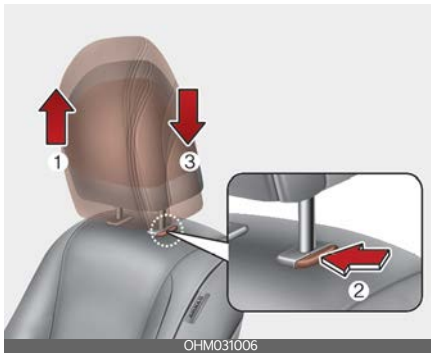


높낮이 조절

헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1). 헤드레스트를 낮추려면, 잠금해제 버튼을 누른 상태에서(2) 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심 부분과 승객의 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

전·후 위치 조절

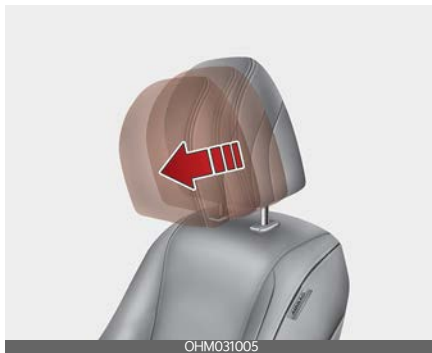

헤드레스트를 잡고 앞으로 움직여 원하는 위치로 조절하십시오. 다시 헤드레스트를 뒤로 조절하고자 할 때는 맨앞으로 당기면 맨뒤로 되돌아 갑니다. 헤드레스트와 머리 사이는 주먹 하나사이가 될 수 있도록 조절하십시오. 가까울수록 후방 충돌 시 목을 더 잘 보호할 수 있습니다.


⚠ 주의

- 헤드레스트와 시트의 높이가 상단에 있고, 시트가 앞쪽으로 이동된 상태에서 시트 등받이를 앞으로 젖힐 경우 선바이저 등 주변 부품과 닿을수 있으니 주의하십시오.




- 헤드레스트 위치 조절 시 과도한 힘을 주어 작동하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.

분리할 때

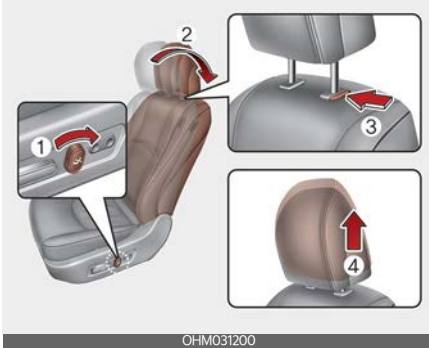

1. 등받이 각도 조절 스위치(1)로 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오(2).
2. 헤드레스트를 끝까지 올린 후 잠금해제 버튼(3)을 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 올려 분리하십시오(4).

장착할 때

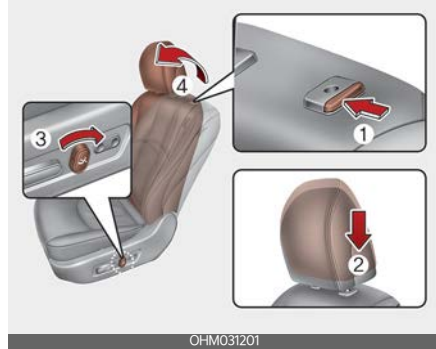

1. 헤드레스트 지지대를 등받이 홈에 장착 시킵니다.
2. 잠금 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오(2).
3. 등받이 각도 조절 스위치(3)로 좌석 등받이를 바로 세우십시오(4).

경고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

좌석 등받이 포켓



뒷좌석 승객의 편의를 위하여 간단한 책이나 지도책을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.


⚠ 경 고

포켓에 날카로운 물건을 수납하면 급정차나 사고시 뒷좌석 승객이 심각한 부상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.

뒷좌석


전후 위치 조절(2열 좌석)

5, 7인승

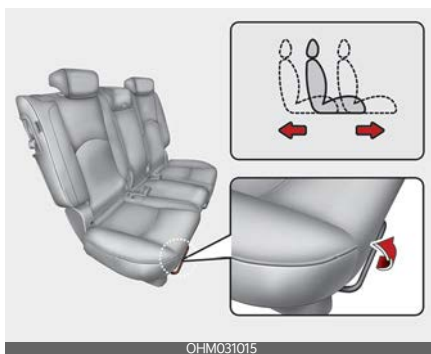

OHM031015

6인승

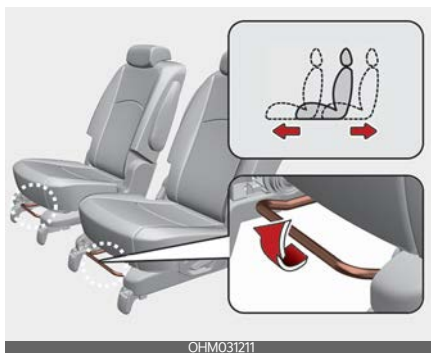


OHM031211

1. 조절레버를 위로 당기십시오.
2. 좌석을 전·후 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절 후에는 좌석을 앞, 뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.
5. 등받이를 접은 상태에서는 전·후위치 조절을 할 수 없습니다.

등받이를 바로 세운 후 전·후 위치를 조절하십시오.

각도 조절(2열 좌석, 5인승, 7인승)

5, 7인승

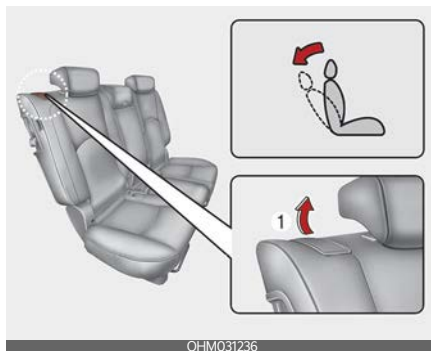

OHM031236

6인승



OHM031237

1. 좌석 등받이를 잡고 각도 조절 레버(1)를 당기면서 원하는 위치로 조절하십시오.
2. 조절 레버(1)를 놓으면 고정됩니다.
3. 조절 후에 좌석 등받이를 앞, 뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

각도 조절(2열 좌석, 6인승)


1. 좌석에 앉은 상태에서 등을 앞으로 약간 숙이고, 좌석 바깥쪽에 위치한 좌석 각도 조절 레버(1)를 위로 당기십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치로 조절하십시오.

3. 조절 레버(1)를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절이 끝나면 조절 레버(1)의 위치가 처음의 상태로 되돌아 옵니다. 확실하게 등받이가 고정되었는지 확인하십시오.

헤드레스트 조절(2열, 3열 좌석)

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.


높낮이 조절

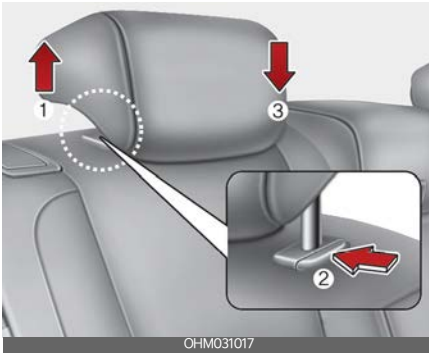

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

- 헤드레스트를 높이려면, 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1).
- 헤드레스트를 낮추려면, 잠금 해제 버튼을 누른 상태에서(2) 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).

분리 및 장착

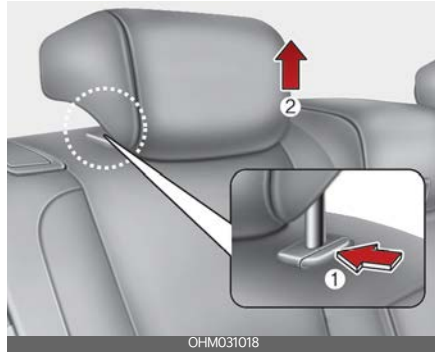

- 분리할 때
 1. 헤드레스트를 끝까지 위로 올리십시오.
 2. 잠금해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 당겨 분리하십시오(2).
- 장착할 때
 1. 헤드레스트 폴을 홈에 장착시킵니다.
 2. 잠금해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오.

⚠ 주의


- 뒷좌석을 사용하지 않을 때에는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.



- 2열, 3열 좌석 탑승 시 헤드레스트 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하여 사용하십시오.
헤드레스트가 내려진 상태로 사용하지 마십시오.

암레스트 조절(2열 좌석)

5, 7인승

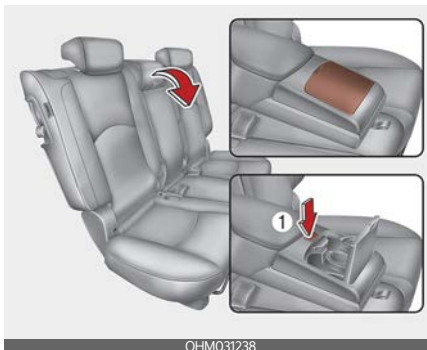

OHM031238

6인승



OHM031217


암레스트 상단을 잡아당겨 내리십시오.
사용 후에는 위로 올려 원위치 시키십시오.

컵 홀더

버튼(1)을 누르면 컵 홀더가 나옵니다.

3열 좌석 승·하차 방법(7인승) (사양 적용 시)

2열 좌석

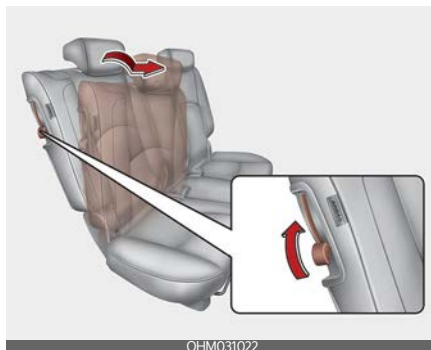


OHM031022

1. 2열 좌석 등받이 우측에 있는 접이용 레버를 당겨 잠금 해제 하십시오.
2. 이때 좌석이 접히면서 좌석이 앞으로 움직입니다. 좌석 등받이를 최대한 전방으로 이동시키십시오.
3. 3열 좌석으로 승하차한 후에는 2열 좌석 등받이를 바로 세우고 좌석을 최대한 후방으로 이동 후 전후 위치를 조절하십시오.

3열 좌석 승·하차 방법(6인승) (사양 적용 시)

1. 2열 좌석 안전벨트를 보관용 홀더에 보관 하십시오.

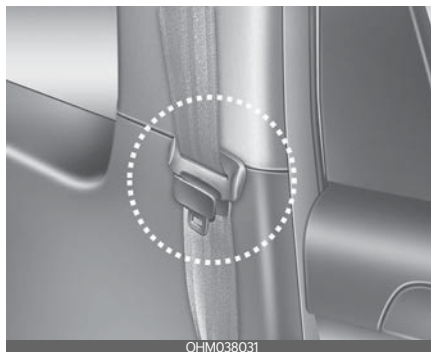

OHM038031

2. 2열 좌석 등받이 상단의 접이용 스위치(1) 또는 2열 좌석 바깥쪽 접이용 스위치(2)를 누르면 등받이가 접히면서 좌석이 앞으로 살짝 이동합니다. 필요시 전·후 위치 조절 레버를 이용하여 2열 좌석을 앞으로 이동하십시오.



3. 좌석을 잡고 안전하게 타거나 내리십시오.
4. 3열 좌석으로 타거나 내린 후에는 2열 좌석의 전·후 위치를 조절하고 등받이를 바로 세우십시오.


⚠ 경고

3열 좌석에서 2열 좌석을 접고 내릴 때에는 차량이 완전히 정차하고, 2열 좌석에 있는 승객이 내린 후에 레버를 당기거나 스위치를 눌러 2열 좌석을 접고 내리십시오.

2열 좌석에 승객이 있을 경우 또는 내리고 있는 중에는 레버를 당기거나 스위치를 눌러 좌석을 접지 마십시오.

갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다.

2열 접이용 스위치(좌석 등받이 상단 및 2열 좌석 바깥쪽)가 작동하지 않을 경우, 2열 시트하단에 있는 스트랩(1)을 당기십시오. 접이용 스위치와 동일한 역할을 하며 2열 좌석 등받이가 앞으로 이동하면서 2열 좌석을 전방으로 이동할 수 있습니다.

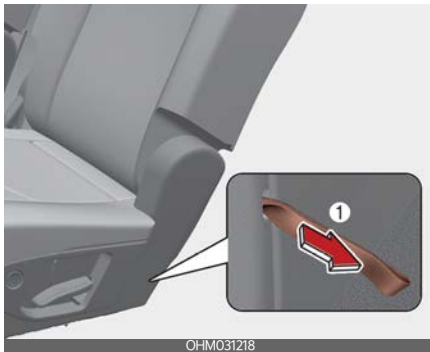

⚠ 경고

2열 좌석에 사람이 있을 경우, 스트랩(1)을 함부로 당기지 마십시오. 갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다. 2열 접이용 스위치(좌석 등받이 상단 및 2열 좌석 바깥쪽)가 작동하지 않을 경우만 사용하십시오.

좌석 접는 방법

좌석 등받이를 앞으로 접으면 좌석 공간을 적재공간으로 넓게 사용할 수 있습니다.

다시 좌석으로 사용하고자 할 때는 등받이를 팔각하고 걸릴 때까지 위로 올려 바로 세우십시오.

좌석으로 사용할 때는 반드시 헤드레스트와 안전벨트를 제위치에 놓고 사용하십시오.

⚠ 경고

등받이를 접을 때 반드시 등받이나 헤드레스트를 손으로 잡은 상태에서 안전하게 조절하십시오.

등받이를 잡지않은 상태에서 조절레버를 당기면 반발력에 의해 등받이가 갑자기 접히게 되어 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 좌석을 접고 펼 때는 항상 차량 정지상태에서 조작하십시오. 운행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 뒷좌석을 접어놓은 뒤 화물 공간에 승객이 탑승하거나 화물칸에 탑승하는 것은 매우 위험합니다.
- 화물을 적재하는 경우 앞 좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정시켜 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 좌석을 접고 펼 때는 항상 안전벨트에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 좌석을 원위치로 돌리고 나면 항상 좌석이 고정되어 있는지 앞뒤로 흔들어 확인한 후 헤드레스트와 안전벨트를 제 위치에 놓고 사용하십시오.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.

2열 좌석 및 3열 좌석은 등받이를 접어 좌석 공간을 적재공간으로 사용할 수 있습니다.

1. 안전벨트가 손상되지 않도록 보관용 홀더에 끼워넣고 버클은 좌석 안쪽부의 보관장소에 넣어 보관하십시오.
2. 앞 좌석과의 간섭을 피하기 위해 앞 좌석 등받이를 세우고 필요시 앞 좌석을 이동시키십시오.
3. 뒷좌석 헤드레스트를 최대한 아래로 내리십시오.


⚠ 주 의

- 뒷좌석을 접거나 펼 때는 반드시 해당 좌석의 헤드레스트를 최대한 낮추고, 바로 앞 좌석 등받이는 바로 세우십시오. 접거나 펼 때 간섭될 경우, 좌석의 간섭 부분이 손상될 수 있습니다.

- 안전벨트 버클을 수납장치에 고정시키지 않으면 등받이가 바닥에 완전히 밀착되지 않으며, 안전벨트 버클 또는 좌석에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 2열좌석을 접은 상태로 화물칸으로 사용할 경우 열선시트 스위치를 반드시 'OFF'로 하십시오. (사양 적용 시)

4. 등받이 조절 레버를 당겨 등받이를 앞으로 완전히 접으십시오.

2열 좌석(5, 7인승, 사양 적용 시)

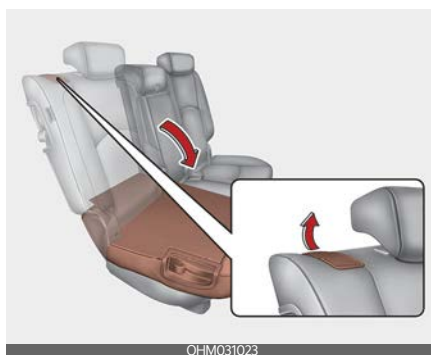


OHM031023

2열 좌석(6인승, 사양 적용 시)




OHM031219

3열 좌석(사양 적용 시)

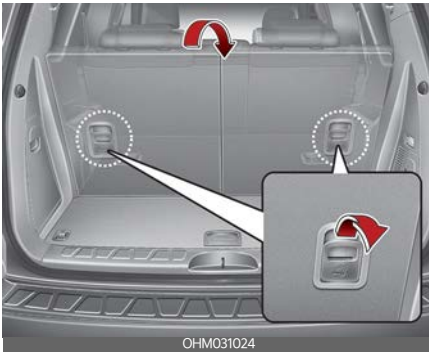

5. 등받이를 접은 후 조절 레버를 놓아 고정시키십시오. 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
6. 좌석으로 사용하고자 할 때에는 등받이 조절레버를 당긴 후 등받이를 바로 세우십시오.


2열 좌석(5, 7인승, 사양 적용 시)

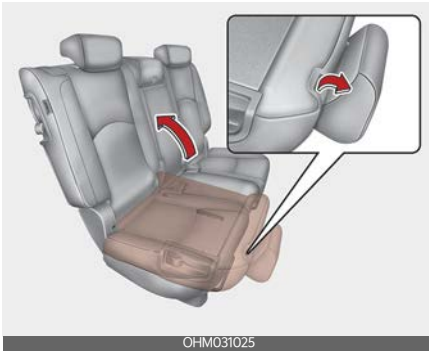

2열 좌석(6인승, 사양 적용 시)



3열 좌석(사양 적용 시)

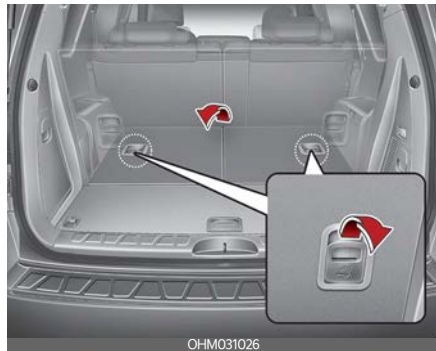

7. 원하는 각도로 등받이를 조절 후 레버를 놓으면 고정되며, 좌석이 고정되었는지 확인 후 사용하십시오.

2열 좌석 리모트 폴딩 (6인승) (사양 적용 시)

테일게이트를 연 상태에서 2열 좌석 등받이를 앞으로 접을 수 있는 편의 기능입니다.

1. 테일게이트내 우측에 위치한 등받이 폴딩 스위치(1)를 누르십시오.

- L: 왼쪽 2열 좌석 폴딩
- R: 오른쪽 2열 좌석 폴딩



2. 등받이가 앞으로 접히면 적재공간으로 사용할 수 있습니다.



⚠ 경고

2열 좌석에 탑승자를 확인 후 좌석을 접으십시오. 2열 좌석에 애완동물, 수화물, 사람이 있을 경우 또는 탑승자가 내리고 있는 중에는 좌석을 접지 마십시오. 갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다.

3. 등받이가 완전히 접히지 않을 경우 등받이를 밀어 완전히 접은 상태에서 사용하십시오.

⚠ 경고



3열 좌석에 앉을 때에는 반드시 헤드레스트의 높이를 머리 위치에 맞추어 조절하십시오.

헤드레스트를 위로 올리지 않은채 헤드레스트 위로 머리를 기대 상태에서 테일게이트를 닫으면 머리가 부딪히게 되어 부상을 입을 수 있습니다.

좌석을 접은 상태에서 물건 적재

등받이를 접은 상태에서 물건을 싣고 운행할 때에는 화물을 움직이지 않도록 확실히 고정시키십시오.

급출발이나 급제동 시 물건이 이탈되어 사고를 야기시킬 수 있습니다.

⚠ 경고

차량에 짐을 내리거나 올릴 때 엔진 시동을 끈 후 변속레버를 「P」 (주차) 위치에 놓고 주차 브레이크를 거십시오. 그렇지 않으면 변속 레버가 움직여 차량이 움직일 수 있습니다.

운전자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)



운전자세 메모리 시스템은 간단한 버튼 조작으로 좌석, 스티어링 휠, 아웃사이드 미러를 제어하여 설정된 운전위치까지 자동으로 조절하는 장치입니다. 운전자의 승·하차, 주행 상태에 따른 운전위치 조절 또는 잦은 운전자의 교대 시에 편리하게 사용할 수 있습니다. 운전자세 메모리 시스템에 이상이 있을 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

설정 방법

1. 시동 「ON」 및 정차 상태에서 사용하십시오.
2. 좌석, 스티어링 휠, 아웃사이드 미러의 위치를 운전자에 맞게 조절하십시오.
3. 「SET」 버튼을 누르면 “삐” 소리와 함께 클러스터 표시창에 “설정을 저장하려면 버튼을 누르십시오” 라는 메시지가 표시됩니다.
5초 이내에 설정하고자 하는 버튼(1번 또는 2번)을 누르십시오. 정상적으로 설정이 저장되면 “삐” 소리가 2회 울립니다.
4. 클러스터 표시창에 “설정 1(또는2)에 저장되었습니다” 라는 메시지가 표시됩니다.
운전위치 설정은 2개까지만 가능하며, 「SET」 버튼을 누른 후 약 5초 이내에 「1」 번 또는 「2」 번 버튼을 눌러야 해당버튼에 운전위치가 설정저장됩니다.

재생 방법

1. 시동 「ON」 및 정차 상태에서 사용하십시오.
2. 운전 위치를 설정한 1번 또는 2번 버튼을 누르면, 해당 버튼에 설정된 위치로 조절됩니다.
정상적인 재생일 경우에는 “삐” 소리가 1회 울립니다.
3. 클러스터 표시창에 “설정 1(또는2)로 변경됩니다” 라는 메시지가 표시됩니다.
 - 1번 위치가 재생되는 중간에 「SET」 또는 「1」 번 버튼을 누르면 일시정지되며, 2번 버튼을 누르면 「2」 번 위치가 재생됩니다.
 - 2번 위치가 재생되는 중간에 「SET」 또는 「2」 번 버튼을 누르면 일시정지되며, 「1」 번 버튼을 누르면 1번 위치가 재생됩니다.
 - 재생되는 중간에 좌석, 스티어링 휠 또는 아웃사이드 미러의 조절 스위치를 누르면 해당되는 설정은 재생되지 않고 스위치를 누른 상태로 조절됩니다.

개인화 설정

인포테인먼트 시스템에 개인 프로필을 입력했을 경우 프로필 별로 메모리 시트 저장이 가능합니다.

운전석 이지 액세스

운전석의 승하차 편의를 위해 정차 상태에서 시동을 끄고, 운전석 도어를 열면 운전석은 인포테인먼트시스템의 설정 메뉴에서 설정한 거리만큼 이동합니다.

그리고 스티어링 휠은 상단으로 이동합니다. 시동 스위치를 「ACC」 이상의 상태로 하거나 「OFF」 상태에서 스마트키를 소지한 채 운전석 도어를 닫으면 운전석과 스티어링 휠은 다시 원위치로 이동합니다. 단, 운전자가 직접 운전석 및 스티어링휠의 작동을 해제하거나 설정할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 시트 → 승하차 편의' 에서 시스템을 설정/해제할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

운전자세 메모리 시스템 초기화

운전자세 메모리 시스템 기능이 정상적으로 작동하지 않을 경우 다음과 같이 초기화 하십시오.

초기화 방법

1. 시동 「ON」 및 정차 상태에서 운전석 도어를 여십시오.
2. 운전석 전·후 위치 및 각도 조절 스위치를 이용하여 좌석을 최대한 앞으로 당기고 등받이도 최대한 앞으로 젖히십시오.
3. 「SET」 버튼과 운전석 전방 이동 스위치를 동시에 2초 동안 누르십시오.

초기화 진행

1. 경보음이 작동하며 초기화 진행이 시작됩니다.
2. 좌석 및 등받이가 뒤쪽으로 자동으로 이동합니다. 동작중에 경보음이 계속 작동합니다.
3. 다시 좌석 및 등받이가 정중앙으로 이동하고 경보음이 울리며 초기화가 완료됩니다.

단, 다음과 같은 경우에는 초기화 진행이 정지되며 경보음이 멈춥니다.

- 운전자세 메모리 시스템 버튼을 눌렀을 때
- 운전석 조절 스위치를 눌렀을 때
- 차량이 3 km/h 이상의 속도로 움직일 때
- 운전석 도어를 닫았을 때

⚠ 주 의

- 초기화 진행 중에 운전석 작동 및 경보음이 멈추면 다시 한번 초기화를 시작하십시오.
- 초기화 진행 전 운전석 주변에는 어떠한 장애물도 없도록 하십시오.
- 초기화 완료 이후 운전자 자세에 맞춰 시트 조정 및 운전 위치를 기억하십시오.

스마트 자세제어 기능 (사양 적용 시)

스마트 자세제어 기능은 인포테인먼트시스템을 통해 입력된 운전자의 신체 사이즈에 따라, 운전과 가장 적합한 올바른 승차 자세를 자동으로 설정해 주는 장치입니다.

- 좌석/스티어링 휠/아웃사이드 미러 : 위치
 1. 시동 ON 및 정차상태에서 사용하십시오.
 2. 인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 시트 → 스마트 자세 제어' 메뉴를 선택하여 운전자의 신체 정보를 입력 하십시오.
 3. 신체 정보 입력 하위에 있는 메뉴를 선택 하십시오.
- 추천 자세 이동 : 좌석/스티어링 휠/아웃사이드 미러를 자동으로 조정합니다.
- 자세 분석 : 현재 운전 자세에 대한 상태 정보를 표시합니다.
- 4. '현재 자세 저장'을 눌러 '설정1' 이나 '설정2'에 저장하십시오.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

안전벨트

안전벨트 구속 장치

안전벨트 사용 중요성



안전벨트를 적절히 사용하면, 사고나 급정차 시에 심각한 부상이나 사망의 위험을 줄여 줍니다. 안전벨트는 다음과 같은 경우 최대의 효과를 발휘합니다.

- 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
- 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
- 다리는 바른 자세를 유지하며 앉아야 합니다.
- 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때, 어느 정도 움직일 수 있고 편안하게 있을 수 있도록 안전벨트를 감아주는 장치인 관성 잠금 장치가 자동차의 정상적인 운행 중에는 작동하지 않습니다.

그러나 급정차, 급회전 또는 충돌과 같은 힘이 가해지면 안전벨트에 내장된 관성 잠금 장치에 의해 안전벨트가 잠깁니다.

- 안전벨트를 제대로 착용하지 않게 되면 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

주행 전 운전자는 모든 좌석등받이가 올바른 위치에 있고, 모든 탑승자가 안전벨트를 착용하였는지 반드시 확인하십시오. 사고 시 발생할 수 있는 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.

3점식 안전벨트

- 급정차, 급회전, 또는 충돌과 같은 힘이 가해지면, 안전벨트를 감아주는 장치는 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.

⚠ 경고


- 도어를 닫을 때 안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않도록 주의하십시오. 안전벨트의 성능이 떨어져 사고 시 위험합니다.
- 차량의 모든 승객은 항상 안전벨트를 착용해야 합니다. 안전벨트와 어린이보호용 장치는 급정거 시나 차량 충돌 시에 탑승자의 심각한 부상의 위험을 줄여줍니다. 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 전개하는 에어백에 너무 가까워 질 수 있으며, 차량 내부 구조물과 충돌을 하거나 차량 밖으로 튕겨져 나갈 수 있습니다. 안전벨트를 적절하게 착용하면 이러한 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 본 사용 설명서에 있는 안전벨트 및 에어백 장치 그리고 승객 좌석에 대한 주의 내용을 준수하십시오.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.
- 안전벨트 체결 시 다른 사람의 버클에 플레이트를 체결하지 마십시오. 안전벨트의 보호를 제대로 받지 못 할뿐더러 사고 위험이 커질 수 있습니다.

⚠ 경고

다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면, 사고 시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다

- 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등뒤로 하지 마십시오.

- 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
- 벨트 하나로 한번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.

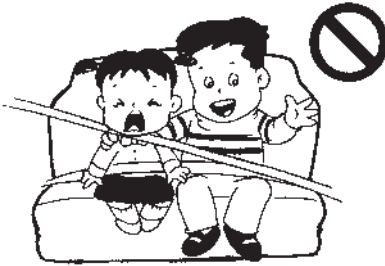

052107002F

- 안전벨트의 골반띠는 가능한 낮게 해서, 골반부분까지 내려오게 하십시오. 골반띠가 골반부분을 편안하게 감싸주도록 하십시오. 골반띠를 허리부분에 착용하지 마십시오. 사고 시 복부에 압력을 가하여 장파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.
- 안전벨트에 별도의 보조장치나 액세서리를 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
- 안전벨트는 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 곳이 없는지 검사하여야 합니다. 각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 찾아 보십시오. 그리고 안전벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠기고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 손상이 되었거나 작동이 원활하지 않을 경우 안전벨트를 빨리 교체하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서는 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 자사 직영서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 경고

- 사고 발생 후 안전벨트를 점검하십시오. 작동이 잘 되는지, 진단기로 문제가 있는지 확인하고 문제가 있는 경우 신제품으로 교체하십시오.
- 주행 중 안전벨트를 풀지 마십시오. 또한 안전벨트를 풀거나 착용하는 등 반복적인 행동을 할 경우 전방 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 안전벨트 착용 시 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위로 지나가지 않도록 착용하십시오.
- 버클 안에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 안전벨트 체결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.

⚠ 경고

안전벨트의 정상적인 착용과 탑승자의 안전을 저해하는 아래 용품들은 사용하지마십시오.

- 차단 클립을 버클에 삽입하게 되면 안전벨트가 착용된 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동되지 않습니다.
- 안전벨트 스톱퍼를 웨빙에 장착하게 되면 리트랙터의 정상적인 작동을 방해하여 안전벨트의 성능이 저하됩니다.
- 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 장착하게 되면 안전벨트 미착용 및 어린이 보조 시트 미사용을 유도하게 되어 사고시 탑승자에게 상해가 발생할 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고 발생시 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 또한 국내의 교통 법규에 따라 모든 도로에서 탑승자 전원이 안전벨트를 착용하여야 합니다.

시트벨트 리마인더



다음과 같은 경우에 경고등과 경고음이 작동하여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다.

운전석

운전석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 운전석 안전벨트 착용 상태와 관계없이 시동 「ON」 또는 시동을 건 경우 경고등이 6초 동안 켜집니다. 그리고 안전벨트를 착용하지 않았을 경우 경고음도 함께 6초 동안 작동되며, 안전벨트가 체결될 때까지 경고등이 켜집니다.
- 차량의 주행 속도가 20 km/h 이상이 되면 경고등이 깜빡이고, 경고음이 100초 동안 울립니다.

운전석 안전벨트를 착용한 후, 주행 중에 안전벨트를 풀 경우:

- 차량 주행 속도가 약 20 km/h 미만이면 경고등이 켜집니다.
- 차량 주행 속도가 약 20 km/h 이상이 되면 경고등이 깜빡이며, 경고음이 약 100초 동안 울립니다.

동승석

동승석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 동승석 안전벨트 착용 유무와 관계없이 시동 「ON」 또는 시동을 건 경우, 경고등이 6초 동안 켜지며, 안전벨트가 체결될 때까지 경고등이 켜집니다.
- 차량의 주행 속도가 20 km/h 이상이 되면 경고등이 깜빡이고, 경고음이 100초 동안 울립니다.

동승석 안전벨트를 착용한 후, 주행 중에 안전벨트를 풀 경우:

- 차량 주행 속도가 약 20 km/h 미만이면 경고등이 켜집니다.


- 차량 주행 속도가 약 20 km/h 이상이 되면 경고등이 깜빡이며, 경고음이 약 100초 동안 울립니다.

경고

부적절한 자세로 앉아 있을 경우 동승석 안전벨트 경고등이 작동하지 않을 수도 있습니다. 안전벨트는 바로 앉은 상태에서 바른 사용법에 따라 착용하십시오.

뒷좌석


5인승

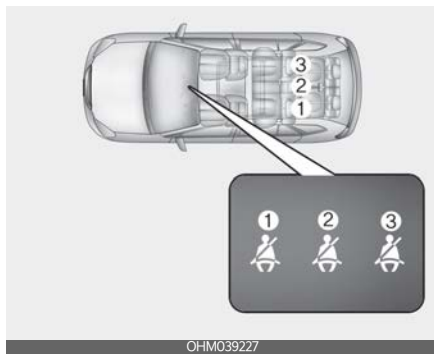

7인승



6인승

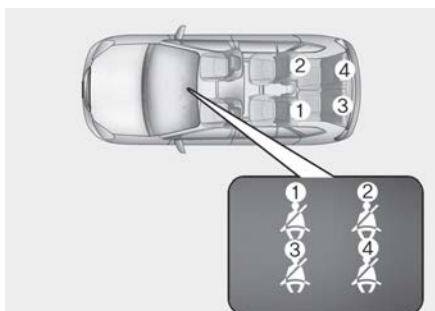

OHM039229

뒷좌석 안전벨트 경고등 및 경고음은 아래와 같은 조건에서 작동합니다.

- 뒷좌석 안전벨트의 착용 상태와 관계없이 시동 「ON」을 할 경우, 경고등이 6초 동안 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 주행하면 약 70초 동안 경고등이 켜집니다.

뒷좌석 안전벨트를 착용한 후, 주행 중에 안전벨트를 풀 경우:

- 차량 주행 속도가 약 20 km/h 미만이면 약 70초 동안 경고등이 켜집니다.
- 차량 주행 속도가 약 20 km/h 이상이면 약 35초 동안 경고등이 깜빡이고 경고음이 울립니다.
- 뒷좌석 안전벨트 경고등은 안전벨트를 착용하면 꺼집니다.

착용방법

1. 벨트와 플레이트(1)를 잡으십시오.
2. 천천히 벨트를 당기십시오.
3. 플레이트(1)를 “찰칵” 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.

그리고, 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.



ODEEV058025NR

4. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반부분에 착용하여 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져 나가지 않고 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 안전벨트의 어깨띠 부분을 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨주고, 벨트에 장력을 유지해 줍니다. 안전벨트의 보호 효과가 떨어질 수 있으니, 안전벨트를 너무 느슨하게 하지 마십시오.




ODEEV058026NR

- * 안전벨트 착용 시 간혹 안전벨트가 인출되지 않을 경우에는, 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 한번 당기면 부드럽게 인출됩니다.

뒷좌석 안전벨트와 버클 체결

뒷좌석의 안전벨트는 각 좌석 쿠션에 위치한 버클에 체결을 해야 정상적인 체결이 됩니다.

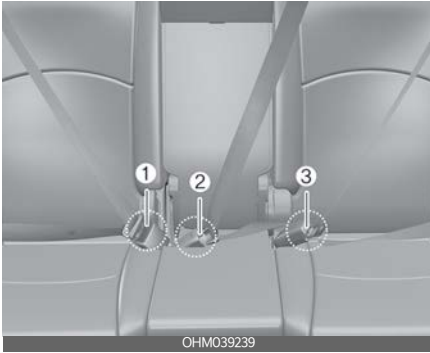


* ①: 뒷좌석 오른쪽 안전벨트 체결용 버클, ②: 뒷 중간좌석 안전벨트 체결용 버클, ③: 뒷좌석 왼쪽 안전벨트 체결용 버클

⚠ 주 의


왼쪽 또는 오른쪽 안전 벨트를 중앙 안전 벨트 버클에 강제로 넣지 마십시오. 뒷좌석 중앙 안전벨트는 중앙 안전 벨트 버클에 체결하십시오. 그렇지 않고 부적절하게 체결된 안전 벨트는 제대로 된 보호장치 역할을 할 수 없습니다.

뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트를 착용할 때는 반드시 "CENTER"라는 문자가 새겨진 버클에 체결하십시오.

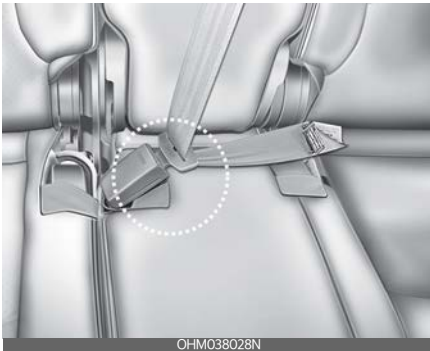

안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

벨트의 높이 조절 (앞 좌석)

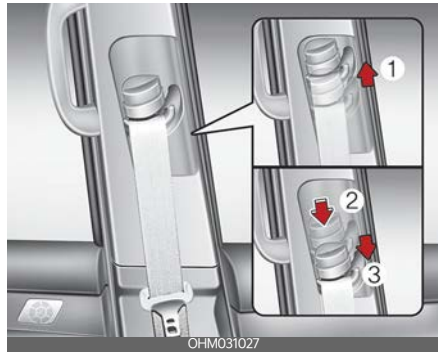

벨트의 어깨 높이를 조절할 수 있습니다. 몸에 맞게 어깨 높이를 조절하십시오.

벨트의 높이를 높이려면, 고정장치를 위로 올리십시오(1).

벨트의 높이를 낮추려면, 고정장치를 잡고 잠금 버튼을 누른 상태(2)에서 밑으로 내리십시오(3).

조절 한 후에는 잠금 버튼에서 손을 떼고 고정홈에 맞추어 확실하게 고정시키십시오.

해제 방법



버클에 있는 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 내십시오.

플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.


뒷좌석 안전벨트 보관

- 사용하지 않거나 등받이를 접을 때에는 안전벨트의 버클을 뒷좌석 쿠션의 보관장소에 밀어 넣어 보관하십시오.


2열 좌석



3열 좌석(사양 적용 시)

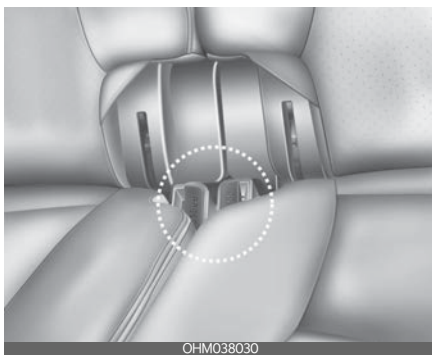

2열 좌석

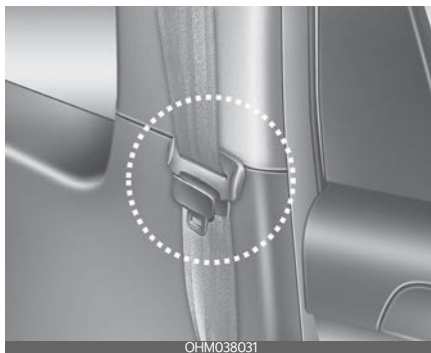

3열 좌석(사양 적용 시)



⚠ 주 의

안전벨트를 사용하고자 할 때는, 반드시 홀더에서 뺀 후에 사용하십시오.

홀더에 보관된 상태에서 안전벨트를 당길 경우, 홀더 또는 벨트의 손상 위험이 있습니다.

- 등받이를 접을 때에는 바깥쪽의 3점식 벨트가 꼬이지 않도록 보관용 홀더에 끼워 두십시오.

안전벨트 프리텐서너



안전벨트 프리텐서너는 정면 충돌 시 또는 측면충돌, 전복 사고 시(측면 에어백 장착 차량) 벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞 좌석 승객을 좌석에 확실히 고정시켜 안전벨트와 에어백의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.

안전벨트 프리텐서너는 에어백이 작동될 때 함께 작동됩니다.

- 안전벨트 프리텐서너는 앞 좌석에 장착되며, 승객이 없어도 조건에 해당되면 작동됩니다.

⚠ 경고

- 안전벨트 프리텐서너는 전방에 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되도록 하므로 프리텐서너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 느슨하거나 꼬이지 않도록 착용하고 바른 자세로 앉아 있어야 합니다.
- 안전벨트 프리텐서너는 한번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 안전벨트 프리텐서너를 반드시 교체하십시오.

⚠ 주의

- 안전벨트 프리텐서너를 임의로 검사, 수리 또는 교체하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 안전벨트 프리텐서너의 점검 및 교체는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 실시하십시오.

- 중앙 콘솔 부위에 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하는 경우는 안전벨트 프리텐서너 시스템에 영향을 미칠 우려가 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.
- 만일 안전벨트 프리텐서너가 제대로 작동하지 않으면, 에어백 경고등(OFF)이 켜집니다. 이는 에어백과 안전벨트 프리텐서너 장치가 동일한 전기 회로를 사용하기 때문입니다. 만일 다음과 같은 상황이 발생되면 가급적 빨리 에어백과 함께 안전벨트 프리텐서너의 점검을 자사 직영서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

⚠ 경고

- 안전벨트 프리텐서너가 작동하면, 큰소음과 함께 연기처럼 보이는 미세한 가루가 보입니다. 이 가루는 무독성 가스 입자이나 피부에 자극을 유발할 수도 있습니다. 가루가 방출된 사고 후에는 오랫동안 들이 마시지 말고 손과 얼굴을 깨끗이 닦아 내십시오.
- 안전벨트 프리텐서너는 작동할 때 뜨거운 열을 내므로 작동한 후 몇 분 동안은 안전벨트 프리텐서너를 만지지마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

안전벨트 프리텐서너 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 강한 충격을 주지 마십시오. 차량을 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

로드 리미터(Load Limiter)

차량 충돌 시 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 가해지면 안전벨트에 내장되어있는 로드 리미터가 작동하여 승객의 과도한 압박을 완화해 줌으로써 가슴에 받는 충격을 경감시켜 줍니다.

안전벨트 사용 시 유의 사항

큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라면서, 신체 크기에 적합한 커다란 어린이 좌석이나 어린이 보호 시트(부스터 시트라고도 함)를 포함하여 새로운 어린이 보호 장치가 필요하게 됩니다. 어린이 보호 시트를 사용할 수 없게 크게 자란 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용하여야 합니다.

어깨띠가 어린이 얼굴이나 목에 닿으면 어린이 보호 시트에 앉히십시오.

⚠ 경 고

- 차가 주행 중일 때는, 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴 부분에 절대 닿지 않도록 하십시오.
- 만일 안전벨트가 제대로 착용되지 않고 조절되지 않았으면, 사고 시 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 위험이 있습니다.
- 모든 어린이 보호 시트는 안전벨트로 고정하여 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다. 어린이 보호 시트가 차량의 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이가 탑승하지 않더라도 항상 어린이 보호 시트가 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 별도로 보관하여 사고 시 또는 급정차 시에 앞으로 튀어 나오지 않도록 하십시오.

임산부의 안전벨트 착용

임산부는 의사가 특별히 권해주는 대로 따르고, 가능하면 항상 안전벨트를 착용하십시오.

안전벨트의 골반띠는 편안하고 가급적 복부 밑 부분으로 착용되어야 합니다.

⚠ 경 고

임산부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 위치한 복부 위로 착용해서는 안됩니다. 이는 충돌 시 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

안전벨트의 적절한 관리

⚠ 주 의

- 안전벨트가 뽀족한 끝부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소기에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.

⚠ 경 고

- 안전벨트를 표백하거나, 염색하지 마십시오. 그렇지 않으면 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.

어린이 보호용 장치(보조 시트)

어린이 보호용 장치의 장착

영아 및 유아의 차량 승차 시 승인된 어린이 보조 시트 또는 장비를 장착하여 안전하게 착석해야 합니다.

차가 운행 중 일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 이동하지 않도록 하십시오.

어린이와 어른이 함께 안전벨트를 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 동시에 착용시키지 마십시오.

어린이 보조 시트는 반드시 뒷좌석에 설치하십시오. 어린이 보조 시트 장착 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 시트 제작사에서 제공하는 사용 설명서를 참고하십시오.

⚠ 경고

운전자 좌석 때문에 어린이 보조 시트 장착을 위한 충분한 공간이 확보되지 않으면 동승석 쪽 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 장착 하십시오.

- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 2열 좌석에 어린이 전용 보조 시트를 장착하여 앉하십시오.
- 차가 뜨거운 날씨에 장시간 밀폐된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다.
이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때는, 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉하십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 고정되지 않은 상태에서 어린이 보조 시트를 사용하지 마십시오. 급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.
- 여러 제조업체에서 어린이를 위한 어린이 보호 시트 또는 장비를 만들고 있습니다. 사용 가능한 어린이 보호 시트는 항상 국가의 안전 법규를 만족시켜야 합니다. 귀하가 사

용하는 어린이 보호 시트의 라벨에 이런 안전 규제를 만족한다는 문구가 쓰여있는지 확인하십시오.

- 어린이 보호 시트는 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보호 시트에 대한 본 사용 설명서나, 어린이 보호 시트에서 제공된 지시 사항을 준수하지 않을 경우, 사고의 가능성과 사고 시 부상 정도가 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전하실 때에는 급출발과 급제동을 하지 않도록 주의하십시오. 머리카락 부위의 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 사고가 났을 때 어린이용 보조시트, 안전벨트와 상부 부착구, 하부 부착구 등 고정장치를 점검 받으십시오.
- 차량의 안전 장비(안전벨트, 상부 부착구, 하부 부착구, 좌석)의 구성품은 개조하지 마십시오.

3점식 안전벨트를 이용할 때

1. 어린이 보조 시트를 설치 합니다.

(어린이 보조 시트 취급방법은 해당 제품 구입시 지원되는 사용 설명서를 참고하십시오.)



2. 플레이트를 잡고 안전벨트 어깨띠를 천천히 당긴 후 어린이 보조 시트를 통과시켜 연결하십시오.

이때, 안전벨트가 꼬이지 않도록 주의하십시오.



상부 부착구를 이용할 때

5, 7인승




6인승



어린이 보조 시트를 고정할 수 있는 상부 부착구(후크 고정용)가 2열 좌석 등받이 뒷편에 위치해 있습니다.

1. 어린이 보조 시트의 후크가 달린 끈을 그림과 같이 2열 좌석 등받이 뒤로 넘기십시오.

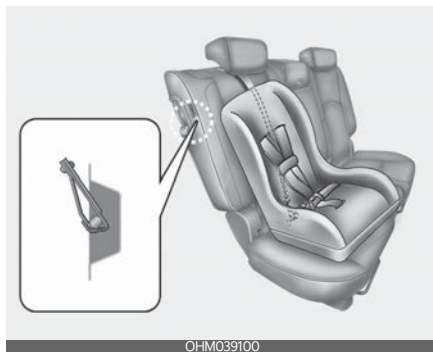

2. 어린이 보조 시트 후크를 상부 부착구에 확실히 고정시키십시오.

⚠ 경고

상부 부착구를 이용하여 어린이 보조 시트를 고정시킬 때에는 뒷좌석의 사용하지 않는 모든 안전벨트의 플레이트를 해당 버클대로 완전히 체결하십시오. 또한, 안전벨트띠가 어린이 보조 시트 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당길 수 있고, 이는 어린이 보조 시트 내에 탑승한 어린이가 압박당하여 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

- 어린이 보조 시트가 확실하게 고정되지 않으면 충돌 사고 시 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 반드시 어린이 보조 시트를 사용, 장착할 때에는 어린이 보조 시트 제작사의 지시에 따르십시오.
- 절대로 상부 부착구나 하부 부착구에 두개 이상의 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오. 상부 부착구 또는 하부 부착구에 부하가 증가하여 부러지거나 망가져, 결국 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.


어린이 보조 시트가 확실하게 장착 되어있는지 확인하기 위해 어린이 보조 시트를 여러 방향으로 밀거나 당겨보십시오. 확실하게 고정되지 않은 어린이 보조 시트는 흔들리거나, 비

틀어 지거나, 기울어지거나, 분리되어 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경고

상부 부착구는 올바르게 고정된 어린이 보조 시트에 의한 부하만을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 절대로 상부 부착구를 성인용 안전 벨트 또는 다른 끈으로 사용하거나 차량에 다른 장치나 장비를 연결하기 위해 사용해서는 안됩니다.


하부 부착구(ISOFIX)와 상부 부착구를 이용할 때

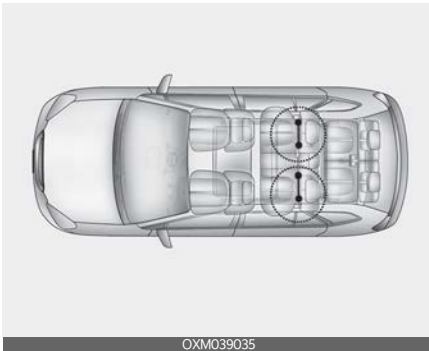

일부 어린이 보조 시트 제조사는 하부 부착구 호환용 어린이 보조 시트를 제조하고 있습니다. 이러한 어린이 보조 시트에는 차량 내 2열 좌석 하부에 위치한 두개의 부착구에 연결하는 두 개의 고정부와 상부 부착구를 연결하는 띠 장치를 포함하고 있습니다. 이러한 어린이 보조 시트는 뒷좌석에 장착할 때 안전벨트를 사용할 필요가 없습니다.

* ISOFIX (International Standards Organization FIX): 국제규격 유아용 시트고정장치

어린이 보조 시트 심볼이 2열 좌석 등받이 하단부에 위치하여 어린이 보조 시트용 하부 부착구의 위치를 나타냅니다.

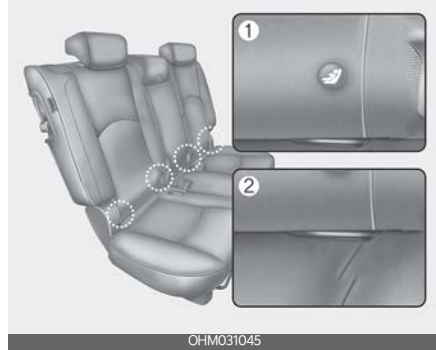

1. ISOFIX 부착구 위치 심볼

2. ISOFIX 부착구

2열 좌석 중앙부에는 하부 부착구가 없습니다.

보조 시트를 차량에 장착 시

1. 보조 시트의 부착구를 차량 하부 부착구에 “딸깍” 소리가 나도록 확실히 고정시키십시오.
2. 어린이 보조 시트 고정용 후크를 상부 부착구에 확실히 고정시키십시오.

⚠ 경고

- 하부 부착구를 이용하여 어린이 보조 시트를 고정할 때에는 사용하지 않는 뒷좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 시트 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 시트에 앉아있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 부착구 사용 시 주위에 물체가 없도록 주의하십시오. 또한 안전벨트가 끼지 않도록 주의하십시오.

하부 부착구는 2열 좌석 쿠션 뒤에 장착되어 있습니다. 2열 좌석 쿠션과 등받이 사이로 손을 넣어 확인하십시오.

어린이 보조 시트 제조사의 사용 설명서를 참고하여 올바르게 설치하십시오.

어린이 보조 시트를 설치한 후에는 반드시 올바르게 장착되어있는지 확인하십시오.

어린이를 보조 시트에 착석시키기 전에 어린이 보조 시트를 여러 방향으로 밀거나 당겨보고 보조 시트가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 고정부가 어린이 보조 시트를 제 위치에서 잘 고정시키고 있는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

어린이 보조 시트를 설치할 때, 뒷좌석 안전벨트 띠부분이 보조 시트 및 하부 부착구에 의해 긁히거나 잡히지 않도록 하십시오.


⚠ 경 고

어린이 보조 시트가 올바르게 고정되지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 경 고

하부 부착구는 좌측 및 우측 뒷좌석에서만 사용해야 합니다. 절대로 하부 부착구용 어린이 보조 시트를 뒷좌석 중앙에 설치하지 마십시오. 충돌 사고 시, 고정 부가 손상되거나 제 역할을 수행하지 못할 수 있습니다.

에어백(보조 구속 장치)

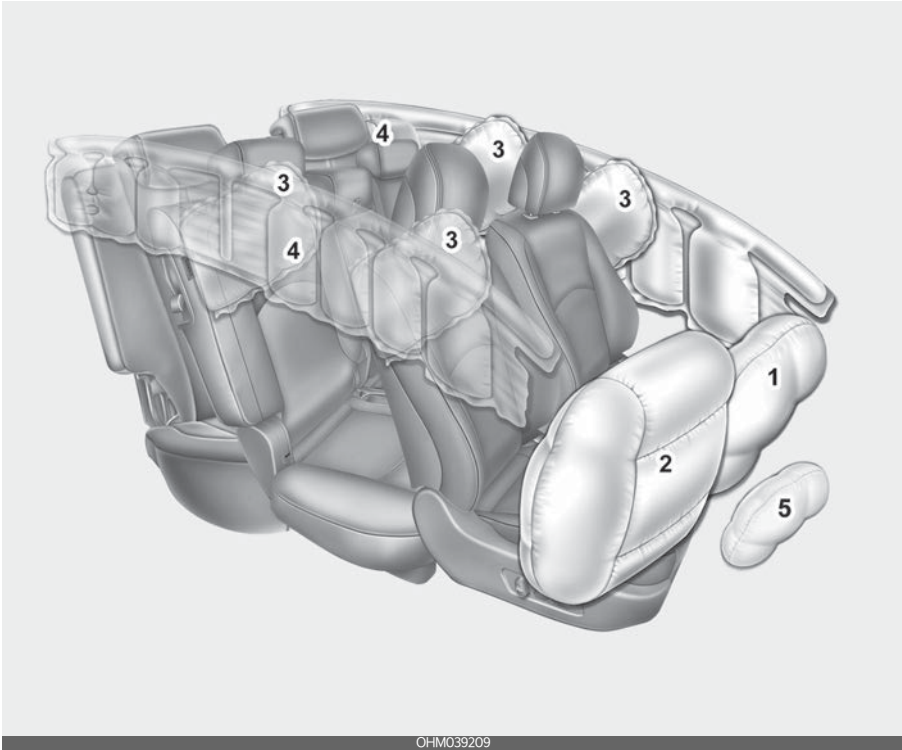

* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

* 위 도안은 7인승 기준입니다.

에어백 종류

1. 운전석 에어백
2. 동승석 에어백
3. 사이드 에어백
4. 커튼 에어백
5. 운전석 무릎 에어백

에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가?

- 에어백은 시동 스위치 「ON」 또는 시동 스위치 「START」 상태에서만 작동됩니다.
- 일반적으로 에어백은 충돌 정도와 방향 등에 따라 작동하도록 되어 있으며, 이 두가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지를 결정하는 중요한 요소입니다.
- 에어백은 충돌 정도, 방향 및 충돌 상대물의 밀도나 강성 등에 따라 작동하지만, 에어백이 모든 충돌에 작동하는 것은 아닙니다.
(2-44 페이지의 "에어백의 비작동 조건"을 참고 하십시오.)
- 사고 시 에어백이 부풀어 오르는 것을 보지 못 할 수 있습니다.
그래서 충돌 후에 에어백이 내장부로 부터 나와 공기가 빠진 상태로 매달려 있는 것을 보게될 가능성이 큰 것입니다.
- 스티어링 휠에 장착되어 있는 에어백과 접촉하는 일은 치명적인 부상을 초래할 수 있습니다. 특히 탑승자가 스티어링 휠과 너무 가까이있는 상황에서 그렇습니다.

⚠ 경고

에어백이 작동될 때 부상과 사망의 위험성을 감소시키기 위하여 차량을 제어할 수있고 편안한 자세를 유지할 수 있는 한, 스티어링 휠에 장착된 에어백과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 떨어지도록 멀리 앉고, 동승석에서는 가능한 좌석을 뒤로 이동시켜 바른 자세로 앉으십시오.

에어백 작동 시 2차 피해



에어백 제어 모듈은 사고 시 발생하는 충격의 정도를 감지하여 에어백이 작동되도록 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동될 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창되는 에어백 공기주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상, 안경 파손에 의한 부상 등이나 화약 폭발 시의 화상을 입을 수도 있습니다.

소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때, 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 정상적인 것이며, 에어백이 팽창할 때 생기는 결과입니다. 에어백이 작동된 후에, 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨쉬기 거북하게 느낄 수도 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되는 것과 숨쉬기 거북함을 방지하기 위해 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 여십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부, 눈, 코, 목 등에 자극을 줄 수 있는데 이때는 즉시 차가운 물로 닦아내고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.

⚠ 경고

에어백이 작동될 때, 스티어링 휠과 크래쉬패드의 에어백 관련 부품이 매우 뜨겁습니다. 부상을 방지하기 위하여 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.

어린이 보호 시트 설치 금지



차량에 승객 구분 센서의 유무와 관계없이, 동승석에는 뒤로 보는 어린이 보호 시트를 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 뒤로 보는 어린이 보호 시트에 미치는 위험이나 치명적인 부상은 매우 큼니다. 또한, 동승석에는 앞으로 보는 어린이 보호 시트도 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 적절한 위치에 있지 못하거나, 적절히 구속되지 못한 상태의 어린이에게 심각한 또는 치명적인 부상을 초래합니다.

⚠ 경고

- 앞 좌석에는 어린이 보호 시트를 절대로 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.
- 커튼 에어백이 장착된 경우 뒷좌석 도어 쪽에 어린이를 앉힐 때 반드시 어린이 보호 시트를 가능한 도어 쪽에 닿지 않게 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치한 후 앉히십시오.

커튼 에어백이 팽창 할 때, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고가 날 수 있습니다.

에어백 경고등



에어백 장치는 충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어모듈, 모듈(에어백 공기주머니), 안전벨트 프리텐서너 등으로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로서 매우 정교하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생하여도 에어백 경고등이 켜지도록 되어 있습니다.

시동 스위치 「ON」 시 약 6초간 표시등이 켜진 후 꺼지면 정상이나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동되지 않을 수 있으므로 운행을 중지하고 즉시 자사 직영서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

에어백 장치의 구성 및 기능

정면 에어백과 측면 에어백은 각각의 작동 조건을 만족하였을 때 안전벨트를 보조하여 승객을 보호하기 위한 보조 장치입니다. 가벼운 충돌이나 충돌 사고 시에는 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 있으나 사고 충격이 커 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 없는 경우, 안면 및 상체의 충격을 완화시켜 주기 위해 장착된 것이 에어백 장치입니다. 에어백의 작동에 의한 탑승자 보호 효과는 탑승자가 안전벨트에 의해 고정되었을 경

우 효과가 발휘되기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없습니다.

* SRS : Supplemental Restraint System의 약어로 “보조 구속 장치”의 의미입니다.

어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag)

본 차량은 운전석 및 동승석에 어드밴스드 에어백이 장착되어 있습니다.

어드밴스드 에어백은 충돌의 심각성에 따라 두 단계로 에어백 전개를 제어합니다. 충돌의 심각성이 높아질수록 단계가 높아집니다. 안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 에어백이 전개 되더라도 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

또한, 승객 구분 시스템이 장착되어 있어 동승석에 탑승자가 있는지 판단하고 특정 조건에서는 동승석 에어백을 작동하지 않습니다.

* 알라두기

에어백은 정면 충돌 시 안전벨트 프리텐서너와 함께 작동되어 향상된 탑승자 보호 기능을 제공합니다.

⚠ 경고

어드밴스드 에어백이 장착되어 있더라도 다음 사항을 항상 주의하십시오.

- 어린이는 에어백 전개 시 심각한 상해를 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이는 동승석보다 뒷좌석이 더 안전합니다.
- 동승석에 어린이 보조 시트를 절대로 설치하지 마십시오.
- 항상 안전벨트를 사용하시고, 어린이 보호용 장치(보조 시트)은 뒷좌석에 설치하여 사용하십시오.

⚠ 경고

- 안전벨트는 가장 중요한 안전장치이며, 에어백은 안전벨트의 보조 안전장치이므로 에어백이 장착된 차량도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 에어백에 의해 보호 받을 수 없으며, 사고 시 심하게 다치거나 사망할 수도 있습니다.
- 사고가 났을 경우, 에어백은 짧은 순간에 팽창하므로 이때 올바른 자세로 앉아있지 않으면 에어백 팽창력에 의해 부상을 입을 수 있으며, 에어백과 안전벨트에 의한 보호 효과가 저하됩니다.
- 또한 팽창 과정에서 에어백에 의한 안면 또는 기타 신체부위의 찰과상, 안경파손 등에 의한 부상이나 화약 폭발 시화상 등을 입을 수 있습니다.
- 에어백과 승객 사이에는 어떠한 물건도 두지 마십시오. 팽창과정에서 상해를 증가시킬 수 있습니다.
- 정면 에어백과 측면 에어백은 각각의 작동 조건을 만족하였을 때 안전벨트를 보조하여 승객을 보호하기 위해 작동합니다. 일반적으로 후면 충격에는 작동하지 않으며 심각하지 않은 충돌 또는 기동 충돌 시에는 작동하지 않는 것이 대부분입니다. 다중 충돌 시, 뒤에 오는 충격에 대해서는 보호되지 않습니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 좌석을 장착하거나 시트 커버를 개조한 경우, 안전부품(에어백/안전벨트/승원감지센서 등)의 성능이 감소되어 예상치 못한 부상을 입을 수 있으며 전선 단선/단락에 의한 화재위험 및 전자부품 손상에 의한 경고가 발생할 수 있습니다. 순정부품 좌석/시트 커버는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 충격을 가하지 마십시오. 또한, 엔진룸을 점검할 때는 반드시 시동을 끄고 하십시오. 예상치 못한 에어백의 팽창으로 심하게 다칠 수 있습니다. 특히, 앞 좌석 도어 내부에 장착된

측면충돌 센서는 도어에 가해지는 압력을 감지하므로, 도어에 충격을 가할 경우(예, 쇼핑 카트, 농구공 등에 의한 충돌), 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

- 차량 바닥 부분이 물에 잠겨 카펫이 젖었을 때나 차가 물에 잠겼다면 시동 버튼을 누르지 말고 차를 견인시켜 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

배선이 물에 잠겼을 때 시동스위치를 조작하면 에어백이 작동하여 사람이 아주 가까이 있을 경우 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

- 품질이나 성능이 부적합한 범퍼 가드 장착 혹은 범퍼 교체 시, 충돌 성능 및 에어백 작동에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있습니다. 순정부품 범퍼 가드/범퍼는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 차량 견인 시 반드시 시동 스위치 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 견인하십시오. 측면에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 차량의 경우 시동 스위치 「ON」 상태에서 차량이 기울어질 경우 전복으로 감지되면, 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.
- 내장부품을 분해 후 재 조립 할 경우 내장부품의 훼손이나 변형으로 체결이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다. 이경우 에어백 전개 시 내장부품이 이탈되어 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

안전벨트 착용의 중요성


에어백(보조 구속 장치)이 장착될지라도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- 에어백이 작동할 때 에어백으로부터 보다 떨어진 적절한 위치에 있도록 도와줍니다.
- 차량의 에어백은 충돌이 시작될 때 에어백으로부터 멀리 앉아 있는 상황에서, 보다 나은 보호를 제공할 수 있습니다. 안전벨트는 충돌 직전의 급정차를 하는 동안 에어백으로부터 떨어질 수 있도록 도와 줄 수 있습니다.

- 안전벨트는 에어백이 작동하지 않더라도 이때의 상해 위험을 감소시켜 줍니다.
- 에어백 보조 구속장치가 작동하지 않는 심지어 많은 충격으로부터 상해 위험을 감소시켜줍니다.
- 사고에 의해 차량으로부터 튕겨져 나오는 위험을 감소시켜 줍니다.
- 사고가 났을 때 탑승자와 차량 내장재간의 충돌, 탑승자 이탈 등의 위험을 감소시켜 줍니다.

운전석 에어백/무릎 에어백


운전석 에어백

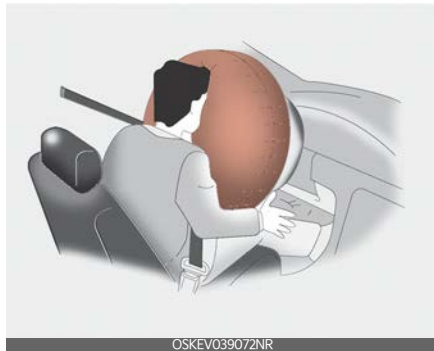

* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다.

무릎 에어백

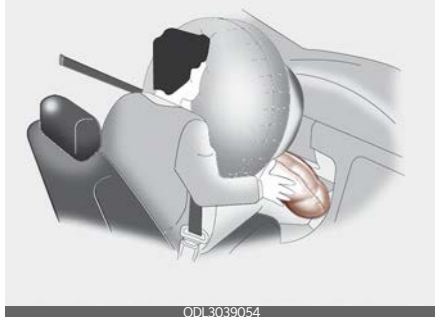

무릎 에어백은 운전석 밑에 로어 크래쉬패드 패널 안에 장착되어 있습니다.

⚠ 경 고

- 운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 확보 되도록 앉으십시오. 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동될 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백 부위와 운전자 사이에 어떠한 물건도 놓지 마십시오. 에어백이 작동하는 속도와 힘에 의해서, 물건이 운전자 신체를 고속으로 부딪혀 신체 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.

- 스티어링 휠 커버 위에는 스티커 또는 장신구 등을 부착하지 마십시오. 에어백이 작동되는 것을 방해할 수도 있습니다.

동승석 에어백



* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

동승석 에어백은 글로브 박스 위 크래쉬패드에 내장되어 있습니다. 따라서 크래쉬패드 위 어느 곳에도 물건이나 부착물을 올려 놓지 마십시오.

⚠ 경 고

- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 이는 승객이 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 승객을 심하게 다치게 하거나 사망에 이르게 할 수도 있습니다. 동승석 승객은 항상 물러날 수 있는 최대한으로 좌석을 뒤

로 이동시키고 제자리에 잘 앉아 있어야 합니다.

- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 걸면 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 너무 가까이 부딪힐 수 있습니다. 충돌 시의 충격에 의해, 에어백은 신속히 부풀어 안전벨트를 착용하지 않은 승객을 심하게 부상 또는 사망시킬 수 있습니다.
- 동승석 승객이 크래쉬패드 손이나 발을 올려 놓거나 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 에어백 작동 시 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석 에어백 장착 차량에는 어린이/노약자/임산부를 앞자리에 앉히지 마십시오. 또한, 어린이 보호 시트도 앞좌석에는 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창 충격에 의해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 동승석 에어백을 장착한 차량의 에어백 전개(팽창) 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵홀더 거치대, 카세트 홀더, 향수 및 스티커, 크래쉬패드 커버 등)을 놓거나 설치·부착하지 마십시오. 또 앞유리에 액세서리를 달거나 룸 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오. 에어백이 팽창하는 것을 방해하거나 팽창할 때 이러한 물건들에 의해 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.

승객 구분 시스템 (ODS)

동승석 시트에 장착된 승객 구분 센서는, 동승석 승객을 어린이 보조 시트와 성인으로 구분하여 에어백 제어 장치(ACU)에 승객 정보를 보내며, 에어백 제어 장치(ACU)는 승객 정보와 충돌 신호를 이용하여 동승석 에어백 전개 여부를 결정합니다.

- 승객 구분 시스템(ODS)은 동승자가 올바른 자세로 차량에 탑승한 경우 이를 감지하여 동승석 에어백을 정상적으로 작동시켜 필요한 경우에 팽창시킵니다.
- 어린이 보조 시트에 앉힌 12개월 어린이 또는 유아를 동승석에 탑승시키면, 이를 공식으로 감지하고 동승석 에어백이 작동하지 않습니다.

- 체구가 작은 어린이 올바르지 않은 자세로 앉아있는 경우 동승석 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

* ODS : Occupant Detection System

* ACU : Airbag Control Unit

* 알 아 두 기

시동 ON 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등은 약 4초 동안 켜집니다. 동승석에 탑승자가 앉으면, 수초 후에 승객 구분 센서가 동승석 탑승자를 감지합니다.

승객 구분 시스템 (ODS)의 주요 구성품

동승석 승객 구분 센서



동승석 에어백 작동 표시등



- 동승석 시트 쿠션에 장착되어 있는 승객 구분 센서

- 동승석 에어백 시스템의 작동 여부를 결정하는 에어백 제어 장치
- 동승석 에어백 작동 여부를 나타내는 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등

승객 구분 시스템 (ODS) 사용방법



안전 벨트를 매고, 바른자세로 앉으십시오. 동승석 탑승자가 올바른 자세를 유지하도록 한 후 시동을 걸면 시스템이 동승석 탑승자를 감지한 후 동승석 에어백이 정상적으로 작동합니다. 승객 탑승 후 표시등이 켜져 있을 경우 시동 「OFF」 후 동승석 승객이 정자세로 유지토록 한 후 재시동 하여 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼지는지 확인하십시오. PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 계속켜져 있을 경우, 동승석 탑승자를 뒷자리에 탑승하도록 하십시오.

동승석에는 어린이 보조 시트를 절대로 설치하지 마십시오. 불가피하게 어린이 보조 시트를 설치할 경우에는 앞 보기로 설치 후 시트는 최대한 뒤로 위치하도록 하십시오.

어린이 보조 시트를 설치한 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼져있으면 동승석 에어백이 작동하는 조건이 되므로 즉시 어린이 보조 시트를 뒷좌석에 설치하십시오.

⚠ 경 고

동승석에 성인 탑승 후 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜져 있을 경우 충돌 시 동승석 에어백이 팽창되지 않을 수 있습니다. 또한 어린이 보조 시트 설치 후 PASSENGER AIR

BAG "OFF" 표시등이 꺼져 있을 경우에는 충돌 시 동승석 에어백이 작동하는 조건이 됩니다. 위와 같은 상황이 발생될 경우 동승석 탑승자나 어린이 보조 시트를 즉시 뒷좌석으로 탑승 및 이동시키고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 방문하여 점검 및 수리를 받으십시오.

동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건

승객 구분 시스템(ODS)은 다음 표의 1번부터 4번 조건에 따라 동승석 에어백을 작동 또는 미작동 시킵니다.

승객 구분 시스템 작동 조건	표시등/경고등		장 치
	PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등	에어백 경고등	동승석 에어백
1. 성인 ^{*1}	꺼짐	꺼짐	작동
2. 어린이 보조 시트에 앉힌 12개월 어린이 ^{*2,3} 또는 유아 ^{*4}	켜짐	꺼짐	미작동
3. 공석	켜짐	꺼짐	미작동
4. 시스템 오류	꺼짐	켜짐	작동

*1. 승객 구분 시스템은 성인의 체격 조건에 해당하는 사람을 성인으로 판단합니다. 체형이 작은 성인이 동승석에 앉았을 경우 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 그 사람을 어린이로 인식할 수 있습니다.

*2. 절대로 동승석에 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오.

*3. 12개월 이상에서 12살 이하 어린이가 동승석에 앉을 경우 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 이것은 정상적인 조건입니다.

*4. 어린이를 동승석에 앉히지 마십시오. 성장한 어린이가 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 성인으로 인식할 수 있습니다.

⚠ 경고

탑승자가 동승석에 바르지 않게 앉아 있거나 물건을 올려 놓거나 좌석 아래에 물건을 놓으면 승객 구분 시스템(ODS) 작동에 방해가 될 수 있습니다. 운전자와 모든 탑승자는 에어백과 안전벨트에 의한 최대의 효과를 얻기 위해서는, 항상 바른 자세로 앉고 안전벨트를 올바른 방법으로 착용해야 합니다.

*** 알라두기**

PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등이 켜진 상태에서는 동승석 에어백 미전개되며, 꺼진 상태에서 동승석 에어백은 작동 조건이 됩니다.

⚠ 주의

- 시트 표면을 덮는 차량용 쿠션은 사용하지 마십시오. 품질과 성능을 만족하는 동승석 시트 히터를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 동승석 시트 히터 사용 시 정상 작동되지 않을 수 있습니다. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 시트가 다량의 음료수 또는 물에 젖어있는 상태에서 동승석에 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오.
- 승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 수리 등의 목적으로 동승석 시트 탈/부착 후, 공식 및 승객 착석 시에는 PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등이 정상 작동하는지 반드시 확인하십시오.
- 스팀이나 세제를 이용하여 내부 세차 후에는 반드시 충분히 시트를 건조시킨 후, PASSENGER AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등 정상 작동 여부를 확인하십시오.
- 동승석 시트나 승객 구분 시스템은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 방문하여 점검 및 수리하십시오.

⚠ 경고

승객 구분 시스템(ODS) 오류 혹은 오작동이 발생할 수 있으므로 심각한 부상 혹은 사망의 위험을 줄이기 위하여 아래의 내용을 준수하십시오.

- 무거운 물건을 동승석에 올려놓거나 등받이 포켓에 넣어두지 마십시오.



- 뒷좌석 착석 시, 다리를 동승석 위에 올려 놓지 마십시오.



- 동승석에 앉을 경우, 엉덩이를 앞으로 치우쳐 앉지 마십시오.



- 동승석 착석 시, 어느 한쪽으로 치우쳐서 앉지 마십시오.



- 동승석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히지 마십시오.



- 동승석에 두꺼운 모포나 방석 등 시트 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오.



- 동승석 착석시, 다리를 크래쉬패드 위에 올려놓지 마십시오.



- 노트북이나 DVD 등 전자 제품이나 다량의 물품 등 무거운 물건을 동승석 시트위에 올려 놓지 마십시오.




- 동승석에 실수로 다량의 음료수또는 물을 쏟았을 시, 에어백 경고등이 켜지거나 오작동을 일으킬 수 있으니 시트를 완전히 말리고 운행하십시오.



- 요철 형태의 날카로운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오. 날카로운 물건에 좌석 표면 및 승객 구분 시스템(ODS)이 손상될 수 있습니다.
- 시트 커버링이나 시트 교체 시, 품질과 성능을 만족하는 부품을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 부품 사용 시 승객 구분 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 승객 구분 시스템은 자사에서 공급하는 순정부품만을 기준으로 개발되어 있습니다. 이를 임의 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 상해가

발생할 수 있습니다. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

사이드 에어백

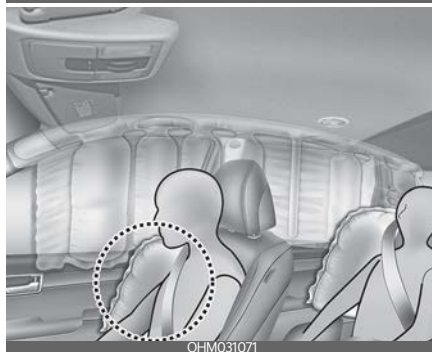

* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

사이드 에어백은 앞좌석 및 2열 좌/우측 좌석 바깥쪽에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건에 해당하면 탑승자의 측면을 보호하기 위하여 작동합니다.

- 사이드 에어백 작동 조건
 - 측면 충돌
 - 전복 사고(전복 센서 장착 차량)



사이드 에어백은 측면 충돌 시에 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다. 또한, 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고 시에 작동하나 전복 사고가 아니라도 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오.
사이드 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형시키지 마시고, 또한 좌석에 액세서리 등의 추가 부차물을 장착하지 마십시오. 그렇지 않을 경우, 예기치 않은 에어백 오작동의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있을 경우 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 자사 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 수리 및 교체를 받으십시오.
- 사이드 에어백과 탑승자 사이에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한, 사이드 에어백이 팽창되는 부근(도어,도어 유리창, 앞/뒤 옆의 필라트림)에도 물건을 부착하지 마십시오.
- 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벌어진 틈 사이로 어떤 물건도 넣지 마십시오. 만일 에어백이 작동될 정도의 심각한 충돌일 경우 상해를 입을 수 있습니다.

- 주행 중 유리창 밖으로 손이나 머리를 내밀지 마십시오. 사이드 에어백 팽창 시 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 차량에 타고 있을 때에는 특별한 주의가 필요합니다.

커튼 에어백

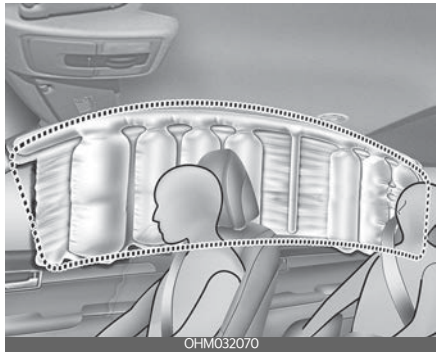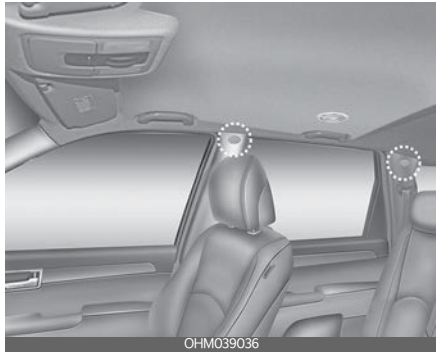

* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천정 끝단에 내장되어 있습니다. 커튼 에어백은 작동 조건이 충족되면 앞 좌석과 뒷좌석 도어 쪽 탑승자의 머리를 보호하기 위하여 작동됩니다.

- 커튼 에어백 작동 조건
 - 측면 충돌
 - 전복 사고(전복 센서 장착 차량)

커튼 에어백은 측면 충돌 시에 작동이 되지만, 측면 충돌이 아니어도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 사이드 및 커튼 에어백이 작동될 수 있습니다. 또한, 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고 시에 작동하나 전복 사고가 아니어도 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 사이드 및 커튼 에어백이 작동될 수 있습니다.

⚠ 경고

- 사이드 및 커튼 에어백의 최대 효과를 얻기 위해서는 운전자 및 동승석 승객과 뒷좌석 도어쪽 승객은 반드시 안전벨트를 확실히 착용하고 똑바로 앉으십시오. 특히, 어린이는 적절한 보호시트에 앉히십시오.
- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이보호 시트를 도어쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 확실하게 고정시켜 설치한 후 앉히십시오.
커튼 에어백 작동 시, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망 사고를 초래할 수도 있습니다.

⚠ 경고

- 사이드 및 커튼 에어백이 장착된 좌석에 앉았을 때는 도어에 머리카나 몸을 기대거나 팔을 올려 놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오.
또한 도어와 탑승자 사이에 어떠한 물건도 놓아 두지 마십시오.
- 절대 에어백 장치의 어떠한 부품도 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
- 사이드 및 커튼 에어백이 있는 위치에는 어떤 물건도 설치 하지 마십시오. 또한, 사이드 및 커튼 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒷좌석 옆의 필라트림, 루프 사이드레일)에도 물건을 부착하지 마십시오.

- 코트 후크에 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)을 걸지 마십시오. 또한, 에어백이 팽창하는 부위(천정 부위 및 앞/뒷좌석 옆의 필라트림 등)에 물건을 부착하지 마십시오.

위의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고가 났을 때 탑승자가 다치거나 사망할 수 있습니다.

충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요?(에어백의 작동, 비작동 조건)

에어백으로 보호를 받을 수 없는 사고 유형이 많이 있습니다.

이는 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차의 충격, 저속 충격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

에어백 충돌 센서



1

2

3

4



* 위 그림은 실제 적용된 차량의 센서의 위치와 다를 수 있습니다.


1. 에어백 제어 모듈/전복 센서
2. 정면 충돌 센서
3. 측면 충돌 센서(압력, 가속도)
4. 측면 충돌 센서(가속도)

⚠ 경 고

- 정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받는 에어백이 작동될 수도 있습니다.
- 특히 정면 충돌 센서의 경우, 센서의 장착 각도가 변경되면 에어백이 작동되지 않아야 할 때 작동되거나 또는 작동되어야 할 때 작동되지 않을 수도 있습니다. 따라서, 센서를 임의로 만지지 마십시오.
또한 엔진룸 점검 시는 반드시 시동 스위치 「OFF」 상태에서 점검하십시오.
- 앞쪽 범퍼나 차체의 변형, 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 앞도어 및 C-필라의 변형에 따라 센서의 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사의 점검을 의뢰하십시오.


에어백의 작동 조건

정면 에어백

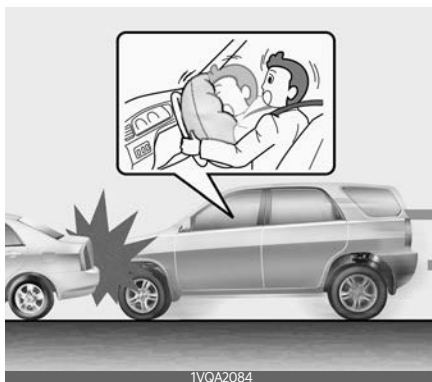

운전석 및 동승석 에어백은 차량 정면의 가운데를 기준으로 일정 범위의 왼쪽에서 오른쪽까지 충격이 있을 때, 정면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동합니다. 운전석 및 동승석 에어백은 정면 충돌 센서에 충격이 전해지면 에어백이 작동될 수 있습니다.

측면 에어백

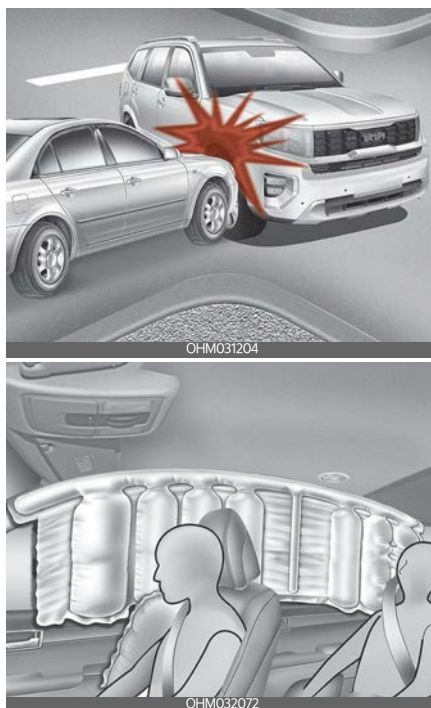

* 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

사이드 및 커튼 에어백은 측면 충돌 시, 측면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동됩니다.

또한, 전복 센서 장착 차량은 전복 사고시 전복 센서가 전복 상황을 감지하면 측면 에어백이 작동합니다.

사이드 및 커튼 에어백은 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동하나 측면 충돌 또는 전복 사고가 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때 또는 전복 센서에 전복 상황으로 인식할 때는 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

즉, 사면 충돌이나 추돌 시, 버스나 트럭의 범퍼 밑으로 차량 앞부분이 들어가게 되는 충돌이나 추돌 시, 전봇대와 충돌 시 또는 전복 사고 시에도 에어백이 작동할 수 있으므로 안전운전하십시오.

비포장도로나 보도블럭 같은 돌출된 도로나 평지 도로에서도 돌출부에 의해 하체 충격이 전해지면 에어백이 작동할 수 있습니다.

돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.

에어백의 비작동 조건

안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격



에어백이 작동해도 탑승자 보호에 적절한 도움이 되지 않고 오히려 에어백 작동으로 인한 심한 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 예상될 경우 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

후방 추돌이나 충돌 사고



충돌 반력에 의해 탑승자는 좌석 등받이 쪽으로 움직이게 됩니다. 이 때 에어백이 탑승자 보호를 위한 효과를 낼 수 없기 때문에 작동하지 않을 수 있습니다.


측면 충돌 사고



측면 충돌 시 탑승자는 충돌되는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 튀어나오는 에어백에 의해서는 적절한 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.


단, 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 장착된 차는 측면 충돌 시 충돌 심각도에 따라 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

사면 충돌이나 추돌 사고 (앞방향 비스듬히 충돌 시)

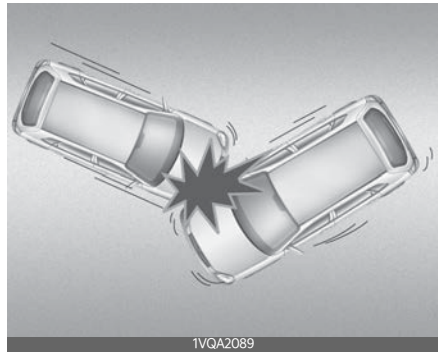

사면 충돌이나 추돌 시 정면 방향으로 전해지는 사고 충격은 정면 충돌이나 추돌 시 보다 약하게 전달되어 작동되지 않을 수 있습니다.


버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고

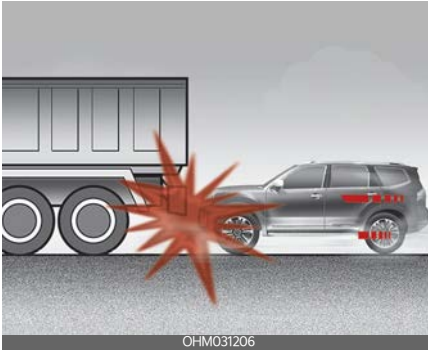

OHM031206

사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 하게 됩니다. 이러한 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는 현상이 발생하는데 이 상태에서 충돌이나 추돌 시 범퍼는 상대편 차량의 밑으로 끼어 들게 될 수 있습니다. 이때의 사고 충격은 차량의 골격부분(차체 부분)에 전달되지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 적게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

전복, 구름 등의 사고

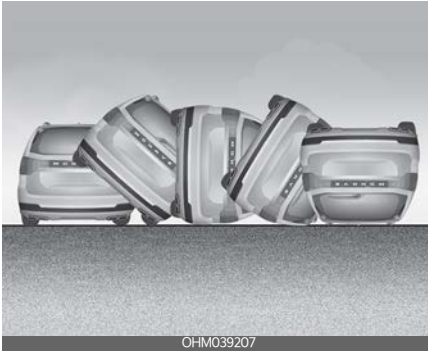

OHM039207

전복이나 구름 등의 사고 시 에어백으로 탑승자를 보호할 수 없어 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.

단, 사이드 및 커튼 에어백이 장착된 차량은 차가 전복되었을 경우, 에어백 제어 모듈내의 전복 센서 감지를 통하여 에어백이 작동될 수 있습니다.

전봇대나 나무 등과의 충돌 사고



OHM031208

전봇대나 나무 같은 기둥형 물체에 충돌할 경우 에어백 센서에 기준 범위의 충격량이 전해지지 않으면 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

에어백 정비

보조 구속 장치는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 장치의 점검을 받아야 합니다.

- 에어백이 작동하였다면 반드시 교체해야 합니다. 에어백을 사용자가 분리하려 하거나 버리려고 하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 받으십시오.
- 에어백 경고등이 켜져서 이상이 있다고 신호를 보내면, 가능한 빨리 에어백 장치를 점검 받으십시오. 그렇지 않으면, 필요로 할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 차량 특성에 영향을 미치는 개조를 한 경우에는 에어백 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치 및 크래쉬패드, 필라 트림, 루프 트림 등 주변의 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 장치가 작동을 하지 않을 수도 있습니다.
- 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 블랙박스 등의 용품 설치 시 배선이 에어백 기본 성능에 영향을 미칠 수 있으며 에어백이 의도하지 않게 작동하여 탑승

자가 다칠 수도 있습니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않게 될 수도 있습니다.

- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업 예컨대, 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업이라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 이루어져야 합니다. 에어백의 부적절한 취급은 사고 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량의 용접 시에는 에어백 모듈의 각 컨넥터 및 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오. 분리하지 않을 경우, 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 야기할 수 있습니다. 차량의 용접이 필요한 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

차를 수리할 때, 폐차할 때

- 스티어링 휠 주위, 크래쉬패드, 중앙 콘솔 및 천정 부근의 수리, 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하는 경우는 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.
- 수리를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 차를 인도할 경우는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 사용 설명서를 차내에 보관해 놓으십시오.
- 에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

에어백 경고 라벨



에어백의 위험을 상기시켜 주고자 에어백 경고 라벨이 동승석 선바이저의 앞면과 뒷면에 부착되어 있습니다.

운행 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

에어백 경고 라벨 주의 사항



1. 13세 미만의 어린이는 에어백 팽창·충격으로 피해를 입을 수 있습니다.
2. 어린이에게는 뒷좌석이 안전할 수 있습니다.
3. 유아용 보조 좌석은 앞좌석에 설치하지 마십시오.
4. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 앉으십시오.
5. 좌석 안전벨트와 어린이 보호 장치를 사용하십시오.

버튼시동 스마트키 시스템	3-7
• 스마트키 사용 방법	3-7
• 스마트키 도어 잠금 / 해제 사용방법	3-8
• 스마트키 사용 시 주의 사항	3-9
• 건전지 교체 방법	3-9
이모빌라이저 시스템	3-10
도난 경보 장치	3-11
• 경계 상태	3-11
• 경보 상태	3-11
• 경보 보류	3-11
• 경계 및 경보 상태 해제	3-11
도어	3-12
• 차 밖에서의 잠금 / 잠금해제	3-12
• 차 안에서의 잠금 / 잠금 해제	3-13
• 충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치	3-14
• 차속감응 자동 도어 잠금 장치	3-14
• 후석 승객 알림	3-14
• 어린이 보호용 잠금 장치	3-15
파워 테일게이트	3-16
• 파워 테일게이트 작동 조건	3-16
• 파워 테일게이트 작동	3-17
• 파워 테일게이트 설정 방법	3-18
• 파워 테일게이트 초기화	3-19
• 비상시 테일게이트 잠금 해제	3-19
스마트 테일게이트	3-20
• 스마트 테일게이트 작동 방법	3-20
• 스마트 테일게이트 기능 중지 방법	3-21
• 스마트 테일게이트 감지 영역	3-22
유리창 열림 / 닫힘 장치	3-23
• 파워윈도우	3-24

3 편의 장치

• 원격 유리창 닫힘 / 열림 기능 (리모트 윈도우 컨트롤)	3-26
엔진 후드	3-26
• 엔진 후드 여는 방법	3-26
• 엔진 후드 닫는 방법	3-27
• 후드 열림 경고	3-27
연료주입구	3-28
• 연료주입구 여는 방법	3-28
• 연료주입구 닫는 방법	3-28
• 비상 시 연료 주입구 잠금 해제 장치	3-30
선루프	3-30
• 선블라인드	3-31
• 틸트 열림 / 닫힘	3-31
• 슬라이드 열림 / 닫힘	3-31
• 물체 끼임 인식 기능	3-32
• 선루프 초기화	3-32
• 선루프 열림 경고	3-33
스티어링 휠 (조향 핸들)	3-33
• 랙 구동형 전동식 파워스티어링 (R-MDPS)	3-33
• 스티어링 휠 높이 조절	3-34
• 열선 스티어링 휠	3-35
• 경음기	3-35
미러	3-36
• 룸 미러	3-36
• 아웃사이드 미러	3-41
클러스터	3-43
• 클러스터 조명 조절	3-44
• LCD 표시창 제어	3-44
• 계측기	3-44
LCD 표시창	3-48
• LCD 모드	3-48

• 트립 컴퓨터 모드.....	3-49
• 턴바이턴 (Turn By Turn) 모드.....	3-49
• 주행 보조 모드.....	3-49
• 서비스알림 모드.....	3-50
• 통합 경고 모드.....	3-51
• 사용자 설정 모드.....	3-51
LCD 표시창 경고 메시지.....	3-52
트립 컴퓨터.....	3-55
• 개요.....	3-55
• 트립 모드.....	3-55
• 평균 연비 (1).....	3-55
• 순간 연비 (2).....	3-56
• 누적 정보.....	3-56
• 주행정보.....	3-56
• 디지털 속도계.....	3-56
• 요소수 레벨.....	3-57
경고등 및 표시등.....	3-57
헤드업 디스플레이 (HUD).....	3-64
• 헤드업 디스플레이 ON/OFF.....	3-65
• 헤드업 디스플레이 표시정보.....	3-65
• 헤드업 디스플레이 설정메뉴.....	3-65
조명.....	3-66
• 배터리 방전 방지 기능 (차량 조명을 켜 놓은채 실수로 하차 시 조명 자동 꺼짐).....	3-66
• 주간주행등 (DRL: Daytime Running Light).....	3-66
• 전조등 각도 자동 조절 장치.....	3-66
• 헤드램프 (전조등) 에스코트 시스템.....	3-66
• 조명 위치.....	3-67
• 전조등 상향, 하향 변환.....	3-68
• 방향지시 및 차선변경.....	3-69
• 안개등.....	3-69

3 편의 장치

하이빔 보조 (HBA)	3-70
• 인식 센서	3-70
• 하이빔 보조 설정	3-70
• 하이빔 보조 작동	3-70
• 하이빔 보조 이상 및 제한 사항	3-71
와이퍼 / 와셔	3-72
• 앞유리 와이퍼 / 와셔	3-72
• 뒷유리 와이퍼 / 와셔	3-72
• 와이퍼 작동 (앞)	3-73
• 뒷유리 와이퍼	3-73
• 와이퍼 모드 표시	3-74
• 와셔액 분출	3-74
실내등	3-75
• 실내등 자동 꺼짐 기능	3-75
• 입체 패턴 앰비언트 라이트	3-75
• 맵램프	3-76
• 룸램프	3-76
• 화물칸 램프	3-76
• 도어 커티시 램프 (앞 좌석)	3-76
• 글로브 박스 램프	3-77
• 선바이저 램프	3-77
웰컴 시스템	3-77
• 웰컴라이트 (도어 핸들 램프)	3-77
• 웰컴 라이트 (미등)	3-77
• 실내 조명 (룸 램프)	3-77
서리제거 (열선)	3-78
• 뒷유리 서리제거 (열선)	3-78
히터 및 에어컨 (자동조절식)	3-79
• 전자동 조절 방법	3-81
• 수동 조절 방법	3-81
• 뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 방법	3-88

• 공조 장치용 에어필터	3-91
• 에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검	3-91
• 에어컨 냉매 라벨	3-91
• 자동환기	3-92
• 와셔액 작동 시 실내 공기 순환	3-92
• 운전석 공조 연동 자동 제어 기능	3-93
• 외부 공기 유입 방지 제어	3-93
• 애프터 블로우	3-93
유리창 습기 / 성에 제거 방법	3-94
• 자동 조절식	3-95
• 유리창 습기 방지 기능	3-95
클러스터 이오나이저	3-96
다용도 보관함	3-97
• 중앙 콘솔 박스	3-97
• 글로브 박스	3-97
• 안경 보관함	3-97
• 화물칸 수납 정리함	3-98
실내 편의 장치	3-98
• 컵 홀더	3-98
• 열선시트	3-99
• 통풍시트	3-101
• 선바이저	3-102
• 다용도 소켓	3-102
• 충전용 USB 단자	3-103
• AC 220V 인버터	3-104
• 스마트폰 무선충전시스템	3-105
• 코트 후크	3-107
• 카 매트 후크	3-107
• 화물 고정 장치 (그물망)	3-108
실외 편의 장치	3-108
• 루프랙	3-108
• 사이드 스텝	3-109

3 편의 장치

인포테인먼트 시스템	3-109
• 샤크핀 안테나	3-109
• 오디오 리모컨	3-109
• 오디오 / 비디오 / 내비게이션	3-110
• 렉시콘 (Lexicon) 프리미엄 사운드 시스템	3-110
• USB 단자	3-111
• 블루투스 핸드프리	3-111
• 음성인식 시스템	3-112
• Kia Connect	3-112

편의 장치

버튼시동 스마트키 시스템



OHM041001

스마트키는 휴대만으로 도어(또는 테일게이트)의 잠금/해제, 엔진 시동을 할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음과 같습니다.

스마트키 사용 방법

도어 잠금



OHM041002

- 모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)가 닫히고 잠기지 않은 도어가 있을 때, 도어의 바깥 손잡이의 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르면 모든 도어가 잠기면서 비상 경고등과 확인음이 1회 작동합니다.
- 도어 잠금/잠금 해제 장치는 스마트 키가 앞 좌석 도어 바깥 손잡이와 약 70~100 cm 이내에 있어야 감지되어 작동합니다.

- 도어의 바깥 손잡이를 잡아당겨 잠금 상태를 확인 할 수 있습니다.

다음 조건에서 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 눌러 도어를 잠그려고 하면 도어가 잠기지 않습니다.

- 스마트 키가 차 안에 있을 때
- 시동 스위치가 「ACC」 또는 「ON」 일 때
- 도어(테일게이트 제외)가 하나 이상 열려 있을 때

⚠ 주 의

스마트키를 휴대한 채 차에서 떠날 때는 모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)를 닫은 후 반드시 도어 잠금/해제 버튼을 눌러 도어가 잠겼는지 확인하십시오.

도어 잠금/해제 버튼을 누르지 않으면 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.

도어 잠금 해제

- 모든 도어가 잠겼을 때 앞 좌석(운전석/동승석) 도어 바깥 손잡이의 도어 잠금/잠금해제 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 해제되고 비상 경고등과 알림음이 2회 작동합니다.
- 이때 앞 좌석 도어 바깥 손잡이에서 약 70~100 cm 이내에 스마트키가 감지되면 스마트키를 휴대하지 않은 사람도 도어를 열 수 있습니다.
- 잠금 해제 후 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

스마트키 리마인더

차 안에 스마트키가 있고 도어가 열린 상태에서 차 안의 중앙 도어 개폐 장치로 도어를 잠금 경우 도어 잠기지 않고 다시 해제됩니다.

테일게이트 열림

- 테일게이트에서 약 70 ~ 100 cm 이내에 스마트키를 휴대하고 테일게이트 핸들 스위치를 누르면 테일게이트가 열리고 비상경고등이 2회 깜빡입니다.
- 테일게이트를 열었다 닫으면 테일게이트는 잠기고 비상 경고등이 2회 깜빡입니다.

엔진 시동

스마트키를 휴대하거나 차내에 둔 상태에서 시동을 걸 수 있습니다. 자세한 내용은 4-3 페이지의 "엔진 시동 방법"을 참고하십시오.

⚠ 경고

스마트키가 차내에 있을 경우, 시동 버튼을 누르면 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 아이들과 함께 스마트키를 절대로 차 안에 두지 마십시오. 스마트키 차량의 경우 차량 시동을 끈 후에도 키를 절대로 차 안에 두지 마십시오.

비상 키 분리 방법

버튼(1)을 누른 상태에서 키를 (2)번 방향으로 분리 하십시오.



OHM041004

키를 넣고자 할 때는 딸각하고 걸릴 때까지 그대로 넣으십시오.

스마트키 도어 잠금/해제 사용방법



OHM041003

도어 잠금(1)

해당 버튼을 누르면 모든 도어(테일게이트 포함)가 잠깁니다.

비상 경고등과 경보음이 1회 작동하여 모든 도어가 잠금을 알려줍니다.

도어 잠금 해제(2)

해당 버튼을 누르면 모든 도어(테일게이트 포함)가 잠금 해제됩니다. 비상 경고등 및 경보음이 2회 작동하여 모든 도어가 잠금 해제됨을 알려줍니다. 이때, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

테일게이트 열림(3)

해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 테일게이트가 열립니다. 비상 경고등이 2회 작동하여 테일게이트가 열림을 알려줍니다. 테일게이트를 열었다 닫으면 테일게이트는 잠기고 비상 경고등이 2회 깜빡입니다.

비상경보(4)

해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 비상 경고등 및 경보음이 약 30초간 작동하며 멈추고자 할 경우 스마트키 버튼 중 하나를 누르십시오.

※ 알아두기

차량의 유리창에 선팅지(특히 금속성 선팅지)를 부착하게 되면, 스마트 키에서 송신되는 주파수 수신이 방해되어 스마트키의 작동거리가 짧아 질 수 있습니다.

스마트키 사용 시 주의 사항

▲ 주 의

- 스마트키 사용 시 다음 사항을 주의하십시오.
 - 도어 바깥 손잡이의 잠금/해제 버튼을 눌러 잠금/해제 하려면 모든 도어가 닫힌 상태에서만 가능합니다.
 - 차량 이탈 시에는 스마트키를 항상 휴대하십시오.
- 스마트키를 분실한 경우 등록된 키 이외에는 차의 시동을 걸 수 없으므로 차를 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사로 견인한 다음 조치를 받으십시오.
- 스마트키에 물이나 액체 등이 유입되지 않도록 하십시오. 물이나 액체 등의 유입으로 작동이 되지 않는 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.

▲ 주 의

- 다음과 같은 상황에서는 스마트키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 스마트키 기능(엔진 시동, 도어 잠금/잠금해제 기능)이 작동하지 않거나 스마트키의 작동 거리가 변할 수 있습니다.

이런 경우에는 비상 키를 사용하여 도어를 잠금/잠금 해제 하십시오. 또한 스마트키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서도 시동이 걸리지 않는 경우에는 스마트키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. 그래도 시동이 걸리지 않을 경우에는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의하신 후 점검 및 정비 받으십시오.

- 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때

- 무전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트키를 지녔을 때
- 근처에 있는 다른 차에서 스마트키를 작동하고 있을 때
- 다용도 소켓에 외부기기를 연결하고 스마트키를 외부기기 근처에 놓을 때
- 무전기, 휴대전화, 휴대용 충전기 및 전열 장치와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지녔을 때
- 스마트키가 인식이 안 될 때는 스마트키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. 자세한 내용은 4-5 페이지의 "시동이 걸리지 않을 때 조치 방법"을 참고하십시오.
- 스마트키에 문제가 있을 때는 비상 키를 이용하여 도어를 여닫고 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 가능한 한 빨리 자사 직영서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 스마트키는 한 차에 2개만 입력 가능합니다. 만약 키 한 개를 분실했을 때는 차의 도난 방지 및 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 조치를 받으십시오.

건전지 교체 방법



건전지는 일반적으로 몇 년간 사용이 가능하나, 작동 상태에 따라 필요시 건전지를 교체 하십시오. 키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체에 자신이 없으면, 자사 직영 서

비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 교체를 의뢰하십시오.

1. 키 뒷면의 건전지 커버를 분리하십시오.
2. 규격에(CR2032) 맞는 건전지를 구입하여 극성에 주의하여 조립하십시오.
극성에 맞지 않게 조립되면, 배터리가 방전되어 키 작동이 안 됩니다.
3. 분리의 역순으로 장착하십시오.

⚠ 경고

스마트키는 리튬 배터리를 포함하고 있습니다. 만약 이 리튬 배터리를 삼켰다면 2시간 안에 심각한 혹은 치명적인 신체의 손상이 발생될 수 있습니다.

배터리를 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

만약 배터리를 삼켰거나 몸속에 들어갔다고 판단 된다면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

⚠ 주의

- 스마트키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체에 자신이 없다면 자사직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 교체를 의뢰하십시오.
- 건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉 불량으로 스마트키 버튼이 간헐적으로 작동 불량이 나타날 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.
- 스마트키는 완전방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등)가 유입되면 오작동의 원인이 되며, 이는 보증수리의 대상에서 제외되므로 주의하십시오.
- 부적절한 건전지 폐기는 환경과 사람의 건강을 해할 수 있습니다. 분리하여 처리하십시오.

이모빌라이저 시스템

이모빌라이저 시스템은 등록된 키 외에는 시동이 걸리지 않는 차량 도난방지 시스템입니다.

차량에 입력되어 있는 암호와 키에 입력된 암호가 일치해야만 시동이 걸리므로 복제 키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.

⚠ 주의

- 키를 차 안에 두고 차량문을 잠그지 않도록 주의하십시오.
- 복제 키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.
- 키를 떨어뜨리거나 충격을 주면 키에 내장되어 있는 전자 장치가 손상을 입어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 키가 추가로 필요하거나 분실 했을 때는 새로 등록이 가능합니다. 새로 등록할 때는 등록 장비를 이용해야 하므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사로 문의하십시오.
- 이모빌라이저 시스템이 장착된 차량에는 시중의 무선 시동 장치를 장착하지 마십시오. 장착 시 차량 시스템 고장의 원인이 될 수 있으며 차량 도난 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

도난 경보 장치

도난 경보 장치는 시동이 꺼진 상태에서 스마트키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼으로 도어를 잠그면 작동하는 장치로 스마트키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼을 사용하지 않고 임의로 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드를 열면 비상 경고등이 깜빡이고 경보음이 울립니다.

⚠ 경 고

이 시스템을 변경하거나 다른 장치를 추가하지 마십시오.

경계 상태

스마트키가 차 안에 있지 않은 상태에서 엔진 후드와 모든 도어(테일게이트 포함)를 닫은 후 스마트키로 도어를 잠그십시오.

1회 비상 경고등이 깜빡이고 경보음이 울려 차가 경계 상태에 들어갔음을 알려줍니다.

- 스마트키로 도어 잠금을 한 경우에는 반드시 스마트키로 도어 잠금 해제를 하십시오. 스마트키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼이 아닌 비상 키로 도어 잠금을 하면 단지 도어 잠금만 될 뿐 도난 경보 장치가 작동하지 않습니다.

열린 곳이 있을 경우 도어를 닫으면 비상 경고등이 작동하면서 자동으로 경계 상태에 진입합니다.

- 스마트키의 도어 잠금 버튼을 눌러 모든 도어를 잠그거나 스마트키가 감지된 상태에서 앞 좌석도어 바깥 손잡이에 있는 잠금 버튼을 눌러 모든 도어를 잠그면 비상 경고등과 경보음이 1회 작동하며 경계 상태로 진입합니다.

경계 상태 진입 후 30초 이내에 도어, 테일게이트 또는 엔진 후드가 열릴 경우에는 불필요한 경보 작동을 방지하기 위하여 경계 상태가 해제됩니다.

경보 상태

경계 상태에서 스마트키를 사용하지 않고 도어, 테일게이트 또는 엔진 후드 등을 열면 비상 경고등과 경보음이 약 27초간 작동 후 10초간 멈추는 주기로 2회 반복됩니다.

경보 동작 후 새로운 경보 조건이 성립되면 다시 경보가 동작됩니다.

경보 보류

다음과 같은 상황에서는 경보가 울리지 않고 경보를 보류합니다.

- 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼 을 눌러 테일게이트를 열 때

- 스마트키가 감지되는 거리에서 테일게이트 핸들 스위치를 눌러 테일게이트가 열릴 때 테일게이트가 열려 있더라도 도어나 후드 쪽은 경계상태가 계속 유지되며, 테일게이트를 닫으면 테일게이트도 경계 상태가 됩니다.

경계 및 경보 상태 해제

경계 및 경보 상태에서는 스마트키를 이용하여 도어잠금 해제를 하십시오.

비상 경고등이 2회 깜박여(경보음도 2회 울림) 경계상태나 경보 상태가 해제됨을 알려줍니다. 이때 약 30초 이내에 도어(테일게이트 포함)를 열지 않으면 다시 도어(테일게이트 포함)가 잠기면서 경계 상태나 경보 상태가 됩니다.

- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼 을 눌러 모든 도어가 잠금 해제될 때
- 스마트키가 감지된 상태에서 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/해제 버튼을 눌러 모든 도어가 잠금 해제될 때

⚠ 주 의

- 스마트키를 분실했을 때에는 자사 직영서비스센터나 서비스협력사에 연락하십시오.
- 경계 상태에서 비상 키로 도어를 잠금 해제하고 연 경우 비상 경고등이 깜빡이고 경보음이 울리므로 경계 상태에서는 반드시 스마트키 또는 도어 바깥 손잡이의 잠금 버튼으로 도어를 잠금 해제하고 여십시오. 경계 상태나 경보 상태를 해제할 수 없을 경우 비상 키로 도어를 잠금 해제하고 연 후 스마트키로 시동버튼을 직접누르면 경보상태가 해제되면서 시동을 걸 수 있게 됩니다.

도어

차 밖에서의 잠금/잠금해제

스마트키

- 스마트키를 이용하여 도어를 잠금/해제할 수 있습니다.
- 스마트키가 감지된 상태에서 앞 좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/해제 버튼을 눌러 도어를 잠금/해제 할 수 있습니다.
- 도어를 열 때는 잠금 해제한 다음 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오.
- 도어를 닫을 때는 완전히 닫으십시오.

⚠ 경 고

- 도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있습니다.
- 도어를 열거나 닫을 경우 신체가 끼지 않도록 주의하십시오.

비상 키



비상 시 키를 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 열 수 있습니다.

- 키 홈이 벌어 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 키를 뜨겁게 하여 여십시오.
- 키나 잠금 버튼 또는 잠금 스위치로 '잠금'과 '잠금해제'를 교대로 연속 조작하면 보호회로가 작동되어 일시적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

- 차에서 내릴 때는 주차 브레이크를 작동 후 엔진 시동을 끄십시오. 또 유리창을 닫고 모든 도어를 잠금 뒤에 차를 떠나십시오.

⚠ 주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

차 안에서의 잠금/잠금 해제

잠금 버튼을 사용할 때



- 각 도어에 있는 도어 잠금 버튼(1)을 이용하여 잠금 및 해제시킬 수 있습니다.
- 도어를 잠그려면, 도어 잠금 버튼(1)을 눌러 '잠금' 위치에 놓으십시오. 도어가 잠기면, 도어 잠금 버튼의 빨간 부분(2)이 보이지 않게 됩니다.
- 도어를 열고자 할 때는, 도어 잠금 버튼(1)을 당겨 '잠금 해제' 위치에 놓으신 후 도어 핸들(3)을 당기십시오.
- 운전석 도어는 도어 잠금 버튼(1)이 '잠금' 위치에 있어도 도어 핸들(3)만 잡아 당기면 도어 잠금 버튼이 해제되면서 도어가 열립니다.
- 스마트키가 차량 내부에 있을 경우 앞좌석 도어를 열고 도어 잠금 버튼 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 잠금시키면 다시 해제되어 잠금되지 않습니다.

- 차가 움직일 때에는 항상 도어를 잠가 주행 중에 도어가 열리지 않도록 하십시오. 도어를 잠가 두면 차가 정차 중이거나 서행할 때 낯선 사람이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.

⚠ 주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량 주행 전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오.
- 어린이나 동물을 차 안에 남겨 두지 마십시오. 밀폐된 차 안은 외부 기온에 따라 매우 덥거나 춥고 질식의 위험이 있습니다.
- 운전석 도어는 차량에 따라 도어가 잠겨있는 경우에도 실내 측 도어 핸들을 당기면 열립니다. 운행 중 차량의 도어를 열면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오.

중앙 도어 잠금 스위치를 사용할 때

운전석



동승석



운전석 또는 동승석에 있는 잠금 버튼(1)을 누르면 모든 도어가 잠기고 잠금 해제 버튼(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

단, 스마트키가 차량 내부에 있을 경우 앞좌석 도어를 열고 도어 잠금 버튼 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 잠금시키면 다시 해제되어 잠금 되지 않습니다.

⚠ 경고

차량 출발 전에 중앙 도어 잠금 스위치를 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 때는 반드시 잠금 상태로 주행하십시오. 운행 중 실수로 차량의 도어가 열리게 되면 매우 위험합니다.

충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치

도어가 잠겼을 때, 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 충돌 센서에 충돌 감지 시는 도어 잠금 장치가 자동으로 해제됩니다. 단, 도어 잠금 해제 장치 또는 배터리에 문제가 있으면 도어가 잠금 해제되지 않습니다.

차속감응 자동 도어 잠금 장치

차량이 약 15 km/h 이상 주행하면 자동으로 모든 도어가 잠기게 됩니다. 이때, 강제로 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 도어 잠금 상태를 해제하지 마십시오. 또한, 시동을 끄면 자동으로 도어 잠금이 해제됩니다.

인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 도어 → 자동 잠금/자동 잠금 해제' 메뉴에서 아래의 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.

- 속도연동 도어 자동 잠금
- 변속레버 연동 도어 자동 잠금/잠금 해제(시동 ON 상태에서만 작동)
- 파워 오프 연동 도어 자동 잠금 해제

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

후석 승객 알림



뒷좌석에 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

뒷좌석 도어를 열고 달은 후에 시동을 끄고 운전석 도어를 열면, 클러스터에 "뒷좌석을 확인하십시오" 경고문이 표시됩니다.

인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 편의 → 후석 승객 알림'에서 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 경 고

후석 승객 알림은 실제로 뒷좌석에 물건 또는 탑승자가 있는지 감지할 수 없습니다. 뒷좌석 도어를 열고 닫은 경우 운전자에게 뒷자리를 확인하도록 정보를 줍니다. 차량에서 내릴 때는 항상 뒷좌석에 탑승자가 있는지 확인하시기 바랍니다.

⚠ 주 의

뒷좌석 도어가 열리고 닫힌 기록은 운전자가 시동을 끄고 차량 도어를 잠그는 경우 리셋됩니다. 뒷좌석 도어가 다시 열리지 않았더라도, 이전 기록이 남아있는 경우 알림이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 후석 승객 알림 발생 후 운전자가 차량 도어를 잠그지 않고 다시 도어를 열고 하차하는 경우 알림이 다시 발생할 수 있습니다.

어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 차 안에서 어린이가 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 어린이는 뒷좌석에 태우고 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

1. 뒷도어를 여십시오.
2. 도어의 뒤편에 위치한 잠금레버를 잠금(🔒) 위치에 놓으십시오.
3. 뒷도어를 닫으십시오.

뒷도어를 열 때는 차밖에서 바깥 손잡이를 당겨 여십시오.

어린이 보호용 잠금 장치를 열림(🔓)의 위치로 하기 전까지는 도어가 잠금 해제된 상태라도 차 안의 도어핸들(1)로 뒷도어를 열 수 없습니다.

파워 테일게이트 (사양 적용 시)

파워 테일게이트 작동 조건

시동 'ON' 상태에서 기어가 'P'(주차) 위치에 있을 때나 시동 'OFF' 상태에서만 파워 테일게이트를 작동할 수 있습니다. 3 km/h 이상의 속도로 이동 중에는 파워 테일게이트를 열 수 없습니다.

안전을 위해 기어가 'P'(주차) 위치에 있을 때 작동하십시오.

⚠ 경고

- 차 안에 어린이나 애완동물만을 남겨두고 차량을 떠나지 마십시오. 파워 테일게이트가 불필요하게 작동되어 차량이 손상될 수 있으며, 테일게이트 주변에 있는 사람이 부상을 입거나 물건이 손상될 수 있습니다.



- 파워 테일게이트(또는 스마트 테일게이트)를 안전하게 열거나 닫을 수 있도록 차량 주변에 최소 여유 공간을 확보하십시오. 최소 공간이 확보되지 않은 상태에서 파워 테일게이트를 작동하면 테일게이트가 주변의 물체(벽, 천장, 주변 차량 등)에 부딪혀 손상될 수 있으며, 주변 사람에게 부상을 입힐 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 테일게이트가 열리지 않거나, 의도치 않게 닫혀 주변 사람에게 부상을 입힐 수 있습니다.
 - 테일게이트에 눈이 많이 쌓인 경우
 - 테일게이트에 자전거 캐리어, 사다리 등의 무거운 물건이 장착된 경우

쌓인 눈 또는 무거운 물건을 제거하기 전에는 테일게이트를 열지 마십시오.

⚠ 주의

- 파워 테일게이트가 정상적으로 작동하지 않아 수동으로 작동할 때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파워 테일게이트가 손상될 수 있습니다.
- 시동이 꺼진 상태에서 파워 테일게이트를 10회 이상 작동하면 배터리가 방전될 수 있습니다. 파워 테일게이트를 반복적으로 사용할 때는 시동이 걸린 상태에서 파워 테일게이트를 작동하십시오.
- 파워 테일게이트를 장시간 열어 두지 마십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 파워 테일게이트가 작동할 때 테일게이트에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 테일게이트가 손상될 수 있습니다.



- 테일게이트를 지지하고 있는 부품(가스리프터)을 잡지 마십시오. 부품의 변형으로 차량 파손 및 안전 사고의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.
- 파워 테일게이트와 관련된 부품을 임의로 개조하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 다음과 같은 경우 파워 테일게이트를 작동시키지 마십시오. 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.


- 타이어 교체 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어올린 경우
- 경사지, 보도 블록 등 고르지 않은 길에 차량을 기울게 주차한 경우
- 자동 세차장 이용 시 테일게이트를 완전히 닫은 후 중앙 도어 잠금 버튼을 눌러 모든 도어를 잠그십시오.
- 고압 세차 시 물 분사 압력으로 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼이 눌러지지 않도록 주의하십시오.

* 알라두기

- 테일게이트가 완전히 닫히지 않은 상태에서 3 km/h 이상의 속도로 주행하면 경보음이 10회 울립니다. 안전한 곳으로 즉시 이동하여 테일게이트를 완전히 닫고, 클러스터에 테일게이트 열림 경고등이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 겨울에는 테일게이트 외부의 열림/닫힘 버튼 주변이 얼어서 버튼이 눌러지지 않을 수 있습니다. 이때, 버튼 주변의 얼음을 제거한 후 버튼을 누르십시오. 또는 스마트 키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼이나 실내의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 사용하여 테일게이트를 여십시오.
- 파워 테일게이트를 연속으로 5회 이상 작동하면 구동 모터 과열을 방지하기 위해 차량이 과열 방지 모드로 진입합니다. 이때, 작동 버튼을 눌러도 파워 테일게이트가 작동하지 않으며, 경보음이 3회 울립니다. 과열 방지 모드 진입 후 1분이 지나고 과열 방지 모드가 해제되면 파워 테일게이트를 다시 작동하십시오.

파워 테일게이트 작동

파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼 (스마트 키, 실내) (사양 적용 시)

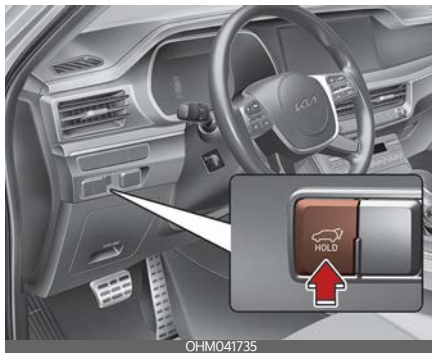


버튼을 길게 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다. 테일게이트가 열리거나 닫히는 도중에 버튼을 누르면 원하는 위치에 테일게이트를 정지할 수 있습니다.

스마트 키가 차량과 약 10 m 이상 떨어져도 작동을 멈추고 약 5초 동안 경고음이 울립니다.

테일게이트가 닫힌 상태에서 버튼을 길게 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열립니다. 테일게이트가 열리는 도중에 버튼을 누르면 원하는 위치에 테일게이트를 정지할 수 있습니다.


파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼 (외부)

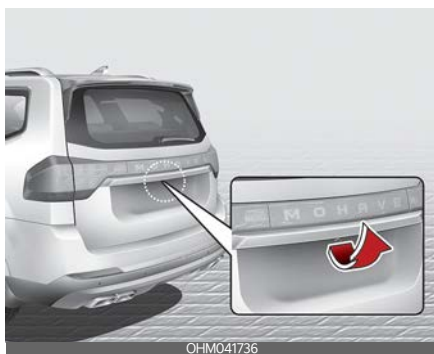

테일게이트가 닫힌 상태에서 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열립니다. 차량이 잠긴 상태에서 테일게이트를 열려면 스마트 키를 휴대하고 버튼을 누르십시오.

테일게이트가 잠겨 있지 않은 상태에서는 스마트 키를 휴대하지 않아도 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.

파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼 (내부)

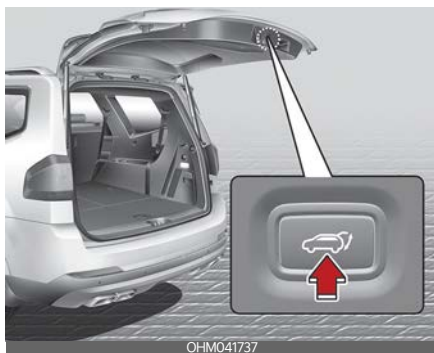

버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.

물체 끼임 인식 기능

파워 테일게이트가 작동하는 도중에 물체의 끼임이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 완전히 열립니다. 다음과 같은 경우 물체 끼임 인식 기능이 제대로 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있습니다.

- 테일게이트에 감지된 힘이 일정 수준 이하거나 거의 닫힌 상태에서 물체의 끼임이 감지된 경우 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 테일게이트에 강한 충격이 가해지면 장애물이 놓여 있지 않더라도 기능이 작동할 수 있습니다.

경고

파워 테일게이트 작동 중에 물체 끼임 인식 기능을 확인하려고 일부러 손이나 머리 등 신체의 일부 또는 물건 등을 작동 범위에 두지 마십시오. 물건이나 차량이 손상될 수 있으며, 사람이 부상을 입을 수 있습니다.

주의

파워 테일게이트가 1회 작동하는 동안 연속적으로 물체의 끼임이 감지되면 작동이 멈출 수 있습니다. 이때, 테일게이트를 수동으로 열거나 닫고, 30초 후에 파워 테일게이트를 작동하여 이상이 없는지 확인하십시오.

파워 테일게이트 설정 방법

파워 테일게이트의 기능이 설정된 경우에만 작동합니다. 파워 테일게이트 기능을 원하지 않을 경우에는 설정을 해제하십시오.

열림/닫힘 속도 설정하기

인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 도어/테일게이트 → 파워 테일게이트 열림 속도를 선택한 후 원하는 열림/닫힘 속도(보통/빠르게)를 선택하십시오(기본 설정: 빠르게).

열림 높이 설정하기

인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 도어/테일게이트 → 파워 테일게이트 열림 높이를 선택한 후 원하는 열림 높이(완전열림/3단계/2단계/1단계/사용자 높이 설정)를 선택하십시오.

사용자 높이 설정하기

1. 수동으로 파워 테일게이트를 설정하려는 높이에 위치시키십시오.

- 알림음이 울릴 때까지 파워 테일게이트 내부 열림/닫힘 버튼을 길게 누르십시오. 열림 높이 설정이 사용자 높이 설정으로 변경되며, 테일게이트를 열 때 테일게이트가 설정한 위치까지만 열립니다.

업데이트로 인해 인포테인먼트 시스템의 상세 설정이 변경될 수 있습니다. 자세한 설정 방법은 인포테인먼트 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

* 알아보기

- 사용자 높이를 설정하지 않은 상태에서 열림 높이를 사용자 높이 설정으로 선택하고 테일게이트를 열면 테일게이트가 완전히 열립니다.
- 열림 높이를 완전열림, 3단계, 2단계 또는 1단계로 설정한 후 사용자 높이 설정으로 변경하면 수동으로 저장한 높이로 열림 높이가 설정됩니다.
- 사용자 프로필 정보를 변경하면 프로필에 저장된 값에 따라 파워 테일게이트 속도 및 열림 높이 설정 등 사용자 설정 값이 변경될 수 있습니다.

파워 테일게이트 초기화

다음과 같은 경우 파워 테일게이트의 잠금 위치를 확인하기 위해 테일게이트를 초기화하십시오.

- 방전된 배터리를 재 충전한 경우
 - 배터리를 교체하거나 제거한 후 다시 설치한 경우
 - 관련 퓨즈를 교체하거나 제거한 후 다시 설치한 경우
- 시동을 끄거나 시동 'ON' 상태에서 'P'(주차)로 변속하십시오.
 - 테일게이트 내부 열림/닫힘 버튼을 누른 상태에서 알림음이 울릴 때까지 외부 열림/닫힘 버튼을 길게 누르십시오.
 - 수동으로 테일게이트를 완전히 닫으십시오.
 - 테일게이트 외부 열림/닫힘 버튼을 눌러 테일게이트를 여십시오. "삐삐" 알림음과 함께 테일게이트가 열립니다. 테일게이트가 완전히 열리기 전에 멈추면 초기화를 완료할

수 없습니다. 테일게이트가 완전히 열릴 때까지 기다리십시오.

* 알아보기

초기화를 완료한 후 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않으면 반드시 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

비상시 테일게이트 잠금 해제



- 열쇠와 같이 길고 납작한 물체를 테일게이트 내부 하단에 있는 열림 장치에 넣고 걸쇠가 움직이도록 화살표 방향으로 밀어 잠금을 해제하십시오.
- 테일게이트를 밀어 여십시오.

⚠ 경고

- 비상 상황에 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 숙지하십시오.
- 어린이가 화물칸 안에서 놀지 못하도록 주의 시키며, 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.
- 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험합니다. 테일게이트 잠금 해제 장치를 비상시에만 사용하십시오.

스마트 테일게이트



스마트키 차량에서 간단한 설정을 통해 테일게이트를 자동으로 열리도록 하는 장치로, 양손에 짐을 휴대한 경우 편리하게 이용할 수 있습니다.

* 알아두기

스마트 테일게이트 기능은 파워 테일게이트의 부가기능으로 파워 테일게이트 기능이 해제된 상태인 경우 작동하지 않습니다.

스마트 테일게이트 작동 방법

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 아래 조건을 모두 만족하면 테일게이트가 자동으로 열립니다.

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 이후
- 스마트키를 휴대하고 테일게이트 후방 감지 영역 약 50~100 cm 이내 접근하여 3초 이상 대기 시 (감지 영역 진입 시 비상 경고등 및 경고음 작동)


1. 기능 설정

인포테인먼트 시스템 차량설정 중 파워 테일게이트 기능이 설정 되고 스마트 테일게이트 기능이 설정 된 경우에만 작동합니다. 이 기능을 원하지 않을 경우에는 인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 도어 → 스마트 테일게이트'에서 기능을 해제 할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 관련 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

2. 감지, 경보

스마트키를 휴대하고 테일게이트 후방 감지 영역 약 50~100 cm 이내 접근하면 약 3초 동안 비상 경고등 및 경고음이 작동됩니다.

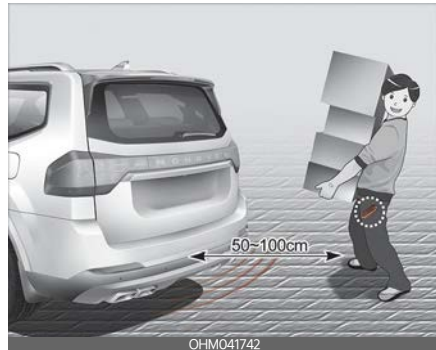


- 1단계 (웰컴 경보)
스마트키를 휴대하고 테일게이트에 접근 시 비상 경고등 및 경고음 1회 작동
- 2단계 (감지 경보)
최초 경보 후 약 3초 동안 비상 경고등 및 경고음 3회 작동
- 3단계 (열림 경보)
테일게이트 열림 준비가 끝나면 비상 경고등 및 비상 경고음 2회 작동

⚠ 경고

- 테일게이트를 열려는 의도가 아니라면 차량 후방 감지 영역에 접근하지 마십시오. 의도하지 않게 차량의 테일게이트 감지 영역에 접근하여 비상 경고등 및 경고음 작동 시 감지 영역 밖으로 벗어나십시오.
- 스마트 테일게이트 감지 영역 내에서 불필요하게 서 있을 경우 테일게이트가 자동으로 열립니다.

3. 자동 열림

테일게이트 열림 준비가 끝나면 비상경고 등 및 비상 경고음이 2회 작동하며 테일게이트가 열립니다.

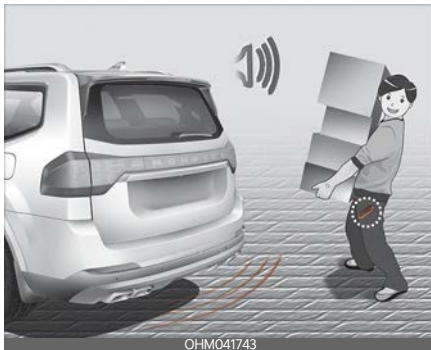

* 알아두기

기온이 영하로 떨어지는 경우에는 시스템의 특성상 테일게이트 자동 열림이 원활하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인 하십시오.
- 테일게이트가 작동할 때 주변 물체 (차량, 벽, 천정 등)에 의한 차량 손상이나 테일게이트 주위 사람의 신체 상해가 발생하지 않도록 충분한 공간을 확보하십시오.
- 경사로에 차량 주차 후 기능 사용 시 차량내 화물 적재 공간 안의 물건이 튀어나올 우려가 있으며, 이는 사용자에게 부상을 입힐 수 있습니다.
- 세차 시 스마트 테일게이트 기능을 해제하지 않을 경우 테일게이트가 자동으로 열릴 수 있습니다. 반드시 기능 해제 후 세차하시기 바랍니다.
- 어린이가 스마트키를 휴대하면 스마트 테일게이트를 작동시킬 우려가 있습니다. 테일게이트 주변 사람이나 물건이 있을 경우 신체 상해 또는 차량 손상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 스마트 테일게이트 기능을 설정하면 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 후 기능이 작동 합니다.
- 단, 도어 잠금 이후 약 15초 내에 운전석/동승석 도어 바깥쪽 핸들 1.5m 이내 서있을 경우는 작동 하지 않습니다. (웰컴라이트 적용 시)
- 도어가 잠기지 않았거나 열려 있는 경우는 작동 하지 않습니다.
- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 내에 테일게이트 감지 영역에 스마트키를 방치하면 약 10분 후 기능이 자동으로 해제 됩니다.
- 차량의 실내에 스마트키가 있는 경우에는 기능이 작동하지 않습니다.

3

스마트 테일게이트 기능 중지 방법



감지 및 경보 중 아래 버튼 중 하나를 짧게 누를 경우 스마트 테일게이트 기능이 즉시 중지됩니다.

1. 도어 잠금
2. 도어 잠금 해제
3. 테일게이트 잠금 해제
4. 비상경보

⚠ 주의

- 비상시에 대비하여 스마트 테일게이트 기능 중지 방법을 주지하십시오.

- 감지 및 경보 상태가 아닌 경우 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누르면 스마트 테일게이트 기능이 일시 중지 합니다. 이후, 30 초 이내에 도어를 열지 않으면 스마트 테일게이트 기능이 중지 하지 않고 재작동 합니다.
- 감지 및 경보 상태가 아닌 경우 도어 잠금버튼, 비상 경보 버튼 또는 테일게이트 잠금 해제 버튼을 눌러도 기능이 중지 되지 않습니다.
- 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼을 길게 누를 경우 테일게이트가 열립니다.
- 스마트키의 비상경보 버튼을 길게 누를 경우 비상경보(알람)가 작동 됩니다.
- 감지 및 경보 상태에서 스마트키의 버튼을 눌러 기능을 중지 시킨 경우, 한 개 이상의 도어를 연 후, 모든 도어를 닫고 잠글 때까지 기능이 재 작동 하지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태일 경우 등록된 모든 스마트키로 기능이 중지 가능합니다.

⚠ 주 의


- 다음과 같은 상황에서는 주파수 혼선으로 스마트 테일게이트 작동이 지연되거나 작동 거리가 변할 수 있습니다.
 - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
 - 무전기, 휴대전화, 휴대용 충전기 및 전열 장치와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지녔을 때
 - 근처의 다른 차에서 리모컨 키 또는 스마트키를 작동하고 있을 때
- 타이어 교체 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올렸을 때, 경사진 또는 블록 등 불균형 길 위로 차량을 기울어지게 주차 시켰을 때에는 차량의 스마트키 감지영역이 축소 되거나 확대될 수 있습니다.

스마트 테일게이트 감지 영역



- 테일게이트 후방 약 50~100 cm 이내에 스마트키가 감지되면 웰컴 경보가 작동하면서 기능이 작동됩니다.
- 경보 중 감지 영역 밖으로 벗어나면 경보는 즉시 중지합니다.

유리창 열림/닫힘 장치

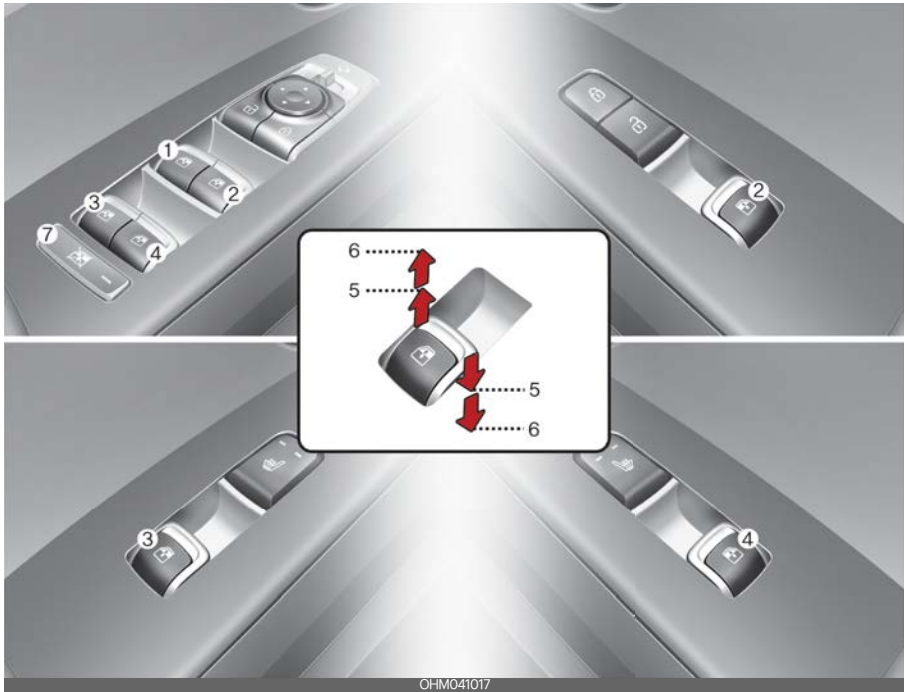

OHM041017

유리창 열림/닫힘 스위치

1. 운전석 유리창 열림/닫힘 스위치
2. 동승석 유리창 열림/닫힘 스위치
3. 뒷좌석(좌측) 유리창 열림/닫힘 스위치
4. 뒷좌석(우측) 유리창 열림/닫힘 스위치
5. 유리창 열림/닫힘
6. 원터치 자동 유리창
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼

파워윈도우

파워윈도우는 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 서만 작동됩니다.

시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에도 약 10분 동안은 유리창을 여닫을 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 자동 유리창은 여닫을 수 없습니다.

주행 중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이 느껴지면, 반대편 유리창을 조금 열어서 그러한 현상을 줄일 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 파워윈도우 열림/닫힘 장치의 손상을 방지하기 위하여, 두개의 유리창을 동시에 작동시키지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 열림/닫힘 장치가 손상될 수 있습니다.
- 메인(운전석 도어) 스위치와 서브(동승석 또는 뒷좌석 도어) 스위치의 작동을 반대 방향으로 동시에 작동시킬 경우 고장을 유발할 수 있습니다.

유리창 열림/닫힘



운전석에 있는 유리창 열림/닫힘 스위치를 사용하면, 모든 유리창을 열고 닫을 수 있습니다. 해당 유리창 열림/닫힘 스위치를 첫번째 걸리는 위치(5)까지 누르거나 당기면 해당 유리창이 열리거나 닫힙니다.

원터치 자동 유리창 - 자동 열림 또는 닫힘


유리창 열림/닫힘 스위치를 한번만 강하게 두번째 걸리는 위치(6)까지 당겨주거나 눌러 주면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 닫히거나 열리게 됩니다.

유리창이 자동으로 열리거나 닫히는 중에 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르면 그 상태에서 유리창의 작동이 멈춥니다.

단, 원터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 원터치 자동 유리창을 다음과 같이 초기화 하십시오.

1. 시동 「ON」 또는 시동 상태로 하십시오.
2. 각 유리창 열림/닫힘 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 대기하십시오.

물체 끼임 인식 기능

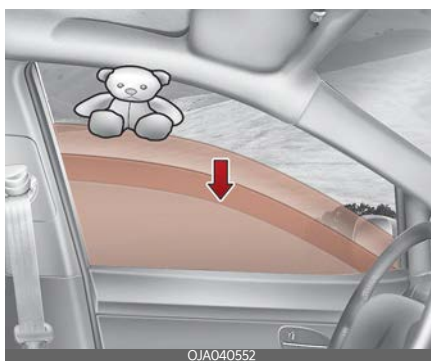

유리창이 원터치 기능(6)으로 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 유리창에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하이거나 스위치를 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는(원터치 기능으로 작동하지 않았을 경우- 윈도우 스위치 위치(5)) 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다.

- 두번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 올릴 경우 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 또는 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 5초 이내에 다시 두번째 걸리는 위치에서 계속 당기면 물체 끼임 인식이 작동하지 않습니다.

따라서 유리창을 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인한 후에 사용하십시오.

⚠ 주의

겨울철 바깥 기온이 너무 낮은 때에 창문이나 도어가 결빙되거나 원터치 자동 닫힘 동작 중 차량 진동 발생 시 (요철 통과 등) 유리창이 올라가는데 장애를 받을 수 있습니다. 이를 자동 닫힘 중 물체 끼임으로 인식할 수 있으므로 가능한 한 수동 닫힘으로 유리창을 닫으십시오.

⚠ 경고

- 원터치 자동 유리창의 작동이 아닌 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식기능이 작동되지 않습니다. 따라서 앞/뒤 유리창을 여닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하십시오.
- 물체 끼임 인식이 작동할 때라도 약 4 mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 길 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않는 경우에는 아래로 내려가는 기능이 작동되지 않습니다. 유리창을 닫을 때는 장애물 여부를 반드시 사전에 확인하십시오.

유리창 열림/닫힘 잠금 버튼



운전석 도어에 있는 유리창 열림/닫힘 잠금버튼을 누르면 뒷좌석의 유리창 열림/닫힘 스위치 작동을 잠금 시킬 수 있습니다.

해당 도어의 유리창 열림/닫힘 스위치 작동은 다음과 같습니다.

- 운전석: 전도어 유리창 열림/닫힘 가능
- 동승석: 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
- 뒷좌석: 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 불가

⚠ 경고

- 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동하면, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 앞/뒤 유리창을 여닫을 때는 항상 신체의 일부 또는 기타 장애물이 없는지 확실히 확인하십시오.
- 주행 중에 열려진 유리창 사이로 신체의 일부를 내밀지 않도록 하십시오.

원격 유리창 닫힘/열림 기능 (리모트 윈도우 컨트롤)



- 시동 「OFF」 상태에서 도어 잠금 버튼(1)을 길게(3초 이상) 누르면, 도어가 잠긴 뒤 유리창이 올라가기 시작합니다. 유리창은 사용자가 누르는만큼 올라가며, 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다.
- 시동 「OFF」 상태에서 도어 잠금 해제 버튼(2)을 길게(3초 이상) 누르면, 도어가 잠금 해제 된 후 유리창이 내려가기 시작합니다. 유리창은 사용자가 누르는 만큼 내려가며, 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다.

⚠ 주의

- 원격 유리창 닫힘/열림 기능으로 유리창을 닫거나 여는 동안 작동 거리가 변하면 유리창 작동이 멈출 수 있습니다. 반드시 차와 가까운 유리창이 보이는 위치에서 조작 하십시오.
- 유리창이 올라가는 도중에 일정한 힘에 의해 막히면 작동을 멈춥니다. 반드시 전체 유리창이 모두 닫힌 것을 확인하십시오.
- 원격 유리창 열림 기능 사용 시 도어가 잠금 해제되므로 주의하여 사용하십시오.

엔진 후드

엔진 후드 여는 방법

1. 엔진 후드 열림 레버를 당기십시오. 엔진 후드가 조금 열립니다.



2. 차량의 앞에서 엔진 후드를 약간 들어 올리고, 중앙에 위치한 잠금레버(1)를 위로 당긴 상태에서 후드(2)를 위로 들어 올리십시오.



3. 엔진 후드를 중간 정도 들어 올리면 저절로 완전히 열리게 됩니다.



엔진 후드 닫는 방법

1. 엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
 - 엔진룸의 모든 주입구 캡이 정확하게 닫혀 있는지 확인하십시오.
 - 엔진룸에 불필요한 물건이 (예; 장갑, 공구 등) 없는지 확인하십시오.



2. 엔진 후드를 내린 후 아래로 눌러 닫으십시오.
3. 엔진 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오. 후드를 닫은 상태에서 살짝 들어 올렸을 때, 후드가 들어 올려질 경우 후드가 확실히 닫히지 않은 상태입니다. 후드를 다시 열고 조금 더 센 힘으로 닫아 주십시오.

후드 열림 경고



후드가 열리면 클러스터에 위와 같은 메시지가 나타납니다. 후드가 열린 상태로 차량의 속도가 3 km/h 이상으로 주행을 하면 경고음이 작동됩니다.

⚠ 경고

주행 전에 후드가 완전히 닫혔는지를 반드시 확인하십시오.

완전히 닫지 않은 상태로 주행하면 엔진후드가 열릴 수 있어 사고가 발생 할 수 있습니다.


⚠ 경고

- 엔진룸 안에 걸레, 장갑 등 화재를 유발할 수 있는 것을 넣고 엔진 후드를 닫지 마십시오. 화재를 유발할 수도 있습니다.
- 엔진 시동 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 경우에는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 엔진 또는 라디에이터 팬에 닿지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않을 경우 부주의로 인하여 신체의 상해나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 시계나 팔찌, 반지 또한 몸에 착용하지 않은 상태로 작업하십시오.

연료주입구

연료주입구 여는 방법

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 연료주입구 열림 버튼을 누르십시오.

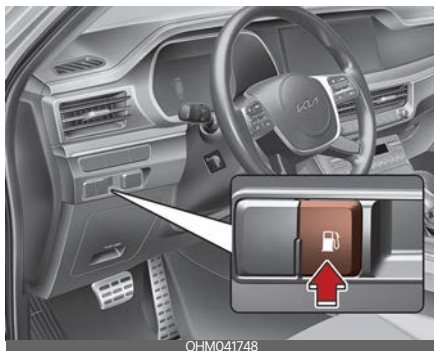

3. 연료주입구 커버(1)를 차 앞방향으로 잡아 당겨 완전히 여십시오.

추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 연료주입구 커버가 열리지 않으면, 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르십시오.

4. 연료주입구 캡(2)을 시계 반대방향으로 돌려 여십시오.



5. 지정된 연료를 주유하십시오.

* 디젤 엔진 차량에 보충하는 요소수 관련 내용은 7-55 페이지의 "요소수 시스템 (SCR : Selective Catalytic Reduction)"을 참고 하십시오.

경 고

주유할 때는 사용 연료의 종류를 반드시 확인한 후 연료를 주입하십시오.

만약 휘발유 차량에 경유를 주입하거나 경유 차량에 휘발유를 주입할 경우 연료 계통에 영향을 주어 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

연료주입구 닫는 방법

1. 연료주입구 캡(2)을 닫으려면, 연료주입구 캡을 시계방향으로 '딸깍' 소리가 날때까지 돌리십시오.
2. 연료주입구 커버(1)를 닫고 가볍게 눌러 원 위치 시킨 후, 확실하게 닫혔는지 확인 하십시오.

주 의

- 디젤 차량은 반드시 정품 경유를 사용하십시오.

* 바이오 디젤 (BioDiesel, BD)은 유채씨, 콩, 쌀겨 등에서 추출한 식물성 기름을 메탄올을 이용해 에스테르화 정제 과정을 거쳐 만든 것으로, 그 특성이 경유와 유사하여 경유에 일정량을 혼합하여 디젤 엔진에 사용할 수 있도록 만든 대체 에너지입니다. 현재 국내에서는 소량의 바이오 디젤 원액이 경유에 혼합되어 일반 주유소에서 정품의 경유로 판매됩니다.

- 불량 연료 및 미 검증된 연료나 첨가제 등을 사용하면 연료 탱크 오염, 연료 펌프손상 및 연료 필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 관련장치가 손상될 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 교체해야 할 때는, 품질과 성능이 적합한 부품을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 캡을 사용하면 연료 장치 또는 배기 제어 장치에 심각한 고장이 발생할 수 있습니다.

순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 교체하십시오.

- 차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.
- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등(引擎)이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아니므로 연료캡을 “딸깍” 소리가 나도록 다시 잠그십시오. 재장착 후에도 엔진 경고등이 켜질 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 디젤차량의 경우 요소수는 반드시 정품(ISO 22241)을 만족하는 제품을 사용하십시오. 요소수 외 기타 이물질이 유입될 경우 배출가스에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 요소수 주입 후 차량 표면에 요소수가 묻었을 경우 즉시 깨끗한 수건 등으로 닦아내십시오. 요소수는 공기중에서 하얗게 결정화되어 차량표면의 오염 및 부식을 유발할 수 있으니, 주입 후 바로 닦아내십시오.

⚠ 경 고

연료 주입구 캡을 열 때는 연료에 압력이 가해져 있을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그렇지 않을 경우 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

따라서, 주유 전 및 주유 중 반드시 다음 사항에 유의하십시오.

- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나 열 경우, 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 주유 중 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생되는 어떠한 행동도 주유소 부근에서는 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나온 경우, 주유기나 연료 주입구 캡 등을 만지기 전에

주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.

- 휴대용기를 이용할 때에는 용기를 반드시 지면에 내려 놓은 후 주유하십시오. 차량 내부 또는 위에 휴대용기를 두면 정전기로 인해 기체연료에 불이 붙을 수도 있습니다.

주유가 시작되기 전부터 주유가 완전히 끝날 때까지 휴대용기를 지면에 접촉시키십시오.

- 주유소 부근에서 휴대폰을 사용하지 마십시오. 휴대폰의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대폰을 사용해야 한다면, 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.
- 주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 연료 주입구 캡을 완전히 잠그고, 주입구 커버를 닫은 후 시동을 거십시오.
- 주유소 부근에서 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가하십시오. 자동차 연료는 인화성 물질이므로 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.
- 만약 주유 중 화재가 발생하게 되면, 차에서 멀리 떨어져 안전을 확보한 후 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

비상 시 연료 주입구 잠금 해제 장치



배터리의 방전 및 차량의 전기 배선 이상으로 인해 연료 주입구 커버가 열리지 않는 경우, 화물 적재함 옆쪽에 있는 커버를 열고 비상용 고리를 가볍게 당기면 연료 주입구 커버가 열립니다.

선루프 (사양 적용 시)



시동이 걸린 상태이거나 차량 전원 「ON」 상태에서 선루프 스위치를 이용하여 선루프를 작동할 수 있습니다.

시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에도 약 10분 동안 선루프를 작동할 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 10분 이내라도 선루프를 작동할 수 없습니다.


⚠ 경 고

- 선루프 조작은 차가 정지된 상태에서 하십시오. 주행하는 중에 선루프를 조작하면 운전 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다.
- 차량에서 잠시 떠날 때에도 시동을 끄고 키를 휴대하여 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.
- 차량 지붕 위에 앉거나 무거운 물체를 올리면 선루프가 손상될 수 있습니다.

⚠ 주 의

루프랙이 있는 차량에 루프바가 설치되어 있거나 물건을 적재한 상태에서는 선루프를 작동하지 마십시오.

선블라인드

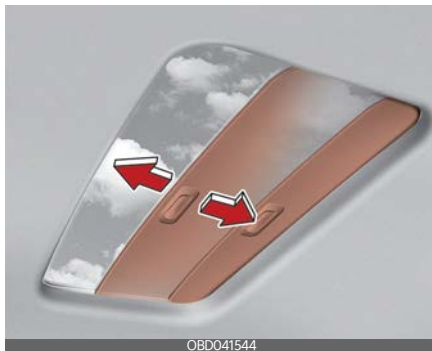

선루프 글라스를 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오.

손으로 선블라인드를 열거나 닫으십시오.


* 알아두기

선루프 글라스가 열릴 때는 자동으로 선블라인드가 함께 열리거나 닫힐 때는 자동으로 닫히지 않습니다. 또한 글라스가 열린 경우 선블라인드만 닫을 수 없습니다.

⚠ 주의

선블라인드를 위아래로 잡아 당기거나 과도한 힘을 가하지 마십시오. 선블라인드가 손상될 수 있습니다.

틸트 열림/닫힘

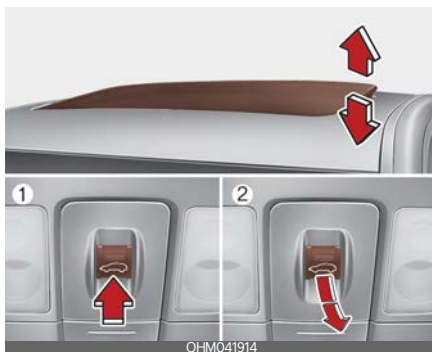

1. 틸트 열림

2. 틸트 닫힘

- 선루프 스위치를 위쪽으로 누르면 선루프 글라스가 틸트 상태로 열립니다.
- 선루프 글라스가 틸트 열림된 상태에서 선루프 스위치를 앞으로 누르면 선루프 글라스가 닫힙니다.

틸트 열림/닫힘은 스위치를 누르고 있는 동안에만 작동합니다.

* 알아두기

슬라이드 열림과 틸트 열림은 동시에 작동할 수 없습니다. 슬라이드 열림 상태에서 틸트 열림을 할 수 없고 틸트 열림 상태에서 슬라이드 열림을 할 수 없습니다. 선루프 글라스가 완전히 닫힌 상태에서 슬라이드 열림이나 틸트 열림을 하십시오.

슬라이드 열림/닫힘



- 선루프 스위치를 뒤쪽으로 누르면 선루프 글라스와 선블라인드가 열리고 스위치를 앞으로 누르면 글라스만 닫힙니다.
- 선루프 스위치를 첫번째 걸리는 위치까지 누르면 수동으로 작동하며, 두번째 걸리는 위치까지 누르면 자동으로 작동합니다. 작동 중 멈추려면 스위치를 어느 방향으로든 살짝 누르십시오.
- 선루프 글라스가 완전히 열리기 전에 중간 위치(1단 위치)에서 한번 멈춥니다. 완전히 열 때는 다시 한번 스위치를 뒤로 누르십시오. 이 때는 스위치를 누르는 동안에만 선루프가 작동합니다.

* 알아두기

외부에서 바람 소리가 많이 들어올 수 있으니 주행 중에 선루프를 1단 위치까지만 여십시오.

물체 끼임 인식 기능



OBD041542

선루프 글라스가 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 열립니다. 그러나 얇거나 부드러운 물체가 끼었을 경우에는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.

⚠ 경고

- 선루프를 작동할 때는 얼굴, 팔, 손 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오. 신체의 일부가 선루프에 끼어 다칠 수 있습니다.
- 물체 끼임 인식 기능을 시험하기 위해 의도적으로 신체를 사용하지 마십시오. 다시 열릴 수는 있지만 신체 일부가 깎일 수 있습니다.

⚠ 주의

- 선루프 글라스가 완전히 열리거나 닫히면 스위치에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터가 고장 날 수 있습니다.
- 선루프 슬라이드 열림/닫힘, 틸트 열림/닫힘 등의 조작을 연속해서 할 경우, 모터나 선루프가 고장 날 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.

- 선루프 글라스와 루프 패널 사이에 쌓인 먼지에 의해 소음이 발생할 수 있습니다. 선루프를 열고 깨끗한 천을 사용하여 정기적으로 먼지를 제거하십시오.
- 영하의 기온, 혹은 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 작동하지 마십시오. 선루프가 작동되지 않을 수 있으며, 강제로 작동시키면 선루프가 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프 글라스를 열거나 열린 상태로 주행하면, 실내로 물이 들어올 수 있습니다.
- 선루프 글라스가 열린 상태에서 화물이 튀어나오지 않도록 하십시오. 주행 중에 갑자기 멈추게 되면 선루프가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

주행 중에 선루프가 열린 사이로 손이나 머리 등 신체의 일부를 내밀지 마십시오. 차량이 갑작스럽게 정지하면 다칠 수 있습니다.

선루프 초기화



OHM041892

다음과 같은 경우에는 선루프를 초기화하십시오.

- 선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때 또는 관련 퓨즈를 교체하였을 때
- 선루프가 정상적으로 작동하지 않을 경우


1. 시동을 걸거나 차량 전원을 「ON」 상태로 두십시오.
2. 선루프 스위치로 선루프 글라스를 완전히 닫은 후 손을 떼십시오.
3. 선루프 글라스가 닫힌 상태에서 스위치를 앞쪽으로 눌러 글라스가 살짝 한번 움직일 때까지 계속 눌렀다 손을 떼십시오.
4. 선루프 글라스가 열렸다가 완전히 닫힐 때까지 다시 한번 선루프 스위치를 앞쪽으로 계속 누르십시오.

슬라이드 열림/닫힘 동작이 끝나기 전에는 스위치에서 손을 떼지 마십시오. 도중에 손을 떼면, 처음부터 다시 초기화를 진행하십시오.

⚠ 주 의

선루프를 초기화하지 않으면 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

선루프 열림 경고

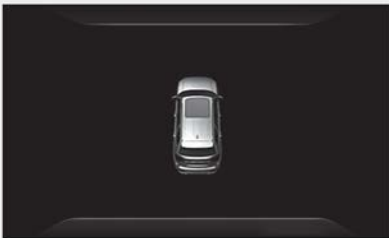

OHM043918

선루프 글라스가 완전히 닫히지 않은 상태에서 시동을 끄면 클러스터에 경고문이 표시되고, 경고음이 수초 동안 울립니다. 차에서 떠날 때는 반드시 글라스를 완전히 닫으십시오.

⚠ 주 의

차에서 내릴 때는 반드시 선루프 글라스를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 실내에 들어올 수 있으며 도난의 위험도 있습니다.

스티어링 휠(조향 핸들)

랙 구동형 전동식 파워스티어링 (R-MDPS)

전동 파워 스티어링은 전기 모터를 이용하여 운전자가 스티어링 휠을 조작할 때 드는 힘을 줄여 주는 장치입니다. 이는 운전 조건에 따라 제어가 가능하게 하여 운전자가 최적의 상태에서 스티어링 휠을 조작할 수 있게 해 줌으로써 스티어링 휠을 조작할 때 운전감(Feeling)를 향상시키고 운전에 따른 피로를 최소화하도록 설계한 시스템입니다.

전동 파워 스티어링은 엔진 시동 상태에서만 정상적으로 작동합니다.

* R-MDPS 는 Rack Type Motor Driven Power Steering 의 약자입니다.

⚠ 주 의

- 전동 파워 스티어링 시스템이 작동하지 않거나 이상이 발생한 경우 클러스터의 경고 등이 켜지거나 깜빡이게 되고 스티어링 휠의 조작력이 갑자기 무거워질 수 있습니다. 이 때는 스티어링 휠을 평소보다 강하게 잡고 큰 힘으로 조작하십시오. 그리고 즉시 차량을 안전지대로 이동시킨 후 가까운 자사 서비스 센터 및 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
- 전동 파워 스티어링을 장착한 차는 차를 정지한 상태에서 스티어링 휠을 좌우 끝까지 계속 작동하면 과부하 방지 장치가 작동하여 스티어링 휠을 조작하는 힘이 끝부분 부터 점점 많이 들게 됩니다. 그러나 이것은 안전을 위한 조치로서 고장이 아니며 시간이 지남에 따라 초기 상태로 돌아가므로 운전에는 지장이 없습니다.
- 배터리가 방전되어 점프 스타트를 할 경우 핸들이 원활히 작동하지 않는 현상이 발생합니다. 이는 배터리 전압이 낮아 발생하는 일시적인 현상으로 충전이 되면 정상적으로 작동됩니다. 핸들을 움직여 이상이 없음을 확인 후 차를 운전하십시오.

⚠ 주 의

클러스터에 경고등이 켜지지 않은 상태에서 다음과 같은 현상은 정상적인 작동입니다.

- 엔진 시동 직후에 전동 파워 스티어링 시스템 진단을 위해 점검하는 시간 동안은 스티어링 휠이 무거워지고(약 2초) 이후 정상적인 수준으로 차의 진행 방향을 조작하는 기능이 회복됩니다.
- 차량 시동 「ON」 또는 「OFF」 후에는 릴레이 접속으로 인한 소음이 발생하는데 이는 그 작동을 확인하는 정상음입니다.
- 정차할 때나 저속 주행하는 상태에서 스티어링 휠을 돌릴 때 모터의 회전에 의해 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음입니다.
- 저온에서 스티어링 휠을 조작할 때 스티어링 휠 조작이 무거워지거나 소음이 발생할 수 있습니다. 온도가 올라가면 정상으로 돌아오며, 이는 고장이 아닙니다.

스티어링 휠 높이 조절**⚠ 경 고**


운행 중에는 절대로 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되어 사고가 날 수 있습니다.

수동식 틸트 스티어링 휠 (사양 적용 시)

스티어링 휠의 높이를 신체에 알맞게 조절하기 위해 사용합니다. 높이를 조절할 때는 조절 레버를 당긴 상태(1)에서 스티어링 휠을 상하(2)로 움직여 위치를 결정합니다. 조절 후에는 조절 레버를 원위치시킨 다음 스티어링 휠을 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오. 반드시 운행 전에 조절하십시오.

⚠ 주 의

조절 레버 조작 시 간헐적으로 걸림 현상이 발생할 수 있으나 이는 고장이 아니라 두개의 기어가 서로 맞물릴 때 발생하는 현상입니다. 이때에는 스티어링 휠의 위치를 재조정 후 다시 조작하여 고정하십시오.

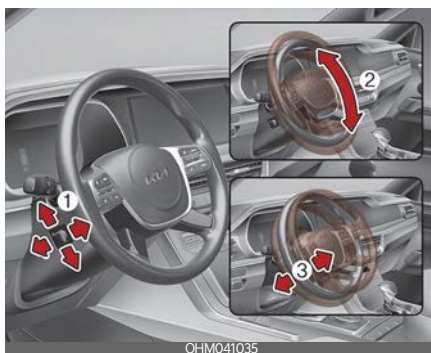전동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠 (사양 적용 시)

조절 스위치(1)를 이용하여 스티어링 휠의 높이(2)와 전후(3) 위치를 조절하십시오. 반드시 운행 전에 조절하십시오.

⚠ 주 의

배터리 방전을 방지하기 위해 시동이 꺼진 상태에서 무리하게 이용하지 마십시오.

열선 스티어링 휠



시동 「ON」 또는 시동 상태에서 열선 스티어링 휠 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 핸들이 따뜻하게 됩니다.

버튼을 다시 누르면 표시등이 꺼지고 작동이 멈춥니다.

열선 스티어링 휠 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 30분 경과되면 자동으로 작동이 정지됩니다.

운전석 자동쾌적 제어

인포테인먼트 시스템 화면에서 '설정 → 차량 → 시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 자동 쾌적 제어 → 핸들 열선'을 선택하여 기능을 설정한 상태에서 시동을 걸면, 열선 스티어링 휠 기능이 차량의 내/외기 온도 및 공조 설정온도에 따라 자동으로 제어됩니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.
- 날카로운 물체로 그립 표면을 손상시키지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.

- 스티어링 휠을 세척할 때 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 스티어링 휠 표면을 손상시킬 수 있습니다.

경음기



경음기의 작동영역을 누르면 경적음이 납니다. 또한, 과도한 힘으로 경음기를 누르지 마십시오.

⚠ 주 의

경음기의 작동 영역 외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역이므로 사용시 주의하십시오. 다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가할 경우 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- 주먹으로 경음기 작동구간을 내려치는 경우
- 끝이 뾰족한 물체로 경음기 작동구간을 누르는 경우 등

미러

룸 미러

뒷유리를 통해 들어오는 시야의 중앙이 보이도록 룸 미러를 조절하십시오.


⚠ 경고

- 좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 후방 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.
- 룸 미러를 개조하거나 와이드 미러 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동, 차량 충돌 시 심하게 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

룸 미러를 임의로 분리(섀딩, 블랙박스 장착 등)하거나 재 장착 하지 마십시오. 잘못된 장착으로 주행 시 소음, 떨림 발생 및 제품 파손이 될 수 있습니다.

전자식 룸 미러(ECM) 및 하이패스 자동결제 시스템 미러

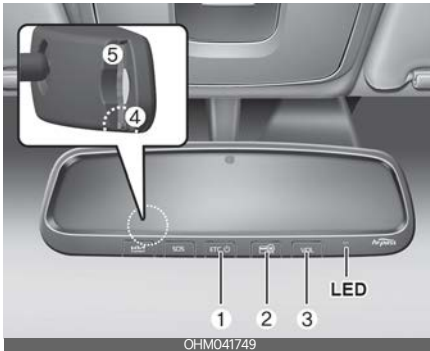

야간 주행 시 룸 미러에 비치는 뒷차 전조등빛을 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 자동으로 낮추어 운전자의 눈부심을 제거 시키는 장치입니다.

하이패스 자동결제 시스템 미러는 전자식 룸 미러(ECM) 기능을 포함하며 시동 'ON' 상태에서 작동합니다.

하이패스 자동결제 시스템 미러는 하이패스 단말기를 전자식 룸 미러(ECM)에 통합하여 유료 도로로 진·출입시 통행료가 자동결제 되는 장치입니다.

*ECM은 Electrochromic Mirror 의 약자입니다.

⚠ 주의

- 출발전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 카드 잔액 확인 후 출발하십시오.
- 하이패스 차로를 통과할 때는 반드시 30 km/h 이하로 서행 하십시오.
- 하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스미러 전원 스위치가 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.
- 룸 미러를 임의로 분리(섀딩, 블랙박스 장착 등)하거나 재장착 할 경우 하이패스시스템의 고장으로 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 비정품 안테나류, 비정품 통신기기, 필름형 안테나, 행복단말기, 요일제 단말기 등의 장치는 하이패스 통신에 문제를 일으켜 하이패스 차로 통과 시 과금이 안 될 수 있습니다.

● 전원 버튼(1)

전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

● 잔액 확인 버튼(2)

전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

● 볼륨 버튼(3)

음성안내 볼륨을 조절할 수 있습니다.

볼륨 버튼을 짧게 누르면 5단계("음량1", "음량2", "음량3", "음량4", "음량0")로 조절됩니다. 초기 볼륨은 "음량3"입니다.

● 카드 탈거 버튼(4)

하이패스 플러스 카드의 삽입/탈거를 위한 버튼이며 미러 왼쪽 뒷면에 있습니다. 카드를 화살표 방향으로 삽입하되, 카드 정면이

앞 유리창을 향하도록 삽입하십시오. 하이패스 자동결제 시스템 이용시 카드는 별도 구매하여 사용하십시오.

● 프로그램 입력단자(5) (사양 적용 시)

▲ 주의

부품 제조 시, 자동요금 징수 시스템 단말기 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다. 시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

● 음성안내 기능

- 요금 결제 후 잔액 음성안내 기능
- 최근 거래 내역 음성안내 기능
- 등록정보 안내 기능
- 요금 결제 시 결제 금액 음성안내 기능

● LED 표시 기능

- 단말기 등록유무 LED 표시
- 카드 삽입/탈거 및 이상 유·무 LED 표시
- 요금결제 이상 유·무 LED 표시
- 잔액 부족 시 LED 표시

▲ 주의

- 정상적인 자동 밝기 조절기능 동작을 위하여, 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지센서를 막지 마십시오.
 - 미러를 닦을 경우, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러를 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 미운행 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온 상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드 인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 미운행 시에는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오.
 - LED가 빨간색일 경우 오동작 또는 정상이금결제 상태가 아니므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
1. 정상 상태 : 초록색 켜짐

2. 정상 요금결제 상태 : 초록색 5회 깜빡임
3. 비정상 상태 : 빨간색 켜짐
 - 미등록 단말기
 - 카드 미삽입
 - 사용할 수 없는 카드 삽입 시
 - 카드 잔액이 부족한 경우
4. 영업소 통과 시 오동작 시(요금결제 오동작) : 빨간색 5회 깜빡임
 - 차량 내 별도 하이패스 단말기 장착시 요금결제 처리가 안될 수 있으니 주의하십시오.
 - 전면 유리창에 금속성 류의 별도 특수 코팅 또는 금속성 류의 썬팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.
 - 하이패스 카드 삽입 시 카드 삽입구와 가능한 평행하게 장착하십시오. 비스듬하게 장착할 경우에는 카드 소켓의 불량 및 카드 인식 오류로 하이패스 차로 통과 시 작동이 안될 수 있습니다.
 - 카드 삽입구에 하이패스 카드 외 비표준형 카드 또는 이물질 및 금속성 물질을 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로 통과 시 작동이 안될 수 있습니다.
 - 카드 탈거 시에는 반드시 탈거 버튼(4, EJECT 버튼)을 눌러 탈거하십시오. 탈거 버튼을 이용하지 않고 무리하게 탈거할 경우 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드 삽입이 안될 경우 카드 변형 및 삽입부에 이물질 여부를 확인하십시오.

하이패스 자동결제 시스템 동작 사양

	서비스항목	음성안내	LED 동작사양	비고
정상 동작	카드 삽입된 경우 (전원 ON 시)	(음성안내 없음)	초록색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (선불카드)	잔액이 00000원입니다.	초록색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (할인선불카드)	할인선불카드입니다. 잔액이 00000원입니다.	초록색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (면제카드)	면제카드입니다.	초록색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (후불카드)	후불카드입니다.	초록색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (할인후불카드)	할인후불카드입니다.	초록색 : 켜짐	
	정상 결제 ((할인)선불카드)	요금 00000원이 결제되었습니다. 잔액이 00000원입니다.	초록색 : 깜빡임 [5회]	
	정상 결제 (면제카드)	통행료가 면제처리되었습니다.	초록색 : 깜빡임 [5회]	
	정상 결제 ((할인)후불카드)	요금 00000원이 결제되었습니다.	초록색 : 깜빡임 [5회]	
	폐쇄식 입구 정상처리	통행권이 정상발급 되었습니다. 안전운전하십시오. (또는)입구 영업소를 통과하였습니다. 안전운전하십시오.	초록색 : 깜빡임 [5회]	
이상 동작 (전원ON 시)	통행료 면제 처리	통행료가 면제처리되었습니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)	초록색 : 깜빡임 [5회]	
	카드 오삽입의 경우	카드가 정상 삽입 되지 않았습니다. (IC 칩 접촉이 안되는 경우)	빨간색 : 켜짐	
	불량카드인 경우	카드를 확인하십시오. (IC 칩 접촉이 되도록 카드를 넣었으나, 하이패스 카드가 아닌 경우)	빨간색 : 켜짐	
	카드 미삽입된 경우	카드를 넣어 주세요.	빨간색 : 켜짐	
이상 동작 (동작중)	카드 잔액이 부족한 경우	잔액이 부족합니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)	빨간색 : 켜짐	800원 미만
	카드 오삽입의 경우	카드가 정상 삽입 되지 않았습니다. (IC 칩 접촉이 안되는 경우)	빨간색 : 켜짐	
	불량카드를 삽입한 경우	카드를 확인하십시오. (IC 칩 접촉이 되도록 카드를 넣었으나, 하이패스 카드가 아닌 경우)	빨간색 : 켜짐	
	카드를 탈거할 경우	(경고음)	빨간색 : 켜짐	

서비스항목		음성안내		LED 동작사양	비고	
이상동작 (통신시)	잔액부족상태 영업소 통과시	잔액이 부족합니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)		빨간색:깜빡임 [5회]		
	사용할수 없는 카드로 영업소 통과시	처리되지 않았습니다. 카드를 확인하십시오.		빨간색:깜빡임 [5회]		
	카드 미삽입 상태에서 영업소 통과시	카드를 넣어 주세요.		빨간색:깜빡임 [5회]		
	정상상태에서 영업소 통과후 미 결제시	폐쇄식 입구 또는 개방식 면제	영업소에 문의하십시오.		빨간색:깜빡임 [5회]	
		폐쇄식 출구 또는 개방식 일반	영업소에 문의하십시오. 요금이 결제되지 않았습니다.		빨간색:깜빡임 [5회]	
	정상결제 후 요금거래 내역 (영수증) 미 수신시	폐쇄식 입구 또는 개방식 면제	영업소에 문의하십시오.		빨간색:깜빡임 [5회]	
		폐쇄식 출구 또는 개방식 일반	요금 0000원이 결제되었습니다. 잔액이 0000원입니다. (단 면제카드/(할인)후불카드는 잔액 안내 없음)		빨간색:깜빡임 [5회]	
이상동작 (기타)	제조번호 없는 단말기	제조번호가 없습니다. (단, 카드를 삽입할 경우 또는 단말 기등록정보 조회시, 전원 ON시 안내함)		빨간색:켜짐		
	미등록 단말기 (등록정 보)	등록되지 않은 단말기 입니다. 등록 후 사용하십시오. (단, 카드를 삽입할 경우 또는 단말기등록정보 조회시, 전 원 ON시 안내함)		빨간색:켜짐	단말기 등록 방 법 참고	
버튼 동작	잔액확인	(할인)선불카드: 잔액이 0000원입니다. (할인)후불카드: 후불카드입니다. 면제카드: 면제카드 입니다.		정상, 이상작동 의 LED상태를 따 름	짧게 입력 시	
		최근 거래요금은 0000원입니다.			길게 (1.5초)입 력 시	
		(단말기 등록정보 안내 시 다음정보 안내)			짧게 입력 시	
	볼륨버튼	“음량1”, “음량2”, “음량3”, “음량4”, “음량0” (해당볼륨크기로 음성안내 및 자동볼륨설정)			짧게 입력 시	
		(단말기 등록정보 안내 시작 또는 중지)			길게 (1.5초)입 력 시	
	잔액 / 볼륨	“소프트웨어 버전은 0점 00 입니다.” “하드웨어 버전은 H 000 입니다.”			초록색, 빨간색: 교대깜빡임	길게 (1.5초) 동 시 입력 시
	전원버튼	(전원 ON/OFF 제어)			OFF → ON	짧게 또는 길게 (1.5초) 입력 시
		ON → OFF	길게 (1.5초)입 력 시			

- **후불 하이패스**는 은행, 신용카드사에 전화 및 인터넷으로 신청하여 사용하십시오.

- 후불 하이패스 카드 홈페이지
www.excard.co.kr를 참고 바랍니다.

- **선불 하이패스 카드 구입/충전 방법**

- 선불 하이패스 카드 구입/충전은 가까운도로공사 영업소에서 구입/충전 가능하며자세한 내용은 www.hipluscard.co.kr 참고바랍니다.
- 발급수수료 5,000원(자동충전카드는 수수료 없음)

● 하이패스 자동결제 시스템 등록 방법

하이패스 자동결제 시스템은 별도의 등록 절차없이 사용할 수 있습니다. 하이패스 자동결제 시스템 미러 뒷면에 하이패스 카드를 끼워 넣은 후 사용하시기 바랍니다.

* 하이패스 자동결제 시스템에는 통행료 자동 할인(장애인, 국가유공자 등) 기능이 없습니다.

● 하이패스 자동결제 시스템 등록정보 확인방법

등록정보를 확인할 수 있습니다. 볼륨버튼을 길게 누르면 등록 정보 안내가 시작/중지 됩니다. 등록정보 안내 시 다음 정보 안내를 들으시려면 잔액확인 버튼을 짧게 누르십시오. 등록정보 안내순서는 다음과 같습니다.

* 단말기 등록정보

번호	항목	설명
1	제조번호	하이패스 단말기 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	하이패스 단말기를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	하이패스 단말기 등록 시 등록한 차량의 종류
4	차량번호	-
5	발행일	하이패스 단말기 등록일자 (YYYYMMDD)
6	만료일	하이패스 단말기 사용 완료 일자 (YYYYMMDD)

▲ 주 의

- 하이패스 자동결제 시스템(ECM포함)이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의를 함께 하이패스 자동결제 시스템의 명의를 함께 이전하십시오. 명의 변경이 불가한 경우 하이패스 자동결제 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행 시 불편함을 초래할 수 있습니다.
- 하이패스 자동결제 시스템(ECM포함)이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 자동결제 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류*(발급시와 동일)를 준비하여 인근에 위치한 자사지점/대리점, 서비스센터, 서비스협력사 또는 한국도로공사 영업소에 직접 방문하여 등록하십시오.

* 구비서류

- 개인일 경우 : 본인 신분증 또는 대리인 신분증
- 법인일 경우 : 사업자등록증, 방문자 신분증
- 리스, 렌탈의 경우 : 해당계약서 추가
- 외국인인 경우 : 외국인 등록증 또는 국내거소증

아웃사이드 미러

- 아웃사이드 미러는 볼록거울입니다.
사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가까우므로 주/정차 시 또는 차선 변경 시 안전을 위해 충분한 거리를 확보 하십시오.
- 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제거리를 알려면 룸 미러를 이용하여 확인하십시오.

⚠ 경고

주행 중 미러를 조절하거나 접지 마십시오. 운전
에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 빙결로 미러가 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.

아웃사이드 미러 조절 방법



시동 「ACC」 이상 위치에 있어야 합니다.

- 운전석 미러
미러 조절 선택 레버(1)를 L(왼쪽) 방향으로 움직여 선택하십시오. 미러 조절 스위치"▶"(2) 부분을 눌러 아웃사이드 미러를 조절하십시오.

- 동승석 미러

미러 조절 선택 레버(1)를 R(오른쪽) 방향으로 움직여 선택하십시오. 미러 조절 스위치"▶"(2) 부분을 눌러 아웃사이드 미러를 조절하십시오.

⚠ 주의

- 미러가 움직일 수 있는 최대의 조절 각도까지 움직이면, 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안, 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상 스위치를 누르지 마십시오.
- 손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련부품이 손상될 수 있습니다.
- 미러 조절 시 미러 조절 스위치 "▶"(2)부분을 정확히 누르십시오. 이외 부분을 누를 시 원하지 않는 방향으로 조절 되거나 오작동이 될 수 있습니다.

아웃사이드 미러 접는 방법



좁은 도로에서의 주행, 주차 또는 자동 세차장에 들어갈 때는 필요하면 미러를 접으십시오. 아웃사이드 미러를 다음과 같이 작동 하십시오.

1. 스위치를 누르면 미러가 펼쳐집니다. 스위치를 한번 더 누르면 미러가 접힙니다.
2. 인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시'기능이 설정 되었을 경우,

- 스마트키로 도어 잠금 시 미러가 자동으로 접힙니다.
- 스마트키로 도어 잠금 해제 시 미러가 자동으로 펼쳐집니다.
- 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어 잠금 또는 잠금 해제 시 미러가 자동으로 접히거나 펼쳐집니다.

3. 인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 편의 → 웰컴 미러/라이트 → 도어 잠금 해제 시', '설정 → 차량 → 편의 → 웰컴 미러/라이트 → 운전자 접근 시' 기능이 설정되었을 경우, 도어가 모두 닫히고 잠긴 상태에서 스마트키를 휴대하고 차량을 접근하면 미러가 자동으로 펼쳐집니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

* 아웃사이드 미러 스위치를 사용하여 아웃사이드 미러를 접어 놓은 경우, 사용자 설정에서 웰컴 미러/라이트 기능이 설정되었더라도 차량 파손을 방지하기 위해 미러가 펴지지 않습니다.

⚠ 주의

- 전동 접이식 아웃사이드 미러를 접고 펼 때는 항상 접이 버튼을 이용하여 작동 시키십시오. 만일 손으로 접고 펼 경우, 모터의 고장원인이 될 수 있으며 주행 중 아웃사이드 미러에서 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다.
- 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지 않아 발생하는 것으로 스위치를 이용하여 다시 작동시키면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 발생되지 않게 됩니다.
- 엔진이 정지된 상태에서 계속 작동시킬 경우, 배터리가 방전될 수 있습니다.

후진 연동 자동하향 아웃사이드 미러 (사양 적용 시)



차량의 변속레버를 'R' (후진) 위치로 이동하면 아웃사이드 미러가 아래를 비춥니다. 주차할 때 옆 차와 주차라인을 함께 확인할 수 있도록 도와줍니다.

아웃사이드 미러 조절 선택 스위치(1)의 위치에 따라 기능이 설정 또는 해제됩니다.

- L(왼쪽)/R(오른쪽) : L 또는 R 위치에 있으면 차량 후진 시 양쪽 아웃사이드 미러 각도가 하향 조절됩니다.
- 중앙 : 스위치가 중앙에 위치하면 기능이 해제되어 아웃사이드 미러가 움직이지 않습니다.

자동으로 각도가 하향 변경된 아웃사이드 미러는 아웃사이드 미러 조절 선택 스위치 위치 변경 또는 변속레버가 'R' (후진) 위치에서 다른 위치로 변경될 경우 자동으로 원위치됩니다.

⚠ 주의

- 자동 조절 기능 작동 중에 아웃사이드 미러 조절선택 스위치(1)를 과도하게 조작하면 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 아웃사이드 미러의 위치가 최외곽 (좌/우, 하단)일 경우 후진 시 미러 자동 조절 기능이 정상 작동 되지 않을 수 있습니다.

클러스터



* 예시된 클러스터 형상과 LCD 화면의 내용은 실제 차량의 형상 및 내용과 상이할 수 있습니다. 자세한 내용은 실 차량에 적용된 클러스터와 뒷장 설명 부분을 참고하십시오.

1. 엔진 회전계
2. 속도계
3. 냉각수 수온계
4. 연료계
5. 경고등 및 표시등
6. 적산거리계/트립컴퓨터/경고문 LCD 표시창

클러스터 조명 조절

시동 「ON」 상태에서 클러스터 조명 밝기 조절 스위치를 사용하여 클러스터의 조명 밝기 조절이 가능합니다. 미등이 켜진 상태에서는 추가로 실내 스위치 조명까지 조절이 가능합니다.


클러스터 LCD 표시창에 조명 밝기 조절 정도가 표시됩니다. 밝기의 범위 내에서 원하는 밝기로 조절하여 사용하십시오.



LCD 표시창에 밝기 정도가 표시되며, 최대 또는 최소 밝기 도달 시 알람음이 발생합니다.



LCD 표시창 제어

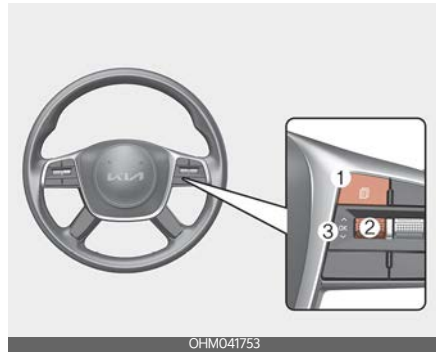

LCD 표시창 모드는 스티어링 휠에 장착된 버튼을 이용하여 변환할 수 있습니다.

1. 모드(☰)버튼 : LCD 표시창 모드 변경
2. 이동 다이얼 「^, v」 : 모드 내 항목 이동
3. 「OK」 버튼 : 설정 항목 선택 및 초기화

계속기

속도계



차량의 주행 속도를 나타냅니다.

▲ 주의

어린이 보호구역과 같은 속도 제한 구역을 운행 할 때는 제한 속도(30 km/h)에 맞춰 운행하십시오.

※ 알아두기

속도계 표시 정보

클러스터 속도계와 내비게이션에서 표시하는 속도는 차이가 발생할 수 있습니다.

엔진 회전계



OHM049826

1분당 엔진 회전수(rpm)를 나타냅니다. 적절한 변속시기를 선택하는데 사용하고 엔진의 과회전 또는 과부하를 방지하십시오.

⚠ 주의

회전계의 바늘이 빨간색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 심각한 엔진 손상을 초래할 수 있습니다.

냉각수 수온계



OHM049827

냉각수의 온도를 나타냅니다.


수온계가 정상범위(C와 H 사이)를 벗어나지 않도록 하십시오.

* C : Cold H : Hot

⚠ 주의

수온계의 표시가 「H」 부위를 나타내고 있을 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있습니다. 자세한 내용은 6-7 페이지의 "엔진 오버히트 (과열 시)"를 참고 하십시오.

연료계

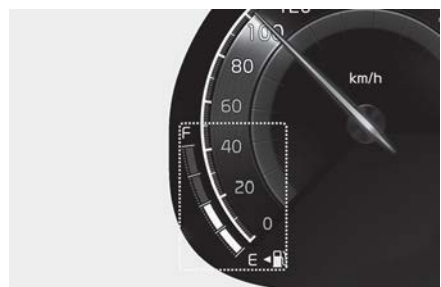

OHM049828

- 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 연료탱크에 남아 있는 연료의 잔량을 나타냅니다.

연료계의 바늘이 「E」를 가리키기 전에 연료를 보충하십시오.

연료 부족 경고등이 켜지면 연료를 신속히 보충하십시오.

⚠ 경고

연료를 보충 할 때는 주유 중 스파크로 인한 화재 예방 및 대기환경 오염 예방을 위해 반드시 엔진을 정지 시키십시오.

- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행전에 연료계를 살펴 연료의 양이 충분한지 미리 확인하십시오.
- 경사진 곳에서는 연료탱크 내 액체 연료의 움직임으로 인해 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 차량의 연료 주입구는 클러스터의 주유표시(🛢️) 옆에 붙는 삼각형(◀ 또는 ▶)에 따라 위치를 확인 할 수 있습니다.

* 🛢️◀ : 연료 주입구 위치가 차량 좌측에 있음을 나타냅니다.

* 🛢️▶ : 연료 주입구 위치는 차량 우측에 있음을 나타냅니다.

* E : Empty, F : Full

⚠ 주의

- 지정된 연료 외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오. 또한 미검정된 연료(첨가제)등은 주유하지 마십시오. 상기의 불량연료 주유 주행 시 연료탱크의 오염, 고장, 연료 펌프의 손상 및 연료필터의 조기 막힘 등을 유발할 수 있습니다.
- 연료가 완전히 떨어질 때까지 주행하면 촉매장치, 연료장치 등에 이상이 발생할 수 있으므로 항상 연료의 양이 충분한지 확인하십시오.

주행 가능 거리



현재 연료 탱크에 남아있는 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다.

- 최소 표시 범위는 1 km 이며, 주행 가능 거리가 1km 미만 시, “---”로 표시됩니다.
- 6 리터 이상 주유 시, 주유 인식이 가능합니다.
- 차량이 기울어진 상태에서 연료를 주입하거나 배터리 케이블을 분리한 경우에는 연료량을 비정상적으로 인식할 수 있습니다.
- 배터리 전압이 낮은 경우, 실제 연료량보다 많이 인식할 수 있습니다.
- 표시 범위 : 1 ~ 9999 km

⚠ 주의

- 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 변동 연비에 따라 연산 처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로조건, 가속이나 감속 등 차량 속도에 의해 주행 가능 거리 표시값은 변동됩니다.


적산거리계 (ODO)



주행한 총 거리를 km 단위로 나타냅니다.

트립컴퓨터 모드 전환에 관계 없이 적산거리계를 항상 표시합니다. 차량 출고 시 적산거리계가 90 km 미만은 정상입니다.

외기 온도계

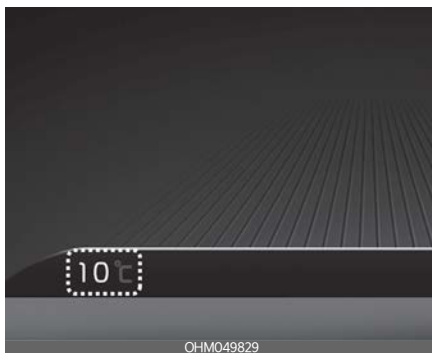

클러스터에 차량 외부의 온도를 표시합니다. 표시 범위는 -40℃~60℃ 입니다.

- 주행 중 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 즉시 변환되지 않을 수 있습니다.
- 온도 단위를 전환하고자 할 때는 아래와 같이 하시기 바랍니다.

클러스터와 히터 및 에어컨의 온도 단위가 동시에 변경됩니다. (℃ ↔ °F)

- 인포테인먼트 시스템 화면 내에 설정 메뉴: '설정 → 일반 → 단위 설정 → 온도 단위 → °C/°F'에서 단위를 선택해서 전환할 수 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

- 히터 및 에어컨 스위치 「OFF」 버튼을 누른 상태에서 「AUTO」 버튼을 3초 이상 누르십시오. 3초 동안 누르고 있으면 온도 단위가 전환됩니다.

3

자동변속기 위치 표시등



자동변속기 변속 레버를 조작하면 변속된 해당 위치를 표시하여 알려줍니다.

LCD 표시창

LCD 모드 (사양 적용 시)

	 (모드)			
	 트립 컴퓨터	 턴 바이 턴	 주행 보조	 통합 경고
 (상/하)	- 연비 정보 - 누적 정보 - 주행 정보 - 디지털 속도계 - 요소수 레벨	내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.	- 차로 이탈방지 보조 - 스마트 크루즈 컨트롤 - 차로 유지 보조 - 고속도로 주행 보조 - 운전자 주의 경고 4륜 구동 구동력 - 타이어 공기압	램프 단선 경고와 같이 여러 가지 경고 정보가 표시됩니다.

- * LCD 표시창 제어 방법은 3-44 페이지의 "LCD 표시창 제어"를 참고하십시오.
- * 트립 컴퓨터 모드는 3-55 페이지의 "트립 컴퓨터"를 참고하십시오.
- * 클러스터에 표시되는 내용은 차량의 사양 구성에 따라 해당 메뉴가 없거나 본 사용 설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

트립 컴퓨터 모드



OHM041858

주행가능거리, 평균연비, 순간연비 등 차량 주행 정보를 표시합니다.

* 자세한 내용은 3-55 페이지의 "트립 컴퓨터"를 참고하십시오.

턴바이턴 (Turn By Turn) 모드



OHM041863

내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.

주행 보조 모드

주행 보조 모드에서는 다음의 기능 작동상태를 표시합니다.

- 차로 이탈방지 보조/스마트 크루즈 컨트롤/차로 유지 보조/고속도로 주행 보조



OHM041866



OHM041867

* 자세한 내용은 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA)", 5-45 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)", 5-65 페이지의 "차로 유지 보조 (LFA)", 5-68 페이지의 "고속도로 주행 보조 (HDA)"의 각 항목을 참고하십시오.

- 운전자 주의 경고 정보



OHM061094

* 자세한 내용은 5-40 페이지의 "운전자 주의 경고 (DAW)"를 참고하십시오.

- 4륜 구동 시 전륜/후륜 구동력 배분 정보



* 자세한 내용은 4-12 페이지의 "4륜구동 장치"를 참고하십시오.

- 타이어 공기압 정보



* 자세한 내용은 6-9 페이지의 "타이어 공기압 감지 시스템 (TPMS)"을 참고하십시오.

서비스알림 모드



서비스 알림 설정 시, 잔여 주행거리 및 기간이 표시됩니다.

- 잔여 주행거리 1,500 km 또는 잔여 기간 30 일 시점부터는 시동 「ON」 시 마다 서비스 알림 정보가 LCD 표시창에 자동으로 수 초 동안 표시됩니다.
- 서비스 알림 설정 이후 누적 주행 거리 또는 경과 시간이 설정값에 도달하면 알림 메시지가 표시됩니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

* 알아두기

서비스 알림 설정

배터리 케이블 분리 또는 배터리 방전 시, 서비스 알림 설정 값(주행거리, 경과 시간)이 임의로 변경될 수 있습니다. 이 경우, 서비스알림 설정 값을 재입력하십시오.

통합 경고 모드



통합 경고 모드는 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생할 경우에만 활성화 되는 모드로, 정상적인 차량 또는 주행 상태일 경우에는 표시되지 않습니다.

통합 경고 모드에서 경고하는 상황은

- 전방 충돌방지 보조 고장
- 전방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 후측방 충돌방지 보조 고장
- 후측방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 하이빔 보조 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 레이더 가림
- LED 헤드램프 고장
- 램프 단선

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.

2가지 이상의 경고 상황 발생시 경고 내용이 순차적으로 보여집니다.

경고 상황이 해제 되면 통합 경고 모드는 비활성화됩니다.

사용자 설정 모드



차량 설정관련 메뉴(헤드업디스플레이, 운전자보조, 드라이브 모드 등)들에 대해서 내용을 설정할 수 있습니다. 설정변경은 센터페시아 중앙측에 있는 인포테인먼트 시스템 화면 내에서 가능합니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 경고

운전 중에 사용자 설정모드를 작동하지 마십시오. 운전 중에 작동하게 되면 조향상실 및 사고 발생으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

일부 차량 설정은 주차(P) 상태인 경우에만 사용이 가능합니다.

주행 중에 사용자 설정을 선택하면 해당 문구가 인포테인먼트 시스템 화면에 표시됩니다. 안전을 위해 차량을 주차한 후에 사용자 설정을 변경하십시오.

LCD 표시창 경고 메시지

스마트키가 실내에 없습니다

시동 버튼 「ACC」 이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때, 실내에 스마트키가 없으면 상기 경고 메시지가 표시됩니다. 특히, 도어가 닫힐 때, 실내에 스마트키가 없으면 경고음도 울립니다.

시동 버튼을 「OFF」 하거나 스마트키를 휴대하십시오.

스마트키를 인식할 수 없습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 실내에 스마트키가 없거나 인식할 수 없는 경우 상기 경고 메시지가 표시되며, 키 확인 표시등이 깜빡입니다.

스마트키의 배터리 전압이 낮습니다

시동 버튼 「OFF」 시 실내에 있는 스마트키의 배터리가 방전되었을 경우 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

스마트키의 배터리를 교체하십시오.

시동버튼을 한번 더 누르십시오

버튼 시동 장치에 문제가 있을 경우, 시동 버튼을 한번 더 눌러 시동 버튼 상태 전환 또는 시동이 가능하도록 알려주기 위해 상기 경고 메시지가 표시되며, 경고음이 계속 울립니다. 버튼 시동 장치가 정상적으로 작동하거나, 도난 경고 장치가 경계 상태가 되면 경고음이 중지됩니다.

시동 버튼을 누를 때마다 상기 경고 메시지가 지속적으로 표시되면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

스마트키로 시동버튼을 직접 누르십시오

“스마트키를 인식할 수 없습니다” 경고 메시지가 표시되는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 상기 경고 메시지가 표시되며, 키 확인 표시등이 다시 깜빡입니다.

핸들을 돌리면서 시동버튼을 누르십시오

시동 OFF 상태에서 시동 버튼을 눌러 스티어링 휠의 잠금 상태가 정상적으로 해제되지 않을 경우 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

핸들 잠금 시스템을 점검하십시오

핸들 잠금 기능에 이상이 있을 때 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

P단으로 이동하십시오

변속 레버를 「P(주차)」 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동을 끄면 시동버튼이 「OFF」 되지 않고 「ACC」 상태가 되며, 다시 한번 시동 버튼을 누르면 「ON」 상태가 됩니다. 이 때 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

시동을 정상적으로 끄기 위해서는 변속레버를 「P (주차)」 위치에 두고 시동 버튼을 누르십시오.

P 또는 N단에서 시동을 거십시오

변속레버를 「P(주차)」 또는 「N(중립)」 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동 버튼을 누르면 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

변속 레버를 「P(주차)」 또는 「N(중립)」 위치에 두고 시동을 거십시오.

브레이크를 밟고 시동을 거십시오

브레이크를 밟지 않고 시동 버튼을 계속 누르면 시동이 걸리지 않은 채 「ACC」 상태로 전환 됩니다. 2회 이상 이 상황이 반복되면, 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

시동을 정상적으로 걸기 위해서는 브레이크를 밟고 시동을 거십시오.

제동스위치 퓨즈를 점검하십시오

제동스위치 퓨즈가 단선되었을 때 상기 경고 메시지가 표시됩니다. 이 때에는 브레이크를 밟고 시동버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다. 퓨즈 교체가 어려운 경우에는 시동 버튼

을 한번 눌러 「ACC」 상태가 되게 한 후, 시동 버튼을 10초동안 누르면 시동을 걸 수 있습니다.

제동스위치 퓨즈를 교체하십시오.

* 자세한 내용은 7-30 페이지의 "퓨즈의 교체"를 참고하십시오.

와셔액을 보충 하십시오

와셔액이 부족할 경우 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

와셔액을 보충하십시오.

연료가 부족합니다

연료가 부족하면 경고문이 표시됩니다.

연료가 완전히 소모된 상태로 운전하면 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

엔진이 과열되었습니다

냉각수 온도가 과열되면 경고문이 표시됩니다. 엔진 오버히트의 가능성이 있으므로 운전을 중지하고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사로 점검을 의뢰하십시오.

도어/후드/테일게이트 열림



OHM041851

해당 도어가 열리거나, 후드, 테일게이트가 열리면 위치와 함께 상기 경고 메시지가 표시됩니다.

창문열림



OHM040850

시동 「OFF」 시 창문이 열려 있으면 해당 창문의 위치가 4초간 표시됩니다. 창문을 닫으십시오.

헤드램프 LED를 점검하십시오

전조등(LED 타입)에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

휴대폰이 무선 충전기에 있습니다

차량의 시동을 끄고(ACC/OFF) 충전패드에 휴대폰이 방치되어 차량 안에 두고 내릴 경우 경고 문구가 클러스터에 표시됩니다.

핸들 열선이 꺼졌습니다

조향 핸들 열선 작동 후, 별도의 조작이 없으면 30분 후 자동 해제되며 안내 문구가 표시됩니다.

배기가스 장치를 점검하십시오

디젤 차량의 배기가스 장치에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

* 자세한 내용은 7-55 페이지의 "디젤 매연 필터(DPF) 장치"를 참고하십시오.

요소수 시스템을 점검하십시오

요소수 시스템에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

* 자세한 내용은 7-55 페이지의 "요소수 시스템 (SCR : Selective Catalytic Reduction)"을 참고하십시오.

엔진 정지 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모될 수 있습니다 (사양 적용 시)

블랙박스와 같은 비인가 전기 장치를 장착하여 주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지될 경우 표시됩니다. ISG와 같은 기능이 제한되고 배터리 방전 문제가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 외부 전기 장치를 제거해도 경고문이 지속될 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

라이트 모드



전조등 스위치를 작동 시 해당 모드를 표시합니다.

와이퍼 모드



와이퍼 스위치 작동 시 해당 모드를 표시합니다.

* 알아두기


눈 오는 날 주행 중 와이퍼를 작동하면 쌓인 눈으로 인해 와이퍼 작동이 멈출 수 있습니다. 이런 현상은 무리한 작동으로 인한 와이퍼 파손과 안전 사고를 방지하기 위한 것으로, 고장이 아닙니다. 와이퍼가 멈추면 유리창 상단 또는 하단에 쌓인 눈을 제거한 후 와이퍼를 작동하십시오.

트립 컴퓨터

개요

트립컴퓨터란 주행 거리(구간거리계), 현재 연료로 주행할 수 있는 주행 가능 거리, 평균 속도, 주행시간 등 주행에 관련된 각종 정보를 LCD 표시창에 표시해주는 장치입니다.

트립 모드

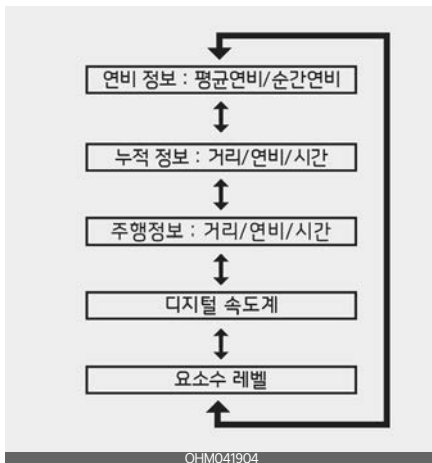

LCD 표시창에서 트립 컴퓨터 모드 진입 후, 조작버튼으로 트립 모드를 변경할 수 있습니다.

트립 컴퓨터 모드에서 이동(↻) 버튼을 이용하여 트립 모드를 변경할 수 있습니다.



⚠ 주의

- 트립컴퓨터는 주행 상황에 대한 보조 정보를 제공하는 장치이므로 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 변동 연비에 따라 연산처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로조건, 가속이나 감속 등 차량 속도에 의해 주행 가능 거리 표시값은 변동됩니다.

3

평균 연비 (1)

평균 연비 초기화 (---) 시점부터 현재까지의 주행거리와 연료 소모량을 누적 계산하여 평균 연비를 표시합니다.

- 수동 초기화:
평균 연비가 표시된 상태에서 이동/리셋 버튼(OK)을 1초 이상 누르면 평균 연비가 초기화됩니다.
- 자동 초기화:
인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 클러스터 → 평균 연비 자동 초기화'를 선택하여 아래의 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.

- 운행할 때마다: 시동을 끄고 운전석 도어를 열거나, 시동 종료 후 3분이 경과한 경우 평균연비가 자동으로 초기화됩니다.
- 주유할 때마다: 연료를 주입할 때마다 평균연비가 자동으로 초기화됩니다.
- 끄기: 연료를 주입해도 트립 컴퓨터의 평균연비가 자동으로 초기화되지 않습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 관련 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

- 실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 계속 시동 상태이면 평균 연비가 누적 계산됩니다.
- 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.

- 표시 범위: 0.0~99.9 km/L

* 알아보기

인포테인먼트 시스템 내에 차량 설정 메뉴에서 평균 연비 자동 초기화를 선택한 경우, 경사로 주행 또는 주차 후 평지로 진입할 경우 평균 연비가 자동으로 리셋 될 수 있으며, 연료게이지의 표시량이 변할 수 있습니다. 이 경우는 연료 탱크 내부의 연료 움직임이 급격히 변화하여, 차량은 연료가 주입된 것으로 인식해, 평균 연비를 자동으로 초기화시키는 상황으로 고장이 아닙니다. 인포테인먼트 시스템 내에 차량 설정 메뉴에서 평균연비 자동 초기화 메뉴의 끄기를 선택하면 자동으로 평균 연비가 초기화 되지 않습니다.

순간 연비 (2)

수 초 동안의 주행 거리와 연료 소모량을 계산하여 순간 연비를 표시합니다.

- 차량 속도 8 km/h 이상에서 순간 연비가 표시됩니다.
- 표시 범위: 0.0 ~ 30.0 km/L

누적 정보



주행 거리/연비/시간 초기화 시점부터 현재까지의 누적 정보를 표시합니다.

- 누적연비는 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「OK」 (확인) 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.

- 실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 계속 시동 상태이면 정보가 누적 계산 됩니다.

주행정보



차량주행 1회 동안의 주행정보를 표시합니다.

- 연비는 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.
- 시동 「OFF」 후 약 3분이 지나거나 운전석 도어를 열 때 초기화됩니다. 시동 OFF 후 약 3분 이내에 시동을 다시 걸 경우 초기화되지 않습니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「OK」 (확인) 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 엔진이 계속 시동 상태이면 정보가 누적 계산 됩니다.

디지털 속도계



현재 주행 중인 속도를 보여줍니다.

※ 알아두기

클러스터 속도계와 디지털 속도계에서 표시하는 속도는 차이가 있을 수 있습니다.

요소수 레벨



OHM041864

요소수 탱크에 남아 있는 요소수 양을 보여줍니다. 요소수 레벨이 'E'를 가리키기 전에 요소수를 보충하십시오.

자세한 내용은 7-55 페이지의 "요소수 시스템(SCR : Selective Catalytic Reduction)"을 참고하십시오.

경고등 및 표시등

에어백 경고등

시동 「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 켜진 후 에어백 장치(충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 모듈 및 프리텐셔너 안전 벨트)에 이상이 없으면 꺼집니다.

6초 후에도 경고등이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 경고등이 켜지면 에어백 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

운전석 안전벨트 착용상태와 관계없이 시동 「ON」 상태에서 경고등이 6초 동안 켜집니다. 그리고 안전벨트를 착용 하지 않았을 경우 경고음도 함께 6초 동안 작동 됩니다.

운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 차량의 속도가 20 km/h 이상이거나 안전벨트를 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 상태에서 차량의 속도가 20 km/h 이상인 경우에는 경고등이 깜빡이며, 경고음이 100초 동안 울립니다.

* 자세한 내용은 2-16 페이지의 "안전벨트"를 참고하십시오.

브레이크 경고등

주차 브레이크가 작동하거나 브레이크 액이 부족할 때 경고등이 켜집니다.

주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동 「ON」 하면 경고등이 켜지며 브레이크에 이상이 없으면 시동 후 꺼집니다.

또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10 km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 깜빡여 주차 브레이크를 해제하지 않았음을 알려줍니다.

엔진 시동 후 주차 브레이크를 해제한 상태에서도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크액의 양을 점검한 후 부족하면 보충하십시오.

보충 후에도 브레이크 경고등이 계속 켜져 있을 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동되지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행해서는 안됩니다.

⚠ 주의

- 주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 브레이크 경고등이 켜지는 경우 페달이 딱딱해져 제동이 힘들 수 있습니다. 이 경우에는 평상시보다 강하게 밟아 정지시켜야 합니다.

주행 중 브레이크 경고등이 켜지는 경우
브레이크 계통이 이상이 있다는 신호이므로 차를 안전한 장소에 정지시키십시오.

- 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우에는 브레이크 페달을 밟을 때 평상시보다 강하게 밟아 차를 안전한 장소에 정지시켜야 합니다.



- 엔진 브레이크를 걸어 속도를 낮추고 주차 브레이크를 작동시키면서 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키십시오.



⚠ 경고

주차 브레이크를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크 조작은 천천히 하십시오.

⚠ 주의


주행 중 경고등이 켜진 상태에서 정지 할 경우 급제동을 하지 말고 서서히 정지 하십시오.

ABS 경고등 (ABS)

시동 「ON」 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 ABS장치에 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

주행 중에 ABS 경고등이 켜졌을 때는

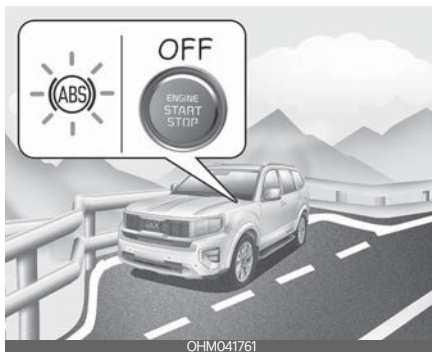

1. 안전한 장소에 차를 세우고 엔진을 정지 시킵시오.
2. 다시 엔진을 시동하여 경고등이 켜졌다가 3초 후 꺼지면 이상이 없는 것입니다.

경고등이 꺼지지 않거나 주행 후 다시 켜지는 경우에는 ABS 장치의 고장이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

EBD 경고등 (사양 적용 시)

브레이크 경고등과 ABS 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분 기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동을 할 때 차가 불안정할 수 있습니다.

경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

▲ 주의

ABS 또는 EBD 경고등이 켜지면 속도계 또는 적산거리계가 작동하지 않을 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

* ABS : Anti-Lock Brake System EBD : Electronic Brake-force Distribution

전동 파워 스티어링 경고등

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다. 3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있거나 깜빡이면 전동 파워 스티어링 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검과 정비의 의뢰하십시오.

엔진 경고등

엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자 제어 장치나 배기가스 제어에 관계되는 각종 센서에 이상이 있을 때, 또는 연료공급장치(연료탱크, 연료필터 연결부, 연료라인 등)의 누유 발생 시 켜집니다. 주행 중에 켜지면 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비의 의뢰하십시오.

일반적으로 견인은 하지 않아도 됩니다. 그러나 가능한 빨리 정비를 의뢰하십시오. 단, 일부 엔진 제어 장치 고장 시에는 엔진이 시동되지 않을 수도 있으니 이때에는 견인하십시오.

엔진 경고등은 차량에 문제가 없더라도 시동 「ON」 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

▲ 주의

- 엔진 경고등이 켜지거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하면, 운전성능과 연료소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재조치를 받을 수도 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 받으십시오.

- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아닙니다.

연료캡을 “딸깍” 소리가 나도록 다시 잠그십시오.

재 장착 후에도 엔진 경고등이 켜졌을 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

충전 경고등

배터리가 방전되었거나 드라이브 벨트가 끊어졌을 때, 충전장치가 고장났을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜진 상태로 주행하면 오버히트나 배터리 방전을 일으킵니다. 경고등이 켜졌을 때는 배터리 충전 상태를 확인하고 드라이브 벨트나 충전 계통을 점검하십시오.

점검 후에도 경고등이 꺼지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

▲ 주의

충전 경고등이 켜지지 않더라도 드라이브 벨트의 장력이 부족할 때는 충전량이 부족하여 배터리의 전력 소모 증대로 시동이 걸리지 않는 경우가 있습니다.

엔진 오일 압력 경고등

엔진 오일 압력 경고등은 엔진 오일이 부족하여 유압이 낮아지면 켜집니다. 주행 중에 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 도로 옆으로 차를 안전하게 정차하고 엔진 오일량을 점검한 후 부족하면 보충하십시오. 보충 후에도 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

엔진 오일 압력 경고등이 켜진 상태로 계속 주행하면 엔진이 고장 날 수 있습니다.

연료 부족 경고등

연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜지면 바로 연료를 보충하십시오.

연료가 완전 소모되어 운전할 경우 엔진 및 연료장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

저압타이어 경고등 (!)

시동 「ON」 상태에서 약 4초간 경고등이 켜졌다가 꺼집니다. 만약 경고등이 켜지지 않거나 일정시간 (약 70초) 깜빡인 후 켜지면 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있는 것이므로

가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰 하십시오.

타이어 공기압이 현저하게 낮아질 경우 저압타이어 경고등이 켜집니다.

* 자세한 사항은 6-9 페이지의 "타이어 공기압 감지 시스템 (TPMS)"을 참고하십시오.

▲ 경고

- 공기압이 현저하게 낮은 타이어는 차량의 주행을 불안정하게 하며, 제동 거리를 길게 만들어 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.

전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등 EPB

전자식 파킹 브레이크 고장 시 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰 하십시오.

ESC 고장으로 ESC 경고등이 켜지면 전자식파킹 브레이크 경고등이 켜질 수 있습니다.

* 자세한 내용은 4-21 페이지의 "전자식 파킹 브레이크(EPB)"를 참고하십시오.

* EPB : Electronic Parking Brake

자동 정차 기능(AUTO HOLD) 표시등

AUTO
HOLD

버튼을 눌러 자동 정차 기능을 작동시키면 흰색 표시등이 켜집니다. 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차량이 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서 표시등이 흰색에서 초록색으로 바뀝니다. 다시 차량이 출발하면 초록색에서 흰색으로 바뀝니다.

기능 고장 시 클러스터에 AUTO HOLD 등이 노란색으로 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰 하십시오.

* 자세한 내용은 4-24 페이지의 "자동 정차 기능 (Auto Hold)"을 참고하십시오.

4륜구동 경고등

시동 「ON」 상태에서 켜졌다가 몇 초 내로 꺼집니다.

4륜 구동 장치에 이상이 발생하면 경고등이 켜집니다.

▲ 주의

주행 중에 4륜구동 경고등 이 켜지면 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

연료필터 수분 경고등

시동 「ON」 상태에서 켜지고, 몇 초 내로 꺼집니다. 연료 필터 내에 물이 규정량 이상이 되면 시동 상태에서 경고등이 계속 켜집니다. 경고등이 켜졌을 때에는 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 연료필터의 물 빼기를 실시하십시오.

▲ 주의

연료필터 수분 경고등이 켜지면 차량의 성능 저하(속도 및 엔진 회전수 제한)가 있을 수 있으며, 경고등이 켜진 상태로 장시간 주행할 경우, 커먼레일 연료분사장치 및 엔진부품의 손상이 발생할 수 있으므로 경고등이 켜지는 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

통합 경고등 (사양 적용 시)

통합 경고등은 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생할 경우에 켜집니다.

통합 경고등이 경고하는 상황은

- 전방 충돌방지 보조 고장
- 전방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 후측방 충돌방지 보조 고장

- 후측방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 하이빔 보조 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 레이더 가림
- LED 헤드램프 고장
- 램프 단선

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.

경고 상황이 해제 되면 통합 경고등은 꺼집니다.

차체 자세제어 장치(ESC)작동 표시등

시동 「ON」 상태에서 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다. 운행 중 차체 자세제어 장치(ESC)가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다.

단, ESC 작동 표시등이 꺼지지 않고 계속 켜지거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

차체 자세제어 장치(ESC)작동 정지 표시등

시동 「ON」 상태에서 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다.

「 OFF」 버튼을 눌러 ESC를 해제시키면  표시등이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

* ESC : Electronic Stability Control

* 자세한 내용은 4-28 페이지의 "차체 자세 제어 장치 (ESC)"을 참고하십시오.

키 확인 표시등

키 확인 표시등은 상황에 따라 다음과 같이 켜지거나 꺼집니다.

- 스마트키가 차내에 있을 경우에 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태에서는 표시등이

수초동안 켜져 시동이 가능함을 알려줍니다. 그러나, 스마트키가 차내에 없을 경우에는 시동 버튼을 누르면 표시등이 수초 동안 깜빡이며 시동을 걸 수 없음을 알려 줍니다. 이때는 시동이 걸리지 않습니다.

- 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 인 상태에서 도어를 열었다 닫으면, 실내에 스마트키가 있는지 확인하여, 없을 경우 경고음이 약 5초간 작동합니다.
- 시동 버튼 「ACC」 에서 「ON」 상태로 전환할 때, 스마트키가 차내에 없으면 표시등이 수초 동안 깜빡이며 시동을 걸 수 없음을 알려 줍니다.

비상경고등/방향지시등

비상경고등 버튼을 누르면 모든 방향지시등이 깜빡입니다.

방향지시 및 비상경고등의 깜빡임 횟수가 정상보다 빠르거나 느릴 때에는 전구나 배선 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

전조등 상향 표시등

전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기거나, 앞으로 밀었다가 놓으면 전조등(상향)이 켜지면서 표시등이 켜집니다.

하이빔 보조 표시등

조명 스위치를 「AUTO」 모드로 한 상태에서 상향위치에 두면 표시등이 켜집니다.

하이빔 보조 작동 상태에서는 마주오는 차량 또는 선행차량을 감지하여 자동으로 상향 및 하향으로 전환됩니다.

* 자세한 내용은 3-70 페이지의 "하이빔 보조 (HBA)"를 참고하십시오.

* HBA : High Beam Assist

조명 켜짐 표시등

미등 또는 전조등이 켜져 있을 때 표시등이 켜집니다.

안개등 표시등

안개등을 켜면 표시등이 켜지고, 안개등을 끄면 표시등도 꺼집니다.

LED 전조등 고장 표시등

시동 ON상태에서 켜지고, LED 전조등에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다.

LED 전조등에 이상이 있으면 표시등이 켜집니다. 표시등이 켜져 있는 상태로 계속 주행하게 되면 LED 전조등 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

전조등 하향 표시등

전조등이 켜졌을 때 켜집니다.

차로 안전 표시등

차로 이탈방지 보조 상태에 따라 표시등 색상이 변경합니다.

- 흰색 : 차로 주행 보조 버튼을 눌러 기능이 켜졌을 때(준비 상태)
- 초록색 : 기능이 작동할 때
- 노란색 : 기능에 이상이 있을 때
자사 직영 서비스센터 및 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

* 자세한 내용은 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA)"를 참고하십시오.

* LKA : Lane Keeping Assist

전방 안전 경고등

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.

3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 전방 충돌방지 보조에 이상이 있는 것이므로 가까운 운전자 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

* 자세한 내용은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"를 참고하십시오.

예열 표시등

예열 플러그의 예열상태를 표시합니다.

- 시동 「ON」 상태가 되면 표시등이 켜지고 예열 플러그의 예열이 완료되면 꺼집니다. 표시등이 꺼지지 않으면 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진 냉각수의 온도에 따라 예열 표시등이 꺼지는 시간이 다릅니다.

⚠ 주 의

- 예열 표시등이 깜빡이면 예열 시스템에 이상이 발생한 것이므로 가능한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오. 방치하면 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 충분한 예열시간(최대 10초)이 경과했는데도 켜진 상태가 지속되면 예열 등 관련전기 이상 또는 엔진 제어 장치 고장일 수 있습니다. 켜진 상태로 계속 주행하면 운전성과 배기 계통 손상 등이 초래될 수 있으므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

요소수 시스템 경고등

요소수양이 부족하거나 요소수 시스템에 이상이 생기면 경고등이 켜집니다. 요소수를 보충하거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

* 자세한 내용은 7-55 페이지의 "요소수 시스템 (SCR : Selective Catalytic Reduction)"을 참고하십시오.

매연 필터 장치(DPF) 경고등

디젤 차량의 매연 필터 장치에 이상이 생긴 경우 매연 필터 장치(DPF) 경고등이 켜집니다. 이 경우 안전이 확보된 운행조건에서 60 km/h 이상 또는 자동변속기를 2단 이상으로 하고, 엔진회전을 1,500~ 2,500 rpm 으로 약 25분 이상 주행을 하면 경고등이 꺼집니다.

만약 위와 같은 주행 후에도 경고등이 꺼지지 않는 경우 매연 필터 장치 경고등이 깜빡이며, LCD 표시창에 경고 메시지가 표시됩니다. 이 경우 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 받으십시오.

* 자세한 내용은 7-55 페이지의 "디젤 매연 필터(DPF) 장치"를 참고하십시오.

4WD LOW 표시등

4WD LOW 시스템이 작동되면 표시등이 깜빡인 후 켜지며 해제되면 꺼집니다.

만약 초록색 표시등이 지속적으로 깜빡일 경우에는 4WD LOW 시스템이 작동하지 않고 대기하는 상황입니다.

* 자세한 내용은 4-12 페이지의 "4륜구동 장치"를 참고하십시오.

경사로 저속 주행 (DBC) 표시등(초록색)/

경고등(노란색)

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼지며, 경사로 저속 주행 기능 상태에 따라 표시등 색상이 변경합니다.

- 초록색 켜짐: 버튼을 눌러 시스템이 켜졌을 때 (준비 상태)
- 초록색 깜빡임: 시스템이 작동할 때
- 노란색: 시스템에 이상이 있을 때
가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

* 자세한 내용은 4-32 페이지의 "경사로 저속 주행 기능 (DBC)"을 참고하십시오.

* DBC : Downhill Brake Control

ECO(에코) 모드 표시등

에코 모드가 작동 중이면 ECO 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 ECO 표시등이 꺼집니다.

* 자세한 내용은 4-36 페이지의 "주행모드 통합 제어 시스템"을 참고하십시오.

SPORT(스포츠) 모드 표시등 SPORT

스포츠 모드가 작동 중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다.

* 자세한 내용은 4-36 페이지의 "주행모드 통합 제어 시스템"을 참고하십시오.

헤드업 디스플레이(HUD) (사양 적용 시)

운전자 전면 유리창에 인포테인먼트 시스템의 주요 정보를 표시하여 운전자의 시선을 분산시키지 않고 정보를 제공하는 편의장치입니다.

- 다음과 같은 조건에서는 헤드업 디스플레이 영상이 잘 보이지 않을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
 - 운전석 좌석에 앉은 위치가 바르지 않을 때
 - 편광 필터로 된 선글라스 착용할 때
 - 헤드업 디스플레이 커버 위에 물체 있을 때
 - 노면이 젖은 상태일 때
 - 차량 내부에 부적절한 조명을 사용하거나 외부에서 빛이 들어오는 경우
 - 운전자의 시력(안경 미착용 등)에 맞지 않은 안경 착용할 때
- 헤드업 디스플레이 영상이 정상적으로 보이지 않을 경우 인포테인먼트 시스템 설정 메뉴에서 영상 위치를 조절하거나 밝기를 조절하여 사용하십시오.
- 헤드업 디스플레이 시스템의 점검, 정비 시 영상보정 및 전용 윈드실드를 사용해야 하므로 자사직영 서비스센터로만 문의 하십시오.

서비스센터 현황은 사용 설명서 뒷부분의 "서비스 이용안내" 편을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 차량 전방 유리에 섀팅 필름을 부착하지 마십시오. 섀팅 필름으로 인하여 영상이 잘 보이지 않을 수 있습니다.
아울러, 스티커나 액세서리 등을 앞 유리 및 크래쉬패드 부분에 부착하지 마십시오.
안전운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 후측방 충돌 경고는 보조 기능으로 헤드업 디스플레이에 표시되는 경고에만 의지하여 차선 변경 시 위험성이 높습니다. 차선 변경 시 반드시 주위를 확인하십시오.

* HUD는 Head Up Display의 약자입니다.

헤드업 디스플레이 ON/OFF

차량 사양에 따라 인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 헤드업 디스플레이 사용'에서 기능을 설정/해제 할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

헤드업 디스플레이 표시정보



OHM041888

* 위의 그림은 설명을 위한 샘플로 실제 차량에 적용된 헤드업 디스플레이 형상과 다를 수 있습니다.

- 턴바이턴 내비게이션 표시
- 도로 정보 표시
- 차량속도 표시
- SCC 설정속도 표시

- SCC 차간거리 표시
- 차로 유지 보조 표시
- 차로 안전 표시
- 후측방 안전 표시
- 고속도로 주행속도 자동 조절 표시
- 고속도로 주행 보조 표시
- 주변 차량 표시

헤드업 디스플레이 설정메뉴

인포테인먼트 시스템 설정 메뉴에서 헤드업 디스플레이를 선택하면 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- 표시 높이
- 표시 회전
- 표시 밝기
- 표시 정보

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

* 알라두기

본 제품에 탑재된 오픈 소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드는 홈페이지(<http://www.mobis.co.kr/opensource/list.do>)를 통해 제공받을 수 있습니다. 소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든 라이선스 고지사항 항목을 다운로드 할 수 있습니다.

본 제품을 구매하신 후 3년 내에 MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청하실 경우, 매체비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM, 기타 저장 매체에 담아 제공해 드립니다.

조명

배터리 방전 방지 기능 (차량 조명을 꺼놓은채 실수로 하차 시 조명 자동 꺼짐)

- 미등이 켜진 상태에서 차량 시동을 끄고(시동 'OFF' 상태) 운전석 도어를 열면 자동으로 미등이 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
단, 차량 시동 'OFF' 이후 조명 스위치를 조작하면 운전석 도어를 열더라도 미등이 꺼지지 않습니다.
- 야간에 정차 시 시동 'OFF' 상태에서 미등을 계속 켜놓고 싶을 때는 조명 스위치를 껐다가 다시 미등을 켜십시오.

⚠ 주의

차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.

⚠ 주의

운전자가 운전석 도어 외에 다른 도어로 내릴 경우에는 배터리 방전 방지기능이 작동하지 않으므로 배터리가 방전될 수 있습니다. 운전석 외에 다른 도어로 내릴 경우에는, 반드시 램프를 끄고 내리십시오.

주간주행등 (DRL: Daytime Running Light)

엔진 시동 시 주간주행등(DRL)이 자동으로 켜져 해 질 무렵이나 해뜨기 직전, 낮 시간에 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도록 하여 사고 예방에 도움을 줍니다.

주간주행등은 다음과 같은 경우 기능이 해제됩니다.

1. 엔진시동 상태가 아닐 때
2. 주차 브레이크를 작동시켰을 때
3. 전조등이 켜졌을 때
 - 단, 전조등이 켜지는 조건은 조명 스위치 「AUTO」 위치에서 야간 시 자동으로 켜지는 경우도 포함됩니다.
4. 안개등이 켜졌을 때

5. 방향지시등이 켜졌을 때, 켜진 쪽의 주간주행 등만 꺼집니다.

6. 비상경고등이 켜졌을 때

전조등 각도 자동 조절 장치

야간 운전자의 안정적인 시야 확보 및 피로감을 감소시키기 위하여 승객이 탑승한 후나 차량 하중(1인, 2인, 3인, 기타 하중조건 탑승 및 적재 시)에 따라 전조등 각도가 자동으로 조절되는 장치입니다. 또한 여러 가지 조건하에서도 일정한 각도의 조명을 제공할 수 있습니다.

⚠ 주의

탑승자나 차량 적재량의 변화에 따라 차량이 뒤로 기울어짐에도 불구하고 작동이 되지 않을 경우, 또는 불빛 각도가 상·하단으로 기울어져 일정한 각도로 조명되지 않을 때는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 운전자 임의로 조작할 경우 오작동할 수 있습니다.

헤드램프(전조등) 에스코트 시스템

밤길에 운전자의 시야를 확보하기 위하여 전조등이 켜진 상태에서 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 한 후 운전석 도어를 열고 닫으면 미등과 전조등은 즉시 꺼지지 않고 약 15초간 켜진 상태를 유지한 후 꺼집니다. 이때, 키의 도어 잠금 버튼을 2회 누르거나 조명 스위치를 전조등 또는 자동 켜짐(AUTO) 위치에서 다른 위치로 돌리게 되면 즉시 꺼집니다. 그러나, 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 한 후 운전석 도어를 열지 않거나, 연 후 닫지 않으면 약 5분후에 꺼집니다.

시스템 ON/OFF 방법

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 라이트 → 헤드램프 에스코트'를 선택하면 시스템을 켤 수 있습니다. 시동을 껐다 켜면 설정을 유지합니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

조명 위치



조명 스위치의 끝을 잡고 돌리면 다음과 같이 조명됩니다.

1. OFF (작동 정지) 위치
2. AUTO(자동 켜짐) 위치
3. 미등 위치
4. 전조등 위치

⚠ 주의

엔진이 정지된 상태에서 조명을 오래 작동시켜 놓지 마십시오. 배터리가 방전 될 수 있습니다.

미등 위치(미등 아이콘)



미등, 차폭등, 번호판등, 클러스터등이 조명됩니다.

전조등 위치(전조등 아이콘)



시동 「ON」 또는 시동 상태에서 작동됩니다. 미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.

자동 켜짐(AUTO) 위치



시동 「ON」 또는 시동 상태에서 조명 스위치를 「AUTO」 위치로 선택하면, 센서(1)가 외부 밝기(조도)를 감지하여 조명을 켜거나 끕니다.


⚠ 주의

- 센서의 상부에는 절대로 물건을 놓거나 유리 세정제로 닦지 마십시오.
- 센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.
- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 반드시 수동으로 전환하여 사용하십시오.

- 실차 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기 후, 계절 주위환경에 따라 켜짐 및 꺼지는 시 간이 달라질 수 있습니다.
- 이 장치는 일출, 일몰시에 제한적으로만 사 용하며 일반적인 조명의 켜짐 및 꺼짐 작동 은 수동으로 조작 하십시오.
출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단코팅 또는 섀팅을 할 경우 오 작동 할 수 있습니다.

전조등 상향, 하향 변환

상향

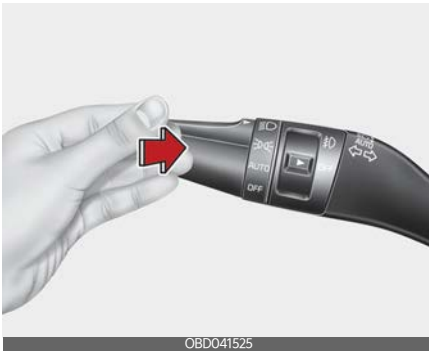

OBD041525

상향 깜빡임



OBD041523


전조등	스위치 위치	사용시기
하향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상향	하향등이 켜진 상태에서 스위치를 클러스터 방향으로 밀었다가 손을 떼면 상향등이 켜진다. 상향등이 켜진 상태에서 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가 손을 떼면 상향등이 꺼진다. 상향등이 꺼진 상태에서 스위치를 운전자 방향으로 당기고 있으면 상향등이 켜진다.	야간 운행 시 시야 확보를 원할 때 (마주오는 차 또는 앞차가 없을 때에 한하여)
상향 깜빡임	스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙위치(하향)로 원위치 됩니다.	타차량의 주의 를 환기시킬 때

* 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙위치(하향)로 원위치 됩니다.

⚠ 경고

상향등 사용은 다른 운전자의 시야를 방해합니다. 다른 차량이 있을 경우 사용하지 마십시오.

방향지시 및 차선변경

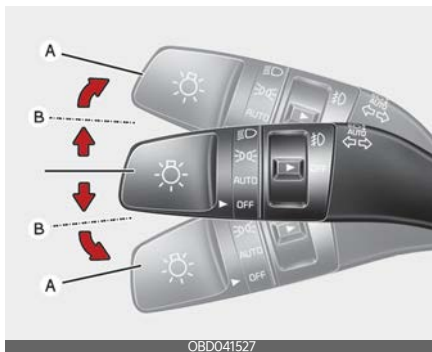

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 작동됩니다. 차량의 이동 방향을 예고하기 위해 사용합니다.

방향을 좌·우측으로 전환하고자 할 때, 조명 스위치를 아래 또는 위(A)로 움직이십시오. 클러스터에 해당 방향전환 표시등이 켜집니다.

스위치 조작 시, 스위치를 고정위치(A)까지 밀지 않으면(B) 손을 놓았을 때, 자동으로 스위치가 원위치로 되고, 방향 표시등이 꺼집니다.

원터치 방향지시등

조명 스위치를 원하는 방향으로 살짝만 움직인 경우, 스위치는 다시 원위치되더라도 방향지시등은 3회(또는 5회, 7회) 작동됩니다. 이는 차선 변경 시 방향지시등 스위치를 잡고있지 않더라도 작동되도록 도와주는 기능입니다.

인포테인먼트 시스템 화면 「설정 → 차량 → 라이트 → 원터치 방향지시등」에서 작동 회수(3회, 5회 또는 7회)를 변경하거나 원터치 방향지시등 시스템을 해제할 수 있습니다.

⚠ 주의

깜빡임이 이상하게 빠르거나 너무 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

안개등



안개나 눈, 비 등으로 차량식별이 어려울 때 사고를 미연에 방지하기 위해 사용합니다.

미등을 켜 상태에서 안개등 스위치(1)를 위로 올리면 안개등이 켜지며, 스위치를 아래로 내리면 안개등이 꺼집니다.

코너링 램프

차량이 선회할 때 시야를 확보하고 안전한 선행을 위하여 안개등(코너링 램프)가 자동으로 켜져 시야를 확보합니다.

아래 조건을 만족해야 코너링 램프가 작동합니다.

- 전조등이 켜져 있을 때
- 차속이 40 km/h 이하일 때
- 변속기가 R단(후진)이 아닌 경우
- 차량의 속도에 따른 운전대의 각도에 반응하여 꺼지거나 켜집니다.

⚠ 주의

전력 소모가 크므로 비나 안개 등으로 시계가 나쁜 경우에만 사용하고 그렇지 않은 경우에는 끄십시오.

하이빔 보조 (HBA)



마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 등 주변 광원 및 조도를 인식하여 전조등을 자동으로 상향 또는 하향으로 전환하도록 도와줍니다.

* 알아보기

HBA는 High Beam Assist의 약자입니다.

인식 센서



[1]: 전방 카메라

주행 중 주변의 광원 및 조도를 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.

인식 센서의 상세 위치는 그림을 참고하십시오.


⚠ 주의

하이빔 보조는 전방 카메라를 이용하는 기능으로 그 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 전방 카메라의 관리에 주의가 필요합니다. 전

방 카메라의 자세한 주의사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의사항을 참고하십시오.

하이빔 보조 설정

기능 설정

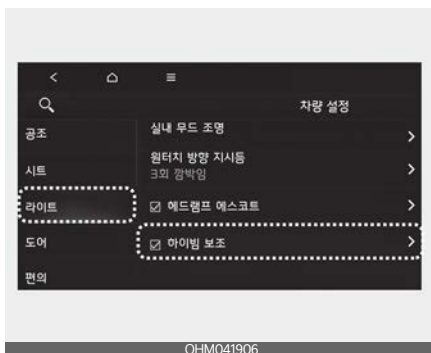

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 '설정 → 차량 → 라이트 → 하이빔 보조'를 선택하면 하이빔 보조가 켜지고 선택을 해제할 경우 꺼집니다.

⚠ 경고

하이빔 보조를 설정할 때에는 반드시 안전한 곳에 정차한 후 조작하십시오.

하이빔 보조 작동

표시 및 제어

- 설정 메뉴에서 하이빔 보조를 선택하고 아래와 같이 조작하면 작동 상태가 됩니다.
 - 조명 스위치를 AUTO(자동 켜짐) 위치로 돌리고 클러스터 방향으로 밀면 클러스터에  하이빔 보조 표시등이 켜집니다.
 - 하이빔 보조 작동 상태에서 차속이 40 km/h 이상이면 상향등이 켜질 수 있습니다. 속도를 줄여 25 km/h 미만으로 주행하면 상향등이 꺼지지 않습니다. 상향등

이 켜지면 클러스터에 전조등 상향 표시 등 「」이 켜집니다.

- 하이빔 보조 작동 중에 조명 스위치를 조작 하면 아래와 같이 작동합니다.
 - 상향등이 켜지지 않은 상태에서 조명 스위치를 당길 경우 상향등이 켜집니다. 이후 조명 스위치를 놓을 경우 하이빔 보조가 다시 작동합니다.
 - 하이빔 보조에 의해 상향등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 당기면 하향등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
 - 조명 스위치를 클러스터 쪽으로 밀면 상향등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
 - 조명 스위치를 AUTO에서 다른 위치(하향등/미등/OFF)로 돌리면 해당 등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
- 하이빔 보조가 작동하여 상향등이 켜진 상태에서 다음과 같은 상황이 발생하면 하향등 상태로 자동 전환될 수 있습니다. 다양한 운전 환경을 고려하여 상황에 맞게 기능을 사용하십시오.

- 다가오는 차량의 전조등을 감지할 경우
- 앞서가는 차량의 후미등을 감지할 경우
- 자전거 및 이륜차의 전조등 또는 후미등을 감지할 경우
- 상향등을 켜지 않아도 될 만큼 주위가 밝을 경우
- 전방에 가로등이나 기타 광원이 있을 경우

* 알아두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

하이빔 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



하이빔 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합경고등 「」이 켜집니다.

자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

제한 사항

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 파손되었거나 감지 영역을 벗어나 있는 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 먼지, 눈 등으로 덮여 있거나 물이 묻었을 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켜는 경우
- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 광원이 있는 경우
- 전조등을 임의로 수리 또는 교체한 경우
- 전조등 에이밍이 올바르게 않을 경우
- 좁은 커브길, 곡선로, 험로, 오르막길 또는 내리막길을 주행할 경우
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방 차량의 일부만 인식될 경우
- 전방에 신호등, 반사 표지판, 발광 표지판 또는 도로 반사경이 있을 경우
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 경우 (공사 구간)

- 젖은 노면, 눈, 빙판길 등 도로환경이 나쁠 경우
- 곡선로 등에서 전방 차량이 갑자기 나타날 경우
- 타이어가 펑크, 견인 등으로 인하여 자동차가 기울어 졌을 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김 서림 등 공기 중 장애물 때문에 감지되지 않을 경우

* 알라두기


전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 제한 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 하이빔 보조는 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 하이빔 보조에만 의존하지 말고 도로 상황을 직접 확인하면서 안전하게 운전 하십시오.
- 하이빔 보조가 정상적으로 작동하지 않을 경우 전조등을 수동으로 전환하십시오.

와이퍼/와셔

앞유리 와이퍼/와셔

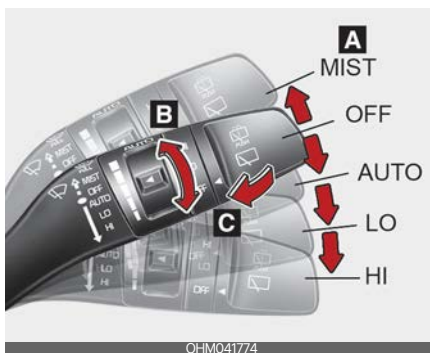


A: 와이퍼 속도 조절

- MIST: 와이퍼 1회 작동
- OFF: 작동 정지
- AUTO: 자동조절
- LO: 저속 작동
- HI: 고속 작동

B: 자동 조절 시 속도 기준 변경

C: 와셔액 분출 및 와이퍼 일시 작동

뒷유리 와이퍼/와셔

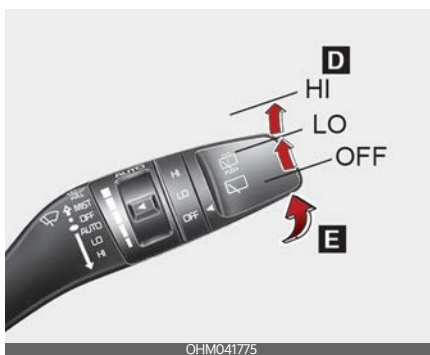


D: 뒷유리 와이퍼/와셔 조절

- HI: 고속 작동
- LO: 저속 작동
- OFF: 작동 정지

E: 와셔액 분출 및 와이퍼 일시 작동


와이퍼 작동(앞)

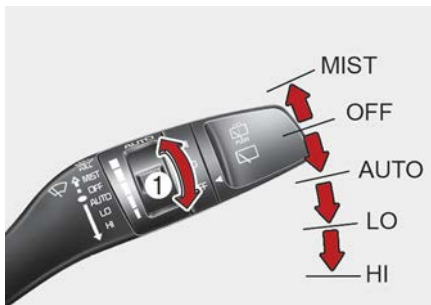

OHM041776

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.

- **MIST**: 와이퍼 1회 작동
단, 스위치를 이 위치에 계속 당기고 있으면 와이퍼가 계속 작동되며, 스위치에서 손을 떼면 「OFF」 위치로 되돌아 갑니다.
- **OFF**: 와이퍼 작동 정지
- **LO**: 보통 속도로 작동
- **HI**: 빠른 속도로 작동
- **AUTO**:

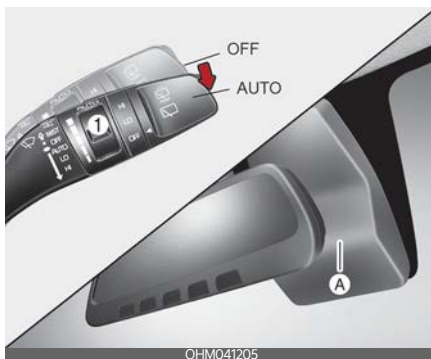

OHM041205

차내 중앙 앞 유리 상단에 설치된 센서(A)에서 비의 양을 감지하여 비의 양이 많아지면 와이퍼 작동속도가 빨라지고, 비의 양이 적어지면 느려지다가 비가 멈추면 작동도 멈춥니다.

속도의 기준을 변경하고자 할 때는 속도조절 노브(1)를 돌려 조절할 수 있습니다.

「+」 쪽으로 돌리면 속도가 빨라지고, 「-」 쪽으로 돌리면 속도가 느려집니다.


- 시동 「ON」 상태에서 최초 1회 와이퍼 스위치를 「AUTO」 위치로 돌리면 시스템 확인을 위하여 와이퍼가 1회 작동합니다.

와이퍼의 작동이 필요하지 않을 때는 항상 스위치를 「OFF」 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.

주의

- 세차 시에는 와이퍼 와셔 스위치를 「OFF」 위치에 두어 와이퍼를 정지시키십시오.
- 「AUTO」 위치에 두고 세차 시에는 센서에 의해 자동으로 와이퍼가 작동되므로 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 차내 중앙 앞 유리 상단에 설치된 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오.
관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 겨울철 시동 시, 앞 유리가 결빙되었을 경우 「AUTO」 위치에 두지 마시고, 반드시 「OFF」 위치에 두십시오. 와이퍼가 작동되면 블레이드가 손상될 수 있습니다.
- 전면 유리 썬팅 작업 시 앞 유리 중앙 상단에 설치된 센서(A)에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

뒷유리 와이퍼

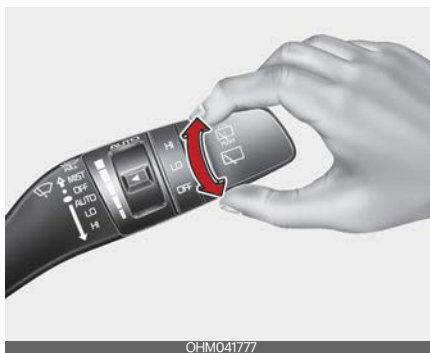

OHM041777

뒷유리 와이퍼는 레버를 돌리면 다음과 같이 작동합니다.

- HI: 고속 작동
- LO: 저속 작동
- OFF: 작동 정지

와이퍼 모드 표시



와이퍼 스위치를 작동하면 해당 모드를 표시합니다. 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '클러스터 → 표시 정보 → 와이퍼/라이트 모드 표시'를 선택하면 와이퍼 모드가 표시 됩니다.

와셔액 분출

앞



스위치를 운전자 방향으로 당기면 앞유리에 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 수회 작동합니다. 스위치를 계속 당기고 있으면 당기고 있는 동안 계속 와이퍼가 작동하면서 와셔액이 분출됩니다.

스위치에서 손을 떼면 자동으로 원위치 됩니다.

뒤



스위치를 운전자 반대방향으로 밀면 뒷유리에 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 스위치를 밀고 있는 동안 작동됩니다.

▲ 주 의

- 와셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 와셔 모터가 손상됩니다.
- 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오.
* 자세한 내용은 7-17 페이지의 "와셔액 점검"을 참고하십시오.
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 유리창에 왁스용 걸레나 발수 코팅제를 사용하지 마십시오.
와이퍼 블레이드가 손상되어 잘 안 닦일 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 경우, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

▲ 경 고

- 동절기에는 서리제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 와셔액을 사용하십시오.
그렇지 않으면 유리창에 와셔액이 얼어붙어 시야를 가리므로 대단히 위험하게 됩니다.
- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오.
차량 도장 부분의 손상은 물론 운행 도중 시야를 가려 사고를 유발할 수도 있습니다.

실내등**▲ 주 의**

엔진시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 켜놓으면 배터리 방전의 원인이 됩니다.
차에서 내릴 경우에는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

▲ 경 고

어두운 곳에서 주행할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 줄어들어 사고가 발생할 수 있습니다.

실내등 자동 꺼짐 기능

실내등이 켜진 상태에서 엔진 시동을 끄고, 특정 조건이 만족되면 20분 후 실내등이 자동으로 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.

도난 경보 장치가 장착된 차량은 스마트키에 의해 경계 상태로 진입하면 약 5초 후에 자동으로 꺼집니다.

입체 패턴 앰비언트 라이트 (사양 적용시)

인포테인먼트 시스템 화면에서 '설정 → 차량 → 라이트 → 실내무드조명' 메뉴에서 실내 무드 조명의 밝기와 색상을 설정할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

맵램프



렌즈를 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 한번 누르면 꺼집니다.

룸램프



스위치의 위치에 따라 아래와 같이 켜지거나 꺼집니다.

- DOOR:
도어(테일게이트 포함)를 열면 켜지고 닫으면 약 30초간 켜진 후 꺼집니다. 또한, 도어를 잠금 해제하면 약 30초간 켜진 후 꺼집니다. 실내등이 30초 켜진 상태를 유지하는 동안, 도어를 잠그거나 시동 「ON」 또는 시동 상태로 하면 즉시 꺼집니다. 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태에서 도어(테일게이트 포함)가 열리면 실내등이 최대 20분

동안 켜진 후 꺼지나, 시동 「ON」 또는 시동 상태에서는 계속 켜집니다.

웰컴 시스템(사양 적용시) 작동 시 램프가 약 15초간 켜진 후 꺼집니다. 단 15초 켜진 상태를 유지하는 동안 스마트키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

* 자세한 내용은 3-77 페이지의 "웰컴 시스템"을 참고하십시오.

- OFF:
도어(테일게이트 포함)의 개폐와 상관없이 램프가 항상 꺼집니다.
- ON:
도어(테일게이트 포함)의 개폐와 상관없이 램프가 항상 켜집니다.

화물칸 램프




테일게이트를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

도어 커티스 램프(앞 좌석)



도어를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

글로벌 박스 램프

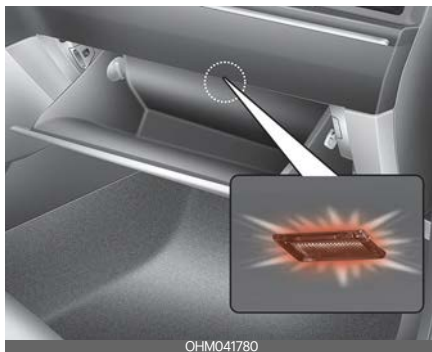

글로벌 박스를 열면 램프가 켜집니다.

⚠ 주의

글로벌 박스를 사용한 후에는 반드시 닫아주십시오.

램프가 계속 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 글로벌 박스 손상을 초래할 수 있습니다.

선바이저 램프



선바이저 거울 커버를 열면 램프가 자동으로 켜집니다.

⚠ 주의

거울을 사용한 후에는 반드시 커버를 닫아주십시오.

램프가 계속 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.

웰컴 시스템

차량 주위를 조명하여 야간 안전성 향상을 위한 장치입니다.

단, 차량에 따라 운전자가 직접 웰컴라이트 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 화면에서 '설정 → 차량 → 편의 → 웰컴 미러/라이트' 선택하여 시스템 설정 또는 해제를 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

웰컴라이트(도어 핸들 램프)

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 아래 조건 중 하나를 만족하면 앞도어 핸들 안쪽에 위치한 포켓 램프, 아웃사이드 미러의 퍼들램프가 켜집니다.

- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 시
- 스마트키를 소지하고 도어 바깥 손잡이 버튼을 누를 시
- 스마트키를 소지하고 차량에 가까이 접근 할 시

웰컴 라이트(미등)

조명 스위치가 켜져(AUTO 위치는 야간에만 작동) 있고 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 아래 조건을 만족하면 약 15초 동안 차폭등이 켜집니다.

- 스마트키의 도어 잠금해제 버튼 누를 시
- 이때, 스마트키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

실내 조명(룸 램프)

맵램프의 도어 연동 버튼이 작동된 상태에서 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태로 아래 조건 중 하나를 만족하면 약 30초 동안 룸 램프가 켜집니다.

- 스마트키의 도어 잠금해제 버튼 누를 시
- 스마트키를 소지하고 도어 바깥 손잡이 버튼 누를 시

이때, 스마트키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

서리제거(열선)

⚠ 주 의


- 초보운전 등의 스티커 및 씰팅지를 뒷유리에 붙일 때 유리 열선이 손상되지 않도록 유의하십시오. 칼 또는 씰팅지 작업 용액에 의해 열선이 손상될 경우 열선이 작동되지 않거나 전기충격에 의해 뒷유리가 손상될 수 있습니다.
- 유리 부근에 날카로운 물건을 놓아 두면 차가 진동할 때 날카로운 물건에 의해 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.
- 뒷유리의 교체가 필요할 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 중지 시키십시오.

서리가 제거된 후에도 작동을 계속하면 고열로 화재의 위험이 있습니다.

뒷유리 서리제거(열선)

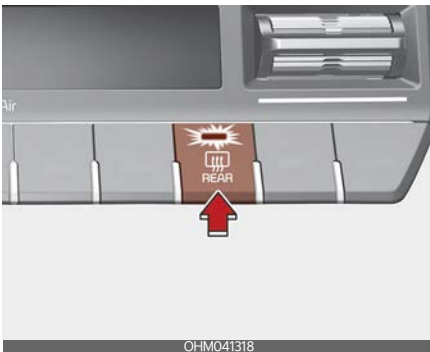

엔진 시동 상태에서 버튼을 누르면 뒷유리 서리제거가 작동되며 동시에 버튼 내 표시등이 켜져 사용중임을 표시해 줍니다.

버튼을 다시한번 누르면 작동이 중지 됩니다.

뒷유리 서리제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 경과되면 자동으로 작동이 정지됩니다.

또한 작동중에 시동을 껐다가 재시동 시키면 작동 정지 상태로 원위치 됩니다.

아웃사이드 미러 서리제거(열선)

뒷유리 서리제거 장치를 작동시키면 동시에 아웃사이드 미러 서리제거 장치가 함께 작동됩니다.

히터 및 에어컨(자동조절식)

A타입



B타입



3

3열좌석(사양 적용 시)



OHM049315

* 히터 및 에어컨 버튼 형상은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 운전석 온도 조절 스위치
2. 전자동 조절 버튼
3. 에어컨 선택 버튼
4. 앞유리 서리제거 버튼
5. 풍량 조절 버튼/작동 정지 버튼
6. 풍량 조절 버튼
7. 바람 방향 선택 버튼
8. 내/외기 공기 선택 버튼
9. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼
10. 공기 청정 버튼
11. 좌·우 온도 통합 제어 버튼
12. 동승석 온도 조절 스위치
13. 3열 좌석 히터 및 에어컨 선택 버튼
14. 3열 좌석 풍량 조절 스위치
15. 3열 좌석 온도 조절 스위치

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어 쾌적한 실내 온도를 유지하십시오.

⚠ 주 의

시동 「ON」 상태에서도 히터 및 에어컨을 작동시킬 수는 있지만 실질적인 냉난방은 되지 않고 송풍만 될 뿐이며 배터리의 조기 방전을 초래할 수 있으므로 반드시 엔진 시동 상태에서 작동시키십시오.

⚠ 경 고

히터나 에어컨을 켜 놓고 차 안에서 잠이드는 경우에는 사망할 위험이 있습니다. 히터 및 에어컨을 켜 놓고 밀폐된 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 두통 및 졸음을 유발할 수도 있습니다.

전자동 조절 방법




엔진 시동 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 전자동 조절 버튼을 누르면 표시창에 「AUTO」가 표시되고 설정된 온도에 따라 자동 제어됩니다.
2. 설정온도를 바꾸고자 할 때는 온도 조절 스위치로 조절하십시오.
3. 효과적이고 쾌적한 실내 온도를 유지하기 위해서는 계절에 관계없이 「AUTO」 사용을 권장합니다. 또한 통상 설정온도는 22℃ 부근을 권장합니다.

다음의 해당 스위치나 버튼을 조절하면 표시창의 「AUTO」 버튼의 표시등이 사라지나 전자동 조절 상태는 유지되면서 해당 스위치나 버튼의 선택 사항만 선택 조건대로 작동됩니다.

- 풍량 조절 버튼
- 에어컨 선택 버튼
- 내/외 공기 선택 버튼
- 바람 방향 선택 버튼
- 앞유리 서리제거 버튼(다시 한번 눌러 앞유리 서리제거 기능이 해제되면, 표시창의 「AUTO」 표시가 다시 나타납니다.)

⚠ 주 의

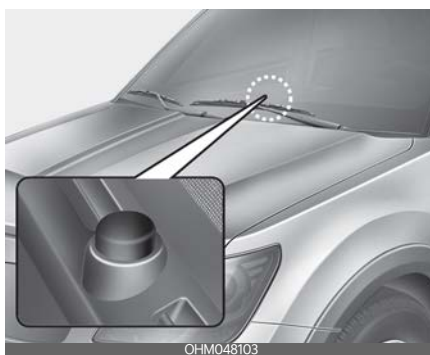

본 차에는 일사량 감지 센서가 크래쉬패드 상단에 장착되어 있습니다. 「AUTO」를 선택하면 이 센서가 일사량을 감지하여 자동으로 차안의 온도를 조절해 줍니다. 일사량 감지센서에 물건이 놓여 있으면 센서가 일사량을 감지하기 어려워지므로 어떠한 물건도 올려 놓지 마십시오.


수동 조절 방법

엔진 시동 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.
* 효과적인 실내 냉·난방 선택
 - 겨울철 난방 시:
 - 여름철 냉방 시:
2. 온도 조절 스위치로 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환 또는 외기 유입을 선택하십시오.
4. 풍량 조절 스위치로 원하는 풍량을 설정하십시오.
5. 에어컨 사용을 원하면 에어컨 선택 버튼을 누르십시오.

시동을 껐을 때 설정온도 및 버튼 조건은 남아 있습니다. 그러나 배터리 탈거 시 이전 조건들은 지워지고 초기화 되므로 다시 원하는 조건으로 재설정하십시오.

바람 방향 선택

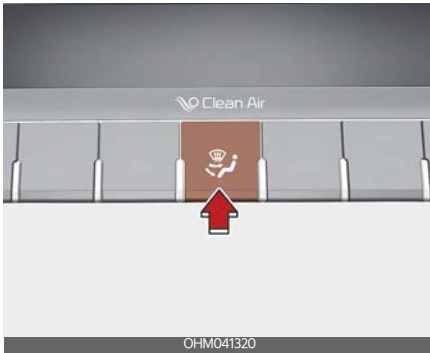

바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오. 작동 표시창에 선택된 바람 방향이 표시됩니다.






* 2열 송풍구 : E, F (5인승 전용) / 3열 송풍구 : G + 루프 송풍구 (6/7인승 전용)

- 2열 송풍구 바람은 앞좌석 히터 및 에어컨 조절장치에 조절되며 바람은 거리관계로 앞좌석보다 송풍속도 및 온도가 약하게 전달될 수 있습니다.
- 3열 송풍구 바람은 콘솔에 있는 3열 에어컨 스위치로 조절됩니다.(7인승 전용)
- E 송풍구는 주로 난방 시 사용하며, 겨울철에는 다소 미지근한 바람이 송풍될 수 있습니다.

바람 방향 표시

노 브	작 동	바람 나오는 방향
	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다. (일반적으로 냉방을 할 때의 위치입니다.) 운전자의 냉/난방 쾌적성을 위해 발끝에서도 약간의 바람이 나옵니다.	B, C, D, E, F
	얼굴쪽과 발끝으로 바람을 원할 때 사용합니다.	B, C, D, E, F
	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.) 앞유리 습기 발생 예방 차원에서 A, D 방향에서도 약간의 바람이 나옵니다.	A, C, D, E
	발끝으로 바람이 나오게 함과 동시에 앞 유리 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	A, C, D, E

앞유리 서리제거

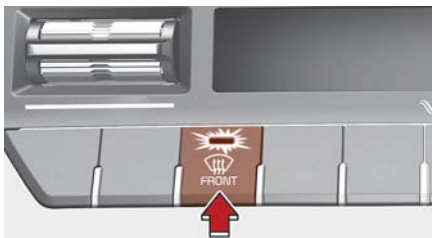

OHM041350


앞유리 서리제거 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지고 표시창에 앞유리 서리제거 표시가 나타납니다.

유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.

풍량 조절 스위치로 원하는 풍량을 설정하십시오.

앞유리 서리제거 버튼을 다시 한번 누르면 버튼 내 표시등이 꺼지고, 앞유리 서리제거 이전 각 버튼의 선택상태로 되돌아 갑니다.

송풍구 개폐 및 방향 조절

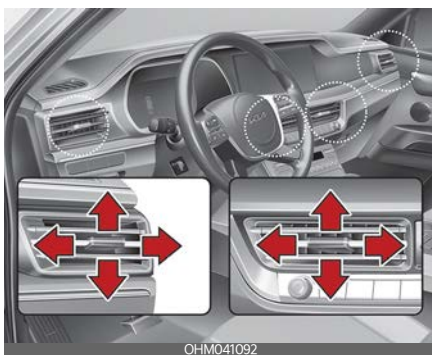

OHM041092

• 송풍구 개폐


송풍구 개폐 레버를 닫힘(⊗) 위치로 하면 바람이 안나오고, 개폐 레버를 열림(⊙) 위치로 하면 해당 송풍구로 바람이 나옵니다.

• 송풍구 방향 조절

송풍구로 나오는 바람을 상·하·좌·우 원하는 방향으로 조절하십시오.


온도 조절

운전석

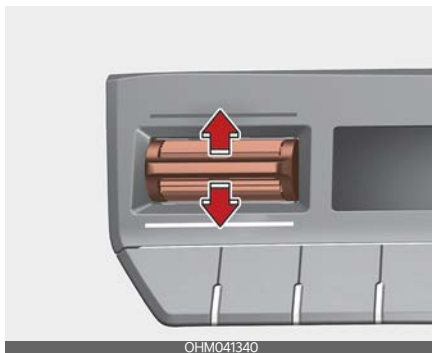

OHM041340

동승석

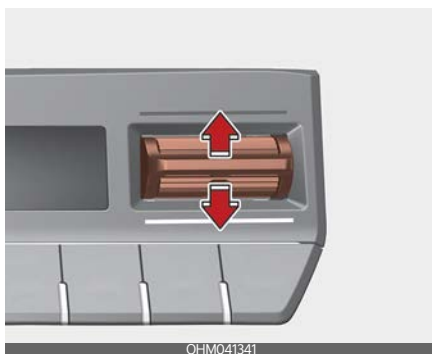

OHM041341

온도 조절 스위치로 원하는 온도를 설정하십시오.

스위치를 위로 당기면 0.5℃씩 증가하여 최고 'H' 까지 되고, 스위치를 아래로 누르면 0.5℃씩 감소하여 최저 'L' 까지 조절됩니다.

좌·우 온도 통합 조절



● 좌·우 온도를 동일하게 조절 할 때

1. 「SYNC」 버튼을 눌러 버튼의 표시등이 켜지면 운전석 및 동승석의 온도 독립 조절 기능이 해제됩니다.

이때, 동승석의 온도가 운전석의 온도와 동일하게 전환됩니다.

2. 뒷좌석(3열) 히터 작동버튼(REAR ON)을 작동시킬 경우 뒷좌석(3열)에도 앞좌석 온도와 유사한 온도로 바람이 송풍 됩니다.

● 좌·우 온도를 다르게 조절 할 때

- 「SYNC」 버튼을 눌러 버튼의 표시등이 꺼지면 운전석 및 동승석의 온도 독립 조절 기능이 작동합니다.
- 동승석 온도 조절 레버를 돌리면 온도 독립 조절 기능이 작동합니다.
- 온도 독립 조절 기능이 작동하는 경우 운전석 및 동승석의 온도조절 스위치를 이용하여 온도 조절을 하면 해당 좌석의 온도만 조절됩니다.

온도 표시 전환 (°C ↔ °F)

작동 표시창에 나타나는 온도 표시를 °C ↔ °F 로 전환하여 표시할 수 있습니다.

온도 표시를 변환하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.


1. 「OFF」 버튼을 누른 상태에서 「AUTO」 버튼을 3초 이상 누르십시오.
2. 표시창의 온도 단위가 °C → °F 또는 °F → °C로 전환되어 표시됩니다.

내/외 공기 선택

A타입



B타입

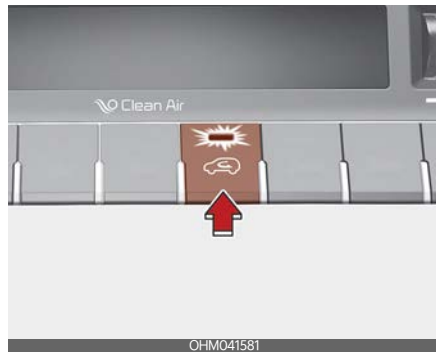

실내 순환



바깥 공기가 오염되어 있을 때와 최대 냉난방을 필요로 할 때 이 버튼을 누르십시오. 이 버튼을 누르고 장시간 난방을 하면 바깥공기는 차단되고, 차 안의 공기만 순환되므로 유리창에 습기가 발생할 수 있습니다.

외기 유입

A타입



- A타입 : 해당 버튼을 누르십시오. 바깥공기가 들어옵니다.

B타입




- B타입 : 해당버튼을 눌러서 버튼의 램프가 꺼지면 바깥공기가 들어옵니다. 차 안을 환기할 때 사용합니다.

⚠ 경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 창문에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 상태에서 운행하십시오.

* 실내 순환 모드로 고속주행 시, 실내 공기 순환을 위하여 외부 공기가 일부 유입될 수 있습니다.


풍량 조절

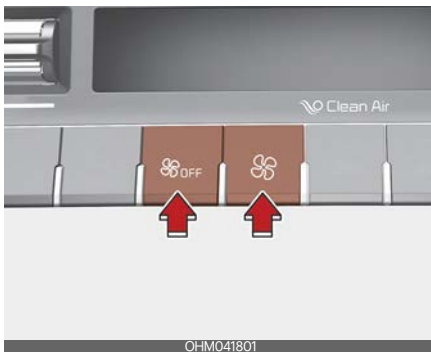

풍량 조절 스위치로 원하는 풍량을 설정하십시오.

스위치의 오른쪽 부분을 누르면 풍량이 많아지고, 왼쪽 부분을 누르면 풍량이 적어집니다. 표시창에 풍량의 정도가 표시됩니다.

에어컨 선택

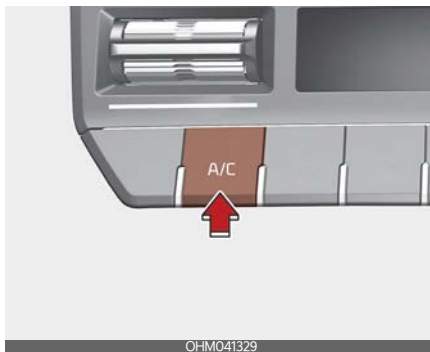

평상시는 전자동 조절 버튼을 누르면 전자동 상태가 되어 설정 온도에 따라 에어컨의 작동 여부도 자동 조절됩니다.


전자동 조절 상태에서 「Lo」 (최저 온도)까지 최대 냉방 온도를 선택할 수 있습니다.

단, 별도로 에어컨을 선택하고자 할 때는 에어컨 선택버튼을 눌러 작동시키십시오.

- 에어컨을 사용한 후에는 차량 하부에서 땅으로 물이 떨어질 수 있으나 이것은 정상적인 작동 현상입니다.
- 에어컨 사용시 내/외 공기 선택을 오랫동안 실내 순환으로 하지 말고 외기 유입과 적절히 조절하여 사용하십시오.
- 에어컨의 고장 발생을 예방하기 위해 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 5분 정도 에어컨을 작동 시키십시오.
- 에어컨 작동전에 창문을 열어 실내의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.
- 여름철 과도한 에어컨 작동시 실내/외 온도차에 의한 실외 유리면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이 경우 공기 방향을 ↗ 위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.
- 외부에 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동시키면 실내 및 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울이 생기면 주변 전자장치에 손상이 갈 수 있으므로 이때에는 유리창을 닫고 에어컨을 작동 시키십시오.

- 히터나 에어컨 장치에 사용된 공기는 앞 유리창의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 기타 이물질이 그릴을 막지 않도록 하십시오.
- 냉방 시 외부 공기가 유입되면서 안개처럼 보이는 공기가 송풍될 수 있습니다. 이것은 급속한 냉방과 습기찬 공기 유입에 의한 정상적인 작동 현상입니다.

작동 정지

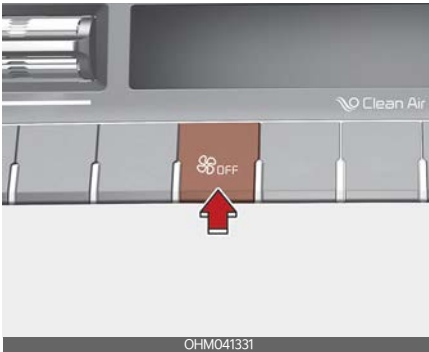

작동 정지 상태가 되면 바람 방향 선택과 내/외 공기 선택 기능(단, 외기 유입 상태로 전환됨)은 조절 가능하나 그외의 작동은 중지되며 해당 표시등이 꺼집니다.

* 뒷좌석 히터 및 에어컨의 작동은 계속 유지되므로 작동을 중지시키고자 할 경우에는 앞 또는 뒷좌석의 송풍 ON/OFF 버튼을 누르십시오.(버튼내 표시등 꺼짐)


공기 청정 모드



공기 청정 모드 버튼을 누르면 오염된 외부 공기를 차단하고, 실내 공기를 순환시켜 쾌적한 실내 공기를 제공합니다. 5분간 작동 후 이전 설정된 모드로 변경됩니다.

뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 방법 (사양 적용 시)

앞좌석

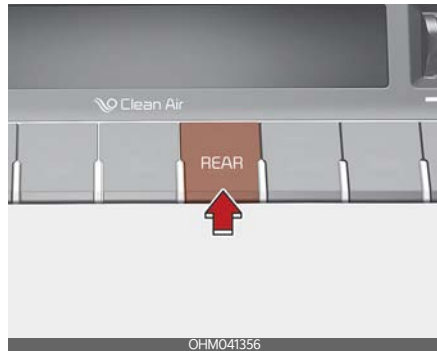

뒷좌석



1. 앞좌석의 「REAR」 버튼을 누른 후 인포테이먼트 시스템 화면내의 ON/OFF를 누르거나 뒷좌석에 위치한 송풍 ON/OFF 버튼을 누르십시오. (버튼 내 표시등 켜짐)
(또한, 풍량 조절 스위치 조작만으로도 작동됩니다.)

2. 앞 또는 뒷좌석에 위치한 풍량 조절 스위치로 원하는 풍량을 설정하십시오.

3. 온도, 바람 방향은 앞좌석 히터 및 에어컨의 조절 상태와 동일하게 자동 조절 됩니다.

- 온도 조절 : 앞좌석 조절 상태와 동일
- 바람 방향 선택
 - 앞좌석 바람 방향이 일 때 : 뒷좌석 선택됨
 - 앞좌석 바람 방향이 일 때 : 뒷좌석 선택됨
 - 앞좌석 바람 방향이 , 일때 : 뒷좌석 선택됨

4. 작동을 정지시키고자 할 때에는 앞 또는 뒷좌석에 위치한 송풍 ON/OFF 버튼을 다시 한번 누르십시오.(버튼 내 표시등 꺼짐)

- 뒷좌석 위치한 온도 조절 스위치 또는 바람 방향 선택 버튼을 작동시키면, 해당 자동 조절 상태는 해제되어 뒷좌석 조절 버튼 또는 스위치의 조작 상태대로 작동됩니다.
- 뒷좌석 에어컨을 원할 때에는 앞좌석 에어컨(A/C)을 작동시키십시오.

바람 방향 선택



뒷좌석 바람 방향 선택 버튼을 눌러 원하는 바람의 방향을 선택하십시오.


송풍구(위)



송풍구 2열(아래)




송풍구 3열(아래)

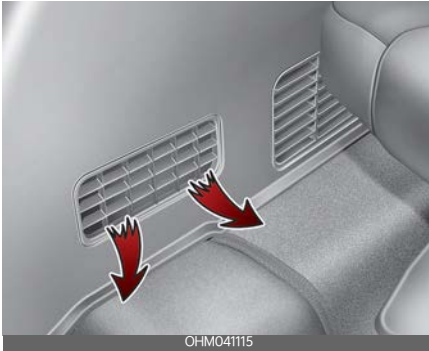


- : 위에서 바람이 나옵니다.
- : 위, 아래에서 동시에 바람이 나옵니다.
- : 아래에서 바람이 나옵니다.

송풍구 개폐 및 방향 조절

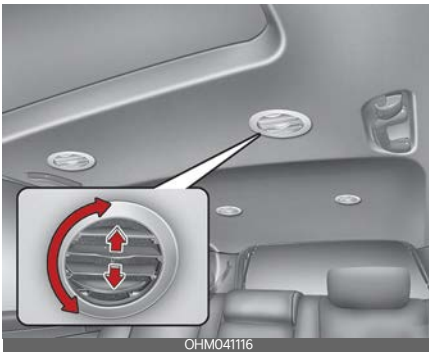

- **송풍구 개폐**
송풍구 블레이드를 높히면 바람이 약하게 나오고(닫힘기능) 세우면 바람이 정상적으로 나옵니다.
* 송풍구를 모두 닫힌 상태로 설정 시 소음이 발생될 수 있으므로 2개 이상 열고 사용하십시오.
- **송풍구 방향 조절**
송풍구 블레이드를 조절하여 바람을 원하는 방향으로 조절하십시오.


온도 조절

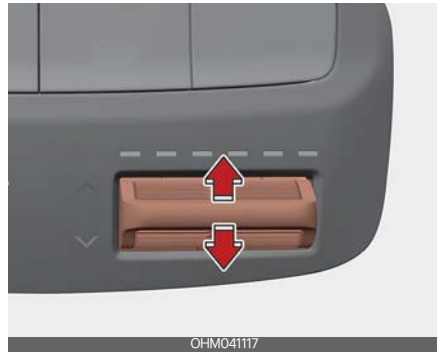

온도 조절 스위치로 원하는 온도를 설정하십시오.
스위치를 위(▲)로 당기면 더운 바람(H)이 나오고, 아래(▼)로 누르면 찬 바람(C)이 나옵니다.

풍량 조절

뒷좌석

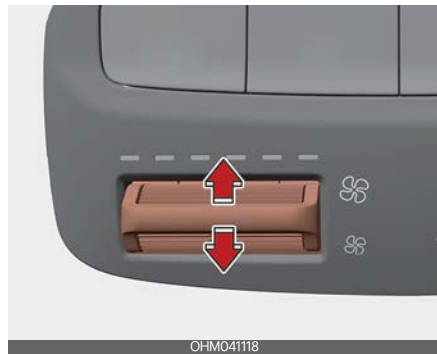

풍량 조절 스위치로 원하는 풍량을 설정하십시오.
스위치를 위(▲)로 당기면 풍량이 많아지고(+), 아래(▼)로 누르면 풍량이 적어집니다(-).

후석 공조 조작 (사양 적용 시)

뒷좌석 공조 시스템을 앞좌석에서 설정할 수 있습니다.

차량 사양에 따라 인포테인먼트 시스템 화면 「후석 공조 조작」에서 기능을 조작할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

공조 장치용 에어필터

글로브 박스 뒤쪽에 장착된 공조 장치용 에어필터는 차 바깥에서 들어오는 먼지나 꽃가루 등을 걸러줍니다. 공조 장치용 에어필터는 오랫동안 사용할 경우 막힐 수 있으므로 예전에 비해 히터 및 에어컨의 풍량이 급격히 줄거나 외기 유입 상태에서 유리창에 습기가 쉽게 발생 할 때에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.

공조 장치용 에어필터가 있는 차량은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 순정부품으로 매 15,000 km 주행시마다 교체하십시오. 직접 교체 하실 경우에는 본 사용 설명서 7-21 페이지의 "공조 장치용 에어필터 점검"을 참고하십시오.

주 의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질이 쌓여 풍량이 줄거나 냉·난방 성능이 저하 될 수 있으며 악취가 발생할 수 있습니다.

에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 충전을 지나치게 하는 것도 에어컨에 좋지 않은 영향을 주므로 이상이 발견되면 자사 직영서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경 고



에어컨 냉매는 가연성이고 고압 상태이므로 정비 자격증을 소지한 사람에게 정비를 받으십시오.

차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신 냉매R-1234yf와 냉동유를 주입하십시오. 자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동유를 사용하면 냉방성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.

이에 따른 냉방성능 저하 및 에어컨 시스템 손상 시 보증이 적용되지 않습니다.

모든 냉매는 적절한 장비로 충전해야 합니다.

냉매를 대기로 직접 방출하는 것은 개인과 환경에 해로울 수 있습니다.

이러한 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

에어컨 냉매 라벨



* 차량의 실제 에어컨 냉매 라벨은 그림과 다를 수 있습니다.

에어컨 냉매 라벨의 각 기호 및 사양은 아래와 같습니다.

1. 냉매 종류
2. 냉매량
3. 압축기 윤활유 분류
4. 주의

- 가연성 냉매
- 정비 자격증이 있는 기술자에게 에어컨 시스템을 정비 받아야 함

⚠ 주 의



이 차량은 친환경적인 신냉매 R-1234yf가 적용되어 있습니다. 신냉매는 기존에 적용되어 있던, 구냉매 R-134a와 대비하여, 지구온난화 현상을 크게 줄일 수 있습니다. 실제 차량에 사용된 냉매 종류와 용량을 알 수 있도록, 후드 안쪽에 사양 라벨이 부착되어 있습니다.

자동환기

차 실내의 환기를 위해, 히터 및 에어컨을 작동할 때 저온에서 내기 모드를 30분 이상 유지할 경우 외기 모드로 자동 전환됩니다.

자동 환기 해제/설정 방법

자동 환기 기능 해제 및 설정 할 때는 히터 및 에어컨 작동 상태에서  모드 선택 후 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 3초 이내에 내/외기 선택 버튼을 5회 이상 누르십시오.

자동 환기 기능이 해제 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이고 바람방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어됩니다.

자동 환기 기능이 설정 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.25초 간격으로 6회 깜빡이고 바람방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어됩니다.

인포테인먼트 시스템 화면의 '설정 → 차량 → 공조 → 자동 환기'에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

배터리가 방전되었거나 분리되었으면 자동 환기 기능이 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

와셔액 작동 시 실내 공기 순환

와셔액 분사 시 와셔액 냄새의 실내 유입 방지를 위해 일정 시간 동안 내기로 변경, 유지됩니다. 단, 저외기온 시 창문습기 발생을 방지하기 위해 외기모드가 유지됩니다.

기능 설정

- 시동을 ON 하십시오.
- 운전석 바람 방향 선택 버튼을 눌러 바람 방향을 발끝()으로 향하게 하십시오.
- 에어컨 버튼을 누른 상태에서 내기 전환 버튼을 2초 이내 4회 이상 누르십시오.
- 기능이 설정되면 내기 버튼 내 표시등이 6회 깜빡입니다.

기능해제

- 시동을 ON 하십시오.
- 운전석 바람 방향 선택 버튼을 눌러 바람 방향을 발끝()으로 향하게 하십시오.
- 에어컨 버튼을 누른 상태에서 내기 전환 버튼을 2초 이내 4회 이상 누르십시오.
- 기능이 해제되면 내기 버튼 내 표시등이 3회 깜빡입니다.

인포테인먼트 시스템 화면의 「설정 → 차량 → 공조 → 외부 공기 차단 → 와셔액 연동」에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

운전석 공조 연동 자동 제어 기능

공조 설정 온도 및 차량의 내/외기 온도에 따라 운전석 열선/통풍 시트 및 스티어링 휠 열선의 세기가 자동으로 조절됩니다. 인포테인먼트 시스템 화면의 「설정 → 차량 → 시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 공조 연동 자동 제어」에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

외부 공기 유입 방지 제어

터널 및 그 외 외부 공기 차단이 필요한 곳을 통과할 때 오염된 공기의 실내 유입을 막기 위해 내비게이션 지도 정보와 속도를 기반으로 유리창을 닫고 실내 순환 모드로 자동 전환합니다.

인포테인먼트 시스템의 '설정 → 차량 → 공조 → 외부 공기 차단 → 터널 구간/기타 차단 구간'에서 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

작동 조건

- 도로 조건: 터널 구간 및 그 외 외부 공기 차단 필요 지역
- 차량 상태: 히터 및 에어컨 시스템의 외기 유입 모드가 선택되어 있거나 유리창이 1개 이상 열려 있는 경우

주의

- GPS의 오차와 차량 속도의 오차로 인해 기능의 동작 시점은 조금씩 달라질 수 있습니다.
- 유리창이 닫힐 때, 반전 기능이 있지만 사용자의 신체가 끼일 수 있으니 주의하십시오.
- 연속된 터널이 있는 경우에는 기능을 다시 동작 시키지 않습니다.
- 터널 연동 자동 제어 기능 동작 후 터널 안에서 유리창을 연 다음, 다음 터널에 진입하

는 경우에는 유리창을 다시 닫지 않을 수 있습니다.

- 터널 진입 시 실내 순환 모드로 작동됨에 따라 김 서림이 생길 수 있으니 이 때는 앞 유리창 서리제거 버튼을 눌러 제거하십시오.
- 터널을 나온 뒤 실내 공기 상태에 따라서 다시 외기로 전환될 수 있습니다.
- 300 m 이내의 짧은 터널은 차량의 속도, 교통정보를 종합하여 터널 통과 시간이 오래 걸리는 경우에 작동합니다.
- GPS가 정확히 동작하지 않는 경우 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

애프터 블로우

운전자가 애프터 블로우 기능을 설정한 경우, 시동을 끄면 30분 후 자동으로 블로워 모터를 작동해 에어컨 내 물기를 건조하여 에어컨 냄새를 줄여줍니다.

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 '공조 → 공조 편의 → 에어컨 자동 건조'를 선택하여 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

설정 후 작동 조건 만족 시, 시동을 끄면 "에어컨 자동 건조 기능 30분 후 작동 예정" 문구를 5초간 표시하여 작동 조건 만족 여부를 표시합니다.

애프터 블로우 기능이 작동하면 에어컨은 3단 바람 세기 및 외기 순환 모드로 작동되고 발끝 방향으로 바람이 나옵니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

작동 조건

에어컨을 일정 시간 작동 후 시동을 끄면 배터리 잔량이 충분하거나 외기 온도가 일정 수준 이상인 경우 작동 가능합니다.

작동 정지

- 애프터 블로우 기능이 10분간 작동한 후 정지됩니다.

- 시동 버튼을 누르거나 차량 시동이 걸려있으면 애프터 블로우 기능은 정지됩니다.
- 원격 공조가 작동되면 애프터 블로우 기능은 정지됩니다.

* 알라두기


- 애프터 블로우 기능은 에어컨 냄새를 줄여 주는 기능으로, 약간의 냄새가 잔류할 수 있습니다.
- 애프터 블로우 기능은 배터리 방전 방지를 위해 충분히 충전된 상태에서 동작합니다.
- 애프터 블로우 기능은 에어컨이 일정 시간 동안 작동된 후 시동을 끄면 동작합니다.
- 애프터 블로우 기능은 초기 출고 시 기능이 활성 상태로 설정되어 있으므로, 기능을 중지하려면 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 기능을 해제 하십시오.

유리창 습기/성에 제거 방법


- 유리창 습기/성에 제거 효과를 높이기 위해 바람 방향 선택을  위치로 선택시 에어컨과 외기 유입 선택이 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)
또한, 차량에 따라 바람 방향 선택을  위치로 선택시 풍량이 저단일 경우 중간단 부근으로 자동 설정됩니다. (사양 적용시)
- 바람 방향 선택을  위치로 선택시 에어컨 작동이나 외기 유입을 원하지 않을 경우, 에어컨 선택 버튼이나 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 해제시키 수 있습니다.
- 바람 방향 선택을  이외의 위치로 전환시 에어컨 및 내/외 공기 선택은 이전의 상태로 복귀 됩니다.
- 겨울철 에어컨이 작동되어 추우면 온도 조절 버튼을 이용하여 따뜻한 바람이 나오도록 하셔도 됩니다.
- 매우 습한 날씨에는 에어컨을 작동시킨 상태에서 앞유리 서리제거 모드로 장시간 주행하면 외부와의 온도차로 인해 앞유리 바깥 표면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이때 와이퍼를 이용하여 앞유리창의 습기를 신속히 제거하고 또한 공기방향을 로 변경하면 유리 바깥 표면에 습기발생을 줄일 수 있습니다.
- 외부 공기 흡입구에 눈과 얼음 또는 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하면 유리창의 습기발생을 줄일 수 있습니다.
- 혹한기에 차량을 외부에 주·정차 시킨 상태에서 하절기용 와셔액을 분출시키면 앞유리 표면에 결빙의 우려가 있으므로 분출시키지 마십시오. 동절기용 와셔액을 보충하여 사용하십시오.
- 혹한기에 주·정차된 차량의 앞유리 표면에 발생한 성에를 신속히 제거하기 위해서는 엔진 회전수를 약 2000 rpm 정도에서 유지하여 히터용 냉각수 온도를 급속으로 상승시킨 다음 앞유리 서리제거 위치를 선택하고 최대 온도, 최대 풍량으로 설정시키십시오.

경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오.
유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

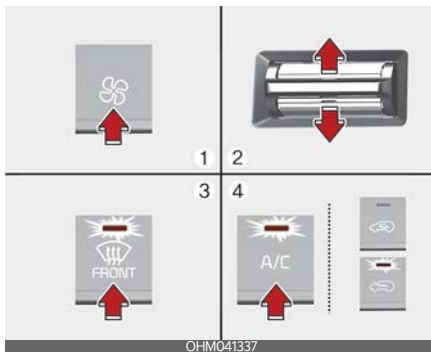자동 조절식**실내측 유리 습기 제거 방법**

1. 풍량 조절 버튼으로 원하는 풍량을 설정하십시오.(신속히 제거하려면 풍량 조절 버튼을 눌러 강한 위치에 놓으십시오.)
2. 온도 조절 스위치로 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 앞유리 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.(유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)
외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않을 경우에는 해당 버튼을 눌러 작동시키십시오.

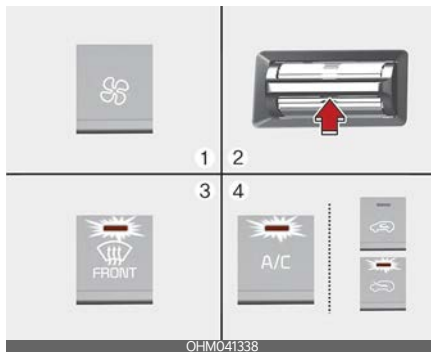실외측 유리 성에 제거 방법

1. 풍량 조절 버튼으로 풍량을 고단으로 강한 바람이 나오도록 설정하십시오.
2. 온도 조절 스위치로 최대 온도(HIGH)로 설정하십시오.
3. 앞유리 서리 제거 선택 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.(유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우)

유리창 습기 방지 기능

유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 ,
 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨 작동이 자동으로 선택됩니다.
이러한 유리창 습기 방지 기능을 해제하거나 다시 설정하고자 할 때에는 다음과 같이 하십시오.

자동 조절식



1. 시동 스위치를 「ON」으로 하십시오.
2. 앞유리 서리 제거 버튼을 누르십시오.
3. 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 내/외 공기 선택(실내 순환) 버튼을 3초 이내에 5회 이상 누르십시오.

작동 표시창이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이면 자동 설정 기능의 해제 또는 설정이 완료됩니다. 초기 배터리 연결시에는 자동 설정 기능으로 초기화 됩니다.

클러스터 이오나이저



시동 버튼을 「ON」 상태로 하면 클러스터 이오나이저는 자동으로 작동 합니다.

시동 버튼을 「OFF」 상태로 하면 클러스터 이오나이저 또한 작동 정지합니다.

양이온과 음이온을 방출하여 공조장치 내부와 차내 곰팡이 균의 활동을 억제합니다.

다용도 보관함

⚠ 주의

- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 고가의 물건을 두지 마십시오.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.

⚠ 경고

외부온도가 높을 때는 보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지마십시오.

밀폐된 차량이 직사광선을 받아 실내 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.

⚠ 경고

- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌 시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 주행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 주행 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

중앙 콘솔 박스



레버를 당긴 상태에서 위로 올리면 커버가 열립니다.

작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.

글로브 박스




레버(1)를 당긴 상태에서 아래로 내리면(2) 글로브 박스가 열립니다.

사용 후에는 반드시 닫으십시오.

⚠ 주의

글로브 박스를 사용한 후에는 반드시 원위치 시키십시오. 램프가 계속 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 글로브 박스 손상을 초래할 수 있습니다.

안경 보관함

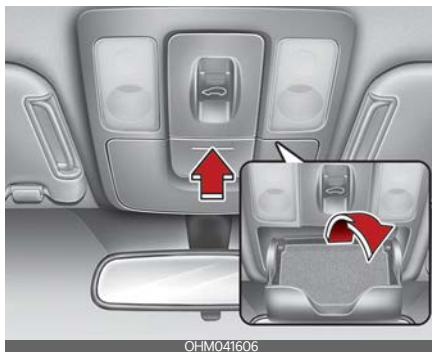

선글라스 등 안경을 보관할 때 사용하십시오. 커버를 눌러 열고 닫을 때는 밀어 올려서 닫으십시오.

⚠ 주의

안경 보관함은 안경(선글라스 등)의 크기 또는 형태에 따라 보관함에 들어가지 않을 수 있습니다. 이 경우無理하게 안경(선글라스) 등을 보관함에 넣으면, 안경 끼임 등으로 보관함이 열리지 않거나, 안경의 파손, 변형 등이 발생할 수 있습니다. 또한 안경 끼임 등으로 보관함이 열리지 않을 경우 억지로 보관함을 열면 손 상해가 발생 할 수 있습니다.

화물칸 수납 정리함



각종 공구 등 작은 물건들을 정리하여 수납할 수 있습니다.

손잡이를 잡은 후 위로 당겨 올려 사용하십시오.

실내 편의 장치

컵 홀더

⚠ 경고

- 차량이 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아두는 것은 더욱 위험합니다. 갑자기 쏟아지면 화상의 위험과 더불어 운전자가 당황하여 운전 능력을 상실할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위하여 병이나 유리잔, 캔 등은 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 캔이나 병을 직사광선에 노출시키거나, 뜨거운 차 안에 놓지 마십시오. 터질 수 있습니다.

⚠ 주의

앞(또는 중앙) 좌석의 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 전기/전자 장치에 액체가 유입 되는 물론, 컵 홀더나 콘솔 간의 틈새를 통하여 액체가 내부 전기/전자 장치로 유입되어 전기적 장애가 발생할 수 있으므로 반드시 뚜껑을 닫아 놓으십시오.

앞/뒤

앞(앞 좌석)



뒤(3열, 6/7인승)



뒤(3열, 6/7인승)



컵 또는 작은 음료수 캔을 올려 놓을 수 있습니다.

중량 (2열 좌석 암레스트, 5/7인승)



버튼을 눌러 커버를 여십시오.

블레이드(1)를 벌려 컵을 놓으십시오. 사용하신 후에는 커버를 닫으십시오.

⚠ 주 의

- 컵 홀더에 크기가 맞지 않은 컵이나 캔 등은 올려 놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때에는 반드시 커버를 닫아 놓으십시오. 그렇지 않으면 파손될 우려가 있습니다.

열선시트

앞 좌석



뒷좌석(2열, 5인승/ 7인승)



뒷좌석(2열 6인승)



- 시동 상태에서 해당 열선시트 버튼을 누르면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻하게 됩니다.
- 열선시트 작동(표시등 켜짐)상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다
- 좌석 온도 조절
 - 앞 좌석

OFF → 강(■■■■■) → 중(■■■■) → 약(■■■)

- 뒷좌석(5인승/7인승)

OFF → 강(■■■) → 약(■■)

- 뒷좌석(6인승)

OFF → 강(■■■■■) → 중(■■■■) → 약(■■■)

- 열선시트 작동 중 버튼을 1.5초 이상 누르면 열선시트를 끌 수 있습니다.
- 시동을 「OFF」 후 「ON」 하면 열선시트는 항상 「OFF」 상태가 됩니다.

운전석 자동쾌적 제어

인포테인먼트 시스템 화면에서 '설정 → 차량 → 시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 자동 쾌적 제어 → 시트 열선/통풍'을 선택하여 기능을 설정한 상태에서 시동을 걸면, 좌석의 시트 열선 기능이 차량의 내/외기 온도 및 공조 설정 온도에 따라 자동으로 제어됩니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

경 고

히터 사용 중 아래의 사람은 열이 나거나 저온 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

※ 알아두기

저온화상이란?

피부가 40~50℃ 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

통풍시트 (사양 적용 시)

앞 좌석



OHM041788

뒷좌석(6인승)(사양 적용 시)



OHM041815

- 시동 상태에서 해당 통풍시트 버튼(파란색)을 누르면 해당 표시등이 켜지면서 해당 좌석에서 바람이 나옵니다.
- 통풍시트 조절



- 통풍시트 작동 중 버튼을 1.5초 이상 누르면 통풍시트를 끌 수 있습니다.
- 시동 「OFF」 후 「ON」 하면 통풍시트는 항상 「OFF」 상태가 됩니다.
- 통풍시트는 실내 공기를 흡수하여 통풍의 기능을 수행합니다. 그러므로 실내 온도에 따라 통풍 정도가 다르게 느껴집니다. 효과적인 통풍을 위해 에어컨과 함께 사용하십시오.
- 좌석 및 등받이 표면의 미세 통풍구를 통해 온도가 조절됩니다. 통풍시트 스위치 작동 후 3~5분이 경과한 뒤 온도 변화를 느낄 수 있습니다.

⚠ 주의


- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 통풍시트 시스템을 손상시킬 수 있습니다.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우, 통풍시트를 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아낸 다음 완전히 건조시킨 후 통풍시트를 사용하십시오.
- 통풍시트는 많은 양의 전기동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

운전석 자동쾌적 제어

인포테인먼트 시스템 화면에서 '설정 → 차량 → 시트 → 스마트 열선/통풍 → 운전석 자동 쾌적 제어 → 시트 열선/통풍'을 선택하여 기능을 설정한 상태에서 시동을 걸면, 좌석의 시트 통풍 기능이 차량의 내/외기 온도 및 공조 설정 온도에 따라 자동으로 제어됩니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

선바이저

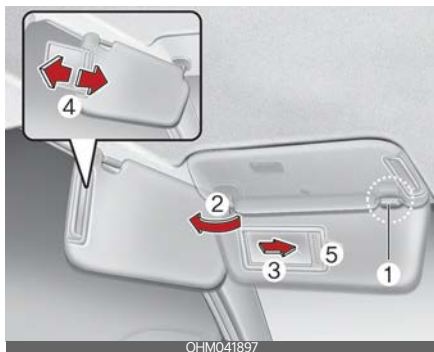

전면 또는 측면의 유리창을 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오. 선바이저를 사용하려면 당겨 내리십시오.

측면을 차단하고자 할 때는 당겨 내린 후 브라켓트 (1)에서 분리하여 측면으로 돌리십시오 (2).

선바이저 안쪽의 커버(3)를 밀면 거울이 있습니다. 차량에 따라 보조 선바이저(4)를 앞, 뒤로 움직일 수 있습니다.

운전석(또는 동승석) 선바이저 안쪽에는 고속도로 통행권 등을 끼울 수 있는 티켓 홀더(5)가 있습니다.

▲ 주의

- 램프가 있는 거울을 사용한 후에는 커버를 확실히 닫고 선바이저를 원위치 시키십시오. 그렇지 않을 경우 계속 램프가 켜져 있어 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.
- 보조 선바이저 사용 시, 선바이저를 먼저 젖힌 후 사용하십시오. 보조 선바이저를 먼저 당기고 선바이저를 젖힐 경우, 룸 미러와 간섭되어 보조 선바이저의 손상을 가져올 수 있습니다.

▲ 경고

선바이저를 사용할 때는 전방시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 시야가 충분히 확보되지 않은 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

다용도 소켓

뒤



엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12V, 180W 이하의 전기 제품 (예: 진공청소기, 소형냉장고, AV게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.

▲ 주의

- 다용도 소켓은 「ACC」 이상의 상태에서 사용 가능하나 반드시 엔진 시동 상태에서 사용하고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오.
엔진이 정지된 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 전기용량이 12V, 180W 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
- 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.


- 다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우, 오디오(또는 AV 등)의 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 경 고

다용도 소켓에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

충전용 USB 단자 (사양 적용 시)

앞

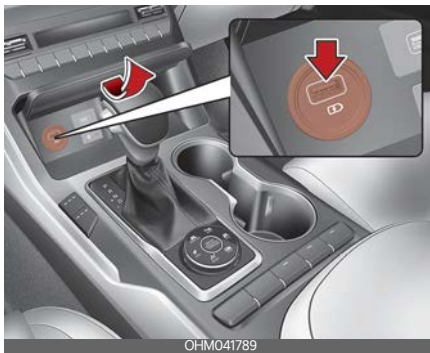

중앙



뒤 (사양 적용 시)



USB 충전기는 차량용 충전기로서 충전 기능만을 제공하며 USB 포트에 케이블을 연결하여 각종 스마트폰 및 태블릿 기기 충전이 가능합니다.

- USB 충전기는 시동 ACC이상의 상태에서 사용 가능하나 시동 상태에서 USB 포트에 충전 기기를 연결하십시오.
- 충전 과정이나 충전 완료는 충전하는 기기의 표시화면을 참고 하십시오.
- 충전 중에는 스마트폰 및 태블릿 기기가 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다.

충전 기기의 배터리 온도가 일정 수준 이상으로 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.

- USB를 사용하는 스마트폰 및 태블릿 기기 중 일부 충전 방식이 다른 기기는 전용 어댑터를 필요로 하거나 충전이 안 될 수도 있습니다.
- 일부 고속 충전이 지원되는 스마트폰 및 태블릿 기기는 고속 충전을 할 수 있습니다. 해당하는 기기의 목록은 아래의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

(<https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list>)

고속 충전 기능이 지원되지 않는 스마트폰 및 태블릿 기기는 일반 충전으로 충전됩니다.

- 정격 출력:
고속 충전 지원 기기 - 9.0 V, 1.67 A
일반 충전 지원 기기 - 5.0 V, 2.1 A

⚠ 주의

- 차량 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 충전할 제품의 제조사에서 제공하는 정품 케이블을 연결하여 사용하십시오.
- USB 포트에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 음료, 물 등 수분이 들어갈 경우 USB 충전기가 손상될 수 있습니다.
- 소비전류가 2.1 A를 초과하는 기기를 사용하지 마십시오.
- USB 포트에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우 오디오 또는 AV 동작 시 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 충전기에 잘못 연결하면 제품이 고장 날 수 있습니다. 잘못된 사용방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

AC 220V 인버터 (사양 적용 시)



차량 내 일반 가전제품을 사용할 수 있는 편의 장치입니다.

- 엔진에 시동이 걸린 상태에서 전원이 연결되면 표시등이 켜져 사용중임을 표시합니다.
- 인버터 커버를 열고 전원(220 V/200 W)을 연결하여 사용하십시오.

⚠ 주의

- 일부 전자기기 중 차량에서 제공하는 인버터 정격용량 이하의 소비전력을 가지는 제품이라도 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 초기 작동시 높은 전력을 필요로 하는 가전 제품
 - 정확한 데이터를 처리해야 하는 측정 장치
 - 안정적인 전원 공급을 필요로 하는 장치

⚠ 경고

AC 인버터를 사용하는 중에 주의하지 않을 경우 매우 위험합니다.

심각한 부상을 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지킵시오.

- 온수 전자 제품을 사용하지 마십시오.
(전기주전자, 토스트기, 다리미 등)
- AC 인버터에 이물질을 삽입하거나 손으로 만지지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- 어린이가 AC 인버터를 만지지 않도록 하십시오.

⚠ 주의


- AC 인버터를 사용하지 않을 때는 스위치를 끄고, AC 인버터 커버를 닫으십시오.
- 반드시 엔진에 시동이 걸린 상태에서 사용하고 사용 후에는 플러그를 뽑아두십시오. 엔진이 정지된 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 220 V(200 W)보다 전력 소비량이 많은 전기 제품을 사용하지 마십시오.
- AC 인버터에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용할 경우 오디오 등에 잡음 생길 수

있으며 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

- 고장난 전자장치를 사용하지 마십시오. AC 인버터 및 차량의 전기 시스템이 손상될 수 있습니다.
- 동시에 두개 이상의 전자장비 및 부속품을 사용하지 마십시오.
- AC 인버터 입력 전압이 낮아지면 LED 표시등이 깜빡이며 자동으로 전원이 꺼지게 됩니다.

다시 전압이 높아지면 정상작동 합니다.

스마트폰 무선충전시스템

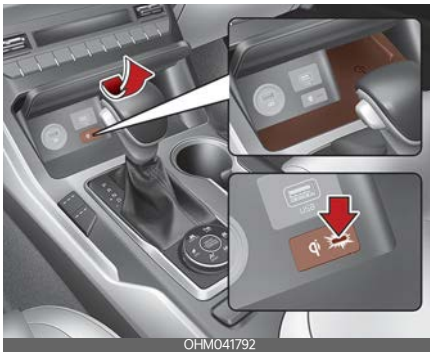

중앙 콘솔 앞쪽에 스마트폰 무선충전을 위한 시스템이 적용되어 있습니다.

스마트폰을 충전하기 위해서는 차량의 도어를 모두 닫고 시동 스위치를 시동 [ON] 상태에서 무선충전이 지원되는 스마트폰을 충전패드 위에 올려 놓으면 충전 가능합니다.

정상적인 충전을 위해 스마트폰을 충전패드 중앙에 위치 시키십시오.

무선충전 시스템은 Qi(㉠)를 지원하는 스마트폰 한대를 대상으로 무선으로 충전합니다. Qi를 지원하는 스마트폰을 확인하는 방법은 별도 약세서리커버 또는 스마트폰 제조사 홈페이지에서 확인가능합니다.

스마트폰 충전하기

1. 무선충전 패드 위에 스마트키를 포함한 물건이 있으면 모두 제거합니다. 충전 패드 위에 물건이 있으면 스마트폰이 충전되지 않을 수도 있습니다.
2. 스마트폰을 무선충전 패드 위의 중앙 표기된 위치에 놓습니다.
3. 충전이 시작되면 표시등에 주황색 등이 켜집니다. 충전이 완료되면 주황색 등이 초록색 등으로 바뀝니다.
4. 차량 사양에 따라 인포테인먼트 시스템 화면의 「설정 → 차량 → 편의 → 무선 충전 시스템」에서 충전 시스템을 ON/OFF 할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로월에 접속하여 확인하십시오.

- 충전이 되지 않을 때는 인디케이터에 주황색 등이 켜질 때까지 스마트폰을 움직이시기 바랍니다.
- 충전에 이상이 있을 경우 인디케이터의 주황색 등이 10초간 깜빡거린 후 꺼집니다. 이럴 때는 스마트폰을 들었다가 다시 충전을 시도하거나, 충전 상태를 확인하시기 바랍니다.
- 차량 시동을 끈 후 충전 패드에 스마트폰이 놓여 있는 상태에서 운전석 또는 동승석 도어를 열면 클러스터에 "휴대폰이 무선 충전기에 있습니다"라는 경고문 및 경고음(음성 안내 적용차량)으로 알려줍니다. 스마트폰을 뺀 후 차에서 내리십시오.
- 일부 제조사의 스마트폰은 알림이 작동하지 않을 수 있습니다. 스마트폰의 특성으로 차량 무선 충전 시스템의 고장이 아닙니다.
- 일부 스마트폰에서 정상적으로 충전이 끝났는데도 무선충전 시스템 표시등이 초록색으로 바뀌지 않는 경우가 있습니다.
- 무선 충전 기능을 내장하지 않은 스마트폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 무선 충전 기능이 없는 스마트폰 또는 금속성 물질을 충전 패드 위에 올려 놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충

전 패드 위의 물체를 판별하는 과정 중에 발생하는 작동음으로 스마트폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.

- 고속 무선충전을 지원하는 스마트폰 거치시에만 고속 무선충전이 가능합니다.
- 무선충전 시, 뜨거워짐을 방지하기 위하여 내부팬이 동작합니다. 이에 따라 실내에 팬 소음이 유입될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 스마트폰 충전 시 반드시 트레이 커버를 닫으십시오.
- 트레이에 충전 외 목적으로 스마트폰을 둘 경우에도 트레이 커버를 닫으십시오. 트레이 커버를 닫지 않고 주행 중 스마트폰을 볼 경우 사고 가능성이 높아지고 상해 위험이 있습니다.
- 스마트폰이 커서 트레이 커버가 닫히지 않을 경우 무선 충전기를 사용하지 마십시오.
- 트레이 커버가 고장나서 닫히지 않을 경우 수리를 받기 전에 무선 충전기를 사용하지 마십시오.
- 충전 중 무선충전시스템 내부의 온도가 특정 온도 이상이 되면 스마트폰 보호를 위해 충전 기능을 중단하였다가 일정 온도 이하로 떨어지면 충전기능이 재 작동됩니다.
- 무선충전시스템과 스마트폰 사이에 동전 및 기타 금속성 물질이 존재할 경우 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.
- 스마트폰과 충전 패드 사이에 금속성 물질이 끼었을 때는 스마트폰을 제거한 후 금속성 물질이 충분히 식은 후에 제거하시기 바랍니다.
- 스마트폰에 두꺼운 악세서리 커버가 적용되어 있을 경우 충전이 안될 수 있습니다.
- 스마트키 탐색 시 전파 간섭 방지를 위해 충전이 중단됩니다.
- 시동을 건 상태에서 스마트키를 가지고 차량 밖으로 나갈 시 충전이 중단 됩니다.
- 도어가 열린 상태에서는 충전이 중단 됩니다.(스마트키 적용 차량)
- 차량 전원 OFF 시 충전이 중단 됩니다.
- 스마트폰이 무선충전패드에 완전히 밀착되지 않으면 충전이 중단 됩니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 무선 충전 중에 정보가 훼손될 수도 있습니다.
- 스마트폰이 중앙에 위치하도록 하여 충전을 하시기 바라며, 가장자리에서는 충전이 되지 않을 수 있습니다. 또한 가장자리에서 충전이 되는 경우에는 열이 많이 발생할 수 있습니다.
- 무선충전 시스템을 내장하지 않은 스마트폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 일부 제조사의 스마트폰의 경우 무선충전 시 스마트폰에서 충전전류가 약하다는 메시지가 뜹니다. (스마트폰의 특성으로 차량 무선충전 시스템의 고장이 아닙니다.)
- 일부 제조사의 스마트폰은 완충이 되어도 주황색 표시등이 켜져 있습니다. 이는 스마트폰 특성으로 무선충전기의 고장이 아닙니다.

무선충전 기능이 없는 스마트폰 또는 금속성 물질을 충전패드 위에 올려 놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전패드 위의 물체를 판별하는 과정 중 발생하는 작동음으로 스마트폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.

코트 후크



* 코트 후크 형상은 차량에 따라 다를 수 있습니다.

⚠ 주의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.


⚠ 경고



코트 후크에는 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 충돌 및 커튼 에어백 전개 시 이 물건들은 발사체가 되어 차량 손상뿐만 아니라 탑승자의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

카 매트 후크 (사양 적용 시)

A타입 / B타입

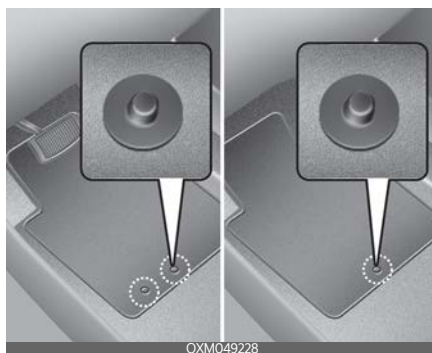

카 매트를 장착할 경우 앞좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정시키십시오.

⚠ 경고

카 매트 장착 시 아래 사항을 반드시 준수 바랍니다. 그렇지 않으면 페달의 간섭 등으로 인해 페달 작동이 방해되어 사고가 발생할 수 있습니다.

- 카펫에 부착되어 있는 보호필름을 반드시 제거 후 카 매트를 장착하십시오(보호필름 미 제거 시 카 매트 유격이 발생할 수 있습니다).
- 카 매트가 고정후크에 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
- 고정후크에 고정할 수 없는 형태의 매트 또는 사이즈가 크거나 두껍고 미끄러운 매트 종류를 사용하지 마십시오.
- 카 매트를 두 장 이상 겹쳐 사용하지 마십시오.
- 품질이나 성능이 부적합한 카 매트를 사용하면 사고가 발생할 수 있습니다. 순정 카 매트는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

화물 고정 장치(그물망)



화물 적재 공간에 물건을 싣고 운행할 때, 고리에 그물망을 설치하여 화물이 테일게이트에 손상을 주거나 흘러 내리는 것을 방지할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 화물고정장치(그물망) 안에 너무 부피가 크거나 많은 물건을 넣지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 차량 운행중의 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건은 싣지 마십시오.

⚠ 경고

화물고정장치(그물망) 사용시 손으로 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 반발력으로 인해 얼굴등에 부상을 입을 수 있습니다.

화물고정장치의 연결부분을 포함한 탄력이 있는 끈부분이 마모되었거나 손상되었을 때는 사용하지 마십시오.

실외 편의 장치

루프랙



루프랙을 이용하여 차량 위에 짐을 실을 수 있습니다.

화물적재를 위한 보조기구(캐리어 등) 장착 시 차량상태 및 안전을 고려하여 장착하십시오.

특히 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해할 수 있는 위치를 피하여 장착하십시오.

⚠ 경고

- 최대 적재하중은 100 kg으로 루프랙 상부 전역에 골고루 분포되도록 하고 화물을 확실히 고정시키십시오. 최대 적재하중 이상으로 화물을 적재 시, 차량의 파손이나 안정성에 악영향을 가져올 수 있습니다.
- 차량 출발 전 뿐만 아니라 이동 중일 때에도 화물 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 막기 위해, 루프랙과 화물이 안전하게 고정되어 있는지 자주 확인하십시오.
- 루프랙에 화물을 적재할 경우에는 항상 저속 운행을 하고 선회시 주의를 기울이십시오.
자연적 원인 또는 대형 차량의 근접 주행 등으로 인하여 화물(특히, 널빤지나 매트리스 같은 얇고 넓은 화물) 뒷방향으로 갑작스런 부력이 작용하여 화물의 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 야기시킬 수 있습니다.
- 루프랙에 화물을 적재하는 것은 차량의 무게 중심을 높이게 됩니다. 이때에는 고속 운

행, 급출발, 급선회, 급제동 또는 갑작스런 조향 등을 피하십시오. 그렇지 않으면, 차량으로 부터 화물의 이탈 또는 차량 조향 불능으로 당 차량 뿐만 아니라 주위 타 차량의 사고나 전복 등을 야기시킬 수 있습니다.

- 선루프 장착차량의 경우, 루프랙에 화물을 적재한 상태에서는 선루프를 작동시키지 마십시오. 또한 유리창 윗부분에는 무거운 짐을 적재하지 마십시오.

⚠ 주 의

- 화물에 의한 차량 지붕의 손상을 방지하기 위하여 필요시 모포나 천 등의 보호장구를 차량 지붕과 화물 사이에 놓으십시오.
- 루프랙의 길이 또는 폭을 초과하여 화물을 싣지 마십시오.

사이드 스텝



OHM041806

어린이 및 노약자의 승하차를 도와주는 보조 발판입니다. 승하차 시 미끄러지지 않도록 유의하십시오. 특히, 눈이나 비가 올때 주의를 기울이십시오.

⚠ 주 의

사이드 스텝이 장착된 차량은 겨울철 결빙으로 인하여 도어가 열리지 않을 때 무리하게 열 경우 차량에 손상을 줄 수 있으니 사이드 스텝에 눈이 쌓이지 않도록 반드시 청소하십시오.

인포테인먼트 시스템

샤크핀 안테나

⚠ 경 고

창문을 닫고 차 안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건물목에서는 특히 주의 하십시오.

⚠ 주 의


지상파 DMB 송출방식 변경 또는 방송정책에 따라 지상파 DMB 수신이 불가할 수 있습니다.



OHM042762

1. 라디오 정보를 수신합니다.
2. DMB, GPS, LTE등의 신호를 수신합니다.

오디오 리모컨

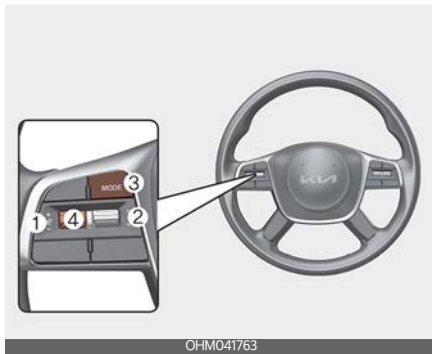

OHM041763

주행 중 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 스티어링 휠에 리모컨이 장착되어 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주의

오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

스티어링 휠

1. 음량 조절(🔊 + / 🔊 -)

해당 스크롤을 위로 올리면 음량이 증가하고, 아래로 내리면 음량이 감소합니다.

2. 탐색(△/▽)

- 짧게 누를 때
 - FM/AM, DMB 모드에서 프리셋으로 저장된 방송을 순차적으로 변경합니다.
 - 미디어 모드에서 트랙 또는 파일을 변경합니다.
- 길게 누를 때
 - FM/AM/DMB 모드에서 방송 주파수 및 채널이 자동으로 검색됩니다.
 - 미디어 모드에서 빠른 탐색이 가능합니다.

탐색 버튼에 대한 상세 기능은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

3. 모드 선택(MODE)

해당 버튼을 눌러 라디오, USB, DMB 등을 선택할 수 있습니다. 단, 오디오에 USB가 연결되어 있지 않으면 해당 모드는 선택되지 않습니다.

4. 음소거(🔇)

「🔇」 버튼을 누르면 오디오 음이 사라집니다. 다시 한번 누르면 오디오 음이 나옵니다.

오디오/비디오/내비게이션

- 오디오/비디오 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.
- 내비게이션은 위성으로부터 수신된 정보를 이용, 모니터 내 지도상에 현재 위치를 표시하며 목적지 및 경유지를 설정하여 목표지점까지 안내하는 장치입니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주의

차량에 시중 HID 타입의 전조등을 장착할 경우, 오디오 및 차량 전장품에 이상 작동이 나타날 수 있습니다.

⚠ 경고

- 운전 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서는 TV나 비디오를 시청할 수 없고 차량 주행 정보만을 표시할 수 있도록 설계되었습니다.
- 운전 중에는 절대로 TV나 비디오 시청을 하지 마십시오. 사용자(운전자)의 부주의로 인하여 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 운전 중 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.

렉시콘(Lexicon) 프리미엄 사운드 시스템 (사양 적용 시)

⚠ 경고

렉시콘 프리미엄 사운드 시스템에 적용되는 스테인레스 재질의 도어 스피커 그릴은 차량이 뜨거운 날씨에 장시간 노출되면 스피커 그릴 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 화상의 위험이 있으므로 신체에 닿지 않도록 주의하십시오.

USB 단자



MP3, USB 저장장치 등 외부 음향 기기(또는 음악/동영상 등 미디어 파일 저장장치)를 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량인포테인먼트 시스템으로 재생할 수 있는 편의장치입니다.

- USB 단자: USB 저장 장치의 입력

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.


블루투스 핸드프리

차량의 인포테인먼트 시스템에서 블루투스 기능이 내장된 휴대 전화를 사용하여 손으로 들고 통화하는 번거로움이 없이 편리하게 통화 기능을 사용할 수 있는 장치입니다.

1. 통화 버튼
2. 통화 종료 버튼



3. 마이크

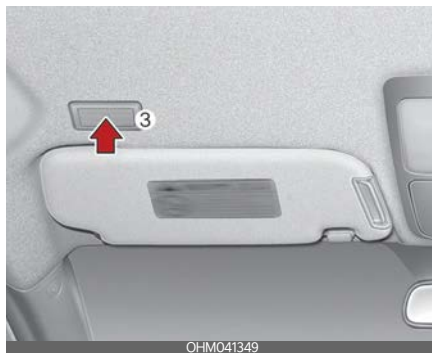

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 휴대전화를 연결하십시오.
- 운전 중에 연결할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화를 사용하면 앞 차량의 속도와 뒷 차량 유무 확인, 돌발 상황대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 교통사고 발생 위험이 높습니다.

⚠ 주의

- 블루투스 핸드프리는 블루투스 기능이 내장된 휴대 전화에서만 사용 가능합니다.
- 자동차에 장착된 통화 버튼을 눌러 통화되지 않는 기종은 휴대전화의 통화버튼을 사용해야 하는 경우가 있습니다.
- 블루투스 휴대 전화의 출시 시점, 소프트웨어 버전, 이동통신사에 따라 일부 기능이 자사 핸드프리와 호환되지 않을 수 있습니다.


- 휴대 전화의 성능은 휴대 전화 제조사에서 보증하므로 문제가 있을 경우 휴대 전화제조사에 문의 하시기 바랍니다.

* 알 아 두 기

블루투스(Bluetooth)란?

가정이나 사무실 내에 있는 다양한 정보통신 기기(컴퓨터, 프린터, 휴대폰)등을 물리적 케이블의 연결 없이 무선으로 연결해 주는 근거리 무선 네트워킹의 기술 규격을 말합니다.

음성인식 시스템

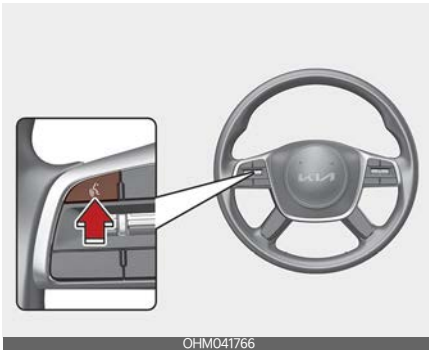

음성 인식을 통하여 다양한 인포테인먼트 기능을 명령할 수 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

Kia Connect



Kia Connect는 최첨단 IT 시스템을 기반으로 안전 보안, 차량 진단 및 원격제어 뿐 아니라 스마트폰 연동을 통해 더 편안하고 즐거운 드라이브를 지원하는 커넥티드 카 서비스입니다.

Kia Connect 사용법에 대한 자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오. 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

⚠ 주 의

차량 시동 상태에서 사용하십시오.

그렇지 않을 경우, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

⚠ 경 고

별도의 조작이 필요할 경우, 운전 중에는 사용하지 마십시오.

운전 중 조작할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.

시동 버튼	4-2
• 시동 버튼 조명	4-2
• 시동 버튼	4-2
• 엔진 시동 방법	4-3
• 자동변속기 차량	4-3
• 엔진 시동 시 유의 사항	4-4
• 엔진 정지 방법	4-5
• 자동변속기	4-7
• 4 륜구동 장치	4-12
• 제동 장치	4-20
• 주행모드 통합제어 시스템	4-36
• 인증 정보	4-37
• 경제적 운행	4-38
• 안전 운행	4-38
• 겨울철 운행	4-42
• 터보 장치 차량 운행	4-45
• 차동기어 잠금 장치 (LD) 장치 차량 운행	4-45
• 트레일러 견인	4-46

시동 및 주행

시동 버튼

시동 버튼 조명



운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 버튼 조명이 켜져 야간에나 어두운 곳에서 시동 버튼을 쉽게 찾을 수 있습니다.

아래의 조건에서는 조명이 꺼집니다.

- 도어를 닫은 후 일정 시간(30초)이 지날 경우
- 도어를 잠글 경우

시동 버튼

OFF(전원 꺼짐)

엔진 시동 OFF 또는 차량 전원을 OFF 하기 위해서 변속 레버를 'P' (주차) 위치로 이동시키고 브레이크를 밟은 상태로 시동 버튼을 누르십시오. 만일, 변속 레버를 'P' (주차) 이외의 위치에서 시동 버튼을 눌렀을 경우 차량전원이 완전히 꺼지지 않고, 'ACC' 또는 'ON' 상태로 반복됩니다.

⚠ 주의

엔진 시동(START/RUN) 또는 차량 전원(ON)을 완전히 끄기 위해서는 차량 정지상태에서만 가능합니다. 단, 비상시 주행 중(시속 5km/h 이상)에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 2초 이상 길게 누르거나, 버튼을 3초 이내에 3회 이상 연속으로 빠르게 누르면 시동이 꺼지면서 'ACC' 상태로 전환됩니다. 이때,

차량이 멈추지 않고 주행 상태라면, 'N' (중립) 위치 후 브레이크를 밟지 않고 시동버튼을 누르면 재시동할 수 있습니다.

ACC(액세서리 전원)

시동 버튼 'OFF' 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.

ON(차량 전원)

시동 버튼 'ACC' 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.

START/RUN(엔진 시동)

시동 버튼 'OFF', 'ACC' 또는 'ON' 상태에서 변속레버를 'P' (주차) 또는 'N' (중립) 위치에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다.

⚠ 주의

- 자동변속기 차량은 브레이크 페달을 밟지 않은 상태이고, 변속레버가 'P' (주차)인 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은 'OFF' → 'ACC' → 'ON' → 'OFF' 상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.
- 엔진 정지 상태로 시동 버튼을 장시간 'ACC' 나 'ON' 상태로 두면 배터가 방전됩니다.

⚠ 경고

- 주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 상실되어 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 날 수 있습니다.

- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.

엔진 시동 방법

1. 스마트키를 휴대하고 운전석에 앉으십시오.
 2. 엔진 시동을 걸기 전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
 3. 전자식 파킹 브레이크가 체결되어 있고, 변속레버가 'P' (주차) 위치에 있는지 확인하십시오. 'N' (중립) 위치에서도 시동은 걸리나, 안전을 위하여 변속레버를 반드시 'P' (주차) 위치에 두고 시동을 거십시오.
 4. 모든 전기 장치를 끄십시오.
 5. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동 유격을 확인하십시오.
- 스마트키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
 - 엔진 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트키가 차 안에 있어야 합니다.

⚠ 경고

스마트키가 차 안에 있을 경우에는 시동버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 특히 차 안에 이러한 특성을 모르는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트키를 차 안에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.

- 시동 「OFF」 상태에서 변속 위치가 'P' (주차) 또는 'N' (중립) 일 때 시동 버튼을 누른 후 0.5초 이내에 브레이크 페달을 밟아도 시동이 걸립니다. 안전한 시동을 위해서는 가능한 브레이크를 밟은 상태에서 시동을 거십시오.



- 스마트키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의한 전파방해로 시동이 걸리지 않는 경우 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 스마트키로 시동 버튼을 직접 눌러도 시동이 걸리지 않으면 자사 지역 서비스 센터나 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 경고

- 운전석 주변에 페달을 밟을 때 방해할 수 있는 물건(예: 강통, 병, 고정되지 않은 카 매트 등)이 있으면 제거하십시오. 정지하고자 할 때 브레이크 페달이 밟히지 않아 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중 급제동, 코너링 등의 상황에서 물건이 바닥으로 떨어지면 페달 작동에 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다. 항상 안전하게 보관하십시오.
- 운전이 집중하지 않으면 사고로 이어질 수 있습니다. 운전이 방해 될 수 있는 행동 (오디오 작동 등) 시 조심 하시길 바랍니다. 안전운전의 1차적인 책임은 고객에게 있으며 휴대기기 사용은 법적으로 금하고 있습니다.

자동변속기 차량

6. 브레이크 페달을 밟고 변속레버를 'P' (주차) 위치에 두십시오.
7. 브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르십시오. 가속페달을 밟지 말고 시동을 거십시오.

디젤 차량

7-1. 클러스터의 예열표시등(🔥)이 켜졌다가 꺼질 때까지 브레이크 페달을 밟고 기다리십시오. (최대 5초 내외)

* 디젤 차량의 경우 날씨 또는 엔진온도가 높은 경우 예열이 필요 없어 바로 시동이 걸릴 수 있습니다.

7-2. 예열표시등(🔥)이 꺼지면 자동으로 시동이 걸립니다.

단, 예열(🔥 켜짐) 시간 중 시동 버튼을 한 번 더 눌러 표시등 꺼짐과 관계없이 시동을 걸 수 있습니다. 그러나 예열상태가 충분하지 않을 때는 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.

8. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 엔진 회전이 적정범위(1,000rpm)에 있는지 확인하신 후 변속레버를 원하는 위치로 놓으십시오.

변속레버 잠금 장치(Shift Lock)가 장착된 차량은 시동 버튼 'ON' 상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 변속레버가 'P' (주차)에서 'R' (후진) 위치로 움직여 집니다.

9. 주차 브레이크를 해제시킨 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.

10. 엔진의 온도를 올리기 위해 정차 상태에서 공회전을 하지 마십시오. 엔진이 적정한 온도가 될 때까지는 적당한 속도로 주행 하십시오.

(급가속 또는 급감속을 하지 마십시오.)

디젤 차량의 경우, 엔진 시동 직후 가속 페달을 밟지 마십시오. 엔진이 차가운 상태이면, 터보차저에 윤활유가 공급될 수 있도록 몇 초간 공회전시키십시오.

• 정지등(제동등)의 퓨즈가 고장 났을 때 시동거는 방법 (자동변속기 차량)

정지등(제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이때에는 'ACC' 상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않고도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위

하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

▲ 주의

정지등(제동등) 퓨즈 고장과 같은 비상시를 제외하고는 시동 버튼은 10초 이상 길게 누르지 마십시오.

브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동이 걸리면 뜻밖의 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

엔진 시동 시 유의 사항

- 겨울철에는 기온이 낮아 초기 rpm이 높을 수 있습니다.
- 엔진이 정상적으로 작동할 수 있는 온도에 이를 때까지 엔진 소음이 날 수 있으며 브레이크의 제동거리가 다소 길어질 수 있습니다.

▲ 주의

고속 공회전을 삼가하십시오.

10분 이상 고속으로 공회전하면 배기장치가 손상될 수 있습니다.

▲ 주의

차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속레버를 'P' (주차) 위치로 두지 마십시오.

'P' (주차) 위치에 두면 변속기가 고장날 수 있으며, 제동거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크를 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로조건이 허용된다면, 차량이 완전히 멈추기 전에 변속레버를 'N' (중립) 위치에 두고 시동버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

▲ 경고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시3동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.

- 엔진 rpm(회전수)이 높은 상태에서 브레이크를 해제하면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 rpm이 안정될 때까지 기다려 출발하십시오.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직이게 되어 사고의 원인이 됩니다.


시동이 걸리지 않을 때 조치 방법

- 변속레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에 있는지 확인하십시오.
- 스마트키의 배터리가 약하거나 고장으로 인하여 시동이 걸리지 않을 때는 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오.



- 정지등(제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않습니다. 이때에는 버튼을 약 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않아도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
 - 시동버튼을 「OFF」 위치에 두고 모든 전기 장치를 끈 후 시동을 다시 거십시오.
- * 위 조치 방법 실행 후에도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

엔진 정지 방법

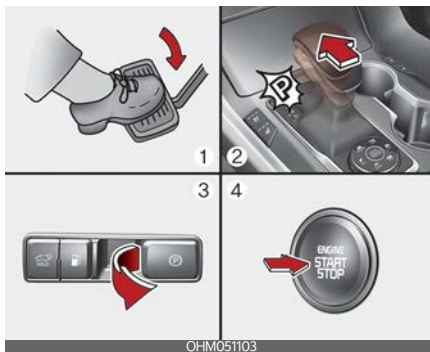

- 차가 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속레버를 「P」(주차) 위치에 두십시오.
- 전자식 파킹 브레이크 스위치를 당겨 주차 브레이크를 체결하십시오.
반드시 클러스터에 브레이크 경고등이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동버튼을 눌러 시동을 끄십시오.

엔진을 정지할 때 유의할 사항

- 엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가하십시오.
- 경사가 있는 곳에 주차 시킬 때는 변속레버를 「P」(주차) 위치로 놓고 타이어에 고임목을 설치하십시오.
- 주, 정차시 변속레버가 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의하십시오.
- 「P」(주차) 이외의 위치에서 시동을 끄면 「ACC」 상태로 전환됩니다.

⚠ 경고

급경사로에는 차량을 주차시키지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.


엔진을 정지할 때 유의할 사항

- 엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가하십시오.
- 경사가 있는 곳에 주차 시킬 때는 변속레버를 「P」 (주차) 위치로 놓고 타이어에 고임목을 설치하십시오.
- 주, 정차시 변속레버가 「P」 (주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의하십시오.
- 「P」 (주차) 이외의 위치에서 시동을 끄면 「ACC」 상태로 전환됩니다.

경 고

급경사로에는 차량을 주차시키지 마십시오.
차량이 움직일 수 있습니다.

자동변속기

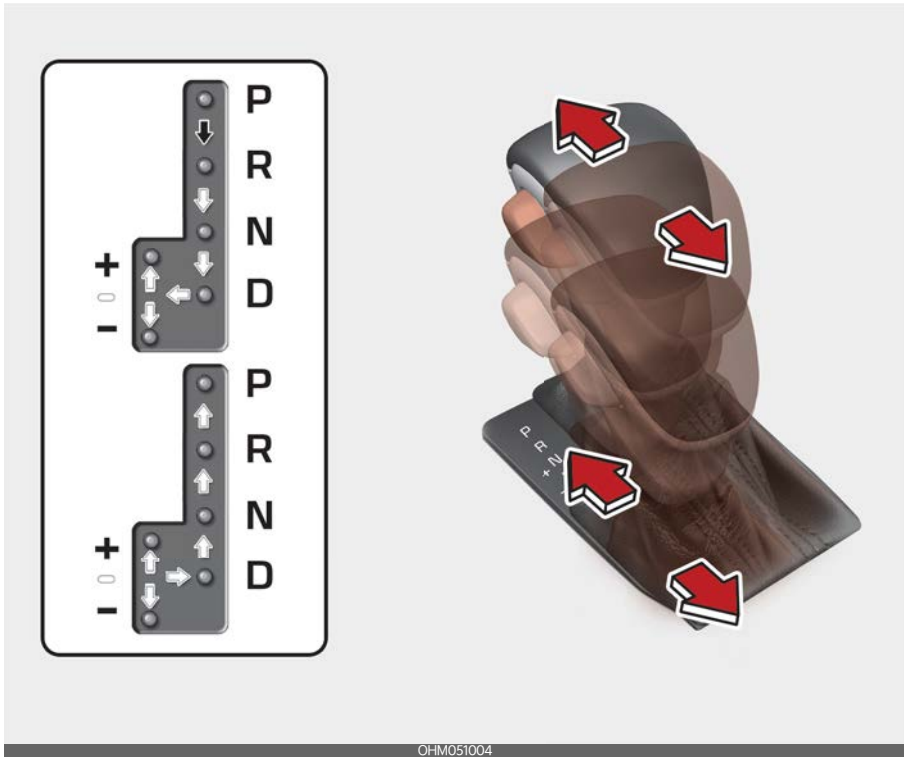

OHM051004

➡ 브레이크를 밟아야만 작동 가능 (변속레버 잠금장치 장착)

⇨ 변속레버를 그대로 작동 가능

* 변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 레버를 조작하십시오.

자동변속기 작동

변속 위치별 기능

자동변속기는 변속레버의 위치, 차량속도, 가속 페달의 위치에 따라 1속 ~ 8속까지 자동으로 변속됩니다. 변속레버의 위치는 클러스터에 표시됩니다. 「D」, 「R」 및 수동 모드 구간(+, -) 위치에서는 가속페달을 밟지 않아도 브레이크만 풀면 차가 전진하거나 후진합니다. 이 위치에서 차를 멈추고자 할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟으십시오.

⚠ 경고

미끄러운 도로에서 급격하게 엔진 브레이크를 조작(수동모드에서 변속레버를 고단에서 저단으로 내리는 것)하면 타이어가 미끄러질 위험이 있으므로 조작하지 마십시오.

P(주차)

- 주차 및 엔진 정지·시동 시 차가 움직이지 않도록 변속기가 잠기는 위치입니다.
- 주·정차할 때 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레버를 「P」(주차) 위치에 두십시오.

⚠ 주의

「P」(주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 자동변속기가 손상될 수 있습니다.

N(중립)단 주차

다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차시켜 놓을 때는 다음과 같이 하십시오.



1. 차량을 정차한 후 브레이크를 밟고, 시동 버튼 「ON」 상태에서 변속레버를 「P」(주차) 위치로 두십시오.
2. 시동 버튼 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 주차브레이크를 해제하십시오. 만약, 주행 중에 「AUTO HOLD」 기능을 사용하였다면(클러스터에 「AUTO HOLD」 표시등이 켜져 있다면) 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 「AUTO HOLD」 기능도 해제하여야 합니다.
3. 브레이크 페달을 밟고 변속레버를 「P」(주차) 단에 위치한 후 시동 버튼을 「OFF」 상태로 전환하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟고 변속레버 앞쪽에 위치한 「SHIFT LOCK RELEASE」 버튼을 누른 상태에서 변속레버를 「N」(중립) 위치로 이동하십시오.
차량을 밀어서 움직일 수 있는 상태가 됩니다.

⚠ 주의

「N」(중립)단 주차를 할 경우를 제외하고는 항상 안전을 위해 「P」(주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겨 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하십시오.

⚠ 주 의

- 「N」(중립)단 주차를 제외하고는 주차 시 항상 안전을 위해 「P」(주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크를 체결하십시오.
- 「N」(중립)단 주차를 할 경우 주차 장소가 평지인지 확인 후 주차하십시오.
경사로에서는 「N」(중립)단 주차를 하지 마십시오. 차가 움직여서 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- 시동 버튼 「OFF」 후에는 전자식 파킹 브레이크를 해제할 수 없습니다.
- 「AUTO HOLD」 기능이 설정 되어 있는 상태에서 시동 버튼 「OFF」로 전환하면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되므로 반드시 시동 버튼 「OFF」하기 전에 「AUTO HOLD」기능을 해제하여야 합니다.

R(후진)

- 차를 후진할 때 사용하십시오.
- 변속 레버를 「R」(후진)의 위치로 두고자 할 때는 반드시 차를 멈춰야 합니다. 차가 움직이는 상태에서 「R」(후진)로 변속하는 경우, 예기치 못한 사고가 날 수 있으니 반드시 정차한 후 사용하십시오.
- 주행 중 잠시 차를 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 차가 움직일 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 주 의

변속하려고 변속 레버를 「R」(후진) 위치로 둘 때나 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 전환하고자 할 때는 차를 완전히 멈춘 후 하십시오.
만약 주행 중에 「R」(후진)로 변속하면 변속기가 손상될 수 있습니다.

N(중립)

- 주행 중 정차 시간이 길어질 때 사용하십시오. 바퀴와 변속기가 잠겨 있지 않습니다. 주행 중 정차할 때는 브레이크 페달을 밟거나 주차 브레이크를 거십시오.
- 「N」(중립)위치에서도 엔진 시동이 걸리나, 안전을 위하여 반드시 「P」(주차) 위치에서 시동을 거십시오.

⚠ 경 고

주행 중 변속 레버를 「N」(중립) 위치에 두면 엔진 브레이크가 작동하지 않을 수 있습니다.

D(주행)

- 이 위치는 정상적인 전진 주행 위치입니다.
- 변속기는 1속~8속 내에서 적절한 연비와 힘을 제공하는 속도로 자동적으로 변속합니다.
- 출발하고자 할 때는 변속 레버의 위치가 「P」(주차)일 때 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「D」(주행)로 변속하고, 브레이크 페달에서 발을 떼어 차가 서서히 움직이는 것을 확인하신 후에 가속 페달을 밟아 출발하십시오.
- 주행 중 차를 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 꼭 밟지 않으면 자동변속기의 특성상 차가 움직일 수 있으니 주의하십시오.

⚠ 경 고

언덕길에서 차를 멈춘 후 출발할 경우에는 변속레버가 「D」(주행)의 위치에 있어도 가속 페달이나 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차가 뒤로 밀려 큰 사고가 날 수 있습니다.

수동 모드(+, -)



- **+ (UP)**

수동변속기처럼 레버를 「+」 방향으로 한 번 밀어 줄 때 마다 1속씩 상승하여 변속합니다. 가속페달을 밟으면서 작동시킬 수 있습니다.

- **- (DOWN)**

브레이크를 밟으면 속도에 따라 자동적으로 변속합니다.

또한 레버를 「-」 방향으로 한 번 밀어줄 때 마다 1속씩 내려갑니다.

엔진 브레이크를 사용하고자 할 때는 브레이크를 밟으면서 레버를 「-」 방향으로 밀어 1속씩 내리십시오.

주행 중 잠시 멈출 경우, 브레이크 페달을 확실하게 밟지 않으면 자동변속기 특성상 차량이 움직일 수 있으니 주의하십시오.

- 수동 모드는 전진변속만 가능하며, 후진 및 주차시에는 「R」 (후진), 「P」 (주차)를 선택하십시오.
- 변속레버를 「-」 (DOWN)측으로 빠르게 2회 조작하면 3속에서 1속, 4속에서 2속으로 변속하는 것이 가능합니다.
- 수동 모드에서 주행 중 차속이 내려가면 자동으로 저단변속되어 정지시에는 1속으로 변속됩니다.
- 미끄러운 노면에서의 발진성을 좋게하기 위하여 정차중에 「+」 (UP)측으로 1회 조작하는 것으로 2속 출발이 가능하며 「-」

(DOWN)측으로 조작하면 1속으로 변속됩니다.

- 주행성능을 확보하기 위하여 차속에 따라 「+」 (UP)측으로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있으며, 또한 엔진의 과도한 회전을 방지하기 위하여 차속에 따라 「-」 (DOWN)측으로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있습니다.

▲ 주의

- 수동 모드(+, -)에서는 수동변속기처럼 적절한 속도나 엔진회전수(rpm)에 따라서 변속이 되므로, 클러스터의 엔진 회전계를 보며 레버를 이용하여 변속시키십시오. 그렇지 않으면 자동변속기에 손상을 줄 수 있습니다.
- 수동 모드에서 고단으로의 변속은 그때의 도로조건에 맞추어 엔진회전수가 회전계의 빨간색 범위에 들어가지 않도록 적정시기에 변속을 하십시오.
- 급격한 엔진 브레이크 및 급가속은 고장의 원인이 됩니다. 도로상태 및 주행속도에 따라 적절한 변속을 하십시오.

변속레버 잠금 장치(Shift Lock)

자동변속기의 변속레버를 「P」 (주차) 위치에서 「R」 (후진) 위치로 변속하고자 할 때, 운전자의 오조작을 방지하기 위하여, 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능하도록 고안된 장치입니다.

「P」 (주차) 위치에서 「R」 (후진) 위치로 변속하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
 2. 시동을 「ON」 상태로 하십시오.
 3. 변속레버를 다른 위치로 변속하십시오.
- 변속레버가 「P」 (주차) 위치에서 브레이크 페달을 반복적으로 작동시키면 변속기 잠금 장치에서 작동음이 들릴 수 있습니다.
 - 「N」 (중립) 위치에서 「D」 (전진) 위치로 변속시는 변속레버 잠금 장치가 작동하지 않으므로 반드시 「P」 (주차) 위치에서 시동을 거십시오.

- 변속레버 잠금 장치(Shift Lock)는 브레이크 페달을 밟고, 변속레버를 움직여야 잠금장치가 해제되므로 해제 순서를 반드시 준수하십시오.

변속레버가 움직이지 않을 경우



배터리가 방전되었거나 또는 시동 「ON」 상태가 아니면 브레이크 페달을 밟아도 변속레버가 「P」(주차) 위치에서 「R」(후진) 위치로 조작되지 않습니다. 이 때는 변속레버 앞쪽에 위치한 「SHIFT LOCK RELEASE」 버튼을 누르면서 변속레버를 움직이면 다른 위치로 조작이 가능합니다.

수동해제를 사용한 경우, 재시동 후에는 변속레버 잠금 장치가 다시 정상적으로 작동됩니다. 단, 다음과 같은 현상이 발생하면 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 받으십시오.

- 변속레버 잠금장치(Shift Lock) 기능이 작동하지 않을 때
- 시동 「ON」 상태에서, 브레이크 페달을 밟았는데도 변속레버가 「P」(주차) 위치에서 「R」(후진) 위치로 움직이지 않을 때

바른 운전 요령

- 엔진 시동은 반드시 변속레버를 「P」(주차) 위치에 놓은 후 전자식 파킹 브레이크를 체결하고 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
- 엔진 rpm(회전수)이 높을 때는 어떤 위치로도 변속하지 마십시오.

- 변속레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 클러스터에 나타나는 각 위치의 표시등을 확인하면서 원하는 위치로 조작하고 레버를 고정시킨 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 자동변속기 차량은 「D」, 「R」, 수동 모드 의 어느 위치에서나 공회전 상태에서 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직이려는 경향이 있으므로 정차 중에는 반드시 브레이크를 밟고 변속레버를 「P」(주차)에 놓은 후 전자식 파킹 브레이크를 체결하십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속페달을 이용하여 차를 정지시키려 하지 말고 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「R」(후진) 또는 어떠한 전진 변속 위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.
- 주, 정차 중에 엔진을 지나치게 고속 회전시키지 마십시오.

⚠ 경고

- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 「D」(주행), 후진할 때는 「R」(후진)단으로 변속한 후 클러스터에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직일 경우, 시동이 꺼지고 브레이크 성능에 문제가 있을 수 있어 위험합니다.
- 가속페달을 밟은 채로 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 다른 위치로 변속하지 마십시오. 차가 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 발생할 위험이 있습니다.
- 주행 중에는 변속레버를 「N」(중립) 위치로 변속하지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동되지 않아 위험하게 됩니다.
- 주정차시 변속레버가 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때에는 안전을 위하여 항상 「P」(주차)에 위치시키고 전자식 파킹 브레이크를 체결한 다음 반드시 엔진 시동을 끄십시오.

출발하는 경우

1. 브레이크 페달을 밟은 채로 변속레버를 조작하십시오.
2. 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 천천히 밟고 출발하십시오.

변속레버를 「D」, 「R」, 수동 모드로 변속시 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직여 전진 또는 후진할 수 있습니다. 특히, 엔진 회전이 높은 경우(외부온도에 따라 약 1,500~2,000 rpm 이상)는 차량이 갑자기 움직일 수 있습니다.

⚠ 경고

「N」(중립) 또는 「P」(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속하십시오.

가속 페달을 밟은 채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 발생할 위험이 있습니다.

통상 주행 시 급가속 하는 경우

「D」(주행) 위치에서는 다른 차량의 추월이 가능합니다. 다른 차량을 추월하고자 할 때는 가속페달을 끝까지 밟으면 변속기는 저단 변속하여 급가속하게 됩니다. 다른 차량을 추월할 때는 추돌을 방지하기 위하여 앞차와의 차간 거리를 충분히 확보하십시오.

정지 후 언덕길로 주행하는 경우

정지했다가 언덕길로 올라가려면, 브레이크 페달을 밟고, 적재량과 언덕길의 경사도에 따라 변속레버를 「D」(주행) 또는 수동 모드의 「1단」 위치에 놓으시고 전자식 파킹 브레이크를 해제하십시오.

브레이크 페달에서 발을 떼 후 가속 페달을 서서히 밟으십시오.

- 급한 오르막길에서 정차 후, 출발시 차량이 뒤로 밀릴 수 있습니다.

4륜구동 장치

4륜구동 장치는 전·후륜이 모두 구동되어 일반 도로에서 적절하게 전/후륜 구동력을 배분하며, 비포장의 험로탈출, 급경사로, 모래 길이나 진흙탕길 등 차량의 구동력을 극대화하여 주행성을 향상시키는 장치입니다.

험로 주행 모드 (Multi Terrain Control)

험로 주행 모드 (Multi Terrain Control)란 지형 조건(눈길, 진흙탕길, 모래길 등) 별 4륜 구동, 엔진, 변속기, 제동 통합 제어를 통한 최적의 주행성능을 구현하는 장치입니다.

전자식 4륜구동의 장점

1. 차량의 직진 안전성 향상
2. 차량의 선회 성능 향상
3. 눈길, 빗길, 모래길 등 험로에서의 운전성 확보

험로 주행 모드 변환 (Multi Terrain Control)



「DRIVE/TERRAIN」 모드 버튼을 누르면 드라이브 모드에서 험로 주행 모드로 변경이 됩니다. 4초 이내에 험로 주행 모드 노브를 회전하여 SNOW/MUD/SAND 모드를 선택할 수 있습니다. 다시 「DRIVE/TERRAIN」 모드 버튼을 누르면 기존 선택된 드라이브 모드로 변경이 됩니다.

※ 알아두기

험로 주행 모드 (Multi Terrain Control) 선택 상태에서 시동 OFF 후 재시동시 드라이브 모드로 변경이 됩니다.

구동 상태	선택 모드	주 사용 시기
일반 주행 모드 (자동 4륜 모드)	-	- 일반도로 및 도심이나 고속도로에서 사용합니다. - 노면 조건 및 주행 상태에 따라 컴퓨터 제어에 의해 자동으로 전·후륜 구동력이 적절히 배분됩니다. - 클러스터 LCD 표시창에서 주행 보조 (A) 모드 내 4륜 구동 구동력 배분을 선택하면 전·후륜 구동력 배분 상태가 표시됩니다.
SNOW (눈길)		SNOW (눈길) 모드는 눈길처럼 미끄러운 노면에서 차량의 구동력을 적절하게 배분하여 안정적으로 출발할 수 있고, 휠 슬립 발생 억제를 통해 안전한 주행을 할 수 있습니다.
MUD (진흙탕길)		MUD (진흙탕) 모드는 진흙탕 길, 비포장 도로 또는 균일하지 않은 노면을 주행시 차량의 구동력을 적절하게 배분하여 초기 출발시 충분한 구동력을 확보하여 안전한 주행을 할 수 있습니다.
SAND (모래길)		SAND (모래길) 모드는 부드럽고 건조한 모래 또는 깊은 자갈 및 비포장 노면 주행시 차량의 구동력을 적절하게 배분하여 안전한 주행을 할 수 있습니다.
4WD LOW (저속 4륜구동)	4WD LOW (켜짐)	비포장로의 험로 탈출, 급경사로, 모래길이나 진흙탕길 등에서 차량의 구동력을 극대화 시키기 위해서 사용합니다. (최고속도 : 40 km/h 이내)

* SNOW (눈길) ↔ MUD (진흙탕) ↔ SAND (모래길) ↔ 4WD LOW(저속 4륜 구동)

⚠ 주 의

일반도로에서 주행할 때는 반드시 일반 주행 모드(자동 4륜 모드)를 유지하십시오. 험로 주행 모드 상태에서 일반도로 주행 시(특히 선회 시) 4륜구동계 부품에 손상을 줄 수 있으며, 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다.

그러나 험로 주행 모드 상태에서 일반도로에서 주행(특히 선회 시)하면 미세한 진동 및 소음이 발생할 수 있으나 이는 극히 정상적인 현상으로 차량의 고장이 아니며, 험로 주행 모드 해제시 진동 및 소음은 없어집니다. 또한 험로 주행 모드를 해제하면 약간의 충격이 발생할 수 있으나, 이는 차량 전, 후륜에 작용하고 있는 구동력이 해제될 때 발생하는 일반적인 현상으로 차량 이상이 아닙니다.

* 알아두기

험로 주행 모드 선택상태에서 시동 OFF 후 재시동시 드라이브 모드로 변경이 됩니다.

4초 내에 험로 주행 모드 미 선택시 드라이브 모드로 변경이 됩니다.

4륜구동 차량의 운행 요령

4륜구동 차량의 특징을 잘 이해하고, 각 도로 조건에 맞게 사용하십시오.

또한 위험하다고 판단되는 길은 주행하지 마십시오.

주행 전에

- 반드시 안전벨트를 착용하십시오.
- 운전할 때 자세를 평상시보다 스티어링 휠과 가깝게하고 곧은 자세를 유지하십시오. 스티어링 휠이나 페달을 손쉽게 조작할 수 있도록 여유있는 위치로 조정하십시오.
- 비포장 도로에서는 주의해서 주행하시고 위험한 지역은 피하십시오.
- 4륜구동차는 만능이 아닙니다. 일반차량과 마찬가지로 조향, 브레이크 조작을 신중히하여 안전운전 하도록 하십시오.
- 강한 횡풍이 불 때는 속도를 줄이십시오. 차량의 무게 중심이 높기 때문에, 횡풍의 영향을 많이 받게 됩니다. 차량 제어의 안정성을 위하여 차량의 속도를 줄이십시오.
- 비포장 도로 주행시는 스티어링 휠의 바깥쪽을 확실히 잡고 안쪽에서 잡지 마십시오. 스티어링 휠이 갑자기 당겨질 수 있어 손을 다칠 수 있습니다.

눈길, 빙판길을 주행할 때



- 가속 페달을 서서히 밟아 부드럽게 출발하십시오.

- 타이어 체인이나 스노우 타이어를 사용하십시오.
- 차간거리를 충분히 유지하고, 브레이크 사용시는 엔진 브레이크를 사용하십시오.
- 운전중 급가속, 급브레이크, 과도한 조향 핸들 조작을 하면 차량의 미끄러짐 등이 발생하므로 위험합니다.

모래길이나 진흙탕을 주행할 때



- 차속은 가능한 한 저속으로 일정하게 하십시오.
- 진흙탕을 주행할 때 필요하면 타이어 체인을 장착하십시오.
- 진흙탕 주행시 도로상태를 알기 어렵기 때문에 저속으로 주행하십시오. 가능하면 차에서 내려 도로상태를 살피십시오.
- 운전중 급가속, 급브레이크, 과도한 조향 핸들 조작을 하면 차량이 모래길이나 진흙탕에 빠질 우려가 있으므로 피하십시오.
- 진흙이나 모래 속에 깊게 빠졌을 경우 차량 바퀴가 구동이 안될 수 있으나, 이는 변속기 보호를 위한 현상이며 고장이 아닙니다.

⚠ 주의

진흙이나 모래 속에 빠져나오기 위해 무리하게 차량을 움직일 경우 엔진 손상이나 과열, 변속기, 디퍼런셜 혹은 4륜구동 장치가 손상되거나 고장날 수 있으며, 타이어가 손상될 수도 있습니다. 차량이 모래길이나 진흙탕에 빠졌을 때는 타이어 밑에 돌이나 나무 등을 넣고 탈출

하거나, 전진, 후진을 반복하여 차량 관성을 이용하여 탈출하십시오.

급경사로 올라갈 때

- 돌, 모래 및 요철부위가 적은 곳을 선택해서 주행하십시오.
- 언덕길을 오르기 전에 주행이 가능한지를 직접 확인하십시오.

급경사로 내려갈 때

- 엔진 브레이크를 사용해 천천히 내려오십시오.
- 언덕길을 내려올 때 전방에 장애물 등이 없는가를 직접 확인하십시오.
- 언덕길을 내려올 때 도중에 변속하지 마십시오.
- 미리 언덕길 상태에 따라 변속 기어를 선택하십시오.

하천 등을 건널 때

1. 전기계통 등에 물이 들어가면 주행불능 상태로 되기 때문에 가능한 한 수중 주행은 피하십시오.
 - 수중 주행을 하기 전에 미리 하천의 깊이 나 지형 등을 확인하고 수심이 낮은 곳을 선택하여 5km/h 정도의 속도로 파도가 일지 않도록 천천히 주행하십시오.
 - 만일 실내나 헤드램프에 물이 들어갔을 때는 「험로(OFF ROAD) 주행 후의 점검 및 조치」 항목을 참고하십시오.
 - 자주 하천 등을 건너면 차량 수명이 짧아 지므로 유의하십시오.
2. 하천 등을 건너 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
브레이크 성능이 저하된 경우는 앞·뒤의 다른 차량에 유의하여 저속으로 주행하면서 브레이크 페달의 답력이 정상적인 상태로 되돌아올 때까지 브레이크 페달을 몇 번 가볍게 밟으십시오.
3. 하천 등을 건너 후에는 차체를 점검하십시오.

▲ 주의

- 수심 50cm 이상의 장소는 절대 건너지 마십시오.
- 하천 등을 건널 때에는 절대로 변속하지 마십시오.

험로(OFF ROAD) 주행 후의 점검 및 조치

- 노면의 돌기물에 의해 손상된 부위가 있는지 점검하십시오.
- 연료계, 냉각장치에 누수가 없는지 점검하십시오.
- 깨끗한 물로 세차하십시오.
바닷가의 모래밭 등을 주행했을 때는 해수의 염분에 의해 차량에 녹이 발생하기 쉬우므로 빨리 세차하십시오.
- 세차 후에는 저속으로 주행하면서 가볍게 브레이크 페달을 밟아 브레이크 부분의 수분을 말리십시오. 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

하천 도하 등 수중 주행을 한 후에는 필히 다음 항목을 점검하고 필요한 조치를 하십시오.

- 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 엔진 오일, 변속기 오일, 디퍼런셜 오일, 프 로펠러 샤프트 그리스 등을 점검하여 이상이 있을 시 교체하십시오.
- 헤드램프 점검
물이 들어 왔으면 물 빼기를 하십시오.
- 휠 베어링부의 그리스 교체는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

▲ 주의

험로(OFF ROAD) 주행 후에는 정기 점검주기를 좀 더 앞당겨 자주 점검, 교체하십시오.

⚠ 경 고

- 험로(OFF ROAD) 주행 후에는 차체 아래, 샤시 또는 후드에 묻은 이물질 제거하십시오. 이물질이 끼면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 진흙길이나 모랫길을 주행한 후에는 브레이크 패드를 점검하십시오. 브레이크 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.



- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 충분한 차간 거리를 유지하십시오.
눈이 쌓인 도로, 진흙길 등의 미끄러지기 쉬운 도로에서 특히 차간거리를 유지하십시오.
- 하천을 건너는 등의 수중 주행을 하지 마십시오.
- 진흙탕길에서 앞 또는 뒷바퀴가 빠졌을 경우, 지나치게 바퀴를 회전시키지 마십시오. 4륜구동 장치가 손상될 수 있습니다.
- 진흙탕길 또는 물이 있는 곳을 주행했을 때는 브레이크 상태를 점검하십시오. 천천히 주행하면서 브레이크 페달의 답력이 정상적인 상태로 되돌아올 때까지 브레이크 페달을 여러번 밟으십시오.

⚠ 경 고

- 고속 회전을 하지 마십시오. 급차선 변경이나 급회전 등과 같이 조향 핸들을 갑작스럽게 작동을 하지 마십시오. 고속 주행 상태에서 차량 제어를 잃게 되면 차량이 전복될 수 있습니다.

- 충돌 사고 시 안전벨트를 착용했을 때와 비교하여 안전벨트 미착용 시, 사망 가능성이 높습니다.
- 두 개 이상의 바퀴가 도로를 벗어난 경우, 운전자가 다시 길로 들어가기 위해 과도하게 조향 핸들을 조작하면 조향 능력이 상실되어 사고의 위험이 있습니다. 급격한 조향 핸들을 조작을 피하고 반드시 천천히 감속하면서 차선으로 진입하십시오.

⚠ 주 의

4륜구동 모드 전환시 유의점

- 4WD LOW 모드로 전환 시에는 반드시 차량을 정지 및 변속 레버를 'N' (중립)단 위치로 한 후에 4WD LOW 모드로 전환하십시오. 4WD LOW 모드에서 다른 모드로 전환시에도 반드시 차량을 정지 및 변속 레버를 'N' (중립)단 위치로 한 후에 다른 모드로 전환하십시오. 변속레버가 'P' (주차), 'R' (후진) 또는 'D' (주행) 위치일 때는 전환되지 않습니다. 클러스터에 4WD LOW 표시등이 깜빡인 후에 완전히 켜질 때까지 기다린 후 변속레버를 다른 위치로 변속하여 출발하십시오. (4WD LOW 표시등이 깜빡이는 중이라면 LOW 모드로 전환된 것이 아닙니다.)
- 4륜구동 모드 전환시에는 기계음과 변환 충격이 발생할 수 있으나 이는 구동모드 변경시에 발생하는 정상적인 현상입니다.
- 클러스터의 해당 표시등 켜짐 또는 꺼지기 전(구동모드가 전환되는 도중)에 변속레버를 다른 위치로 변속시키면 구동모드 변환 충격 및 기계음이 증가될 수 있으며 관련 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 또한 구동모드만 선택되고 실제 차량 구동모드는 전환되지 않은 상태로 있을 수 있습니다.

4WD LOW 표시등 ^{4WD LOW}

4WD LOW 시스템이 작동되면 표시등이 깜빡인 후 켜지며 해제되면 꺼집니다.

만약 초록색 표시등이 지속적으로 깜빡일 경우에는 4WD LOW 시스템이 작동하지 않고 대기하는 상황입니다.

타이어 관련 유의 사항

4륜구동 차량의 타이어에 세심한 주의를 하십시오. 4륜구동 시에는 모든 타이어에 구동력이 걸리므로 타이어의 마모정도에 따라 차량 성능이 크게 영향을 받습니다.

- 타이어와 휠을 교체할 경우 4륜 모두 동일하게 교체하십시오.
- 앞·뒤 타이어 위치 교환은 반드시 10,000km 마다 실시하십시오.
- 타이어의 공기압을 정기적으로 점검하십시오.

⚠ 경고

차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈, 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠뿐만 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 타이어 교체 시, 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 다른 종류의 타이어를 장착해서 운행하게 될지라도 고속으로 운행을 해서는 안 됩니다.

단, 타이어 펑크 등 긴급상황이 발생하였을 때는 한시적으로 제공된 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.



- 4륜구동 차량을 잭으로 들어올린 상태에서 엔진시동이 걸려 타이어가 회전되지 않게 하십시오. 접지된 타이어가 회전하면 차량에서 잭이 튕겨져 나갈 수 있습니다.



- 타이어에 체인을 장착할 때는 반드시 후륜 2바퀴에 체인을 장착하십시오. 다만, 이 경우 차속 30 km/h 이하로 주행하고 운행거리를 최소화 하십시오.
체인을 장착한 채로 고속 또는 장기간 주행할 경우 4륜구동 장치의 오작동 또는 손상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 주의

타이어 체인은 품질이나 성능이 적합한 체인을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 체인을 사용하게 되면 차체를 손상시킬 수 있습니다.

견인 관련 유의 사항



상시 4륜구동 차량은 타이어가 지면에 닿은 채로 견인하지 마십시오. 반드시 4륜을 들어 올려서 견인하거나 돌리(바퀴달린 수레)를 사용하여 견인하십시오.

* 차량 견인에 관한 자세한 내용은 6-17 페이지의 "차량 견인"을 참고하십시오.

⚠ 주의

상시 4륜구동 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어올려 견인하십시오.

정비 관련 유의 사항


- 차량을 리프트를 사용하여 들어올린 상태에서 점검할 경우에 전륜 또는 후륜 어느 한 쪽만 구동시키지 마십시오.
- 차량을 리프트를 사용하여 들어올린 상태에서 차량을 구동시켜야 할 경우에는 반드시 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제하십시오.

4륜구동 계통에 고장이 발생할 수 있습니다.

기타 유의 사항

차량 정기검사 항목 중 "속도계 허용오차 기준 초과 검사"를 할 경우, 상시 4륜구동 차량은 4륜구동(4WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 실시해야 합니다. 2륜구동(2WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 일반 2륜구동 차량 검사방법으로 실시할 경우, 트랜스퍼 내부 부품 손상 및

차량 이탈로 인한 안전사고 위험이 있으므로 주의하십시오.

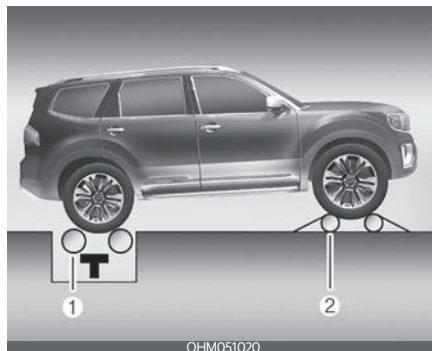

단, 불가피하게 2륜구동용 롤 테스터(Roll Tester)에서 검사시에는 다음의 절차에 유의하시어 실시하십시오.

1. 타이어 규정 공기압 여부를 확인하십시오.
2. 후륜을 속도계 검사 롤 테스터(Roll Tester)(1) 위에 위치시키십시오.
3. 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제하십시오.
4. 전륜을 간이식 프리 롤(Free Roll) 장치(2) 위에 올리십시오.
5. 검사 중 차량 이탈 및 안전사고 방지를 위해 차량 전방으로부터 벗어난 상태에서 검사를 실시하십시오.

제동 장치

브레이크



- 브레이크 페달을 밟을 때는 여러 번에 걸쳐 밟으십시오.

브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동상황을 미리 알려 주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.

- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하되므로 반드시 엔진 브레이크와 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 걸리지 않는 차나 ABS를 장착한 차는 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- 특정 주행 조건이나 날씨 상태에서 브레이크 페달을 밟을 때 일시적으로 차량에 “깁”이나 기타 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 브레이크 작동 이상이 아니며, 정상적인 현상입니다.
- 제설제가 있는 도로에서 주행 시 제설제로 인해 브레이크의 소음이나 타이어의 비정상적인 마모가 발생할 수 있습니다. 안전한 교통 환경에서 추가로 브레이크를 작동하여 브레이크 디스크와 패드에 묻은 제설제를 제거하십시오.

⚠ 경고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있

으므로 저단기어(엔진 브레이크)를 사용하십시오.

- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조시키기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수회 가볍게 브레이크를 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치를 확인한 후에 운행하십시오.

브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가 일어나 심각한 부상을 당하거나 사망할 수 있습니다.

- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 급격한 엔진 브레이크는 피해 주십시오.
- 차량 조향력을 잃게 되어 위험할 수 있습니다.
- 엔진이 정지된 상태에서는 브레이크 페달을 밟기 위해 많은 힘을 필요로 하고 제동거리도 증가하므로 주행 중 엔진시동을 끄지 마십시오.
- 브레이크 페달 밑으로 강통, 종이 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 브레이크 페달 작동을 방해하여 위험합니다.
- 브레이크 페달 위에 발을 올려 놓고 주행하지 마십시오. 비정상적인 브레이크 온도 상승을 유발, 브레이크 패드 (또는 라이닝(사양 적용시))의 과도한 마모, 제동거리의 증가를 가져옵니다.

디스크 브레이크 마모 표시

- 브레이크 패드가 마모되어 교체할 시기가 되면 브레이크 페달을 밟을 때 브레이크에서 “깁”하는 경고음이 발생할 수 있습니다.

이때는 가까운 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에서 브레이크 점검을 받고 패드를 교체하십시오.

- 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교체하십시오.

⚠ 경 고

브레이크에서 고주파 경고음('깹'하는 소리)이 나면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 일어날 수도 있습니다.


바른 제동요령

- 브레이크를 2~3회에 걸쳐서 밟으면 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려 주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 내리막길에서 브레이크를 계속 밟으면 브레이크가 과열되어 일시적으로 고장이 날 수 있으니 저단 기어를 사용하거나 속도를 서서히 줄이면서 차례대로 저단으로 변속하는 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄이십시오.
- 엔진 회전수(rpm)가 필요 이상으로 올라갈 경우에는 엔진 각 부분에 무리가 생겨 엔진이 손상될 수 있으므로 주의하십시오.

전자식 파킹 브레이크(EPB)

작동

수동 작동

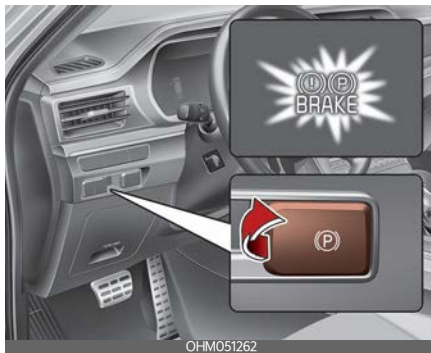

1. 차를 정지시키고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기면 체결됩니다.
2. 클러스터에 브레이크 경고등이 켜집니다. 브레이크 경고등이 켜졌는지 반드시 확인하십시오.

자동 작동

- 다른 시스템 신호에 따라서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결될 수 있습니다.
- 엔진이 켜져 있는 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 후 시동 「OFF」를 한 이후에도 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 다시 체결될 수도 있습니다.



- 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 버튼을 켜 상태에서 차량이 정지한 후 시동을 끄면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다. 하지만, 시동 「OFF」 후 1초 이내에 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 누르면 전자식 파킹 브레이크(EPB) 자동 체결 기능은 작동하지 않습니다.

긴급 작동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생겼을 때 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겨 비상 제동을 할 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기고 있는 동안만 제동력이 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 제동력은 해제됩니다. 지속적으로 당겨 차량이 정지되는 경우 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 제동력이 작동하는 동안 클러스터에 브레이크 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다.
- 제동거리는 정상적인 제동거리보다 길어질 수 있습니다.

* EPB는 Electronic Parking Brake의 약자입니다.

⚠ 경고


주행 중 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상시에만 사용하십시오.

⚠ 주의

전자식 파킹 브레이크(EPB)로 비상 제동을 하고 난 후, 관련 장치에 소음이 나거나 탄 냄새가 계속 발생하면 시스템에 손상이 있을 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

해제

수동 해제

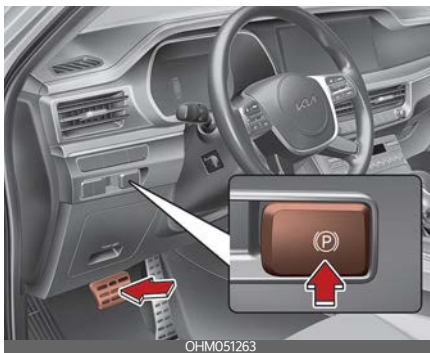

전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 해제할 수 있습니다. 단 아래의 모든 조건이 만족되는 경우에 해제가 가능합니다.

1. 시동 버튼 「ON」 위치일 때
2. 브레이크 페달을 밟은 상태

클러스터의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

자동 해제

- 변속기가 「P」(주차)에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있고 엔진이 켜진 경우:


브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서 자동변속기 레버를 「P」(주차)에서 「R」(후진) / 「D」(주행) 위치로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 클러스터의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.

- 변속기가 'N' (중립)에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있고 엔진이 켜진 경우 :

브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서 자동변속기 레버를 'N' (중립)에서 'R' (후진) / 'D' (주행) 위치로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 클러스터의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.

- 아래의 모든 조건을 만족한 경우 가속 페달을 천천히 밟으면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동 해제됩니다.
 1. 시동을 거십시오.
 2. 운전석 안전벨트를 착용하십시오.
 3. 운전석 도어, 엔진 후드 및 테일게이트를 닫으십시오.
 4. 변속 버튼을 'R' (후진) 또는 'D' (전진)에 두십시오.

클러스터의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

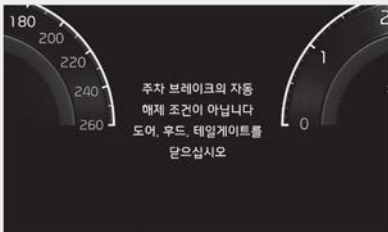

OHM051336

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 가속 페달을 천천히 밟아 출발했을 때 자동 작동 해제 조건이 충족되지 않으면 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고 문구가 뜹니다.
- 운전자가 안전벨트 미착용 상태이거나 운전석 도어가 열린 상태, 'D' (주행)단에서 엔진후드가 열린 상태 또는 'R' (후진)단에서 테일게이트가 열린 상태에서 시스템 작동 조건 불만족으로 자동 해제가 안될 때,

LCD 표시창에 경고 문구가 표시되고 경고음이 1회 울립니다.

- 차량 고장으로 인해 자동 작동 해제 조건을 파악할 수 없는 경우에도 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고 문구가 표시될 수 있습니다.

이때, 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 주차 브레이크를 해제하고 출발할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 본 차량에 대한 지식이 없는 사람이나 유아, 어린이 및 애완동물이 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 손을 대지 못하도록 하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치 주변에는 어떠한 물체도 두지 마십시오. 해당 물체로 인해 의도치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 운전석을 비울 때는 반드시 P 버튼을 눌러 'P' (주차) 위치로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 작동시킨 후 차량 움직임이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우에는 바퀴에 고임목을 괴십시오.
- 겨울철에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 관련 장치가 동결되어 해제되지 않을 수 있습니다. 경사로가 아닌 평탄하고 안전한 곳에서 변속레버를 'P' (주차)에 놓고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 사용하는 대신 바퀴에 고임목을 괴어 차량을 주·정차 하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동된 상태에서 주행하면 브레이크 과열, 주차 브레이크 라이닝의 과도한 마모의 원인이 될 수 있으며, 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 손상될 수 있습니다.
- 가속 페달을 밟아 자동 작동 해제 기능을 사용하는 경우 가속 페달을 천천히 밟아 출발 하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결/해제되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.

- 키를 타인에게 양도할 때(대리주차 또는 대리운전 등)에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 사용 방법을 숙지시켜 미숙한 사용으로 인한 사고를 예방하십시오.
- 배터리가 부족한 경우에는 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결/해제되지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전된 경우에는 보조 배터리를 연결하십시오.

파킹 브레이크 이상



전자식 파킹 브레이크(EPB) 고장 발생 또는 작동에 연관된 차량 고장 발생시 클러스터에 「EPB」 경고등이 뜹니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

차체 자세 제어 장치(ESC) 고장으로 인하여 차체 자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜질 경우, 「EPB」 경고등이 켜질 수 있습니다.

전자식 파킹 브레이크가 정상적인 절차를 통해 해제되지 않을 경우 차량을 상차 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

⚠ 주의

전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 비정상적으로 작동하였을 경우(과도한 조작, 지속적 작동)에는 「EPB」 경고등이 켜질 수 있습니다. 시동을 끄고 잠시 대기 후 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지면서 정상적인 작동 상태로 들어갑니다. 계속해서 EPB 경고등이 켜지면 자사

직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

⚠ 주의

- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겼을 때 브레이크 경고등이 켜지지 않거나 깜빡이면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않은 상태입니다.

「EPB」 경고등이 켜진 상태에서 브레이크 경고등이 깜빡이는 경우, 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 한 번 눌렀다가 당긴 후 스위치를 원위치에서 다시 당겨보십시오. 계속해서 「EPB」 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)로 비상제동을 하고 난 후, 관련 장치에 소음이 나거나 탄 냄새가 계속 나면 시스템에 손상이 있을 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

「EPB」 경고등이 켜진 상태에서 브레이크 경고등이 깜빡이는 경우, 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 한 번 눌렀다가 당긴 후 스위치를 원위치에서 다시 당겨보십시오. 계속해서 「EPB」 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

자동 정차 기능 (Auto Hold)

변속레버 「D」 (주행), 「N」 (중립)단 혹은 수동 변속 모드에서 브레이크 페달을 밟고 차량이 정지한 후, 브레이크 페달에서 발을 떼고 있어도 정지 상태를 계속 유지하는 기능입니다.

「D」 (주행)단 혹은 수동 변속 모드에서 가속 페달을 밟고 출발하면 자동으로 브레이크 상태가 해제되어 차량 출발이 가능합니다.

설정

1. 운전석 도어, 엔진 후드가 닫혀 있는 상태에서 운전석 안전벨트 체결 또는 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 스위치를 누르십시오. 클러스터

에 흰색 「AUTO HOLD」 표시등이 켜지고 자동 정차 기능(Auto Hold)은 작동 대기 상태가 됩니다.



- 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차량이 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서, 「AUTO HOLD」 표시등이 흰색에서 초록색으로 바뀝니다.



- 브레이크 페달에서 발을 떼어도 차량은 정지 상태를 계속 유지합니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 경우에는 자동 정차 기능(Auto Hold)은 작동하지 않습니다.

자동 정차 상태에서 차량 출발 방법

- 가속 페달을 천천히 밟고 출발하면 브레이크 상태가 해제되면서 차량은 출발합니다. 「AUTO HOLD」 표시등은 초록색에서 흰색으로 바뀌고, 자동 정차 기능(Auto Hold)은 작동 대기 상태가 됩니다.

- 수동으로 해제를 원할 경우, 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 스위치를 누르십시오.

초록색 「AUTO HOLD」 표시등은 꺼지고 자동 정차 기능(Auto Hold)은 해제됩니다. 전방에 차량이 가까이 있거나 내리막길 정차 후 출발할 때는 안전을 위해 이 방법을 사용하십시오.

해제



자동 정차 기능(Auto Hold)을 사용하지 않으려면 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 기능을 완전히 해제하십시오. 「AUTO HOLD」 표시등이 꺼집니다. 차량이 정지된 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold)을 완전히 해제하기 위해서는 브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러야 해제 가능합니다.

⚠ 주 의

- 자동 정차 기능은 안전을 위해 다음과 같은 상황에서는 작동되지 않습니다.
 - 운전석 안전벨트 해제와 운전석 도어 열림이 동시에 발생한 경우
 - 엔진 후드가 열린 경우
 - 「P」(주차) 위치에 변속되어 있는 경우
 - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 경우
- 자동 정차 상태(초록색등)에서 다음과 같은 상황이 발생하면 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동 상태로 전환됩니다.

「AUTO HOLD」 표시등이 초록색에서 흰색으로 바뀌고, 빨간색 브레이크 경고등이 켜집니다.

- 운전석 안전벨트 해제와 운전석 도어 열림이 동시에 발생한 경우
- 「D」(주행) 단에서 엔진 후드가 열린 경우
- 가파른 언덕길이나 내리막길에 정차했을 경우
- 장시간 자동 정차 기능이 작동한 경우
- 차량의 움직임이 여러 번 감지될 경우
- 안전벨트, 운전석 도어, 엔진 후드 등의 개폐 신호가 고장일 때 자동 정차 기능(Auto Hold) 및 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 오작동할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.
- 클러스터에 「AUTO HOLD」 표시등이 노란색으로 켜지면 자동 정차 기능(Auto Hold) 고장입니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.
- 자동 정차 기능이 작동되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.

⚠ 경고

- 가속 페달을 세게 밟으면 차량이 빠르게 출발할 수 있으니 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 내리막길에서는 안전을 위해 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하고 주행하십시오.
- 주차 등을 위해 차량을 천천히 움직여야 할 때는 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하십시오.
- 바퀴구동이 필요한 자동세차기에 진입할 때에도 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하십시오.

위의 사항을 지키지 않을 경우 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 위험이 있습니다.

LCD 표시창 경고문

주차브레이크가 자동으로 체결되었습니다.



자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 상태로 전환된 후 LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 1회 울립니다.

AUTO HOLD가 해제됩니다. 브레이크를 밟으십시오



자동 정차 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 전환이 불가할 때 LCD 표시창에 경고문이 뜨고 경고음이 울립니다. 이때, 브레이크 페달을 밟으십시오.

▲ 주 의

위 경고 문구가 뜰 경우 자동 정차 기능(Auto Hold)과 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동이 안될 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아주십시오.

브레이크를 밟고 AUTO HOLD를 해제하십시오



OHM051372

자동 정차 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 자동 정차 기능을 해제하려고 할 때, LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 울립니다.

브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제할 수 있습니다.

AUTO HOLD 작동조건이 아닙니다. 도어, 후드, 테일게이트를 닫으십시오



OHM051337

자동 정차 기능(Auto Hold)을 사용하기 위해 「AUTO HOLD」 스위치를 누를 때, 운전석 도어, 엔진 후드, 테일게이트가 열려 있을 경우 LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 울립니다. 운전석 도어, 엔진 후드, 테일게이트가 닫혀 있는 상태에서 「AUTO HOLD」 스위치를 누르십시오.

ABS (Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 차를 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 차의 진행 방향을 조작하는 스티어링 휠의 성능을 유지시켜 주는 장치입니다.

일반적인 주행조건에서 ABS의 제동력은 보통의 브레이크 장치와 같습니다.

ABS가 장착된 차로 운전할 때는 도로조건이나 교통 상태에 따라 다음과 같이 운전하십시오.

- 급제동할 때는 차가 완전히 멈출 때까지 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오. 이때 절대로 브레이크 페달에서 발을 떼거나 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- ABS를 장착한 차는 급제동할 때에도 스티어링 휠로 차의 진행 방향을 조작할 수 있습니다.
- ABS가 작동할 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 현상입니다.
- ABS가 장착된 차는 젖은 도로나 빙판길 또는 다져진 눈길에서 일반 브레이크를 장착한 차보다 더 빨리 멈출 수 있습니다. 그렇다 해도 고속으로 주행하지 마십시오.
- ABS가 장착된 차라도, 충분한 제동 거리가 필요합니다. 항상 앞차와 안전거리를 유지하십시오.
- ABS가 장착된 차량도 옆으로 미끄러지는 것을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 비포장도로 또는 눈이 막 쌓인 길에서는 일반 브레이크를 장착한 차보다 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회할 때는 항상 감속하여 주행하십시오. ABS가 장착된 차도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습니다.

- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크를 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 ABS 경고등이 켜지는 경우도 있습니다.

이러한 경우에는 차를 안전한 곳에 세운 후에 엔진을 껐다가 다시 시동을 걸어 ABS 경고등이 꺼지는지 점검하십시오.

- 운행 중에 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

이런 경우라도 일반적인 브레이크 기능은 작동합니다.

- ABS 경고등은 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 3초 동안 켜집니다. 이 시간은 자가 진단 시간인데 ABS가 정상이면 경고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것입니다. 가능한 한 빨리 가까운 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

- 엔진에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다. 이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.

- 배터리가 방전되어 엔진을 점프 스타트할 때는 엔진 회전이 불안정하고 동시에 ABS 경고등이 켜지며 깜빡일 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압이 부족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복된 후 주행하십시오.

- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.

- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.

⚠ 경고


- ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전·후륜 배분기능도 작동하지 않기 때문에 급제동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다.

경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

- 안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS장치는 안전을 보장할 수 없습니다.

- 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등
- 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속 주행 등

차체 자세 제어 장치 (ESC)

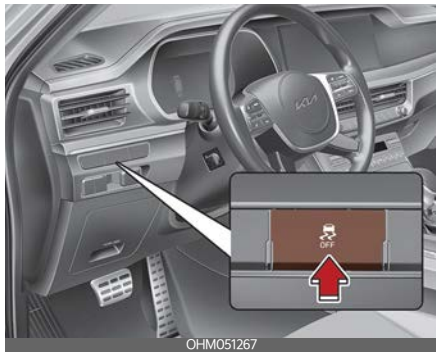

차체 자세 제어 장치(ESC)는 미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하고, 커브 주행 시 적절한 구동력과 조종력을 가능하게 합니다.

각종 센서를 통해 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동시 및 가속시, 또한 커브를 돌 때 차체의 자세를 제어합니다.

* ESC는 Electronic Stability Control의 약자입니다.

ESC 작동

작동 가능 상태

- 차량의 엔진을 시동을 걸면 표시등이 약 3초간 켜졌다가 꺼진 후 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- 엔진 시동 후 「」 버튼을 0.5초 이상 눌러 ESC 작동을 정지시킨 상태( 표시등 켜짐)에서는 한번 더 「」 버튼을 누르면 클러스터에 ESC 작동 정지 표시등()이 꺼지면서 차체 자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.
- 엔진 시동 후 출발 시 저속에서 미약한 ESC 자체 진단음이 들릴 수 있습니다. 이것은 ESC가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.

작동될 때

 주행 중 차체 자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 ESC작동 표시등()이 깜빡입니다.

- ESC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져나오고자 가속 페달을 밟을 때, 엔진 회전수(rpm)가 상승하지 않을 수도 있습니다.

ESC 작동 정지

작동 정지 상태



OFF

- 본 차량은 ESC OFF를 2단계로 설정할 수 있습니다.
- 차량의 엔진을 시동시키면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- ESC 작동 정지 상태 (1단계, 2단계)에서 시동을 껐다 재시동하거나, ESC 작동 정지 버

튼 「」을 짧게 누르면 ESC 작동 가능 상태로 복귀됩니다.

ESC OFF 1단계



엔진 시동 후 ESC 작동 정지 버튼 「」을 짧게 누르면 ESC 작동이 정지되며 클러스터에 ESC 작동 정지 표시등()이 켜지며, 부저음이 1회 울립니다. (1단계 OFF)

이때, 구동력 제어 기능이 해제되나 안전을 위한 브레이크 제어 기능은 작동합니다.

LCD 표시창에 경고문이 표시됩니다.

ESC OFF 2단계



ESC 작동 정지 버튼 「」을 3초 이상 누르면 클러스터에 ESC 작동 정지 표시등()이 켜지며 부저음이 2회 울립니다. (2단계 OFF)

이 경우 구동력 제어 기능과 브레이크 제어 기능이 모두 OFF되어 차체 자세 제어 기능이 해제됩니다.

LCD 표시창에 경고문이 표시됩니다.

표시등

ESC 작동/경고 표시등 (깜빡임/켜짐)



ESC 작동 정지 표시등 (켜짐)



시동을 「ON」으로 하면 켜지고 ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다.

작동/경고 표시등은 ESC가 작동될 때 깜빡이고, ESC 작동 가능 상태에서 ESC 장치에 이상이 있거나 장치 보호를 위한 기능 일시 정지 시 켜집니다.

작동 정지 표시등은 「」 버튼을 눌러 ESC 장치를 해제시켰을 때 꺼집니다.

⚠ 경고

커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 ESC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전 운행에 유의하십시오.

특히 ESC 작동 표시등이 깜빡이는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.

ESC OFF (작동 정지) 사용 방법

• 차량 검사 시

차량 검사 시에는 시동 「ON」 상태에서 ESC 작동 정지 버튼 「」을 3초 이상 눌러 ESC 기능을 완전히 정지시킨 후 차량검사를 실시해 주십시오. 클러스터에 ESC 작동 정지 표시등()이 켜지며 부저음이 울립니다. 검사 완료 후에는 ESC 작동 정지 버튼

「」을 다시 한 번 눌러 ESC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.

• 차량 운행 시

일상적인 차량 운행 시에는 가능한 ESC 작동 가능 상태로 운행하십시오.

주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지()상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 「」 버튼을 누르십시오.

특히, ESC 작동 상태() 표시등 깜빡임)에서는 절대로 「」 버튼을 누르지 마십시오.

ESC 작동 상태에서 ESC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사로 등판 및 선회주행이 어려울 수 있습니다.

- 차량검사시 속도계 시험기로 속도를 측정할 때 ESC 작동을 정지시키지 않으면 ESC 기능이 작동하여 속도의 상승억제가 작용됨에 따라 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있으므로 반드시 「」 버튼을 눌러 ESC 작동을 정지하십시오.
- ESC 작동 가능한 상태에서 「」 버튼을 눌러 ESC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동성능에는 전혀 이상이 없습니다.

⚠ 경고

ESC 작동 상태에서는 「」 버튼을 누르지 마십시오.

미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 「」 버튼을 눌러 ESC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지()상태로 변환시키고자 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 「」 버튼을 누르십시오.

새시 통합제어 시스템 (VSM)

VSM은 주행 노면이 미끄럽거나 좌,우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다른 경우 제동 시 차체 자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)을 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 향상시키는 시스템입니다.

* VSM은 Vehicle Stability Management의 약자입니다.

VSM 작동

VSM이 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등(🚗)이 깜빡입니다.

VSM이 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동 파워 스티어링(EPS)의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 조향 핸들의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

VSM 미작동 조건

- 도로의 경사도가 심한 경우
- 후진 주행하는 경우
- ESC 작동 정지 표시등(🚗_{OFF})이 켜진 경우
- 전동 파워 스티어링 경고등(EPS)이 켜진 경우

VSM 기능 해제

「🚗_{OFF}」 버튼을 눌러 ESC를 해제하면, VSM도 해제되며 클러스터에 ESC 작동 정지 표시등(🚗_{OFF})이 켜집니다. 「OFF」 상태에서 버튼을 다시 누르면 「ON」 상태로 변환되며 작동 정지 표시등(🚗_{OFF})이 꺼집니다.

시스템 이상

차체 자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)에 이상이 있을 때에는 VSM 기능도 작동되지 않습니다. ESC 작동 표시등(🚗) 또는 전동 파워 스티어링 경고등(EPS)이 계속 켜질 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 경고

- VSM은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하

여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동거리를 확보 및 필요시 브레이크를 밟아 속도를 줄이십시오.

- VSM 작동중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

경사로 밀림 방지 기능 (HAC: Hill-start Assist Control)

경사로 밀림 방지 기능은 경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지하는 기능입니다. 이 기능은 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟아 차량이 출발하기 시작하면 자동으로 해제됩니다.

⚠ 주의

- HAC 기능에 의한 브레이크 작동은 2초 후 자동 해제되므로 일부러 브레이크 페달을 떼고 가속 페달을 밟지 않고 있으면 갑자기 뒤로 밀려 매우 위험합니다.
- 변속레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치일 때는 작동되지 않습니다.
- ESC 기능이 해제된 상태에서도 HAC 기능은 작동되나, ESC 장치에 이상이 있을 때에는 HAC 기능도 작동되지 않습니다.

급제동 경고 시스템 (ESS : Emergency Stop Signal)

급제동 경보 시스템은 차량 주행 중에 급제동을 하거나 또는 제동중 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡여 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.

(단, 차량속도가 55km/h 이상이고 제동중 차량 감속도가 7m/s² 이상 또는 ABS 제어시에만 작동됩니다.)

⚠ 주 의

비상경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경보 시스템은 작동하지 않습니다.

급제동 브레이크 보조 시스템(BAS)

급제동 브레이크 보조 시스템은 차량 주행 중 급제동을 해야 하는 상황에서 브레이크 페달을 순간적으로 강하게 밟았을 때 추가적인 압력을 제공하는 시스템입니다.

ABS(Anti Lock Brake System)가 개입되는 시점까지 추가적인 압력을 제공하여 ABS 제어가 진입 되는 시간을 줄여주고 결과적으로 제동 거리를 줄여주는 역할을 합니다.

* BAS는 Brake Assistant System의 약자입니다.

⚠ 주 의

운전자의 주행 습관이나 차량 속도 및 브레이크를 밟는 정도, 노면의 상태에 따라 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

다중 충돌방지 자동 제동 시스템(MCB)

다중 충돌방지 자동 제동 시스템은 차량이 충돌하여 에어백이 전개할 때 추가 사고 위험을 줄이기 위해 자동으로 브레이크를 작동시킵니다.

* MCB는 Multi-Collision Brake의 약자입니다.

시스템 작동 조건

- 다중 충돌방지 자동 제동 시스템은 에어백 전개 시점부터 짧은 시간 동안 브레이크 페달과 가속 페달의 눌림을 모니터링하며 다음과 같은 조건에서 시스템이 작동합니다.
 - 충돌 시 차량의 속도가 약 180 km/h 이하인 경우
 - 브레이크 페달과 가속 페달이 거의 밟히지 않았을 때
- 다중 충돌방지 자동 제동 시스템이 작동하는 중에 브레이크 페달을 일정량 이상 밟으면 브레이크 페달에 의한 제동력이 시스템에 의한 자동 제동력보다 우선합니다. 이때

브레이크 페달에서 발을 뗄 경우 시스템에 의한 자동 제동을 유지합니다.

시스템 해제 조건

다음과 같은 상황에서 다중 충돌방지 자동 제동 시스템이 해제됩니다.

- 가속 페달을 일정량 이상 밟을 경우
- 차량이 정지한 경우
- 차체자세 제어 장치 또는 전기장치의 고장 등 시스템이 정상 작동할 수 없는 경우
- 시스템에 의한 자동 제동 시작 후 10초 이상 지났을 경우

⚠ 경 고

- 다중 충돌방지 자동 제동 시스템은 충돌 후 차량의 속도를 줄여주는 시스템으로 두 번째 충돌을 자동으로 피할 수 없습니다. 첫 번째 충돌 후 충돌 위치에서 벗어나고자 한다면 가속 페달을 밟아 위험 상황에서 벗어날 수 있습니다.
- 다중 충돌방지 자동 제동 시스템이 작동하여 차량이 정지하면 다중 충돌방지 자동 제동 시스템이 해제되므로 브레이크의 제동 상태가 유지되지 않습니다. 상황에 따라 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟아 2차 사고를 방지하십시오.

경사로 저속 주행 기능(DBC)



경사로 저속 주행 기능(DBC)은 가파른 경사길을 내려올 때 사용되는 편의 기능입니다.

DBC를 사용하면 브레이크 페달 작동 없이 자동으로 일정 속도를 유지하면서 경사로를 내려올 수 있으며, 운전자가 조향 핸들 조작에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

DBC는 시동이 켜질 때마다 꺼져있으므로 기능을 사용하고자 할 때는 DBC 버튼을 눌러 기능을 켜십시오. DBC 버튼을 다시 누르면 기능은 꺼집니다.

* DBC는 Downhill Brake Control의 약자입니다.

경사로 저속 주행 기능 (DBC)의 작동

구분	표시등	진입 및 해제 조건
작동 대기	초록색 켜짐	차속이 60km/h 이하인 상태에서 DBC 버튼을 누르면 작동 대기 상태가 됩니다. 일단, 작동 대기 상태가 되면 차속이 60km/h 이하까지는 작동 대기 상태를 유지합니다.
작 동	초록색 깜빡임	작동 대기 상태에서 다음 조건이 모두 충족될 때 작동상태로 진입합니다. - 주행 중인 노면이 일정 경사각 이상일 때 - 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않은 상태일 때 - 전/후진 상관이 4~40km/h 범위 안에 있을 때 - 작동되는 차속 내에서 운전자는 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟아서 차량 속도를 낮추거나 높일 수 있습니다.
작동 해제	초록색 꺼짐	다음과 같은 조건에 해당될 경우, 작동 대기 상태가 해제됩니다. - 버튼을 눌러 DBC 초록색 표시등이 해제될 때 - 가속 페달을 밟아 차속이 60km/h 이상이 될 때
	초록색 켜짐(작동 대기 상태는 유지)	다음과 같은 조건에 해당될 경우, 작동 대기 상태는 유지되나 DBC가 작동하지는 않습니다. - 주행 중인 노면이 일정 경사각 이하일 때 - 일정한 힘 이상으로 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 때 - 차속이 40~60km/h 범위 안에 있을 때
시스템 이상	노란색 켜짐	▲ 경 고 DBC 시스템에 이상이 있거나, DBC 작동 중에 더 이상 작동을 유지할 수 없는 상황이 되면 노란색 경고등이 켜지며, DBC 기능은 작동하지 않습니다.

경사로 저속 주행 시스템이 해제되었습니다 니다 속도를 조절하십시오



경사로 주행 상태에서 DBC 기능이 작동 중 더 이상 작동을 유지할 수 없는 상황이 되면 다음과 같이 클러스터 LCD 표시창에 경고음과 함께 경고문이 나타납니다. 이럴 경우, 반드시 브레이크 페달을 밟아 속도를 조절하십시오.

▲ 주의

- 변속 버튼이 「P」 (주차) 인 경우는 작동하지 않습니다.
- ESC 기능이 작동 중일 때에는 작동하지 않을 수 있습니다.
- DBC 작동 중에는 브레이크에서 작동음이나 진동이 다소 발생할 수 있으나 이는 DBC 작동의 정상적인 현상입니다.
- DBC 작동 중에는 후방 제동등이 켜집니다.
- 급경사로에서는 DBC 작동 중에 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟더라도 DBC가 해제되지 않을 수 있습니다.
- DBC는 경사로에서 주행하는 동안 모든 조건에서 차량을 일정한 속도로 유지하지 못할 수도 있습니다.
- 일반적으로 주행 시 DBC 작동 버튼을 눌러 작동 대기 상태에 두면, 급커브길이나 과속 방지턱 통과 등 의도하지 않은 곳에서 DBC 기능이 작동할 수 있습니다. 따라서 DBC 기능이 필요 없는 일반도로에서 운전할 때는 DBC 작동 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.

- 안전한 운전을 위해 DBC 기능에 너무 의존하지 마십시오.

노면 경사면이 눈길 또는 얼음 상황인 경우 DBC 기능이 원활히 수행되지 않을 수 있습니다.

- DBC 시스템은 주행 중 안전측면에서 물리적인 한계를 넘는 상황에 대해 대처할 수 없습니다. 항상 날씨, 도로 및 주변 교통 환경에 맞게 운전 스타일이 조정되어야 합니다.
- 브레이크 시스템이 과열되거나 DBC 시스템에 이상이 발생될 경우 노란색 경고등이 켜지며, DBC 기능은 작동되지 않습니다. 브레이크 시스템이 충분히 냉각된 상태에서 노란색 DBC 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

트레일러 안정성 보조 장치(TSA)

트레일러 안정성 보조 장치(TSA)는 차체자체 제어 장치(ESC)로 작동을 하며, 트레일러가 기울거나 좌우로 흔들릴 경우 안정성을 위해 차량과 트레일러의 움직임을 줄여주는 보조 장치입니다. 차량이 기울거나 좌우로 흔들리는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다.

차량과 트레일러의 불안정에 의한 사고는 대부분 고속 주행에 의해 발생되지만 강한 측풍, 진동 및 과적에 의해 발생할 수도 있습니다.

트레일러가 기울어지는 현상은 다음 요인이 작용할 경우 발생할 수 있습니다:

- 고속 주행 시
- 강한 측풍이 불 때
- 과적
- 갑작스런 스티어링 휠 조작 시
- 울퉁불퉁한 도로 주행 시

트레일러 안정성 보조 장치(TSA)는 차량과 트레일러의 불안정성을 지속적으로 분석합니다. 만약 트레일러 안정성 보조 장치(TSA)가 기울임을 감지하면 차량 바퀴의 브레이크가 자동으로 작동되고 엔진의 힘을 적절하게 줄여 차량을 안정화 합니다. 만약 차량과 트레일러가 완전히 안정화되면 트레일러 안정성 보조 장치(TSA)는 작동을 하지 않습니다.

주행모드 통합제어 시스템 드라이브 모드 (DRIVE MODE)



운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.

「DRIVE/TERRAIN」 버튼을 눌러 DRIVE 모드가 활성화 될 때, 노브를 돌리면 아래와 같이 표시됩니다.

힘로 주행 모드를 사용하고자 할 때는 「DRIVE/TERRAIN」 버튼을 눌러 힘로 주행 모드를 활성화시킨 후 노브를 돌려 사용하시기 바랍니다. 자세한 내용은 4-12 페이지의 "4륜 구동 장치"를 참고하십시오.

COMFORT(컴포트) ↔ ECO(에코) ↔ SPORT(스포츠)

COMFORT(컴포트) 모드 COMFORT



부드러운 주행과 안락한 승차감을 제공하는 일반적인 주행 모드입니다.

- 「DRIVE/TERRAIN」 노브를 돌려 COMFORT 모드를 선택해도 클러스터에 표시등이 켜지지 않습니다.

ECO(에코) 모드

ECO



ECO 모드는 차량의 엔진, 변속기 및 4륜 구동 제어를 통해 연비를 향상시키는 모드입니다. 연비개선 효과는 개개인의 운전 습관에 따라 차이가 날 수 있습니다.

- 「DRIVE/TERRAIN」 노브를 돌려 ECO 모드를 선택하면 클러스터에 「ECO」 표시등이 켜집니다.
- ECO 모드는 시동을 끄고 다시 걸어도 ECO 모드가 유지됩니다.

ECO 모드 작동 시 발생할 수 있는 차량 주행 특성

엔진 및 변속기의 작동이 연비 우선형으로 제어되므로 급가속 등 연비 악화 주행을 COMFORT 모드 대비 억제합니다.

ECO 모드 작동 제한

ECO 모드 작동 중에 다음과 같은 상황이 발생할 경우, 표시등은 변화가 없으나 시스템 내부적으로는 작동을 제한할 수 있습니다.

- 냉각수 온도가 낮을 때

차량 시동 직후 냉각 수온이 상승하여 엔진이 정상적인 성능을 낼 때까지 ECO 모드 작동이 제한됩니다.

- 오르막 길을 주행할 때
ECO 모드는 엔진 토크를 일부 제한하기 때문에 오르막 길에서의 성능 확보를 위해서 ECO 모드 작동이 제한됩니다.
- 변속 버튼을 패들 시프트 사용하여 수동 변속 모드로 사용할 때
운전자가 수동 변속 모드를 사용할 경우, 의지를 반영하여 변속 단 제어는 운전자 선택에 따라 변경합니다.

SPORT(스포츠) 모드

SPORT



SPORT SPORT 모드는 차량의 엔진, 변속기 및 4륜 구동 제어를 통해 스포티한 주행에 적절한 제어를 제공하는 모드입니다.

- 「DRIVE/TERRAIN」 노브를 돌려 SPORT 모드를 선택하면 클러스터에 「SPORT」 표시 등이 켜집니다.
- SPORT 모드를 작동시킨 후, 다시 시동을 걸면 COMFORT 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 SPORT 모드를 선택하십시오.
- SPORT 모드에 진입하면 아래와 같이 변속 패턴을 제어합니다.
 - 가속 후 가속 페달에서 발을 뺄 경우, 일정시간 현재 단수 및 RPM 유지
 - 가속 시 변속 업쉬프트 시점을 늦춤

⚠ 주의

SPORT 모드에서는 연비가 안 좋아질 수 있습니다.

인증 정보

전방 레이더

대한민국



전측방/후측방 레이더 (사양 적용 시)

대한민국



R-C-DDg-J4TR

1.상호 : Aptiv Services Deutschland GmbH
 2.기기명칭 및 모델명
 - 기기명칭: 특정소출력 무선기기(차량 충돌 방지용 레이더 무선기기)
 - 모델명: J4TR
 3.제조사 및 제조국가
 - 제조사: Aptiv Services Deutschland GmbH
 - 제조국가: 독일, 싱가포르

OHM050460L


경제적 운행

연료 소모량은 주로 운전자의 운전 습관에 따라 달라집니다. 차량 운행 시 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하십시오.

- 기다리는 시간에는 엔진을 정지하십시오.
- 경제속도로 주행하십시오.
- 고속에서 창문을 열고 주행하지 마십시오. 연료 소비량이 증가합니다.



- 급발진, 급가속, 급제동을 삼가하십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약하도록 하십시오.
- 횡풍과 역풍을 맞게 되면 천천히 주행하십시오.
- 차량은 항상 잘 정비된 상태로 유지하십시오.
- 에어컨은 필요시만 사용하십시오.
- 도로조건이 나쁜길은 피하는게 좋습니다. 비포장도로 주행시 하부부품이 손상을 입을 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.

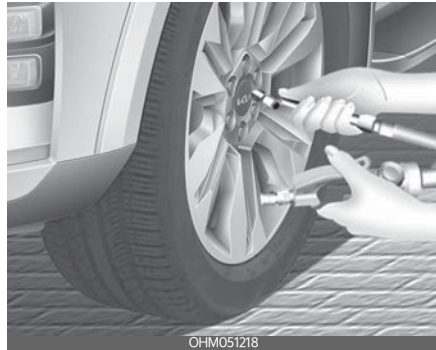

- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위하여 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 패드의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올려놓고 운행하지 마십시오. 연료의 과소모는 물론이고 브레이크의 손상을 가져옵니다.
- 적절한 휠 얼라이먼트는 연료를 절감시키고, 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품의 수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운행

주행 중에는 차량 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 생각되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검 및 정비를 하십시오.

또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

- 차량의 주행 속도는 안전속도 이내로, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 자연스럽게 될 수 있도록 하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 안전하게 차선을 변경하십시오.
- 경적음은 꼭 필요시만 사용하십시오.
- 운전할 때는 보행자를 소중히 생각하여 서로에게 양보하는 보다 즐거운 운행이 되도록 하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검하십시오.
- 출발은 천천히 하고, 급출발, 급가속, 급제동을 삼가하십시오.

험로에서의 주행



- 요철이 심한 도로에서 양 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체가 지면에 접촉하게 됩니다. 이러한 도로에서는 차 바퀴를 볼록한 곳에 올려놓으면서 주행하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕 길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 손상을 입을 수가 있으니 주의하여 주행하십시오.

- 눈길, 진흙길, 또는 모랫길인 경우 2단 기어를 사용하여 천천히 가속하십시오. 차바퀴가 헛돌지 않도록 하십시오.
- 얼음, 눈, 또는 모랫길에 빠졌을 때, 모래, 타이어 체인 또는 다른 미끄러지지 않는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓고 구동력을 제공하십시오.

경고

미끄러운 도로 표면을 주행할 때 갑자기 저단으로 변속하는 것은 사고를 유발할 수 있습니다. 타이어 속도를 갑자기 변화시키면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변속을 할 때는 주의하십시오.

차 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이, 진흙길, 모래위 또는 빙판길에서 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우, 조향성을 향상시키기 위해 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십시오.
- 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오. 그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차량이 프레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다. 변속레버를 'D'와 'R' 위치에 번갈아 두면서 가속페달을 부드럽게 밟아 빠져나오십시오.
- 필요하면, 납작한 돌, 나무 또는 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞뒤 반복적으로 움직여서 빠져나오십시오.

몇 번의 시도에도 바퀴가 헛돌 경우, 조작을 중지하고 견인하십시오.

주의

- 진흙이나 모래 속을 빠져나가기 위해 무리하게 차량을 움직이면 엔진 손상이나, 과열, 변속기가 손상되거나 고장날 수 있으며, 타이어가 손상될 수도 있습니다.
- 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 빠져나오고 자 무리하게 엔진회전수를 올리면, 타이어 파열 및 변속기 계통에 심각한 손상을 가져올 수 있습니다.

⚠ 경고

- 차량이 정지된 상태에서 차량이 헛돌면 타이어가 과열되거나 폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수도 있으므로 차 바퀴가 빠져나올 수 없다고 판단되는 지역은 운행하지 마십시오.
- 빠져나온 직후 차량의 갑작스런 움직임으로 예기치 못한 사고의 위험이 있으므로 반드시 주위의 안전을 충분히 확인한 후 실시하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속기의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.
- 타이어가 빠져 헛도는 경우, 빠져나오기 위해 타이어 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때, 타이어 주위에 사람이 서있지 않도록 하시고 바퀴 회전이나 갑작스런 움직임에 대비하여 안전하다고 판단될 때만 실시하십시오.

타이어 밑에 대어 놓았던 물건이 튀어나오거나 바퀴 회전 또는 갑작스런 움직임으로 제2의 사고가 발생할 수 있으며, 이는 심각한 상해나 목숨을 앗아갈 수도 있습니다.

커브길 주행 시



커브길 주행 시는 브레이크 페달을 밟거나 기어를 변속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 차체를 똑바로 유지하면서 회전하십시오.

야간 주행



야간 운행은 주간 운행보다 많은 위험이 내포되어 있으므로 다음의 운전요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행 시 마주오는 차와 교행할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방의 눈부심을 방지하도록 하십시오.
- 비가 내리면 라이트의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 더욱 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄이고 차간 간격을 충분히 유지하십시오. 가로등이 없는 경우는 시야 확보가 더 어렵습니다.
- 전조등은 깨끗이 유지하고 전조등 각을 적절하게 유지하십시오.

악천우 시의 주행



- 비나 눈이 내릴 때는 특히 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작은 피하십시오.

- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳의 주행은 피하십시오.

브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기있는 도로를 주행한 후에는 브레이크를 건조시키기 위하여 충분한 안전 거리를 확보하고 서행하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크 페달을 밟으십시오.

- 안개가 끼었거나 기상조건으로 인하여 시계가 나쁠 때는 충분한 속도를 낮추면서 차량 조명을 켜고 운행하십시오.
- 폭우가 내릴 경우는 시야를 확보하기가 더 어려워 제동거리가 더 많이 필요하므로 서행하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 유지하십시오. 줄무늬가 생기거나 잘 닦이지 않을 경우는 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.
- 타이어가 좋지 않은 상태에서 젖은 길 또는 빗길 급정차는 타이어 미끄러짐을 발생시켜 사고를 일으킬 수도 있습니다. 타이어 상태를 항상 좋게 유지하십시오.

고속도로 주행



- 운행 전 점검을 하십시오.
특히 연료, 냉각수, 엔진오일, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속 차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.



- 차간거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올 때 횡풍을 받아 차체가 흔들리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날 때는 미리 출구를 잘 확인하시고 방향지시등을 켜십시오.
출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터체인지까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 매우 위험합니다.



- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 떨어지거나, 브레이크 액이 기화되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.

힘합니다. 엔진 브레이크와 함께 효과적으로 사용하십시오.

- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중 양부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운행하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동 성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크 페달을 부드럽게 몇 번 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

* 알라두기

엔진 브레이크(Engine Brake)란?

브레이크는 아니지만 엔진의 압축 압력을 이용하여 바퀴의 회전을 억제함으로써 제동력을 얻는 것, 즉 엔진에 브레이크 작용을 하게 하는 것을 말합니다.


여름철 운행

- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.
라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과열의 원인이 될 수 있습니다.

겨울철 운행

- 타이어 체인, 유리창 성에 제거기, 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판), 점프 케이블 등의 비상장비를 준비하십시오.
- 부동액 및 와셔액의 농도를 점검하십시오.
- 엔진 시동 후에는 적당한 워밍업을 한 후 운행하십시오. 추운 날씨에 엔진이 냉각된 채로 운행하면 엔진에 큰 무리가 갑니다.
- 추운 날씨에 엔진 시동을 건 상태로 장시간 주·정차하면 배기가스 내 수증기가 응축되어 배기관 내부에 물이 고이게 됩니다.
배기관 내부의 물은 소음 등을 유발할 수 있으나, 중·고속으로 주행 시에 배출됩니다.

- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진오일 점도 수준을 점검하십시오.
- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음 사항을 운행 전 점검시에 추가로 점검하십시오.
 1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
 2. 엔진을 시동하고 각종 페달이 평상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
 3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어 붙어 있지 않은지 확인하십시오.

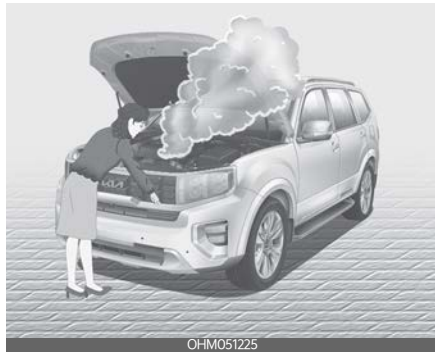

- 오버히트(과열시)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 추운 날씨에는 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 오버히트가 발생하게 됩니다.
- 냉각수는 품질과 성능을 만족하는 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수의 비율이 너무 높거나 낮으면 냉각 효과가 없습니다. 순정 부동액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부동액입니다.
(자세한 내용은 7-14 페이지의 "냉각수 점검"을 참고하십시오.)

눈 또는 빙판길 주행

- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어나 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급발진, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다.
오르막길 보다는 내리막길에 더욱 주의하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.
- 내리막길에서 엔진브레이크를 사용하면 방향 조작에 도움이 됩니다.
오르막길에서는 한번 멈추면 발진하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하도록 하십시오.

스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어 보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.

또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

⚠ 경 고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

타이어 체인



- 래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오. 알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 체인을 사용하지 마십시오.

불가피하게 사용해야 할 경우는 와이어 체인(두께 15mm 이내의 체인)을 사용하십시오.

- 본 차량은 뒷바퀴가 구동되는 후륜 구동 차량입니다. 따라서 타이어 체인을 장착할 때, 반드시 뒷바퀴 좌,우에 장착하십시오. (4륜 구동 차량 동일)
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하십시오. 체인이 차체나 샴시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행시는 바로 체인을 풀어 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오.

본 차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참고하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.

눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.

⚠ 주의

- 일반 체인 장착 시 체인과 서스펜션 부품인 너클 및 타이로드 엔드 간의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 SAE의 'S'급 규격을 만족하는 체인을 사용하십시오. (체인 두께 15mm 이하 사용)
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오. 체인이 차량과 부딪히는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인 장착 상태를 점검하십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 0.5~1km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 다시 조이십시오.
- 타이어에 체인을 장착할 때는 반드시 뒷바퀴 좌,우측에 체인을 장착하십시오. (4륜 구동 차량 동일)

⚠ 경고

- 노상에서 타이어 체인 장착시는 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판) 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
체인 제조사가 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운행 및 과격한 회전등은 차량이 튕 수 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 아니한 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며, 이로 인해 조향성 및 안전성에 문제를 야기시킬 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.



OHM051226


매우 추운날씨의 주정차는 주차 브레이크를 작동시켜 놓으면 브레이크 장치가 얼어붙어버릴 우려가 있으므로 주차 브레이크는 가능한 작동시켜 놓지 않는 방법으로 주차하십시오. 경사없는 평지에 변속 레버를 자동변속기 차량은 'P' (주차)로 하고 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.



OHM051227

- 주차 시는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대 쪽으로 향하게 하십시오.
- 도어나 연료주입구가 열어서 열리지 않을 때는 도어나 연료주입구의 주위를 두드리거나 더운 물을 부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방지하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아 내십시오.

터보 장착 차량 운행

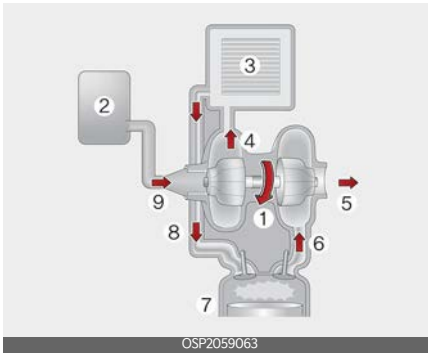

1. 컴프레서
2. 에어쿨러
3. 인터쿨러
4. 압축 공기
5. 터빈
6. 가스 배출
7. 실린더
8. 압축냉각공기
9. 흡입공기

- TCI(Turbo Charger Intercooler, 터보차저 인터쿨러) 엔진은 엔진의 흡입공기를 터빈으로 압축시켜 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급하는 「Turbo Charger(터보차저)」와 흡입된 고온의 공기를 냉각시켜 충전효율(실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 향상시키는 흡기 냉각기인 「Intercooler(인터쿨러)」를 함께 가진 엔진을 의미하며, 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘함은 물론 일반 Turbo 엔진보다도 높은 성능을 이끌어낼 수 있는 장치입니다.

또한, 초고속으로 회전하여 과열을 발생하게 되고 이때 그 윤활과 냉각시 엔진 오일을 이용하게 되므로 정해진 주기에 교체하지 못할 경우에는 터보차저의 축을 지지하는 베어링부의 고착 및 이상을 발생의 원인이 되므로 반드시 교체주기에 따라 엔진 오일을 교체하십시오.

- 터보차저는 정상 작동시 분당 5만 ~20만회 이상으로 회전하므로 터보차저의 베어링 부위가 매우 고온상태로 됩니다. 따라서 터보차저 취급방법을 반드시 지키십시오.
- 엔진 시동을 건 직후는 오일 공급 부족 등으로 터보차저 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않으므로 공회전 상태로 고속 회전시키지 마십시오.
- 엔진 시동을 건 직후 바로 출발하거나 급가속 등으로 엔진을 고속 회전시키면 터보차저의 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않아 베어링이 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 고속 주행 또는 언덕길을 주행한 직후는 터보 차저가 고속으로 회전하고 있는 상태이므로 엔진을 곧바로 정지시키면 엔진 오일이 터보차저에 공급되지 않아 터보차저 베어링 부위가 고착될 우려가 있습니다.

터보차저 장착 차량 점검 사항

- 터보차저는 비교적 간단한 기구이나 정밀한 부품입니다. 윤활유 공급, 엔진 오일 점검 등 일반 엔진에서 발생하는 문제점을 먼저 점검하십시오.
- 윤활유 공급 부족, 이물질의 유입, 엔진 오일이 오염되면 압축기 날개의 손상을 초래하여 터보차저의 고장을 유발시킬 수 있습니다.
- 엔진 오일은 지정된 것만을 사용하고 지정된 교체주기에 맞춰 반드시 교체하십시오.
- 점검을 위하여 에어클리너 필터를 장착하지 않고 고속 회전시키는 것을 삼가하십시오.
- 터보차저 엔진은 일반 엔진에 비해 많은 양의 열이 발생되므로 갑작스럽게 엔진 시동을 끄면 엔진이 과열될 우려가 있으므로 주의하십시오.

차동기어 잠금 장치(LD) 장착 차량 운행

차동기어 잠금 장치는 일종의 공회전 방지 장치로 서 한쪽 바퀴가 미끄러지거나 공중에 떠 있을 때 자동적으로 반대편 바퀴로 대부분의 구동력을 전달하여 차량의 구동 능력을 향상시키는 장치입니다. 차동기어 잠금 장치를 장착한 차량에서 양쪽 바퀴의 회전비 차이가 발

생될 때만 작동되며 그 외에는 미장착 차량과 동일한 기능을 합니다.

*LD : Locking Differential

주요 기능

- 눈길에서의 미끄럼 방지 및 구동력 증대
- 회전 시 및 횡풍에서 주행 안정성 유지
- 급가속 및 급발진 시 차량 안전성 유지
- 미끄러운 노면에서 조향 핸들 조작성 유지

운행 시 유의 사항

진창길 및 눈길 등에서 빠져나올 때는 급가속 및 장시간 고회전으로 타이어를 돌리지 마십시오.

- 고회전으로 타이어를 계속 돌리면 차동기어 잠금 장치에 나쁜 영향을 주므로 절대 피하십시오.
- 급가속 탈출 시 노면 마찰력 차이로 인한 차량의 비틀림이 발생할 수 있습니다.
- 차동기어 잠금 장치의 기능은 좌, 우 바퀴의 회전비 차이가 발생할 때 작동합니다.

한쪽 바퀴를 잭으로 들어 올린 상태로 엔진의 시동을 걸지 마십시오.

엔진 시동을 건 상태에서 주행 기어를 넣으면 접지된 축의 타이어가 회전하게 되고 차가 갑자기 움직이게 될 수 있어 위험합니다.

⚠ 주 의

한쪽 바퀴가 웅덩이에 빠져서 헛돌 때는 급가속 또는 장시간 고회전으로 타이어를 돌리지 마십시오.

장시간 사용하거나 노면을 너무 깊이 파내려가 빠져나오기 불가능할 때는 클러치 마찰판이 손상되므로 견인하십시오.

⚠ 경 고

차동기어 잠금 장치를 장착한 차량은 한쪽 바퀴를 잭으로 들어 올린 상태에서 바퀴를 구동시키면 위험하므로 절대 삼가하십시오.

트레일러 견인 (사양 적용 시)

차량을 견인하려는 경우 국가의 법적 요구 사항을 준수하여야 합니다. 법률에 따라 견인용 트레일러, 자동차 또는 기타 차량의 요구사항이 달라질 수 있습니다.

이 차량은 기본적으로 승용으로 사용되도록 설계되었습니다. 따라서, 트레일러 견인시에도 조향, 제동, 내구성 및 연비 등에서 제한을 받게 됩니다.

부적절한 트레일러 견인으로 인한 차량 손상은 보증하지 않습니다.

트레일러 견인 전 사용 설명서 및 트레일러 견인 장치 관련 사용 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.

트레일러 연결장치 견인 능력

최대 연결하중	2,300 kg
최대 수직하중	140 kg

⚠ 경 고

- 올바른 장비 사용 또는 주행을 부적절하게 할 경우, 차량을 제어할 수 없게 됩니다. 예를 들어, 트레일러가 너무 무거우면 제동 성능이 저하될 수 있으며, 심각한 손상 및 부상을 당할 수 있습니다.
- 트레일러 견인 전에 최대 연결하중 및 최대 수직하중이 모두 규정값 내에 있는지 확인하십시오.

트레일러 견인

트레일러 견인 사용 전 다음 항목을 확인하십시오.

- 차량의 총 주행거리가 1,000 km 미만 신차는 트레일러를 견인하지 마십시오. 초기에 트레일러 견인시 80 km/h 이상의 속도로 주행하거나, 급가속/급제동 주행은 삼가하십시오. 그렇지 않으면 과부하로 인해 엔진 또는 다른 부품이 손상될 수 있습니다.

트레일러 중량

트레일러와 트레일러에 실리는 화물의 합산 무게가 최대 연결하중을 초과하면 안됩니다.

트레일러 히치 볼 수직하중

트레일러의 연결하중은 차량 총 중량에 영향을 미치므로 운행 전 확인하시기 바랍니다. 연결하중은 차량 무게, 트레일러에 적재된 화물 및 차량 탑승자를 포함합니다. 트레일러 최대 연결하중은 2,300kg이며 최대 수직하중은 140kg입니다.

⚠ 경고

- 트레일러의 앞쪽보다 뒤쪽에 더 많은 물건을 싣지 마십시오. (권장값 : 앞쪽 (60%), 뒤쪽(40%))
- 트레일러 또는 트레일러 견인 장비의 최대 중량 제한을 초과해서 물건을 싣지 마십시오. 과도한 적재는 차량의 손상을 줄 뿐만 아니라 신체 손상을 줄 수 있습니다. 주행하기 전에 적재 상태를 확인하고 상용차량 중량계나 고속도로의 계근장에서 중량을 측정하십시오.
- 고도가 높아지면 엔진 성능이 저하됩니다. 고도가 높은 지역을 운행시는 물건 적재량을 좀 더 줄이십시오.

트레일러 브레이크

트레일러 브레이크를 사용할 경우에는 트레일러 제조업체가 제공하는 모든 규정을 준수해야만 합니다. 차량의 브레이크 시스템을 숙지하시고 안전 운행 하십시오. 브레이크 시스템은 절대 개조하지 마십시오.

트레일러 히치 장착 위치



트레일러 히치 장착용 구멍은 차량 뒤쪽 하단 부에 있습니다. 트레일러 히치 장착시 견고하게 장착하십시오. 트레일러 히치 장착용 구멍 이외에 별도로 구멍을 뚫거나 리어 범퍼 부품에 장착하지 마십시오.

안전 체인

차량과 트레일러 사이에 항상 체인을 연결해야 합니다. 안전 체인에 관한 지침은 히치 제작자 또는 트레일러 제조업체가 제공할 수 있습니다. 안전 체인 부착에 대한 제조업체의 권장 사항을 따르십시오.

트레일러를 돌릴 수 있도록 항상 충분한 여유를 두십시오. 그리고 안전 체인이 바닥에 닿지 않도록 하십시오.

트레일러 견인 주행시

트레일러 견인시에는 일반적인 주행과는 다르게 차량을 운행해야 합니다. 안전을 위해 다음 주의사항을 준수하시기 바랍니다.

- 실제 도로에서 견인을 시작하기 전에 회전, 정지 및 후진 등을 익히십시오. 차량과 트레일러를 안전하게 주행할 자신이 생기기 전까지는 실제 도로에서 견인을 하지 마십시오.
- 트레일러 견인전 트레일러 장착 상태, 안전 체인, 전기 커넥터, 조명, 타이어 및 브레이크를 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급선회 및 급제동을 피하시고, 80 km/h 이상의 속도로 주행하지 마십시오.

- 후진시에는 반드시 주위 사람의 도움을 받으십시오.
- 항상 충분한 제동 거리를 유지하십시오. 트레일러 견인시에는 일반 주행시보다 제동 거리가 길어집니다.
- 브레이크 페달을 너무 오래 자주 밟지 마십시오. 이는 브레이크 과열을 초래할 수 있으며 제동 성능을 떨어뜨릴 수 있습니다.
- 주차시에는 차량 및 트레일러 모든 바퀴에 고임목을 설치하고, 주차 브레이크는 확실히 체결하십시오.
- 트레일러 연결시에는 경사로에 주차하지 마십시오.
- 트레일러 히치 등이 분리되면 차량 및 트레일러가 손상되거나 사람도 다칠 수 있으므로 분리되지 않도록 주의하십시오.
- 트레일러 고임목을 빼낼 시 옆에서 빼시기 바랍니다. 자칫 뒤에서 빼는 경우 트레일러가 움직여 위험할 수 있습니다.
- 트레일러 견인 관련 트레일러 제조업체의 지침을 반드시 준수하십시오.

경사로 주행

긴 내리막길이나 급경사로를 내려가기 전에 속도를 낮추고 변속 기어를 저단으로 변속하십시오. 저단 변속을 하지 않는 경우, 브레이크를 자주 사용하게 되면 브레이크 과열로 인한 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 긴 오르막길에서는 저단 변속을 하고 엔진 및 변속기가 과열되지 않을 정도의 낮은 속도로 주행하십시오.

▲ 주의

- 급경사로에서 트레일러 견인시 엔진 냉각수 게이지를 수시로 확인하여 엔진 과열되지 않도록 각별히 주의하십시오. 냉각수 게이지가 "H" 위치에 도달하면 즉시 차량을 안전한 장소에 정차하시고 엔진이 식을 때까지 식혀 주십시오. 엔진이 충분히 식은 다음에 다시 출발하십시오.
- 엔진 및 변속기의 과열을 방지하기 위해, 트레일러의 중량 및 경사도에 따라서 주행 속도를 적절하게 조절하십시오.

경사로 주차

트레일러가 연결된 상태에서 경사로에 주차하지 마십시오. 트레일러가 움직일 수 있으며 트레일러가 굴러 내려와서 차량 및 트레일러 손상 및 인명 피해를 일으킬 수 있습니다.

단, 부득이하게 경사로에 주차해야 할 경우에는 아래와 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟으십시오.
2. 주변 사람의 도움을 받아 트레일러의 각 바퀴 아래에 고임목을 설치하십시오.
3. 고임목이 설치되면 브레이크 페달을 놓아 제대로 고정되었는지 확인하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 작동시킨 후 'P' (주차)단으로 변속하십시오.

경사로 주차 후 출발할 때

브레이크 페달을 밟은 채로 엔진 시동, 기어 변속 및 주차 브레이크 해제하십시오. 브레이크 페달에서 발을 뗀 후 트레일러가 고임목에서 떨어질때까지 천천히 움직이십시오. 차량을 정차한 후 고임목을 회수하십시오.

트레일러 견인시의 점검 및 정비

일반적인 차량 대비 트레일러 견인 차량은 자주 점검 및 정비를 실시해야 합니다. 특히, 엔진 오일, 브레이크 패드, 자동변속기 오일 등을 자주 점검해야 합니다.

▲ 주의

차량 손상을 방지하기 위해 아래와 같이 하십시오.

- 트레일러 견인 중 더 많은 부하(높은 고도, 높은 온도, 오르막길 등)로 과열이 발생할 수 있습니다. 냉각수 게이지에 과열이 표시되면 에어컨을 끄고 안전한 장소에서 차량을 정지시켜 엔진을 충분히 식힌 후 주행하십시오. 엔진을 식힐 때는 시동을 끄지마시고 아이들 상태를 유지하십시오.
- 트레일러 견인시 자동변속기 오일을 더 자주 점검하십시오.

전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)	5-4
• 기본 기능	5-4
• 교차로 대향차 대응 기능	5-4
• 교차 차량 대응 기능	5-4
• 추월시 대향차 대응 기능	5-5
• 측방 접근차 대응 기능	5-5
• 회피 조향 보조 기능	5-5
• 인식 센서	5-5
• 전방 충돌방지 보조 설정	5-7
• 전방 충돌방지 보조 작동	5-8
• 교차 차량 대응 기능	5-10
• 추월시 대향차 대응 기능	5-12
• 측방 접근차 대응 기능	5-13
• 회피 조향 보조 기능	5-14
• 전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-16
• 제한 사항	5-17
차로 이탈방지 보조 (LKA)	5-22
• 인식 센서	5-22
• 차로 이탈방지 보조 설정	5-23
• 차로 이탈방지 보조 켜기 및 끄기	5-23
• 차로 이탈방지 보조 작동	5-24
• 차로 이탈방지 보조 이상 및 제한 사항	5-25
후측방 충돌방지 보조 (BCA)	5-27
• 인식 센서	5-28
• 후측방 충돌방지 보조 설정	5-29
• 후측방 충돌방지 보조 작동	5-30
• 후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-33
안전 하차 경고 (SEW)	5-36
• 인식 센서	5-36
• 안전 하차 경고 설정	5-37
• 안전 하차 경고 작동	5-37
• 안전 하차 경고 작동	5-37

5 운전자 보조 시스템

• 안전 하차 경고 이상 및 제한 사항	5-38
운전자 주의 경고 (DAW)	5-40
• 기본 기능	5-40
• 전방 차량 출발 알림 기능	5-40
• 인식 센서	5-40
• 운전자 주의 경고 설정	5-40
• 운전자 주의 경고 작동	5-41
• 운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항	5-43
• 전방 차량 출발 알림 기능	5-43
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)	5-45
• 기본 기능	5-45
• 추월 가속 보조	5-45
• 운전 스타일 연동	5-45
• 인식 센서	5-45
• 스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-46
• 스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-50
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)	5-59
• 고속도로 안전구간 자동감속	5-59
• 고속도로 곡선구간 자동감속	5-59
• 고속도로 진출입로 자동감속	5-59
• 설정속도 자동변경	5-59
• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-59
• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-59
• 고속도로 안전구간 자동감속	5-60
• 고속도로 곡선구간 자동감속	5-61
• 제한 사항	5-62
차로 유지 보조 (LFA)	5-65
• 인식 센서	5-65
• 차로 유지 보조 설정	5-65
• 차로 유지 보조 작동	5-66
• 차로 유지 보조 이상 및 제한 사항	5-67

고속도로 주행 보조 (HDA)	5-68
• 기본 기능	5-68
• 고속도로 차로변경 보조 기능	5-68
• 인식 센서	5-68
• 고속도로 주행 보조 설정	5-69
• 고속도로 차로변경 보조	5-69
• 고속도로 주행 보조 작동	5-70
• 고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항	5-75
후방 모니터 (RVM)	5-77
서라운드 뷰 모니터 (SVM)	5-78
후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA)	5-80
• 인식 센서	5-80
• 후방 교차 충돌방지 보조 설정	5-81
• 후방 교차 충돌방지 보조 작동	5-82
• 후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-84
전방 / 후방 주차 거리 경고 (PDW)	5-88
• 전방 / 후방 주차 거리 경고의 작동	5-89
• 전방 / 후방 주차 거리 경고의 비작동 조건	5-91
• 전방 / 후방 주차 거리 경고 관리 요령	5-91
• 자기진단 기능	5-92


운전자 보조 시스템

* 정보

인포테인먼트 소프트웨어 버전에 따라 운전자 보조 시스템의 각 기능의 설명이 사용 설명서와 다를 수 있습니다. 이 경우 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)

기본 기능

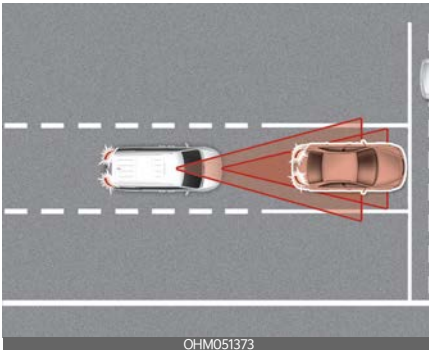

전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음 등으로 운전자에게 알려주고, 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.


고속 주행 시에도 좌우 인접 차로 및 전방의 차량을 인식하여 운전자가 차로변경을 하여도 충돌을 피하기 어렵다고 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다. (사양 적용 시)

교차로 대향차 대응 기능




교차로에서 방향지시등 스위치를 내리고 좌회전할 때 맞은편 인접 차로에서 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

교차 차량 대응 기능 (사양 적용 시)

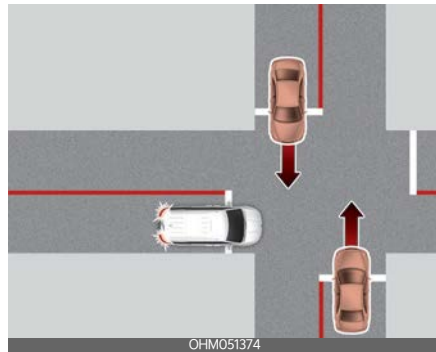

교차로 직진 시 좌우 방향에서 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.


추월시 대향차 대응 기능 (사양 적용 시)

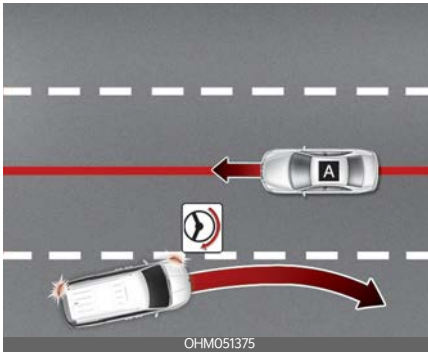

[A]: 대향차

차로변경 시 맞은편에서 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 조향을 도와줍니다.


측방 접근차 대응 기능 (사양 적용 시)

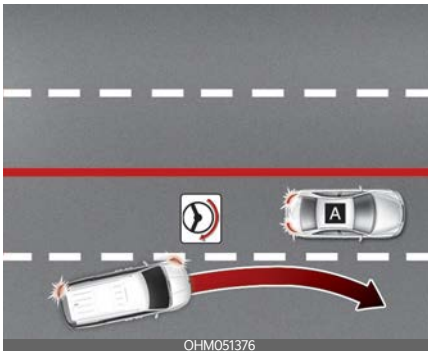

[A]: 측방 접근차량

차로변경 시 맞은편에서 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 조향을 도와줍니다.

회피 조향 보조 기능 (사양 적용 시)

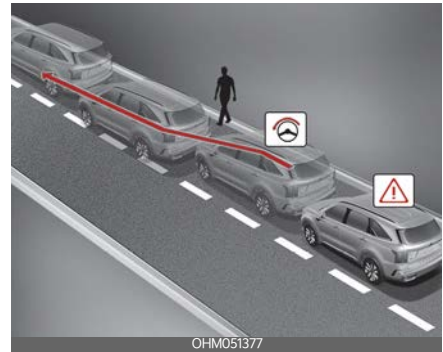

• 운전자 조향 보조 (조향력 보조)

차로 내 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되어 경고가 발생할 경우 운전자가 충돌을 피하기 위해 스티어링 휠을 조작하면 조향을 도와줍니다.

• 회피 조향 보조

차로 내 전방의 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되어 경고가 발생하고 주행 중인 차로 내에 피할 수 있는 공간이 있을 경우 충돌을 피할 수 있도록 조향을 도와줍니다.

* 알아보기

FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서





[1]: 전방 카메라, [2]: 전방 레이더 [3]: 전측방 레이더*, [4]: 후측방 레이더*

* 사양 적용시

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 인식 센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 인식 센서를 교체하거나 분리했다가 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 전방 충돌방지 보조 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 렌즈 앞 유리창에 액세서리, 섀딩 필름, 스티커 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 빛이 반사되는 물질(흰색 종이나 거울등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오.
- 전방 레이더 커버에 액세서리, 번호판 몰딩, 스티커, 필름 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 레이더와 전방 레이더 커버를 깨끗하게 유지하십시오. 세차 시에는 전방 레이더 커버를 훼손하지 않도록 부드러운 천을 사용하십시오. 또한 전방 레이더에 고압으로 물을 분사하지 마십시오.
- 레이더 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 전방 레이더 커버 순정 부품은 품질과 성능이 검증된 부품입니다. 임의로 교체하거나 도장, 도색 처리 하는 경우 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
부품을 교체/수정할 경우 반드시 품질과 성능이 검증된 제품을 사용하십시오.
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 및 주변부에 임의로 액세서리, 번호판 몰딩, 스티커, 필름 등을 붙이거나 범퍼 도색을 하지 마십시오.
- 범퍼를 교체하거나 전측방 레이더, 후측방 레이더 센서 주변에 페인트 작업 또는 수리를 하면 전방 충돌방지 보조 성능이 저하될 수 있습니다.
- 트레일러, 캐리어 또는 기타 장비를 거치한 경우 전방 충돌방지 보조 성능이 저하되거

나 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 설정

전방 안전




OHM041909

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **전방 안전**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **충돌방지 보조**: 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울리고 제동 또는 조향(사양 적용 시)을 도와줍니다.
- **충돌 경고**: 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울립니다. 제동 또는 조향(사양 적용 시)을 도와주지 않으므로 운전자가 직접 브레이크 페달을 조작해야 합니다.
- **끄기**: 전방 충돌방지 보조가 꺼지고 클러스터에 전방 안전 경고등(🚗)이 켜집니다.

전방 충돌방지 보조 설정 상태는 설정 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 전방 충돌방지 보조가 켜진 상태에서 전방 안전 경고등(🚗)이 계속 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

전방 교차 안전 (사양 적용 시)

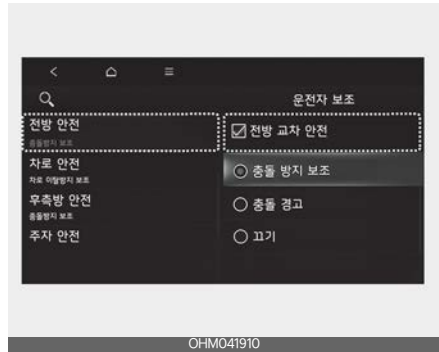

OHM041910

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **전방 안전** → **전방 교차 안전**을 차례로 선택하십시오. 교차 차량 대응 기능이 켜집니다.

경고

시동을 껐다가 걸면 전방 충돌방지 보조는 자동으로 켜집니다. 설정 메뉴에서 끄기를 선택해 기능을 끌 수 있으나, 이 경우 전방 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.


주의

- **충돌 경고**를 선택하면 제동 또는 조향(사양 적용시)을 도와주지 않습니다.
- 전방 안전의 설정은 '기본 기능'과 '교차로 대향차 대응 기능', '추월시 대향차 대응 기능', '측방 접근차 대응 기능' 및 '회피 조향 보조 기능' (사양 적용시)을 포함합니다.
- 전방 안전의 설정을 '끄기'로 선택하면 '전방 교차 안전'을 선택했더라도 교차 차량 대응 기능이 작동하지 않습니다. (사양 적용 시)

* 알아보기

차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼을 길게 눌러 차체 자세 제어를 끌 경우, 전방 충돌방지 보조도 꺼지며 전방 안전 경고등(🚗)이 켜집니다.

경고 시점

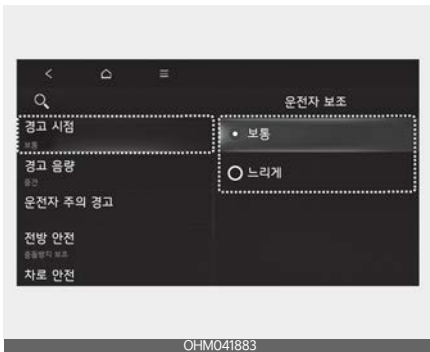

전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 시점**을 차례로 선택하십시오. 경고 시점을 **보통** 또는 **느리게**로 설정할 수 있습니다.

- **보통**: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하십시오.
- **느리게**: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

경고 음량



전방 충돌방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 음량**을 차례로 선택하십시오. 경고 음량을 **크게**, **중간**, **작게**로 설정할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 경고 시점 및 경고 음량 설정은 전방 충돌방지 보조의 모든 기능에 적용됩니다.
- 경고 시점을 **보통**으로 설정해도 전방 차량이 급제동하는 경우에는 경고가 느리게 느껴질 수 있습니다.
- 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우에만 경고 시점을 **느리게**로 설정하십시오.

* 알아보기

- 시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 및 경고 음량 설정은 유지됩니다.
- 경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

전방 충돌방지 보조 작동

기본 기능

기능 경고 및 제어

전방 충돌 방지 보조의 기본 기능은 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 전방 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

전방 충돌 경고



경고문과 경고음을 통해 전방 충돌 경고를 알립니다. 설정 메뉴에서 **충돌방지 보조**를 선택한 경우 전방 충돌 경고가 발생했을 때 제동 제어가 작동할 수 있습니다.

전방 충돌 경고는 대상에 따라 다음의 조건에서 작동합니다.

- 차량: 자차 속도가 약 10~180 km/h
- 보행자 및 자전거 탑승자: 자차 속도가 약 10~85 km/h

긴급 제동



경고문과 경고음을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 대상에 따라 다음의 조건에서 작동합니다.

- 차량: 자차 속도가 약 10~75 km/h 또는 운전자의 차로변경으로도 충돌을 피하기 어렵다고 판단되면 약 10~100 km/h 인 경우에도 작동합니다. (사양 적용 시) (전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.)
- 보행자 및 자전거 탑승자: 자차 속도가 약 10~65 km/h

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.


교차로 대향차 대응 기능

기능 경고 및 제어

교차로 대향차 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 전방 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

전방 충돌 경고

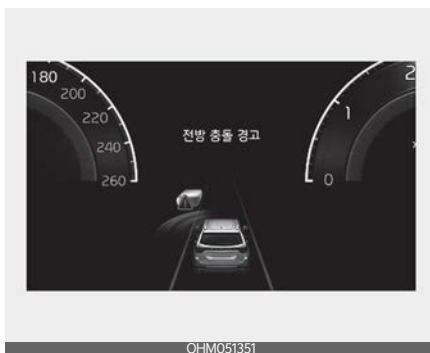

경고문과 경고음을 통해 전방 충돌 경고를 알립니다. 설정 메뉴에서 **충돌방지 보조**를 선택한 경우 전방 충돌 경고가 발생했을 때 제동 제어가 작동할 수 있습니다.

전방 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 대향차 속도: 약 30~70 km/h

긴급 제동



경고문과 경고음을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 대향차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 대향차 속도: 약 30~70 km/h

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

교차 차량 대응 기능 (사양 적용 시)

기능 경고 및 제어

교차 차량 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 전방 교차 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

전방 교차 충돌 경고



경고문과 경고음을 통해 전방 교차 충돌 경고를 알립니다. 설정 메뉴에서 **충돌방지 보조**와 **전방 교차 안전**을 선택한 경우 전방 교차 충돌 경고가 발생했을 때 제동 제어가 작동할 수 있습니다.

전방 교차 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 교차 차량 속도: 약 10~60 km/h

긴급 제동



경고문과 경고음을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 교차 차량과의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 교차 차량 속도: 약 10~20 km/h

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

⚠ 주의

교차 차량과의 충돌 각도가 일정 각도를 벗어날 경우 교차 차량 대응 기능의 경고 및 제어가 늦거나 작동하지 않을 수 있습니다.

추월시 대향차 대응 기능 (사양 적용 시)

기능 경고 및 제어

추월시 대향차 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 전방 충돌 경고
- 긴급 조향

전방 충돌 경고



경고문과 경고음을 통해 전방 충돌 경고를 합니다.

전방 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 대향차 속도: 약 10 km/h 이상
- 자차와 대향차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하

긴급 조향



경고문과 경고음을 통해 긴급 조향을 알립니다. 조향 제어가 작동하여 전방 대향차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 대향차 속도: 약 10 km/h 이상

- 자차와 대향차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하

측방 접근차 대응 기능 (사양 적용 시)

기능 경고 및 제어

측방 접근차 대응 기능은 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 전방 충돌 경고
- 긴급 조향

전방 충돌 경고



OHM051351



OHM051465

경고문과 경고음을 통해 전방 충돌 경고를 알립니다.

전방 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h

긴급 조향



OHM051352



OHM051466

경고문과 경고음을 통해 긴급 조향을 알립니다. 조향 제어가 작동하여 측방 차량과의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 측방 차량 속도: 주행 중

⚠ 경고

측방 상대차량이 정지되어 있는 경우 작동하지 않습니다.


회피 조향 보조 기능 (사양 적용 시)

기능 경고 및 제어

회피 조향 보조 기능은 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 긴급 조향

긴급 조향 (운전자 조향 보조)

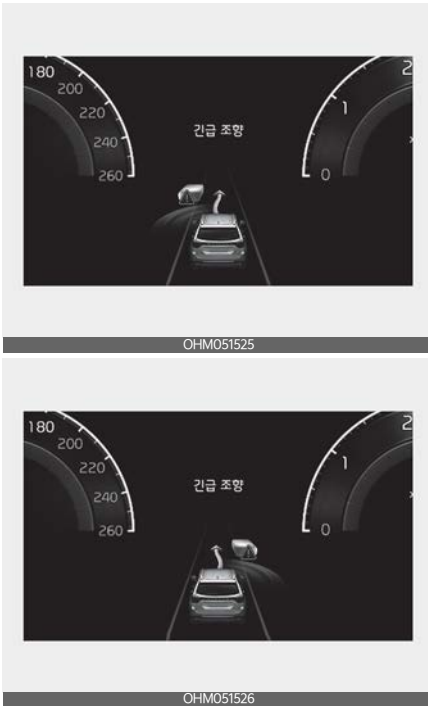


경고문과 경고음을 통해 긴급 조향을 알립니다. 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 충돌 위험이 있는 경우, 운전자가 충돌을 피하기 위해 스티어링 휠을 조작하면 조향을 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~85 km/h

긴급 조향 (회피 조향 보조)

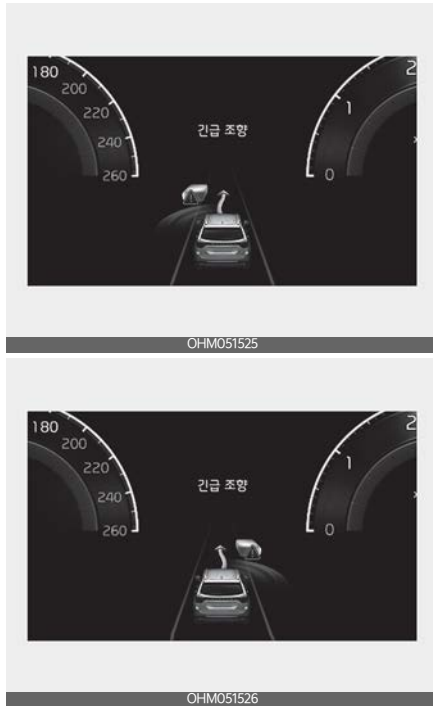

경고문과 경고음을 통해 긴급 조향을 알립니다. 전방의 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 높고 긴급 제동이 작동할 수 있는 속도를 초과한 경우, 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공간이 있으면 조향 제어가 작동하여 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 65~75 km/h

주의

- 긴급 조향이 작동 중일 때 스티어링 휠이 자동으로 회전할 수 있습니다.
- 위험 상황이 사라졌다고 판단되면 긴급 조향이 종료됩니다. 필요에 따라 스티어링 휠을 조작하십시오.
- 회피 조향 보조 기능이 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 기능이 제어하는 방향

과 반대로 조작할 경우 긴급 조향이 작동하지 않거나 중지될 수 있습니다.

- 충돌을 피하기 위해 회피 조향 보조 기능이 조향 제어를 보조했을 때 다른 도로 이용자(주변 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자 등)와의 충돌이 예상되면 작동을 중지합니다.
- 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공간이 부족할 경우 회피 조향 보조 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

* 알 아 두 기

경고 표시는 「기본 기능」의 전방 충돌 경고를 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 전방 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 전방 충돌방지 보조가 **충돌방지 보조** 또는 **충돌 경고**로 설정된 상태에서 차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼을 길게 눌러 차체 자세 제어 기능을 끄면 전방 충돌방지 보조도 함께 꺼집니다(경고등 켜짐). 이 때 전방 안전 경고등(후)이 켜지지만 고장이 아닙니다. 이 경우 설정 메뉴에서 전방 충돌방지 보조 기능을 설정할 수 없습니다. 차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼을 눌러 차체 자세 제어 기능을 다시 켜면 전방 충돌방지 보조도 이전 상태로 다시 켜집니다. 전방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않으며, 작동하더라도 충돌을 피하지 못할 수 있습니다.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 전방 충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 안전거리를 확보하고 안전 운전하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수

있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.

- 전방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 전방 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 해제 또는 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.
- 긴급 제동 중 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격하게 조작하면 제동 제어가 해제됩니다.

⚠ 주 의

- 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자의 상태 및 주변 환경에 따라 기능이 작동할 수 있는 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다. 또한 속도에 따라 경고만 하거나 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 상대 차량의 상태, 주행 방향, 속도 및 주변 환경에 따라 위험도를 판단하여 특정 조건에서만 작동합니다.
- 추월 시 대향차 기능, 추방 접근차 대응 기능 및 회피 조향 보조 기능은 작동 시 다른 주변 차량과의 충돌이 예상되면 조향 제어는 하지 않고 경고만 합니다. (사양 적용 시)

* 알라두기


- 충돌 위험으로 판단되는 상황에서 운전자에 의한 제동력이 부족할 경우 제동력을 추가하여 도와줄 수 있습니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상



전방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등(▲) 및 전방 안전 경고등(★)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

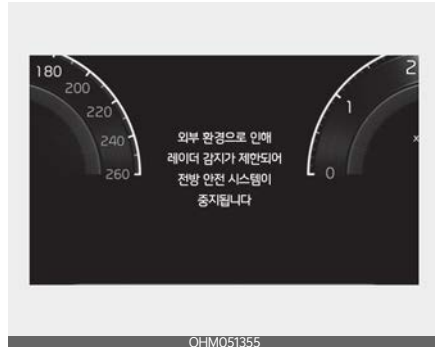

전방 카메라의 렌즈 앞 유리창, 전방 레이더 커버, 범퍼(사양 적용시) 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등(▲) 및 전방 안전 경고등(★)이 켜지지만, 전방 충돌방지 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하면 전방 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 차량 후방 짐칸, 기타 장비(사양 적용시) 또는 이물질을 제거해도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

▲ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않거나 예기치 않은 작동이 발생할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 인식 센서 또는 주변부가 오염되거나 파손될 경우
- 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 전방 카메라의 렌즈 앞 유리창에 선팅 필름, 발수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등) 등이 있거나 유리창이 파손된 경우
- 앞 유리창에 습기나 성애가 있을 경우
- 와셔액을 지속해서 분사하거나 와이퍼를 작동할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 크래쉬패드 위에 물체를 올려 놓을 경우
- 다른 차량에 견인될 경우
- 주변이 너무 밝거나 어두울 경우(야간, 터널 등)
- 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우
- 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 인식 대상(차량, 보행자 및 자전거 탑승자)의 일부 형상만 영상에 포함될 경우
- 전방 차량이 버스, 대형 트럭, 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 형상이 특이하거나 특수 차량인 경우
- 전방 차량에 후미등이 없거나 후미등의 형상 또는 장착 위치가 특이할 경우
- 주변이 어두울 때 전방 차량의 후미등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하는 경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있을 경우 등)
- 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우
- 인식 대상(차량, 보행자 및 자전거 탑승자)이 갑자기 끼어들 경우
- 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행하는 경우(사막, 초원, 교외 등)
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 잘되는 물체가 주변에 있을 경우
- 전방 자전거가 전방 레이더에 반사가 잘되지 않는 재질일 경우
- 전방 차량을 늦게 인식할 경우
- 전방 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 인식하지 못할 경우
- 전방 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄일 경우
- 전방 차량의 각도가 많이 틀어질 경우
- 전방 차량의 속도가 느리거나 빠를 경우
- 전방 차량이 충돌을 피하기 위해 자차의 반대 방향으로 조향할 경우
- 전방 차량이 있을 때 자차가 저속으로 급하게 차로를 변경할 경우
- 전방 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 자차가 차로를 이탈하거나 복귀할 경우
- 자차의 주행이 불안정한 경우
- 자차 선회 중에 전방 차량을 인식하지 못할 경우
- 자차가 지속해서 선회하는 경우
- 전방 차량이 특이한 형상인 경우
- 전방 차량이 언덕 또는 내리막 길에 있는 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 신체가 가려지거나 직립하지 않은 경우(눕거나 허리를 굽힌 경우 등)

- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 신체 형태를 구분하기 어려운 옷 또는 장비를 착용할 경우



위 그림은 인식 센서가 차량, 보행자 및 자전거 탑승자로 인지 가능한 이미지 예시입니다.

- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 빠른 속도로 이동할 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 키가 작은 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 불안정하게 움직이거나 주행 방향에 교차하여 복잡하게 움직일 경우
- 다수의 보행자 및 자전거 탑승자가 모여있을 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 주변 환경과 구분하기 어려운 경우(주변 환경과 유사한 색상의 옷 또는 유사한 형상 등)
- 교차로 주변에서 보행자, 자전거 탑승자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우
 - 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳
 - 터널 및 철교 주변
 - 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)
 - 주차장
 - 톨게이트, 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 도로, 요철로, 과속 방지턱 등
 - 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳
 - 경사 도로, 곡선 도로 등

- 가로수 또는 가로등이 있는 곳
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로
- 강한 전파 및 전자기적 잡음에 의한 간섭이 발생하는 곳

- 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우


교차 차량 대응 기능, 추월시 대향차 대응 기능, 측방 접근차 대응 기능, 회피 조향 보조 기능 (사양 적용 시)

- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러, 캐리어 등)을 장착할 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비 및 흙 등에 의해 오염될 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커, 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 경우
- 차량 또는 기동 및 벽 등으로 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 고속도로 진출입 램프구간을 주행할 경우
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주행할 경우
- 후방 차량이 매우 근접하여 주행하거나 근접 상태에서 추월할 경우
- 상대 차량이 매우 빠른 속도로 추월할 경우
- 상대 차량을 추월할 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 경우
- 상대 차량이 옆 차로에서 옆옆 차로로 이동하거나 옆옆 차로에서 옆 차로로 이동할 경우
- 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우
 - 소형 이륜 원동기 또는 자전거
 - 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량

- 버스, 대형 트럭 등 대형 차량
- 사람, 동물, 소핑 카트, 유모차 등 작은 크기의 이동 물체
- 스포츠카 등 차체가 낮은 차량
- 비, 눈, 먼지, 모래, 기름 및 물웅덩이 등 이물질로 차로가 잘 보이지 않을 경우
- 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못할 경우
- 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있을 경우
- 중앙분리대, 가드레일, 소음벽 및 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮을 경우
- 차로 수가 변하거나 차로가 합류하는 구간을 지날 경우
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있을 경우
- 공사 구간 등 차선이 복잡하거나 일부 구조물 등으로 차선을 대체하고 있을 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 및 노면 이정표 등의 노면 표시가 있을 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않을 경우
- 차로폭이 매우 좁거나 넓을 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행할 경우
- 전방 차량과의 거리가 너무 짧거나 전방 차량이 차선을 가릴 경우




⚠ 경고

- 커브 길에서 주행할 경우

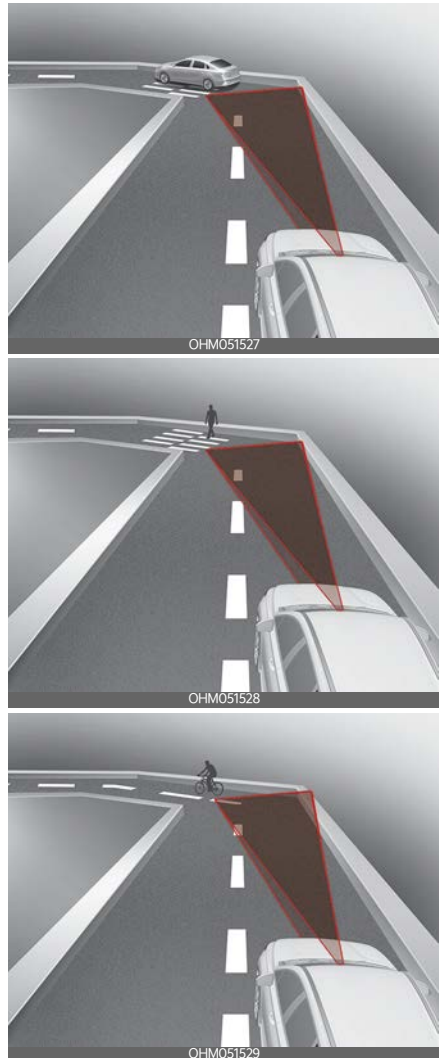

커브 길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못하여 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어 경고, 제동 또는 조향 (사양 적용시) 을 도와주지 않을 수 있습니다. 커브 길에서는 전방 도로 상황

및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

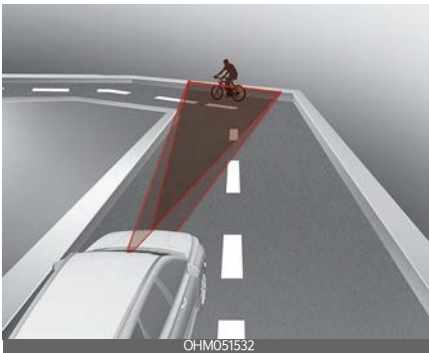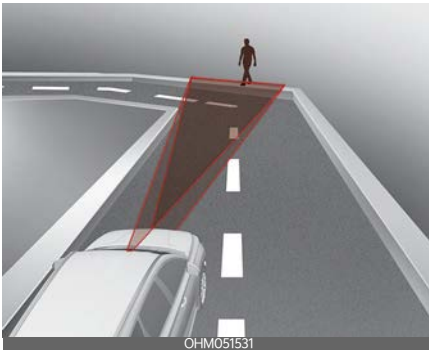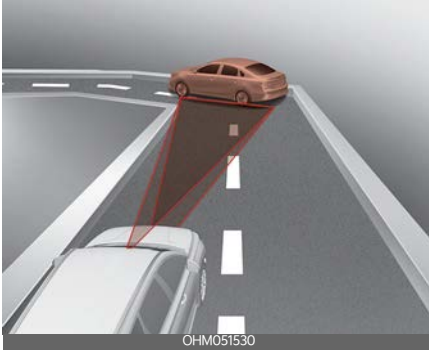

커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 작동으로 불필요하게 경고, 제동 또는 조향(사양 적용시)을 할

수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 경사가 있는 길에서 주행할 경우




오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못하여 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어, 불필요하게 경고, 제동 또는 조향(사양 적용시)을 하거나 도와주지 않을 수 있

습니다. 또한 선행 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.


오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

- 차로변경 시

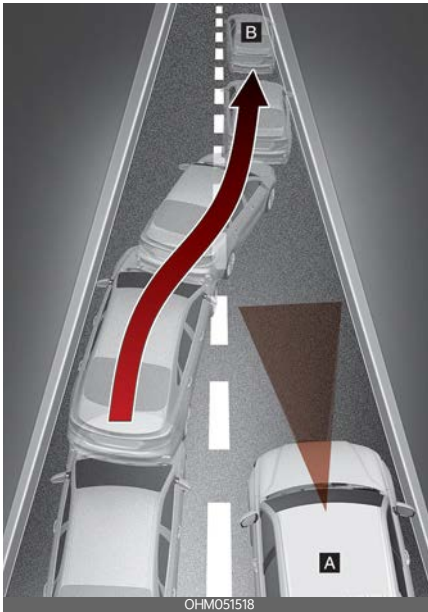

[A]: 자차, [B]: 차로변경 차량


옆 차로의 차량(B)이 자차(A)와 같은 차로로 차로를 변경할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

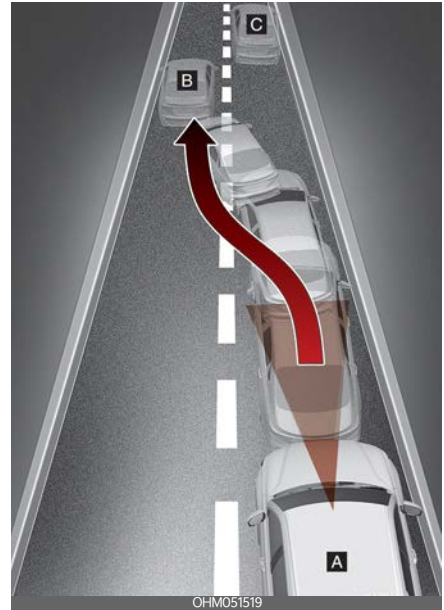

[A]: 자차, [B]: 차로변경 차량, [C]: 같은 차로 차량

바로 앞에 있는 차량(B)이 옆 차로를 빠져나갔을 때 같은 차로에 있는 앞 차량(C)을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

• 차량 인식

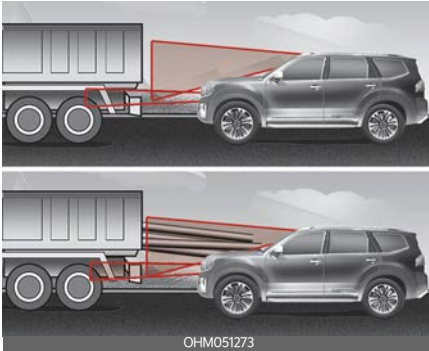

전방 차량의 차고가 높거나 적재물이 후면으로 돌출되어 있다면 위험 상황이 발생할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

⚠ 경고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 전방 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조가 작동할 수 있습니다.
- 보행자 및 자전거 탑승자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등은 인식하지 않습니다.
- 강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 엔진 시동 중 또는 전방 카메라 초기화(재부팅 등) 중에는 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

차로 이탈방지 보조 (LKA)



일정 속도 이상으로 주행 중 전방의 차선(도로 경계 포함)을 인식하여 방향지시등을 켜지 않고 차로를 이탈할 때 경고하거나, 차로 이탈이 감지되었을 때 차로를 이탈하지 않도록 조향을 도와줍니다.

* 알아두기

LKA는 Lane Keeping Assist의 약자입니다.

인식 센서



[1]: 전방 카메라

전방의 차선(도로 경계 포함)을 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

* 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

차로 이탈방지 보조 설정

차로 안전



OHM041907


시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 차로 안전**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

- **차로 이탈방지 보조:** 차로 이탈이 감지될 경우 차로를 이탈하지 않도록 조향을 도와줍니다.
- **차로 이탈 경고:** 차로를 이탈할 경우 경고음이 울립니다. 조향을 도와주지 않으므로 운전자가 직접 스티어링 휠을 조작해야 합니다.
- **끄기:** 차로 이탈방지 보조가 꺼지고 클러스터의 표시등(🚗)이 꺼집니다.

⚠ 경고

- **차로 이탈 경고를** 선택하면 조향을 도와주지 않습니다.
- 차량이 차로 중앙 부근을 주행할 경우에는 조향을 도와주지 않습니다.
- **끄기**를 선택하면 차로 이탈방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

차로 이탈방지 보조 켜기 및 끄기

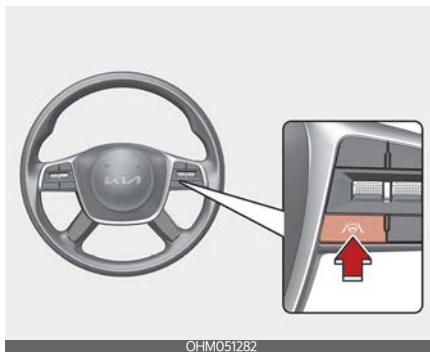

OHM051282

시동 'ON' 상태에서 차로 주행 보조 버튼(🚗)을 길게 누르십시오. 차로 이탈방지 보조가 켜지고 클러스터의 표시등(🚗)이 회색 또는 초록색으로 표시됩니다. 차로 이탈방지 보조를 끄려면 차로 주행 보조 버튼(🚗)을 길게 누르십시오.

* 알아두기

- 차로 주행 보조 버튼(🚗)을 눌러 차로 이탈방지 보조를 끄면, 차로 안전 설정도 끄기로 변경됩니다.
- 시동을 껐다가 걸어도 차로 이탈방지 보조 설정은 유지 됩니다.

경고 음량



OHM041912

차로 이탈방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템

의 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 음량을 차례로 선택하십시오. 경고 음량을 **크게, 중간, 작게**로 변경할 수 있습니다.

* 알라두기

경고 음량 설정을 변경하면, 다른 운전자 보조 기능의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

차로 이탈방지 보조 작동

기능 경고 및 제어

차로 이탈 경고 (좌측)



차로 이탈 경고 (우측)



차로 이탈 방지 보조는 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 차로 이탈 경고
- 차로 이탈방지 보조

차로 이탈 경고

클러스터에 초록색() 표시등과 이탈한 방향의 차선 깜빡임 표시, 경고음을 통하여 차로 이탈 경고를 알립니다.

차로 이탈 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 차차 속도: 약 60~200 km/h

차로 이탈방지 보조

클러스터에 초록색() 표시등이 깜빡이고, 차로를 벗어나지 않도록 조향을 도와줍니다.

차로 이탈방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 차차 속도: 약 60~200 km/h

핸즈오프 경고



일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

⚠ 경고

- 차로 이탈방지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.

- 주행 상황에 따라 핸즈오프 경고문이 늦게 표시될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으로 판단하여 핸즈오프 경고문이 표시될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈오프 경고문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

* 알라두기

- 클러스터 설정과 관련된 자세한 내용은 3-44 페이지의 "LCD 표시창 제어"를 참고하십시오.
- 차선이 인식된 경우, 클러스터에 차선 색상이 회색에서 흰색으로 바뀌고, 차로 이탈방지 보조가 작동 가능한 경우 초록색() 표시등이 표시됩니다.

차선이 인식되지 않은 경우



차선이 인식된 경우



- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지가 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 작동 중이어도 스티어링 휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

5

차로 이탈방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상



차로 이탈방지 보조에 이상이 있으면 클러스터 등에 경고문이 표시되고 차로 안전 경고등()이 노란색으로 켜집니다.

자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 차로 이탈방지 보조가 작동하지 않거나 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 차로가 오염되거나 불명확한 경우
 - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물 질로 차로가 잘 보이지 않는 경우
 - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
 - 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
 - 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우
 - 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮는 경우
- 차로수가 변하거나 차로가 합류 하는 구간을 지날 경우
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사 구간 등 차로가 혼합하거나 일부 구조물 등으로 차로를 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 차로 폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블럭, 연석 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 전방 차량과의 거리가 너무 짧거나 전방 차량이 차선을 가릴 경우

* 알라두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

경고

- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 차로 이탈방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주의를 기울여 안전 운전 하십시오.
- 도로 조건 및 주위 환경에 따라 차선(도로 경계 포함) 인식이 잘 되지 않는 상황에서는 기능이 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이고 안전 운전 하십시오.
- 차선 인식이 잘 되지 않는 경우는 반드시 제한 사항을 확인하십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 차로 이탈방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 도로 제한속도를 반드시 준수하십시오. 빠른 속도로 주행할 경우 조향을 보조하지 못하여 차량이 차로를 이탈할 수 있습니다.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 차로 이탈방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 차로 이탈방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.
- 엔진 시동 중 또는 전방 카메라 초기화(재부팅 등) 중에는 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 차로 이탈방지 보조가 작동하지 않습니다.
 - 방향지시등이나 비상 경고등을 켜거나 끌 경우
 - 차로 이탈방지 보조가 작동한 후 또는 차로를 변경한 후 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우
 - 차체 자세 제어(ESC) 장치 또는 사시 통합 제어(VSM) 시스템이 작동할 경우
 - 곡선도로에서 빠르게 선회할 경우

- 차량의 속도가 55 km/h 미만이거나 210 km/h 를 초과할 경우
- 급하게 차로를 변경할 경우
- 급제동할 경우

후측방 충돌방지 보조 (BCA)

일정 속도 이상으로 주행 중 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음 등으로 알려줍니다.


또한 차로변경 또는 전진 출차 시 충돌 위험이 높아지면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.



사각 지대에 위치한 차량을 인식하여 알려줍니다.

⚠ 주 의


경고 영역은 자차의 속도에 따라 변경됩니다. 단, 사각 지대에 차량이 있더라도 자차가 빠른 속도로 추월할 경우 경고를 하지 않습니다.

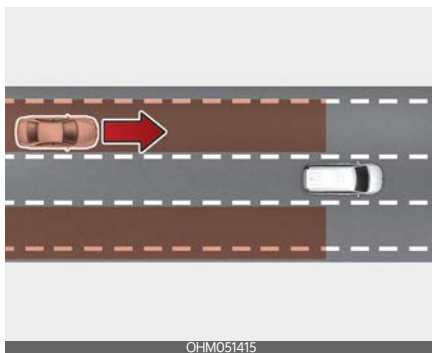


후측방에서 빠른 속도로 접근하는 차량을 인식하여 알려줍니다.

⚠ 주 의

위험을 알려주는 시점은 고속으로 접근하는 차량의 속도에 따라 다를 수 있습니다.

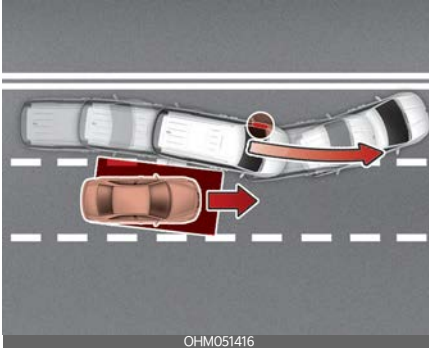

전방의 차선을 인식하여 차로변경 시 후측방에서 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 차량을 편제동 제어하여 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

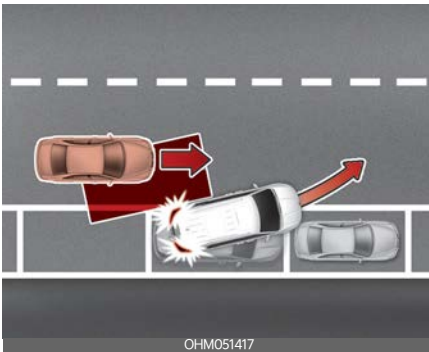

전진 출차 시 후측방에서 다가오는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

* 알아두기

BCA는 Blind-Spot Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서



[1]: 전방 카메라, [2]: 후측방 레이더
인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 후측방 레이더 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 후측방 레이더 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고문이 표시되지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더를 교체하거나 분리 후 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더가 있는 뒷범퍼는 반드시 순정부품을 사용하십시오.

- 후측방 레이더 및 주변부에 임의로 랩핑, 액세서리, 몰딩, 스티커 등을 붙이거나 범퍼 도색을 하지 마십시오.
- 뒷범퍼를 교체하거나 후측방 레이더 주변에 페인트 작업 또는 수리를 하면 후측방 충돌방지 보조의 성능이 저하될 수 있습니다.
- 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 경우 성능이 저하되거나 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.

* 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

후측방 충돌방지 보조 설정

후측방 안전



OHM041908

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 후측방 안전**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **충돌방지 보조:** 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울리고 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.
- **충돌 경고:** 충돌 위험 상황에 따라 경고음이 울립니다. 제동을 도와주지 않으므로 직접 차량을 조작해야 합니다.
- **끄기:** 후측방 충돌방지 보조가 꺼집니다.



OHM051419

후측방 충돌방지 보조를 켜거나(끄기 이외의 항목으로 설정), 후측방 충돌방지 보조가 켜진 상태에서 시동을 껐다가 걸면 아웃사이드 미러 경고등이 약 3초 동안 켜지며 기능이 작동 중임을 알립니다.

후측방 충돌방지 보조가 꺼진 상태에서 시동을 껐다가 걸면 클러스터에 경고문이 표시됩니다.

⚠ 경고

- **충돌 경고를** 선택할 경우에는 제동을 도와주지 않습니다.
- **끄기**를 선택하면 후측방 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

* 알아두기

시동을 껐다가 걸어도 후측방 충돌방지 보조 설정은 유지됩니다.

경고 시점



OHM041883


후측방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 시점**을 차례로 선택하십시오. 경고 시점을 **보통** 또는 **느리게**로 설정할 수 있습니다.

- **보통**: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하십시오.
- **느리게**: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

* 알아두기

경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

경고 음량

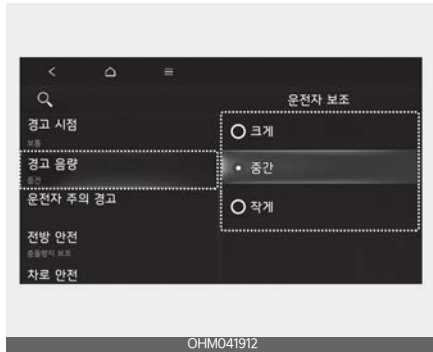

OHM041912

후측방 충돌방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 음량**을 차례로 선택하십시오. 경고 음량을 **크게**, **중간**, **작게** 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

⚠ 주의

- 경고 시점 및 경고 음량 설정은 후측방 충돌방지 보조의 모든 기능에 적용됩니다.
- 경고 시점을 **보통**으로 설정해도 후측방 차량이 빠른 속도로 접근할 경우에는 경고가 느리게 느껴질 수 있습니다.
- 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우에만 경고 시점을 **느리게**로 설정하십시오.

후측방 충돌방지 보조 작동

기능 경고 및 제어

후측방 충돌방지 보조는 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 차량 인식
- 충돌 경고
- 충돌방지 보조

차량 인식

1차 경고 (좌/우 대칭)



아웃사이드 미러와 헤드업 디스플레이(사양 적용 시)에 경고등이 표시됩니다.

차량 인식은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 20 km/h 이상
- 후측방 차량 속도: 10 km/h 이상

충돌 경고

- 차량 인식 상태에서 후측방 차량이 있는 방향으로 차로 변경을 위해 방향지시등을 켜면 충돌 경고가 작동합니다.
- 아웃사이드 미러 및 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등과 경고음을 통해 후측방 충돌 경고를 알립니다.
- 방향지시등을 끄거나 차선과 멀어지면 충돌 경고는 취소되고 차량 인식 상태로 돌아갑니다.

* 알아보기

후측방 안전 설정에서 **충돌 경고**를 선택했다면 차량 인식 상태에서 후측방 차량이 있는 방향의 차선에 접근해도 충돌 경고가 작동합니다.

⚠ 경고

- 후측방 레이더의 인식 영역은 일반 도로의 표준 도로 폭에 따라 결정됩니다. 폭이 좁은 도로에서는 옆 옆 차로에서 주행 중인 차량에 대해 경고할 수 있습니다. 반대로, 폭이

넓은 도로에서는 옆 차로에서 주행 중인 차량을 인식하지 못하여 경고하지 않을 수 있습니다.

- 비상등을 작동시킨 경우 방향지시등에 의한 충돌 경고는 작동하지 않습니다.

* 알아보기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

충돌방지 보조 (주행 상황)



아웃사이드 미러 및 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등, 경고문, 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다. 후측방에서 접근하는 차량과 충돌하지 않도록 제동 제어를 도와줍니다. 충돌방지 보조는 다음의 조건에서 작동됩니다.

- 자차 속도: 60~200 km/h
- 양쪽 차선이 인식되는 도로 주행중

⚠ 경고

- 충돌방지 보조는 다음의 상황에서 해제됩니다.
 - 옆 차로로 일정 거리 이상 진입할 경우
 - 충돌 위험 방향을 벗어날 경우
 - 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우
 - 브레이크 페달을 밟을 경우
 - 전방 충돌방지 보조가 작동할 경우

- 후측방 충돌방지 보조가 작동한 후 또는 차로 변경한 후에는 반드시 차로 중앙으로 이동하십시오. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행하면 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않습니다.

충돌방지 보조 (출차 상황)



아웃사이드 미러 및 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등, 경고문, 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다. 후측방에서 접근하는 차량과의 충돌하지 않도록 제동 제어를 도와줍니다.

충돌방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 3 km/h 이하
- 후측방 차량 속도: 5 km/h 이상



충돌방지 보조에 의한 정차 종료 후 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시

브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.

경 고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후측방 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 후측방 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내/외부 소리로 인해 후측방 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다.
- 충돌 위험 상황에서 브레이크 페달을 밟으면 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우 제동 제어는 해제됩니다.
- 후측방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전 벨트를 착용하십시오.
- 후측방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.
- 후측방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지 않으며, 작동하더라도 충돌을 피하지 못할 수 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후측방 충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주변 상황을 직접 확인하고 안전 운전 하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

- 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어 도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 차체 자세 제어(ESC) 장치 경고등이 켜진 경우
 - 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다른 기능을 수행할 경우

후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상



후측방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등 (⚠) 이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.



아웃사이드 미러 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등 (⚠) 이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

인식 센서 가림



후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등의 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거칠할 경우 인식 성능이 저하되어 후측방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동되지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되지만, 후측방 충돌방지 보조 고장이 아닙니다. 이물질이나 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 후측방 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후측방 충돌방지 보조를 끄십시오. 후측방 충돌방지 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 폭설 또는 폭우 같은 악천후의 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염될 경우
- 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트를 주행할 경우
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함될 경우 (지하철 공사구간 등)
- 고정된 물체(방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널벽 등)가 차차에 인접할 경우 (이중으로 되어있는 구조물 포함)
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행할 경우
- 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)을 주행할 경우
- 젖은 도로 위를 주행할 경우
- 후방 차량이 매우 근접하여 주행하거나 근접 상태에서 추월할 경우
- 상대 차량이 매우 빠른 속도로 추월할 경우
- 상대 차량을 추월할 경우
- 차로로 변경할 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 경우
- 상대 차량이 옆 차로에서 옆옆 차로로 이동하거나 옆옆 차로에서 옆 차로로 이동할 경우

- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착할 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 들어질 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우
 - 소형 이륜 원동기 혹은 자전거
 - 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량
 - 버스, 대형 트럭 등 대형 차량
 - 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 작은 크기의 이동 물체
 - 스포츠카 등 차체가 낮은 차량

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.


- 도로 위의 요철, 포트 홀, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 눈길, 고인 물, 결빙 노면 등 미끄러운 노면을 주행하는 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우
- 브레이크를 튜닝한 경우
- 급하게 차로 변경을 할 경우

* 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"와 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

경고

- 커브 길에서 주행할 경우

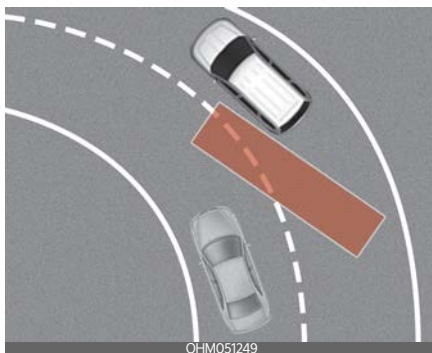

커브 길에서는 옆 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


커브 길에서는 주변 차량의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.



커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하여 후측방 충돌방지 보조가 잘못 작동할 수 있습니다.

커브 길에서는 주변 차량의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.


- 진출입 구간에서 주행할 경우

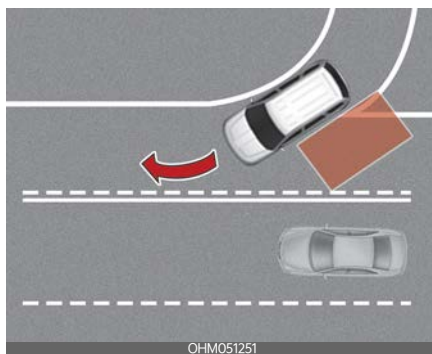

진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆 차로의 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

합류 도로에서는 주변 차량의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 경사가 있는 길에서 주행할 경우

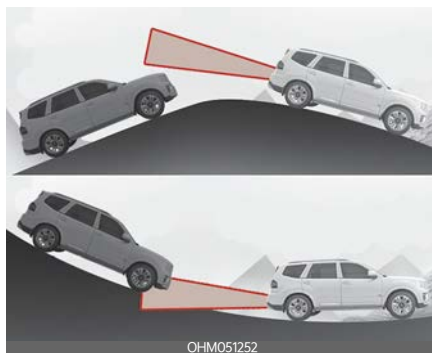


오르막길이나 내리막길에서는 옆 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측방 충돌방지 보조가 잘못 작동할 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 주변 차량의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 차로 간 높이가 다른 길에서 주행할 경우

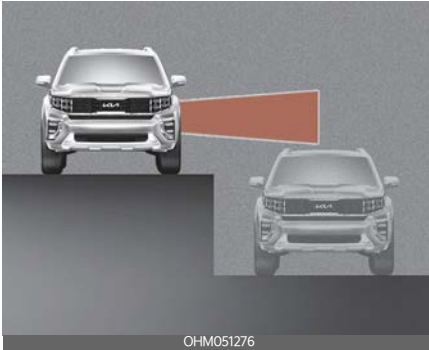


차로 간 높이가 다른 길(지하도 합류 구간, 입체 교차로 합류 구간 등)에서는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

차로 간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

⚠ 경고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 후측방 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 후측방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 엔진 시동 중 또는 전방 카메라 초기화(재부팅 등) 중에는 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

안전 하차 경고 (SEW)

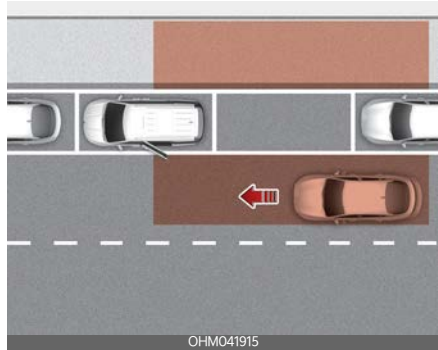

정차 후 탑승자가 차에서 내리기 위해 도어를 열 때 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려줍니다.

⚠ 주의

위험을 알려주는 시점은 접근하는 차량의 속도에 따라 다를 수 있습니다.

* 알아두기

SEW는 Safe Exit Warning의 약자입니다.

인식 센서



[1]: 후측방 레이더

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주 의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조 (BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

안전 하차 경고 설정

기능 설정



안전 하차 경고

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 '설정' → 운전자 보조 → 후측방 안전 → 안전 하차 경고'를 차례로 선택하십시오. 안전 하차 경고가 켜집니다.

⚠ 경 고

선택을 해제하면 안전 하차 경고의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

* 알아두기

시동을 껐다가 걸어도 안전 하차 경고 설정은 유지됩니다.



경고 음량

안전 하차 경고의 경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 '설정' → 운전자 보조 → 경고 음량'을 차례로 선택하십시오. 경고 음량을 '크게', '중간', '작게'로 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

⚠ 주 의

경고 음량 설정은 안전 하차 경고의 모든 기능에 적용됩니다.

안전 하차 경고 작동안전 하차 경고 (SEW)안전 하차 경고 작동

기능 경고

안전 하차 경고는 다음의 동작으로 경고합니다.

• 하차 시 충돌 경고



하차 시 충돌 경고

- 사이드 미러(아웃사이드 미러) 경고등이 깜빡이고 경고문과 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다.
- 하차 시 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.
 - 자차 속도: 3 km/h 이하
 - 후측방 차량 속도: 6 km/h 이상

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 안전 하차 경고를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 안전 하차 경고의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.

- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 안전 경고의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 안전 하차 경고는 모든 상황에서 작동하지 않을 수 있습니다.
- 안전 하차 경고는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 하차 시 발생하는 사고의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 하차 경고에 의존하여 위험한 지역에서 하차하지 마시고, 항상 주변을 직접 확인한 후 도어를 열고 내리십시오.


* 알아보기

- 안전 하차 경고는 시동이 꺼진 후에도 약 3분 동안 작동합니다. 도어를 잠그면 안전 하차 경고는 바로 해제됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

안전 하차 경고 이상 및 제한 사항 기능 이상



안전 하차 경고에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등(⚠)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

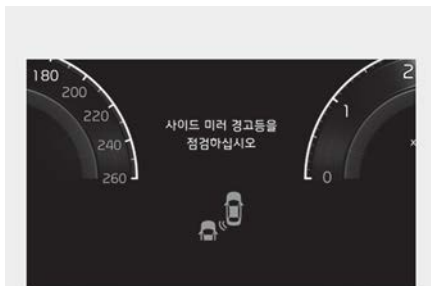

OHM041845

사이드 미러(아웃사이드 미러) 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등(△)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림



OHM041846

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치하면 인식 성능이 저하되어 안전 하차 경고가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되지만 안전 하차 경고 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하거나 트레일러, 캐리어, 또는 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 안전 하차 경고는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 안전 하차 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 안전 하차 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 안전 하차 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 안전 하차 경고를 끄십시오. 안전 하차 경고를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 안전 하차 경고가 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 나무나 풀이 무성한 곳에서 하차할 경우
- 젖은 도로에서 하차할 경우
- 상대 차량이 빠르게 또는 느리게 접근할 경우

* 알아보기

후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조 (BCA)"의 제한 사항을 참고하십시오.

경고

- 강한 전자파에 의해 안전 하차 경고가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 엔진 시동 중 또는 후측방 레이더 초기화(재부팅 등) 중에는 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

운전자 주의 경고 (DAW)

기본 기능

주행 중 운전 패턴 및 주행 시간을 판단하여 운전자의 주의 수준을 알려주고, 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식을 권유하여 안전하게 주행할 수 있도록 도와줍니다.

전방 차량 출발 알림 기능

정차 중에 전방 차량이 출발하면 알려줍니다.

* 알아두기

DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

인식 센서



[1]: 전방 카메라

주행 중 운전 패턴 및 전방 차량 출발 등을 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

▲ 주의


운전자 주의 경고의 성능을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 전방 카메라 관리에 주의하십시오.

* 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

운전자 주의 경고 설정


운전자 주의 경고

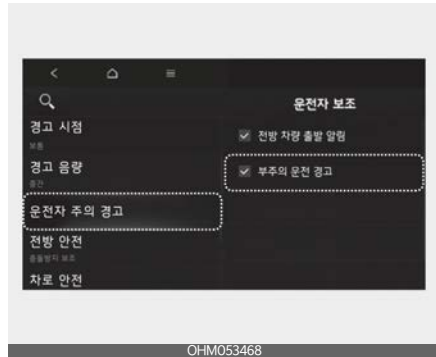

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 운전자 주의 경고**를 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.


- **부주의 운전 경고:** 주행 중 운전 패턴, 주행 시간 등을 판단하여 운전자의 주의 수준을 알려주고, 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식을 권유하여 안전하게 주행할 수 있도록 도와줍니다.

전방 차량 출발 알림

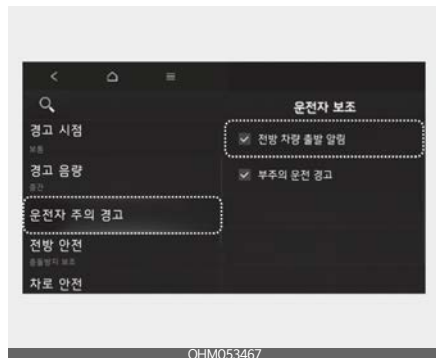

전방 차량 출발 알림: 정차 중에 전방 차량이 출발했을 때 알려줍니다.

경고 시점

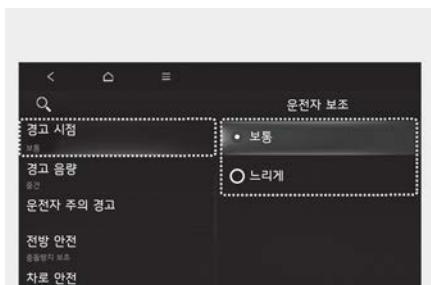

OHM041883

운전자 주의 경고의 경고 시점을 설정하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 시점**을 차례로 선택하십시오. 경고 시점을 **보통** 또는 **느리게**로 설정할 수 있습니다.

- **보통:** 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경고가 너무 민감하게 느껴지면 **느리게**로 변경하십시오.
- **느리게:** 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

* 알아두기

- 경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 시점도 같이 변경 될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 설정은 유지됩니다.

운전자 주의 경고 작동

기본 기능

기능 표시 및 경고

운전자 주의 경고의 기본 기능은 다음과 같습니다.

- 운전자 주의 수준
- 휴식 권유

운전자 주의 수준

기능 꺼짐



OHM061091

작동 대기 중



OHM061092

운전자 주의 수준 좋음



OHM061094

운전자 주의 수준 나뭇



클러스터에 운전자 주의 수준이 5단계로 표시됩니다. 운전자가 부주의 운전을 하거나 휴식 없이 장시간 운전할 경우 단계가 감소합니다. 운전자 주의 수준 알림은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 차차 속도: 약 0~180 km/h

* 알아보기

- 설정 메뉴에서 부주의 운전 경고를 선택 해제하면 '시스템 꺼짐'이 표시됩니다.
- 차차 속도가 작동 범위를 벗어나면 '작동 대기 중'이 표시됩니다.

휴식 권유



운전자 주의 수준이 1단계 미만으로 떨어지면 휴식 권유 문구가 표시되고 경고음이 울립니다.

- 주행 시간이 10분 이내이거나 휴식을 권유한 후 10분 이내인 경우에는 휴식을 권유하지 않습니다.

▲ 경고

반드시 안전한 곳에 정차한 후 운전자 주의 경고를 설정하십시오.

▲ 주의

- 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유할 수 있습니다.
- 운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능이며 운전자의 부주의 상태를 판단하지 못할 수 있습니다.
- 운전자 주의 경고가 휴식을 권유하지 않더라도 피곤함을 느낀다면 안전한 장소에 주정차한 후 휴식을 취하십시오.

* 알아보기

- 클러스터 설정과 관련된 자세한 내용은 3-44 페이지의 "LCD 표시창 제어"를 참고하십시오.
- 다음의 상황에서 운전자 주의 경고가 초기화됩니다.
 - 시동을 끈 경우
 - 운전자가 안전벨트를 풀고 도어를 연 경우
 - 10분 이상 정차한 경우

전방 차량 출발 알림



OHM061096

정차 중에 앞 차량이 출발하면 알림 문구가 표시되고 알림음이 울립니다.

⚠ 경고

- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 운전자 주의 경고의 알림음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이고 안전 운전 하십시오.

⚠ 주의

- 전방 차량 출발 알림 기능은 운전자를 위한 보조 기능이며 실제 전방 차량이 출발하더라도 알림을 제공하지 않을 수 있습니다.
- 전방 차량 출발 알림 기능이 전방 차량 출발 상황을 알려주더라도 직접 주변 상황을 판단한 후 출발하십시오.

※ 알아두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항 기능 이상



OHM061097

운전자 주의 경고에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등(⚠)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.


제한 사항

다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 경고가 제한되거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


- 과격하게 운전할 경우
- 빈번하게 차선을 침범할 경우
- 차로 이탈방지 보조 등 다른 운전자 보조 기능에 의해 차량이 제어될 경우

전방 차량 출발 알림 기능

- 끼어들기 상황

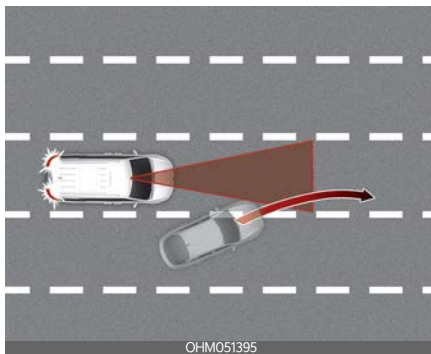


OHM051395

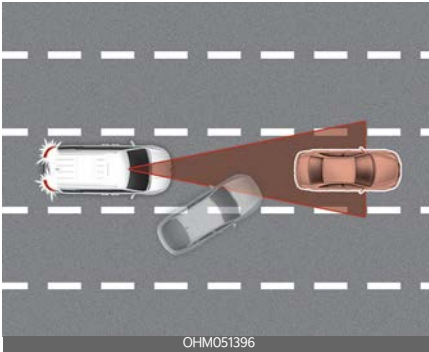


전방에 차량이 끼어들 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 차량이 급격하게 조향할 경우

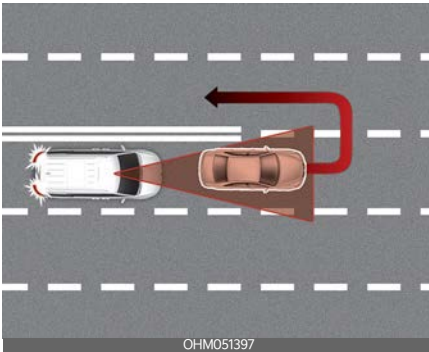

전방 차량이 좌회전, 우회전, 유턴 등 급격한 조향으로 이동할 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 차량이 급출발할 경우

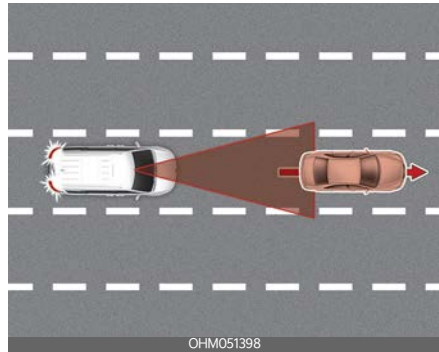


전방 차량이 급출발할 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자차와 전방 차량 사이에 보행자, 자전거 탑승자가 있을 경우




자차와 전방 차량 사이로 보행자나 자전거 탑승자가 있을 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 주차장 상황

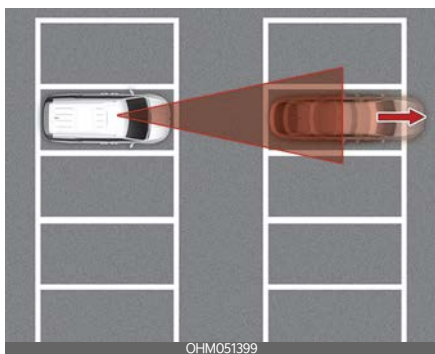

전방에 주차 중인 차량이 자차에서 멀어지는 방향으로 주행하면 전방 차량 출발 알림이 발생할 수 있습니다.

- 전방 차량을 특정하기 어려운 경우

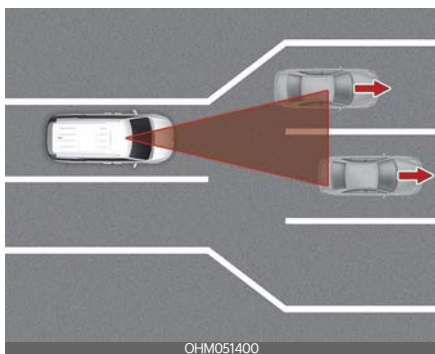

자차가 정차한 상황에서 전방 차로의 분기/합류로 전방 차량을 특정하기 어려운 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

* 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)

기본 기능

전방의 차량을 인식하여 거리를 유지하고, 운전자가 설정한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

추월 가속 보조

운전자의 추월 의지가 판단되면 가속하여 추월을 도와줍니다.

운전 스타일 연동 (사양 적용 시)

스마트 크루즈 컨트롤 작동 시 평소 학습한 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)을 반영합니다.

* 알아두기

SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.

인식 센서





[1]: 전방 카메라, [2]: 전방 레이더, [3]: 전측방 레이더*

* 사양 적용시

전방의 차량을 인식하기 위해 전방 카메라와 전방 레이더를 인식 센서로 사용합니다. 인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주의


스마트 크루즈 컨트롤의 성능을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 전방 카메라 및 전방 레이더 관리에 주의하십시오.

* 알아두기

전방 카메라 및 전방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 설정

스마트 크루즈 컨트롤 켜기

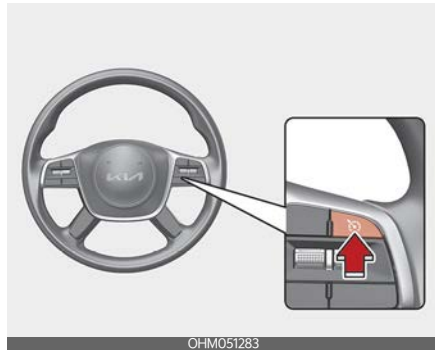


스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 주행 보조 버튼을 누르십시오. 현재 클러스터의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 설정됩니다.

- 전방에 차량이 없다면 설정된 속도로 주행 속도가 유지됩니다.
- 전방에 차량이 있다면 설정된 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절합니다. 전방 차량이 가속하여 차간거리가 멀어지면 설정된 속도까지 가속한 후 설정된 차간거리가 유지되면 정속 주행합니다.


* 알아두기

차량의 속도가 30 km/h 이하일 때 주행 보조 버튼을 누르면 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 30 km/h 로 설정됩니다.

차간거리 설정

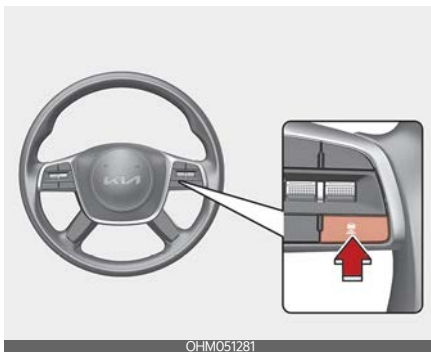

차간거리를 변경하려면 차간거리 버튼을 반복하여 누르십시오.




예를 들어, 차량의 속도가 90 km/h이면 다음과 같이 차간거리가 유지됩니다.

- 4단계: 약 52.5 m
- 3단계: 약 40 m
- 2단계: 약 32.5 m
- 1단계: 약 25 m

※ 알아두기

스마트 크루즈 컨트롤을 끄거나 일시 해제한 후 다시 켜면 마지막으로 설정한 차간거리 단계로 작동합니다.

설정속도 증가

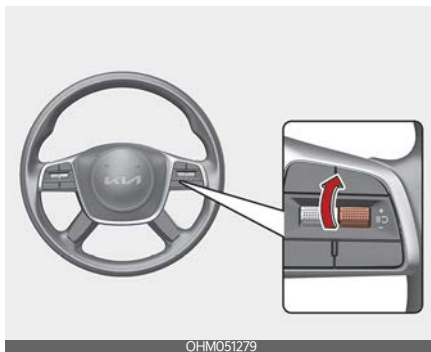


+ 스위치를 짧게 올리십시오. 설정속도가 1 km/h 단위로 증가합니다.

- 설정속도를 빠르게 높이려면 + 스위치를 길게 올리십시오. 설정속도가 10의 배수로 증가합니다.
- 최대 180 km/h까지 설정할 수 있습니다.

⚠ 경고

+ 스위치를 길게 올려 설정속도를 빠르게 변경하면 주행속도가 빠르게 증가할 수 있습니다. 속도 설정 시 주의하십시오.

설정속도 감소

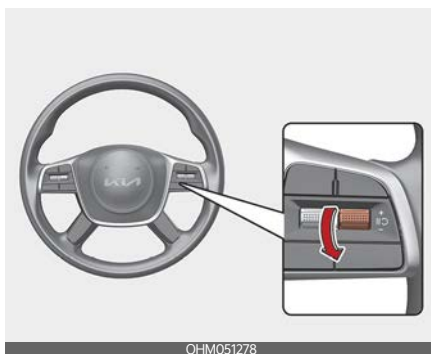

- 스위치를 짧게 내리십시오. 설정속도가 1 km/h 단위로 감소합니다.

- 설정속도를 빠르게 낮추려면 - 스위치를 길게 내리십시오. 설정속도가 10의 배수로 감소합니다.
- 최소 30 km/h까지 설정할 수 있습니다.


일시 해제



OHM051469

스마트 크루즈 컨트롤을 일시 해제하려면 II 버튼을 누르거나 브레이크 페달을 밟으십시오.

일시 해제 후 다시 켜기

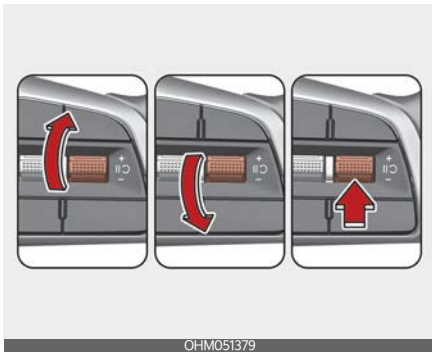

OHM051379


스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제 된 후 다시 켜려면 + 스위치를 올리거나, - 스위치를 내리거나, 스위치 II 버튼을 누르십시오.

- + 스위치를 올리거나 - 스위치를 내리면 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 현재 클러스터의 속도로 설정됩니다. II 버튼을 누르면 일시 해제하기 전의 설정속도로 설정됩니다.

경고

II 버튼을 눌러 스마트 크루즈 컨트롤을 다시 켜면 주행속도가 빠르게 증가하거나 감소하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 이전 설정속도를 확인한 후에 스위치를 누르십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 끄기

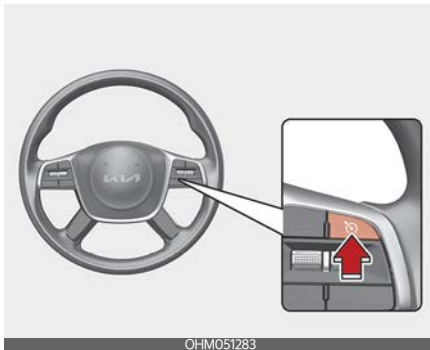

OHM051283

스마트 크루즈 컨트롤을 끄려면 주행 보조 버튼을 누르십시오.

드라이브 모드 연동

- 스마트 크루즈 컨트롤은 드라이브 모드에서 설정된 모드와 연동되어 가속하는 정도가 변경됩니다.
- 드라이브 모드 적용 시
드라이브 모드 설정을 변경하면 스마트 크루즈 컨트롤의 가속하는 정도가 아래와 같이 변경됩니다.

드라이브 모드	스마트 크루즈 컨트롤
COMFORT	보통
ECO	느리게
SPORT	빠르게

* 알아보기

- 드라이브 모드에 대한 자세한 내용은 4-36 페이지의 "주행모드 통합제어 시스템"을 참고하십시오.

- 일부 드라이브 모드에서는 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건을 만족하지 않아 스마트 크루즈 컨트롤이 해제되거나 켜지지 않을 수 있습니다.

운전 스타일 연동 (사양 적용 시)



OHM051470

- 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **스마트 크루즈 컨트롤** → **운전 스타일 연동**을 차례로 선택하십시오. 스마트 크루즈 컨트롤이 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)과 연동됩니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤이 드라이브 모드 연동으로 작동 중일 때 차간거리 버튼 「」을 길게 누르면 운전 스타일 연동으로 전환됩니다. 다시 차간거리 버튼 「」을 길게 누르면 드라이브 모드 연동으로 전환됩니다.

* 알아두기

- 운전 스타일 연동을 지원하는 경우에만 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **스마트 크루즈 컨트롤** 메뉴에서 **드라이브 모드 연동** 또는 **운전 스타일 연동**을 선택할 수 있습니다.
- 드라이브 모드 연동**을 선택하면 스마트 크루즈 컨트롤은 드라이브 모드와 연동됩니다.

운전 스타일 설정 (사양 적용 시)



OHM051471

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **스마트 크루즈 컨트롤** → **운전 스타일 설정**을 차례로 선택하십시오. 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)을 확인하고 개별적으로 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

- 운전 스타일 연동**이 선택된 경우에만 **운전 스타일 설정**이 표시됩니다.
- 운전자의 주행 성향은 운전자가 직접 주행하는 상황에서 지속적으로 학습하여 반영됩니다.

경고 음량



OHM041912

스마트 크루즈 컨트롤의 충돌 경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 음**

량을 차례로 선택하십시오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게로 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

- 시동을 껐다가 걸어도 경고 음량 설정은 유지됩니다.
- 경고 음량 설정을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

다음의 조건이 모두 만족되어야 스마트 크루즈 컨트롤을 켤 수 있습니다.

기본 기능

- 기어가 'D'(주행)에 위치
- 운전석 도어 닫힘
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않음
- 작동 속도 범위 내의 속도
 - 전방의 차량이 없을 때: 10~180 km/h
 - 전방의 차량이 있을 때: 0~180 km/h
- 차체 자세 제어 (ESC) 장치, ABS 장치 켜짐
- 차체 자세 제어 (ESC) 장치, ABS 장치가 작동하지 않음
- 엔진이 고RPM 영역이 아님
- 전방 충돌방지 보조의 제동 제어가 작동하지 않음
- 차로 유지 보조나 고속도로 주행 보조의 핸즈오프 경고가 발생하지 않음

* 알아두기

정차 상태에서 전방에 차량이 있는 경우에는 스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

추월 가속 보조

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 방향지시등 스위치를 운전석 쪽으로 당기면 추월 가속 보조 기능이 작동합니다.

추월 가속 보조 기능은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 60 km/h 이상으로 주행 중
- 비상 경고등 꺼짐
- 전방에 차량 있음
- 차간거리 유지를 위한 감속 불필요

⚠ 경고


전방에 차량이 있을 때 방향지시등 스위치를 운전석 쪽으로 당기면 일시적으로 가속합니다. 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

표시 및 제어


기본 기능

스마트 크루즈 컨트롤의 상태 표시를 보려면 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하십시오. 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하는 방법은 3-48 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.

작동 상태

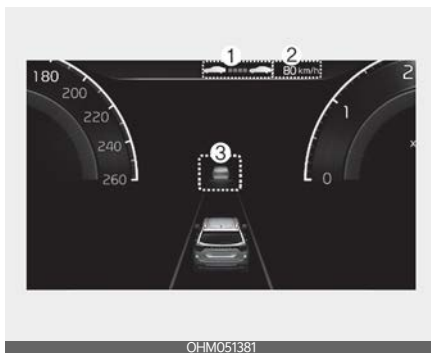

일시 해제 상태

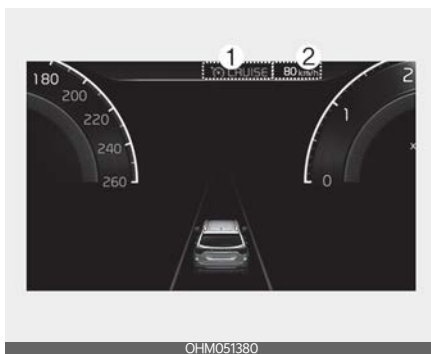


스마트 크루즈 컨트롤의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

- 작동 상태
 - ①: 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계
 - ②: 설정속도
 - ③: 전방 차량 유무 및 목표 차간거리
- 일시 해제 상태
 - ①: CRUISE 표시등
 - ②: 이전 설정속도 (회색)

* 알아두기

- 전방 차량은 자차와 전방 차량과의 실제 거리를 반영하여 표시됩니다.
- 목표 차간거리는 차량의 속도와 설정된 차간거리 단계에 따라 달라집니다. 속도가 낮은 경우 차간거리 단계를 변경하더라도 목표 차간거리의 변경량이 적을 수 있습니다.
- 클러스터 사양 및 테마에 따라 이미지 또는 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

일시적인 가속

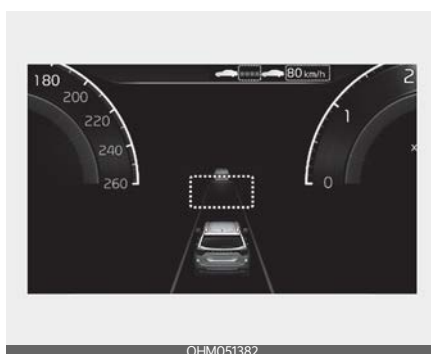

스마트 크루즈 컨트롤이 켜진 상태에서 가속 페달을 밟으면 설정속도를 변경하지 않고 일시적으로 가속할 수 있습니다. 가속하는 동안에는 클러스터의 설정속도, 차간거리 단계 및 목표 차간거리가 깜빡입니다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족한 경우 차량이 감속될 수 있습니다.

⚠ 경고

가속 페달로 일시적으로 가속할 때는 전방에 차량이 있어도 속도와 차간거리가 자동으로 조절되지 않으므로 주의하십시오.

운전 스타일 연동



운전 스타일 연동이 작동하면 클러스터에 '운전 스타일 연동 SCC' 문구가 4초 동안 표시되고, 운전자의 주행 성향이 반영된 차간거리 단계 및 목표 차간거리가 표시됩니다.

자동 일시 해제



아래와 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제됩니다.

- 190 km/h 이상으로 가속할 경우
- 일정시간 이상 정차할 경우
- 가속 페달을 일정 시간 이상 지속해서 밟을 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건에 해당하지 않는 경우

스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제되면 경고문과 경고음을 통해 자동 일시 해제를 알립니다.

* 알아보기

정차 상태에서 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제되면 전자식 파킹 브레이크가 체결될 수 있습니다.

⚠ 경고

스마트 크루즈 컨트롤이 해제되면 전방 차량과의 간격이 유지되지 않습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 비작동 알림



스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 수 있는 조건이 아닐 때 기능을 사용하기 위해 주행 보조 버튼이나 + 또는 - 스위치, || ⊙ 스위치를 조작하면 경고문과 경고음을 통해 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건이 아님을 알립니다.

정차 후 다시 출발 안내



스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 전방 차량이 정차하면 따라서 정차합니다. 일정 시간 내에 전방 차량이 출발하면 자동으로 출발합니다. 정차 후 일정 시간이 지나면 클러스터에 위그림과 같이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가속 페달을 밟거나, + 또는 - 스위치를 위아래로 누르거나 || ⊙ 스위치를 누르십시오.

전방 상황 주의 알림



OHM051388

스마트 크루즈 컨트롤이 전방 차량과 거리를 유지하며 일정 속도 이하로 주행하는 중에 전방 차량이 사라지면 경고문과 경고음을 통해 전방 상황 주의를 알립니다.

⚠ 경고

전방 상황 주의 알림이 발생하면 새롭게 나타난 전방의 차량이나 물체와 충돌할 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

전방 충돌 경고



OHM051344

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방 차량과의 충돌 위험이 높을 경우 경고문과 경고음을 통해 전방 충돌 경고를 알립니다. 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브

레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

⚠ 경고

다음과 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 전방 충돌 경고를 알리지 않을 수 있습니다. 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

- 차간거리가 가깝고 전방 차량의 속도가 자차 속도보다 빠르거나 비슷할 경우
- 전방 차량의 속도가 현저히 느리거나 정차한 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤을 켜고 바로 가속 페달을 밟을 경우

⚠ 경고

- 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 주행 편의 기능입니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 스마트 크루즈 컨트롤에만 의존하지 마시고, 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 예기치 못한 상황이나 복잡한 교통상황을 인지할 수 없습니다. 항상 도로 및 교통 상황에 주의를 기울이고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 끄십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 차량이 멈춰 있더라도 도어를 열지 마십시오.
- 돌발 상황이나 위험 상황에 대처할 수 있도록 설정한 속도와 차간거리 단계를 항상 기억하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 상황에서 차간거리 단계를 가깝게 설정하면 전방 차량과의 충돌 등 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 차간거리를 유지하며 주행하는 중에 전방의 차량이 사라지면 설정속도까지 가속될 수 있습니다. 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.

- 오르막길에서는 속도가 감소하고 내리막길에서는 속도가 증가할 수 있습니다.
- 옆 차로의 차량이 끼어드는 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 차량이 견인될 때는 스마트 크루즈 컨트롤을 끄십시오.
- 강한 전자파에 의해 스마트 크루즈 컨트롤이 해제될 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방의 물체를 감지하지 못해 충돌이 발생할 수 있으므로 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차로를 자주 변경할 경우 스마트 크루즈 컨트롤의 반응 속도가 느려질 수 있으며, 옆 차로의 차량에 반응할 수도 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 스마트 크루즈 컨트롤 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 라디오 등 차량 내부 소리나 외부 여건에 따라 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.
- 차량 제조사는 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 운전자의 주행 성향이 변하면 이전에 반영된 차간거리, 가속 강도, 반응 속도가 변할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.

⚠ 주 의

- 운전 스타일 연동의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도는 충분히 주행해야 실제 운전자의 주행 성향이 반영됩니다.

- 운전 스타일 연동은 주행 안전에 영향이 있는 주행 성향 또는 주행 상황은 반영하지 않을 수 있습니다.
- 눈길, 빗길, 안개, 급경사 구간 등의 특수한 주행 환경에서 주행하는 경우 운전 스타일 연동은 운전자의 주행 성향과 다르게 작동할 수 있습니다.

* 알아두기


- 엔진 시동 중 또는 인식 센서 초기화(재부팅 등) 중에는 일정 시간 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 브레이크 제어 시 소리가 날 수 있습니다.
- 안전하지 않은 주행 성향(급가속 등)은 운전 스타일 연동에 반영되지 않을 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동은 운전자의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도 외 다른 주행 성향을 반영하지 않습니다.

스마트 크루즈 컨트롤 이상 및 제한 사항 기능 이상



스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시되고(일정 시간 후 꺼짐) 통합 경고등(⚠)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

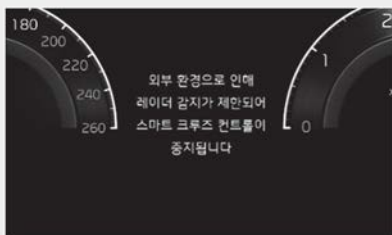

OHM051390

전방 레이더 커버 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 클러스터에 경고문이 표시되지만(일정 시간 후 꺼짐), 스마트 크루즈 컨트롤 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하면 스마트 크루즈 컨트롤은 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 경고

인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

시동을 껐다가 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


제한 사항

다음과 같은 경우에는 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 전방 카메라의 렌즈 앞 유리창에 선팅 필름, 발수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등) 등이 있거나 유리창이 파손된 경우
- 앞 유리창에 습기나 성애가 있을 경우
- 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 크래쉬패드 위에 물체를 올려 놓을 경우
- 주변이 너무 밝거나 어두울 경우
- 야간 또는 어두운 장소, 터널 등 주변 조도가 낮을 경우
- 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우
- 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 차량의 일부 형상만 영상에 포함될 경우
- 전방 차량의 후미등이 없거나 비대칭 형상 또는 장착 위치가 특이할 경우
- 주변이 어두울 때 전방 차량의 후미등이 꺼져 있을 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하는 경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있을 경우 등)
- 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우
- 다른 차량에 견인될 경우
- 차량이 갑자기 끼여들 경우
- 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 잘되는 물체가 주변에 있을 경우
- 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 전방 차량이 전방 레이더에 반사가 잘 되지 않는 재질인 경우
- 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
- 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로


- 급커브길
- 전방 차량을 늦게 인식할 경우
- 전방의 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 인식하지 못할 경우
- 전방의 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄일 경우
- 전방의 차량 각도가 많이 틀어질 경우
- 전방의 차량 속도가 매우 느리거나 빠를 경우
- 전방 차량이 있을 때 저속으로 급하게 차로를 변경할 경우
- 전방의 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 주행이 불안정한 경우
- 선회 중에 다른 차량을 인식하지 못할 경우
- 지속해서 선회할 경우
- 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우
 - 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳
 - 터널 및 철교 주변
 - 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)
 - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
 - 주차장
 - 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 도로, 요철로, 과속 방지턱 등
 - 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳
 - 경사 도로, 곡선 도로 등
 - 가로수 또는 가로등이 있는 곳
 - 나무나 풀이 무성함 좁은 도로
 - 강한 전파 및 전기적 잡음에 의한 간섭이 발생하는 곳

• 커브 길에서 주행할 경우

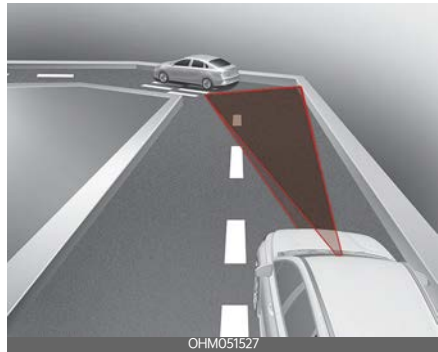

커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.

커브 길에서는 적당한 속도로 설정하십시오. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

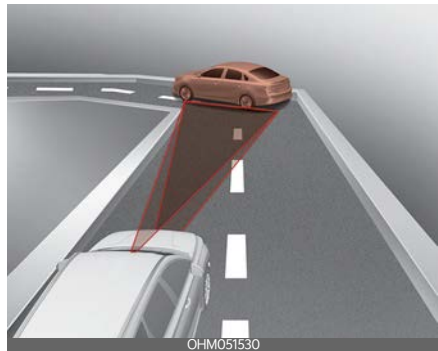

다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.


- 경사길에서 주행할 경우



오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량을 인식하지 못해 설정속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 적당한 속도로 설정하십시오. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.



- 차로변경 시

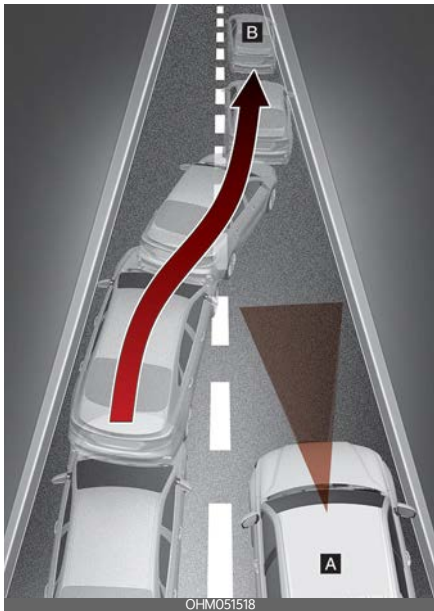

[A]: 차차, [B]: 차로 변경 차량

옆 차로의 차량(B)이 차차(A)와 같은 차로로 차로를 변경할 때는 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 인식 제한 상황

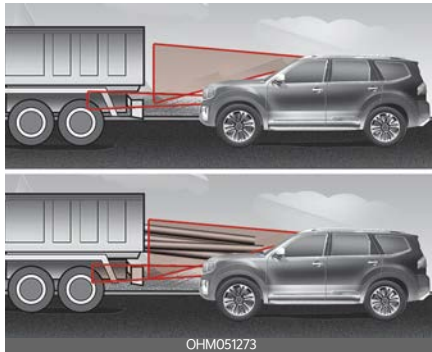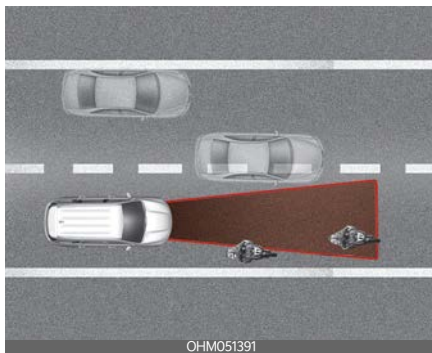


다음과 같은 대상은 인식하지 못할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 차로의 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮거나 급격하게 감속하는 차량


- 차고가 높거나 적재물이 후면으로 돌출되어 있는 차량
- 화물 과다 적재로 인해 전면부가 들린 차량
- 마주 오는 차량
- 자차 근접 거리 (약 2 m) 이내에 있는 차량
- 정지 차량
- 후면부가 작은 차량 (트레일러 등)
- 오토바이, 자전거, 경운기, 원동기 장치 자전거 등
- 특수 차량
- 동물, 보행자

다음과 같은 경우에는 선행 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하다면 직접 속도를 조절하십시오.

- 스티어링 휠을 조작 중일 경우
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우

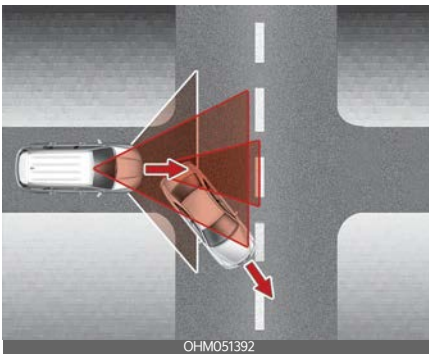

- 교차로에서 전방 차량이 사라지면 가속될 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오.

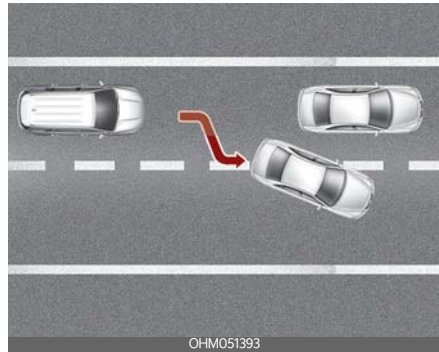

- 전방 차량이 빠져 나가면 전방 상황을 인지하지 못해 충돌할 수 있습니다. 주의를 기울이십시오.



- 전방 차량을 감지하여 차간거리를 유지하는 중에 보행자가 나타나면 인명 사고가 발생할 수 있습니다. 주의를 기울이십시오.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)

전용도로 주행 시 스마트 크루즈 컨트롤이 내비게이션의 도로 정보를 이용하여 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

* 알아두기

- NSCC는 Navigation-based Smart Cruise Control의 약자입니다.
- 전용도로는 고속도로/도시 고속도로/자동차 전용도로를 의미합니다.

고속도로 안전구간 자동감속

내비게이션의 안전구간 정보를 이용하여 제한 속도 이상으로 주행하는 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

내비게이션의 곡선구간 정보를 이용하여 주행 속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 진출입로 자동감속 (사양 적용 시)

내비게이션의 진출입로 정보를 이용하여 주행 속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

설정속도 자동변경

내비게이션의 제한속도 정보를 이용하여 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도를 자동으로 변경하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정



시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 편의 → 고속도로 주행속도 자동 조절**을 차례로 선택하십시오. 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 켜집니다.

* 알아두기

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 발생한 경우 설정 메뉴에서 기능을 설정할 수 없습니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 다음의 조건에서 작동 대기 상태가 됩니다.

- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중
- 전용도로 주행 중

* 알아두기

스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 5-45 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)"을 참고하십시오.

기능 표시 및 제어

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 상태는 다음과 같이 표시됩니다.

- 작동 대기



기능의 작동 조건을 모두 만족하면 **NAV** 표시등이 흰색으로 켜집니다.

- 작동 중



내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하면 **NAV** 표시등이 초록색으로 켜집니다. 설정속도 자동변경 기능이 작동하면 **NAV** 표시등과 설정속도가 초록색으로 켜지고 알림음이 울립니다.

경고



다음과 같은 경우에 클러스터에 경고문이 표시됩니다.

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 안전한 속도까지 감속할 수 없을 경우
- 전방의 진출로가 매우 짧은 경우
- 예상 주행 경로를 판단할 수 없을 경우

* 알아보기

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈의 자동감속 및 자동변경 기능은 동일한 **NAV** 표시등으로 표시됩니다.
- 클러스터 사양 및 테마에 따라 이미지 또는 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

고속도로 안전구간 자동감속

전용도로 본선에서 제한속도 이상으로 주행하는 경우 안전구간의 제한속도에 따라 자동으로 감속합니다. 안전구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

* 알아보기

- 감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 제한속도에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 내비게이션이 안내하는 카메라에 대해서만 작동합니다. (내비게이션 카메라 안내 설정 방

법은 인포테인먼트 시스템 매뉴얼을 참고하십시오.)

- 구간 과속단속 구간에서 차량의 평균속도가 제한속도를 초과할 경우 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 제한속도보다 낮은 속도로 주행할 수 있습니다.
- 이동식 과속단속 구간의 경우 운전자의 안전을 위해 과속단속 안내 시점이 지난 후에도 일정 구간 동안 제한속도로 유지될 수 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하여 감속중에도 차량속도가 제한속도보다 높을 경우 경고음이 울릴 수 있습니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

전용도로 본선에 곡선구간이 있는 경우 안전한 속도로 곡선구간을 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감속합니다. 곡선구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.


* 알아보기

감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 도로의 곡률에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

고속도로 진출입로 자동감속 (사양 적용 시)

차량의 전방에 진출입로가 있는 경우 안전한 속도로 진출입로를 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감속합니다. 진출입로를 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

내비게이션에서 분기 형태의 진출입로로 경로를 안내하고 마지막 차로로 주행하는 경우, 진출입로 진입 전에 자동으로 감속합니다. 분리 형태의 진출입로라면 진입 전에 자동으로 감속하지 않습니다.

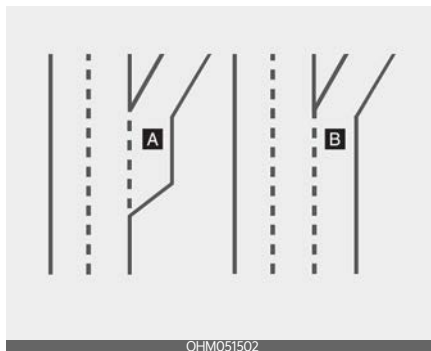

[A]: 분기, [B]: 분리

* 알아보기

감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 진출입로의 곡률에 따라 달라집니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

설정속도 자동변경

설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선에서 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도가 도로의 제한속도와 일치하면 작동합니다. 설정속도 자동변경 기능이 작동하면 주행 도로의 제한속도가 변경되었을 때 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도가 자동으로 변경됩니다.

- 전용도로 본선 이외의 도로를 주행하여 설정속도 자동변경 기능이 대기 상태가 된 경우, 설정속도 조작 없이 전용도로 본선을 다시 주행하면 기능이 다시 작동합니다.
- 브레이크 페달을 밟거나 II ○ 스위치를 눌러 설정속도 자동변경 기능이 대기 상태가 된 경우 II ○ 스위치를 누르면 기능이 다시 작동합니다.

* 알아보기


- 설정속도를 제한속도와 다르게 설정하면 설정속도 자동변경 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.
- 전용도로의 진출입로 (IC) / 분기점 (JC)에서는 설정속도 자동변경 기능이 작동하지 않습니다.

- 설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선의 제한속도에 대해서만 작동합니다. 과속단속과 관련된 제한속도에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 제한속도가 변경되는 지점에서는 설정속도가 자동으로 변경되어 차량이 자동으로 가속 또는 감속할 수 있습니다.
- 제한속도가 과속단속 카메라의 제한속도보다 높을 경우 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 자동으로 변경될 수 있는 최고 속도는 140 km/h입니다.
- 내비게이션에 제한속도가 반영되지 않은 신규 도로에서는 설정속도 자동변경 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 차량의 속도 단위를 해당 국가 도로의 속도 단위가 아닌 단위로 설정하면 설정속도 자동변경 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 목적지를 재설정하여 경로를 재탐색(실시간 도로 교통 정보에 따른 재탐색 포함)하거나 목적지가 취소될 경우
- 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 Car Play와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 경우
- 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 경우
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어가 업데이트 될 경우
- 주행 중에 내비게이션이 재부팅될 경우
- 일부 구간의 제한속도가 변경될 경우
- 도로 시설 공사 구간을 주행할 경우
- 통제된 도로를 주행할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 매우 급격한 곡률의 도로를 주행할 경우
- 전용도로 내의 교차로, 회전 교차로, 직선 형태의 진출입로, 휴게소 및 졸음쉼터 진출입로를 주행할 경우
- 지도 정보가 없는 도로를 주행할 경우
- 분기점 또는 합류점이 짧은 구간이 연속적으로 존재할 경우
- 분기점 또는 합류점 이외의 구간에서 차량이 생기고 없어질 경우
- 차량 주변의 물체를 감지하는 센서의 성능이 한계 상황인 경우
- 차선 도색이 일반적이지 않거나, 불량한 경우

제한 사항


다음과 같은 경우에는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울여 운전하십시오.

- 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 인포테인먼트 시스템의 작동 오류로 지도 정보가 수신되지 않을 경우
- 과속단속 지점 및 구간 정보가 업데이트되지 않았을 경우
- 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보에 오류가 있을 경우
- 주행 중 경로를 재탐색 할 경우
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 본선이 두 개 이상으로 분리 후 합류되는 경우
- 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우

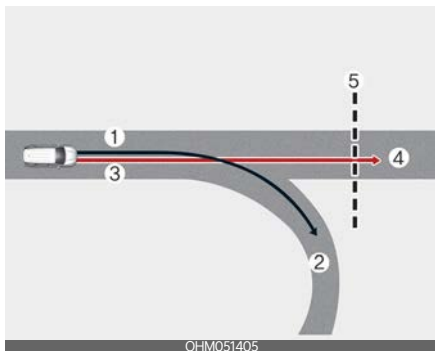

[1]: 안내 경로 [2]: 분기 [3]: 주행 경로 [4]: 본선 [5]: 안전구간 또는 곡선구간

- 안내 경로(분기)와 주행 경로(본선)에 차이가 발생하면 주행 경로를 전용도로 본선으로 판단하기 전까지는 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않습니다.
- 안내 경로가 아닌 전용도로 본선을 유지하여 주행 경로가 전용도로 본선이라고 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 안전구간, 곡선구간과의 거리, 현재 차량 속도에 따라 감속이 충분하지 않거나 급감속할 수 있습니다.

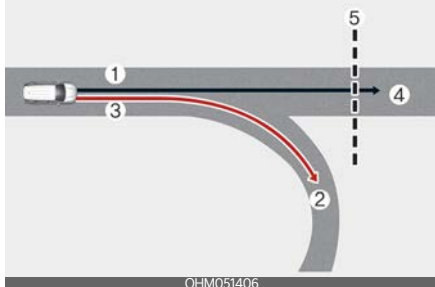


[1]: 안내 경로 [2]: 분기 [3]: 주행 경로 [4]: 본선 [5]: 안전구간 또는 곡선구간

- 안내 경로(본선)와 주행 경로(분기)에 차이가 발생하면 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간

간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.

- 전용도로 진출입로(IC)나 분기점(JC)으로 진입하여 경로 이탈이라고 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 작동하지 않습니다.

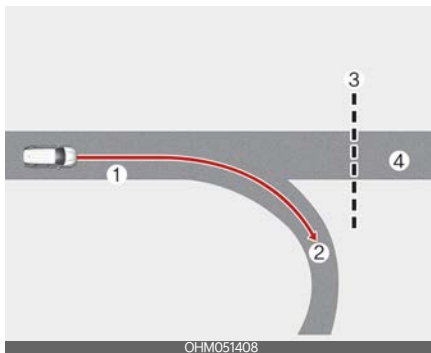

[1]: 주행 경로 [2]: 분기 [3]: 안전구간 또는 곡선구간 [4]: 본선

안내 경로가 없는 경우에는 전용도로 본선을 유지하는 기준으로 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 전용도로에서 이탈하더라도 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.

경고

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자의 편의를 돕기 위한 기능입니다. 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 여부와 상관없이 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수해야 합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 내비게이션이 제공하는 도로정보를 이용하여 작동합니다. 내비게이션이 제공하는 제

한속도 정보는 실제 도로의 제한속도 정보와 차이가 있을 수 있으므로 표지판 등을 통해 실제 주행 도로 또는 주행 차로 상의 제한속도를 확인하십시오.

- 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속, 설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선 주행 중 국도 이하의 일반도로, 전용도로의 휴게소, 진출입로(IC)나 분기점(JC)등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌면 자동으로 꺼집니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 차량 유무 및 전방 차량의 주행 상태에 따라 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 전용도로 본선 내의 톨게이트를 통과할 때는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 1차로 기준으로 작동합니다. 다른 차로로 주행하면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 부자연스럽게 작동할 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 가속 페달을 밟아 가속하면 기능에 의해 감속되지 않습니다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족한 경우 차량이 감속될 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 가속 페달을 밟아 가속한 후 발을 떼면 차량을 안전한 속도로 감속시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다. 상황에 따라 감속이 충분하지 않을 수도 있습니다.
- 곡선 도로의 곡률이 너무 크거나 작으면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 전용도로 본선 주행 중 국도 이하의 일반도로, 휴게소 등으로 진입하면 자동으로 꺼집니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 일반 도로와 접하는 전용도로 진출로 종점에서는 고속도로 진출입로 자동 감속 기능이 꺼져 가속할 수 있습니다.

* 알아두기

- 내비게이션 안내 경로가 진출로를 포함하는 경우, 진출로 진입 전의 본선 차로를 주행할 때 안전한 감속을 위해 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 미리 작동할 수 있습니다.
- 내비게이션 안내 시점과 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 시작 및 종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 클러스터와 내비게이션에 표시되는 속도가 다를 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도보다 낮은 속도로 주행 중에도 전방에 과속단속 카메라, 곡선구간이 있으면 가속이 제한될 수 있습니다.
- 진출입로 (IC), 분기점 (JC), 휴게소 진입 등 전용도로 본선을 벗어나도 일정 시간 동안 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동이 유지될 수 있습니다.
- 노면이 고르지 않거나 차로 폭이 좁은 경우 등 주변 환경에 의해 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.

차로 유지 보조 (LFA)

전방 차선 및 차량을 인식하여 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

※ 알아두기

LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

인식 센서



[1]: 전방 카메라

전방의 차선 및 차량을 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.


인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

※ 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

차로 유지 보조 설정

차로 유지 보조 켜기 및 끄기

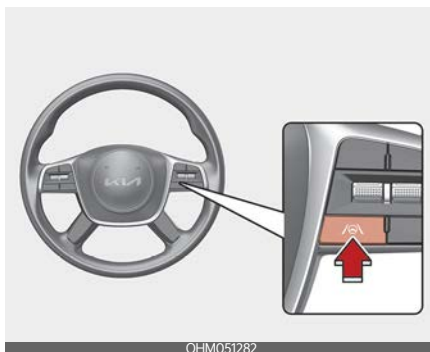

시동 'ON' 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 누르십시오. 차로 유지 보조가 켜지고 클러스터에 표시등 (Ⓢ)이 회색 또는 초록색 표시됩니다. 차로 유지 보조를 끄려면 차로 주행 보조 버튼을 다시 누르십시오.

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주행 편의**를 선택하면 차로 유지 보조가 켜지고 선택을 해제할 경우 꺼집니다.

경고 음량



경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 음량**을 차례로 선택하십시오. 경고 음량을 크게, 중간, 작게로 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

차로 유지 보조 작동

기능 경고 및 제어

차로 유지 보조



양쪽 차선 또는 선행 차량을 인식하고 차량의 속도가 180 km/h 이하인 경우 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 조향을 도와줍니다. 클러스터 등에 표시등 (Ⓢ)이 초록색으로 표시됩니다.

⚠ 주의

조향을 보조 하지 않을 때는 표시등 (Ⓢ)이 흰색으로 깜빡인 후 회색으로 바뀝니다.

핸즈오프경고



일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

- 1단계: 경고문
- 2단계: 경고문 (빨간색 스티어링 휠) + 경고음



계속해서 스티어링 휠을 잡지 않을 경우, 차로 유지 보조가 자동으로 꺼집니다.

⚠ 경 고

- 차로 유지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.
- 차로 유지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.

- 주행 상황에 따라 핸즈오프 경고문이 늦게 표시될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으로 판단하여 핸즈오프 경고문이 표시될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈 오프 경고문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

* 알라두기

- 클러스터 설정과 관련된 자세한 내용은 3-44 페이지의 "LCD 표시창 제어"를 참고하십시오.
- 차선이 인식되면 클러스터에 차선 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

차선이 인식되지 않은 경우



차선이 인식된 경우



- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.
- 차선이 인식되지 않으면 선행 차량의 유무와 주행 상태에 따라 조향을 제한적으로 보조할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조가 작동 중이어도 스티어링 휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

차로 유지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



차로 유지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등(△)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

제한 사항


차로 유지 보조의 자세한 제한 사항은 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA)"의 제한 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

차로 유지 보조의 자세한 경고 사항은 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조 (LKA)"의 경고 사항을 참고하십시오.


고속도로 주행 보조 (HDA)

기본 기능

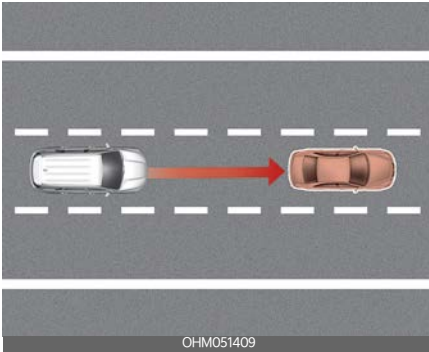

전방의 차량 및 차선을 인식하여 작동 가능한 도로에서 전방 차량과의 거리와 설정속도를 유지하며, 차로 중앙을 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 기능 (사양 적용 시)

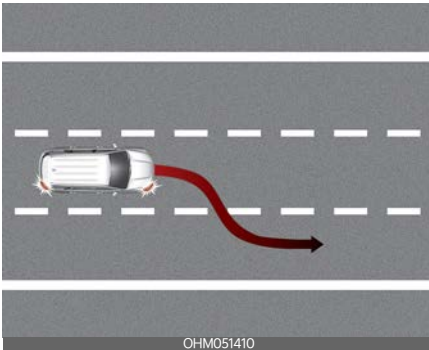

차로를 변경할 방향으로 방향지시등을 살짝 움직이면 차로변경이 가능한지 판단하고 안전하게 차로를 변경하도록 도와줍니다.

* 알라두기

- HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다.
- 고속도로 주행 보조가 작동 가능한 도로는 고속도로, 도시 고속도로, 자동차 전용도로

의 본선입니다. 진출입로 (IC), 분기점 (JC)에서는 작동하지 않습니다.

인식 센서





[1]: 전방 카메라, [2]: 전방 레이더, [3]: 전측방 레이더, [4]: 후측방 레이더

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

* 알아두기

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후측방 레이더의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

고속도로 주행 보조 설정

기본 기능



OHM041913

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주행 편의**를 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **고속도로 주행 보조**를 선택하면 전방 차량과의 거리와 설정속도를 유지하며 차로 중앙을 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 (사양 적용 시)

고속도로 차로변경 보조를 선택하면 안전하게 차로를 변경하도록 도와줍니다.

* 알아두기

- 고속도로 주행 보조가 선택되어 있어야 고속도로 차로변경 보조 기능을 설정할 수 있습니다.
- 기능에 이상이 발생하면 설정할 수 없습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 기능 설정은 유지됩니다.

⚠ 경고

반드시 안전한 곳에 정차한 후 기능을 설정하십시오.

경고 음량



OHM041912

핸즈오프 경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 음량**을 차례로 선택하십시오.

경고 음량을 **크게**, **중간**, **작게**로 설정할 수 있습니다.

* 알아두기


경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

고속도로 주행 보조 작동


기본 기능

기능 표시 및 제어

작동 상태

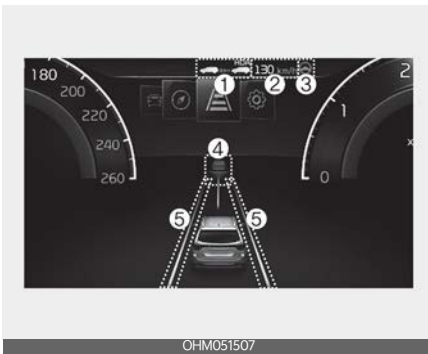

대기 상태

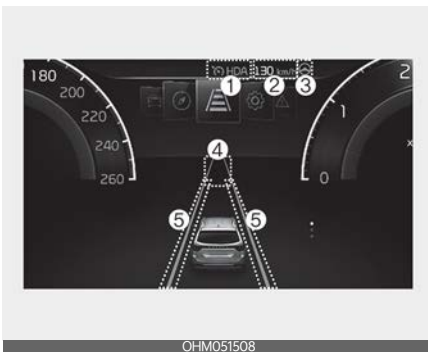

고속도로 주행 보조의 상태를 보기 위해서는 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하십시오. 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하는 방법은 3-43 페이지의 "클러스터"를 참고하십시오. 고속도로 주행 보조의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

① 고속도로 주행 보조 표시등, 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계

※ 고속도로 주행 보조 표시등

• 초록색: 작동 상태

• 회색: 대기 상태

② 설정속도

③ 차로 유지 보조 표시등

④ 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계

⑤ 차선 인식 여부

* 알아두기

• 차로 유지 보조의 상세 내용 및 제한 사항은 5-65 페이지의 "차로 유지 보조 (LFA)"를 참고하십시오.

• 스마트 크루즈 컨트롤의 상세 내용 및 제한 사항은 5-45 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)"을 참고하십시오.

작동 상태

고속도로 주행 보조는 다음의 방법으로 작동합니다.

- 작동 가능한 도로 주행 시 주행 보조 버튼을 눌러 고속도로 주행 보조를 켜면 작동합니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤과 차로 유지 보조가 켜진 상태로 작동 가능한 도로로 진입한 경우 자동으로 작동합니다.

* 알아두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

- 정차 후 재출발



고속도로 주행 보조 작동 중에는 앞 차량이 정차하면 따라서 정차합니다. 정차 후 약 30초 내에 앞 차량이 출발하면 자동으로 출발합니다.

정차 후 약 30초가 지나면 클러스터에 위 그림과 같이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가속 페달을 밟거나, + 또는 - 스위치를 올리거나 내리거나, ||○ 스위치를 누르십시오.

- 핸즈오프 경고



일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

- 1단계: 경고문
- 2단계: 경고문(빨간색 스티어링 휠) + 경고음




계속해서 스티어링 휠을 잡지 않으면, 고속도로 주행 보조와 차로 유지 보조가 동시에 꺼집니다.

- 주행속도 제한



핸즈오프에 의해 고속도로 주행 보조가 꺼지면 주행속도가 제한됩니다. 주행속도 제한 기능이 작동하는 중에는 계속해서 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

- 차로 내 편향 주행 (사양 적용 시)

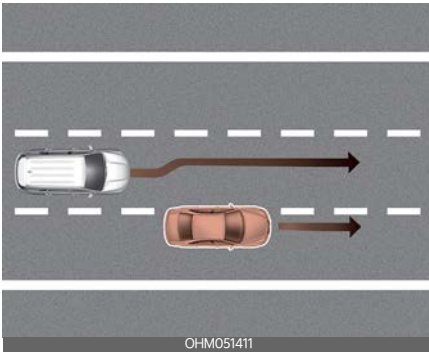

주행속도가 60 km/h 이상인 경우, 옆 차로에 근접 차량이 있으면 차로 내에서 반대 방향으로 편향하여 주행하도록 도와줍니다. 옆 차로 모두에 근접 차량이 있으면 편향하여 주행하지 않습니다.

대기 상태

스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 해제되면 고속도로 주행 보조는 대기 상태가 됩니다. 차로 유지 보조는 정상적으로 작동합니다.

* 알아보기


- 주행속도 제한 기능은 주행속도를 60 km/h 이하로 제한합니다. 앞 차량을 따라 감속은 하지만 가속하지 않습니다.
- 다음과 같은 경우에는 주행속도 제한 기능이 해제됩니다.
 - 다시 스티어링 휠을 잡을 경우
 - 차로 주행 보조 버튼을 눌러 차로 유지 보조 기능을 켜 경우
 - +, -, ||, ⊙ 스위치 또는  버튼, 가속 페달, 브레이크 페달을 조작할 경우

고속도로 차로변경 보조 기능 (사양 적용 시)

기능 표시 및 제어

고속도로 차로변경 보조 기능의 상태 표시를 보려면 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하십시오. 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하기 위한 자세한 내용은 3-43 페이지의 "클러스터"를 참고하십시오.

작동 및 작동 가능한 상태

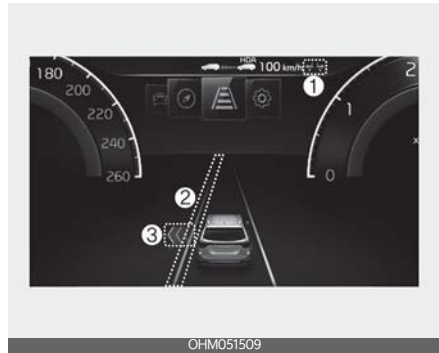

대기 및 취소 상태



기능의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

① 고속도로 차로변경 보조 표시등()

- 초록색으로 켜짐: 작동 가능한 상태
- 초록색으로 깜박임: 작동 상태
- 회색으로 켜짐: 대기 상태

- 흰색으로 깜박임: 취소 상태 (일정 시간만 표시)

② 차선

위 ① 번의 고속도로 차로변경 보조 표시등과 동일하게 표시됩니다. 단, 대기 상태인 경우 차선 인지 여부가 표시됩니다.

③ 초록색 화살표 및 음영

고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중인 상태에서 표시됩니다.

④ 안내문

기능이 취소되거나 작동하지 않을 경우에 간략한 설명이 표시됩니다.

고속도로 차로변경 보조 기능을 켜려면 다음 중 하나의 방법을 사용하십시오.

- 해당 스위치 또는 버튼을 조작하여 고속도로 주행 보조 기능을 켜십시오. 고속도로 차로변경 보조 기능이 함께 켜집니다.
- 클러스터에 고속도로 차로변경 보조 기능의 사용 여부를 묻는 안내문이 표시될 때 OK를 누르십시오.



OHM051495

작동 가능한 상태

다음의 조건이 모두 만족되면 고속도로 차로변경 보조 기능은 작동 가능한 상태가 됩니다.

- 고속도로 주행 보조 작동
- 차로 유지 보조 작동
- 시동이 걸린 이후 후방 차량이 한 번 이상 인식됨
- 주행속도가 60 km/h 이상
- 핸즈오프 경고문이 표시되지 않음

- 비상 경고등 꺼짐


* 알아보기

- 고속도로 차로변경 보조 기능이 켜져 있을 때(표시등 켜짐)는 방향지시등 또는 비상 경고등이 켜져도 차로 유지 보조 기능이 일시 중지되지 않습니다.
- 다음과 같은 도로 구간에 진입하거나 주행하면 고속도로 차로변경 보조 기능은 자동으로 꺼집니다.
 - 편도 1차로인 도로 구간
 - 전방에 교차로 또는 횡단보도가 있는 도로 구간
 - 물리적인 중앙 분리 구조물(가드레일 등)이 없는 도로 구간
 - 전방에 보행자 또는 자전거가 있는 도로
- 작동 가능한 상태에서 주행속도가 55 km/h 이하가 되면 대기 상태로 변경됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

⚠ 경고

고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중에 꺼지면 조향 보조가 일시 중지됩니다. 주의하여 운전하십시오.

작동 상태

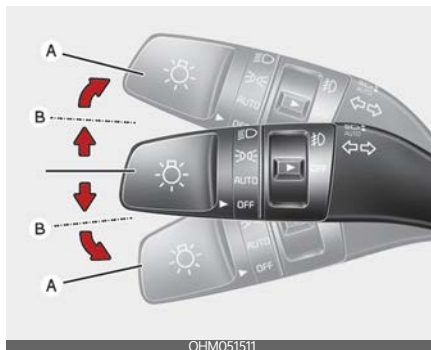



OHM051511

작동 가능한 상태에서 운전자가 방향지시등 스위치를 A 또는 B에 위치시키고, 아래 조건이 모두 만족되면 작동 상태가 됩니다.

- 스티어링 휠 잡은 상태임
- 차로변경 방향의 차로에 충돌 위험 없음
- 차로변경 방향의 차로에 단일 점선 차선이 있음
- 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조의 경고 없음
- 차로 중앙 주행 중임 (편향되지 않은 상태)
- 주행 중인 도로 또는 차로변경 방향의 차로가 작동 가능한 도로임

* 알아두기

- 방향지시등 스위치를 A에 위치시키는 경우
방향지시등 스위치를 A에 위치시키면 차로 변경 보조 기능을 수행합니다. 이후에 방향지시등을 중립으로 위치시키면 차선을 밝기 전에는 취소되고 차선을 밝은 이후에는 취소되지 않고 차로변경을 완료하고 방향지시등이 꺼집니다.
- 방향지시등 스위치를 B에 위치시키는 경우
방향지시등 스위치를 B에 위치시키면 차로 변경 보조 기능을 수행합니다. 이후에는 방향지시등이 꺼져도 계속해서 차로변경을 도와줍니다.
작동 상태에서는 방향지시등 스위치를 잡고 있지 않아도 내부 및 외부의 방향지시등이 깜빡입니다. 차로변경이 완료되면 자동으로 꺼집니다.
- 본선의 진입로 또는 진출로는 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 가능한 도로가 아닙니다.

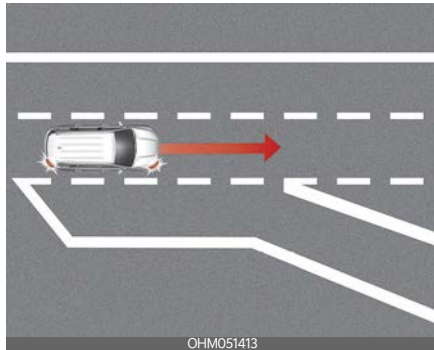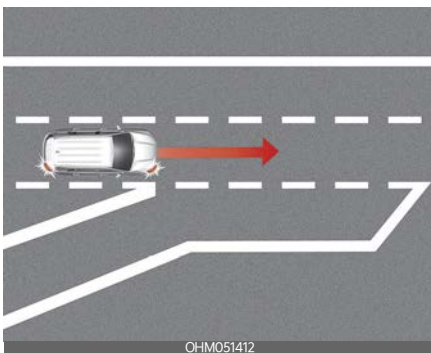

대기 상태

작동 가능한 상태의 조건이 만족되지 않거나, 다음과 같은 도로에 진입하거나 주행하면 고속도로 차로변경 보조 기능은 대기 상태가 됩니다.

- 작동 가능한 도로 본선에 위치한 톨게이트 지점을 기준으로 전후방 일정 거리 내의 도로 구간
- 전방의 작동 가능한 도로가 진출입로 (IC), 분기점 (JC) 없이 종료되는 도로 구간
- 급커브인 도로 구간
- 차로 폭이 좁은 도로 구간

취소 상태

운전자가 아래와 같이 기능을 취소할 수 있습니다.

- 방향지시등 스위치를 A 위치로 이동하여 차로변경 보조 작동 중 차선을 밝기 전에 중립으로 위치시킬 경우
- 차로변경 방향과 반대 방향의 방향지시등을 켜는 경우
- 스티어링 휠을 급격하게 조작할 경우

⚠ 경고

- 작동 상태에서 아래 조건 중에 한 가지라도 만족되면 자동으로 취소됩니다. 주의하여 운전하십시오.
 - 고속도로 주행 보조가 꺼질 경우
 - 스마트 크루즈 컨트롤 또는 차로 유지 보조가 꺼지거나, 일시적으로 해제될 경우

- 핸즈오프 경고문이 표시될 경우
- 비상 경고등이 켜질 경우
- 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조의 경고가 있을 경우
- 경고문이 표시되지 않더라도 차량 및 도로 구조물 등과의 충돌 위험이 판단될 경우
- 차로변경 방향의 전방에서 도로 분기로 인한 도로 구조물과의 충돌 위험이 판단될 경우
- 차로변경 방향의 차로가 없어질 경우
- 차로변경 방향의 차선이 인식되지 않을 경우
- 외부 방향지시등이 고장날 경우
- 고속도로 차로변경 보조 기능이 꺼질 경우 (편도 1차로가 될 경우, 전방에 교차로/횡단보도가 있을 경우, 물리적인 중앙 분리 구조물(가드레일 등)이 없는 도로에 진입할 경우, 주행 차로 상에 보행자 또는 자전거가 있을 경우)
- 주행 속도가 55 km/h 이하가 될 경우
- 기능이 취소되면 주행 상황에 따라 기존 차로의 중앙으로 돌아오거나 조향 보조가 중지될 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.
- 교차로, 횡단보도 등 보행자 또는 자전거가 있는 도로에서는 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상



고속도로 주행 보조나 고속도로 차로변경 보조 기능에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등(⚠)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작이 우선합니다.
- 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 고속도로 주행 보조는 주행을 보조하는 편의 기능입니다. 완전한 자율 주행 기능이 아니므로 사고가 발생하면 그 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 교통 상황을 확인하고 필요한 경우 직접 적절한 조치를 취하십시오.

- 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수해야 합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조는 모든 교통 상황을 판단할 수는 없습니다. 자동차, 모터사이클, 자전거, 보행자, 불특정 물체 및 구조물 등 주변의 충돌 가능한 대상이 감지되지 않을 수 있으므로 기능 한계를 유의하여 사용하십시오.
- 다음과 같은 경우에 고속도로 주행 보조는 자동으로 꺼집니다. 주의하여 운전하십시오.
 - 진출입로 (IC), 분기점 (JC), 휴게소 진입 등 작동 가능한 도로를 벗어날 경우
 - 부팅, 업데이트 등으로 인해 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 고속도로 주행 보조는 도로 조건(내비게이션 정보) 및 주위 환경에 따라 의도하지 않게 작동하거나 꺼질 수 있습니다.
- 차로 유지 보조 기능은 전방 카메라의 차선 인식 오류나 핸드오프 경고 등에 의해 일시 해제될 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 고속도로 주행 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 곡선구간에서 적정 속도 이상으로 과속할 경우 편향하여 주행하거나 차로를 이탈할 수 있습니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 고속도로 주행 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 핸드오프 경고는 스티어링 휠을 잡은 상태 또는 도로 조건 등에 의해 경고가 빠르게 혹은 늦게 발생할 수 있습니다.
- 안전을 위해 반드시 사용 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 엔진 시동 중 또는 인식 센서나 내비게이션의 초기화(재부팅 등) 중에는 고속도로 주행 보조가 작동하지 않습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 고속도로 주행 보조 및 고속도로 차로변경 보조 기능(사양 적용 시)이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 내비게이션이 업데이트되지 않아 지도 정보가 실제 도로와 다를 경우
- 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차로 지도 정보가 실제 도로와 다를 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 여러 기능이 동시에 수행되어 과부하가 발생할 경우
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 설정된 경로로 주행하지 않거나, 목적지를 재설정하여 경로를 재탐색(실시간 도로 교통 정보에 따른 재탐색 포함)하거나, 목적지를 취소할 경우
- 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 CarPlay와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 경우
- 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 경우
- 흰색 단일 점선 차선 및 도로 경계를 인식하지 못할 경우
- 일부 차로가 임시로 통제될 경우
- 도로 중앙에 중앙 분리대와 같은 물리적인 분리 구조물이 없을 경우
- 변경하려는 차로가 버스 전용 차로 또는 가변 차로일 경우

* 알아두기

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후측방 레이더의 자세한 제한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전)"의 제한 사항을 참고하십시오.

후방 모니터 (RVM) (사양 적용 시)

후방 모니터는 후진 시 차량 후방 상태를 인포테인먼트 시스템 화면에 보여주는 주차 안전 기능입니다.



[1]: 광각-후방 카메라



시동 「ON」 또는 시동 상태에서 변속레버를 「R」 (후진)로 선택하여 후진등이 켜진 경우에 작동합니다.

라인(1)은 차폭을 나타내고 노란색 라인(2)는 차량의 후방에서 100 cm 되는 지점이며, 빨간색 라인(3)은 50 cm 되는 지점을 나타냅니다.

* RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다.

⚠ 주 의

- 후방 모니터는 주·정차 보조장치입니다. 후진 및 주·정차 시 카메라에 나타나지 않는 사각지역이 있으므로 아웃사이드 미러, 룸미러 및 운전자가 직접 후방 상황을 확인하십시오.

- 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.

단, 강한 염기성, 휘발성 유기 용제 (휘발유, 아세톤 등) 와 같은 화학 용제 사용은 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 겨울철에 장기간 정차하거나 실내 주차장에 주차할 때 일시적으로 배기가스로 인해 영상이 흐리게 보일 수 있습니다.
- 겨울철 오르막 주차 또는 정차 시 배기가스로 인해 영상이 흐리게 보일 수 있습니다.

서라운드 뷰 모니터(SVM) (사양 적용 시)



차량 외부 상황을 실내에서 모니터로 확인하여 쉽고 안전하게 주차할 수 있도록 도와주는 주차 안전기능입니다.

시동 ON 상태에서 주차/뷰 버튼(1)을 누르면 표시등이 켜지며 기능이 작동합니다. 기능을 해제 하고자 할 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 다시 눌러 해제하십시오.

작동 조건

- 시동 ON 상태 이상
- D, N, R단에서 작동 (P단에서는 작동 안 됨)
- 15 km/h 이하 속도에서 표시됨

주의

서라운드 뷰 모니터는 주차 안전 기능입니다. 전/후/좌/우측 4개 광각 카메라의 영상을 합성하여 보여주기 때문에 서라운드 뷰 화면 및 주차 가이드라인이 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위하여 전·후방/좌우 시야를 직접 확인하십시오.

참고)

- 기능 작동 상태에서 15 km/h 이상의 속도로 가속하면 서라운드 뷰 화면은 꺼지고, 기존 인포테인먼트 시스템 화면으로 전환됩니다.

다시 15 km/h 이하로 감속해도 서라운드 뷰 화면은 꺼진 상태로 유지됩니다.

재작동 필요 시 버튼을 눌러 기능을 작동시킵시오.

- 후진 시에는 버튼의 On/Off 상태, 속도와 관계없이 서라운드 뷰 화면이 자동으로 켜집니다. 이후 15 km/h 이상 주행 시 자동 Off 됩니다.

인포테인먼트 시스템 화면 '설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐' 에서 서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐기능을 설정/해제 할 수 있습니다

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

- 테일게이트 열림, 운전석/동승석 도어 열림, 아웃사이드 미러 접힘 시에는 경고 표시등이 서라운드 뷰 화면 내에 표시됩니다.
- 주행 중 후방 모니터 기능은 'D' (주행) 단, 'N' (중립)단에서 속도와 관계없이 작동합니다. 자세한 내용은 주행 중 후방 뷰 (SVM 연동 사양)를 참고 하십시오.

서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동되지 않을 경우 반드시 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 정비를 받으십시오.

* 서라운드 뷰 모니터는 평지를 기준으로 설계되었습니다. 그러므로 언덕, 과속방지턱 등과 같이 높낮이 차이가 있는 도로에서는 화면 연결부위가 부자연스러워 보일 수 있습니다.

* SVM은 Surround View Monitor의 약자입니다.

주행 중 후방 뷰



OHM041543



OHM041573

주행 중 차량의 속도와 관계없이 차량 후방 영상을 모니터로 확인하여 주행을 보다 안전하게 할 수 있도록 도와주는 기능입니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태 이상
- 15 km/h 이상 속도로 주행 시 주차/뷰 버튼 (1) 입력
- 15 km/h 이하 속도로 주행 시 헤드유닛소프트 버튼(2) 입력

해제 조건

- 주차/뷰 버튼(1) 재입력
- 헤드유닛 소프트버튼(2) 재입력
- 헤드유닛 작동버튼(3) 입력
- 서라운드 뷰 모니터 작동 상태에서 15 km/h 이상의 속도로 가속할 경우

- 주행 중 후방 뷰 후방 화면 표시 중일 경우 후방 화면이 지속됩니다.
- 서라운드 뷰 모니터의 다른 뷰 모드(탑, 전방와이드·전좌측방·전우측방) 표시 중일 경우, 해당 화면이 꺼지며 기존 인포테인먼트 시스템 화면으로 전환됩니다.
- 서라운드 뷰 모니터 작동 상태에서 15 km/h 이하로 감속할 경우 주행 중 후방 뷰 화면 표시가 유지됩니다.
- 헤드유닛 소프트 버튼(2)을 터치할 경우 서라운드 뷰 모니터 모드선택 팝업 버튼이 표시 됩니다.
- 후진 시에는 주차/뷰 버튼(1)의 ON/OFF 상태, 속도와 관계없이 후방 화면이 자동으로 켜집니다.
- 주행 중 후방 뷰가 표시 중일 경우, 주차 지원 후방화면으로 전환되어 표시됩니다.
- 서라운드 뷰 모니터의 다른 뷰 모드일 경우, 후방 초기 뷰모드 설정 화면이 표시됩니다.
- 변속 레버를 「R」(후진)에서 「D」(주행)으로 전환할 경우 직전 사용했던 모드로 표시 됩니다.
- 테일게이트 열림, 운전석/동승석 도어 열림, 아웃사이드 미러 접힘 시에는 경고 표시등이 서라운드뷰 화면 내에 표시됩니다.

⚠ 경고

- 주행 중 후방 뷰는 서라운드 뷰 모니터의 주행 보조 기능입니다. 화면에 보이는 모습은 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위하여 전·후방/좌우 시야를 직접 확인하십시오.
- 카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오.
단, 강한 염기성, 휘발성 유기 용제 (휘발유, 아세톤 등)와 같은 화학 용제 사용은 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 주행 중 후방영상 표시 중일 경우, 인포테인먼트 시스템 화면 우측 상단에 주행 보조 뷰 상태 알림 아이콘이 함께 표시됩니다. 전방 와이드뷰 영상과 혼동하지 않도록 주의하십시오.

세차장 진입 지원 가이드



서라운드 뷰 모니터의 전방 서라운드 뷰 모드에서 전진 시 사이드 미러를 접으면 화면에 타이어 궤적을 표시합니다. 자동 세차장에서 안전한 진입을 지원하는 서라운드 뷰 모니터의 부가 기능입니다.

표시 조건

전방 서라운드 뷰 모드 상태에서 아웃사이드 미러 접힘 시

표시 해제 조건


- 전방 서라운드 뷰 모드가 아닐 때
- 아웃사이드 미러가 펴졌을 때

주의

세차장 진입 지원 가이드는 자동 세차장 진입 보조를 위한 서라운드 뷰 모니터의 부가 기능입니다. 화면에 보이는 모습은 실제 차량의 위치와 다를 수 있으므로 안전을 위하여 전·후방/좌우 시야를 직접 확인하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA)

후진 중 후측방에서 다가오는 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려주고, 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

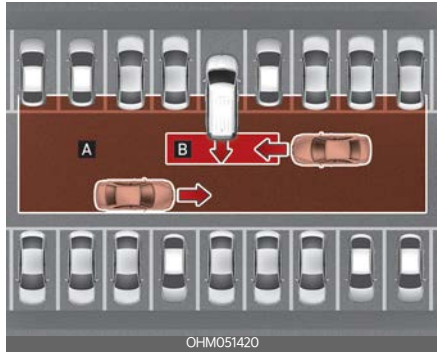

[A]: 후방 교차 충돌 경고 영역, [B]: 후방 교차 충돌방지 보조 영역

주의

접근하는 차량의 속도에 따라 위험을 경고하는 시점이 다를 수 있습니다.

* 알아두기

- RCCA는 Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서



[1]: 후측방 레이더


인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

▲ 주의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조 (BCA)"의 주의사항을 참고하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조 설정

후방 교차 안전

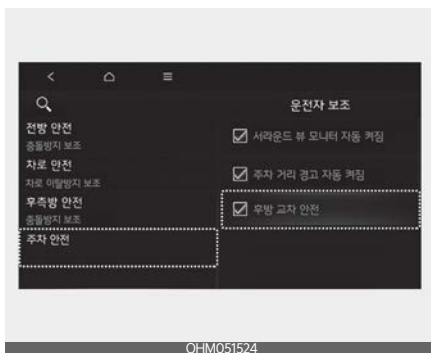

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주차 안전** → **후방 교차 안전**을 차례로 선택하십시오. 후방 교차 충돌방지 보조가 켜집니다.

▲ 경고

시동을 껐다가 걸면 후방 교차 충돌방지 보조는 자동으로 켜집니다. 설정 메뉴에서 선택을 해제해 기능을 끌 수 있으나, 이 경우 후방 교차 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

* 알아두기

후방 교차 안전의 설정은 '후방 교차 충돌 경고' 및 '후방 교차 충돌방지 보조'를 포함합니다.

* 알아두기

시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 및 경고 음량 설정은 유지됩니다.

경고 시점



후방 교차 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 시점**을 차례로 선택하십시오. 경고 시점을 **보통** 또는 **느리게**로 설정할 수 있습니다.

- **보통**: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경고가 너무 민감하게 느껴지면 **느리게**로 변경하십시오.
- **느리게**: 경고를 좀 더 느리게 알려줍니다.

* 알아두기

경고 시점을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 시점도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

경고 음량



후방 교차 충돌방지 보조의 경고 음량을 변경하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 음량**을 차례로 선택하십시오. 경고 음량을 **크게, 중간, 작게**로 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

경고 음량을 변경하면 다른 운전자 보조 기능의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.

⚠ 주의

- 경고 시점 및 경고 음량 설정은 후방 교차 충돌방지 보조의 모든 기능에 적용됩니다.
- 경고 시점을 **보통**으로 설정해도 후측방에서 차량이 빠른 속도로 접근할 경우에는 경고가 느리게 느껴질 수 있습니다.
- 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우에만 경고 시점을 **느리게**로 설정하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조 작동

기능 경고 및 제어

후방 교차 충돌방지 보조는 다음의 동작으로 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고



OHM051520



OHM051496



OHM051537

아웃사이드 미러 경고등, 경고문, 경고음을 통해 후방 교차 충돌방지 보조를 알립니다. 인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영상에도 경고가 표시됩니다(사양 적용 시).

아래의 조건을 모두 만족할 경우 작동합니다.

- 'R'(후진)인 상태에서 8 km/h 이하로 주행 중
- 후측방 차량과의 거리가 약 25 m 이내
- 후측방 차량의 속도가 5 km/h 이상

* 알아두기

- 작동 조건이 만족된 경우에는 정차 상태에서도 후측방에서 차량이 접근하면 경고가 발생합니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

긴급 제동



아웃사이드 미러 경고등, 경고문, 경고음을 통해 긴급 제동을 알립니다. 인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영상에도 경고가 표시됩니다(사양 적용 시). 긴급 제동이 작동하면 후측방에서 접근하는 차량과의 충돌을 방지하기 위해 제동 제어를 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 'R'(후진) 상태에서 8 km/h 이하로 주행 중
- 후측방 차량과의 거리가 1.5 m 이내
- 후측방 차량의 속도가 5 km/h 이상

⚠ 경고

후측방 차량의 상태가 다음과 같을 경우 제동 제어가 해제됩니다.

- 감지 범위에서 벗어날 경우
- 자차 뒤를 지나갈 경우
- 진행 방향이 자차를 향하지 않을 경우
- 접근 속도가 느려질 경우
- 운전자가 강하게 브레이크를 밟을 경우

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.
- 후측에 의한 제동 제어 중 운전자가 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟으면 제동 제어가 해제됩니다.

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후방 교차 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 후방 교차 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.

- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 후방 교차 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 후방 교차 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.

⚠ 경고

- 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달을 과하게 밟으면 제동 제어가 해제됩니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지 않으며, 작동하더라도 충돌을 회피하지 못할 수 있습니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 기능에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주변 상황을 직접 확인하고 안전 운전하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

⚠ 경고

차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.

- 차체 자세 제어(ESC) 장치 경고등이 켜진 경우

- 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다른 기능을 수행할 경우

* 알아두기

- 제동 제어가 작동하면 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.
- 제동 제어는 'R'(후진)로 변속한 후에 좌우 접근에 대해 1회씩만 작동합니다.

후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상




후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등(⚠)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.



아웃사이드 미러 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등 (▲)이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

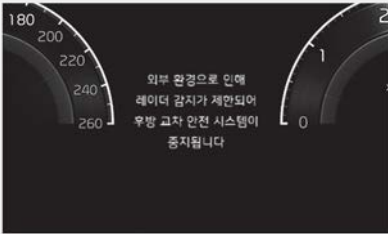

OHM051424

후측방 레이더 주변 뒷범퍼 주변에는, 비 등이 물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거칠할 경우 인식 성능이 저하되어 후방 교차 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되지만, 후방 교차 충돌방지 보조의 고장이 아닙니다. 이 물질이나 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 후방 교차 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

▲ 경 고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 후방 교차 충돌

방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

▲ 주 의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후방 교차 충돌방지 보조를 끄십시오. 후방 교차 충돌방지 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 나무나 풀이 무성한 곳에서 출차할 경우
- 노면이 젖은 도로에서 출차할 경우
- 상대 차량이 빠르게 또는 느리게 접근할 경우

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.


- 도로의 요철, 파트 홀, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 눈, 고인 물, 결빙 등으로 인하여 노면이 미끄러운 도로에서 출차할 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손될 경우
- 브레이크를 튜닝할 경우

▲ 주 의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조 (BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 주변 차량이나 구조물이 있을 경우

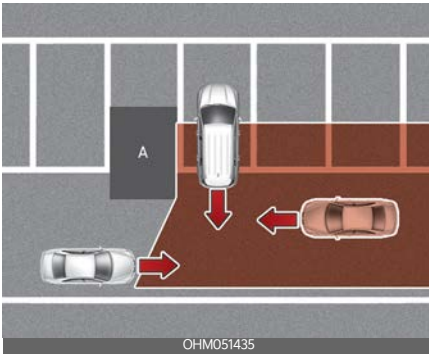


[A]: 기동

주변에 차량이나 구조물이 있으면 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.


- 복잡한 주차 환경에서 출차할 경우

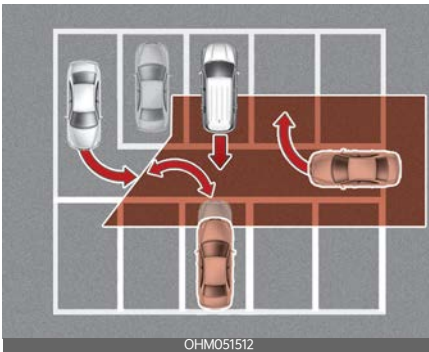

주변에서 다른 차량(옆으로 빠져나가는 차량, 후측방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전하며 접근하는 차량 등)을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 자차가 사선으로 출차할 경우

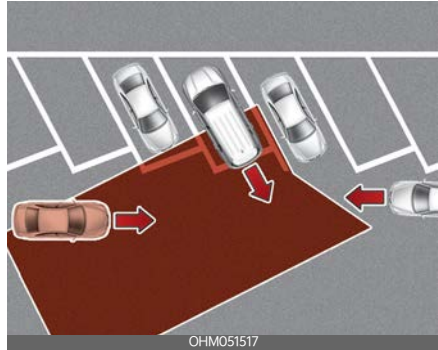


[A]: 차량

사선으로 주차된 상태에서 후진으로 출차할 경우 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.


항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 경사로나 경사로 근처에서 출차할 경우

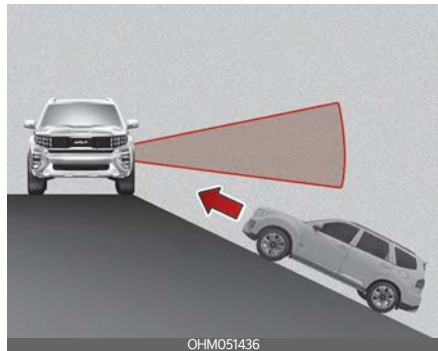

오르막길이나 내리막길, 또는 그 근처에서는 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

- 구조물이 있는 곳으로 주차할 경우

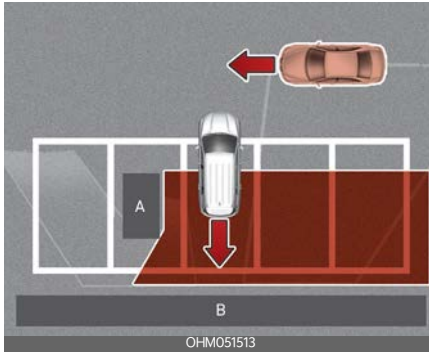


[A]: 기둥, [B]: 벽

후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주차를 할 경우 전방에서 움직이는 차량을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 자차가 후진 주차할 경우

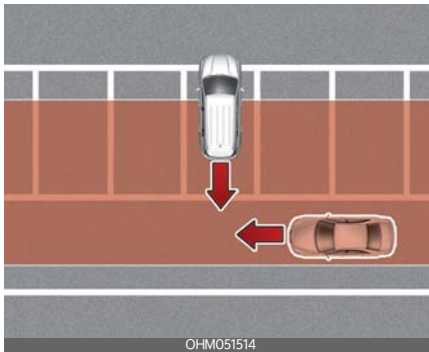

후진 주차를 할 경우 주차 공간 후측방 영역에서 주행하는 차량을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.


항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

⚠ 경고


- 다른 차량이나 트레일러를 건널 때는 후방 교차 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 후방 교차 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 또는 후측방 레이더 초기화(재부팅 등) 시 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

전방/후방 주차 거리 경고 (PDW)

전방 센서

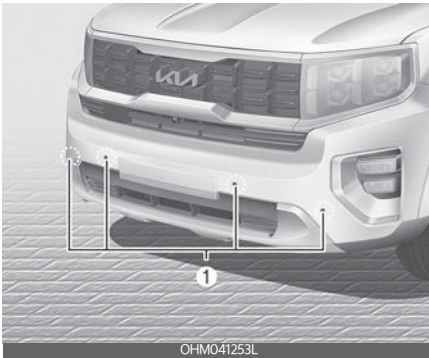

후방 센서

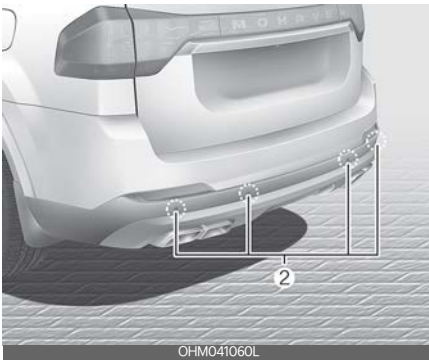

[1]: 전방 초음파 센서 [2]: 후방 초음파 센서
전방/후방 주차 거리 경고는 전·후진 시 차량 전·후방 초음파 센서로부터 일정거리 이내에 있는 물체와의 거리를 감지하여 경고음 또는 표시등으로 운전자에게 장애물이 있음을 알려 주는 주차 안전 기능입니다.

이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.

초음파 센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 전방/후방 주차 거리 경고가 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

인포테인먼트 시스템 화면 '설정 → 차량 → 운전자보조 → 주차 안전 → 주차 거리 경고 자동

켜짐'에서 주차 거리 경고 자동 켜짐 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트시스템 관련 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 경고

전방/후방 주차 거리 경고가 장착된 경우에도 기능이 장착되지 않은 경우와 같이 신중히 운전하시고 전·후방의 장애물은 직접 확인하십시오. 전방/후방 주차 거리 경고는 주위 환경 및 여러 조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 기능만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

*PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.

전방/후방 주차 거리 경고의 작동



전방/후방 초음파센서와 전방 측면 초음파센서로 물체와의 거리를 감지합니다.

작동조건

- 시동 「ON」 인 상태에서 주차 안전 버튼 (P)을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지며, 전진 또는 후진할 때 작동합니다. 변속기를 「R」 (후진)로 이동하면 버튼 내 표시등이 켜지고 전방/후방 주차 거리 경고는 자동으로 작동됩니다.
단, 10 km/h 초과 속도에서는 장애물에 대해 경고를 하지 않고, 20 km/h 이상 주행 시 주차 안전 버튼이 「OFF」 상태가 됩니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때 표시등에 모두 표시됩니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때의 경고음은 더 가까운 영역을, 후진 시, 전·후방이 같은 수준의 감지 영역일 때는 후방을 우선 출력합니다.
- 측방 센서는 아래 변속 단에서만 경고를 합니다.
 - 전방 측방 초음파센서: 「D」 (주행) 또는 「R」 (후진)
 - 후방 측방 초음파센서: 「R」 (후진)

경보음 및 표시등 유형

장애물과의 거리		장애물 위치별 표시등		경보음
		전진 시	후진 시	
60 cm ~ 100 cm	전방		-	삐—삐—
60 cm ~ 120 cm	후방	-		
30 cm ~ 60 cm	전방			삐-삐-삐-
	후방	-		삐-삐-삐-
30 cm 이내	전방			삐(연속음)
	후방	-		삐(연속음)

* 경고등은 각 센서의 위치별로 탐색되는 물체가 있을 때만 표시되며, 경고음의 유, 무를 표시하고 자 범례와 같이 색을 구분하여 표기하였습니다.

* 경고등 및 경고음은 장애물이 센서와 센서 중앙에 위치하거나 차량과 아주 근접한 거리에 있을 경우, 또는 여러가지 주변 환경에 따라 위와 다르게 나타날 수 있습니다.

* 고압 살수 세차 시, 센서 표면에 직접적인 고압 살수는 삼가하십시오.

전방/후방 주차 거리 경고의 비작동 조건 다음과 같은 경우에는 정상적인 동작이 안될 수도 있습니다.

1. 센서가 결빙되었을 때
(해빙되면 정상적으로 작동함)
2. 센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때
(이물질이 제거되면 정상적으로 작동함)

다음과 같은 경우에는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우
3. 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장치를 사용하는 경우
5. 센서가 눈에 덮인 경우
6. 다른 차량의 전방/후방 주차 거리 경고의 영향을 받을 경우
7. 센서 표면 위로 물이 흐를 경우
8. 번호판 가드를 정규 위치와 다른 곳에 달았을 경우

다음과 같은 경우에는 감지범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때(이물질이 제거되면 감지범위가 정상으로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한 시
3. 지름 14 cm, 길이 100 cm 보다 작은 물체를 감지할 때

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 로프와 같은 가는 물체
2. 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

전방/후방 주차 거리 경고 관리 요령

- 위험 경고는 후진 속도나 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 범퍼의 높이나 센서의 장착 상태가 변화하거나 범퍼 근처의 센서가 감지 가능한 영역에 출고할 때 차에 장착된 장치 이외의 장식물을 붙인 경우에는 오작동할 수 있습니다.
- 센서로부터 30 cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 센서가 이상이 있을 경우에는 센서에 결빙이 있거나 눈이나 물방울 등이 묻었기 때문일 수 있으므로 센서의 상태를 확인하고, 오염되어 있을 때는 부드러운 헝겊으로 닦으십시오.
- 센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁으면 센서 표면이 손상됩니다.

⚠ 주 의

- 이 장치는 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지되지 않을 수 있으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 경우에는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직이는 경우에는 최대한 주의 기울이십시오. 센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없는 경우가 많다는 것을 잊지 마십시오.

자기진단 기능

전방/후방 주차 거리 경고에 고장이 있을 때 기능을 작동시키면 경고음이 3회 울립니다.

이때, 주차 안전 버튼 표시등은 계속적으로 깜빡이고, 클러스터의 장애물 표시등도 깜빡이며 장애물에 대한 경고음이 울리지 않습니다.

이때에는 감지 센서의 훼손 여부 및 전방/후방 주차거리 경고의 비작동 조건을 확인 후 기능의 고장 조건으로 판단되면 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

경 고

전방/후방 주차 거리 경고는 보조장치이므로 기능의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

주행 중 경고	6-3
• 비상경고등	6-3
주행 중 고장이 나면	6-3
• 교차로 / 건널목에서 시동이 꺼진 경우	6-3
• 주행 중 펑크가 나면	6-3
• 주행 중 시동이 꺼진 경우.....	6-4
• 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우.....	6-4
• 노상에서 주행 중 고장이 난 경우.....	6-4
• 안전 삼각대 (고장 자동차 정지표지판)	6-4
엔진시동이 안 걸릴 때	6-5
• 시동모터가 회전하지 않을 때	6-5
• 시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때	6-5
비상 시동	6-6
• 배터리 방전 시 점프 스타트 요령	6-6
• 밀기 시동.....	6-7
엔진 오버히트 (과열 시)	6-7
타이어 공기압 감지 시스템 (TPMS)	6-9
• 타이어 공기압 확인	6-9
• 저압 타이어를 감지하였을 때	6-9
• 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우	6-10
• 타이어를 교체할 때	6-10
타이어 펑크 시의 조치	6-11
• 타이어 임시 수리 장치 (TMK).....	6-11
차량 견인	6-17
• 견인 트럭으로 견인 시.....	6-17
• 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시	6-18
• 차량 고정용 고리 (차량 운송 시)	6-19
사고 및 차량 화재 시 응급조치	6-20
• 사고 발생 시	6-20
• 차량 화재 시	6-20


6 비상시 응급 조치

소화기 비치	6-20
폭설 시 행동요령	6-21

비상시 응급 조치

주행 중 경고

비상경고등

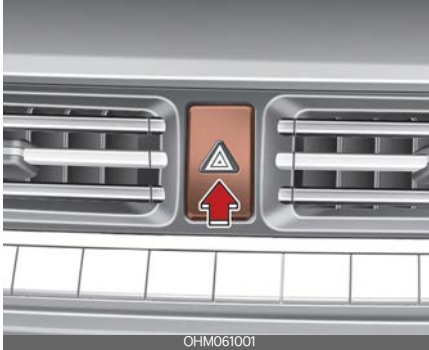

차량의 고장, 예기치 못한 상황 등의 비상시 경고를 작동시켜 주위 차량에게 비상상황을 알려 사고를 방지하기 위해 사용합니다.

비상경고등은 시동 상태와 상관 없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다. 다시 한 번 누르면 해제됩니다.

비상경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

주행 중 고장이 나면

교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우



교차로나 건널목의 한가운데서 시동이 꺼졌을 때는 변속레버를 'N' (중립)에 위치시킨 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내어 안전한 장소까지 이동시키십시오.

⚠ 경 고

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

주행 중 펑크가 나면

- 주행 중 펑크가 나면 비상경고등을 켜 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 이동시키십시오. 이때 차량의 속도를 낮추기 위해서 브레이크 페달보다는 엔진 브레이크를 이용하십시오. 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크 페달을 밟아 정지하십시오. 차량에서 내릴 때는 주변 차량 통행에 주의하십시오.
- 가능한 경우가 없는 평평한 장소에 차량을 정차하고 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 타이어를 수리한 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 조치를 받으십시오. 타이어 임시 수리 장치 이용 방법은 6-11 페이지의 "타이어 펑크 시의 조치"를 참고하십시오.
- 주차 브레이크를 확실히 걸고 동시에 펑크난 타이어의 대각에 고임목을 설치하십시오.

주행 중 시동이 꺼진 경우



- 적절한 조치를 하여 차를 안전한 곳으로 이동시키십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 세게 밟으십시오.
- 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠(조향 핸들) 조작이 상당히 무거우므로 평소보다 세게 조작하십시오.

브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크(기어 저단 변속)와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차하십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

⚠ 경고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 주행하지 마십시오.

노상에서 주행 중 고장이 난 경우

- 주행 중 노상에서 고장이 발생했을 때는 도로변에 차를 정지시키고 비상경고등을 켜서 제2의 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 후방에 고장 차량을 확인할 수 있는 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하도록 되어 있습니다.

⚠ 경고

터널에서의 정차는 매우 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하십시오.

- 고장부위를 점검하여 수리 가능할 때는 차량 통행에 주의하여 작업하십시오.
수리 불가능 시는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

안전 삼각대 (고장 자동차 정지표지판)



사용 방법

- 차량 출고시 본 사용 설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 항상 즉시 사용할 수 있는 위치(테일게이트 내 또는 고객이 원하는 위치)에 보관하십시오.
- 도로 교통법에서 규정하고 있는 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판)는 주행 전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

설치 방법

케이스에서 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 꺼내 좌/우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정시키십시오. 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판) 하단에 위치한 네 개의 다리를 좌/우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 후방에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 확인할 수 있는 위치에 설치하십시오.

⚠ 주 의

안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

엔진시동이 안 걸릴 때**시동모터가 회전하지 않을 때**

배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.

변속레버가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서만 시동이 걸리므로 다른 위치에 있지 않은지 점검하십시오.

시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때


요소수 시스템이 적용된 차량의 경우 요소수 시스템 문제로 인해 재시동이 불가능한 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 요소수 시스템을 반드시 확인하시기 바랍니다.

자세한 내용은 7-55 페이지의 "요소수 시스템(SCR : Selective Catalytic Reduction)"을 참고하십시오.

*** 계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 봉사반을 불러 응급조치를 받으십시오. (사용 설명서 뒷부분의 「서비스 이용안내」 편을 참고하십시오.)**

비상 시동

배터리 방전 시 점프 스타트 요령

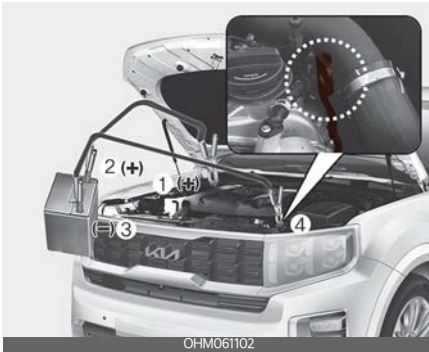

⚠ 경고

- 점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우, 불꽃이 튀어 위험합니다.
- 배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생하므로 배터리로부터 불꽃을 멀리하십시오.
- 방전된 배터리가 열었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(-) 단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속에 접시킵시오. 직접 연결시 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 신체나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의하고, 신체나 눈에 묻었으면 즉시 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오.
- 보조 배터리는 반드시 12V로 하십시오. 전압이 일치하지 않을 경우, 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.

점프 케이블의 연결 순서

배터리가 방전된 경우에는 타 차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.

점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 전문가에게 의뢰하십시오.

1. 보조 배터리가 12V인지 확인하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.
3. 방전 배터리의 양극(+) (1)과 보조 배터리의 양극(+) (2)을 점프 케이블로 연결하십시오.
4. 보조 배터리의 음극(-) (3)과 방전된 차량의 엔진 리프트 브래킷(4)에 점프 케이블을 연결하십시오.

적절한 위치의 엔진 리프트 브래킷을 찾을 수 없을 때에는 도장이나 코팅이 되지 않은 차체 (금속부분)에 연결하여도 됩니다.

엔진이 시동될 때 움직이는 부품의 근처나 배터리의 단자에 절대 연결하지 마십시오.

또한, 정확한 배터리 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떠한 곳에도 닿지 않도록 하고, 연결할 때 배터리에 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

5. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 엔진회전 2,000 rpm 이상을 유지한 상태에서 몇 분 기다리십시오.
6. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
7. 엔진 시동이 되면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리하십시오.

⚠ 주의

시동되어 있는 동안 배터리가 충전됩니다. 배터리 점프 후에는 일정시간 시동을 끄지 마십시오.

시동 유지시간 또는 배터리의 방전 상태에 따라 재시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.

*** 배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.**

밀기 시동

⚠ 주의

자동변속기 장착 차량은 밀어서 시동을 걸 수 없습니다.

엔진 오버히트 (과열 시)



OH-IM061050

오버히트는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다.

냉각수가 부족할 경우, 한랭시 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나, 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않을 경우에도 오버히트가 발생할 수 있습니다.

냉각수는 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오.

냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다.

냉각수 수온계가 장시간 빨간색 눈금을 가리키면 엔진 오버히트가 발생되며 엔진의 출력이 떨어지고 엔진이 너무 뜨거워 노킹(Knocking) 현상이 발생합니다.

* 알아보기

노킹(Knocking) 현상이란?

작은 해머로 엔진의 실린더 벽을 빠르게 두드리는 듯한 소리가 발생하는 현상.

이럴 경우 다음과 같이 조치하십시오.

1. 비상경고등을 켜고 도로 가장자리로 안전하게 정차하십시오.
변속레버를 'P' (주차) 위치로 변속한 후에 주차 브레이크를 작동시키십시오.
2. 에어컨을 끄십시오.
3. 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 탱크에서 흘러 나오면, 엔진을 정지시키고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

시오. 냉각수가 흘러나오지 않으면, 엔진을 계속 돌게 한 상태에서 후드를 열어 엔진 실내에 통풍이 잘되도록 하여 엔진을 식히십시오. 엔진이 회전되면서 수온계가 떨어지지 않으면 엔진을 정지시키고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.

4. 엔진을 충분히 냉각시킨 다음, 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 누수 여부를 확인하십시오. (라디에이터 호스의 연결부위, 히터호스의 연결부위, 워터 펌프 등) 누수가 되지 않았다면 냉각수를 보충하십시오.

냉각수 누수, 냉각팬 미회전 또는 워터 펌프 구동 벨트 손상 등이 발생하였다면 운전을 중단하고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사의 점검을 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮을 경우는 냉각 성능이 떨어져 오버히트의 가능성이 있습니다.

(자세한 내용은 7-14 페이지의 "냉각수 점검"을 참고하십시오.)

- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각 장치를 점검 정비 하십시오.

⚠ 주 의

- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하십시오.
- 오버히트가 발생하면 차를 안전하게 정차한 후에 냉각팬이 멈출 때까지 엔진시동을 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 후드를 열 때 뜨거운 수증기 또는 물이 뿜어져 나오거나 후드가 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오.



- 엔진 작동중 손이나 옷이 냉각팬이나 구동벨트에 닿지 않도록 주의하십시오.



- 엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 라디에이터 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 라디에이터 캡을 열면 냉각수가 분출되어 상해를 입을 수 있습니다.

타이어 공기압 감지 시스템 (TPMS)

1. 저압 타이어 경고등(켜짐 시)/ TPMS 경고등 (깜빡인 후 켜짐 시)



2. 개별 저압 타이어 위치 표시



타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착되어있는 센서를 통해 일정기준 이하로 공기압이 떨어진 타이어를 감지하여 운전자에게 알려주는 장치입니다.

* TPMS는 Tire Pressure Monitoring System의 약자입니다.

타이어 공기압 확인

- 클러스터를 통해서 개별 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
- LCD 표시창에서 어시스트 모드 선택 (자세한 내용은 3-48 페이지의 "LCD 모드 (사양 적용 시)"를 참고하십시오.)
- 차량 출발 후 1~2분이 지나면 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.

정차 상태에서 타이어 공기압이 표시되지 않을 경우, "주행 후 표시됩니다" 문구가 표시됩니다. 차량 주행 중 타이어 공기압을 확인하십시오.

- 클러스터 화면에 표시되는 공기압은 압력 게이지로 측정한 공기압과 차이가 발생할 가능성이 있습니다.
- 타이어 공기압 단위는 센터페시아 중앙측에 있는 인포테인먼트 시스템 화면 내에서 가능합니다. 자세한 설정 방법은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

저압 타이어를 감지하였을 때

공기압이 현저하게 낮아진 타이어를 감지하였을 때 클러스터에 저압 타이어 경고등(!)과 개별 저압 타이어 위치 및 공기압 표시를 알려주는 화면이 표시됩니다.

경고등이 켜지면 즉시 속도를 낮추고, 급커브는 자제하십시오.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 타이어의 상태를 점검한 후, 추천 공기압에 맞추도록 공기압을 조정하십시오.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사가 너무 멀리 있거나, 공기압을 조정할 수 없는 상태일 때는 타이어 임시 수리 장치를 사용하여 공기압을 조정하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 공기압 제원을 참고하십시오.

주의

- 타이어 공기압을 조정할 때에는, 타이어가 차가운 상태에서 하십시오. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다. 타이어가 차가운 상태가 아닌 상태에서 적정 공기압을 맞추려 할 경우 저압 경고등이 해제되지 않을 수 있습니다.
- 공기압 보충 시, 공기압 주입장치의 성능 오차로 타이어 저압 경고등 해제 조건을 충족시키지 못할 수 있습니다. 타이어 내부 공기

압이 추천공기압보다 높아지게 되면 저압 경고등은 꺼집니다.

- 적정 공기압으로 맞춰놓아도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 켜질 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 타이어 공기압 감지 시스템 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다. 타이어 상태를 점검한 후 추천공기압에 맞도록 조정하십시오.
- 외기 온도가 급증하거나 급감하는 상태에서 주행할 경우, 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천공기압에 맞게 조정한 후 주행하십시오.
- 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.

⚠ 경고

- 안전한 주행을 위해, 타이어 공기압 감지 시스템에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 주행을 하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작성, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 적정공기압을 유지하십시오.

타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우

(깜빡인 후 켜짐)



타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우, 클러스터에 저압 타이어 경고등(!)이 일정시간(약 1분) 깜빡인 후 켜집니다. 즉시 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오. 1개 이상의 타이어에서 저압이 감지되어 표시된 상태에서 시스템 고장 발

생시 저압 타이어 경고등(!)은 일정시간 깜빡인 후 켜지고 위치 표시는 사라집니다. 이 경우 타이어 저압 여부에 대한 경보가 불가합니다.

즉시 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

▲ 주의

- 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행할 경우 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 휴대폰 충전기, 오디오/내비게이션, 원격시동장치, 무선 통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을 때, 타이어 공기압 감지 시스템을 장착한 다른 차량 가까이 주행하면 일시적으로 경고등이 켜지지 않을 수도 있습니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크난 타이어를 수리했을 시, 타이어 공기압 감지 센서 손상 방지를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

타이어를 교체할 때

각 타이어 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어 휠로 교체하십시오.

타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교체 후 몇 분간 주행을 하면 경고등은 꺼집니다. 계속해서 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 감지 시스템이 장착된 차량에는 어떠한 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서에 손상이 갈 수 있습니다.
- 못이나 도로 파편에 의한 갑작스런 타이어 손상은 감지되지 않습니다.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 수정하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.
- 정확히 저압 타이어를 감지하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 타이어 교체 시 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.

⚠ 경 고

- 외부요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 작동을 방해하는 어떠한 개조, 변형도 하지 마십시오.
- 시중에서 판매하는 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 없습니다. 안전을 위해 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 품질과 성능을 만족하는 휠을 사용하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

타이어 펌크 시의 조치**타이어 임시 수리 장치 (TMK)**

타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전 본 설명서를 충분히 숙지하십시오.



1. 컴프레서

2. 실런트 (봉합제)

주행 중 타이어 펌크시 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.

* TMK는 Tire Mobility Kit의 약자입니다.



타이어 임시 수리 장치는 못이나 날카로운 물체로 인한 트레드 부(바닥면) 펌크로 타이어 공기압이 충분하지 않은 경우에만 사용하십시오.

타이어 임시 수리 장치의 실런트(봉합제)는 영구적으로 사용할 수 없고 실런트(봉합제) 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어 있습니다.

⚠ 주 의

- 실런트 사용 후, 타이어 교체 및 수리시에는 타이어 내부(타이어 공기압 감지 센서와 휠 포함)에 붙은 실런트를 반드시 제거하십시오. 실런트가 제거되지 않으면 소음 및 진동이 발생할 수 있고, 타이어 공기압 감지 센서가 손상을 입을 수 있습니다. 실런트 제거를 위해서 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 방문하시기 바랍니다.
- 품질과 성능이 적합한 실런트를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 실런트를 사용하면 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 타이어 임시 수리 장치 사용 후에 타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 방문하여 점검 받으십시오.
- 타이어를 적절히 봉합한 후 최고 80km/h 이내로 200km내 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 타이어를 교체하십시오.
- 비정상적이고 갑작스런 운전은 반드시 피하시고 특히 무거운 짐이 있거나 트레일러 사용 시 더욱 유의하십시오.

⚠ 경 고




트레드부 : 타이어가 노면과 접촉하는 두꺼운 고무층 부분

타이어 임시 수리 장치는 트레드부만 봉합 가능합니다.

타이어가 심각하게 손상된 경우에는 타이어 임시 수리 장치를 사용하지 마십시오. 타이어 측면 손상은 봉합할 수 없으며 사용 시 심각한 사고를 유발할 수 있으니 유의하고 가까운 자사 직영 서비스센터를 이용하십시오.

타이어 임시 수리 장치 구성

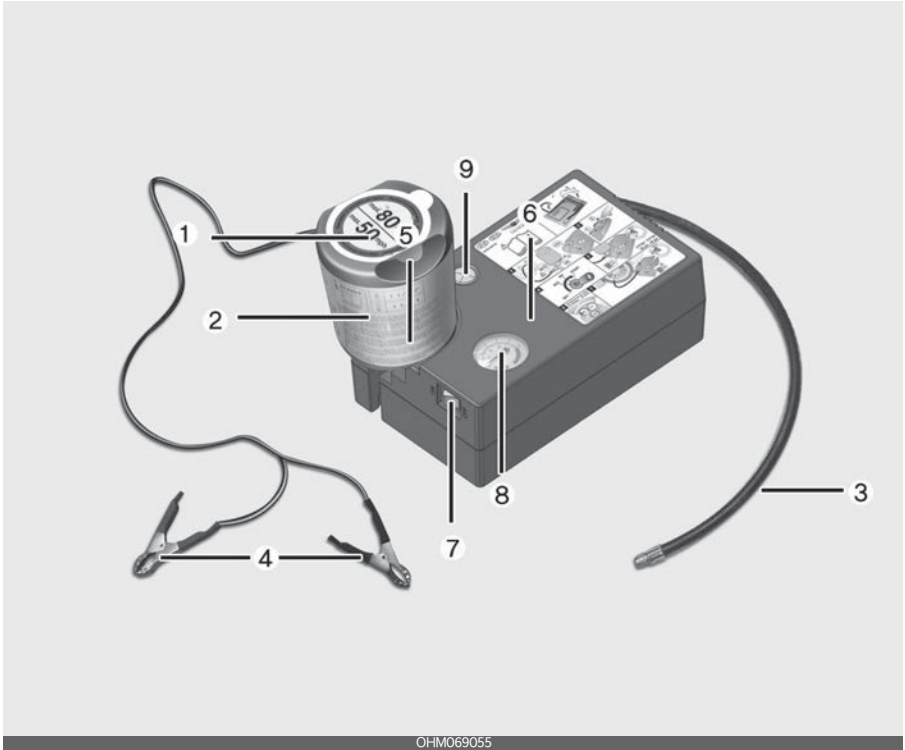

OHM069055

* 배터리 연결 케이블과 연결 호스는 컴프레서 안에 들어 있습니다.

1. 속도제한 표시 라벨
2. 실런트(봉합제) 및 실런트 용기
3. 실런트 주입 호스
4. 차량 배터리 연결 케이블
5. 실런트 용기 장착부
6. 컴프레서
7. on/off 전원 스위치
8. 타이어 압력 게이지
9. 타이어 압력 조절 버튼

타이어 임시 수리 장치 사용법

⚠ 주의



타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전에 실런트 용기에 부착되어 있는 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 실런트 용기의 속도 제한 표시 라벨을 떼어 내어 잘 보이는 장소에 부착하여 차량 운행시 속도를 지켜주십시오.


봉합제 채우기

아래의 진행과정을 엄격히 따르십시오.

1. 실런트 용기를 흔드십시오.




2. 실런트 주입 호스(3)를 실런트 용기(2)에 연결하여 고정하십시오.

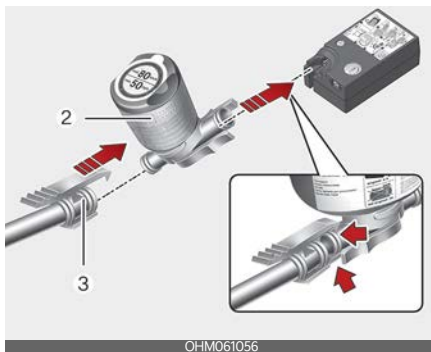

3. 2번 완료 후 실런트 용기를 컴프레서 연결 부위에 연결 후 고정시키십시오.

⚠ 경고

- 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
 - 눈에 들어가거나 먹지 않도록 주의하십시오.
4. 손상된 타이어의 휠 공기 주입구 캡을 풀어 「실런트 주입 호스」 (3)를 휠 공기 주입구에 연결하여 고정하십시오.

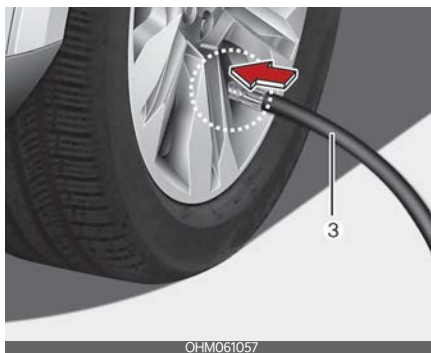

⚠ 주의

실런트 주입 호스를 휠 공기 주입구에 정확히 연결하여 고정하십시오. 불완전 체결시 실런트가 역류하여 연결부위에 막힘 현상이 발생할 수 있습니다.

5. 컴프레서 「OFF」 상태를 확인하십시오.
6. 차량 배터리 연결 케이블(4)을 다음 순서에 따라 차량 배터리에 연결하십시오.



- ① 빨간색 케이블 : 배터리 「+」 단자에 연결
 ② 검정색 케이블 : 배터리 「-」 단자에 연결

⚠ 주 의

- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 반대로 연결시 배터리와 타이어 임시 수리 장치에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 연결 순서에 따라 케이블을 연결하십시오.
- 케이블 분리시 반드시 배터리의 「-」 단자 (검정색 케이블) 부터 분리하십시오.

⚠ 경 고

배터리 연결시 스파크가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.

7. 차량 엔진 시동 스위치 「ON」 하십시오.
8. 실런트 주입을 위해 컴프레서 스위치(7)를 눌러 약 5~7분 정도 작동하여 적정 타이어 공기압(8-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참고 하십시오.)이 되도록 실런트를 주입하십니까. 타이어 공기압은 나중에 다시 확인 및 재 조정 하십시오.

⚠ 경 고

타이어 공기압이 29psi (200kPa) 이하일 경우 차량을 주행하지 마십시오. 타이어의 결함에 의해 사고가 발생할 수 있습니다.


9. 타이어 규정 공기압에 도달하면 컴프레서 스위치(7)를 끄십시오.
10. 실런트(봉합제) 용기 커넥터와 타이어 밸브로부터 호스를 분리하십시오.

사용 후 타이어 임시 수리 장치를 차내 제자리에 두십시오.

⚠ 경 고

장비 과열 및 손상을 일으킬 수 있으니 컴프레서를 10분 이상 작동하지 마십시오.

봉합제 분배

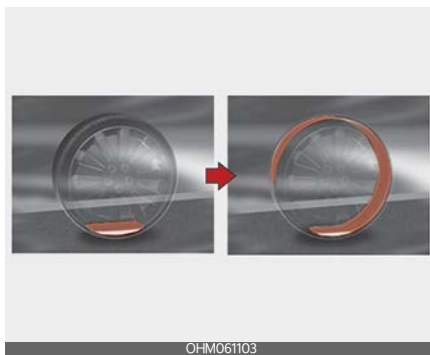

타이어에 봉합제가 평평하게 분배되기 위해 봉합제 주입 후 즉시 운행 속도를 20km/h 이상으로 주행거리 7~10km 또는 10분 정도 운행하십시오.

1. 실런트를 타이어에 주입 후 차량을 주행하면 타이어 내부에 실런트가 도포됩니다.
2. 차량 주행 중 진동에 의해 실런트가 펌크 부위에 도포됩니다.
3. 실런트는 진동 및 미세한 타이어의 발열에 의해 펌크부위를 막아 타이어 공기압을 유지합니다.

⚠ 주 의

안전을 위해 운행 속도를 80km/h 이상 초과하지 마십시오.

운행 중 이상 진동이나 거친 주행 혹은 소음이 발생할 경우 속도를 줄이고 주의하여 안전한

곳에 주차한 후 견인하여 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.

타이어 압력 조절

1. 통합제 주입 후 약 7~10km 또는 10분 정도 운행 후 안전한 장소에 주차하십시오.
2. 컴프레서와 타이어 연결 호스(3)를 타이어 밸브에 바로 연결하십시오.



3. 컴프레서의 배터리 연결 케이블(4)을 차량 배터리에 연결합니다.
4. 타이어 공기압을 규정 공기압(8-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참고하십시오.)으로 조정하십시오.
시동 스위치 「ON」 상태에서 아래와 같이 진행하십시오.

- 타이어 공기압 높이기 : 컴프레서 전원 스위치(7)를 켜 공기압을 규정 공기압으로 조정하십시오.
- 타이어 공기압 줄이기 : 타이어 압력 조절 버튼(9)을 눌러 적정 타이어 공기압으로 조정하십시오.
- 현재의 타이어 공기압을 알아보기 위해서 잠시 컴프레서 스위치(7)를 끄십시오.

⚠ 주 의

공기압이 일정하게 유지되지 않을 경우 통합제 배분 후의 운행 조건과 같은 상태로 한 번 더 운행하십시오. 이후 다시 타이어 압력 조절 과정을 진행하십시오.

타이어 임시 수리 장치는 4mm 이상의 타이어 손상에서는 유용하지 않습니다. 이 경우 자사 직영 서비스센터를 이용하십시오.

⚠ 경 고

타이어 공기압은 규정 공기압(8-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참고하십시오.)이 되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 운행을 멈추고 자사 서비스를 이용하거나 견인하십시오.

타이어 임시 수리 장치의 안전한 사용법

- 도로를 피해 안전한 곳에서 타이어 임시 수리 장치를 사용하십시오. 도로 안전을 위해 다른 사람이 알 수 있도록 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하십시오.
- 견고하고 평탄한 곳에서 사용하고 차량이 움직이지 않도록 유의하십시오. 주차 브레이크를 작동시키십시오.
- 타이어 임시 수리 장치를 항상 지정 차량에만 사용하고 자전거와 오토바이 혹은 다른 타입의 타이어에는 사용하지 마십시오.
- 못이나 나사와 같은 날카로운 물질이 타이어에 박혔을 경우 임의로 제거하지 마십시오. 분리 시 타이어 안으로 들어갈 수 있으니 그대로 둔 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 의뢰 하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전 통합제 위의 설명서를 반드시 숙지하십시오.
- 시동 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 컴프레서 작동 시 차량 배터리 전원으로 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 타이어 임시 수리 장치 사용 중 타이어 임시 수리 장치만 놓아둔 채 떠나지 마십시오.
- 컴프레서를 최대 10분 이상 작동하지 마십시오. 과열될 수 있습니다.
- 주변 기온이 -30°C 이하일 때는 사용하지 마십시오.
- 통합제는 표기되어 있는 유효기간 이후에는 사용하지 마십시오. 별도 구입 후 사용하십시오.

- 어린이를 피해 보관하십시오.

⚠ 경고


- 수리한 후 타이어와 휠을 재장착할 경우 휠 너트 토크는 11~13kgf·m로 체결하십시오.
- 실린트 용기(2)와 실린트 주입 호스(3)는 재사용이 불가하니 사용 후 별도로 구입하시기 바랍니다.

봉합제와 예비 부품은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 통해 이용할 수 있습니다. 사용 후 폐기시에는 적절하게 처리하십시오. (봉합제 빈 통은 가정에서 처리할 수 있고 봉합제 잔여물은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 이용하십시오.)

차량 견인

견인 트럭으로 견인 시

상차 견인 / 타이어 구속 견인

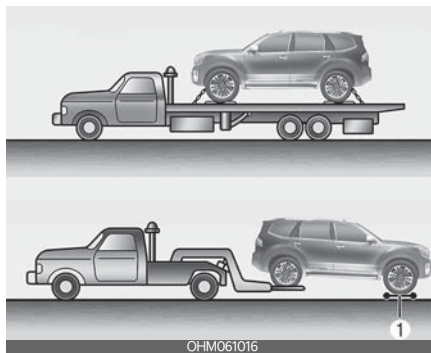

* (1): 돌리

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.

견인하는 가장 좋은 방법은 견인차량을 이용하여 차량 전체를 들어올리는 상차 견인으로 견인하는 것이며, 상차 견인이 불가할 경우에는 앞 또는 뒷바퀴를 지그에 올리고 나머지 바퀴를 지면에 닿지 않도록 돌리를 사용하여 견인하십시오.

견인되기 전에 시동을 「ACC」 상태로 하며 주차 브레이크를 해제하고 변속레버를 중립(N) 위치에 놓으십시오.

⚠ 주의

상시 4륜구동 또는 전자제어 에어 서스펜션 장착 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어올리는 상차 견인 방식으로 견인하십시오.

⚠ 주 의

- 서스펜션 구속 방식으로 견인하면 범퍼 및 하부 부품에 손상을 줄 수 있습니다.




- 구동 바퀴를 땅에 대고 차량을 견인하면 변속장치에 손상을 줄 수 있습니다.



- 견인 시 범퍼 및 하부 부품 손상에 주의하십시오.

견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시

1. 견인 후크에 로프를 단단히 고정시키십시오.

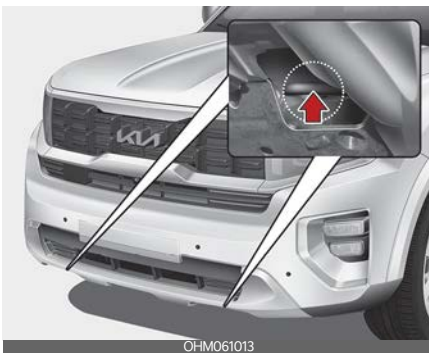


⚠ 주 의

차량 다른 부위에 연결하여 견인할 경우 차체 손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 견인 후크에 연결하십시오.

⚠ 경 고

- 견인 후크는 일시적인 짧은 거리를 견인할 때 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다.
용도 이외로 사용할 경우 사고의 우려가 있습니다.
- 견인을 할 때에는 매우 주의하십시오.
비상용 견인 고리와 견인 로프 또는 체인에 과도한 하중을 줄 수 있는 갑작스러운 출발이나 난폭한 운행을 피하십시오. 견인 고리와 견인 로프 또는 체인이 파손되어 심하게 다치거나 차량이 손상될 수 있습니다.
- 출발 및 주행 시 견인 로프 또는 체인을 팽팽하게 유지한 상태로 서서히 점진적으로 가속 및 감속 하십시오. 견인 고리 및 차량이 파손될 수 있습니다.

2. 로프는 5m 이내로 하고 중앙에 흰천 (약 30cm 너비)을 묶어 식별이 가능하도록 하십시오.

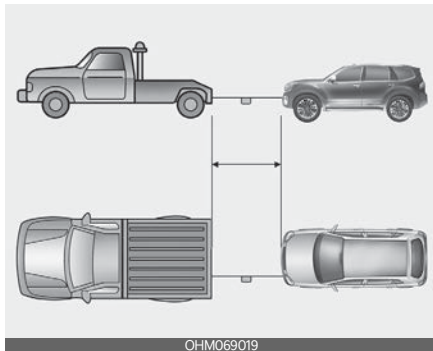

3. 변속 레버를 중립(N) 위치에 놓으십시오.
4. 스티어링 휠이 잠기지 않도록 시동을 「ACC」 상태에 두십시오.
5. 주차 브레이크를 해제하십시오.

- 견인 중에는 로프가 느슨해지지 않도록 하고, 강한 충격이나 횡방향으로의 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오.
- 견인시 운전자 상호간에 연락을 하면서 스티어링 휠을 잡고 견인차량과 같은 방향으로 조향을 하십시오.
견인 시 피 견인차량의 운전자는 조향 및 브레이크 조작을 위해 반드시 탑승해야 합니다. 운전자 외 인원은 탑승하지 마십시오.

* 견인 시 유의 사항

- 견인하는 차량보다 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크 제동 성능이 평소보다 약하기 때문에 제동시에는 브레이크 페달을 평소보다 세게 밟으십시오.
- 파워 스티어링 휠 장착 차량의 경우 평소보다 스티어링 휠 조작이 원활하지 않기 때문에 평소보다 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지시켜 브레이크를 식히십시오.
- 위급시 짧은 거리(견인속도 : 15 km/h 이내, 견인거리 1.5 km 이내)를 제외하고는 일반 차량으로의 견인을 하지 마십시오. 변속기가 파손될 수 있습니다(자동변속기 차량).

⚠ 주 의

자동변속기 차량은 자동변속기 오일의 누유가 없을 때만 일반 차량으로의 견인이 가능합니다. 오일 누유가 없는지 확인하십시오. 오일 누유가 발생한 상태에서 일반차량으로의 견인은 변속기가 파손될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 견인이 잘 이루어지지 않는다면無理하게 견인을 계속하려고 하지 마시고 자사 직영 서비스센터 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
- 가능한 차량 앞쪽으로 똑바로 향하여 견인하십시오.


- 견인 시 차량으로부터 멀리 떨어져 계십시오.

⚠ 경 고

바퀴가 진흙, 모래 또는 차량 자체의 힘으로는 빠져 나올 수 없는 상태일 경우 비상 견인 고리를 이용하여 차량을 견인하지 마십시오.

견인 고리에 과도한 하중이 가해져 견인 고리, 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 차량 손상이나 부상이 발생할 수 있습니다.

차량 고정용 고리 (차량 운송 시)

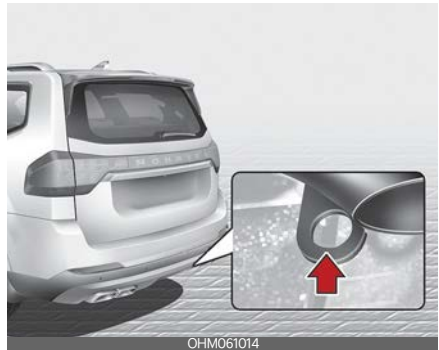

⚠ 경 고

견인을 목적으로 견인 후크가 아닌 차량 고정용 고리를 사용하지 마십시오. 차량 고정용 고리는 차량 운송 시에만 사용되도록 만들어졌습니다. 만일 이 고리를 견인 목적으로 사용할 경우 고리가 파손되어 심각한 차량 손상이나 부상을 초래할 수 있습니다.

사고 및 차량 화재 시 응급조치

사고 발생 시

사고 발생 시 인명 안전을 고려해 다음 조치를 취하십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 다른 차에 방해가 되지 않는 안전한 장소(도로 옆, 공터)에 차를 세우십시오.
2. 부상자를 구호하여 구급차를 요청하십시오.
3. 가까운 경찰서에 통보하시고 경찰관 도착 후에는 지시를 따르십시오.
4. 경미한 사고라도 꼭 의사의 진단을 받으십시오.

⚠ 경고

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화·폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지시키고 현장에서는 담뱃불 등의 화기를 멀리하십시오.

차량 화재 시



즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시킨 후 소화기 등으로 진화하십시오. 진화 등의 응급조치를 하지 못할 상황이라면 사람들의 접근을 막고 경찰서나 소방서에 연락하여 필요한 조치를 취하십시오.

소화기 비치 (사양 적용 시)



- 소화기를 비치하여 필요시 사용하십시오. 소화기는 화재 발생시 초기 진화를 위한 필수품입니다.
- 화재 발생시 즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시키고 소화기 등으로 진화하십시오.
- 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입할 수 있습니다.

* 소화기 사용방법

1. 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
2. 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
3. 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.

폭설 시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용하십시오.
- 눈길에서는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가하십시오.
- 부득이 벗어날 때는 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

* 고속도로 안내전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화: 1588-2504
- 고속도로 긴급 제보 전화: 080-701-0404
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 릉
KBS	표 준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

엔진부의 명칭	7-4
점검 정비	7-5
• 운전자 의무 준수 사항.....	7-5
• 점검 정비 시 주의 사항	7-5
• 엔진룸 점검 시 주의사항점검 정비엔진룸 점검 시 주의사항	7-6
일상 점검	7-7
정기 점검	7-8
• 통상조건.....	7-8
• 가혹 조건.....	7-12
엔진 오일 점검	7-13
• 엔진 오일량 점검 및 보충.....	7-13
• 엔진 오일 및 필터 교체	7-14
냉각수 점검.....	7-14
• 냉각수량 점검 및 보충.....	7-14
• 냉각수 교체	7-15
브레이크 액 점검.....	7-16
• 브레이크 액량 점검 및 보충	7-16
자동변속기 오일 점검	7-17
와셔액 점검.....	7-17
• 와셔액 점검 및 보충	7-17
벨트 점검	7-18
• 구동 벨트.....	7-18
연료필터 점검 (디젤 엔진)	7-18
• 연료필터의 물빼기.....	7-18
• 연료필터의 교체	7-19
에어클리너 점검	7-19
• 필터의 점검	7-19
• 필터의 교체	7-20

7 정기 점검

공조 장치용 에어필터 점검	7-21
• 필터의 점검	7-21
• 필터의 교체	7-21
와이퍼 블레이드 점검.....	7-22
• 블레이드의 점검	7-22
• 와이퍼 블레이드 교체 방법	7-22
배터리 점검	7-24
• 배터리 관리 요령	7-24
• 배터리 초기화 항목	7-25
타이어 및 휠 점검	7-26
• 타이어 관리	7-26
• 공기압 관리	7-26
• 타이어의 위치 교환	7-26
• 휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스	7-26
• 타이어의 교체	7-27
• 휠의 교체	7-27
• 타이어 측면 표시	7-28
• 저편평비 타이어	7-29
퓨즈의 교체	7-30
• 실내 퓨즈	7-31
• 엔진룸 퓨즈 / 릴레이	7-32
• 퓨즈 / 릴레이 구성도	7-33
전구의 교체	7-37
• 전자 제어 장치 안정화에 의한 램프류 이상 작동	7-37
• 통신 불량에 의한 램프류 이상 작동	7-37
• 전구의 위치 (전방)	7-38
• 전구의 위치 (후방)	7-38
• 전구의 위치 (측면)	7-38
• 전조등 (하향등 / 상향등)(LED 타입)의 전구 교체	7-39
• 차폭등 / 주간주행등(LED 타입)의 전구 교체	7-39
• 방향지시등(LED 타입)의 전구 교체	7-39

• 안개등 / 코너링 듀얼 램프 (LED 타입) 의 전구 교체	7-39
• 후진등 (벌브 타입) 의 전구 교체.....	7-39
• 제동등 / 미등 (LED 타입) 의 전구 교체	7-40
• 방향지시등 (벌브 타입) 의 전구 교체.....	7-40
• 보조제동등 (LED 타입) 의 전구 교체	7-41
• 번호판등 (벌브 타입) 의 전구 교체	7-41
• 옆 방향지시등 (LED 타입) 의 전구 교체.....	7-41
• 맵램프 (LED 타입) 의 전구 교체	7-42
• 선바이저 램프 (LED 타입) 의 전구 교체.....	7-42
• 룸램프 (LED 타입) 의 전구 교체	7-42
• 글로브 박스 램프 (벌브 타입) 의 전구 교체.....	7-42
• 화물칸 램프 (LED 타입) 의 전구 교체	7-43
• 도어 커티시 램프의 전구 교체.....	7-43
• 퍼들 램프의 전구 교체.....	7-43
차체 손질	7-44
• 외장 손질.....	7-44
• 내장품 손질	7-46
배출가스 허용기준	7-49
• 유해 배출가스.....	7-49
• 운행차 배출가스 허용기준	7-49
배출가스 저감을 위한 차량관리	7-51
배출가스 제어장치의 관리 및 정비.....	7-51
• 에어클리너	7-51
• 촉매 변환 장치	7-51
• 매연관리 (디젤 엔진)	7-53
• 디젤 매연 필터 (DPF) 장치	7-55
• 요소수 시스템 (SCR : Selective Catalytic Reduction).....	7-55

정기 점검 엔진부의 명칭

(디젤) 3.0 VGT



* 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 냉각수 보조 탱크
2. 엔진 오일 주입구
3. 브레이크 액 탱크
4. 에어클리너
5. 퓨즈 박스
6. 배터리 단자 「-」
7. 배터리 단자 「+」
8. 라디에이터 캡
9. 엔진 오일 레벨게이지
10. 와셔액 탱크
11. 연료필터

점검 정비

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 노화됩니다.

자사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행 중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오. (7-8 페이지의 "정기 점검"의 정기 점검 주기표를 참고하십시오.)

점검 정비를 할 때는 품질과 성능이 적합한 부품을 사용하시고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

만일 품질과 성능이 적합하지 않은 부품을 사용하거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 고장은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규등록일로부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

운전자 의무 준수 사항

▲ 주의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 사용 설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목이지만 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 고장은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.
- 기재된 점검 정비 방법이 어렵다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 정비를 의뢰하십시오.
- 물 또는 왁스 등 액체성 물질로 엔진룸을 청소할 경우 차량의 전기계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 엔진룸을 청소하지 마십시오.

▲ 경고

점검 정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

점검 정비 시 주의 사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하십시오.
- 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태에서 변속 레버 「P」(주차)에 위치시키고 주차 브레이크를 작동시켜 놓으십시오.
- 엔진 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘되는 장소에서 실시하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프터를 사용하십시오.
- 배터리의 「-」 단자를 분리하고 점검 정비하십시오.

▲ 주의

- 배터리, 접화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진룸을 점검할 때 엔진룸 내의 부품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통(연료 라인 및 연료 분사장치) 정비 시에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 실시하십시오.
- 점검 정비 시 엔진 커버를 임의로 탈거한 상태에서 주행하지 마십시오.

▲ 경고

- 엔진룸을 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시키십시오.

- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
잭으로부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 시동상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지하십시오. 구동벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구 등이 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리의 「-」 단자를 연결할 때는 주의하십시오. 「+」 단자에 「+」 케이블을 연결하거나 「+」 단자에 「-」 케이블을 연결하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 경고

- 엔진룸 점검시 주변에 화기를 가까이하지 마십시오.
연료와 와셔액, 각종 오일류 증발가스 인화로 화재 위험이 있습니다.
- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 「-」 단자를 분리하십시오.
전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.



- 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 주의바랍니다. 배터리 (-) 단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

시동을 건 상태에서 엔진룸 점검시 위의 안전사고에 유념하여 다음의 주의사항을 준수하십시오.

- 엔진 운전중 인젝터, 인젝터 배선, 엔진 컴퓨터를 만지지 마십시오.
- 엔진 운전중 인젝터 컨넥터를 탈거하지 마십시오.
- 인공 심장기를 부착한 경우 시동 및 엔진 운전시 엔진 가까이에 다가가지 마십시오.

⚠ 경고

인공 심장 등 인공 장기 사용자는 엔진이 작동 중일 경우 엔진에 가까이 접근하지 마십시오. 인젝터 등 전자제어 장치의 고압 전류에 의해 이상 작동이 발생할 수 있습니다.

엔진룸 점검 시 주의사항점검 정비엔진룸 점검 시 주의사항

피에조 인젝터의 경우 최대 200V 의 고전압에 의해 작동하므로 다음의 안전사고 발생위험이 있습니다.

- 인젝터 및 인젝터 배선의 직접적인 접촉에 의한 감전사고 또는 근육/신경계 이상
- 인젝터 작동부 주변 전자기파에 의한 인공 심장 박동기 오동작

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점검항목		점검내용
이상 유무 확인		전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔진	- 시동이 용이하고 연료, 냉각수가 충분한가 - 누수, 누유는 없는가 - 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	변속기	누유는 없는가
	기타	브레이크 액, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔진	배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	연료 / 요소수 주입구	주입구 주변에 연료 및 요소수 넘침에 의한 오염은 없는가
	완충스프링	스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	바퀴	- 타이어의 공기압은 적당한가 - 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 - 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	램프의 깜빡임이 확실하고 파손되지 않았는가
	등록번호표	차량 번호판이 파손되지 않았는가
운전석에 앉아서	엔진	연료는 충분하고 시동은 용이한가
	스티어링 휠	- 흔들림, 유동이 없는가 - 조작이 용이한가
	브레이크	- 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 - 브레이크의 작동이 양호한가
	변속기	변속레버의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	아웃사이드 미러 / 룸미러	비침 상태가 양호한가
	경음기	작동이 양호한가
	와이퍼	작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각종계기 및 스위치	작동이 양호한가

정기 점검

일반적으로 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.

차량의 주행거리와 경과시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품의 점검이나 교체를 하십시오.

만약 다음과 같은 조건에서 사용했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르십시오

- 짧은 거리를 반복적으로 주행
- 모래, 먼지가 많은 지역 주행
- 과다한 공회전 사용
- 교통 체증이 심한 구역 주행
- 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
- 산길, 오르막길, 내리막길 주행
- 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
- 잦은 고속 주행 및 급가감속
- 정지와 출발의 잦은 반복
- 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
- 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행
- 추천하지 않은 엔진 오일 주입(광유, 세미합성유, 낮은 오일 등급 등)

위와 같은 조건에서 차량을 운행했다면, 정기 점검 주기보다 더 자주 점검, 교체, 보충하여야 합니다.

통상조건

통상 조건 점검 주기는 주행 거리에 따른 주기를 기본으로 하였으나, 일부 부품은 주행거리와 함께 시간 경과에 따라서 점검 또는 교체해야 하는 경우도 있습니다.

주행 거리/시간 병기 항목은 차량의 주행 거리와 경과 시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품의 점검이나 교체를 해야하므로 주의하십시오.

* 알아두기

- 엔진 오일이 주행 중 소모되는 것은 정상이므로 오일의 양을 정기적으로 점검하십시오.
- 엔진 오일의 교체 주기는 자사 추천 엔진 오일의 성능이 유지되는 기간을 감안하여 설정한 것이므로, 자사 추천 오일을 사용하지 않을 경우 가혹 조건 주기로 교체하십시오.

배출가스 제어관련 항목 (디젤 엔진)

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검항목 (매 아래 주행거리마다 점검 및 필요시 교체)								
주행거리 (km)	일일 점검	1만	2만	3만	4만	6만	8만	16만
엔진 오일 및 오일필터* ¹	-	매 20,000km 또는 12개월 마다 교체						
연료량 점검(연료 부족 경고등이 켜졌을 때 즉시 주유)* ^{2,3}	○	-						
요소수 라인 및 연결부 누유 점검	○	-						
요소수 주입구 캡 점검	○	-						
요소수량 점검(요소수량 부족 경고 등 켜질 때(경고 메시지 팝업 시) 즉시 주유)	○	-						
구동 벨트(알터네이터, 워터펌프, 에어컨 벨트류) 장력, 마모 상태* ⁴	○	최초 80,000km 또는 48개월 점검, 이후 매 20,000km 또는 12개월 마다 점검						
에어클리너 필터	-	○			●			
연료필터 카트리지* ⁵	-			○		●		
연료필터 물 배출* ⁶	○	-						
연료라인 및 연결부 누유	○	-						
연료호스 및 연료주입구 캡	○	-						
시동 불능시 (재시동 3회 이내 제한)* ⁷	○	-						

*1 엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 변화시켜 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.

*2 검증되지 않은 연료(첨가제 등)은 주유하지 마십시오.

*3. 차량의 연료필터 막힘에 의한 출력 저하, 시동성 저하, 연료 압력 이상 등의 문제가 발생시 즉시 필터를 교체하십시오.

*4. 알터네이터, 워터펌프, 에어컨, 댐퍼 폴리, 아이들러 및 텐서너 등 구동 벨트 관련 전 부품 점검 필요

*5. 연료 부족 시 고압 펌프에 손상을 초래하여 배출가스에 악영향을 미칠 수 있습니다.

*6 경고등 켜질 시 물 배출

*7. 과도한 재시동 시 촉매장치 등 배출가스 관련 부품에 치명적인 손상을 초래할 수 있습니다.

일반 점검 항목

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검항목 (매 아래 주행거리마다 점검 및 필요시 교체)												
주행거리 (km)	일일 점검	1만	2만	3만	4만	6만	8만	10만	12만	14만	16만	
냉각수량 점검 및 교체	○	최초 교체 : 20만km 또는 10년, 최초 교체 후 : 매 4만km 또는 매 2년 마다 교체										
각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부	○	-										
배터리 상태	○	-										
각종 전기장치 점검	-			○								
자동변속기 오일		무점검, 무교체										
브레이크 액	○	매 50,000km 마다 교체										
타이어 공기압, 마모상태	○	-										
타이어 위치 교환	-	●										
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손 여부	-		○									
브레이크 패드 및 디스크	-	○										
조향계통 각 연결부, 기어박스, 부트 손상 여부	○	-										
진공 펌프 및 진공 호스	○	-										
진공관련 호스 손상 및 탈거유 무 점검(EGR 진공호스)	-	매 12개월 마다 점검										
드라이브 샤프트와 부트		○										
휠 너트의 조임상태		○										
배기 파이프(머플러) 청소 및 조임 상태		○										
브레이크 페달 유격		상태에 따라 수시 점검 및 수정										
현가 장치 점검 (볼트 및 너트 조임 토크)		○										
로워암 볼 조인트 청소		○										
도어 체커, 각 잠금장치, 각 힌지부 점검주유		○										
앞 바퀴 정렬상태		상태에 따라 수시 점검 및 수정										
공조 장치용 에어컨필터		매 15,000km 마다 교체 또는 매 12개월 마다 교체										
에어컨 냉매 점검		매 12개월 마다 점검										

점검항목 (매 아래 주행거리마다 점검 및 필요시 교체)											
주행거리 (km)	일일 점검	1만	2만	3만	4만	6만	8만	10만	12만	14만	16만
에어컨 작동 상태 점검	매 12개월 마다 점검										
앞/뒤 디퍼런셜 오일 ^{*1}			○		●						
트랜스퍼 케이스 오일(4WD) ^{*1}						○					
프로펠러 샤프트 청소, 그리스 점검 및 주유, 볼트 재조임 (사 양 적용 시)			○								

^{*1}. 교체주기와는 별도로 트랜스퍼 케이스 또는 디퍼런셜이 물에 잠긴 경우는 즉시 오일을 교체하십시오.

* 연료 관련 항목의 점검 및 교체 주기는 국내석유사업법에 명시된 경유 품질 기준을 만족시키는 연료 기준입니다.

가혹 조건

● : 교체, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체



점검 내용	점검 방법	점검 주기	운행 조건
엔진 오일 및 오일필터	●	매 10,000km 또는 6개월	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
에어클리너 필터	●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2, 5
브레이크 디스크 및 패드	○	상태에 따라 수시 점검	2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
로워암 볼 조인트 청소	○	상태에 따라 수시 점검	2, 5, 6, 7, 10, 11
드라이브 샤프트와 부트	○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
자동변속기 오일	●	매 100,000km 교체	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
공조 장치용 에어필터	●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2, 4, 5
앞/뒤 디퍼런셜 오일 (사양 적용 시)	●	매 20,000km 교체	2, 5, 6, 7, 8, 11

* 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교체 해주시시오.

1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 과다한 공회전 사용
4. 교통 체증이 심한 구역 주행
5. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
6. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
8. 잦은 고속 주행 및 급가감속
9. 정지와 출발의 잦은 반복
10. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
11. 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행
12. 추천하지 않은 엔진 오일 주입(광유, 세미 합성유, 낮은 오일 등급 등)

엔진 오일 점검

엔진 오일량 점검 및 보충

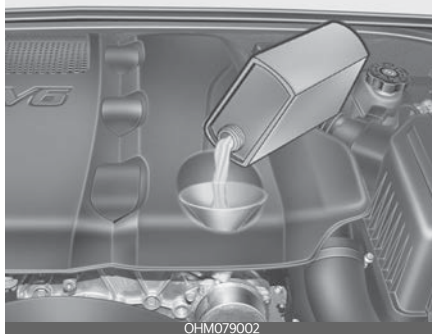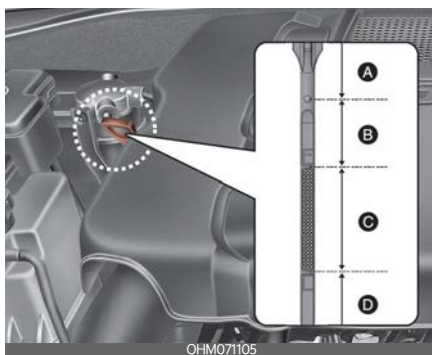

엔진 오일은 엔진의 윤활, 냉각 및 각종 유압 부품을 작동시키는 역할을 합니다. 운전 중 엔진 오일의 소모는 정상적인 현상으로 정기적인 엔진 오일량 확인 및 보충이 필요합니다. 또한 오일 성능 악화를 방지하기 위해 오일 교체 주기 내에 오일량 확인 및 보충을 하십시오. 다음의 안내를 따라 엔진 오일을 점검하십시오.

구분	안내 내용
A구간	서비스센터 방문 점검 필요
B구간	오일 보충 금지
C구간	C구간을 초과하지 않는 범위에서 오일 보충 가능

구분	안내 내용
D구간	오일 보충 필요 ※ 오일 레벨이 C구간 내 위치하도록 보충

1. 차량을 평지에 주차하고 정상 작동 온도에 도달할 때까지 엔진을 예열하십시오.
2. 시동을 끄고 엔진 후드를 여십시오.
엔진 오일 주입구 캡을 열고 레벨 게이지를 뽑아 오일팬의 유면이 안정될 때까지(약 15분) 기다리십시오.
3. 엔진 오일 레벨 게이지를 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오.
4. 엔진 오일 레벨 게이지를 다시 꽂은 후 뽑으십시오.
5. 오일량이 C구간에 있는지 확인하십시오.
6. 오일량이 D구간에 있다면 엔진 오일 주입구를 열고 C구간 상위까지 오일을 보충한 후, 오일량이 규정량에 속하는지 레벨 게이지로 다시 확인하십시오.
7. 엔진 오일 주입구를 닫고 레벨 게이지를 꽂으십시오.

⚠ 주 의

- 엔진 오일을 보충하거나 교체할 때 차체나 엔진룸에 오일을 흘리지 말고, 문을 경우 즉시 닫으십시오.
- 신차 길들이기 중에는 오일 소모량이 늘어날 수 있으며, 약 6,000km 이상 주행 후 안정됩니다.
- 운전 성향, 기후 조건, 교통 상황, 오일 품질 등도 오일 소모에 영향을 줄 수 있으므로, 정기적으로 오일량을 점검한 후 필요하면 보충하십시오.

⚠ 경 고

- 엔진 오일에 지속적으로 접촉되면 피부암이 발생할 수 있습니다. 엔진 오일이 피부에 묻으면 비누를 사용해 깨끗이 씻으십시오.
- 엔진 오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

엔진 오일 및 필터 교체

엔진 오일은 시간이 지나면서 엔진 오일의 윤활, 방청, 냉각, 세정 효과는 감소합니다. 정기 점검 주기표를 따라 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 엔진 오일과 필터를 교체하십시오.

- 엔진 오일 교체 주기를 초과할 경우 엔진 오일 성능이 저하되며 엔진 상태에 영향을 줄 수 있으므로, 교체 주기를 준수하십시오.
- 엔진을 최적의 상태로 관리하기 위해서는 자사 추천 엔진 오일 및 필터를 사용하십시오. 추천 엔진 오일을 사용하지 않을 경우 가혹 조건 주기로 교체하십시오.
- 오일 교체 주기는 오일 열화 방지 목적으로 설정된 것이므로 오일 소모량과는 관련이 없으며 정기적으로 점검한 후 보충하십시오.

⚠ 경고


주행 직후의 엔진 오일은 매우 뜨거워 교체 중 화상을 입을 수 있습니다. 시간이 흘러 엔진 오일이 식으면 교체하십시오.

⚠ 주의

- 폐오일이나 사용한 오일 필터는 법률상 일반적으로 폐기할 수 없습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 교체하여 폐기물이 문제없이 처리되도록 하십시오.
- 품질과 성능이 적합한 오일 필터를 사용하십시오. 부적합한 오일 필터를 장착하면 누유나 엔진 손상이 발생할 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 오일을 보충할 때 주입구로 먼지 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. 이물질이 유입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.
- 엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 변화시켜 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.


냉각수 점검

냉각수량 점검 및 보충

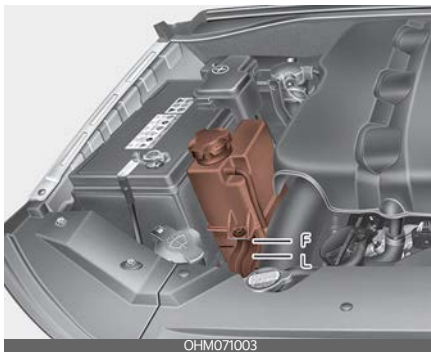

냉각수의 양은 매일 점검하여 필요시 보충하십시오. 냉각수의 양은 엔진이 차가울 때 냉각수 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(F)과 최소선(L)사이에 있어야 합니다.

최소선(L)에 가까우면 지정된 부동액 사양을 냉각수 혼합비율에 맞추어 최대선(F)까지 채우고 최대선(F)을 초과하지 않도록 보충하십시오.

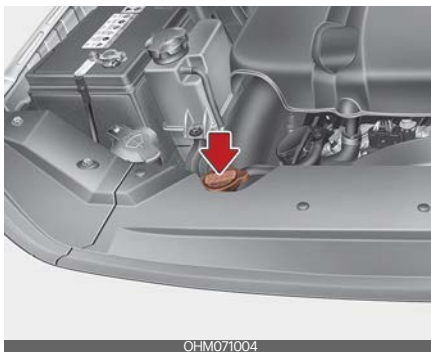

⚠ 경고



엔진 작동중에 라디에이터 캡을 열지 마십시오. 분출되는 뜨거운 냉각수에 의해 상해를 입을 수 있습니다. 엔진 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 이때에도 두꺼운 형검으로 캡을 감싸 천천히 조심스럽게 여십시오.

냉각수 혼합 비율

부동액의 혼합비율은 50%가 되어야 합니다. (부동액 50%, 물 50%)

* 차량 출고시 부동액 혼합비율은 45%입니다.

▲ 주의

- 냉각수 부동액 농도가 60%를 초과하거나 35% 미만일 경우, 엔진 내부의 부식 및 오버 히트 가능성이 있습니다.
- 냉각수 보충시나 후에는 부동액의 혼합 비율을 점검하십시오.
- 엔진 라디에이터 캡 또는 냉각수 보조 탱크 캡을 열거나 냉각수를 주입할 때 냉각수가 흘러내릴 경우 엔진 하부 등 다른 부품에 손상을 줄 수 있으므로 부직포, 두꺼운 헝겊 등으로 캡 주위를 감싼 뒤 천천히 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 보조탱크에 냉각수가 없을 때는 냉각수 보조 탱크 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 품질과 성능이 적합한 사계절 부동액을 사용하십시오. 부적합한 부동액 사용 시 엔진 냉각계 부품에 부식이나 침전물 생성 또는 손상으로 엔진 과열 등의 원인이 될 수 있습니다. 순정 부동액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부동액입니다.

- 냉각수 주입 후에는 냉각수 주입구를 닫고 냉각수의 누수가 없는지 확인하십시오.

▲ 주의

냉각수가 없는 상태로 운전하는 것은 워터펌프의 고장 및 엔진 소착 등의 원인이 되므로 절대로 운전해서는 안됩니다. 반드시 점검하여 보충한 후에 운전하십시오.

- 물은 수돗물 또는 증류수를 사용하십시오. 짙은 물이나 지하수 등의 경우는 절대로 사용하지 마십시오.
- 부동액, 방청제 및 시판되는 LLC등의 혼용을 피하십시오.
- 알코올계 또는 메탄올계의 냉각수를 그대로 또는 규격의 냉각수와 섞어서도 사용하지 마십시오.

- 엔진 부품은 알루미늄으로 구성되어 있어 동결과 부식을 방지하기 위하여 인산염계 에틸렌-글리콜 성분의 냉각수로 보호되어야 합니다.
- 보충 후 냉각수 보조 탱크 및 라디에이터 캡은 확실히 닫으십시오.

보충 후에도 냉각수의 감소가 현저할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

냉각수 교체

냉각수는 시간이 지남에 따라 부동성능, 방청 성능이 저하됩니다. 이러한 냉각수를 계속 사용하면 동파나 녹이 발생합니다. 정기 점검 주기표에 따라 냉각수를 교체하십시오.

▲ 경고



엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 주의 바랍니다.

배터리 (-) 단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

브레이크 액 점검

브레이크 액량 점검 및 보충



정상적인 조건하에서 브레이크 액은 급격히 소모되지 않습니다. 그러나 브레이크 패드와 라이닝이 마모되고 주행거리가 축적됨에 따라 천천히 줄어듭니다. 주기적으로 브레이크 액 탱크의 액량이 「MIN」과 「MAX」 사이에 있는지 점검하십시오.

수준이 「MIN」 이하이면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

브레이크 액을 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 품질과 성능이 적합한 부품을 사용해야 하며 평탄한 장소에서 보충하십시오. 순정브레이크 액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
2. 필요시 에어클리너 커버를 탈거하십시오.
3. 탱크 주위를 깨끗이 닦아내고 캡을 여십시오.
4. 깔대기를 이용하여 규정오일을 천천히 넣으십시오. 이용 전 이물질 혼입을 방지하기 위해 깔대기 청결상태를 확인하십시오. (보충시 넘치지 않도록 주의!)
5. 차량의 도장 또는 플라스틱 부분에 물을 경우 손상될 우려가 있으므로 주의하십시오.
6. 주의해서 캡을 장착하십시오.

경고

브레이크 액 보충시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오.

만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고, 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

주의

- 브레이크 액을 보충한 후 브레이크 액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 정확히 닫으십시오. 브레이크 액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오.

그렇지 않으면 플라스틱 부품의 손상을 가져옵니다.

- 페인트가 손상되므로 브레이크 액이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 브레이크 액은 서늘하고 그늘진 곳에 보관해야 하며, 공기중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크 액은 품질을 보충할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.

예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 엔진 오일 등과 같은 것들이 브레이크 시스템이 들어가면, 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.

주의

차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정브레이크 액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크 액입니다.


(규격 : SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)

자동변속기 오일 점검

자동변속기 오일 점검은 정기 점검 주기에 따라 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

와셔액 점검

와셔액 점검 및 보충

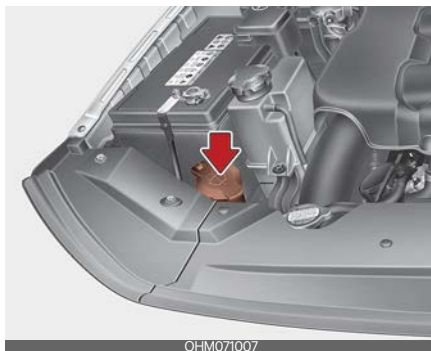

와셔액의 양을 점검하여 부족시 보충하십시오. 와셔액 보충 시에는 가급적 순정 와셔액 사용을 권장합니다.

날씨가 추운 겨울에는 외부 온도에 따라 빙결될 수 있으므로 반드시 겨울용 와셔액을 사용하십시오.

⚠ 주 의

- 와셔액 보충 시 캡을 연 후 넘치지 않도록 주의해야 합니다.
- 와셔액 보충 시 일반 수돗물을 사용하게 되면 와셔액 탱크 및 차량의 부식이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 엔진 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 또한 와셔액에는 유독성이 있으므로 마시지 않도록 주의하십시오.

벨트 점검

구동 벨트

정기 점검 주기표의 점검 및 교체 시기에 따라 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 교체를 의뢰하십시오.

⚠ 주의

벨트가 낡았거나 손상되었으면 벨트를 반드시 교체하십시오.

그대로 주행하면 오버히트나 배터리 방전 또는 조향핸들 잠김 등을 초래할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 벨트 점검 작업 시 시동을 'OFF' 상태에서 실시하십시오.
- 구동벨트로부터 옷자락, 머리카락, 넥타이 등을 멀리하십시오. 위험합니다.

연료필터 점검 (디젤 엔진)

연료필터의 물빼기

연료필터내의 고여있는 물이 규정량 이상이 되면 클러스터의 연료필터 수분 경고등(💧)이 켜집니다.

연료필터 경고등이 켜지면, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 물빼기 작업을 의뢰하십시오.

⚠ 주의

- 물빼기용 플러그에서 물과 연료가 동시에 배출되므로, 작업시 불꽃이나 화염을 가까이하지 마십시오.
- 연료 주입시 반드시 정품의 경유를 주입하십시오.
정품이 아닌 연료 사용시, 연료 필터 내에 물이 더 빨리 고일 수 있습니다.

⚠ 경고

연료필터 경고등이 켜졌을 때 바로 물빼기 작업을 실시하지 않을 경우, 연료필터 내에 수분이 유입되어 시동이 꺼질 수도 있으며 이로 인하여 사고발생 위험을 초래할 수도 있습니다. 연료필터 경고등이 켜지면 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 물빼기 작업을 의뢰하십시오.


연료필터의 교체



연료중에 불순물이 혼입되면 고압 펌프와 노즐에 손상을 입히고 마모가 쉽게되어 기능을 저하시킵니다. 연료필터는 정기 점검 주기표의 주기대로 교체하십시오.

에어클리너 점검

필터의 점검

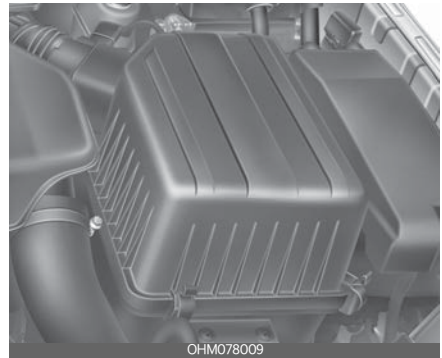

에어클리너 필터의 상태 불량은 엔진수명의 단축, 매연의 과다발생, 엔진 출력의 저하 등에 직접적인 영향을 주는 부품입니다.


정기 점검 주기에 따라 점검, 교체하십시오.

특히, 비포장 도로나 먼지가 많은 도로에서 주행하면 먼지가 더욱 많이 흡입되므로 철저하게 관리하시고, 통상 조건보다 더 자주 필터를 교체하십시오.


(7-12 페이지의 "가혹 조건" 참고)

필터의 교체


1. 에어클리너 커버의 클립을 푸십시오.

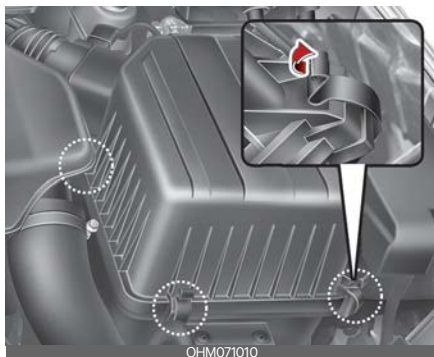

2. 에어클리너 커버를 분리하십시오.

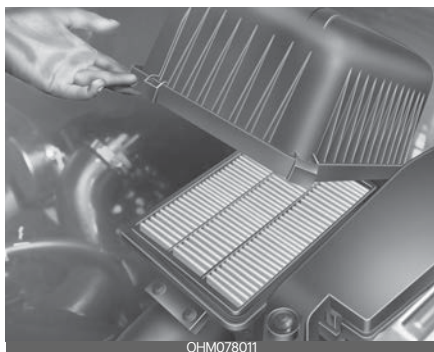

3. 에어클리너 필터를 교체하십시오.

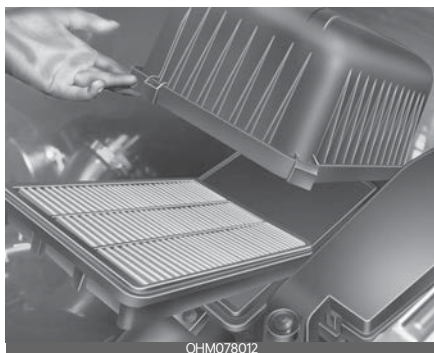

4. 역순으로 장착하십시오.

경고

- 에어클리너 필터를 분리한 상태로 주행하지 마십시오. 이는 과도한 엔진 마모를 초래합니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 에어클리너 필터를 사용하면 엔진 내부 및 센서에 손상을 줄 수 있습니다. 순정 부품 에어클리너 필터는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 미량의 먼지가 계속 엔진에 흡입될 경우 먼지가 연마제 역할로 엔진 수명이 단축될 수 있습니다. 필터, 고무패킹 손상여부를 확인하고 커버는 확실히 체결하십시오.
- 에어클리너 필터 분리시 에어플로우 센서에 충격을 가하거나 공기 흡입구에 먼지나 오염물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.


공조 장치용 에어필터 점검

필터의 점검


공조 장치용 에어필터는 매 15,000km 마다 또는 매 12개월 마다 정기적으로 교체하고 대기 오염이 심한 도시지역이나 먼지가 많은 비포장도로 등을 장기간 운행하는 경우에는 수시로 점검하여 조기에 교체하십시오. 직접 교체하고자 할 때에는 다음과 같은 방법으로 교체하고 이때 다른 부품에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.

필터의 교체

1. 글로브 박스를 열고 오른쪽 옆면의 지지대(1)를 분리하십시오.

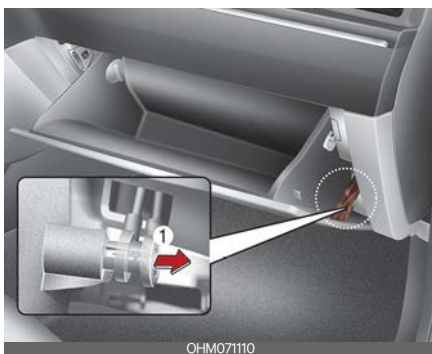

2. 글로브 박스의 좌·우에 있는 스토퍼를 분리하십시오.

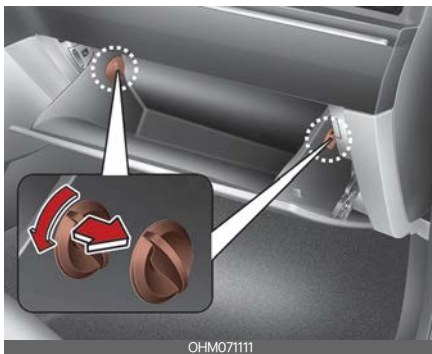

3. 공조 장치용 에어필터 받침대 커버의 오른쪽 끝을 잡아당겨 빼내십시오.



4. 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.



5. 조립은 분해의 역순입니다.


⚠ 주의

공조 장치용 에어필터 교체 시 필터의 방향을 정확히 맞추어 장착하십시오.

그렇지 않으면, 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 점검

블레이드의 점검

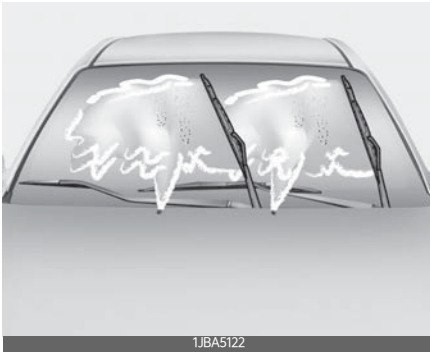

이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길 수도 있습니다. 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 뜨거운 왁스 칠 등입니다.

만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리 와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아 내십시오. 별도의 유막 제거제로 앞 유리에 묻은 발수 코팅제, 왁스, 유분 등을 주기적으로 닦아 내면 보다 깨끗한 앞 유리 청소가 가능합니다.

⚠ 주의

- 앞 유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 겨울철 앞 유리 와 블레이드가 빙결된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 시너 또는 기타 솔벤트 류의 액체 등을 앞 유리에 사용하지 마십시오.

와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 운

행했거나, 장기간 운행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리 와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 미작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 정기적 (2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리 와 블레이드의 오염물질을 제거한 후에도 다음과 같은 현상이 발생되면 안전운행을 위하여 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 전문 상담을 하십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때

와이퍼 블레이드 교체 방법

앞유리 와이퍼 블레이드


1. 와이퍼 암을 세우십시오.



⚠ 주의

- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량 별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교체 시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

2. 잠금쇠를 세우고 블레이드를 아래로 내려 분리하십시오.

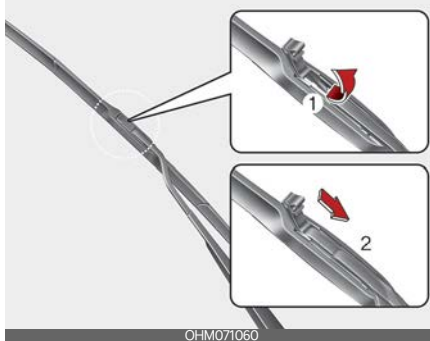

3. 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.




⚠ 주의

- 겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동시키거나 혹은 와셔액 없이 와이퍼를 계속 작동하면 약 10초 동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼 모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.
- 앞유리창을 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 젖혀 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린 다음 깨끗한 헝겊으로 닦아 내야 하며 또한 앞유리창 및 와이퍼 블레이드에 왁스 또는 유분이 묻은 경우에는 와이퍼 작동 시 앞유리창이 잘 닦이지 않게 되므로 헝겊으로 잘 닦아야 합니다.

뒷유리 와이퍼 블레이드


1. 와이퍼 암을 세운 다음 와이퍼 블레이드를 당겨 분리하십시오.

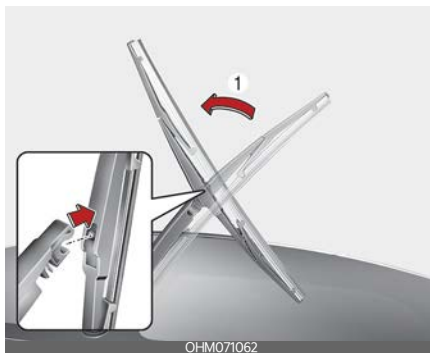

⚠ 주의

와이퍼 블레이드를 분리할 때 와이퍼 암을 뒤쪽으로 과도하게 힘을 주어 당기면 연결 부위가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.


2. 새 와이퍼 블레이드의 가운데 부분을 와이퍼 암의 가운데 홈에 “딸깍” 소리가 날 때까지 확실히 끼워 넣으십시오.

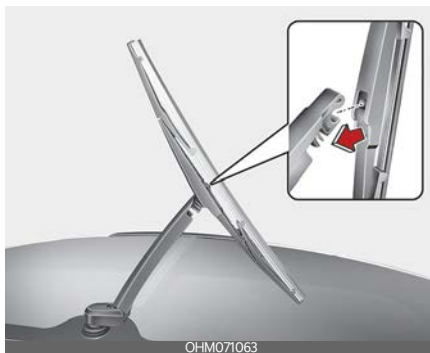

3. 와이퍼 블레이드를 살짝 당겨 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

배터리 점검

배터리 관리 요령

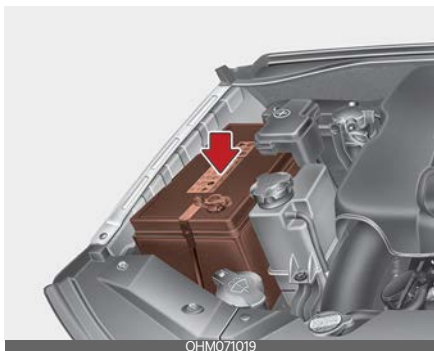

- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 엔진을 끄고 모든 전기장치를 끄십시오.

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고 팍 조여진 상태로 유지하시고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랜 동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 주의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 「-」측부터 분리하시고, 장착할 때는 「+」측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 한랭시 차를 장시간 사용하지 않을 때는 가급적 실내에 주차하십시오.

- 배터리의 「+」 단자와 「-」 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 알터네이터의 다이오드와 차체 배선이 손상됩니다.
- 배터리의 장착이 불완전하면 주행 중의 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전상태로 유지하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 우려가 있습니다.
- 차량에 임의로 전기장치(램프류, 블랙박스, 전기기기 등)를 장착하여 사용할 경우 배터리가 방전될 수 있으니 절대 장착하지 마십시오.

⚠ 경고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

 배터리를 다룰 때에는 항상 다음의 지시 사항을 주의깊게 숙지하십시오.

 담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불 붙으면 폭발할 수도 있습니다.

 배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.

 배터리는 부식성이 높은 유황성산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.

 전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닦은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.

 배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호경을 착용하십시오.

밀폐된 공간에서 작업을 할 때에는 항상 환기를 시키십시오.



잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

▲ 경 고

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력은 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 전기점화장치는 고전압에서 이루어집니다. 엔진이 구동중이거나 시동 「ACC」 이상의 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.

배터리 초기화 항목

다음의 경우 배터리 초기화 항목을 재설정하십시오.

- 배터리 점검 또는 교체를 위하여 배터리 단자를 탈거한 후에 다시 연결한 경우
- 배터리가 방전되었다가 충전된 경우
- 퓨즈를 교체한 경우
- 메모리 퓨즈를 분리/장착한 경우

파워 윈도우

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결시 초기화하십시오.

자세한 내용은 3-23 페이지의 "유리창 열림/닫힘 장치"를 참고하십시오.

선루프 (사양 적용 시)

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 선루프를 초기화하십시오.

자세한 내용은 3-30 페이지의 "선루프 (사양 적용 시)"를 참고하십시오.

운전자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 운전자세 메모리 시스템에 입력된 정보가 초기화됩니다.

자세한 내용은 2-14 페이지의 "운전자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)"을 참고하십시오.

트립컴퓨터

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 트립컴퓨터의 설정 항목들이 초기화됩니다.

자세한 내용은 3-55 페이지의 "트립 컴퓨터"를 참고하십시오.

히터 및 에어컨

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 히터 및 에어컨의 이전 설정 항목들이 초기화됩니다.

자세한 내용은 3-79 페이지의 "히터 및 에어컨(자동조절식)"를 참고하십시오.

시계

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 시간이 정확하지 않게 됩니다.

오디오

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되었을 경우 이미 지정해둔 주파수 등이 초기화 상태로 바뀌게 됩니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

타이어 및 휠 점검

타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전 그리고 연비 향상을 위해 차량 성능에 맞도록 추천 공기압이 유지될 수 있게 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 연료 절감, 안전 운행, 조향의 편리성을 도모합니다.

공기압 관리

모든 타이어 공기압은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6 km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다. 주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오.


⚠ 경고

공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향 성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6psi 정도 높게 나옵니다.

이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 과다 마모, 조향 성능 저하, 연비 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.

또한 낮은 공기압은 타이어 비드부의 안착성을 저하시킵니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제품간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오. 높은 공기압은 승차감 저하, 조향 성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동거리 증가, 타이어 진동을 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

타이어의 위치 교환

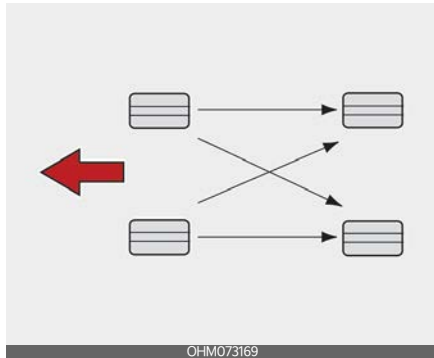

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기 점검 주기표에 따라 위치를 교환하십시오.

위치 교환을 할 때 타이어의 이상마모 및 손상을 점검하십시오. 이상마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생합니다. 위치교환 후에는 일정거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명이 적절히 유지할 수 있도록 균형이 잡혀져 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오. 타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생했을 경우 또는 포장도로 주행시 차량에 진동이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

⚠ 주의

부적절한 밸런스 웨이트(balance weight)는 알루미늄 휠을 손상시키며 타이어 비드부의 안착성을 저하시켜 타이어 내의 누설 현상을 일으킬 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.

타이어의 교체



- 타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시밴드(1)가 나타납니다. 이것은 타이어 트레드부가 마모 한계에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때 타이어를 교체하십시오. 편마모 등 이상마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교환하십시오.
- 타이어 교체 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.
- 타이어 교체 후 일정거리를 주행하고 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반도로 1.6mm 이하, 고속도로 2.4mm 이하일 경우 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경고

완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하는 것은 매우 위험합니다. 완전 마모된 타이어는 브레이크 성능을 감소시키고 조향의 정확성 및 구동력을 저하시킵니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경고

차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠 뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고

를 유발할 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 이중 타이어를 장착해서 운행하게 될지라도 고속도로에서 운행을 해서는 안됩니다.

⚠ 경고

- 타이어 또는 휠 교체 시에는 반드시 4륜의 타이어 또는 휠을 동시에 교체하십시오. 다른 타이어 또는 휠로 일부만 교체하는 경우 차량의 조향 성능 및 승차감에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.
- ABS 시스템은 휠 회전 속도를 비교하여 작동하며, 타이어의 사이즈는 휠 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우 4개 타이어 모두 출고 시와 동일한 규격의 타이어를 사용하여 사용하십시오. 다른 사이즈의 타이어를 혼용하여 사용할 경우 ABS, ESC 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 타이어를 교체하거나 위치를 교환할 경우에는 반드시 브레이크 디스크/패드를 함께 점검하십시오.


휠의 교체

휠을 교체하고자 할 때에는 원래의 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.

⚠ 주의

다른 규격의 휠을 사용하면, 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

타이어 측면 표시

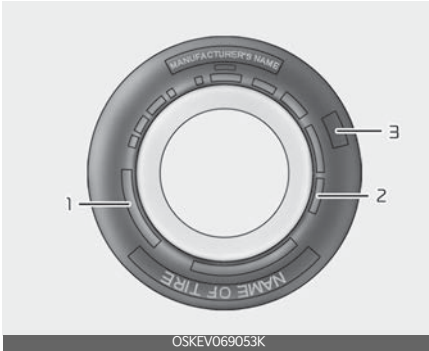

타이어의 형식(1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

타이어 크기 표시

예 : P265/60R18 107T

(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 사용 설명서 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참고하십시오.)

P: 승용차용 타입의 타이어라는 뜻 ('P'자가 각인된 타이어는 승용차 및 소형 상용차에 사용되어지나 모든 승용차 또는 소형 상용차용 타이어가 이 표시를 갖고 있는 것은 아닙니다.)

265: 타이어 폭 (밀리미터 단위)

60: 편평비 (타이어 높이 / 타이어 폭×100)

R: 래디얼 타이어 (타이어 구조)

18: 림경 (인치 단위)

107: 부하 지수 (타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)

T: 속도 등급 (타이어 속도등급 항목 참고)

휠 크기 표시

예 : 7.5J×18

(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시

드시 본 사용 설명서 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"을 참고하십시오.)

7.5: 림폭 (인치 단위)

J: 림 형상

18: 림경 (인치 단위)

타이어 속도 등급

아래 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 운행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
S	180 km/h (112 mph)
T	190 km/h (118 mph)
H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)
W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)

타이어 제조일(2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과되면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 임시 타이어를 포함하여 새 타이어로 교체해야 합니다. 이때 제조일을 확인하기 위하여 타이어의 옆면에 DOT라는 표시를 양쪽면 중한면에 삽입하도록 되어 있으며 이 표시는 영문 및 숫자로 구성되어 마지막 네 자리를 통해 제조일을 확인할 수 있습니다.

표시 형식

예 : DOT XXXX 0000

표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다.

마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 2자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 2자리는 제조 년도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0824로 표기되어 있다면 2024년도 8주차에 생산된 제품이란 뜻입니다.

경 고

6년이 경과된 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간의 박리현상을 유발하여 차량의 손상 및 치명적인 사고를 유발할 수 있으므로 반드시 제조 시기를 확인한 후 제때에 교체하십시오.

규격 타이어 품질 등급(3) (사양 적용 시)

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

마모 등급 (TREAD WEAR)

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.

타이어의 상대적인 성능은 실제적인 운행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

마찰 등급 (TRACTION) - AA, A, B, C

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건 하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

온도 등급 (TEMPERATURE) - A, B, C

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건 하에서 시험했을 때, 열을 분산시키는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적인 주행은 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명을 감소시키며 과도한 온도 상

승은 갑작스러운 타이어의 파열을 초래할 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 법으로 규제된 최소한의 수준보다 실내 실험실에서 시험했을 때, 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.

경 고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 하중을 유지시킨 상태에서 평가되었습니다. 과속 주행 시나 낮은 공기압 또는 과도한 하중 상태에서 주행 시 타이어의 과열을 가져오며 갑작스러운 타이어 파열을 초래할 수 있습니다. 이것은 차량의 통제를 어렵게 하여 심각한 상해나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.

저편평비 타이어 (사양 적용 시)

저편평비 타이어는 타이어의 편평비가 '50' 이하인 타이어를 의미하며, 스포티한 디자인을 위해 제공되고 있습니다.

저편평비 타이어는 핸들링 및 제동성능에 최적화되어 승차감 및 주행소음은 일반적인 타이어에 비해 나쁠 수 있습니다.

주 의

- 저편평비 타이어는 타이어 측면 높이가 낮아서 타이어와 휠이 일반적인 타이어보다 쉽게 손상될 수 있으므로 아래와 같은 사항에 주의하십시오.
 - 오프로드 및 험로 주행 시, 타이어와 휠이 손상될 수 있으므로 주의가 필요하며, 주행 후에는 타이어 손상을 점검하십시오.
 - 패인 노면, 과속방지턱, 맨홀, 연석 등을 통과할 때에는, 속도를 낮추고 타이어 손상에 주의하십시오.
 - 타이어에 충격이 가해진 경우, 즉시 타이어를 검사하거나 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
 - 타이어 손상을 줄이기 위해 매 3,000km 주행마다 타이어를 점검하여 적정 공기압을 유지하십시오.

- 타이어의 손상은 눈으로 확인하기 힘든 경우가 있습니다. 타이어 손상은 누기를 일으킬 수 있으므로, 눈으로 타이어 손상을 확인할 수 없더라도 타이어 손상이 의심되는 경우 즉시 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받거나 타이어를 교체 하십시오.
- 오프로드, 험로, 패인도로, 맨홀, 연석에 의한 타이어 손상은 보증범위에 포함되지 않으므로 각별히 주의하십시오.
- 장착된 타이어의 사양은 타이어 측면에 표시된 정보를 확인하십시오.

퓨즈의 교체



차량의 전기장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검 하십시오.

만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기장치는 작동되지 않습니다.

반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오

⚠ 주 의

- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속 물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교체 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기장치의 다른 과부하가 있으니 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

- 규정용량의 퓨즈를 사용하지 않거나, 철사, 구리선 또는 은박지 등을 사용하면 전기 장치에 과부하가 발생하여 관련 전기장치가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈 및 릴레이 교체는 시동을 'OFF' 하고 모든 전기장치의 스위치를 끈 후, 배터리(-) 단자를 분리한 상태에서 안전한 장소에서 교체하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이 교체 시 확실하게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉불량으로 인해 차량 내부의 전기장치 및 배선이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 볼트 및 너트로 체결되어 있는 퓨즈, 릴레이 및 터미널을 임의로 분해/조립하지 마십시오. 불완전한 체결 및 잘못된 조립 토르크는 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스센터 및 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이가 꽂히는 터미널에 드라이버나 임의 개조용 배선을 꽂지 마십시오. 접촉 불량으로 인한 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 경 고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교체하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교체하지 마십시오.
만일, 높은 용량의 퓨즈로 교체 시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

※ 알아두기


퓨즈 구성도 표기 정보

차량 전장품 사양 적용에 따라 퓨즈 구성도에 표기되어 있는 전장품이 미장착될 수 있습니다.

실내 퓨즈



손잡이를 잡아 당겨 커버를 분리하십시오.

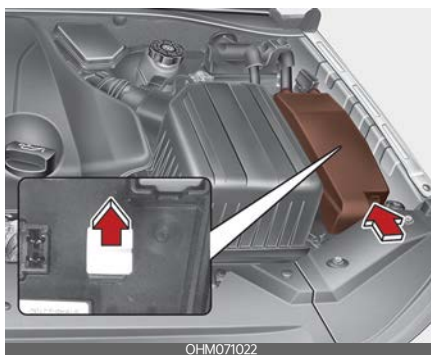

시동 「OFF」 상태에서 모든 전기장치 스위치를 끄신 후, 엔진룸 내 퓨즈/릴레이 패널에 있는 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑기)으로 끊어진 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.


예비 퓨즈가 없을시 오디오 퓨즈와 같은 차량 작동을 위해서 필요하지 않은 회로에서 같은 용량의 퓨즈를 사용하십시오.

전조등이나 다른 전기장치가 작동하지 않고 실내퓨즈가 양호하면 엔진룸 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.

엔진룸 퓨즈/릴레이




잠금쇠를 누른 후 커버를 분리하십시오.

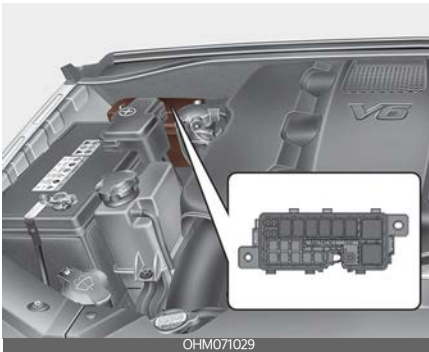

작동하지 않는 전기장치의 퓨즈를 점검하여 단선되었으면 교체하십시오.

메인 퓨즈

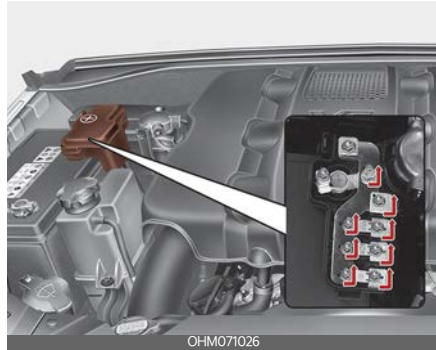

메인 퓨즈가 너트로 고정되어 있을 경우는 임의 분해/조립하지 마십시오. 불완전 체결 및 잘못된 조립 토르는 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스 센터 및 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 경고

엔진룸 퓨즈 박스 커버를 닫을 시 락킹을 확인을 통해 커버 닫힘을 확인하십시오. 엔진룸 퓨즈 박스 커버가 정상적으로 체결되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의


배터리 캡의 닫힘 상태를 확인하십시오. 배터리 캡이 정상적으로 체결되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

엔진룸

엔진룸(퓨즈/릴레이 박스)



엔진룸(퓨즈/릴레이 박스)

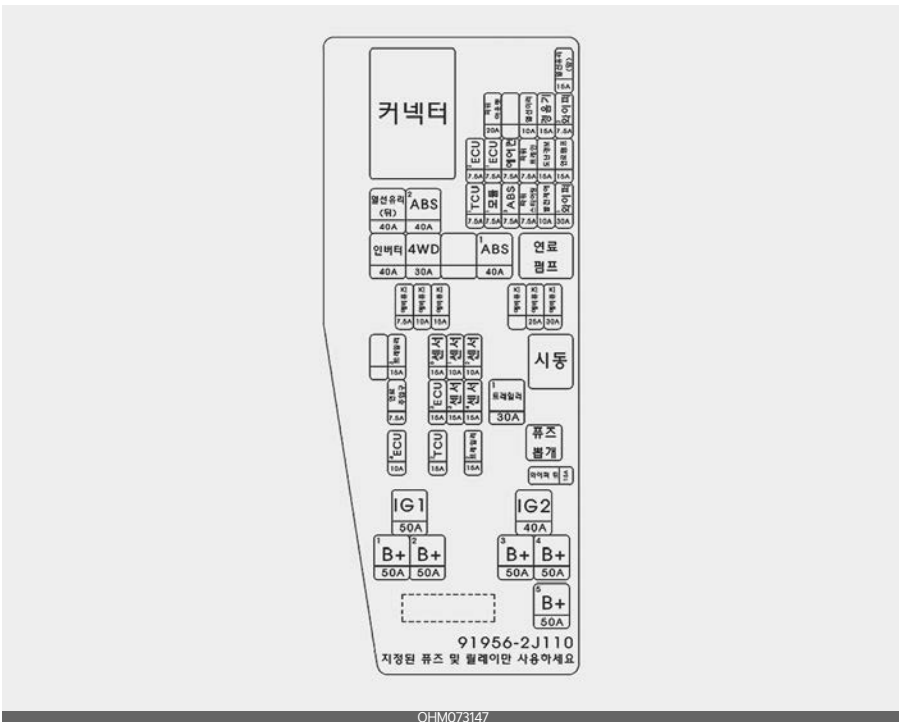

* 사양에 따라 퓨즈/릴레이 구성도가 실제 장착된 구성도와 상이할 수 있으니 박스 커버 안쪽에 인쇄되어 있는 퓨즈/릴레이 구성도를 참고하십시오.

엔진룸


엔진룸 서브(보조) 정션블록




* 사양에 따라 퓨즈/릴레이 구성도가 실제 장착된 구성도와 상이할 수 있으니 박스 커버 안쪽에 인쇄되어 있는 퓨즈/릴레이 구성도를 참고하십시오.

엔진룸

엔진룸(배터리 터미널 커버)

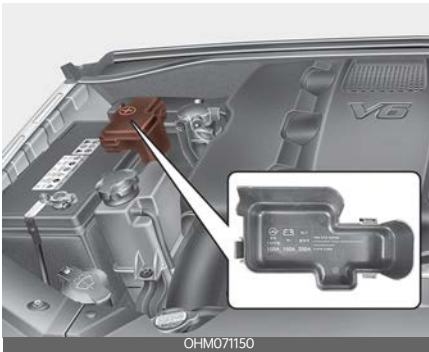

엔진룸(배터리 터미널 커버)

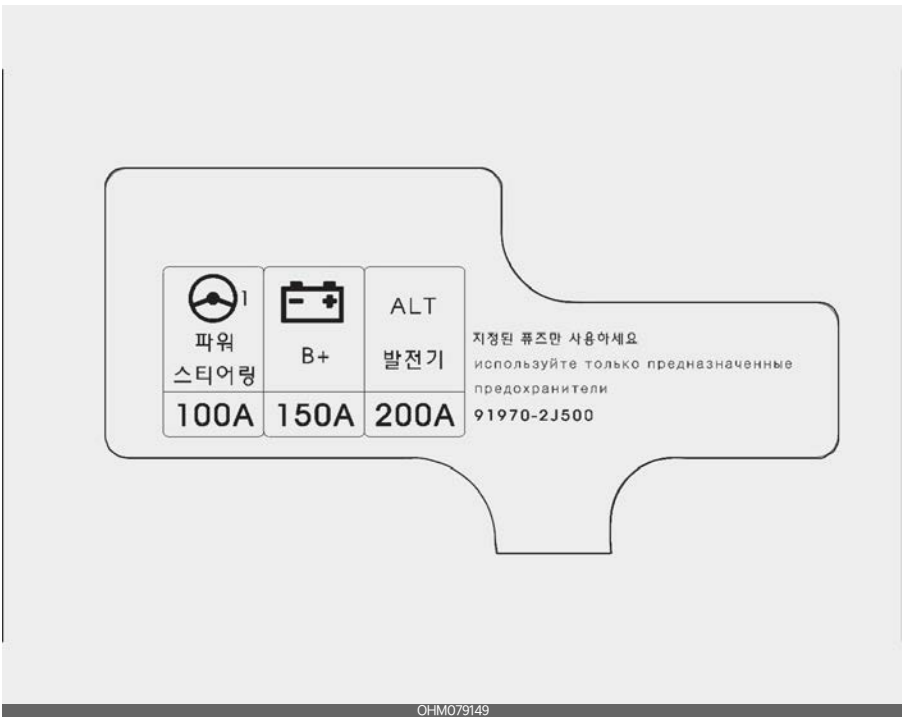

* 사양에 따라 퓨즈/릴레이 구성도가 실제 장착된 구성도와 상이할 수 있으니 박스 커버 안쪽에 인쇄되어 있는 퓨즈/릴레이 구성도를 참고하십시오.

전구의 교체

- 비상시를 대비하여 적정 규격의 전구를 준비하십시오. (자세한 내용은 8-5 페이지의 "전구의 용량"을 참고하십시오.)
- 램프류 교체는 반드시 시동 「OFF」 상태에서 주차 브레이크를 작동시킨 후 배터리의 「」 단자를 분리한 상태에서 안전한 곳에서 교체하십시오.
- 품질이나 성능이 부적합한 전구를 사용하면 램프 및 주변 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 순정 부품 전구는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

⚠ 주의

- 각종 전구 교체시 적절한 공구와 알맞은 규격의 전구가 준비되지 않거나 교체 방법에 대하여 충분히 이해되지 않는다면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오. 특히 차량 앞쪽의 전조등, 안개등, 차폭등 및 방향 지시등을 교체하기 위해 차량 본체를 임의로 분해 또는 조립시 차량에 손상을 줄 수도 있습니다.
- 반드시 전조등 본체 전체를 탈거/장착 후에는 상하좌우 각도(전조등 에이밍)를 조절하여야 합니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 전구 교체 후 재장착시 소켓을 홀에 맞추어 시계방향으로 확실하게 장착하십시오. 그렇지 않을 경우 전구의 단선, 물유입 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량에 장착된 전구 외 부가적으로 전구나 LED를 장착하지 마십시오. 추가로 장착할 경우 차량의 전구 오작동 및 깜빡임이 발생할 수 있으며, 퓨즈박스나 배선 관련 장치가 손상될 수 있습니다.

전자 제어 장치 안정화에 의한 램프류 이상 작동

정상 작동하는 램프에서 순간 깜빡임 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치의 안정화 기능에 의한 것으로 깜빡임 후 램프가 다시 켜질 경우 차량에 이상이 있는 것이 아닙니다.

하지만, 깜빡임 후 램프가 꺼지거나 깜빡임이 반복될 경우 경우에는 차량 전자 제어 장치의 오류일 수 있으니 가까운 서비스 센터를 방문하시기 바랍니다.

통신 불량에 의한 램프류 이상 작동

미등 스위치나 전방 안개등 스위치를 「ON」 하였을 경우 해당 램프가 켜지지 않으나, 헤드램프 스위치를 ON 하였을 경우 헤드램프 및 미등, 안개등 등이 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치나 통신 계통의 고장에 의한 것일 수 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

- 반드시 규정된 용량의 전구를 사용하십시오.

⚠ 경고

전구 교체시 규격에 맞지 않는 용량의 전구를 사용할 경우, 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상 및 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.


- 램프류는 세차 혹은 우천 주행 등의 물기가 있는 조건에서 렌즈 내면에 습기가 발생할 수 있으며, 이는 램프 내/외부의 온도차에 의한 자연현상이며 기능상의 문제는 없습니다. 램프 내부에 습기가 발생했을 때, 전조등을 켜 후 주행 시 제거되며, 램프의 크기/위치/환경조건에 따라 습기가 제거되는 수준은 상이할 수 있습니다. 습기가 지속적으로 제거되지 않는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하십시오.

⚠ 경고

- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 규격에 맞는(용량 및 색깔) 새것으로 교체하고, 못 쓰게 된 전구는 안전하게 처리하십시오.
- 전구를 점검·교체하기 이전에 차량이 갑자기 움직이거나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크를 확실하게 작동시키고 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.



- 전구 표면이 뜨거우면 화상의 위험이 있으므로 반드시 장갑 등을 착용하십시오.

전구의 위치 (전방)

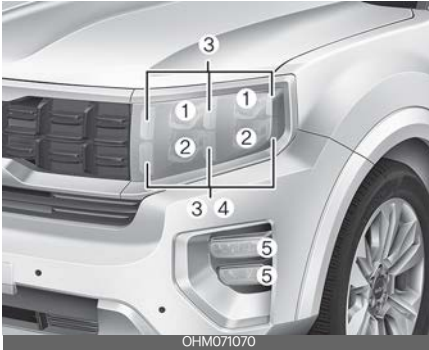

1. 전조등 (하향) (LED 타입)
2. 전조등 (상향) (LED 타입)
3. 차폭등/주간주행등 (LED 타입)
4. 방향지시등 (LED 타입)
5. 안개등/코너링 듀얼 램프 (LED 타입)

전구의 위치 (후방)

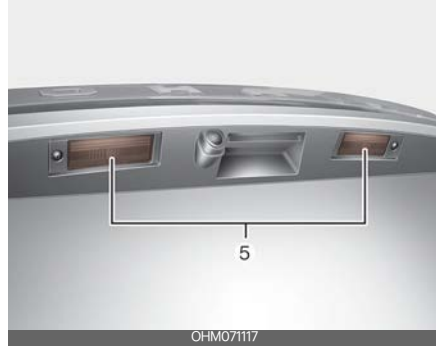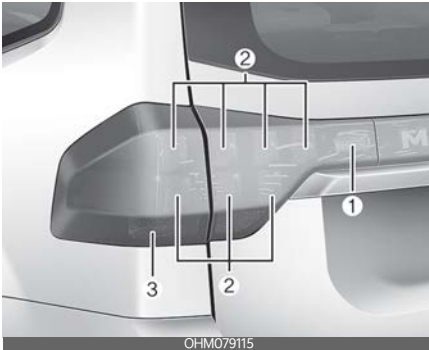

1. 후진등 (벌브 타입)
2. 제동등/미등 (LED 타입)
3. 방향지시등 (벌브 타입)
4. 보조제동등 (LED 타입)
5. 번호판등 (벌브 타입)

전구의 위치 (측면)




1. 옆 방향지시등(LED 타입)

전조등(하향등/상향등)(LED 타입)의 전구 교체




LED 타입의 하향등/상향등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

차폭등/주간주행등(LED 타입)의 전구 교체

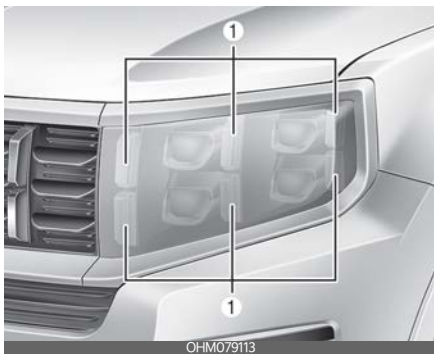

LED 타입의 차폭등/주간주행등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

방향지시등(LED 타입)의 전구 교체

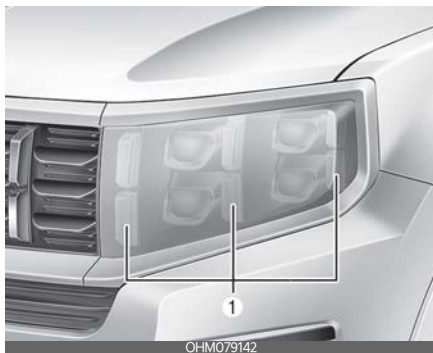

LED 타입의 방향지시등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

안개등/코너링 듀얼 램프(LED 타입)의 전구 교체




LED 타입의 안개등/코너링 듀얼 램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

후진등(벌브 타입)의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 테일게이트를 여십시오.
4. 테일게이트 안쪽 서비스 홀 커버를 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.




5. 후진등의 소켓을 시계 반대방향으로 돌려 본체로부터 분리하십시오.

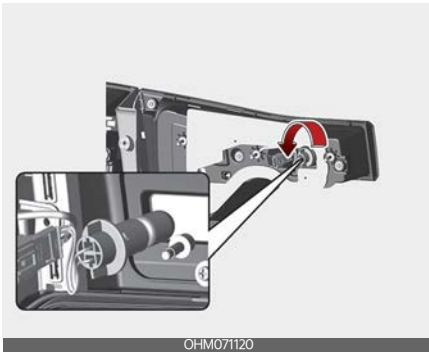

6. 새 전구로 교체한 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

제동등/미등(LED 타입)의 전구 교체

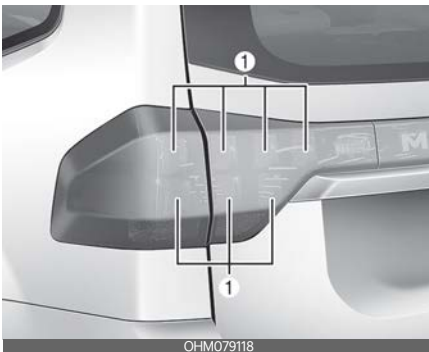

LED 타입의 제동등/미등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

방향지시등(벌브 타입)의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 테일게이트를 여십시오.
4. 본체의 고정용 나사를 분리하십시오.




5. 본체를 뒤쪽으로 당겨 차체로부터 분리하십시오.



6. 커넥터를 분리하십시오.

7. 방향지시등의 소켓을 시계 반대 방향으로 돌려 본체로부터 분리하십시오.

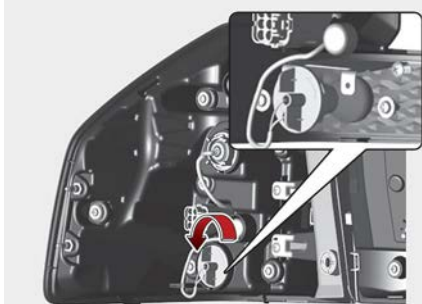

OHM071107

8. 새 전구로 교체한 후 분리의 역순으로 장착하십시오.


보조제동등(LED 타입)의 전구 교체



OHM071119

LED 타입의 보조제동등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

번호판등(벌브 타입)의 전구 교체

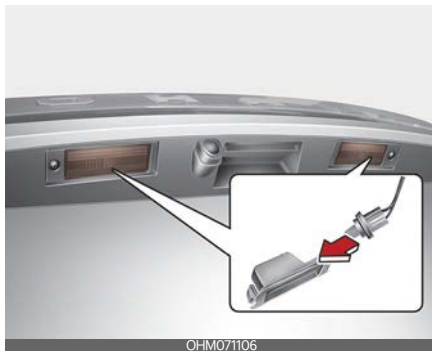

OHM071106

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 드라이버(+)를 이용하여 번호판등 본체를 분리하십시오.
4. 벌브 소켓을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하십시오.
5. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
6. 새 전구로 교체한 후 번호판등 본체를 장착 하십시오.


옆 방향지시등(LED 타입)의 전구 교체



OHM071114

LED 타입의 옆 방향지시등(1)이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

맵램프(LED 타입)의 전구 교체

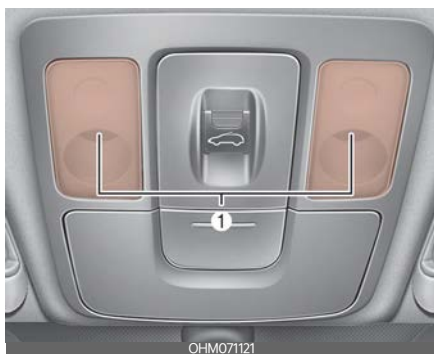

LED 타입의 맵램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

선바이저 램프(LED 타입)의 전구 교체



LED 타입의 선바이저 램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

룸램프(LED 타입)의 전구 교체



LED 타입의 룸램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

글로브 박스 램프(벌브 타입)의 전구 교체



1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교체한 후 커버를 장착하십시오.

⚠ 주의

드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

화물칸 램프(LED 타입)의 전구 교체



LED 타입의 화물칸 램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

도어 커티시 램프의 전구 교체



도어 커티시 램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

퍼들 램프의 전구 교체



퍼들 램프(1)가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

차체 손질

다음과 같은 장소에서의 사용이나 주차는 도장면을 부식시키고 차체 부품의 녹 등을 일으킵니다. 주차나 보관장소에 주의하고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.

- 겨울철에 빙결방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 쿨타르 도로의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

▲ 주의

스테인레스 간판, 전면 유리 건물 등 주위에 주차를 하면 외부 구조물에서 반사되는 태양 반사광에 의해 차량의 플라스틱 외장 부품(범퍼, 스포일러, 가니쉬, 램프류, 아웃사이드 미러 등)이 손상될 수 있습니다. 플라스틱 외장 부품의 손상을 방지하기 위해 반사광이 발생할 수 있는 지역을 피해 주차하거나 주차 커버를 사용하십시오(차량에 따라 스포일러 등 적용되는 외장 부품의 종류는 다를 수 있습니다).

외장 손질



OHMO71127

외장손질의 일반적인 주의사항

화학 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하십시오.

표면 점검

세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위하여, 최소 한달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬물로 깨끗이 세척하십시오. 비포장 도로를 주행하는 경우에는, 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙, 또는 다른 이물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오.

도어와 로커 판넬 아래 모서리에 있는 배출구멍을 깨끗이 유지하십시오.

- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등은 즉시 제거하지 않으면 차의 표면을 손상시킬 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬물로 깨끗이 행구십시오. 세제 가루가 표면에 말라붙지 않도록 하십시오.
 - 세차시에는 도어나 창문 등을 닫으십시오. 또한 안테나는 세차시 손상이 가지 않도록 하십시오.
 - 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스펀지나 헝겊으로 닦아내고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스펀지를 자주 행귀 주면서 세척하십시오. 물은 미지근한 수도 물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아 내십시오.
 - 범퍼나 차량 내·외부의 합성수지 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스펀지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아 내십시오. 브레이크 액, 엔진오일, 그리스, 배터리액에 오염된 경우 알코올로 닦아 내십시오.
- 딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.

- 차량 내·외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 엔진오일, 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오. 그리고 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오.
- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아 내면, 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식 세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 손상시켜, 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.

고압세차

고압세차 시 다음의 주의사항을 따르지 않을 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.

- 고압세차 노즐을 창문, 조명 시스템 (전조등, 미등 등), 카메라, 센서, 범퍼, 고무류(타이어, 웨더스트립 등), 부드러운 소재부위 및 차량 하부에 가까이해서 세차를 하지 마십시오.
- 너무 가까운 거리에서 고압세차를 할 경우 위 언급한 부위에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 어느 특정부위를 집중적으로 오랫동안 고압세차를 하지 마십시오. 이럴 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충분한 거리를 확보하고 짧은 시간 동안이라도 노즐의 물줄기로 한곳을 집중 분사시키면 차량 표면에 손상을 입힐 수 있습니다. 고압세차 시에는 항상 노즐의 물줄기를 한 곳에 집중 분사하지 마십시오.

⚠ 주 의

- 자동세차기에서의 세차는 차체의 잔균함을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 램프 세척 시 휘발유나 아세톤 또는 휘발성 유기용제(초강력세정제) 등의 화학용제 사용은 램프가 손상될 수도 있으므로 사용하지 마십시오.
- 타이어 알루미늄 휠 부분 세척시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.

- 차량 세차 시 도어 실링부(도어와 차체 틈새, 유리창과 외장 틈새) 및 외쪽 유리부를 통해 물이 실내로 유입될 수 있습니다. 고압 세척기 사용시 특히 주의하십시오.
- 자동 세차 후 앞유리 표면 왁스는 완전히 제거하십시오. 와이퍼 작동시 떨림 및 소음의 원인이 될 수 있습니다.

왁스칠



- 왁스칠은 세차 후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한, 차체온도가 낮을 때 그늘에서 차체에만 실시하십시오. 햇빛을 받아서 차체가 뜨거울 때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.
- 양질의 액체 또는 폼모양의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요치 않더라도, 이런 부위에 다시 왁스칠을 하십시오.

⚠ 주 의

앞유리 및 뒷유리에 왁스가 묻으면 앞유리 와이퍼 및 뒷유리 와이퍼의 손상 원인이 될 수 있으므로 주의하십시오.

표면 손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌맹이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면을 크게 손상시킬 수 있습니다.

차량이 손상되어 금속 표면처리나 교체가 필요할 경우, 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

광택나는 금속 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면, 뽕족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는, 왁스나 크롬 방부제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우, 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

하체 점검

얼음이나 눈 제거, 또는 먼지제거에 사용된 부식성 물질이 하체에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우, 방청처리를 했다 하더라도 연료계, 프레임, 플로어 패널, 배기 장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다.

차량의 하체와 휠의 열린 부분을 한 달에 한 번씩, 비포장 도로 주행 후, 겨울철 끝 무렵, 미지근하거나 찬가운 물로 깨끗이 닦으십시오. 진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.

도로 오물을 깨끗이 닦아 내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 패널 그리고 배출구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오

물로 막혀서는 안됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 엔진룸내를 물로 닦으면(또는 고압세차) 엔진룸내 있는 전기회로 또는 에어덕트로 물이 유입되어 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤, 서행하면서 브레이크를 밟아 브레이크 작동상태를 점검하십시오.

알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트, 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 운행 후 휠을 세척하기 전에 온도가 낮아질 때까지 기다리십시오. 그리고 부드러운 비누나 중성세제만을 사용하시고 물로 깨끗이 행구십시오. 염분이 많은 지역이나 염화칼슘이 도포된 지역을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 수시로 왁스를 바르십시오.

⚠ 주 의

알루미늄 휠 세척 시는 알카리성, 산성계 세제 및 타이어 광택제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면에 손상되어 부식 및 얼룩이 발생할 수 있습니다.

내장품 손질

내장품 손질의 일반적인 주의사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우, 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.

- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 시너 등의 유류 물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 클러스터 부위, 크래쉬패드 및 플라스틱 부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약, 액상 방향제가 유출되어 클러스터 부위, 크래쉬패드 및 공기 통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분에 의해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.
- 엠블렘, 도어 인너 핸들, 가니쉬, 풀 핸들, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의하며 묻었을 경우 즉시 제거하고 세척하십시오.

실내 장식품과 내장 트림의 청소

- 먼지 털이 빗자루나 진공청소기를 사용하면, 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안 된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안 된 얼룩을 빨리 제거하지 않으면, 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한, 재질에 맞게 적절히 다루어지지 않으면, 보존 성능도 저하될 수 있습니다.
- 기름이 묻은 곳은 알코올을 이용하여 닦아 내십시오.

⚠ 경 고

실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

가죽 시트 관리

- 진공청소기를 사용하여 주기적으로 시트 표면에 있는 먼지와 모래를 제거하여 주십시오. 가죽의 마모나 표면의 파손을 예방하여 품질을 유지할 수 있습니다.
- 가죽 시트 커버링은 마른 천이나 부드러운 행걸을 이용하여 자주 닦아주는 것이 좋습니다.
- 적합한 가죽 보호제를 사용할 경우 커버링의 마모를 예방할 수 있고 컬러를 유지하는데 도움이 됩니다. 가죽 코팅제나 보호제는 반드시 사용설명서를 참고하여 주시고 전문가와 상담 후 사용하십시오.
- 밝은 색 가죽(베이지, 크림베이지)은 오염에 취약하고 선명하게 보이므로 자주 청소해주는 것이 좋습니다.
- 젖은 수건으로 자주 청소하는 것은 표면의 균열을 발생시키므로 삼가하여 주십시오.

가죽 시트 청소 방법

- 모든 오염물질이 묻었을 경우 즉시 제거해 주시고 오염 물질별 제거 방법은 아래 사항을 참고하십시오.
- 화장품(선크림, 파운데이션 등)에 의한 오염
 - 행걸에 클렌징 크림 일정량을 묻혀 오염 부위를 문질러 주십시오. 젖은 천으로 클렌징 크림을 닦아 내고 마른 천으로 물기를 제거합니다.
- 음료 (커피, 탄산음료외)
 - 마른 천에 중성세제를 소량 묻혀 가볍게 닦아 내고 오염물이 묻어 나오지 않을 때까지 닦아 주십시오.
- 기름 (오일)
 - 오염 즉시 흡수성 천으로 기름을 제거하고 가죽 전용 얼룩 제거제를 사용하여 닦아 냅니다.
- 껌
 - 껌이 묻었을 경우 얼음을 이용하여 딱딱하게 굳힌 후 조금씩 떼어 내십시오.

⚠ 주 의

가죽제품(스티어링 휠, 시트 등) 청소 시에는 중성 세제 또는 알코올이 소량 함유된 세척제를 사용하십시오. 강한 산성/알칼리성 및 알코올이 다량 함유된 세척제를 사용할 경우, 변색 및 표면 벗겨짐 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

안전 벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오.
표백처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

내부 창문의 청소**⚠ 주 의**

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어 내지 마십시오. 유리의 서리제거 장치(열선)등이 손상될 수 있습니다.

배출가스 허용기준

유해 배출가스

유해 배출가스는 엔진내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생하는 배출가스로, 이 중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적규제치를 두어 관리·규제하고 있습니다.

허용기준 초과시는 개선명령 및 과태료 부과 등 법적인 제재를 받게 됩니다.

운행차 배출가스 허용기준

사용연료	차종		일산화탄소	탄화수소	매연	공기과잉률
휘발유, 가스	경자동차		1.0% 이하	150ppm 이하	-	1±0.1이내.
	승용자동차		1.0% 이하	120ppm 이하	-	다만, 기화기식 연료 공급장치 부착자동차는 1±0.15이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20이내
	승합·화물·특수자동차	소형	1.2% 이하	220ppm 이하	-	
		중형·대형	2.5% 이하	400ppm 이하	-	
경유	경자동차 및 승용자동차		-	-	10% 이하	
	승합·화물·특수자동차	소형·중형	-	-	10% 이하	
		대형	-	-	20% 이하	

비고 :

1. 상기 규정치 이상 배출하는 차량은 법적인 제재조치를 받게 됩니다.
2. 매연측정은 과급기(터보차저:Turbochargers) 및 중간냉각기(인터쿨러:Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5% 가산 적용됩니다.
3. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용한 자동차는 공기과잉률 기준 미적용됩니다.
4. 상기 기준은 수시점검 및 정기검사에 한하며, 정밀검사 시에는 대기환경보전법 시행규칙 제 78조 및 별표 21의 규정이 적용됩니다.

* 자동차의 종류 (운행차 기준)

- 운행차배출허용기준의 차종 구분은 자동차관리법 제3조 1항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따름.
 1. 경자동차: 배 기량 1000cc 미만의 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하인 자동차
 2. 승용자동차: 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
 3. 승합자동차: 11인 이상을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
 4. 화물자동차: 화물을 운송하기 적합하게 제작된 자동차
 5. 특수자동차: 견인, 구난 등 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차, 승용·승합·화물 자동차가 아닌 자동차

* 승합 · 화물 · 특수자동차의 소형은 다음과 같으며 그 외는 중형 또는 대형으로 분류됨.

승합자동차(소형): 승차정원이 15인 이하인 것으로, 길이 4.7m, 너비 1.7m, 높이 2.0m 이하

화물자동차(소형): 최대적재량이 1톤 이하인 것으로, 총중량이 3.5톤 이하

특수자동차(소형): 총중량이 3.5톤 이하

* 비교 : 엔진후드 안쪽에 부착된 배출가스표지판의 차종 구분은 제작차 기준으로 차량에 따라 운
행차 기준과 상이할 수 있습니다.

* 자세한 사항은 자사 직영 서비스센터에 문의하십시오.

배출가스 저감을 위한 차량관리

유해 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행정도에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가될 수 있습니다.

이를 예방하기 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 자사에서 실시 요망하는 차량 점검 사항을 철저히 이행하십시오.
- 배출가스 제어장치와 관련된 점검정비는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 실시하고 절대로 임의 조정하지 마십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 엔진 점검 정비시 또는 배출가스 측정시 약 15 분정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상가동 온도(80~95°C)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 밀어 시동걸기, 언덕길에서 내려오며 시동 걸기를 하지 마십시오.
- 외기가 높을 때 가능한 장시간의 저속 엔진 가동을 삼가하십시오.

배출가스 제어장치의 관리 및 정비

배출가스 제어 관련 부품 중에서 특히 다음의 항목들은 반드시 정기 점검 주기표에 따라 점검 및 교체를 하십시오.

에어클리너

필터는 수시로 점검하여 청소하고 상태에 따라 교체하십시오.

촉매 변환 장치

다음 사항을 꼭 지켜하십시오.

- 정상적으로 판매되는 연료만 사용하십시오.
- 엔진을 항상 최상의 상태로 유지하십시오.
- 시동이 걸리지 않거나 시동성능이 좋지 않은 경우 등 엔진 오작동의 가능성이 있다고 판단되면 차량 운행을 하지 마십시오.
- 엔진의 갑작스런 출력저하, 비정상적인 소음 유발, 엔진시동의 어려움 및 배기장치계에 이상 소음이 발생될 때는 즉시 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 엔진을 10분 이상 빠르게 공회전하거나, 정상 공회전을 20분 이상 하지 마십시오.
- 차량 주행 중에 절대로 시동을 끄지 마십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동 걸기를 하지 마십시오.
- 차량의 무리한 고속 주행을 하지 마십시오.
- 촉매 장치를 탈거한 상태로 운행하거나 성능이 다 된 촉매장치로 운행하지 말고 철저한 정기 점검 및 교체를 하십시오.
- 엔진이나 배기제어 시스템의 어떤 부품도 개조하거나 함부로 변경하지 마십시오.

⚠ 주 의

촉매 변환 장치 주의사항이 지켜지지 않으면 촉매장치 및 차량이 손상될 수 있습니다.

⚠ 경고


- 차량을 잔디, 낙엽, 종이, 카펫, 오일 등 가연성 물질 위에 주차 또는 정차시키지 마십시오. 특정 조건하에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 작동 중 또는 시동을 끈 직후에는 촉매장치나 그 밖의 배기장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기장치에 닿지 않게 하십시오. 화상위험이 있습니다.
또한 배기장치 주변의 방열판을 제거하거나 언더실링이나 방청코팅을 하지 마십시오. 특정 조건에서 화재의 위험이 있습니다.
- 머플러(촉매변환장치 포함)의 탈거 및 소음과다발생은 정비 명령 및 고발의 대상이 되고, 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

매연관리 (디젤 엔진)

디젤엔진에서 배출되는 주요한 공해 요소는 흑색 연기(매연)로서 매연 농도가 규정을 초과할 경우 법적인 제재조치를 받도록 되어있습니다.

매연농도 측정은 임의로 실시하는 것이 아니라 규정된 방법 즉, 무부하 급가속 3모드 매연측정방법으로 실시해야 합니다.

규정된 3모드 매연측정 방법으로 매연을 측정하지 않을 경우, 배기관 내에 누적된 탄매(Carbon)가 측정되어 매연 과다로 적발될 수 있으니 올바른 매연 측정 방법을 숙지하시기 바랍니다.

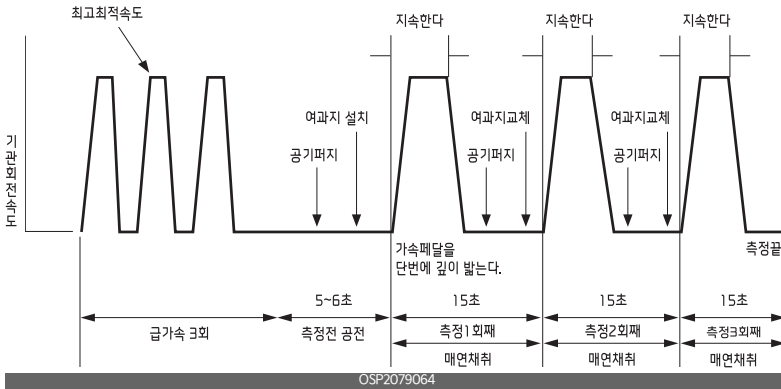

무부하 급가속 3모드 매연 측정방법

엔진이 완전히 정상 온도를 도달한 후 매연 측정기를 설치하여 그림과 같은 방법에 의해 매연을 측정합니다.

1. 차량을 평지에 정차시키고, 변속기를 중립에 위치한 후, 모든 전기장치 및 에어컨을 끕니다.
2. 매연 측정 전 배기계에 쌓인 매연을 제거하기 위해 불어내기를 3회 실시합니다.(불어내기 방법은 공회전 상태에서 최고 회전속도까지 2초 내 도달한 후 2초간 유지합니다. 다시 공회전 상태로 5~6초간 유지한 후 동일한 방법으로 불어내기를 총 3회 실시하십시오.)
3. 불어내기를 실시한 후 매연측정을 3회 실시합니다.
4. 최고 회전속도까지 급가속하여 첫번째 매연을 측정합니다.

운행 중인 상태의 자동차 매연 측정

운행 중인 차량의 매연은 도로 여건에 따라 비디오 카메라를 사용하여 측정하기도 하며, 매연도 2도라 함은 매연이 지속적으로 배출되는 것을 식별할 수 있고 매연이 배기관 주위를 흐리게 하는 것을 의미합니다.

매연 농도의 산출방법

3회 측정한 매연 농도의 평균값으로 측정치를 정합니다. 이때 3회 측정한 측정치의 최소값과 최대값의 차이가 5%를 초과한 때에는 2회를 다시 측정하여 총 5회중 최대값과 최소값을 제외한 나머지 값의 평균값을 그 차의 매연 농도로 합니다.

매연 관리 방법

매연의 발생은 에어클리너, 연료필터, 분사노즐, 엔진의 조정상태, 적재량 등과 밀접한 관계가 있습니다.

1. 에어클리너 필터의 청소 및 교체

에어클리너가 막히면 다량의 매연이 발생되므로 에어클리너 필터를 수시로 청소 및 교체하십시오.

단, 비포장 도로 등 가혹한 조건에서 주행하는 차량은 오염상태에 따라 주기를 단축하여 청소 및 교체를 실시하십시오.

2. 과적재 금지

적재 중량 이상으로 적재하면 엔진에 무리를 주어 매연 증가의 요인이 되며 또한 수명이 단축됩니다.

3. 머플러(소음기)의 청소

머플러 내의 누적된 탄매를 수시로 청소하여 제거하십시오.

소음기는 엔진으로부터 배출되는 배기가스의 온도와 압력을 낮추고 배기소음을 줄여주기 위한 장치입니다. 만약 정상적인 배기음이 아닌 소음이 날 경우에는 소음장치 고장불트의 느슨함 여부, 소음장치에 구멍이 생기지 않았나 확인하신 후 이상 발생시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 교체하십시오.

경고

소음 과다발생 및 소음이 탈거행위는 소음허용 기준을 초과할 뿐만 아니라 정비명령 및 고발의 대상이 되고 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다.

반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

4. 정기 점검

배출가스를 위하여 매 10,000 km 마다 배출가스 점검을 받으십시오.

주의

- 배출가스 관련 점검 및 조정은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 출력을 높이기 위해 분사량을 기준치 이상으로 증가시키면 매연이 증가되고 엔진 고장을 일으킵니다. 또한 연료펌프의 봉인을 뜯는 것은 금지되어 있으니 임의로 조정하

지 말고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 정비하십시오.

* 상기 사항을 불이행 함으로서 발생하는 제재 조치 또는 기타 불이익에 대해서 제작사는 책임이 없음을 알려드립니다.

디젤 매연 필터(DPF) 장치

디젤 매연 필터는 배기 가스 중 매연을 제거하는 장치입니다. 매연 필터 장치는 소모품인 공기필터와는 다르게, 차량의 주행 중에 자동으로 재생 과정이 발생되어 퇴적된 매연이 제거됩니다.

그러나, 단거리 반복 주행 또는 장기간 저속 운행 시 배기가스 온도가 낮아 매연이 자동으로 제거되지 않을 수 있으며, 일정량 이상 매연이 퇴적되면 매연 필터 장치 경고등(☹)이 켜집니다. 이 경우 재생 과정을 시작하기 위해서는, 안전이 허락되는 운행조건에서 60 km/h 이상 또는 변속기를 2단 이상으로 하여

1,500~2,500 rpm으로 약 25분 이상 주행하면 매연 필터 장치 재생이 완료되어 매연 필터 장치 경고등(☹)이 꺼집니다.

상기와 같은 주행 이후에도 매연 필터 장치 경고등(☹)이 꺼지지 않거나 매연 필터 장치 경고등(☹)이 깜빡이면서 메시지창에 “배출가스 장치를 점검하십시오” 라고 나타날 경우 가능한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 매연 필터 장치 점검을 받으십시오. 경고등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태에서 지속 운행시 매연 필터의 손상 및 연료소비에 악영향을 미칠 수 있습니다.

* DPF : Diesel Particulate Filter

요소수 시스템 (SCR : Selective Catalytic Reduction)

요소수 시스템은 요소수를 사용하여 배출가스에 남아있는 질소산화물(NOx)을 질소와 물로 바꿔 주는 배출가스 저감장치입니다.

차량의 개조는 성능, 안전, 내구력에 영향을 끼치며, 정부 안전 배출 가스 규제 법규를 위반하는 것입니다. 추가적으로, 개조에 의한 손상과 성능의 문제는 보증기간 중이라도 보상받지 못할 수 있습니다.

요소수는 약 3,000 km 주행할 때마다 보충하십시오. 하지만, 요소수 소모량은 주행 습관(고속 운전 지속, 급가속, 급감속 등) 및 환경(외기 온도, 대기압력 등)에 따라 차이가 발생하므로 요소수 부족 경고등이 켜지는 시점 기준으로 보충할 것을 권장합니다.

요소수 게이지



요소수 게이지는 요소수 탱크에 남아있는 요소수의 잔량을 나타냅니다.

요소수 주입 후 게이지 지시는 주행 조건별로 다소 늦게 표시될 수 있습니다.

요소수 부족 경고문

요소수 부족 경고문들은 요소수의 잔량으로 운행할 수 있는 거리가 1,200 km 이하일 때부터 나타납니다.

“요소수가 부족합니다” 경고문이 요소수 시스템 경고등()과 함께 표시되면 요소수 보충이 필요합니다.



요소수를 보충하지 않고 계속 주행하면 요소수 시스템 경고등()과 함께 “요소수를 보충하십시오” 경고문이 표시됩니다. 이 경우에 빠른 시간 내에 요소수를 보충하십시오.



요소수 탱크에 요소수 잔량이 거의 없는 경우에 요소수 시스템 경고등()과 함께 “000 km 후 재시동 불가! 요소수를 보충하십시오” 경고문이 표시되며, 신속히 요소수를 보충하십시오. 요소수 보충없이 주행하면 요소수 부족으로 재시동 시 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 주행 습관 및 도로 환경 등에 따라 표시된

주행 가능 거리와 실제 주행 거리는 달라질 수 있으므로 신속히 요소수를 보충하십시오.



“요소수가 부족합니다”, “요소수를 보충하십시오” 경고문이 표시되면 요소수를 충분히 보충하십시오. “000 km 후 재시동 불가! 요소수를 보충하십시오” 경고문이 표시되면 요소수를 충분히 보충하십시오.

“요소수가 고갈되어 재시동이 불가능합니다” 경고문과 경고등이 표시되면 시동이 걸리지 않습니다. 즉시 요소수를 충분히 보충하십시오.



요소수 시스템 고장

	고장발생	고장발생 50km 후	재시동 불가
요소수 소모량 이상			
비정상 요소수 감지			

요소수 시스템에 문제가 있을 경우 (전장품 이상, 비정상 요소수 감지 등) 고장 경고문이 표시됩니다.

고장 경고문이 표시되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오. 수리를 하지 않고 계속 운행하면 차량에 악영향을 미칠 수 있으며, 재시동시 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.

재시동 제한 해제 방법

재시동 불가	
요소수 고갈	

재시동시 시동이 걸리지 않으면 문제 해결 후에 시동이 가능합니다.


“요소수가 고갈되어 재시동이 불가능합니다” 경고문이 표시되면 요소수를 충분히 보충하십시오.

요소수 보충 후 시동 버튼 “ON” 상태에서 경고문이 사라질 때 까지 기다린 후에 재시동을 거십시오.

요소수를 충분히 보충한 후에도 시동이 걸리지 않으면 긴급출동지원센터로 연락하여 응급조치를 받으십시오. (책자 뒷부분의 [긴급출동서비스 안내]편을 참고하십시오.)

요소수 탱크 주입구

요소수 주입기로 주입시

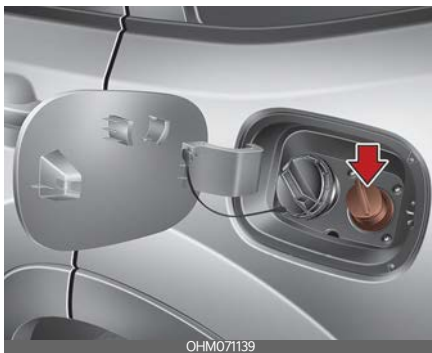

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 주차 브레이크를 체결 후 연료주입구 커버를 여십시오.
3. 요소수 탱크 주입구 캡을 시계 반대 방향으로 여십시오.
4. 국제 표준 규격에 맞는 요소수 주입기를 이용하여 요소수를 보충하십시오.
요소수가 주입구 바깥으로 넘치지 않도록 주의하십시오.

* 요소수 주입시 연료 주입구에 요소수를 주입되지 않도록 주의하십시오. 잘못 주입시 차량 성능에 치명적인 영향으로 고장의 원인이 됩니다.

* 요소수(우레아) 보충시 이물질이 유입되지 않도록 하며 절대로 첨가제나 물을 섞지 마십시오. 차량성능에 치명적인 영향으로 고장의 원인이 됩니다.

* 요소수는 ISO 22241에 규격에 맞는 요소수만 사용하시기 바랍니다. 불량 요소수 사용시 차량성능에 치명적인 영향으로 고장의 원인이 됩니다.

5. 요소수 주입구 캡을 잠글 때는 시계방향으로 완전하게 돌려 잠그십시오.
요소수 주입 후 주입구 주변을 수건으로 깨끗이 닦아 내십시오. 요소수가 남아 있으면 오염될 수 있습니다.

요소수 병으로 주입시

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 주차 브레이크를 체결 후 연료주입구 커버를 여십시오.
3. 요소수 탱크 주입구 캡을 시계 반대 방향으로 여십시오.
4. 요소수는 ISO 22241 규격에 맞는 정품을 사용하여 보충하십시오.

요소수가 주입구 바깥으로 넘치지 않도록 주의하십시오.

* 요소수 주입시 연료 주입구에 요소수를 주입되지 않도록 주의하십시오. 잘못 주입시 차량 성능에 치명적인 영향으로 고장의 원인이 됩니다.

* 요소수가 만들어진 상태에서 요소수를 추가 주입하지 마십시오. 강제로 요소수를 주입하면 추운 겨울에 빙결이 될 수 있어, 요소수가 팽창하여 요소수 탱크와 요소수 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.

* 요소수(우레아) 보충시 이물질이 유입되지 않도록 하며 절대로 첨가제나 물을 섞지 마십시오. 차량성능에 치명적인 영향으로 고장의 원인이 됩니다.

* 요소수는 ISO 22241에 규격에 맞는 요소수만 사용하시기 바랍니다. 불량 요소수 사용시 차량성능에 치명적인 영향으로 고장의 원인이 됩니다.

5. 요소수 주입구 캡을 잠글 때는 시계방향으로 완전하게 돌려 잠그십시오.

요소수 주입 후 주입구 주변을 수건으로 깨끗이 닦아 내십시오. 요소수가 남아 있으면 오염될 수 있습니다.

(요소수 소모량은 주행 습관 및 환경에 따라서 달라질 수 있습니다.)

경고

- 배출가스 저감장치에는 촉매가 내장되어 있으므로 발로 차는 등 외부 충격을 주지 마십시오. 촉매가 파손될 우려가 있습니다.
- 배출가스 저감장치 및 배기관의 길이나 방향을 임의로 변경하지 마십시오. 배기가스

정화 기능에 악영향을 미칠 위험이 있습니다.

- 배기관에서 나오는 물에 피부가 닿지 않도록 하십시오. 촉매 작용에 의해 약산성으로 피부가 손상될 수 있습니다. 피부에 닿으면 물로 충분히 씻어 내십시오.
- 배기정화장치는 매우 복잡한 제어 장치 통제를 받음으로 임의의 구조 변경은 고장의 원인이 됩니다.
- 배출가스 저감장치는 고열이 발생하는 장치이오니 정비는 충분한 시간 경과 후, 배출가스 저감장치의 표면이 충분히 식은 후 작업을 실시하여 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 요소수 시스템 장착 차량은 규정된 요소수만을 주입하여 사용하십시오.
- 요소수 시스템(요소수 노즐, 요소수 펌프, DCU)는 엔진 시동을 꺼도 시스템 내부의 요소수(우레아)를 비우기 위한 기능이 약 2분간 계속됩니다. 시스템 점검 시에는 이 기능이 완료된 후에 실시하십시오.
- 불량 요소수(우레아) 또는 추천되지 않는 액체를 주입하는 경우 배출가스 저감장치 등 차량부품들의 손상이 발생할 수 있습니다. 미검증된 첨가제(요소수)에 포함된 이물질에 의하여 SCR 촉매의 막힘 및 파손이 발생할 수 있습니다. 고가의 배출가스 저감장치를 교체해주어야 하는 상황이 발생할 수 있습니다.
- 요소수가 눈 또는 피부에 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 닦아 내십시오.
- 요소수를 삼킨 경우 즉시 깨끗한 물로 입을 행구고 물을 많이 마십시오. 의사의 치료를 받으십시오.
- 요소수가 묻은 옷은 즉시 갈아입으십시오.
- 알레르기 반응이 나타나는 경우 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 어린이가 요소수를 만지지 못하도록 하십시오.
- 주입 도중 요소수가 묻은 표면은 즉시 물로 씻어 내거나 헹굼과 찬물을 사용하여 요소수를 제거해야 합니다. 요소수가 이미 결정

으로 변한 경우에는 스폰지나 헹굼으로 찬물을 사용하여 해당 부위를 청소하십시오. 요소수는 어느 정도 시간이 흐르면 흰 결정으로 변해 표면을 오염시킵니다.

- 요소수는 연료첨가제가 아니며 연료 탱크에 주입하면 안됩니다. 요소수를 연료 탱크에 주입할 경우 엔진이 손상될 수 있습니다.
- 요소수는 인화성 및 독성이 없는 무색, 무취의 수용성 액체입니다.
- 통풍이 잘되는 장소에서만 요소수 탱크를 보충하십시오. 요소수는 장시간에 걸쳐 최대 50℃까지 가열되면 (예:요소수 탱크가 직사광선에 노출) 화학적으로 분해될 수 있습니다. 이로 인해 암모니아 증기가 생성됩니다.

요소수의 보관

- 다음 재질로 제작된 용기는 요소수 보관에 적합하지 않습니다. (알루미늄, 동, 동합금, 비합금강, 아연도금강) 요소수를 이러한 용기에 보관할 경우 금속 성분이 용해되어 배기정화 장치 시스템이 수리 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다.
- 다음 재료로 제작된 용기만 사용하여 요소수를 보관하십시오.
(DIN EN 10 088-1/2/3을 준수하는 CRNi 강철 또는 Mo-Cr-Ni 강철/폴리프로필렌/폴리에틸렌)

요소수의 순도

- 다음의 경우 배기가스 정화장치 시스템이 파손됩니다.
 - 요소수 탱크에 세제나 다른 연료 또는 유체를 주입하는 경우
 - 요소수에 첨가제를 넣는 경우
 - 요소수에 물을 넣어 희석하는 경우
- 요소수는 ISO 22241 또는 DIN 70070을 준수하는 요소수만 사용하십시오. 탱크에 잘못된 제품을 주입한 경우 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사에 문의하십시오.

- 요소수 탱크에 지정된 요소수 이외의 불순물이 들어가면 다음과 같은 문제가 발생합니다.
 - 배출물 수치 증가
 - 촉매 및 배기 정화 장치 시스템 기능 이상
 - 엔진 손상
- 요소수 탱크에서 요소수를 빼내었을 경우 (예 : 정비시) 이 요소수는 순도가 보장되지 않기 때문에 다시 탱크에 주입하면 안됩니다. 반드시 새 요소수를 주입하십시오.

표준 요소수 규격 표시	추천된 ISO 22241 또는 DIN 70070을 만족하는 요소수 용액(우레아) 이외 디젤유, 가솔린, 알코올 등과 같은 추천되지 않은 액체를 절대로 사용해서는 안됩니다. 불량 요소수(우레아) 또는 추천되지 않는 액체를 주입하는 경우 배출가스 저감장치 등 차량 부품들의 손상이 발생할 수 있습니다.
--------------------	--

차량 주행 조건 및 대기온도에 따라 요소수(우레아) 해동시간은 변동이 가능합니다.

⚠ 경 고

- 고온에서 요소수 탱크 캡을 열 경우 암모니아 증기가 새어 나올 수 있습니다. 암모니아 증기는 자극성이 강한 냄새가 나며 특히 피부, 점막, 눈 부위를 자극합니다. 눈, 코, 목이 따끔거리고 기침과 눈물이 나올 수 있습니다. 새어 나온 암모니아 증기를 들이마시지 마십시오. 요소수를 피부에 직접 접촉하지 마십시오. 몸에 좋지 않습니다. 접촉한 부분은 깨끗한 물로 여러 번 씻으십시오. 이상 증상이 있을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 밀폐된 공간에서 요소수를 다룰 때, 환기가 잘 되는지 확인하십시오. 요소수 탱크가 열리면, 톡 쏘는 듯한 냄새의 가스가 나올 수 있습니다.

- 어린이가 요소수를 만지지 못하도록 하십시오.
- 요소수가 차량표면에 흐르면 부식의 원인이 될 수 있습니다. 차량표면을 깨끗한 물로 씻으십시오.
- 요소수를 보충할 때, 요소수가 넘치지 않도록 조심하십시오.
- 자동차가 기온이 낮은(-11도 이하) 곳에 장시간 주차되어 있을 경우, 탱크 안의 요소수는 동결될 것입니다. 요소수가 동결되면, 요소수 수위를 바르게 측정할 수 없습니다. 부적절한 요소수나 희석된 요소수는 동결점을 높일 수 있습니다. 그렇기에 부적절한 요소수나 희석된 요소수는 사용하지 마십시오.
- 요소수가 녹는 데 걸리는 시간은 운전조건과 외기온도에 따라 다를 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 불량 요소수(우레아) 또는 추천되지 않는 액체를 주입하는 경우 배출가스 저감장치 등 차량부품들의 손상이 발생할 수 있습니다. 미검증된 첨가제(요소수)에 포함된 이물질에 의하여 SCR 촉매의 막힘 및 파손이 발생할 수 있습니다.
- 추천된 ISO 22241 또는 DIN 70070을 만족하는 요소수 용액(우레아) 이외 디젤유, 가솔린, 알코올 등과 같은 추천되지 않은 액체를 절대로 사용해서는 안됩니다.

차량 제원	8-2
타이어 및 휠	8-3
타이어 에너지 소비 효율 등급	8-4
전구의 용량	8-5
에어컨 시스템	8-6
추천오일 및 용량	8-7
• 온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표	8-8
차대번호 (VIN)	8-9
자기 인증 라벨	8-9
타이어 공기압 라벨	8-10
엔진번호	8-10

차량 정보

차량 제원

항 목		치 수 (단위 : mm)
전장		4,930
전 폭		1,920
전 고		1,790
윤 거	전	1,614
	후	1,624
축 거		2,895

타이어 및 휠

구분	형 식	휠	추천공기압 kPa(psi)		휠 너트 체결 토크kgf·m
			앞	뒤	
장착타이어	P265/60 R18	7.5JX18	230(33)	230(33)	11~13
	265/50 R20	8.0JX20	230(33)	230(33)	

* 해발고도가 높은 지역에서 운행할 경우, 대기압력이 낮아지는 자연 현상이 발생합니다. 따라서, 타이어 공기압을 확인하고 필요한 경우 추천공기압보다 더 보충하십시오. (해발고도별 보충 공기압 : +1.5psi/km)

* 예비 타이어는 타이어 임시 수리 장치로 제공됩니다.

타이어 에너지 소비 효율 등급

타이어 제조사	사이즈	타이어 소비 효율 등급	
		회전저항 (RRC)	젖은 노면 제동력 (G)
한국(Hankook)	P265/60 R18	3	3
	265/50 R20	2	3

* 회전저항 (RRC): 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율

- 1~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.

* 젖은 노면 제동력 (G): 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동 성능 비율

- 1~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.

* 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전통보없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

* 고산지대와 같이 고도가 높은 지역의 주행 시, 대기압력이 낮아져 타이어 공기압 보충이 필요할 수 있습니다. 따라서 고산지대 운행이 잦은 경우 해발고도 매 1,000m 당 추천공기압보다 1.5 psi를 추가로 보충하십시오.

전구의 용량

종 류		전구 형식	전력(와트)
차량 전면	전조등(하향)	LED	LED
	전조등(상향)	LED	LED
	차폭등/주간주행등/방향지시등	LED	LED
	안개등/코너링 듀얼 램프	LED	LED
	옆 방향지시등	LED	LED
	퍼들 램프	LED	LED
차량 후면	후진등	W16W	16
	제동등/미등	LED	LED
	방향지시등	PY21W	21
	보조제동등	LED	LED
	번호판등	W5W	5
실 내	맵램프	LED	LED
	선바이저 램프	LED	LED
	룸램프	LED	LED
	글로브박스 램프	FESTOON	5
	화물칸 램프	LED	LED
	도어 커티시 램프	LED	LED

에어컨 시스템

종 류		용량 (g)	사양
에어컨 냉매	앞좌석 에어컨	750 ± 25	R-1234yf
	앞좌석 + 3열 좌석 에어컨	950 ± 25	
윤활유(냉동유)	앞좌석 에어컨	200 ± 15	PAG 30(S-OIL)
	앞좌석 + 3열 좌석 에어컨	200 ± 15	

- * 에어컨 관련 작업 시, 반드시 지정된 냉매 및 냉동유를 사용하시기 바랍니다.
- * 지정되지 않은 냉매 및 냉동유 사용시 냉방성능 저하 및 차량에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
- * 자세한 내용은 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의 바랍니다.

추천오일 및 용량

종 류	용 량(L)	추천사양
연료	82	경유
엔진 오일 ^{*1,2} (오일필터포함)	7.4	ACEA C3급 또는 C2급 SAE 5W-30
요소수	14	ISO 22241 또는 DIN 70070
자동변속기 오일 ^{*3}	9.6	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1
브레이크 액 ^{*4}	필요량	SAE J1704 DOT-4LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4
냉각수	14.7	알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액
디퍼런셜 오일	앞	1.3~1.4
	뒤	1.7~1.9
트랜스퍼 케이스오일(4WD)	상시 4륜	1.48~1.68
		ATF MOBILFLUID LT (무교체 오일)

*1. 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교체시 주입되는 용량 기준입니다.

*2. 엔진 오일 SAE 점도는 다음 페이지 점도 분류표를 참고하십시오.

*3. 변속기 오일은 최적의 성능을 위해 개발된 순정 오일로 사용하지 않을 경우 변속기 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

*4. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크 액은 규격에 맞는 순정 부품을 사용하십시오.


▲ 주 의

- 각 시스템의 원활한 작동과 내구를 위해 품질과 성능이 적합한 오일을 사용하십시오. 품질과 성능이 적합한 부품(엔진 오일, 변속기 오일 등)을 사용하지 않거나 불량 연료를 사용하면 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다. 순정부품(엔진 오일, 변속기 오일 등)은 품질과 성능을 자가 보증하는 부품입니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교체할 때에는 기재된 용량(L)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 'F' 선에 가까이 주입하시고 'F' 선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(L)은 차량 내부의 전체 용량입니다.
- 엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 변화시켜 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.

온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표

온 도(℃)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
엔진오일	5W-30								

차대번호 (VIN)

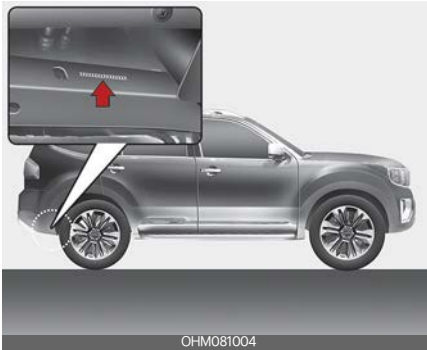

차대번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량의 등록이나 차량의 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다. 차량 후방 우측 프레임에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어 있는 차대번호는 일치해야 합니다.

자기 인증 라벨




자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알립니다.

타이어 공기압 라벨




본 차량의 권장 타이어 공기압 정보는 운전석 옆 센터 필러에 부착된 라벨 안에 표기되어 있습니다.

엔진번호

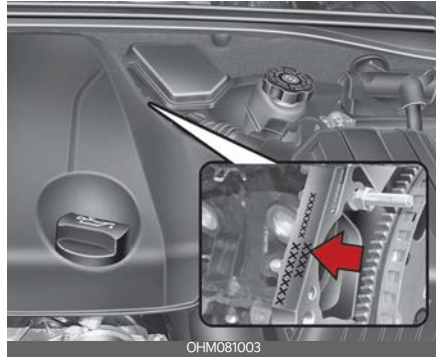

엔진번호는 오른쪽(운전석 측)에서 엔진룸을 바라볼 때 실린더 블럭 정면 하단부에 타각되어 있습니다.



약어집

ABS

Anti-Lock Brake System

ACC

Accessory

ACU

Airbag Control Unit

ALR

Automatic Locking Retractor

BCA

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

BCW

Blind-spot Collision Warning

BVM

Blind-Spot View Monitor

CC

Cruise Control

DAW

Driver Attention Warning

DBC

Downhill Brake Control

DCT

Double Clutch Transmission

DPF

Diesel Particulate Filter

DRL

Daytime Running Light

DRVM

Driving Rear View Monitor

EBD

Electronic Brake force Distribution

ECM

Electric Chromic Mirror

EPB

Electronic Parking Brake

ELR

Emergency Locking Retractor

ESC

Electronic Stability Control

ESS

Emergency Stop Signal

ETCS

Electronic Toll Collection System

FCA

Forward Collision-Avoidance Assist

HAC

Hill-start Assist Control

HBA

High Beam Assist

HDA

Highway Driving Assist

HID

High-Intensity Discharge

HMSL

High Mounted Stop Lamp

HUD

Head-Up Display

IC/JC

Interchange/Junction

ISG

Idle Stop and Go

LFA

Lane Following Assist

NFC

Near Field Communication

LKA

Lane Keeping Assist

MDPS

Motor Driven Power Steering

MIL

Malfunction Indicator Lamp

NSCC

Navigation-based Smart Cruise Control

ODS

Occupant Detection System

PDW

Parking Distance Warning

PCA-R

Reverse Parking Collision-Avoidance Assist

RCCA

Rear Cross-Traffic Collision Assist

RCCW

Rear Cross-Traffic Collision Warning

RSPA

Remote Smart Parking Assist

RVM

Rear View Monitor

SCC

Smart Cruise Control

SCR

Selective Catalytic Reduction

SEA

Safety Exit Assist

SEW

Safety Exit Warning

SRS

Supplemental Restraint System

SRS CM

SRS Control Module

SVM

Surround View Monitor

TBT

Turn By Turn

TIN

Tire Identification Number

TCI

Turbo Charger Intercooler

T-GDI

Turocharger Gasoline Direct Injection

TMK

Tire Mobility Kit

TPMS


Tire Pressure Monitoring System

VIN

Vehicle Identification Number

VSM

Vehicle Stability Management



색인

ㄱ

겨울철 운행	4-42
눈 또는 빙판길 주행	4-43
스노우 타이어	4-43
타이어 체인	4-43
경고등 및 표시등	3-57
경제적 운행	4-38
고속도로 주행 보조 (HDA)	5-68
고속도로 주행 보조 설정	5-69
고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항	5-75
고속도로 주행 보조 작동	5-70
고속도로 차로변경 보조 기능	5-72
대기 상태	5-72
인식 센서	5-68
작동 상태	5-70
공조 장치용 에어필터 점검	7-21
그림 목차	1-3
기아 커넥트	3-112

ㄴ

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)	5-59
고속도로 곡선구간 자동감속	5-61
고속도로 안전구간 자동감속	5-60
고속도로 진출입로 자동감속	5-61
기능 표시 및 제어	5-60
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-59
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-59
설정속도 자동변경	5-61
제한 사항	5-62
냉각수 점검	7-14

ㄷ

다용도 보관함	3-97
글로벌 박스	3-97
안경 보관함	3-97
중앙 콘솔 박스	3-97
화물칸 수납 정리함	3-98
도어	3-12
어린이 보호용 잠금 장치	3-15
차 밖에서의 잠금/잠금해제	3-12

차 안에서의 잠금/해제	3-13
차속감응 자동 도어 잠금 장치	3-14
충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치	3-14
후석 승객 알림	3-14
뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 방법	3-88

ㄹ

미러	3-36
룸 미러	3-36
아웃사이드 미러	3-41
전자식 룸 미러(ECM) 및 하이패스	
자동결제 시스템 미러	3-36

ㄴ

배출가스 저감을 위한 차량관리	7-51
배출가스 제어장치의 관리 및 정비	7-51
디젤 매연 필터(DPF) 장치	7-55
매연관리 (디젤 엔진)	7-53
요소수 시스템 (SCR)	7-55
배출가스 허용기준	7-49
배터리 점검	7-24
버튼시동 스마트키 시스템	
건전지 교체 방법	3-9
비상 키 분리 방법	3-8
스마트키 사용 방법	3-7
스마트키 사용 시 주의 사항	3-9
벨트 점검	7-18
브레이크 액 점검	7-16
비상 시동	6-6
배터리 방전 시 점프 스타트 요령	6-6
엔진 오버히트 (과열 시)	6-7

ㄴ

사고 및 차량 화재 시 응급조치	6-20
사고 발생 시	6-20
소화기 비치	6-20
차량 화재 시	6-20
서라운드 뷰 모니터(SVM)	5-78
세차장 진입 지원 가이드	5-80
작동 조건	5-78
주행 중 후방 뷰	5-79
서리제거(열선)	3-78
뒷유리 서리제거(열선)	3-78
아웃사이드 미러 서리제거(열선)	3-78
선루프	3-30

물체 끼임 인식 기능	3-32	실외 편의 장치	3-108
선루프 열림 경고	3-33	루프랙	3-108
선루프 초기화	3-32	사이드 스텝	3-109
선블라인드	3-31		
슬라이드 열림/닫힘	3-31		
틸트 열림/닫힘	3-31		
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)	5-45	○	
스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-46	안전 운행	4-38
스마트 크루즈 컨트롤 이상 및		고속도로 주행	4-41
제한 사항	5-54	악천우 시의 주행	4-40
스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-50	야간 주행	4-40
운전 스타일 설정	5-49	여름철 운행	4-42
운전 스타일 연동	5-49	차 바퀴가 빠져 헛도는 경우	4-39
인식 센서	5-45	커브길 주행 시	4-40
표시 및 제어	5-50	험로에서의 주행	4-39
스마트키 사용 방법	3-7	안전 주의 사항	1-10
스티어링 휠(조향 핸들)	3-33	신차 길들이기	1-17
경유기	3-35	안전벨트 착용	1-11
스티어링 휠 높이 조절	3-34	에어백 관련 주의사항	1-12
열선 스티어링 휠	3-35	안전 하차 경고 (SEW)	5-36
시동 버튼	4-2	안전 하차 경고 설정	5-37
시동이 걸리지 않을 때 조치 방법	4-5	안전 하차 경고 이상 및 제한 사항	5-38
엔진 시동 방법	4-3	인식 센서 (후측방 레이더)	5-36
엔진 시동 시 유의 사항	4-4	안전벨트	2-16
엔진 정지 방법	4-5	시트벨트 리마인더	2-18
자동변속기 차량	4-3	안전벨트 구속 장치	2-16
실내 편의 장치	3-98	안전벨트 사용 시 유의 사항	2-23
다용도 소켓	3-102	안전벨트 프리텐셔너	2-22
선바이저	3-102	애프터 블로우	3-93
스마트폰 무선충전시스템	3-105	어린이 보호용 장치(보조 시트)	2-24
열선시트	3-99	어린이 보호용 장치의 장착	2-24
운전석 자동쾌적 제어	3-100	에어백(보조 구속 장치)	2-28
충전용 USB 단자	3-103	동승석 에어백	2-33
카 매트 후크	3-107	사이드 에어백	2-39
컵 홀더	3-98	승객 구분 시스템 (ODS)	2-34
코트 후크	3-107	안전벨트 착용의 중요성	2-32
통풍시트	3-101	에어백 경고 라벨	2-46
화물 고정 장치(그물망)	3-108	에어백 경고등	2-30
AC 220V 인버터	3-104	에어백 장치의 구성 및 기능	2-30
실내등	3-75	에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가?	2-29
글로브 박스 램프	3-77	에어백 정비	2-45
도어 커티시 램프	3-76	에어백 충돌 센서	2-42
룸램프	3-76	에어백의 비작동 조건	2-44
맵램프	3-76	에어백의 작동 조건	2-43
선바이저 램프	3-77	운전석 에어백/무릎 에어백	2-32
실내등 자동 꺼짐 기능	3-75	충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요?	
입체 패턴 앰비언트 라이트	3-75	(에어백의 작동, 비작동 조건)	2-41
화물칸 램프	3-76	커튼 에어백	2-40
		에어컨 냉매 라벨	3-91

에어컨 시스템	8-6	전방 레이더	4-37
에어클리너 점검	7-19	전측방/후측방 레이더	4-38
엔진 오일 점검	7-13	인포테인먼트 시스템	3-109
엔진 오일 및 필터 교체	7-14	렉시콘(Lexicon) 프리미엄 사운드	
엔진 오일량 점검 및 보충	7-13	시스템	3-110
엔진 후드	3-26	블루투스 핸드프리	3-111
후드 열림 경고	3-27	샤크핀 안테나	3-109
엔진번호	8-10	오디오 리모컨	3-109
엔진부의 명칭	7-4	오디오/비디오/내비게이션	3-110
엔진시동이 안 걸릴 때	6-5	음성인식 시스템	3-112
연료주입구	3-28	USB 단자	3-111
비상 시 연료 주입구 잠금 해제 장치	3-30	일상 점검	7-7
연료필터 점검 (디젤 엔진)	7-18		
오디오 리모컨	3-109	ㅈ	
와셔액 작동 시 실내 공기 순환	3-92	자기 인증 라벨	8-9
와셔액 점검	7-17	자동 정차 기능 (Auto Hold)	4-24
와이퍼 블레이드 점검	7-22	설정	4-25
와이퍼/와셔	3-72	해제	4-25
뒷유리 와이퍼/와셔	3-72	LCD 표시창 경고문	4-26
앞유리 와이퍼/와셔	3-72	자동변속기	4-7
와셔액 분출	3-74	바른 운전 요령	4-11
와이퍼 모드 표시	3-74	변속레버 잠금 장치(Shift Lock)	4-10
외부 공기 유입 방지 제어	3-93	자동변속기 작동	4-8
요소수 시스템 (SCR)	7-55	자동변속기 오일 점검	7-17
운전석 공조 연동 자동 제어 기능	3-93	자동환기	3-92
운전석 주의 경고 (DAW)	5-40	전구의 교체	7-37
운전자 주의 경고 설정	5-40	글로브 박스 램프(벌브 타입)의	
운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항	5-43	전구 교체	7-42
운전자 주의 경고 작동	5-41	도어 커티시 램프의 전구 교체	7-43
전방 차량 출발 알림	5-40	룸램프(LED 타입)의 전구 교체	7-42
운전자세 메모리 시스템	2-14	맵램프(LED 타입)의 전구 교체	7-42
설정 방법	2-14	방향지시등(벌브 타입)의 전구 교체	7-40
스마트 자세제어 기능	2-15	방향지시등(LED 타입)의 전구 교체	7-39
운전석 이지 억제스	2-14	번호판등(벌브 타입)의 전구 교체	7-41
운전자세 메모리 시스템 초기화	2-15	보조제동등(LED 타입)의 전구 교체	7-41
웰컴 시스템	3-77	선바이저 램프(LED 타입)의 전구 교체	7-42
유리창 습기/성에 제거 방법	3-94	안개등/코너링 듀얼 램프(LED 타입)의	
유리창 습기 방지 기능	3-95	전구 교체	7-39
유리창 열림/닫힘 장치	3-23	옆 방향지시등(LED 타입)의 전구 교체	7-41
원격 유리창 닫힘/열림 기능		전조등(하향등/상향등)(LED 타입)의	
(리모트 윈도우 컨트롤)	3-26	전구 교체	7-39
유리창 열림/닫힘	3-24	제동등/미등(LED 타입)의 전구 교체	7-40
유리창 열림/닫힘 잠금 버튼	3-25	차폭등/주간주행등(LED 타입)의	
파워윈도우	3-24	전구 교체	7-39
이모빌라이저 시스템	3-10	퍼들 램프의 전구 교체	7-43
도난 경보 장치	3-11	화물칸 램프(LED 타입)의 전구 교체	7-43
인증 정보	4-37	후진등(벌브 타입)의 전구 교체	7-39

전구의 용량	8-5	안개등	3-69
전방 충돌방지 보조 (FCA)		원터치 방향지시등	3-69
(센서퓨전)	5-4	전조등 각도 자동 조절 장치	3-66
교차로 대향차 대응 기능	5-9	전조등 상향, 하향 변환	3-68
기본 기능	5-8	조명 위치	3-67
인식 센서	5-5	주간주행등 (DRL)	3-66
전방 충돌방지 보조 설정	5-7	코너링 램프	3-69
전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-16	하이빔 보조 (HBA)	3-70
전방 충돌방지 보조 작동	5-8	헤드램프(전조등) 에스코트 시스템	3-66
추월시 대향차 대응 기능	5-12	좌석	2-2
측방 접근차 대응 기능	5-13	뒷좌석	2-7
회피 조향 보조 기능	5-14	앞 좌석	2-3
전방/후방 주차 거리 경고 (PDW)	5-88	좌석 접는 방법	2-10
경보음 및 표시등 유형	5-90	2열 좌석 리모트 폴딩 (6인승)	2-13
자기진단 기능	5-92	주행 중 경고	6-3
작동조건	5-89	비상경고등	6-3
전방/후방 주차 거리 경고 관리 요령	5-91	안전 삼각대 (고장 자동차 정지표지판)	6-4
전방/후방 주차 거리 경고의 비작동 조건	5-91	주행 중 고장이 나면	6-3
전방/후방 주차 거리 경고의 작동	5-89	주행모드 통합제어 시스템	4-36
전자식 파킹 브레이크 (EPB)	4-21	드라이브 모드 (DRIVE MODE)	4-36
작동	4-21		
파킹 브레이크 이상	4-24		
해제	4-22		
점검 정비	7-5	ㄷ	
운전자 의무 준수 사항	7-5	차대번호 (VIN)	8-9
점검 정비 시 주의 사항	7-5	자동기어 잠금 장치(LD) 장착 차량	
정기 점검	7-8	운행	4-45
가혹 조건	7-12	차량 견인	6-17
배출가스 제어관련 항목 (디젤 엔진)	7-9	견인 트럭으로 견인 시	6-17
일반 점검 항목	7-10	견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시	6-18
통상조건	7-8	차량 고정용 고리 (차량 운송 시)	6-19
제동 장치	4-20	차량 제원	8-2
경사로 밀림 방지 기능 (HAC)	4-31	차로 유지 보조 (LFA)	5-65
경사로 저속 주행 기능 (DBC)	4-32	인식 센서	5-65
급제동 경고 시스템 (ESS)	4-31	차로 유지 보조 설정	5-65
급제동 브레이크 보조 시스템(BAS)	4-32	차로 유지 보조 이상 및 제한 사항	5-67
다중 충돌방지 자동 제동 시스템 (MCB)	4-32	차로 유지 보조 작동	5-66
브레이크	4-20	차로 이탈방지 보조 (LKA)	5-22
새시 통합제어 시스템 (VSM)	4-31	인식 센서	5-22
자동 정차 기능 (Auto Hold)	4-24	차로 이탈방지 보조 설정	5-23
전자식 파킹 브레이크(EPB)	4-21	차로 이탈방지 보조 이상 및 제한 사항	5-25
차체 자세 제어 장치 (ESC)	4-28	차로 이탈방지 보조 작동	5-24
트레일러 안정성 보조 장치(TSA)	4-35	차로 이탈방지 보조 켜기 및 끄기	5-23
ABS (Anti-Lock Brake System)	4-27	차체 손질	7-44
조명	3-66	내장품 손질	7-46
방향지시 및 차선변경	3-69	외장 손질	7-44
배터리 방전 방지 기능	3-66	차체 자세 제어 장치 (ESC)	4-28
		표시등	4-30
		ESC 작동	4-29

ESC 작동 정지	4-29
ESC OFF (작동 정지) 사용 방법	4-30
추천오일 및 용량	8-7

ㄱ

클러스터	3-43
계측기	3-44
클러스터 조명 조절	3-44
LCD 표시창 제어	3-44
클러스터 이오나이저	3-96

ㄷ

타이어 공기압 감지 시스템 (TPMS)	6-9
저압 타이어를 감지하였을 때	6-9
타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우	6-10
타이어 공기압 확인	6-9
타이어를 교체할 때	6-10
타이어 공기압 라벨	8-10
타이어 및 휠	8-3
타이어 및 휠 점검	7-26
저편평비 타이어	7-29
타이어의 교체	7-27
타이어의 위치 교환	7-26
타이어 에너지 소비 효율 등급	8-4
타이어 펑크 시의 조치	6-11
타이어 임시 수리 장치 구성	6-13
타이어 임시 수리 장치 사용법	6-14
타이어 임시 수리 장치의 안전한 사용법	6-16
터보 장착 차량 운행	4-45
터보차저 장착 차량 점검 사항	4-45
트레일러 견인	4-46
트레일러 하치 장착 위치	4-47
트립 컴퓨터	3-55
트립 모드	3-55

표

파워 테일게이트	
스마트 테일게이트	3-20
폭설 시 행동요령	6-21
퓨즈의 교체	7-30
메인 퓨즈	7-32
실내 퓨즈	7-31
엔진룸 퓨즈/릴레이	7-32
퓨즈/릴레이 라벨	7-33

ㅎ

하이빔 보조 (HBA)	3-70
인식 센서(전방 카메라)	3-70
하이빔 보조 설정	3-70
하이빔 보조 이상 및 제한 사항	3-71
하이빔 보조 작동	3-70
하이패스 자동결제 시스템	
동작 사양	3-38
헤드업 디스플레이(HUD)	3-64
헤드업 디스플레이 설정메뉴	3-65
헤드업 디스플레이 표시정보	3-65
헤드업 디스플레이 ON/OFF	3-65
후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA)	5-80
인식 센서	5-80
후방 교차 충돌방지 보조 설정	5-81
후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-84
후방 교차 충돌방지 보조 작동	5-82
후방 모니터 (RVM)	5-77
후석 승객 알림	3-14
후측방 충돌방지 보조 (BCA)	5-27
인식 센서	5-28
후측방 충돌방지 보조 설정	5-29
후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-33
후측방 충돌방지 보조 작동	5-30
히터 및 에어컨(자동조절식)	3-79
공기 청정 모드	3-88
공조 장치용 에어필터	3-91
내/외 공기 선택	3-86
뒷좌석 히터 및 에어컨 조절 방법	3-88
수동 조절 방법	3-81
애프터 블로우	3-93
에어컨 냉매 라벨	3-91
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검	3-91
에어컨 선택	3-87
온도 조절	3-85
온도 표시 전환 (°C ↔ °F)	3-86
작동 정지	3-88
전자동 조절 방법	3-81
풍량 조절	3-87
후석 공조 조작	3-90

Numerics

4륜구동 장치	4-12
견인 관련 유의 사항	4-19
급경사로 내려갈 때	4-16

급경사로 올라갈 때	4-16
기타 유의 사항	4-19
눈길, 빙판길을 주행할 때	4-15
모래길이나 진흙탕을 주행할 때	4-15
정비 관련 유의 사항	4-19
타이어 관련 유의 사항	4-18
하천 등을 건널 때	4-16
험로 주행 모드 변환 (Multi Terrain Control)	4-13
험로(OFF ROAD) 주행 후의 점검 및 조치	4-16
4륜구동 차량의 운행 요령	4-15
4WD LOW 표시등	4-18

K

Kia Connect	3-112
-------------	-------

L

LCD 표시창	3-48
사용자 설정 모드	3-51
서비스알림 모드	3-50
주행 보조 모드	3-49
턴바이턴 (Turn By Turn) 모드	3-49
통합 경고 모드	3-51
트립 컴퓨터 모드	3-49
LCD 모드	3-48
LCD 표시창 경고 메시지	3-52
LCD 표시창 경고 메시지	3-52

