

기아 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

본 사용 설명서는 차량을 보다 안전하고 쾌적하게 운행할 수 있도록 올바른 사용 방법을 설명합니다.

본 사용 설명서에 기재된 이외의 방법으로 차량을 운행할 경우 안전을 보증할 수 없습니다.

만약 차량 사용 방법 미숙지로 오조작하는 경우, 고장 및 사고의 원인이 될 수 있으므로 차량을 운행하기 전에 반드시 숙지하십시오.

차량을 최적의 성능으로 유지하려면 자사에서 추천하는 차량 점검 주기에 따라 점검 및 정비를 하십시오.

차량의 올바른 운행을 위해 다음 사항을 참고하십시오.

1. 본 사용 설명서에 수록된 사양 및 제원은 설계 변경에 따라 사전 통보 없이 변경될 수도 있으므로 양해하시기 바랍니다.
2. 사용 설명서가 손상되지 않도록 사용이 편리한 곳에 보관하시고 필요시에 참고하십시오.
또한 차량을 타인에게 양도할 때는 본 사용 설명서를 차량과 함께 양도하십시오.
3. 운행 중에 차량의 이상이나 고장이 발생한 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.
4. 차량 개조는 차량의 성능과 안전 및 내구성에 악영향을 줄 수 있으므로 개조하지 마십시오.
5. 품질이나 성능이 부적합한 부품(특히 감속기 오일 등)을 사용했을 때는 차량에 손상을 줄 수 있습니다. 순정부품(순정오일)은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품(오일)입니다.

© 2024 기아 주식회사

본 책자 내용의 일부 혹은 전체를 사전 서면동의 없이 무단으로 인쇄, 복사, 기록 등의 방법을 이용하여, 어떠한 형태로도 복제, 재생, 배포하는 것을 금합니다.

자동차제작자등(부품제작자등): 기아 주식회사

주소: 서울특별시 서초구 현릉로 12(양재동)

연락처: 080-200-2000

제작결함안내(제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 기아 주식회사와 제작결함조사를 실시하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차 부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화: 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지: 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

사고기록 장치 세부 안내문(제30조의3 제1항 관련)

이 자동차에는 사고기록 장치가 장착되어 있습니다.

사고기록 장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정 시간 동안 자동차의 운행정보(주행속도, 제동페달, 가속 페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록 정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

오픈소스 소프트웨어 정보

본 차량은 오픈소스 라이선스가 적용된 소프트웨어를 포함하고 있습니다.

소스코드를 포함한 오픈소스 라이선스 정보는 홈페이지 (<http://worldwide.kia.com/int/opensource>)에서 받으실 수 있습니다.

차량을 구매한 후 3년 내에 이메일 (opensource@kia.com)로 이 차량에 탑재된 소프트웨어의 오픈소스 코드를 요청하시면 저장 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM 등의 저장매체에 담아 보내드립니다.

안전 및 차량 손상 경고

본 사용 설명서에는 고객 및 차량의 안전과 관련한 심각한 위험과 제품 사용에 대한 올바른 정보를 사전에 알리는 안전 경고 표시가 있습니다.

지시 사항은 반드시 숙지하여 지켜주십시오.

경고, 주의 표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하십시오.

▲ 경 고

사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시입니다.

▲ 주 의

차량이 고장나거나 손상될 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

* 알아두기

차량 용어 또는 추가 설명이 필요한 정보 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양 표시 □□□□ □ □ (사양 적용 시)

본 사용 설명서에는 모든 트림 모델 및 선택 사양을 포함하여 설명하고 있습니다.

따라서 고객님의 차량에 장착되지 않은 사양이 설명될 수 있습니다.

내용 찾기 방법 설명

내용으로 찾을 때

목차를 활용하세요.

목차

- 그림 목차 / 안전 주의 사항 ①
안전 장치 ②
편의 장치 ③
시동 및 주행 ④

명칭을 모를 때

그림 목차(내관도 1)를 활용하세요.

그림 목차 / 안전 주의 사항

그림 목차

내관도 1



OSG2EV001001

명칭으로 찾을 때

색인(명칭) 목차를 활용하세요.

색인

화생제품 경고등	4-66
12 V 보조 배터리의 충전 경고등	4-66
ABS 경고등	4-66
EBD 경고등	4-66
ECO 표시등	4-69
ECO+ 표시등	4-69
LED 전조등 고장 표시등	4-70
경고등 및 표시등	1-49
경과음	4-64
안전벨트 미착용 경고음	4-64
주차 브레이크 경고음	4-71
장사로 발원 방지 기능 (HAC: Hill-start Assist Control)	5-40
경음기	4-29
경계적 운행	5-112
계기판	4-40
기어 연속 알림	4-43

가성별전 사운드 시스템	1-40
가속 시트 관리	7-44
가속 시트 청소 방법	7-44
감속기	5-9
작동	5-9
LCD 표시창 경고 메시지	5-12
감속기 오일 점검	7-12
겨울철 운행	5-118
경고 메시지	1-43
경고음	4-64
구동용 배터리의 잔량 경고등	4-67
브레이크 경고등	4-64
비상제구 및 4WD 경고등	4-70

목차

그림 목차 / 안전 주의 사항 ①

안전 장치 ②

편의 장치 ③

시동 및 주행 ④

운전자 보조 시스템 ⑤

비상시 응급 조치 ⑥

정기 점검 ⑦

차량 정보 ⑧

약어집 ⑨

색인 ⑩

그림 목차 / 안전 주의 사항 1

그림 목차	1-3
• 외관도 I	1-3
• 외관도 II	1-5
• 내관도 I	1-7
• 내관도 II	1-9
• 모터룸	1-11
안전 주의 사항	1-12
• 1 일 1 회 일상 점검 실시	1-12
• 모터룸을 열고	1-12
• 규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검	1-12
• 운전석에 앉아서	1-12
• 올바른 운전 자세	1-13
• 좌석, 스티어링 휠, 미러 조절은 출발 전에	1-13
• 운전석 주변은 항상 깨끗이	1-13
• 안전벨트 착용	1-13
• 에어백 관련 주의 사항	1-14
• 주정차 중 차내 수면 금지	1-15
• 음주 / 과로 운전 금지	1-16
• 인화성 / 폭발성 물질 차내 방치 금지	1-16
• 창문 밖으로 신체 부위를 내미는 행위 금지	1-16
• 도어, 테일게이트, 유리창 개폐 시 유의사항	1-16
• 주행 중 차량 시동 조작 금지	1-17
• 정차 또는 주차 중 휴대폰 사용 요령	1-17
• 어린이 탑승 시 유의사항	1-17
• 차 내 어린이, 노약자, 동물 방치 금지	1-17
• 주변 안전 확인	1-17
• 차량 세차 시 실외 도어 손잡이가 들어간 상태로 유지	1-18
• 급경사 길 주차 금지	1-18
• 교차로나 철도 건널목을 건널 때	1-18
• 편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지	1-18
• 차량 개조 금지	1-18
• 각종 시트 커버류 작업 시 유의	1-18

1 그림 목차 / 안전 주의 사항

- 차량 내 가족 제품의 특성..... 1-19
- 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용..... 1-19
- 기타 주의 사항 1-19

그림 목차/안전 주의 사항

그림 목차

외관도 I

전면부



전면부 (GT-Line)



* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

1. 후드	3-35
2. 전조등	7-29
3. 휠/타이어	7-17, 8-3
4. 실외 미러	3-65
디지털 사이드 미러	3-67
5. 듀얼 선루프	3-53
6. 앞유리 와이퍼	3-116, 7-13
7. 유리창	3-51
8. 전방 초음파센서	5-94, 5-98
9. 전측방 초음파센서	5-98, 5-115
10. 전방 레이더	5-4, 5-51
11. 전방 카메라	5-4
12. 루프랙	3-145

외관도 II

후면부



OMV013002_2

후면부(GT-Line)



* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

1. 도어	3-26
2. 리어 콤비네이션 램프	7-30
3. 보조제동등	7-30
4. 뒷유리 와이퍼	3-116, 7-13
5. 테일게이트	3-39, 3-40
6. 안테나	3-146
7. 테일게이트 열림/닫힘 버튼	3-40
8. 광각-후방 카메라	5-79, 5-82
9. 후방 초음파센서	5-94, 5-98
10. 후측방 초음파센서	5-98, 5-115

내관도 I



* 실제 차량의 스위치 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

1. 도어 열림 레버	3-30
2. 운전 자세 메모리 시스템 버튼	3-24
3. 시트 열선/통풍 버튼	3-138
4. 스티어링 휠 열선 버튼	3-58
5. 콤포트 스트레칭 조절 버튼	2-14
6. 실외 미러 조절 스위치	3-65
실외 미러 접이 버튼	3-65
7. 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼	3-30
8. 유리창 열림/닫힘 스위치	3-51
9. 뒷좌석 유리창 개폐 잠금 버튼	3-51
전자식 차일드 락 버튼	3-32
10. 스티어링 휠 위치 조절 레버/스위치	3-57
11. 스티어링 휠	3-56
12. 비상시 후드 열림 레버	3-36

13.충전 도어 열림/닫힘 버튼	3-48
14.후드 열림 버튼	3-35
15.파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼	3-40
16.차체자세 제어 장치(ESC) 작동 제한 버튼	4-26
17.전자식 파킹 브레이크(EPB)	4-10
18.좌석	2-2

내관도 II



OMV013006_4

* 실제 차량의 스위치 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

1. 오디오 리모컨	3-146
2. 경음기	3-59
3. 운전석 에어백	2-68
4. 주행 보조 버튼	5-22, 5-51, 5-68
5. 클러스터	3-76
6. 조명 스위치	3-102
7. 와이퍼/워셔 스위치	3-116
8. 공조 디스플레이	3-121
9. 인포테인먼트 시스템	3-87, 3-100
10. 비상경고등 버튼	6-2
11. 시동 버튼	4-3
12. 변속 레버(감속기)	4-7
13. 지문 인증 시스템	3-21
14. 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 버튼	4-14

15.경사로 저속 주행 기능(DBC) 버튼	4-32
16.주차/뷰 버튼	5-79, 5-82
17.주차 안전 버튼	5-94, 5-98
18.드라이브 모드 버튼	4-34
19.힘로 주행 모드 버튼	4-36
20.중앙 콘솔 박스	3-135
21.동승석 에어백	2-68
22.글로브박스	3-135
23.히터 및 에어컨 조절 버튼	3-119
24.인포테인먼트 조작 패널	
25.USB 충전용 단자	3-139
USB 미디어 단자	3-146
26.USB 충전용 단자	3-139
27.파워 아웃렛	3-140

모터룸



* 실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. 냉각수 보조 탱크 | 7-10 |
| 2. 브레이크액 탱크 | 7-10 |
| 3. 워셔액 주입구 | 7-12 |
| 4. 퓨즈/릴레이 박스 | 7-26 |
| 5. 배터리 (-)단자 | 6-4, 7-15 |
| 6. 배터리 (+)단자 | 6-4, 7-15 |
| 7. 공조 장치용 에어필터 커버 | 7-12 |
| 8. 프론트 트렁크 | 3-38 |
| 9. 구동용(고전압) 배터리 차단 스위치 | 사용 설명서(요약본) 참고 |

안전 주의 사항

1일 1회 일상 점검 실시

- 1일 1회 운행 전 점검을 하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 모터룸을 열고 냉각수, 각종 오일의 이상 유무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 7-6 페이지의 "일상 점검"의 내용을 참고하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

모터룸을 열고

브레이크액 점검

브레이크액 탱크 내의 브레이크액 양이 규정 범위 내에 있는지 확인하십시오.

브레이크액이 부족하거나 급격히 감소되었다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

냉각수 누수 점검

냉각 장치에서 냉각수가 새지 않는지 점검하십시오.

냉각수량 점검

냉각수 보조 탱크의 냉각수량이 규정범위 내에 있는지 확인하십시오.

냉각수량이 부족하거나 급격히 감소되었다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

냉각수량의 점검은 반드시 전기 동력 장치가 차가울 때 실시하십시오. 온도에 따라 냉각수량 양이 달라질 수 있으며, 수온이 높을 때 보조 탱크의 캡을 열면 냉각수가 분출되어 화상을 입을 수 있습니다.

규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정 공기압을 유지하십시오.
- 항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행 시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충하십시오.

* 알아두기

스탠딩 웨이브(Standing Wave) 현상

일반적으로 주행할 때 타이어는 압착과 회복이 반복되는데 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속되면 변형이 반복되어 타이어가 단시간에 파열됩니다.

운전석에 앉아서

클러스터 점검

클러스터에 표시되는 각종 정보의 이상 여부 및 배터리량이 충분한지 점검합니다.

페달류 점검

페달을 가볍게 밟았을 때 평소보다 페달 밟힘 양이 과다하게 늘어나거나 줄어들면 즉시 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 수리를 받으십시오.

올바른 운전 자세

올바른 운전 자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.

바람직한 운전 자세는 좌석에 깊숙이 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중앙에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조절은 출발 전에

- 좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하시고 주행 중에 절대로 조작하지 마십시오.
- 내/외측의 미러를 조정하여, 충분한 시야를 확보하십시오.
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 몸에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 풀고 브레이크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 운전할 때 하이힐 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작능력이 저하되어 사고의 원인이 됩니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 풀 때에는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.

운전석 주변은 항상 깨끗이

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 강통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 카 매트: 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다. 특히 카펫 위의 비닐을 제거하지 않은 상태로 카 매트를 장착할 시, 카펫에 매트 면이 고정되지 않아 매트 고정부 링이 파손되어 매트가 움직이거나 운전석의 경우 의도치 않은 가속 페달 및 브레이크 페달 작동이 우려되므로, 반드시 비닐을 제거한 후 매트를 장착하십시오.
- 차량 내부에는 화물을 좌석 높이 이상으로 적재하지 마십시오.

안전벨트 착용

탑승자를 보호하는 안전벨트 착용



모든 좌석의 탑승자는 가까운 거리라도 주행 전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

1. 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸터 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
2. 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오.
4. 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부위를 지나도록 해야 합니다.
5. 안전벨트는 "찰칵" 소리가 날 때까지 버클에 확실하게 밀어 넣으십시오.

탑승자는 모두 안전벨트를 착용하십시오.

- 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이는 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 이용하여 앉하십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 임신 중 여성이나 환자는 급정차, 충돌 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

기타 주의 사항

- 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 빼거나 등 뒤로 넘기지 마십시오.
- 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
- 벨트 하나로 한번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.
- 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

안전벨트의 정상적인 착용 및 사용을 방해하는 물품은 절대로 사용하지 마십시오.

- 차단 클립: 차단 클립을 버클에 꽂으면 안전벨트를 착용한 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동하지 않습니다.
- 안전벨트 스톱퍼: 스톱퍼를 벨트에 장착하면 벨트가 정상적으로 감기는 것을 방해하여 안전벨트 성능이 떨어집니다.
- 놀이방 매트: 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 깔면 안전벨트 착용 및 어린이 보조 시트 이용이 어려워 사고가 나면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고가 나면 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 그리고 국내 교통 법규에 따라 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해야 합니다.

에어백 관련 주의 사항


에어백은 보조 안전 장치입니다.



에어백은 안전벨트의 충격 보호 기능을 보조하는 장치입니다. 에어백이 장착된 차량일지라도 반드시 안전벨트를 착용해야 충돌이 발생한 경우 에어백이 제공하는 최대 효과를 얻을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않고 충돌이 발생한 경우 실명, 상해, 사망 등의 피해를 입을 수 있습니다.

에어백이 작동될 때는 탑승자의 상체와 에어백과의 거리가 멀수록 안전하기 때문에 차량 운행 전 운전자나 승객은 가능한 한 좌석을 뒤로 이동해 앉으십시오.

유아/어린이의 에어백 관련 주의 사항

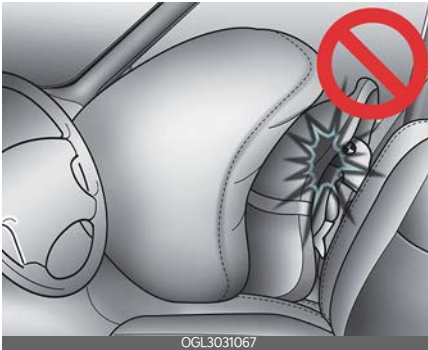

차량에 탑승한 아이들을 안전하게 보호하기 위해서는 다음 사항을 지키십시오.

- 아이들은 항상 뒷좌석에 앉하십시오.
* 동승석 에어백이 장착된 차량은 동승석에 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오. 특히 차량 진행 방향의 반대 방향으로 설치하면 에어백 작동에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.(그림 참고)

- 약 10~15세 정도(신장에 따라 다름)의 어린이를 동승석에 앉혀야 할 경우 반드시 안전벨트를 채우고 가능한 한 좌석을 뒤쪽으로 밀어 에어백과 거리를 멀리 두십시오.
- 아이를 안고 타지 마십시오.
특히 에어백이 장착된 차량에서 동승석 탑승 시 아이를 안고 탑승하면 더욱 위험합니다.
- 유아 탑승 시에는 반드시 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 장착하여 앉하십시오.

⚠ 경고

어린이나 유아 및 임신부, 노약자는 동승석 에어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉히지 마십시오. 또한 어린이 보조 시트도 장착하여 운전하지 마십시오. 사고가 나면 에어백 팽창 충격으로 얼굴에 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

주정차 중 차내 수면 금지

⚠ 경고

장시간 주정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오.

무의식중에 변속하거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다.

질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫고 차량 내부에 있거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켜 상태로 밀폐된 차량 내부에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주/과로 운전 금지

휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고가 날 수 있습니다.

장시간 운전할 경우에는 안전을 위해 최소한 약 2시간마다 휴식을 취하십시오.

⚠ 경고

- 음주운전은 절대로 하지 마십시오. 음주는 운전자의 판단력, 시력, 근육 조절 능력을 낮추고, 소량일지라도 운전자의 반응 속도, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 이는 운전자뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명까지 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운전하지 마십시오.
- 졸음운전은 절대로 하지 마십시오. 졸음운전 시 시야가 좁아지고 민감성이 떨어져 위험요소를 늦게 인지하게 되며 지각 작용이 느껴져 주행 상황에 대한 판단 착오가 생길 수 있습니다. 이는 사고로 이어져 운전자뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명까지 위협할 수 있습니다.

인화성/폭발성 물질 차내 방치 금지

- 가연성 물질을 실지 마십시오.
- 여름철과 같이 차량 내부의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차량 내부에 가스 라이터, 보조 배터리, 안경, 물병, 캔음료, 스프레이, 튜브형 화장품 등 인화성/폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

창문 밖으로 신체 부위를 내미는 행위 금지

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 매우 위험합니다. 특히 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하십시오.

도어, 테일게이트, 유리창 개폐 시 유의 사항

- 도어나 테일게이트를 열거나 닫을 때 손이나 머리 등 신체 일부가 끼거나 부딪혀 다칠 수 있습니다. 신체 일부가 끼이거나 부딪히지 않도록 확인 후 도어나 테일게이트를 열거나 닫으십시오.



- 테일게이트를 열고 닫거나 물건을 넣고 꺼낼 때에 모서리 등 날카로운 부분에 신체 또는 물건이 부딪힐 경우 다치거나 손상될 수 있으니 테일게이트 개폐 시 주의하십시오. 특히 어린이는 얼굴, 머리 등이 테일게이트 주변부 등에 부딪히는 경우 다칠 수 있으니 항상 주의를 기울여 주시기 바랍니다.



- 유리창을 닫을 때는 뒷좌석 탑승자의 손이나 머리가 끼이지 않도록 반드시 확인 후에 작동하십시오. 특히 어린이의 머리가 끼는 경우 질식 등 심각하게 다칠 수 있으므로 반드시 확인하십시오.

- 원터치 자동 닫힘 기능을 작동하지 않고 첫 번째 걸리는 높이에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능(사양 적용 시)이 작동하지 않습니다.



- 특히 어린이의 신체 일부가 놓여있는 경우 유리창에 일정한 힘(저항)이 가해지지 않아, 물체 끼임 인식 기능(사양 적용 시)이 작동하지 않을 수 있습니다. 창문을 닫기 전에 뒷좌석을 반드시 확인하고 스위치를 작동하십시오.

주행 중 차량 시동 조작 금지

주행 중에는 시동을 끄지 마십시오.

브레이크의 성능 저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대폰 사용 요령

차량 내부에서 휴대폰을 사용하면 인포테인먼트 시스템에서 잡음이 발생하는 경우가 있으나 인포테인먼트 시스템의 고장은 아닙니다. 이러한 경우에는 휴대폰과 인포테인먼트 시스템과의 거리를 최대한 멀리 두고 사용하십시오.

차량 내부에서 휴대폰이나 무전기 등을 사용할 경우 별도의 외부 안테나 또는 핸드프리가 장착된 차량은 핸드프리를 사용하십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전 운전애 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

⚠ 경고

주행 중에 휴대폰의 사용은 법으로 금지되어 있습니다. 주행 중에 운전자가 휴대폰을 사용하면 매우 위험합니다. 휴대폰은 반드시 차량을 안전한 곳에 주차한 후 사용하십시오.

어린이 탑승 시 유의사항

⚠ 경고

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전 벨트나 적절한 보호장치를 착용하게 하고, 차량 내부에서는 뒷좌석 도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금 장치를 작동하십시오. 만약 적절한 보호장치를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 발생할 경우에 매우 위험합니다.

차 내 어린이, 노약자, 동물 방치 금지

- 차에서 떠날 때는 어린이, 노약자, 동물과 함께 가십시오. 어린이, 노약자, 동물만 차량 내부에 남겨둘 경우 차량 내부의 안전과 관련된 장비를 만져 돌발 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차량 내부의 온도가 올라가고 겨울철에는 추워지므로 매우 위험합니다.
- 스마트키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만지는 등 돌발 사고를 방지하십시오.

주변 안전 확인

- 탑승자에게도 주변을 살피게 해서 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미러에만 의존하지 말고 직접 뒤를 확인하십시오.

차량 세차 시 실외 도어 손잡이가 들어간 상태로 유지

- 자동 세차 조건
 - 도어 잠금 상태를 유지하고, 실외 도어 손잡이가 들어간 상태에서 자동 세차기에 진입하십시오.
 - 도어 잠금 상태에서 스마트키가 차량 외부에 있는 경우, 실외 도어 손잡이 작동 방지를 위해 시동을 끄고 스마트키를 차량으로부터 약 2 m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오.
- 셀프 세차 조건
 - 도어 잠금 상태를 유지하고, 실외 도어 손잡이가 들어간 상태에서 세차하십시오.
 - 도어 잠금 센서부를 눌러 실외 도어 손잡이를 들어가게 하십시오. 도어 잠금 센서부를 다시 누르면 도어 손잡이는 다시 튀어나옵니다.

급경사 길 주차 금지

주차할 때는 반드시 전자식 파킹 브레이크 (EPB)를 걸고 변속 위치를 「P」 (주차) 위치에 두십시오. 급경사 길에는 주차하지 마십시오. 또한 습기가 많고 통풍이 잘되지 않는 차고에 주차하지 마십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때

교차로나 건널목의 한가운데서 시동이 꺼졌을 때는 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 안전한 장소까지 이동하십시오.

편의장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지

- 차량에 임의로 배선을 사용할 때는 차량의 성능 저하 및 손상이 발생해 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히 인포테인먼트 시스템 또는 도난 경보 장치, 원격 시동 장치, 카폰이나 무전기, 블랙박스, 하이패스 등을 장착할 때 임의로 배선을 사용하면 차량의 손상 또는 화재가 날 수 있으며 실내 잡음, 이음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

차량 개조 금지

- 본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안 됩니다. 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 출고 시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기 기기, 통신 기기, 진단 기기 등)를 임의로 장착해서 개조하면 차량의 이상 작동, 배선 손상, 배터리 방전, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의 바랍니다.

▲ 주의

차량 내 모든 경고음(웰컴 사운드/가상 엔진음 포함)은 외장 앰프를 통해 나옵니다. 앰프를 비순정 부품으로 교체하거나 스피커를 비순정 부품으로 교체해 앰프가 고장이 나면 경고음이 작동하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

각종 시트 커버류 작업 시 유의

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하십시오.
- 시트 커버나 각종 비닐 커버를 씌울 경우에는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

▲ 경고

사이드 에어백 장착 차량의 경우 시트 커버를 교체하거나 비닐 커버 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동을 방해하여 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

차량 내 가족 제품의 특성

- 차량 시트의 가족은 천연가족과 인조가족으로 구성이 됩니다. 천연가족은 동물의 표피를 별도의 처리과정을 통해 사람이 활용 할 수 있도록 만든 가공품입니다. 천연물이기 때문에 각 부위별 두께나 밀도 특성이 다르며, 온도와 습도의 영향으로 늘어나거나 줄어들면서 자연스러운 주름이 생성됩니다.
- 자동차 시트는 안락감 향상을 위해 원단이 늘어나는 구조로 되어 있습니다.
- 신체 접촉부를 평면 대신 곡면으로 만들고 측면 지지부를 높게 하여 승차 및 주행 시 안락함과 안정감을 높여줍니다.
- 사용에 따라 생기는 주름, 광택, 질감의 변화는 자연스러운 현상이며 제품 결함에 따른 불량이 아닙니다.

▲ 주 의

- 사용에 따른 시트 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외 됩니다.
- 금속성 액세서리가 붙어 있는 반지, 허리띠, 지퍼 혹은 열쇠 등으로 가족 원단이 손상될 수 있습니다.
- 수분에 의하여 가족의 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의하십시오.
- 청바지를 포함하여 탈색이 되는 옷은 시트 원단 표면을 물들게 할 수 있으므로 주의하십시오.
- 스티어링 휠을 덮고 있는 보호용 비닐을 제거할 때, 칼이나 송곳 등 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 가족에 자국이 남거나 영구적으로 변형될 수 있습니다.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용

꼭 필요한 사항이 있을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.

위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

기타 주의 사항

- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자 장치를 장착하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험한 상황이 생길 수 있습니다.
- 차량 내부에서 전파를 사용하는 휴대전화나 무전기를 사용할 경우에는 탑승자의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어 장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동할 수도 있으므로 주의하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 발진 위험이 있을 수 있으니 반드시 시동을 끄십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 걸어 놓으십시오.
- 차량 내부에는 고가의 소지품이나 귀중품을 넣어 두지 마시고, 차량을 떠날 때는 항상 모든 도어와 테일게이트를 잠그십시오.
- 차량 유리에 액세서리를 붙이면 운전에 방해되거나 흡착부가 렌즈의 역할을 하여 차량 내부 부품에 손상이 발생할 수 있습니다. 또는 차량 충돌 시 액세서리가 분리되어 상처를 입는 등 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
- 운전 경력이 많은 운전자라도 수시로 차량을 바뀌며 운전할 때는 차량 간의 페달 위치를 잘못 인식하여 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가족 페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인하십시오.

- 동력 발생 장치와 제동 장치는 별개의 장치이므로 오조작 및 차량의 오작동이 발생할 경우라도 브레이크 페달을 밟으면 차량은 멈추게 되므로 침착하게 행동하십시오.
 - 차량이 눈, 진흙, 모래 등에 빠진 경우 가속 페달을 과도하게 밟지 말고 견인 등의 방법으로 대처하십시오. 타이어가 헛도는 상황에서 무리하게 가속 페달을 밟으면 감속기가 손상될 수 있습니다.
 - 감속기 오일 교체 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 오일의 사용은 감속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 감속기 품질은 보증이 불가능합니다. 순정 오일은 품질과 성능을 자사가 보증하는 제품입니다.
 - 구입 후 1년 이내의 신차는 차량 내부에 몸에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승 시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기하십시오. 특히 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차 시 차량 내부 온도가 높아질 경우 두통이나 메스꺼움을 유발할 수도 있습니다. 운전 중에는 가급적 외기 유입 모드를 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기해 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.
- * VOCs는 Volatile Organic Compounds의 약자입니다.
- 전면 유리창에 선팅을 할 경우(특히 금속성 선팅 필름) 하이패스 시스템(ETCS) 통신 불량 및 라디오 수신 불량을 초래할 수 있으며, 차량 내부 조도가 과도하게 변화해 전조등 자동 켜짐 장치가 오작동할 수 있습니다. 또한 선팅 작업 시 작업 용액이 전기, 전자 기기에 흘러들어 기기 오작동 및 작동 불량이 생길 수 있습니다.
 - 과도한 선팅을 할 경우 야간 주행이나 우천 주행 시 바깥이 잘 보이지 않아 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
 - 차량 유리창에 금속성 선팅지를 사용하여 선팅할 경우 디지털 키 2 시스템의 블루투스 연결 불량 및 성능 저하를 초래할 수 있습니다.
 - 고전력 시스템의 냉각을 위해 냉각수가 적용되어 있습니다. 냉각수 교체 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

좌석	2-2
• 좌석 편의 기능 설정	2-7
• 앞좌석	2-7
• 뒷좌석 (6 인승 기본 / 7 인승)	2-17
• 뒷좌석 (6 인승 스위블)	2-24
• 뒷좌석 (6 인승 릴랙션)	2-32
안전벨트	2-45
• 안전벨트 사용의 중요성	2-45
• 안전벨트 착용 및 해제 방법	2-47
• 안전벨트 높이 조절	2-48
• 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음	2-49
• 안전벨트 프리텐셔너	2-50
• 안전벨트 사용 시 유의 사항	2-52
• 안전벨트 관리 요령	2-52
어린이 보조 시트	2-53
• 어린이 보조 시트의 설치	2-53
에어백 (보조 구속 장치)	2-58
• 에어백 장치의 구성 및 기능	2-59
• 에어백 장치는 어떻게 작동하는가 ?	2-60
• 에어백 경고등	2-62
• 승객 구분 시스템 (ODS)	2-63
• 운전석 및 동승석 에어백	2-68
• 운전석 무릎 에어백	2-68
• 사이드 에어백	2-69
• 커튼 에어백	2-71
• 충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요 ? (에어백의 작동 및 비작동 조건)	2-73
• 에어백 정비	2-76
• 에어백 경고 라벨	2-77

안전 장치 좌석

앞좌석




OMV023082_4

* 레버/스위치/버튼의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 전·후 위치 조절
- 2 등받이 각도 조절
- 3 쿠션 틸트 조절/릴랙션 틸트 조절*
- 4 쿠션 높낮이 조절
- 5 허리지지대(럼버 서포트) 조절/볼스터 조절*
- 6 다리 받침대 조절*/쿠션 서포트 조절*
- 7 릴랙션 컴포트 시트 조절*
- 8 동승석 워크인 시트 조절
- 9 운전 자세 메모리 시스템*
- 10 컴포트 스트레칭 조절*
- 11 헤드레스트

*: 사양 적용 시

뒷좌석 (6인승 기본/7인승)

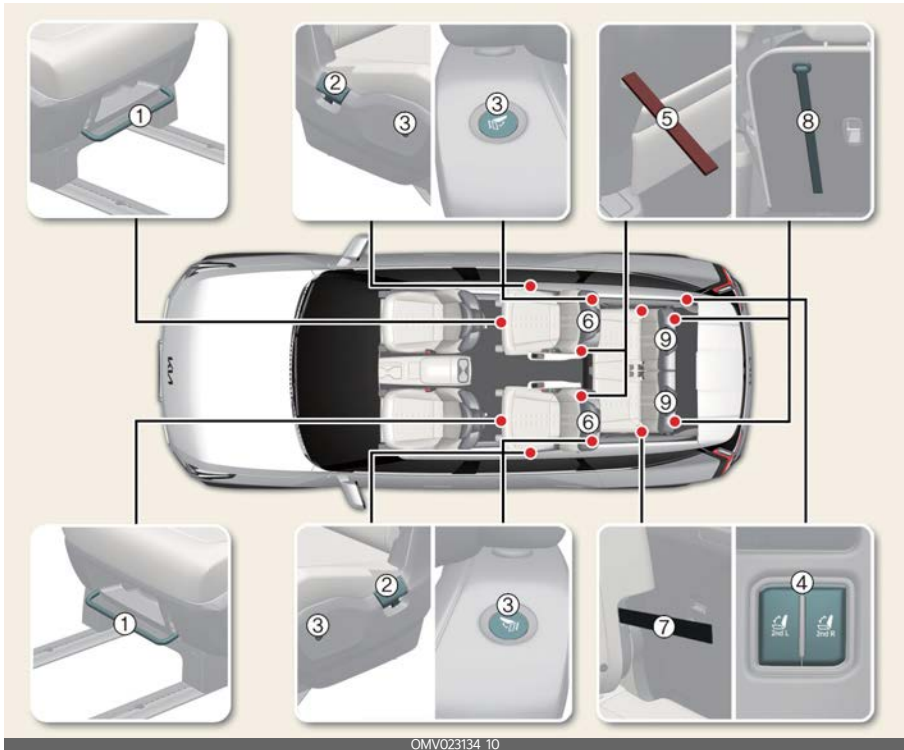

OMV023134_10

* 레버/스위치/버튼의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

* 7인승 차량은 2열에 중앙 좌석 및 암레스트가 있습니다.


2열 좌석

- 1 전·후 위치 조절
- 2 좌석 등받이 각도 조절
- 3 워크인 시트 조절
- 4 2열 좌석 접기
- 5 비상시 좌석 접기
- 6 헤드레스트

3열 좌석

- 7 좌석 등받이 각도 조절
- 8 3열 좌석 접기
- 9 헤드레스트

뒷좌석 (6인승 스위블)

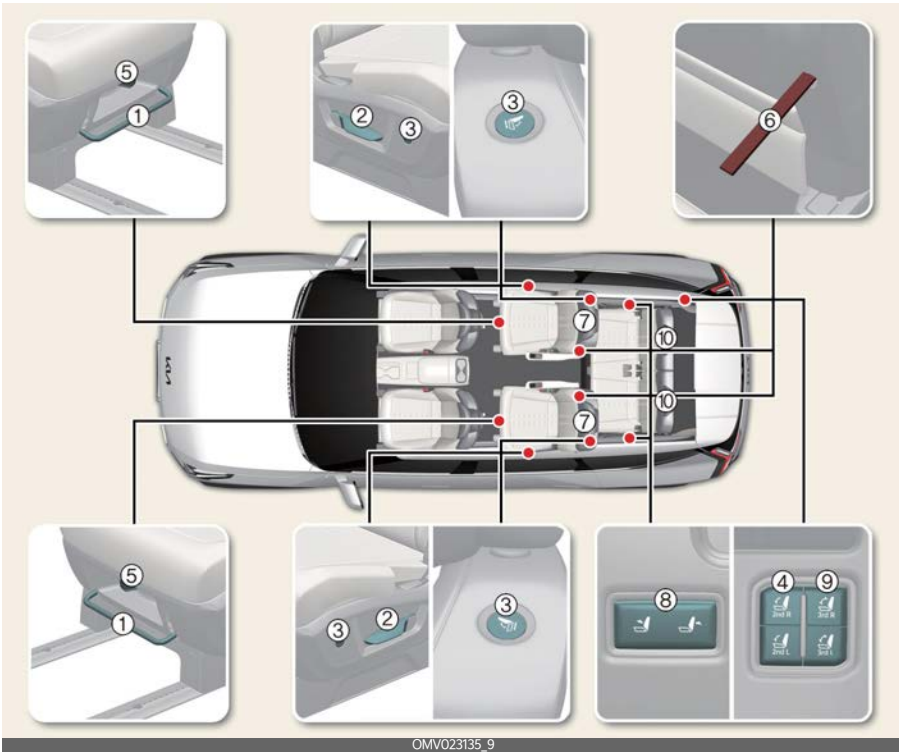

OMV023135_9

* 레버/스위치/버튼의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.


2열 좌석

- 1 전·후 위치 조절
- 2 좌석 등받이 각도 조절
- 3 워크인 시트 조절
- 4 2열 좌석 접기
- 5 2열 좌석 스위블 (방향 조절)
- 6 비상시 좌석 접기
- 7 헤드레스트

3열 좌석

- 8 좌석 등받이 각도 조절
- 9 3열 좌석 접기/펼치기
- 10 헤드레스트

뒷좌석 (6인승 릴랙션)

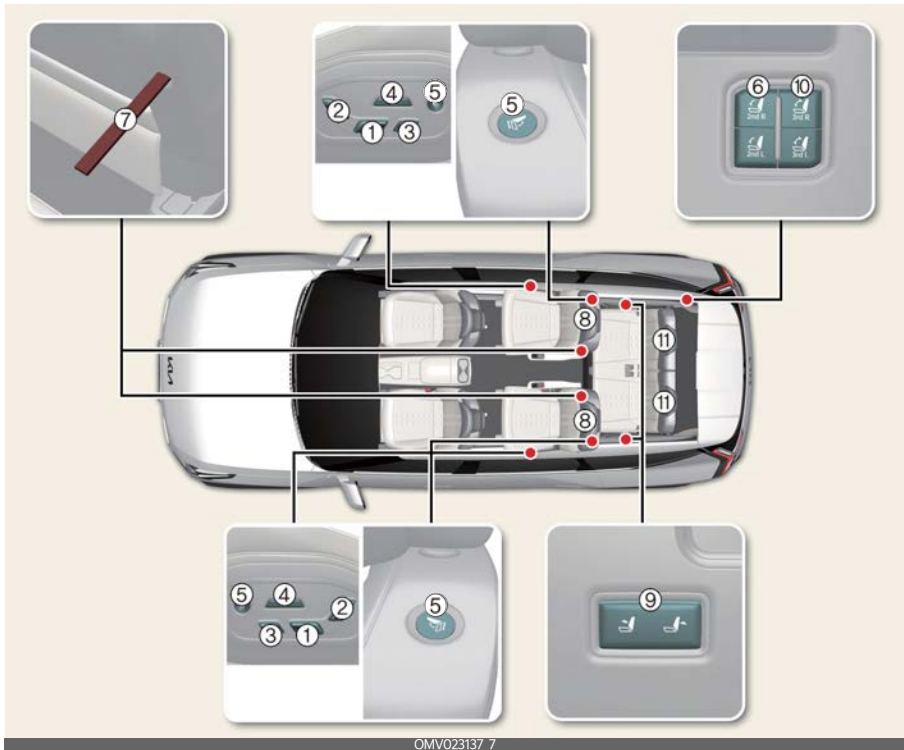

* 레버/스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 다를 수 있습니다.

2열 좌석

- 1 전·후 위치 조절/쿠션 틸트 조절
- 2 등받이 각도 조절
- 3 다리 받침대 조절
- 4 릴랙션 콤포트 시트 조절
- 5 워크인 시트 조절
- 6 2열 좌석 접기/펼치기
- 7 비상시 좌석 접기
- 8 헤드레스트

3열 좌석

- 9 좌석 등받이 각도 조절
- 10 3열 좌석 접기/펼치기
- 11 헤드레스트

* 정보

좌석의 전후 위치, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되게 하십시오.

⚠ 경고


- 어린이 혼자 차량 내부에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 좌석 밑이나 좌석과 중앙 콘솔 박스의 틈새로 작은 물건(라이터, 동전, 신용카드 등)이 들어가 물건을 꺼내야 할 때 좌석의 기계 장치 모서리 등에 긁혀 신체(손이나 손가락 등)에 상해가 발생할 수 있습니다. 물건을 꺼낼 때 장갑을 착용하여 신체 상해를 예방하십시오.
- 좌석을 조절한 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치를 유지하는 데 방해가 되는 물건을 제거하십시오. 그러지 않으면 등받이가 잠기지 않아 급정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 좌석 이동 시 보이게 되는 레일 부분 또는 좌석 고정 장치에 신체가 다치지 않게 조심하십시오. 특히 어린이나 유아들이 다치지 않게 주의하십시오.
- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에 서 주행하십시오.
- 라이터를 바닥이나 좌석 사이에 놓지 마십시오. 좌석을 움직일 때 가스가 분출되면 화재의 위험이 있습니다.

- 방석을 사용하면 탑승자와 좌석의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러질 수 있습니다. 이럴 때 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 좌석 조절 시 좌석 밑이나 작동 부위에 손을 넣지 마십시오. 손가락 또는 손이 끼어 다칠 수 있습니다.
- 좌석 등받이 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아랫부분으로 빠져나올 수 있습니다. 이럴 때 탑승자는 안전벨트에 의해 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세우고 편안한 위치에 놓으십시오.



- 뒤로 눕혀진 등받이를 세울 때는 반드시 등받이를 손으로 잡아서 조절 레버를 당겨 조절하십시오.
등받이는 뒤로 많이 기울어져 있을수록 앞으로 세워지는 복원력이 더 큽니다.
등받이를 잡지 않고 각도 조절 레버를 당기면 등받이의 복원력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.(사양 적용 시)

좌석 편의 기능 설정

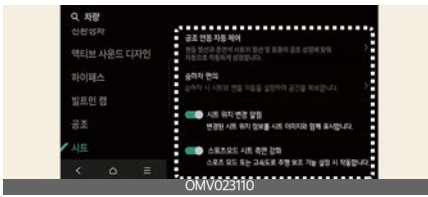

설정 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **시트**를 차례로 선택하십시오. 각종 편의 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 공조 연동 자동 제어:** 히터 및 에어컨 시스템과 연동하여 스티어링 휠 열선 및 운전석 열선/통풍 시트를 자동으로 제어할 수 있습니다.
 - 승하차 편의:** 승하차의 편의를 위하여 운전석 도어를 열고 닫을 때 좌석과 스티어링 휠 이동을 설정할 수 있습니다.
 - 시트 위치 변경 알림:** 좌석 조절 스위치를 조작하면 변경된 좌석 위치 정보가 좌석 이미지와 함께 표시됩니다.
 - 스마트 서포트:** SPORT 모드 주행 시 운전석 시트 볼스터가 조여지며 운전석의 허리 부분을 보조합니다. (사양 적용 시)
 - 에르고 모션 시트:** 에르고 모션을 작동하면 에르고 모션 선택 모드 및 작동에 대한 정보가 시트 이미지와 함께 표시됩니다. (사양 적용 시)
- 인포테인먼트 시스템 홈 화면의 **시트**를 선택하여 앞좌석에서 2열 및 3열 좌석을 조절할 수 있습니다.
 - 2열 시트 열선/통풍:** 2열 좌석의 좌우 열선/통풍을 작동할 수 있습니다.
 - 2열 시트 조절:** 2열 좌석의 등받이 각도와 전후 위치를 조절할 수 있습니다. (사양 적용 시)
 - 2/3열 등받이 접기/펼기:** 2열 및 3열 좌석의 등받이를 접거나 펼칠 수 있습니다. (사양 적용 시)

* 알라두기

- 인포테인먼트 시스템에 표시되는 내용은 차량의 사양 구성에 따라 해당 메뉴가 없거나 이 사용 설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.
자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

앞좌석

⚠ 경고

- 운전자의 발 근처에 움직이는 물건이 있으면, 브레이크 페달 또는 가속 페달 작동 시 간섭을 일으켜 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 앞좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 움직이는 물건들은 좌석 고정 장치와 간섭될 수 있으며, 좌석 밑에서 빠져나올 수도 있습니다.
- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중에 좌석을 조절하면 운전 방해가 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 좌석을 움직일 때는 뒷좌석 승객에 유의하십시오.
- 심각한 부상과 사망을 포함한 예기치 못한 에어백 사고 등을 피하기 위해서는 차량을 운전하는 데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 확보되게 앉으십시오.

전동식 좌석 조절



- 1 전·후 위치 조절 스위치
- 2 등받이 각도 조절 스위치
- 3 쿠션 높낮이 조절 스위치
- 4 쿠션 틸트 조절 스위치/릴랙션 틸트 조절 스위치*

* 알아두기

릴랙션 컴포트 시트는 릴랙션 틸트 조절 시 좌석과 등받이가 함께 움직입니다.

작동 방법

- 스위치(1, 2)를 앞 또는 뒤로 움직여 원하는 위치로 조절하세요.
- 스위치(3, 4)를 위 또는 아래로 움직여 원하는 위치로 조절하세요.

⚠ 경고

전동식 좌석 조절 장치는 시동이 꺼진 상태에서 작동합니다. 어린이가 조작하여 예기치 못한 사고로 다칠 수 있으므로 혼자 두지 마십시오.

⚠ 주의

- 전동식 좌석 조절 장치는 모터로 작동됩니다. 조절이 완료되면 작동을 멈추십시오. 과도하게 조작하면 전기 장치가 손상될 수 있습니다.


- 전동식 좌석 조절 장치는 많은 양의 전력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 시동이 꺼진 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.
- 동시에 스위치를 2개 이상 조작하지 마십시오. 모터 및 전기 장치가 손상될 수 있습니다.
- 옷자락이나 신체 등이 쿠션 사이에 끼지 않게 주의하십시오.

* 알아두기


- 과도한 힘으로 조절 스위치 조작 시, 다른 부위까지 좌석이 움직일 수 있습니다. 적당한 힘을 가하여 조절하십시오.
- 운전석 위치에 따라 2열 좌석의 일부 기능이 제한됩니다. 2열 좌석의 기능 작동을 위해 운전석과 2열 좌석을 다음과 같이 조절하십시오.
 - 2열 좌석 릴랙션 컴포트 시트 조절: 운전석을 앞으로 이동하고, 등받이 각도를 앞으로 조절하십시오.
 - 2열 좌석 접기/펼치기: 운전석을 앞으로 이동한 후, 2열 좌석을 접거나 펼치십시오.

허리지지대 조절

A 타입

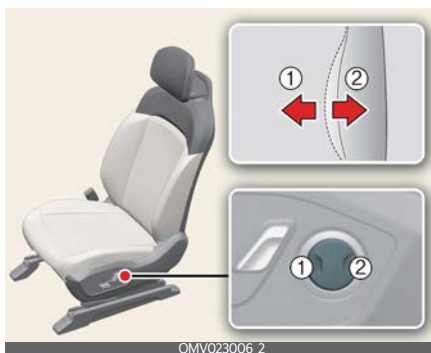

B 타입 (사양 적용 시)

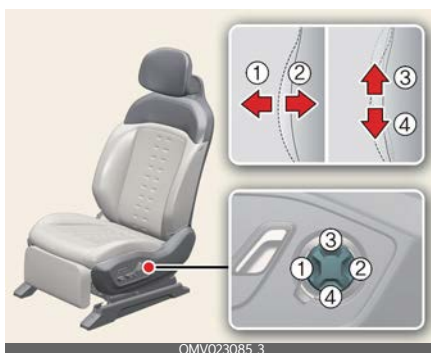


- 1 허리지지대 앞 이동
- 2 허리지지대 뒤 이동
- 3 허리지지대 위치 상승 (사양 적용 시)
- 4 허리지지대 위치 하강 (사양 적용 시)

작동 방법

- 스위치를 앞(1) 또는 뒤(2)를 눌러 지지 부분의 부분 정도를 조절하십시오.
- 스위치의 위(3) 또는 아래(4)를 눌러 지지 부분의 상하 위치를 조절하십시오. (사양 적용 시)

다리 받침대 조절 (사양 적용 시)

편히 휴식할 때 다리를 받침대에 올려놓고 각도를 조절하십시오.

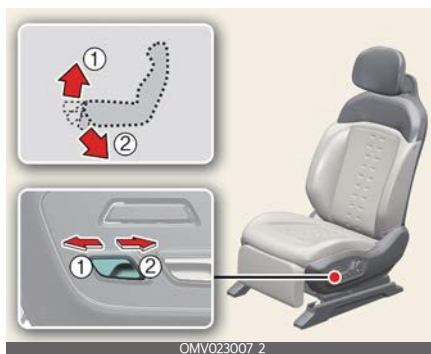

- 1 다리 받침대 올리기
- 2 다리 받침대 내리기

작동 방법

- 스위치 앞으로(1) 밀면 다리 받침대가 올라갑니다.
- 스위치 뒤로(2) 밀면 다리 받침대가 내려갑니다.

⚠ 경 고

- 다리 받침대를 올리거나 내릴 때, 앞좌석과 크래시패드 사이 공간 밀이나 근처 구조물에 발이 끼일 수 있습니다. 예기치 못한 상해가 발생할 수 있으니 각별히 유의하십시오.
- 어린이가 스위치 작동 시 예기치 못한 상해가 발생할 수 있으니 각별히 유의하십시오.

⚠ 주 의

다리 받침대 끝에 걸터 앉거나 무거운 물건을 올려 놓을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

* 알아두기

다리 받침대를 사용하기 전에, 좌석을 뒤로 이동하십시오. 좌석이 주변 부품과 가까우면 다리 받침대 사용이 제한됩니다.

릴랙션 콤포트 시트 (사양 적용 시)

릴랙션 콤포트 시트는 탑승자의 불편과 피로를 덜 수 있도록 신체에 가해지는 체압과 특정 부위에 집중되는 하중을 골고루 분산해주는 기능입니다.



OMV023087

관절의 부담을 줄이고 균형을 잡아주는 최적의 자세를 제공하여 승객의 피로와 불편을 완화합니다.

⚠ 경고

- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 운전자의 주의가 분산되어 사고가 발생할 수 있습니다.
- 릴랙션 콤포트 시트가 작동 중일 때에 신체나 물건이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 릴랙션 콤포트 시트가 작동된 상태에서 충돌 시 부상의 위험이 증가할 수 있으므로 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.
- 안전벨트를 착용한 채로 릴랙션 콤포트 시트를 작동할 경우 가슴 쪽 안전벨트가 몸에 완전히 밀착되지 않을 수 있으므로 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.

⚠ 주의

릴랙션 콤포트 시트 작동 전 뒷좌석의 탑승자 또는 기타 적재물을 확인하세요. 크래시패드 또는 뒷좌석과의 충분한 간격을 확보한 후 작동하십시오.

릴랙션 기능



OMV023133_2

작동 방법

- 릴랙션 스위치의 뒤쪽(2)을 약 1초 이상 누르면 릴랙션 콤포트 시트 위치로 움직입니다.
- 릴랙션 콤포트 시트가 작동 중일 때 좌석 조절 스위치 또는 동승석 워크인 스위치를 누르거나, 릴랙션 스위치를 누르면 작동이 멈춥니다.
- 릴랙션 콤포트 시트 작동이 완료된 후 보다 편안한 자세를 위하여 좌석 조절 스위치를 사용하여 직접 조정할 수 있습니다.

비작동 조건

- 변속 위치가 「P」 (주차) 이외의 위치일 때 (운전석)
- 차량의 속도가 약 3 km/h 이상일 때(운전석)
- 운전 자세 메모리 시스템 초기화가 필요할 때

리턴 기능

작동 방법

- 릴랙션 콤포트 시트가 작동된 상태에서 릴랙션 스위치의 앞쪽(1)을 약 1초 이상 누르면 좌석이 지정된 위치로 돌아옵니다.
릴랙션 기능의 역순으로 좌석 쿠션 및 등받이가 원위치됩니다.

- 운전석: 마지막 변속 위치가 「P」 (주차) 위치일 때의 좌석 위치
- 동승석: 미리 저장된 좌석 위치(초기 설정 위치)

⚠ 주 의

동시에 두 종류의 스위치를 작동하지 마십시오. 좌석 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.

※ 알아두기

동승석 리턴 위치 저장하기

변경하고 싶은 위치로 좌석 위치를 조절하십시오. 좌석 쿠션 하단에 위치한 릴랙션 스위치의 앞쪽(1)을 약 2초 이내에 3번 누르면 현재 위치가 리턴 위치로 저장됩니다.

비작동 조건

- 변속 위치가 「P」 (주차) 이외의 위치일 때 (운전석)
- 차량의 속도가 약 3 km/h 이상일 때(운전석)
- 운전 자세 메모리 시스템 초기화가 필요할 때

릴랙션 컴포트 시트 초기화

운전석



방법

1. 정차 상태에서 운전석 도어를 여십시오.
2. 운전석 전·후 위치 및 등받이 각도 조절 스위치를 이용하여 시트를 최대한 앞으로 당기고 등받이 또한 최대한 앞으로 세우십시오.
3. 운전 자세 메모리 시스템 「1」 번 스위치와 운전석 전·후 위치 조절 스위치의 앞쪽(좌석 위치를 앞으로 이동하는 방향)을 동시에 약 2초 동안 누르십시오.

⚠ 주 의

초기화 진행 전 운전석 주변에는 어떠한 방해물도 없도록 하십시오.

초기화는 다음과 같이 진행됩니다.

1. 경고음이 작동하며 초기화 진행을 시작합니다.
2. 시트 및 등받이가 뒤쪽으로 자동 이동합니다. 작동 중에 경고음이 계속 울립니다.
3. 다시 시트 및 등받이가 중앙으로 이동하고 경고음이 울리며 초기화가 끝납니다.

비작동 조건


다음과 같은 경우에는 초기화 진행이 멈추고 경고음도 멈춥니다.

- 운전 자세 메모리 시스템에 이상이 생겼을 때
- 운전석 조절 스위치를 눌렀을 때
- 차량이 약 3 km/h 이상의 속도로 움직일 때
- 운전석 도어를 닫았을 때

* 알 아 두 기

- 초기화 진행 중에 운전석 작동 및 경고음이 멈추면 다시 한번 초기화를 시작하십시오.
- 초기화가 끝나면 운전자에 맞게 시트를 조절하고 다시 운전 자세 메모리 시스템에 저장하십시오.

동승석

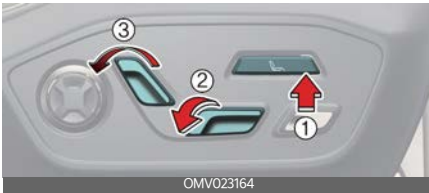

방법

- 다음의 스위치들을 동시에 약 5초간 눌러 초기화하십시오.
 1. 릴랙션 스위치의 앞쪽(릴랙션 시트 원위치 방향)
 2. 쿠션 높낮이 조절 스위치의 뒤쪽(쿠션 높이를 낮추는 방향)
 3. 등받이 각도 조절 스위치의 위쪽(등받이를 눕히는 방향)

⚠ 주 의

초기화 진행 전 동승석 주변에는 어떠한 방해물도 없도록 하십시오.

초기화는 다음과 같이 진행됩니다.

1. 전후 위치, 등받이 각도, 높낮이 조절, 쿠션 틸트가 순서대로 작동합니다.
2. 모든 작동이 끝나면 초기화가 끝납니다.
3. 등받이 각도 조절 스위치를 눌러 등받이를 알맞게 조절한 후 사용하십시오.

비작동 조건

다음과 같은 경우에는 초기화 진행이 멈춥니다.


- 동승석 조절 스위치를 눌렀을 때

* 알 아 두 기

- 초기화 진행 중에 동승석 작동이 멈추면 다시 한번 초기화를 시작하십시오.
- 초기화가 끝나면 동승자에 맞게 시트를 조절하십시오.

쿠션 서포트 조절(운전석) (사양 적용 시)

쿠션 서포트 조절 기능은 운전자의 쿠션 위치를 조절하여 주행 중 편의성을 높여줄 수 있는 기능입니다.

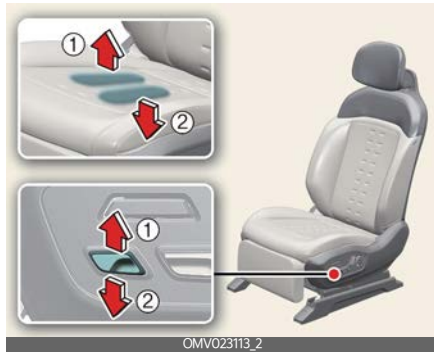


작동 방법

- 쿠션 서포트 스위치를 위로 올리면(1) 쿠션 지지 부분이 위로 올라옵니다(1).
- 쿠션 서포트 스위치를 아래로 내리면(2) 쿠션 지지 부분이 아래로 내려갑니다(2).
- 기본 상태에서 쿠션 지지 높이를 최대로 조절하기 위해서는 쿠션 서포트 스위치를 약 8초간 위로 올리십시오. 이후에는 스위치를 계속 작동하더라도 높이의 변화가 없으니 스위치에서 손을 떼십시오.

시트 볼스터 조절(운전석)(사양 적용 시)

시트 볼스터는 주행 중 운전자의 옆구리를 단단하게 받쳐주어 선회 시 상체가 옆으로 쏠리는 것을 막아줍니다.

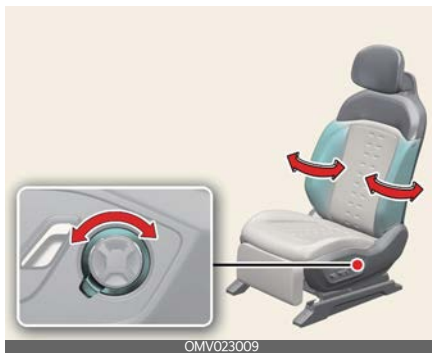

작동 방법

- 시트 볼스터 조절 스위치를 시계 방향으로 돌리면 시트 볼스터가 조여집니다.
- 시트 볼스터 조절 스위치를 반시계 방향으로 돌리면 시트 볼스터가 풀어집니다.
- 기본 상태에서 볼스터 높이를 최대로 조절하기 위해서는 시트 볼스터 조절 스위치를 약 8초간 시계 방향으로 돌리십시오. 이후에는 스위치를 계속 작동하더라도 높이의 변화가 없으니 스위치에서 손을 떼십시오.

스마트 서포트(운전석)(사양 적용 시)

SPORT 모드 주행 시 운전석 시트 볼스터가 조여지며 운전석의 허리 부분을 보조합니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **시트** → **스마트 서포트**를 차례로 선택하십시오.

작동 조건

- 통합 주행 모드에서 SPORT 모드를 선택하면 시트 볼스터가 조여지고, 쿠션 서포트의 지지 위치가 차량 초기 설정 위치로 돌아옵니다.
- 차량의 속도가 약 130 km/h 이상인 경우 시트 볼스터가 더 조여집니다.

해제 조건

다음 두 조건을 모두 만족하면 시트 볼스터와 쿠션 서포트 지지 위치가 이전 상태로 돌아옵니다.

- 통합 주행 모드에서 SPORT 이외의 모드를 선택할 때
- 차량의 속도가 약 110 km/h 이하일 때

에르고 모션 시트(운전석) (사양 적용 시)

시트 내부에 설치되어 있는 공기 주머니를 활용하여 운전 환경에 맞게 최적의 착좌감을 제공하고 운전자의 피로감을 낮춰주는 기능입니다.

에르고 모션 시트 설정



방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **시트** → **에르고 모션 시트**를 차례로 선택하십시오.

운전자를 위한 보조 기능을 선택하거나 설정할 수 있습니다.

에르고 모션 시트 작동

컴포트 스트레칭

운전자의 골반과 허리의 피로를 완화하기 위해 시트를 움직일 수 있습니다.



작동 방법

- 운전석 도어에 위치한 컴포트 스트레칭 조절 스위치를 누를 때마다 다음 순서대로 모드가 변경되고, 인포테인먼트 시스템 화면에 표시됩니다.
 - 골반 스트레칭**: 쿠션 부분이 움직여 골반의 좌우 운동을 도와줍니다.
 - 허리 스트레칭**: 허리지지대가 움직여 허리의 전후 운동을 도와줍니다.
 - 전신 스트레칭**: 쿠션 및 허리지지대가 순차적으로 움직여 피로 완화를 위한 전신 운동을 도와줍니다.
 - 꺼짐**: 컴포트 스트레칭 기능을 종료합니다.
- 컴포트 스트레칭 작동 중 스위치를 약 1초 이상 누르면 컴포트 스트레칭을 끌 수 있습니다.
- 컴포트 스트레칭 작동 중 좌석 조절 스위치(쿠션 서포트, 허리지지대, 볼스터 조절 장치)를 누를 경우 작동이 멈춥니다.
- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **시트** → **에르고 모션 시트** → **컴포트 스트레칭**을 차례로 선택하십시오. 컴포트 스트레칭

기능의 강도 및 작동 시간을 변경할 수 있습니다.

- 강도: **보통 세기/강한 세기**
- 작동 시간: **짧게(10분)/보통(15분)/길게(20분)**

자세 보조

운전석 안전벨트가 체결된 상태에서 주행 후 약 1시간이 지나면 자세 보조 기능이 자동으로 켜져 운전석의 쿠션과 허리 부분을 조절하여 운전자의 자세를 보조합니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 시트 → 에르고 모션 시트 → 자세 보조**를 차례로 선택하십시오.
- 자세 보조 기능 작동 중 좌석 조절 스위치(쿠션 서포트, 허리지지대, 볼스터 조절 장치)를 누르면 작동이 멈춥니다.

작동 조건

다음 두 조건을 모두 만족하면 자세 보조 기능이 자동으로 작동하여 운전자의 자세를 보조합니다.

- 차량의 시동이 켜져 있을 때
- 운전석 안전벨트를 착용한 상태일 때

주행 중 허리 보호

오랜 시간 연속해서 주행할 경우 허리의 피로를 줄이기 위해 일정한 패턴으로 허리지지대 조절을 반복하는 기능입니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 시트 → 에르고 모션 시트 → 주행 중 허리 보호 (끄기/30분/1시간)**를 차례로 선택하십시오.
- 주행 중 허리 보호 기능이 작동 중일 때 허리지지대 조절 스위치를 누를 경우 작동이 멈춥니다.

작동 조건

30분 또는 1시간 동안 연속해서 주행할 경우 자동으로 작동합니다.

워킹인 시트(등승석)

탑승자의 편의 향상을 위하여 운전석이나 뒷좌석에서 등승석의 전후 위치 및 등받이 각도를 조절할 수 있습니다.



1,2 등승석 전·후 위치 조절

3,4 등승석 등받이 각도 조절

작동 방법

- 스위치(1, 2, 3, 4)를 누르십시오.

좌석 등받이 포켓



- 1 등받이 포켓
- 2 충전용 USB 단자

사용 방법

- 등받이 포켓(1)에 간단한 책이나 지도책을 보관하십시오.
- 충전용 USB 단자(2)로 휴대 기기를 충전하십시오.

⚠ 경고

포켓에 날카로운 물건을 수납하면 급정차나 사고 시 뒷좌석 승객이 심각한 부상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.

헤드레스트 조절

높낮이 조절



작동 방법

- 헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 위로 올리십시오.
- 헤드레스트를 낮추려면 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 아래로 누르십시오.

전후 위치 조절



작동 방법

- 헤드레스트를 당겨 조절하십시오.

※ 알아두기

헤드레스트를 앞 방향으로 최대한 잡아 당겼다 놓으면 헤드레스트가 뒤로 원위치됩니다.

헤드레스트 분리 및 장착



작동 방법

1. 헤드레스트를 좌석에서 분리할 때는 먼저 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오.
2. 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 위로 당기십시오.
3. 장착은 분리의 역순입니다.

⚠ 경고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태로는 절대 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

⚠ 주 의

- 헤드레스트가 위로 높여져 있고 좌석이 앞과 위로 모두 이동해 있을 때, 좌석 등받이를 앞으로 접으면 선바이저 등 주변 부품과 닿을 수 있으니 주의하십시오.




- 헤드레스트 조절 시 과도한 힘을 주지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절 시 폴 가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절 시 주의하십시오.
- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.



- 머리에 착용하는 머리핀, 헤어밴드 등 액세서리가 헤드레스트 원단에 끼일 수 있습니다. 안전 사고 및 좌석 손상 방지를 위하여 사용에 주의하십시오.

뒷좌석 (6인승 기본/7인승)

2열 좌석 조절

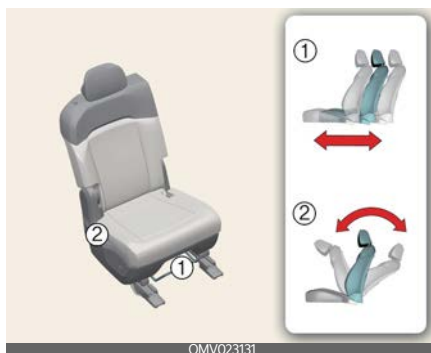

1 전후 위치 조절 레버

2 등받이 각도 조절 레버

작동 방법

- 좌석 쿠션의 앞쪽에 있는 레버(1)를 위로 당기고 원하는 위치로 조절하세요.
- 좌석 쿠션 하단의 좌·우측에 위치한 레버(2)를 위로 당기고 원하는 위치로 조절하세요.

2열 좌석 접기



작동 방법

1. 좌석을 접을 때 간섭이 생기지 않도록 앞좌석 등받이를 바로 세우십시오.
2. 뒷좌석 헤드레스트 잠금 해제 버튼을 눌러 뒷좌석 헤드레스트를 최대한 아래로 내리십시오.

3. 접었을 때 양 옆의 3점식 안전벨트와 적재 화물 간의 간섭이 일어나지 않도록 안전벨트를 보관용 홀더에 끼워 넣고 버클은 좌석 안쪽의 보관 장소에 넣으십시오.

2열 좌석의 중앙 안전벨트가 꼬이지 않도록 정리해주세요. (7인승)

4. 2열 좌석 각도 조절 레버를 당겨 등받이를 완전히 접으십시오.
5. 등받이를 접은 후 조절 레버를 놓아 고정하십시오. 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
6. 원위치할 경우 2열 좌석 각도 조절 레버를 당긴 상태에서 등받이를 세우십시오. 원하는 각도로 등받이를 조절한 후 레버를 놓으면 고정됩니다.

2열 좌석 접기 (러그지 룸에서)



- 1 운전석측 2열 좌석 접기
- 2 동승석측 2열 좌석 접기

작동 방법

- 러기지 룸 내 우측에 위치한 2열 좌석 접기 스위치(1, 2)를 누르십시오.
- 원위치할 경우 2열 좌석 각도 조절 레버를 당긴 상태에서 등받이를 세우십시오. 원하는 각도로 등받이를 조절한 후 레버를 놓으면 고정됩니다.


경 고

- 좌석을 접고 펼 때는 항상 차량 정지 상태에서 조작하십시오. 주행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 좌석에 탑승자가 있는지 확인한 후 좌석을 접으십시오. 좌석에 반려동물, 수화물, 사람이 있거나 탑승자가 내리는 도중에는 좌석을 접지 마십시오. 갑자기 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.

주 의

- 좌석을 접고 펼 때는 안전벨트가 손상되지 않도록 항상 주의하십시오.
- 좌석을 원위치한 후 좌석이 고정되어 있는지 앞뒤로 흔들어 확인하고, 헤드레스트와 안전벨트를 원래 위치에 놓고 사용하십시오.
- 등받이를 세운 후에 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

워크인 시트

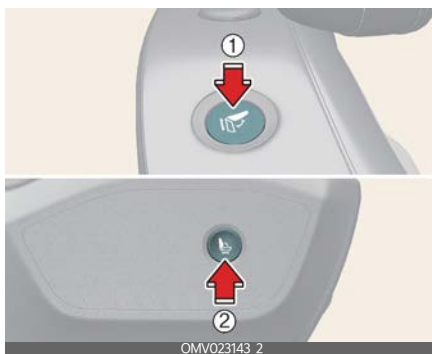

- 1 2열 좌석 등받이 상단 워크인 스위치
- 2 2열 좌석 바깥쪽 워크인 스위치

작동 방법

1. 2열 좌석 안전벨트를 보관용 홀더에 보관하십시오.
2. 워크인 스위치(1 또는 2)를 누르면 등받이가 앞으로 기울어지면서 좌석이 이동합니다.
3. 안전하게 3열 좌석으로 타거나 내리십시오.
4. 3열 좌석에 타거나 내린 후에는 2열 좌석의 전후 위치를 조절하고 등받이를 바로 세우십시오.

틸팅 워크인 시트 (7인승 동승석 측)

어린이 보조 시트가 장착된 경우 어린이 보조 시트를 좌석에서 탈거할 필요 없이 간편하게 3열 좌석에 진입할 수 있게 도와주는 기능입니다.



작동 방법

1. 2열 좌석 안전벨트를 보관용 홀더에 보관하십시오.

2. 워크인 스위치(1 또는 2)를 누르면 좌석 쿠션과 등받이 모두 앞으로 기울어져 이동합니다.
3. 좌석을 잡고 안전하게 3열 좌석으로 타거나 내리십시오.
4. 타거나 내린 후에는 좌석을 뒤로 밀고 등받이를 세워서 원위치 하십시오.

⚠ 경고

- 3열 좌석에서 2열 좌석을 접고 내릴 때는 차량이 완전히 멈추고, 2열 좌석에 있는 사람이 내린 후에 스위치를 눌러 2열 좌석을 전방으로 이동하고 내리십시오. 2열 좌석에 사람이 있을 경우 또는 내리고 있는 중에는 버튼을 눌러 좌석을 접지 마십시오. 갑작스러운 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다.
- 주행 중에는 워크인 기능을 작동하지 하십시오. 갑작스런 출발이나 정지로 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다.
- 2열 좌석을 원위치시킬 때 승객 신체 일부가 끼일 수 있습니다. 반드시 사용 전 승객이나 물건이 끼지 않도록 확인 후 사용하십시오.

⚠ 주의

• 틸팅 워크인 시트 (7인승 동승석 측)

- 어린이 보조 시트가 장착되어 있는 경우 어린이 보조 시트가 좌석에 잘 고정되어 있는지 확인 후 작동하십시오.
- 2열 좌석 쿠션 위에 물건이 있으면 워크인 기능 작동 시 파손될 수 있으니 주의하십시오.

* 알아두기

2열 좌석 등받이가 접힌 상태에서는 워크인 기능 작동을 하지 마십시오.

비상시 좌석 접이 스트랩

워크인 스위치가 작동하지 않을 때는 비상시 좌석 접이 스트랩을 당겨 차량에서 내리십시오.

6인승 (운전석 측/동승석 측 2열 좌석 하단)



7인승 (동승석 측 2열 좌석 하단)



작동 방법

- 비상시 좌석 접이 스트랩을 당겨 2열 좌석 등받이를 접어주세요.

6인승의 경우 좌석을 앞으로 이동시킬 수 있으며, 7인승의 경우 2열 좌석을 앞으로 접을 수 있습니다.

좌석을 잡고 안전하게 내리십시오.


- 내린 후에 2열 좌석을 원위치할 경우 2열 좌석 각도 조절 레버를 당긴 상태에서 등받이를 세우십시오. 원하는 각도로 등받이를 조절한 후 레버를 놓으면 고정됩니다.

경고

2열 좌석에 사람이 있을 때 비상시 좌석 접이 스트랩을 함부로 당기지 마십시오. 갑작스러운 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다. 워크인 스위치가 작동하지 않을 경우에만 사용하십시오.

3열 좌석

3열 좌석 등받이 각도 조절

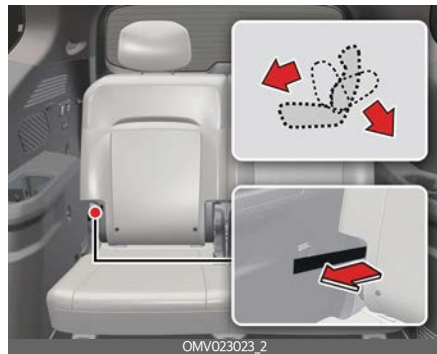

작동 방법

- 좌석에 앉은 상태에서 등을 앞으로 숙이고 좌석 등받이 하단 바깥쪽에 위치한 3열 좌석 각도 조절 스트랩을 앞으로 당긴 상태에서 원하는 위치로 조절하십시오.
- 3열 좌석 각도 조절 스트랩을 놓으면 등받이 각도가 고정되며 좌석을 앞뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 등받이가 고정되었는지 확인하십시오.

3열 좌석 접기



작동 방법

- 3열 좌석 접이 스트랩을 당겨 완전히 접으십시오.
 - 원위치할 경우 3열 좌석 접이 스트랩을 당겨 등받이를 잡고 바로 세우십시오. 원하는 각도로 등받이를 조절 후 스트랩을 놓으면 고정됩니다.
- 접혀있는 헤드레스트를 펼쳐서 원위치 시키고, 좌석을 앞뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 등받이가 고정되었는지 확인 후 사용하십시오.

⚠ 경고

- 좌석을 접고 펼 때는 항상 차량 정지 상태에서 조작하십시오. 주행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 3열 좌석의 탑승자를 확인한 후 좌석을 접으십시오. 3열 좌석에 반려동물, 수화물, 사람이 있을 경우 또는 탑승자가 내리고 있는 중에는 좌석을 접지 마십시오. 갑자기 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다.
- 뒷좌석을 접은 상태에서 화물 적재 공간에 탑승하는 것은 매우 위험합니다.

- 화물을 적재하는 경우 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정해 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 등받이를 접은 상태에서 물건을 싣고 주행할 때는 화물을 움직이지 않도록 확실하게 고정하십시오. 급출발이나 급제동 시 물건이 움직여 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 주의

3열 좌석 뒷면에 있는 별물 커버를 탈거하지 마십시오. 커버를 탈거할 경우 3열 좌석이 훼손될 수 있습니다. 커버가 탈거되면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비의를 의뢰하십시오.



* 알아두기

- 등받이가 앞으로 접히면 적재 공간으로 사용할 수 있습니다.
- 차량에 짐을 올리거나 내릴 때 변속 위치를 'P' (주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 건 후 차량 시동을 끄십시오.
- 3열 좌석에 앉을 때에는 반드시 헤드레스트를 펼쳐하십시오.

2열 헤드레스트 조절

높낮이 조절



작동 방법

- 헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 위로 올리십시오.
- 헤드레스트를 낮추려면 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 아래로 누르십시오.

헤드레스트 분리 및 장착



작동 방법

1. 헤드레스트를 좌석에서 분리할 때는 먼저 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오.
2. 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 위로 당기십시오.
3. 장착은 분리의 역순입니다.

⚠ 경고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태로 절대 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

⚠ 주의

- 헤드레스트가 위로 당겨져 있고 좌석이 앞으로 이동해 있을 때, 좌석 등받이를 앞으로 접으면 주변 부품과 닿을 수 있으니 주의하십시오.




- 헤드레스트 조절 시 과도한 힘을 주어 작동하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절 시 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절 시 주의하십시오.
- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.



- 뒷좌석을 사용하지 않을 때는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.

3열 오토 폴딩 헤드레스트

3열 좌석의 헤드레스트는 등받이가 접힐 때 자동으로 함께 접히는 오토 폴딩 헤드레스트입니다.

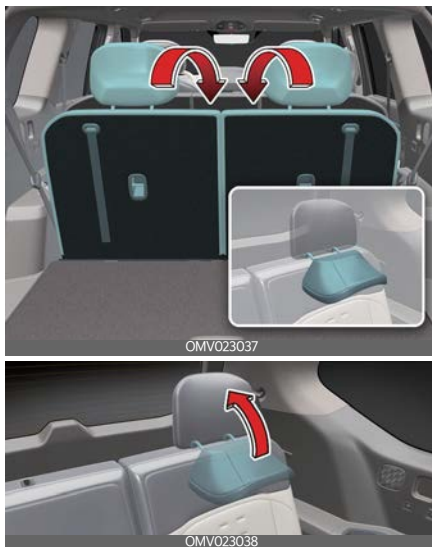

작동 방법

- 등받이에 위치한 3열 좌석 접이 스트랩을 당기면 좌석 등받이와 헤드레스트가 자동으로 접힙니다.
- 등받이를 올린 후에 수동으로 헤드레스트를 원위치하십시오. 항상 헤드레스트가 제 자리에 고정되었는지 확인하십시오.

※ 알아두기

3열 오토 폴딩 헤드레스트는 높낮이를 조절할 수 없습니다.

암레스트 조절

6인승



7인승



작동 방법

- 암레스트를 앞으로 당겨 가장 낮은 위치까지 내린 후 암레스트를 올려 편한 각도로 고정하십시오.
- 고정한 후에는 하단으로 조절이 되지 않으며, 하단으로 조절을 원할 경우 암레스트를 최상단 위치로 올린 다음 최하단으로 다시 내린 후 조절하십시오.
- 사용 후 위로 올려 최상단 위치에 두십시오.

⚠ 주 의

- 2열 좌석 접기 기능 사용 시 암레스트를 최상단 위치로 올린 후 사용하십시오.
- 암레스트에 걸터 앉거나 무리한 하중을 가할 시 암레스트가 파손될 수 있습니다.

뒷좌석 (6인승 스위블)

2열 좌석 조절



- 1 전·후 위치 조절 레버
- 2 등받이 각도 조절 레버

작동 방법

- 좌석 쿠션의 앞쪽에 있는 레버(1)를 위로 당기고 원하는 위치로 조절하세요.
- 좌석 쿠션 하단의 바깥쪽에 위치한 레버(2)를 위로 당기고 원하는 위치로 조절하세요.

2열 좌석 접기



작동 방법

1. 좌석을 접을 때 간섭이 생기지 않도록 앞좌석 등받이를 바로 세우십시오.
2. 뒷좌석 헤드레스트 잠금 해제 버튼을 눌러 뒷좌석 헤드레스트를 최대한 아래로 내리십시오.

3. 접었을 때 양 옆의 3점식 안전벨트와 적재 화물 간의 간섭이 일어나지 않도록 안전벨트 버클은 좌석 안쪽의 보관 장소에 넣으십시오.
4. 2열 좌석 각도 조절 레버를 당겨 등받이를 앞으로 완전히 접으십시오.
5. 등받이를 접은 후 조절 레버를 놓아 고정하십시오. 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
6. 원위치할 경우 2열 좌석 각도 조절 레버를 당긴 상태에서 등받이를 세우십시오. 원하는 각도로 등받이를 조절한 후 레버를 놓으면 고정됩니다.

2열 좌석 접기 (러그지 룸에서)



- 1 운전석측 2열 좌석 접기
- 2 동승석측 2열 좌석 접기

작동 방법

- 러기지 룸 내 우측에 위치한 2열 좌석 접기 스위치(1, 2)를 누르십시오.
- 원위치할 경우 좌석을 잡거나 2열 좌석 각도 조절 레버를 당긴 상태에서 등받이를 세우십시오. 원하는 각도로 등받이를 조절한 후 레버를 놓으면 고정됩니다.

경 고

- 좌석을 접고 펼 때는 항상 차량 정지 상태에서 조작하십시오. 주행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 좌석에 탑승자가 있는지 확인한 후 좌석을 접으십시오. 뒷좌석에 반려동물, 수화물, 사람이 있거나 탑승자가 내리는 도중에는 좌석을 접지 마십시오. 갑자기 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.

주 의

- 좌석을 접고 펼 때는 안전벨트가 손상되지 않도록 항상 주의하십시오.
- 좌석을 원위치한 후 좌석이 고정되어 있는지 앞뒤로 흔들어 확인하고, 헤드레스트와 안전벨트를 원래 위치에 놓고 사용하십시오.
- 등받이를 세운 후에 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

2열 좌석 스위블 (방향 조절) (사양 적용 시)

180도 스위블 된 모습

**작동 방법**


1. 차량 정차 상태에서 뒷좌석 도어를 여십시오.
2. 앞좌석과 2열 좌석 등받이를 바로 세우고 2열 좌석의 전후 위치를 중간 위치로 움직이십시오.
3. 회전 레버를 오른쪽 방향 (동승석 측), 왼쪽 방향 (운전석 측)으로 당긴 후 좌석을 차량 안쪽 또는 바깥쪽으로 돌리십시오.

4. 회전 레버에서 손을 떼고 좌석 방향이 고정 되는 위치까지 완전히 돌리십시오.
차량 안쪽으로 좌석을 돌리면 180도 회전 후 뒤쪽 보기 상태로 고정되며, 차량 바깥쪽 (도어 방향)으로 좌석을 돌리면 90도로 회전은 가능하나 고정되지 않습니다.
5. 조절 후 좌석 등받이를 좌우로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 주행을 하기 전에 좌석 방향을 앞쪽 보기 상태로 바꾼 후에 주행하십시오. 뒤쪽 보기 상태로 주행 중 사고 발생 시 예기치 않은 상해가 발생할 수 있습니다.
- 좌석은 차량이 정지된 상태에서 돌린 후 사용하십시오. 운행 중 돌릴 경우 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다.
- 앞쪽 보기 방향으로 원위치한 후에는 좌석이 고정되었는지 반드시 확인하십시오. 그렇지 않으면 급제동 시 위험을 초래할 수 있습니다.
- 도어를 닫을 때 2열 승객 탑승 여부를 확인하십시오. 뒤쪽 보기 상태에서 뒷좌석 도어를 닫을 때는 승객의 팔이 끼일 수 있으므로 주의하십시오.

워크인 시트

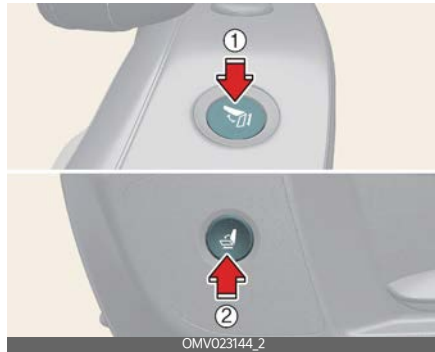

- 1 2열 좌석 등받이 상단 워크인 스위치
- 2 2열 좌석 바깥쪽 워크인 스위치

작동 방법

1. 워크인 스위치(1 또는 2)를 누르십시오. 등받이가 앞으로 기울어집니다.
좌석을 앞으로 직접 밀어 3열 좌석으로 탑승 또는 하차를 위한 공간을 확보하십시오.
2. 안전하게 3열 좌석으로 타거나 내리십시오.
3. 3열 좌석에 타거나 내린 후에는 2열 좌석의 전후 위치를 조절하고 등받이를 바로 세우십시오.

⚠ 경 고

- 3열 좌석에서 2열 좌석을 접고 내릴 때는 차량이 완전히 멈추고, 2열 좌석에 있는 사람이 내린 후에 스위치를 눌러 2열 좌석을 전방으로 이동하고 내리십시오. 2열 좌석에 사람이 있을 경우 또는 내리고 있는 중에는 버튼을 눌러 좌석을 접지 마십시오. 갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다.
- 주행 중에는 워크인 기능을 작동하지 하십시오. 갑작스런 출발이나 정지로 좌석이 움직여 다칠 수 있으니 주행 전 반드시 좌석을 원위치하십시오.
- 2열 좌석을 원위치시킬 때 승객 신체 일부가 끼일 수 있습니다. 반드시 사용 전 승객이나 물건이 끼지 않도록 확인 후 사용하십시오.

⚠ 주 의

2열 좌석 쿠션 위에 물건이 있으면 워크인 기능 작동 시 파손될 수 있으니 주의하십시오.

* 알아두기

2열 좌석 등받이가 접힌 상태에서는 워크인 기능 작동을 하지 마십시오.

비상시 좌석 접이 스트랩

워크인 스위치가 작동하지 않을 때는 비상시 좌석 접이 스트랩을 당겨 차량에서 내리십시오.

운전석 측/동승석 측 2열 좌석 하단



작동 방법

- 비상시 좌석 접이 스트랩을 당겨 2열 좌석 등받이를 접고 좌석을 앞으로 이동시켜 안전하게 내리십시오.
- 내린 후에 2열 좌석을 원위치할 경우 2열 좌석 각도 조절 레버를 당긴 상태에서 등받이를 세우십시오. 원하는 각도로 등받이를 조절한 후 레버를 놓으면 고정됩니다.

⚠ 경 고

2열 좌석에 사람이 있을 때 비상시 좌석 접이 스트랩을 함부로 당기지 마십시오. 갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다. 워크인 스위치가 작동하지 않을 경우에만 사용하십시오.

3열 좌석

3열 좌석 등받이 각도 조절



작동 방법

1. 3열 사이드 트림 좌우측에 위치한 3열 좌석 등받이 각도 조절 스위치를 누르십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오.

3열 좌석 접기 (러그지 룸에서)



- 1 운전석 측 3열 좌석 접기 및 펼치기
- 2 동승석 측 3열 좌석 접기 및 펼치기

작동 방법

- 러기지 룸 내 후측에 위치한 3열 좌석 접기/펼치기 스위치(1, 2) 또는 인포테인먼트 시스템 화면 버튼을 누르십시오.
- 인포테인먼트 시스템의 홈 화면의 **시트 → 2/3열 등받이 접기/펴기**에서 3열 좌석을 접거나 펼칠 수 있습니다.

작동 조건

- 시동 'ON' 상태에서 변속 위치가 'P' (주차) 위치일 때

경 고

- 3열 좌석의 탑승자를 확인한 후 좌석을 접으십시오. 3열 좌석에 반려동물, 수화물, 사람이 있을 경우 또는 탑승자가 내리고 있는 중에는 좌석을 접지 마십시오. 갑자기 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다.
- 뒷좌석을 접은 상태에서 화물 적재 공간에 탑승자가 탑승하는 것은 매우 위험합니다.
- 화물을 적재하는 경우 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정해 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 등받이를 접은 상태에서 물건을 싣고 주행할 때는 화물을 움직이지 않도록 확실히 고정하십시오. 급출발이나 급제동 시 물건이 움직여 사고가 날 수 있습니다.

주 의

3열 좌석 뒷면에 있는 별물 커버를 탈거하지 마십시오. 커버를 탈거할 경우 3열 좌석이 훼손될 수 있습니다. 커버가 탈거되면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.



▲ 주 의

- 차량 시동이 「OFF」 인 상태에서도 3열 좌석은 접거나 펼 수 있습니다. 이러한 상태에서 약 10회 이상 과도하게 조작하면 12V 배터리가 조기 방전될 수 있으므로 주의하십시오.
- 3열 좌석이 작동하는 중에 좌석에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 좌석이 손상될 수 있습니다.
- 좌석을 5회 이상 쉬지 않고 작동할 경우 구동 모터에 무리가 갈 수 있습니다. 이 경우 과열 방지를 위해 버튼을 눌러도 좌석이 작동하지 않습니다. 약 1분 이상 기다렸다가 조작하십시오.
- 3열 좌석이 완전히 접힌 상태에서는 3열 좌석 등받이 각도 조절 스위치를 눌러도 더 이상 접히지 않습니다.
- 좌석 등받이 각도가 일정 구간에 위치한 경우 3열 좌석 등받이 각도 조절 스위치를 누르면 등받이가 펼쳐지고, 일정 각도 이후로는 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 눌러 등받이 각도 조절이 가능합니다.

* 알아두기

- 3열 좌석에 앉을 때에는 반드시 헤드레스트를 펼치십시오.
- 좌석이 작동 중에 차량을 움직이거나 변속하는 경우 좌석 조절 작동이 멈출 수 있습니다.
- 좌석이 접히고 펼쳐질 때, 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 다시 한번 누르면 작동이 멈춥니다. 다시 스위치를 누를 경우, 반대 방향으로 작동합니다.
- 좌석이 접혀 있는 상태에서 3열 사이드 트림 좌우측에 위치한 3열 각도 조절 버튼을 약 2초 동안 누르면 좌석이 펼쳐질 수 있습니다.
- 등받이가 앞으로 접히면 적재 공간으로 사용할 수 있습니다.
- 차량에 짐을 올리거나 내릴 때 변속 위치를 「P」 (주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 건 후 차량 시동을 끄십시오.
- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

물체 끼임 인식 기능

- 3열 좌석이 접히거나 펼쳐질 때 일정한 힘이 감지되면 자동으로 원위치되거나 작동을 멈춥니다. 그러나 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우 또는 좌석이 거의 접히거나 펼쳐진 경우에는 이러한 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 좌석에 강한 충격이 가해지면, 장애물이 놓여 있지 않더라도 물체 끼임 인식 기능이 작동할 수 있습니다.
- 좌석이 1회 작동하는 동안 물체 끼임 인식 기능이 여러 번 작동하면 접힘과 펼침이 연속으로 반복되어 작동이 멈출 수 있습니다. 이러한 경우 물체 끼임을 확인 후 스위치를 다시 작동해 이상이 없는지 확인하십시오.

- 좌석의 물체 끼임 인식 기능이 작동한 경우 좌석 등받이 각도가 달라질 수 있습니다. 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 눌러 1회 작동하면 등받이 각도가 정상적인 각도로 초기화됩니다.

⚠ 경고

- 3열 좌석 작동 중에 물체 끼임 방지 기능을 확인하기 위해 고의로 신체의 일부 또는 물건을 작동 범위 안에 두지 마십시오.
- 안전을 위해 3열 좌석을 접고 펼 때 반드시 주위에 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체 등이 없는지 확인하신 후 작동하십시오. 또한 안전벨트가 손상되지 않도록 보관용 홀더에 끼워 넣고 버클은 좌석 안쪽의 보관 장소에 넣어 보관 후 작동하십시오.
- 3열 좌석에 어린이 보조 시트를 장착하였다면 탈거 후 작동하십시오.
- 3열 좌석 쿠션 위에 물체가 놓여 있는 경우 물체를 치우고 작동하십시오.
- 앞좌석과의 간섭을 피하기 위해 2열 좌석 등받이를 세우고 필요시 2열 좌석을 앞으로 이동한 후 작동하십시오.

2열 헤드레스트 조절

높낮이 조절



작동 방법

- 헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 위로 올리십시오.
- 헤드레스트를 낮추려면 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 아래로 누르십시오.

헤드레스트 분리 및 장착



작동 방법

1. 헤드레스트를 좌석에서 분리할 때는 먼저 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오.
2. 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 위로 당기십시오.
3. 장착은 분리의 역순입니다.

경고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태로 절대 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.
- 헤드레스트 위치 조절 시 폴 가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절 시 주의하십시오.
- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.

**주의**


- 헤드레스트가 위로 당겨져 있고 좌석이 앞으로 이동해 있을 때, 좌석 등받이를 앞으로 접으면 주변 부품과 닿을 수 있으니 주의하십시오.



- 헤드레스트 조절 시 과도한 힘을 주어 작동하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 뒷좌석을 사용하지 않을 때는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.

3열 오토 폴딩 헤드레스트

3열 좌석의 헤드레스트는 등받이가 접힐 때 자동으로 함께 접히는 오토 폴딩 헤드레스트입니다.

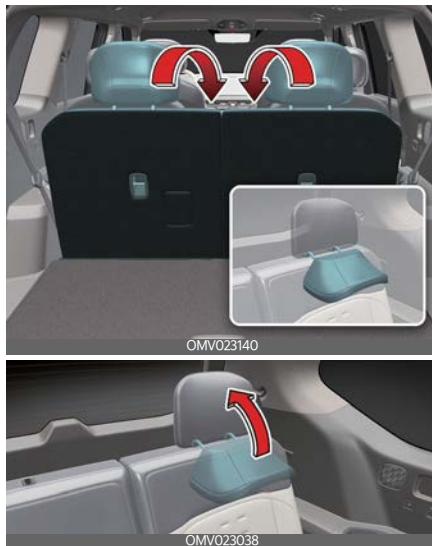**작동 방법**

- 러기지 룸 내 우측에 위치한 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 조작하면 좌석 등받이와 헤드레스트가 자동으로 접힙니다.
- 등받이를 올린 후에 수동으로 헤드레스트를 원위치하십시오. 항상 헤드레스트가 제 위치에 고정되었는지 확인하십시오.

*** 알아보기**

3열 오토 폴딩 헤드레스트는 높낮이를 조절할 수 없습니다.

암레스트 조절



작동 방법

- 암레스트를 최상단 위치로 올렸다가 최하단 위치로 내리십시오.
- 암레스트를 올려 편한 각도로 고정하십시오.
- 고정한 후에는 하단으로 조절이 되지 않으며, 하단으로 조절을 원할 경우 암레스트를 최상단 위치로 올린 다음 최하단으로 다시 내린 후 조절하십시오.
- 사용 후 위로 올려 최상단 위치에 두십시오.

⚠ 주의

- 2열 좌석 접기 기능 사용 시 암레스트를 최상단 위치로 올린 후 사용하십시오.
- 암레스트에 걸터 앉거나 무리한 하중을 가할 시 암레스트나 스위치가 파손될 수 있습니다.

뒷좌석 (6인승 릴랙션)

2열 좌석 조절



- 1 전후 위치 조절 스위치
- 2 등받이 각도 조절 스위치
- 3 쿠션 틸트 조절 스위치

작동 방법


- 스위치(1, 2)를 앞 또는 뒤로 움직여 원하는 위치로 조절하세요.
- 스위치(3)를 위 또는 아래로 움직여 원하는 위치로 조절하세요.

※ 알아두기

- 주변 부품의 파손 방지를 위하여, 2열 좌석의 위치에 따라 쿠션 틸트 조절(3)과 등받이 각도 조절(2)이 제한될 수 있습니다.
 - 등받이 각도가 더이상 뒤로 조절되지 않을 때는 쿠션 틸트를 밑으로 조절하십시오. 등받이 각도를 조금 더 뒤로 조절할 수 있습니다.
 - 쿠션 틸트가 더이상 위로 올라가지 않을 때는 등받이 각도를 앞으로 조절하십시오. 쿠션 틸트를 조금 더 위로 올릴 수 있습니다.
- 2열 좌석은 전·후 위치와 등받이 각도 위치에 따라 해당 조절 스위치의 기능이 달라질 수 있습니다.
 - 2열 좌석이 앞쪽으로 많이 이동해있을 경우, 등받이 각도 조절 스위치(2) 또는 전·후 위치 조절 스위치(1)를 뒤쪽 방향으로 누르면 좌석이 뒤쪽으로 이동합니다.
 - 2열 좌석이 뒤쪽으로 많이 이동해있고, 등받이 각도가 많이 접혀있는 경우, 등받이 각도 조절 스위치(2)를 뒤쪽 방향으로 누르면 등받이 각도가 차량의 초기 설정된 각도만큼 펴집니다.
- 끼임 방지를 위하여 좌석의 위치가 앞으로 이동하지 않을 수 있으며, 등받이 각도 조절은 일정 수준 이상 접히지 않을 수 있습니다.
- 운전석 좌석 조절시에 운전석측 2열 좌석과의 공간이 부족할 경우 공간 확보를 위해 운전석측 2열 좌석이 먼저 자동으로 조절된 후에 운전석 좌석이 조절 됩니다.
- 운전석 위치에 따라 운전석측 2열 좌석의 자동 기능이 작동 되지 않을 수 있습니다. 운전석의 위치를 앞으로 이동 시켜주십시오.
 - 릴랙션 콤포트 시트의 자동 릴랙션과 자동 리턴 기능이 작동 되지 않을 경우에는 운전석을 앞으로 이동하고, 등받이 각도를 앞으로 조절하십시오.
 - 좌석 자동 접기와 자동 펼치기 기능이 작동 되지 않을 경우에는 운전석을 앞으로 이동하고, 등받이 각도를 앞으로 조절한 후 릴랙션 틸트도 아래로 조절하십시오.
- 인포테인먼트 시스템으로 2열 좌석 자동 기능 조작시 작동 제한 상태일 경우 "앞 좌석 위치를 확인 후 작동하십시오" 알림이 화면에 나타납니다.
- 좌석 및 러기지 룸 우측에 위치한 스위치로 2열 좌석 자동 기능 조작시에는 작동 제한 상태일 경우에도 별도의 알림을 제공하지 않습니다.

다리 받침대 조절

편히 휴식할 때 다리를 받침대에 올려놓고 각도를 조절하십시오.

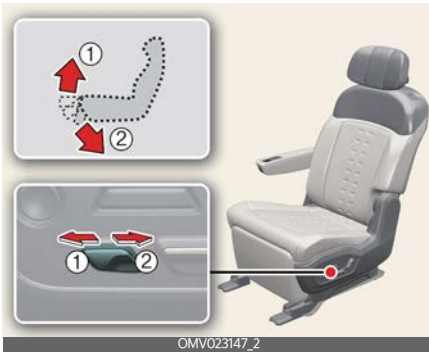

- 1 다리 받침대 올리기
- 2 다리 받침대 내리기

작동 방법

- 스위치 앞으로(1) 밀면 다리 받침대가 올라갑니다.
- 스위치 뒤로(2) 밀면 다리 받침대가 내려갑니다.

⚠ 경고

- 다리 받침대를 올리거나 내릴 때, 앞좌석 밑이나 근처 구조물에 발이 끼일 수 있습니다. 예기치 못한 상해가 발생할 수 있으니 각별히 유의하십시오.
- 어린이가 스위치 작동 시 예기치 못한 상해가 발생할 수 있으니 각별히 유의하십시오.

⚠ 주의

다리 받침대 끝에 걸터 앉거나 무거운 물건을 올려 놓을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

* 알아두기

다리 받침대를 사용하기 전에 좌석을 뒤로 이동하세요. 좌석이 주변 부품과 가까우면 다리 받침대 사용이 제한됩니다.

2열 좌석 접기 (러그지 룸에서)



- 1 운전석 측 2열 좌석 접기 및 펼치기
- 2 동승석 측 2열 좌석 접기 및 펼치기

작동 방법

- 룬지 룸 내 우측에 위치한 2열 좌석 접기/펼치기 스위치(1, 2)를 누르십시오.
- 원위치할 경우 2열 좌석 등받이 각도 조절 스위치를 움직이거나 룬지 룸 내 우측에 위치한 등받이 접기 및 펼치기 스위치를 눌러 등받이를 세우십시오.
- 인포테인먼트 시스템 홈 화면의 **시트 → 2/3열 등받이 접기/펼치기**에서 2열 좌석을 접거나 펼칠 수 있습니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태에서 변속 위치가 「P」 (주차) 위치일 때

⚠ 경고

- 좌석을 접고 펼 때는 항상 차량 정지 상태에서 조작하십시오. 주행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 좌석에 탑승자가 있는지 확인한 후 좌석을 접으십시오. 뒷좌석에 반려동물, 수화물, 사람이 있거나 탑승자가 내리는 도중에는 좌석을 접지 마십시오. 갑자기 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.


⚠ 주 의

- 좌석을 접고 펼 때는 안전벨트가 손상되지 않도록 항상 주의하십시오.
- 좌석을 원위치한 후 좌석이 고정되어 있는지 앞뒤로 흔들어 확인하고, 헤드레스트와 안전벨트를 원래 위치에 놓고 사용하십시오.
- 등받이를 세운 후에 등받이가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
- 좌석을 5회 이상 쉬지 않고 작동할 경우 구동 모터에 무리가 갈 수 있습니다. 이 경우 과열 방지를 위해 버튼을 눌러도 좌석이 작동하지 않습니다. 약 1분 이상 기다린 후에 조작하십시오.

* 알아두기

- 인포테인먼트 시스템을 통해 좌석 조절 시 인포테인먼트 시스템 화면에 팝업으로 표시됩니다.
- 좌석 및 러기지 룸 우측에 위치한 버튼으로 좌석을 조절할 경우 별도의 알람을 제공하지 않습니다.
- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.
- 좌석으로 사용할 때는 반드시 헤드레스트와 안전벨트를 원래 위치에 놓고 사용하십시오.

워크인 시트

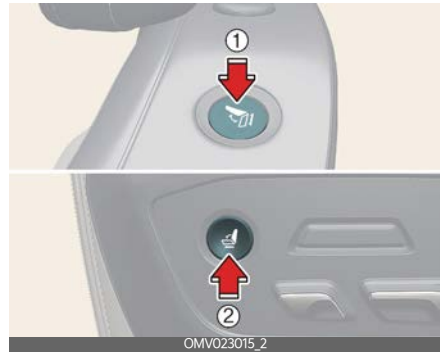

- 1 2열 좌석 등받이 상단 워크인 스위치
- 2 2열 좌석 바깥쪽 워크인 스위치

작동 방법

1. 2열 좌석 안전벨트를 보관용 홀더에 보관하십시오.
2. 워크인 스위치(1 또는 2)를 누르면 등받이가 앞으로 기울어지면서 좌석이 이동합니다.
3. 안전하게 3열 좌석으로 타거나 내리십시오.
4. 3열 좌석으로 타거나 내린 후에는 워크인 스위치(1 또는 2) 또는 등받이 각도 조절 스위치의 뒤쪽 및 전·후 위치 조절 스위치의 뒤쪽을 눌러 2열 좌석을 원위치 시키십시오.

⚠ 경고

- 3열 좌석에서 2열 좌석을 접고 내릴 때는 차량이 완전히 멈추고, 2열 좌석에 있는 사람이 내린 후에 스위치를 눌러 2열 좌석을 전 방향으로 이동하고 내리십시오. 2열 좌석에 사람이 있을 경우 또는 내리고 있는 중에는 버튼을 눌러 좌석을 접지 마십시오. 갑작스런 좌석의 움직임으로 다칠 수 있습니다.
- 2열 좌석을 원위치시킬 때 승객 신체 일부가 끼일 수 있습니다. 반드시 사용 전 승객이나 물건이 끼지 않도록 확인 후 사용하십시오.
- 주행 중에는 워크인 기능을 작동하지 하십시오. 갑작스런 출발이나 정지로 좌석이 움직여 다칠 수 있으니 주행 전 반드시 좌석을 원위치하십시오.

⚠ 주의

2열 좌석 쿠션 위에 물건이 있으면 워크인 기능 작동 시 파손될 수 있으니 주의하십시오.

*** 알아두기**

2열 좌석 등받이가 접힌 상태에서는 워크인 기능 작동을 하지 마십시오.

비상시 좌석 접이 스트랩

배터리 방전 등으로 워크인 스위치가 작동하지 않을 때는 비상시 좌석 접이 스트랩을 당겨 차량에서 내리십시오.

운전석 측/동승석 측 2열 좌석 하단

**작동 방법**

- 비상시 좌석 접이 스트랩을 당겨 2열 좌석 등받이를 접어 안전하게 내리십시오.
- 내린 후에 2열 좌석을 수동으로 세워 원위치 시키고 각도 조절 스위치를 이용하여 원하는 각도로 등받이를 조절하십시오.

⚠ 경고

2열 좌석에 사람이 있을 때 비상 스트랩을 함부로 당기지 마십시오. 갑자기 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다. 워크인 스위치가 작동하지 않을 경우에만 사용하십시오.

*** 알아두기**

비상시 좌석 접이 스트랩을 당길 때 해당 좌석의 모든 스위치(다이내믹 바디 케어 포함) 작동이 제한됩니다. 비상시 좌석 접이 스트랩을 당기기 전의 상태로 2열 좌석을 조절한 후 원하는 기능을 사용하십시오.

다이내믹 바디 케어

좌석 내부의 진동 및 두드림 모드를 통해 탑승자의 등 및 엉덩이 부분을 바디 케어 해주어, 차량 내부에서 휴식을 취할 때 사용하면 피로감을 줄일 수 있습니다.



- 1 전원 버튼:** 전원 버튼을 0.5초 이상 누르면 바디 케어 기능이 켜집니다. 아래의 버튼으로 바디 케어 기능을 작동시키십시오. 한번 더 0.5초 이상 누르면 꺼집니다.
- 2 진동 모드 버튼:** 진동 모드 버튼을 누르면 등과 쿠션 부분에 진동 모드가 작동합니다. 한번 더 누르면 꺼집니다.
- 3 두드림 모드 버튼:** 두드림 모드 버튼을 누르면 허리 부분의 두드림 모드가 작동합니다. 한번 더 누르면 꺼집니다.
- 4 MODE 버튼:** MODE 버튼으로 MODE(1~3번)를 변경할 수 있습니다. 3번 MODE 작동 시 한번 더 누르면 작동이 멈춥니다. 모드 설정에 관한 자세한 사항은 2-38 페이지의 "바디케어 모드 설정"의 내용을 참고하십시오.
- 5 강도 조절 버튼:** 두드림 및 진동 모드 작동 중 「+」 버튼을 누르면 강도가 세지며, 「-」 버튼을 누르면 강도가 약해집니다.

* 알아두기

암레스트 보호 필름에 전원 버튼 작동 방법이 설명되어 있습니다. 사용 시 보호 필름을 제거하고 사용하십시오.

바디 케어 LCD 표시창



- 1 진동 모드 강도가 표시됩니다.** 진동 모드 세기는 1~3단계로 조절 가능합니다.
- 2 두드림 모드 강도가 표시됩니다.** 두드림 모드 세기는 1~5단계로 조절 가능합니다.
- 3 모드 강도가 표시됩니다.** 모드 세기는 L(Low)와 H(High)로 조절 가능합니다.
- 4 현재 작동 부위가 표시됩니다.** 「」 심벌은 진동 모드, 「」 심벌은 두드림 모드를 의미합니다. 강도가 조절될 때 깜빡입니다.
- 5 현재 작동하고 있는 모드가 표시됩니다.** 모드는 1~3으로 조절 가능합니다.

바디케어 전원 버튼



작동 방법

- 1.** 시동 「ON」 상태에서 바디케어 전원 버튼을 0.5초 이상 누르십시오. 바디케어 LCD 화면에 강·약 조절 강도가 표시되며, 바디케어 기능이 켜집니다.
- 2.** 「+」, 「-」 버튼을 눌러 바디케어 강도를 설정할 수 있습니다.
- 3.** 바디케어 기능을 끄려면 바디케어 LCD 화면에 바디케어 강도 표시가 꺼질 때까지 바디케어 전원 버튼을 누르십시오.

바디 케어 모드 설정



작동 방법

암레스트의 'MODE' 버튼을 눌러 바디 케어 모드를 1번부터 3번까지 선택할 수 있습니다.

- 1번 모드: 허리 두드림(약/강)과 등, 쿠션 진동(강/약)이 반복됩니다.
- 2번 모드: 등 진동(강), 쿠션 진동과 허리 두드림, 등 진동(약)의 순서로 반복됩니다.
- 3번 모드: 허리 두드림, 등 진동, 쿠션 진동의 순서로 반복됩니다.

⚠ 주 의

- 2열 좌석을 접고 있는 중이거나 접힌 좌석이 펼쳐질 때, 또는 2열 좌석이 접혀있을 때는 작동하지 않습니다.
- 2열 좌석 등받이 각도에 따라서 작동이 제한될 수 있습니다.
- 바디 케어 기능을 작동하는 중에 2열 좌석에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 좌석이 손상될 수 있습니다.
- 정상적이지 않은 착좌 조건 및 무리한 힘을 가할 시 이상 소음이 발생할 수 있으며, 작동이 멈출 수 있습니다. 단, 작동이 멈춘 후 정상 조건에서는 전원 버튼으로 다시 작동할 수 있습니다.
- 바디 케어 기능 작동 후 약 15분이 지나면 자동으로 꺼집니다. 이는 고장이 아니며, 진동 모드/두드림 모드/MODE 버튼을 누르면 다시 작동합니다.

• 이용 제한

- 어린이, 고령자, 임신부나 척추/관절 관련 질환이 있는 경우 가급적 사용하지 마십시오.

릴랙션 컴포트 시트

릴랙션 컴포트 시트는 탑승자의 불편과 피로를 덜 수 있도록 신체에 가해지는 체압과 특정 부위에 집중되는 하중을 골고루 분산해 줍니다.



관절의 부담을 줄이고 균형을 잡아주는 최적의 자세를 제공하여 승객의 피로와 불편을 완화해줍니다.

⚠ 경 고

- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 운전자의 주의가 흐트러져 사고가 발생할 수 있습니다.
- 릴랙션 컴포트 시트가 작동 중일 때에 신체나 물건이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 릴랙션 컴포트 시트가 작동된 상태에서 충돌 시 부상의 위험이 증가할 수 있으므로 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.
- 안전벨트를 착용한 채로 릴랙션 컴포트 시트를 작동할 경우 가슴 쪽 안전벨트가 몸에 완전히 밀착되지 않을 수 있으므로 가급적 주·정차 시 또는 휴식 중일 때만 사용하십시오.

⚠ 주 의

릴랙션 컴포트 시트 작동 전 뒷좌석의 탑승자 또는 기타 적재물을 확인하세요. 앞좌석 또는 뒷좌석과의 충분한 간격을 확보한 후 작동하십시오.

릴랙션 기능



작동 방법

- 릴랙션 스위치의 뒤쪽(2)을 약 1초 이상 누르면 릴랙션 컴포트 시트 위치로 움직입니다.
- 릴랙션 컴포트 시트가 작동 중일 때 좌석 조절 스위치 또는 릴랙션 스위치의 앞쪽(1) 및 뒤쪽(2)을 누르면 작동이 멈춥니다.
- 릴랙션 컴포트 시트 작동이 완료된 후 보다 편안한 자세를 위하여 좌석 조절 스위치를 사용하여 직접 조절할 수 있습니다.

리턴 기능

작동 방법

- 릴랙션 컴포트 시트가 작동된 상태에서 릴랙션 스위치의 앞쪽(1)을 약 1초 이상 누르면 좌석이 미리 저장된 좌석 위치(초기 설정 위치)로 돌아옵니다.
- 릴랙션 기능의 역순으로 좌석 쿠션 및 등받이가 원위치됩니다.

⚠ 주 의

- 동시에 두 종류의 스위치를 작동하지 마십시오. 좌석 시스템에 손상을 줄 수 있습니다.
- 뒷면에 위치한 비상시 좌석 접이 스트랩을 당길 경우 릴랙션 컴포트 시트 및 다이내믹 바디 케어 기능이 작동 되지 않습니다.

* 알아두기

변경하고 싶은 위치로 좌석 위치를 조절하십시오. 좌석 쿠션 하단에 위치한 릴랙션 스위치의 앞쪽(1)을 약 2초 이내에 3번 누르면 현재 위치가 리턴 위치로 저장됩니다.

릴랙션 컴포트 시트 초기화



방법

- 다음의 스위치들을 동시에 약 5초간 눌러 초기화하십시오.
- 다리 받침대 조절 스위치 앞부분을 뒤로(다리 받침대를 내리는 방향)
 - 쿠션 틸트 조절 스위치의 앞쪽을 아래로(쿠션 앞쪽을 낮게 기울이는 방향)
 - 등받이 각도 조절 스위치의 위쪽을 뒤로(등받이를 높이는 방향)

초기화는 다음과 같이 진행됩니다.

- 전후 위치, 등받이 각도, 높낮이, 쿠션 틸트 조절이 순서대로 작동합니다.
- 모든 작동이 끝나면 초기화가 끝납니다.

비작동 조건

다음과 같은 경우에는 초기화 진행이 멈춥니다.

- 좌석 조절 스위치를 눌렀을 때

⚠ 주 의

- 초기화 진행 중에 초기화 작동이 멈추면 다시 한번 초기화를 시작하십시오. 초기화가 중단되면 릴랙션 기능 작동에 제한이 있을 수 있습니다.
- 초기화 진행 전 좌석 주변에는 어떠한 방해물도 없도록 하십시오.

* 알아두기

초기화가 끝나면 탑승자에 맞게 좌석을 조절하십시오.

3열 좌석

3열 좌석 등받이 각도 조절



작동 방법

1. 3열 사이드 트림 좌우측에 위치한 3열 좌석 등받이 각도 조절 스위치를 누르십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절이 끝나면 스위치에서 손을 떼십시오.

3열 좌석 접기 (러그지 룸에서)



- 1 운전석 측 3열 좌석 접기 및 펼치기
- 2 동승석 측 3열 좌석 접기 및 펼치기

작동 방법

- 러기지 룸 내 우측에 위치한 3열 좌석 접기/펼치기 스위치(1, 2) 또는 인포테인먼트 시스템 화면 버튼을 누르십시오.
- 인포테인먼트 시스템의 홈 화면의 **시트 → 2/3열 등받이 접기/펴기**에서 3열 좌석을 접거나 펼칠 수 있습니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태에서 변속 위치가 「P」 (주차) 위치일 때

경고

- 3열 좌석의 탑승자를 확인한 후 좌석을 접으십시오. 3열 좌석에 반려동물, 수화물, 사람이 있을 경우 또는 탑승자가 내리고 있는 중에는 좌석을 접지 마십시오. 갑자기 좌석이 움직여 다칠 수 있습니다.
- 뒷좌석을 접은 상태에서 화물 적재 공간에 탑승자가 탑승하는 것은 매우 위험합니다.
- 화물을 적재하는 경우 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정해 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 등받이를 접은 상태에서 물건을 싣고 주행할 때는 화물을 움직이지 않도록 확실히 고정하십시오. 급출발이나 급제동 시 물건이 움직여 사고가 날 수 있습니다.

▲ 주 의

- 차량 시동이 「OFF」 인 상태에서 3열 좌석은 접거나 펼 수 있습니다. 이러한 상태에서 약 10회 이상 과도하게 조작하면 12V 배터리가 조기 방전될 수 있으므로 주의하십시오.
- 3열 좌석이 작동하는 중에 좌석에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 좌석이 손상될 수 있습니다.
- 좌석을 5회 이상 쉬지 않고 작동할 경우 구동 모터에 무리가 갈 수 있습니다. 이 경우 과열 방지를 위해 버튼을 눌러도 좌석이 작동하지 않습니다. 약 1분 이상 기다렸다가 조작하십시오.
- 3열 좌석이 완전히 접힌 상태에서는 3열 좌석 등받이 각도 조절 스위치를 눌러도 더 이상 접히지 않습니다.
- 좌석 등받이 각도가 일정 구간에 위치한 경우 3열 좌석 등받이 각도 조절 스위치를 누르면 등받이가 펼쳐지고, 일정 각도 이후로는 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 눌러 등받이 각도 조절이 가능합니다.
- 3열 좌석 뒷면에 있는 벌물 커버를 탈거하지 마십시오. 커버를 탈거할 경우 3열 좌석이 훼손될 수 있습니다. 커버가 탈거되면 자식 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.



* 알아두기

- 3열 좌석에 앉을 때에는 반드시 헤드레스트를 펼치십시오.
- 좌석이 작동 중에 차량을 움직이거나 변속하는 경우 좌석 조절 작동이 멈출 수 있습니다.

- 좌석이 접히고 펼쳐질 때, 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 다시 한번 누르면 작동이 멈춥니다. 다시 스위치를 누르십시오.
- 좌석이 접혀 있는 상태에서 3열 사이드 트림 좌우측에 위치한 3열 각도 조절 버튼을 누르면 좌석이 펼쳐질 수 있습니다.
- 등받이가 앞으로 접히면 적재 공간으로 사용할 수 있습니다.
- 차량에 짐을 올리거나 내릴 때 변속 위치를 「P」 (주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 건 후 차량 시동을 끄십시오.
- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 관련 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 관련 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

물체 끼임 인식 기능

- 3열 좌석이 접히거나 펼쳐질 때 일정한 힘이 감지되면 자동으로 원위치되거나 작동을 멈춥니다. 그러나 감지된 저항이 일정한 힘 이하일 경우 또는 좌석이 거의 접히거나 펼쳐진 경우에는 이러한 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 좌석에 강한 충격이 가해지면, 장애물이 놓여 있지 않더라도 물체 끼임 인식 기능이 작동할 수 있습니다.
- 좌석이 1회 작동하는 동안 물체 끼임 인식 기능이 여러 번 작동하면 접힘과 펼침이 연속으로 반복되어 작동이 멈출 수 있습니다. 이러한 경우 물체 끼임을 확인 후 스위치를 다시 작동해 이상이 없는지 확인하십시오.
- 좌석의 물체 끼임 인식 기능이 작동한 경우 좌석 등받이 각도가 달라질 수 있습니다. 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 눌러 1회 작동하면 등받이 각도가 정상적인 각도로 초기화됩니다.

⚠ 경고

- 3열 좌석 작동 중에 물체 끼임 방지 기능을 확인하기 위해 고의로 신체의 일부 또는 물건을 작동 범위 안에 두지 마십시오.
- 안전을 위해 3열 좌석을 접고 펼 때 반드시 주위에 손이나 머리 등 신체 일부 또는 물체 등이 없는지 확인하신 후 작동하십시오. 또한 안전벨트가 손상되지 않도록 보관용 홀더에 끼워 넣고 버클은 좌석 안쪽의 보관 장소에 넣어 보관 후 작동하십시오.
- 3열 좌석에 어린이 보조 시트를 장착하였다면 탈거 후 작동하십시오.
- 3열 좌석 쿠션 위에 물체가 놓여 있는 경우 물체를 치우고 작동하십시오.
- 앞좌석과의 간섭을 피하기 위해 2열 좌석 등받이를 세우고 필요시 2열 좌석을 앞으로 이동한 후 작동하십시오.

2열 헤드레스트 조절

높낮이 조절



OMV023153

작동 방법

- 헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 위로 올리십시오.
- 헤드레스트를 낮추려면 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 아래로 누르십시오.

윙아웃 헤드레스트(2열 릴랙션 시트)



OMV023036

방법

- 승객 머리를 지지할 수 있도록 헤드레스트의 좌우를 손으로 잡고 안쪽으로 당기십시오.
- 사용하지 않을 경우에는 바깥쪽으로 밀어 원위치하십시오.

헤드레스트 분리 및 장착



작동 방법

1. 헤드레스트를 좌석에서 분리할 때는 먼저 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오.
2. 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 위로 당기십시오.
3. 장착은 분리의 역순입니다.

⚠ 경고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태로 절대 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.
- 헤드레스트 위치 조절 시 폴 가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절 시 주의하십시오.
- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.



⚠ 주의


- 헤드레스트가 위로 당겨져 있고 좌석이 앞으로 이동해 있을 때, 좌석 등받이를 앞으로 접으면 주변 부품과 닿을 수 있으니 주의하십시오.



- 헤드레스트 조절 시 과도한 힘을 주어 작동하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 뒷좌석을 사용하지 않을 때는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.

3열 오토 폴딩 헤드레스트

3열 좌석의 헤드레스트는 등받이가 접힐 때 자동으로 함께 접히는 오토 폴딩 헤드레스트입니다.

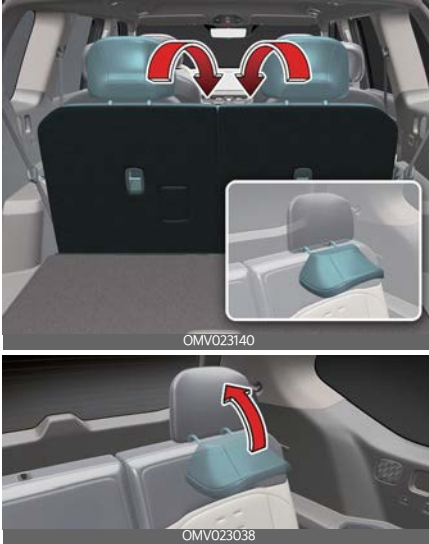

작동 방법

- 러기지 룸 내 우측에 위치한 3열 좌석 접기/펼치기 스위치를 조작하면 좌석 등받이와 헤드레스트가 자동으로 접힙니다.
- 등받이를 올린 후에 수동으로 헤드레스트를 원위치하십시오. 항상 헤드레스트가 제 자리에 고정되었는지 확인하십시오.

* 알아보기

3열 오토 폴딩 헤드레스트는 높낮이를 조절할 수 없습니다.

암레스트 조절



작동 방법

- 암레스트를 최상단 위치로 올렸다가 최하단 위치로 내리십시오.
- 암레스트를 올려 편한 각도로 고정하십시오.
- 고정한 후에는 하단으로 조절이 되지 않으며, 하단으로 조절을 원할 경우 암레스트를 최상단 위치로 올린 다음 최하단으로 다시 내린 후 조절하십시오.
- 사용 후 위로 올려 최상단 위치에 두십시오.

⚠ 주의

- 2열 좌석 접기 기능 사용 시 암레스트를 최상단 위치로 올린 후 사용하십시오.
- 암레스트에 걸터 앉거나 무리한 하중을 가하면 암레스트나 스위치가 파손될 수 있습니다.

안전벨트

안전벨트 사용의 중요성

안전벨트를 올바르게 사용하면 사고나 급정차 시에 심각한 부상이나 사망의 위험이 줄어듭니다. 안전벨트는 다음과 같을 때 최대의 효과를 발휘합니다.



- 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸터 앉고 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉아야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나게 해야 합니다.
- 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나게 해야 합니다.
- 다리는 바른 자세를 유지하며 앉아야 합니다.
- 어린이는 항상 어린이 보조 시트를 이용해서 뒷좌석에 앉히십시오.
- 안전벨트를 제대로 착용하지 않으면 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 주행 전 운전자는 모든 좌석 등받이가 올바른 위치에 있고, 모든 탑승자가 안전벨트를 착용했는지 반드시 확인하십시오. 사고 시 발생할 수 있는 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 도어를 닫을 때 안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않게 주의하십시오. 안전벨트의 성능이 떨어져 사고 시 위험합니다.

- 차량의 모든 승객은 항상 안전벨트를 착용해야 합니다. 안전벨트와 어린이 보조 시트는 급정거 시나 차량 충돌 시에 탑승자의 심각한 부상의 위험을 줄여 줍니다. 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 에어백 전개 시에 에어백에 너무 가까워져 차량 내부 구조물과 충돌하거나 차량 밖으로 튕겨져 나갈 수 있습니다. 안전벨트를 적절하게 착용하면 이러한 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 항상 이 사용 설명서에 기재된 안전벨트 및 에어백 장치, 그리고 승객 좌석에 대한 주의 사항을 준수하십시오.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차하거나 사고가 나는 등의 경우 신체(복부 등)에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.
- 안전벨트 체결 시 다른 사람의 버클에 플레이트를 체결하지 마십시오. 안전벨트의 보호를 제대로 받지 못할 뿐더러 사고 위험이 커질 수 있습니다.
- 다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면, 사고 시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.
 - 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등 뒤로 하지 마십시오.
 - 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않게 하십시오.
 - 벨트 하나를 한 번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.



- 안전벨트의 골반띠는 가능한 한 낮게 해서 골반 부분까지 내려오게 하십시오. 골반띠가 골반 부분을 편안하게 감싸도록 착용하십시오.
골반띠를 허리 부분에 착용하지 마십시오. 사고 시 복부에 압력이 가해져 장 파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.
- 안전벨트에 별도의 보조 장치나 액세서리를 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
- 안전벨트는 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 곳이 없는지 검사해야 합니다.
각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 찾아 보십시오. 그리고 안전벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠기고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 손상이 되었거나 작동이 원활하지 않을 때 안전벨트를 빨리 교체하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌렸으면 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 사고 발생 후에는 안전벨트를 점검하십시오. 작동이 잘 되는지, 진단기로 문제가 있는지 확인하고 문제가 있는 경우 신품으로 교체하십시오.
- 주행 도중 안전벨트를 풀지 마십시오. 또한 안전벨트를 반복해서 풀거나 착용하는 등의 행동을 하면 전방 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전벨트 착용 시 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위로 지나가지 않게 착용하십시오.

- 버클 안에 이물질이 들어가지 않게 주의하십시오. 안전벨트 체결이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
- 안전벨트의 정상적인 착용과 탑승자의 안전을 저해하는 다음 용품들은 사용하지 마십시오.
 - 차단 클립을 버클에 삽입하게 되면 안전벨트가 착용된 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동되지 않습니다.
 - 안전벨트 스톱퍼를 웨빙에 장착하게 되면 리트랙터의 정상적인 작동을 방해하여 안전벨트의 성능이 저하됩니다.
 - 차량 뒷좌석에 놀이방 매트 깔면 안전벨트 착용 및 어린이 보조 시트 이용이 어려워 사고가 나면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고 발생 시 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 또한 국내의 교통 법규에 따라 모든 도로에서 탑승자 전원이 안전벨트를 착용해야 합니다.

3점식 안전벨트

ELR(Emergency Locking Retractor)

- 1열, 2열, 3열 좌석 안전벨트에는 ELR 기능이 적용되어 있습니다. ELR은 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때 어느 정도 움직이면서 편안하게 앉아 있을 수 있도록 자동차의 정상적인 운행 중에는 안전벨트 잠금 장치가 작동하지 않게 합니다.

그러나 급정차나 급회전, 충돌 등으로 힘이 가해지면, 잠금 장치가 작동하여 안전벨트를 잠그게 됩니다.

ALR(Automatic Locking Retractor)

- ALR은 어린이 보조 시트를 장착할 때 보다 나은 안전을 제공하기 위한 장치입니다. 동승석 및 2열, 3열 좌석 안전벨트에 장착되어 있으며, 평상시에는 ELR 모드로 사용할 수 있습니다. 어린이 보조 시트를 장착할 때 ALR 모드로 변경하여 사용하십시오. 자세한 사항은 2-54 페이지의 "ALR(Automatic Locking Retractor) 3점식 안전벨트를 이용할 때"의 내용을 참고하십시오.

안전벨트 착용 및 해제 방법



- 안전벨트 착용 시 플레이트를 버클(2)에 끼워 넣으십시오.
- 안전벨트 해제 시 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 플레이트를 당기십시오.

* 알아두기

- 안전벨트 착용 중 간혹 안전벨트를 당겨서 뺄 수 없을 때에는 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 당기면 부드럽게 빠져 나옵니다.
- 안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

뒷좌석 안전벨트 체결용 버클

2열 좌석



1 뒷좌석 오른쪽 안전벨트 체결용 버클

2 뒷좌석 중앙 안전벨트 체결용 버클*

3 뒷좌석 왼쪽 안전벨트 체결용 버클

* 뒷좌석 중앙 안전벨트 체결용 버클은 6인승 차량에는 적용되지 않습니다.

⚠ 주의

왼쪽 또는 오른쪽 안전벨트를 중앙 안전벨트 버클에 강제로 넣지 마십시오. 뒷좌석 중앙 안전벨트는 중앙 안전벨트 버클에 체결하십시오. 그러지 않고 부적절하게 체결된 안전벨트는 제대로 된 보호장치 역할을 할 수 없습니다.

* 알아두기

- 뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트를 착용할 때는 반드시 "CENTER"라는 문자가 새겨진 버클에 체결하십시오. (사양 적용 시)
- 사용하지 않거나 등받이를 접을 때는 안전벨트의 버클을 뒷좌석 쿠션의 보관 장소에 밀어 넣어 보관하십시오.
- 등받이를 접을 때는 바깥쪽의 3점식 벨트가 꼬이지 않게 안전벨트 플레이트를 차체에 위치한 홈에 끼워 두십시오.

3열 좌석



1 뒷좌석 오른쪽 안전벨트 체결용 버클

2 뒷좌석 왼쪽 안전벨트 체결용 버클

안전벨트 높이 조절




작동 방법

- 안전벨트 높이를 높이려면 고정 장치를 위 (1)로 올리십시오.
- 안전벨트 높이를 낮추려면 잠금 버튼(2)을 누르고 고정 장치를 아래(3)로 내리십시오.

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

안전벨트 경고등 및 경고음은 다음과 같은 조건에서 작동하여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다.

앞좌석

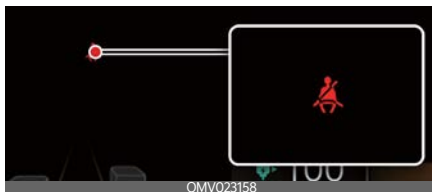

앞좌석

- 시동 「ON」 또는 시동 상태가 되면 경고등이 약 6초 동안 켜집니다. 이후 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 계속 켜집니다.
- 안전벨트를 착용하지 않았거나 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 경우, 차량의 속도가 약 20 km/h 미만이면 경고등이 계속 켜지며 차량의 속도가 약 20 km/h 이상이면 경고등(깜박임)과 경고음이 약 100초동안 작동된 후 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 계속 켜집니다.
- 동승석 미탑승 시 안전벨트 미착용 경고등이 초기 약 6초 동안 켜진 후 꺼집니다. 또한 이미 경고가 작동되고 있는 경우 동승석 승객 하차 후에도 약 6초 동안 안전벨트 미착용 경고가 지속될 수 있습니다.

경고


부적절한 자세로 착석하면 동승석 안전벨트 경고등이 작동하지 않을 수도 있습니다. 안전벨트는 바로 앉아서 올바른 사용법에 따라 착용하십시오.

주의

동승석의 물건이나 전자 제품 등으로 인해 동승석 안전벨트 경고가 작동할 수도 있으므로 물건을 치워주십시오.

뒷좌석

6/7인승

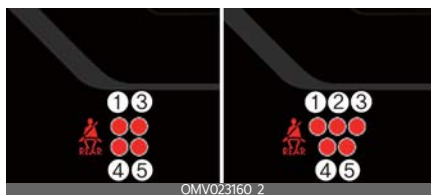

- 2열 좌석: (1) 왼쪽, (2) 중앙, (3) 오른쪽
- 3열 좌석: (4) 왼쪽, (5) 오른쪽

2열/3열 좌측 및 우측좌석

- 시동 「ON」 또는 시동 상태가 되면 경고등이 약 6초 동안 켜집니다. 이후 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 계속 켜집니다. 승객이 탑승하지 않았을 경우에는 약 6초동안 경고등이 작동된 후에 꺼집니다.
- 안전벨트를 착용하지 않았거나 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 경우, 차량의 속도가 약 20 km/h 미만이면 경고등이 계속 켜지며 차량의 속도가 약 20 km/h 이상이면 경고등(깜박임)과 경고음이 약 35초동안 작동된 후 안전벨트를 착용할 때까지 경고등이 계속 켜집니다.

2열 중앙 좌석(7인승)

- 시동 「ON」 또는 시동 상태가 되면 경고등이 약 6초 동안 켜집니다. 이후 승객 탑승여부와 상관없이 안전벨트가 체결되지 않으면 경고등이 약 70초 동안 켜집니다.
- 안전벨트를 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀 경우, 차량의 속도가 약 20km/h 미만이면 경고등이 약 70초 동안 켜지며 차량의 속도가 약 20km/h 이상이면 경고등(깜박임)과 경고음이 약 35초 동안 작동됩니다.

안전벨트 프리텐서너





안전벨트 프리텐서너(1)

안전벨트 프리텐서너는 정면 충돌 시 어깨쪽 벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞좌석 탑승자의 상체를 좌석에 확실히 고정해 안전벨트와 에어백의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.

안전벨트 프리텐서너는 에어백이 작동될 때 함께 작동됩니다.

안전벨트 프리텐서너는 1열 및 2열 좌석의 왼쪽/오른쪽에 장착됩니다.

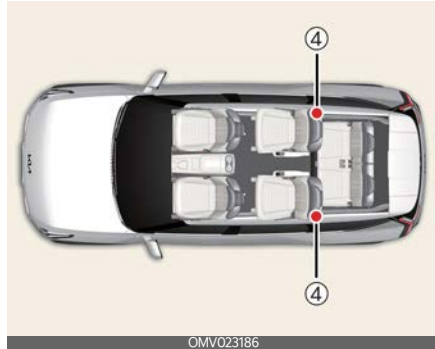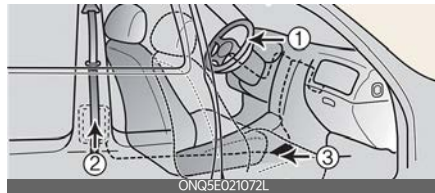

* 안전벨트 프리텐서너는 1열 및 2열 좌석의 왼쪽/오른쪽에 장착됩니다.

- 1 에어백 경고등
- 2 앞좌석 리트랙터 프리텐서너
- 3 에어백 제어 모듈
- 4 2열 좌석 리트랙터 프리텐서너

로드 리미터(Load Limiter)

차량 충돌 시 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 가해지면 안전벨트에 내장되어 있는 로드 리미터가 작동하여 승객의 과도한 압박을 완화해 가슴에 받는 충격을 줄여 줍니다.

⚠ 경고

- 안전벨트 프리텐셔너는 전방에 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되게 합니다. 프리텐셔너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 느슨하거나 꼬이지 않게 착용하고 바른 자세로 앉아 있어야 합니다.
- 안전벨트 프리텐셔너는 한 번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 안전벨트 프리텐셔너를 반드시 교체하십시오.
- 안전벨트 프리텐셔너가 작동하면 큰 소음이 발생할 수 있습니다.
- 안전벨트 프리텐셔너는 작동할 때 뜨거운 열을 내므로 작동한 후 몇 분 동안은 안전벨트 프리텐셔너를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 안전벨트 프리텐셔너 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 강한 충격을 주지 마십시오. 차량을 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

⚠ 주 의

- 안전벨트 프리텐셔너를 임의로 검사, 수리 또는 교체하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 안전벨트 프리텐셔너의 점검 및 교체는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 중앙 콘솔 부위에 카 오디오 등을 장착하거나 차량 전면부에 판금 도장을 하면 안전벨트 프리텐셔너 장치에 영향을 미칠 우려가 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.
- 만일 안전벨트 프리텐셔너가 제대로 작동하지 않으면, 에어백 경고등  이 켜집니다. 이는 에어백과 안전벨트 프리텐셔너 장치가 동일한 전기 회로를 사용하기 때문입니다. 만일 다음과 같은 상황이 발생하면 가급적 빨리 에어백과 함께 안전벨트 프리텐셔너의 점검을 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
 - 시동 'ON' 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
 - 시동 'ON' 시 에어백 경고등이 약 3~6 초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
 - 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
 - 시동 'ON' 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

안전벨트 사용 시 유의 사항

큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라면서 신체 크기에 적합한 커다란 어린이 좌석이나 어린이 보조 시트(부스터 시트)를 포함하여 새로운 어린이 보호장치가 필요하게 됩니다. 어린이 보조 시트를 사용할 수 없을 만큼 크게 자란 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용해야 합니다.

어깨띠가 어린이의 얼굴이나 목에 닿으면 어린이 보조 시트에 앉하십시오.

⚠ 경고

- 차가 주행 중일 때는 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴 부분에 절대 닿지 않게 하십시오.
- 만일 안전벨트가 제대로 착용되지 않고 조절되지 않으면, 사고 시 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 수 있습니다.
- 모든 어린이 보조 시트는 안전벨트로 고정해 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다. 어린이 보조 시트가 차량의 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 시 혹은 사고 시 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이가 탑승하지 않더라도 항상 어린이 보조 시트가 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 어린이 보조 시트를 사용하지 않을 때에는 별도로 보관하여 사고 시 또는 급정차 시에 앞으로 튀어나오지 않게 하십시오.

임신부의 안전벨트 착용

임신부는 의사의 권고를 따르고, 가능하면 항상 안전벨트를 착용하십시오.

안전벨트의 골반띠는 가급적 복부 밑 부분으로 편안하게 착용되어야 합니다.

⚠ 경고

임신부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 위치한 복부 위로 착용해서는 안 됩니다. 충돌 시 벨트가 태아를 누를 수 있습니다.

안전벨트 관리 요령

⚠ 경고

- 안전벨트를 표백하거나 염색하지 마십시오. 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때 안전벨트가 끼이지 않게 하십시오.
- 화창한 날씨에는 차량 내부의 좌석과 안전벨트가 뜨거워질 수 있습니다. 어린이가 안전벨트를 착용할 때 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주의

- 안전벨트가 뽕족한 끝 부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않게 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소에 사용하는 부드러운 비누액을 사용하십시오.

어린이 보조 시트

어린이 보조 시트의 설치

영아 및 유아의 차량 탑승 시 승인된 어린이 보조 시트 또는 장비를 설치하여 안전하게 착석해야 합니다.

차가 운행 중일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 이동하지 않게 하십시오. 어린이와 어른이 함께 안전벨트를 착용하거나 하나의 안전벨트를 두 어린이에게 동시에 착용시키지 마십시오. 어린이 보조 시트는 반드시 뒷좌석에 설치하십시오.

어린이 보조 시트 설치 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 시트 제작사에서 제공하는 사용 설명서를 참고하십시오.


⚠ 경고

- 운전자 좌석 때문에 어린이 보조 시트 설치에 충분한 공간이 확보되지 않으면 동승석 쪽 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 설치하십시오.
- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 설치하여 앉하십시오.
- 뜨거운 날씨에 차량이 장시간 밀폐된 채로 있었다면 안전벨트와 좌석도 뜨거워질 수 있습니다.
그에 따라 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하고, 뜨거우면 식힌 후에 앉하십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 고정되지 않으면 어린이 보조 시트를 사용하지 마십시오. 급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.

- 여러 제조업체에서 어린이를 위한 어린이 보조 시트 또는 장비를 만들고 있습니다. 어린이 보조 시트는 반드시 국가의 안전 법규를 만족하는 제품을 사용하십시오. 고객이 사용하는 어린이 보조 시트의 라벨에 이런 안전 규제를 만족한다는 문구가 쓰여 있는지 확인하십시오.
- 어린이 보조 시트는 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보조 시트에 대한 본 사용 설명서나 어린이 보조 시트 제작사에서 제공된 지시 사항을 준수하지 않으면 사고의 가능성과 사고 시 부상 정도가 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전할 때는 급출발과 급제동을 하지 않게 주의하십시오. 머리나 목 부위의 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 사고가 났을 때 어린이 보조 시트, 안전벨트와 상부 부착구, 하부 부착구 등 고정 장치를 점검 받으십시오.
- 차량의 안전 장비(안전벨트, 상부 부착구, 하부 부착구, 좌석)의 구성품은 개조하지 마십시오.

ALR(Automatic Locking Retractor) 3점식 안전벨트를 이용할 때

ALR 기능은 어린이 보조 시트를 장착한 후 어린이 보조 시트가 움직이지 않게 안전벨트로 확실히 고정합니다.

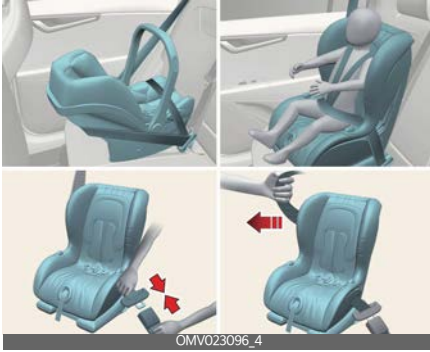

작동 방법

1. 어린이 보조 시트를 설치합니다. (어린이 보조 시트 취급 방법은 해당 제품 구입 시 제공되는 사용 설명서를 참고하십시오.)
2. 플레이트를 잡고 안전벨트 어깨띠를 천천히 당긴 후 어린이 보조 시트를 통과해서 연결하십시오. 이때 안전벨트가 꼬이지 않게 주의하십시오.
3. 3점식 안전벨트의 플레이트를 버클에 끼워 넣습니다. 이때 "딸깍" 소리가 날 때까지 확실하게 끼우십시오.
4. 안전벨트의 어깨띠를 끝까지 당기십시오. ALR 모드로 전환됩니다.
5. 안전벨트가 느슨해지지 않게 어깨띠를 천천히 감아 넣으십시오. 어깨띠가 감겨 들어가면서 소리가 들리면 ALR 모드의 전환이 완료된 것입니다. 만약 소리가 들리지 않으면 위 내용을 다시 실행하십시오.
6. 어린이 보조 시트를 흔들어 제 위치에 확실하게 장착되었는지 확인하십시오. 만약 어린이 보조 시트가 많이 흔들린다면 위 단계를 다시 실행하십시오.

어린이 보조 시트 부착구

상부 부착구를 이용할 때

2열(6인승)



2열(7인승)



3열



설치 방법

1. 어린이 보조 시트의 벨트를 뒷좌석 등받이 뒤로 넘기십시오.
2. 어린이 보조 시트 안전벨트의 고리를 상부 부착구에 확실히 고정하십시오.

⚠ 경고

- 상부 부착구를 이용하여 어린이 보조 시트를 고정할 때는 뒷좌석의 사용하지 않는 모든 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채워주십시오. 또한 늘어져 있는 안전벨트는 어린이 손에 닿지 않도록 어린이 보조 시트 뒤로 지나가게 하십시오. 그렇지 않으면 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아당길 수 있고, 어린이 보조 시트에 탑승한 어린이가 압박당하여 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이 보조 시트가 확실하게 고정되지 않으면 충돌 사고 시 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 반드시 어린이 보조 시트를 사용, 장착할 때는 어린이 보조 시트 제작사의 지시에 따르십시오.
- 절대로 상부 부착구나 하부 부착구에 어린이 보조 시트를 2개 이상 설치하지 마십시오. 상부 부착구 또는 하부 부착구에 부하가 증가하여 부러지거나 망가져 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이 보조 시트가 확실하게 장착되어 있는지 확인하기 위해 어린이 보조 시트를 여러 방향으로 밀거나 당겨보십시오. 확실하게 고정되지 않은 어린이 보조 시트는 흔들리거나, 비틀어지거나, 기울어지거나, 분리되어 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 상부 부착구는 올바르게 고정된 어린이 보조 시트의 부하만을 견딜 수 있게 설계되었습니다. 절대로 상부 부착구에 성인용 안전벨트 또는 다른 끈을 연결하거나 차량에 다른 장치나 장비를 연결하기 위해 사용해서는 안 됩니다.

* 알아두기

어린이 보조 시트를 고정할 수 있는 상부 부착구(후크 고정용)가 뒷좌석 등받이 뒷부분에 위치해 있습니다.

하부 부착구를 이용할 때

일부 어린이 보조 시트 제조사는 하부 부착구 호환용 어린이 보조 시트를 제조하고 있습니다. 이러한 어린이 보조 시트에는 차량 뒷좌석 하부에 위치한 2개의 부착구에 연결하는 2개의 고정부와 상부 부착구에 연결하는 띠 장치를 포함하고 있습니다. 이러한 어린이 보조 시트는 뒷좌석에 장착할 때 안전벨트를 사용할 필요가 없습니다.



2열(6인승)



2열(7인승)



3열



- 1 어린이 보조 시트 심벌
- 2 어린이 보조 시트 연결용 하부 부착구

설치 방법

1. 어린이 보조 시트의 하부 고정부를 차량 하부 부착구에 "딸깍" 소리가 날 때까지 확실하게 고정하십시오.
2. 어린이 보조 시트 고정용 후크를 상부 부착구에 확실하게 고정하십시오.

⚠ 경고

- 하부 부착구를 이용하여 어린이 보조 시트를 고정할 때는 사용하지 않는 뒷좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한 늘어져 있는 안전벨트는 어린이 손에 닿지 않도록 어린이 보조 시트 뒤로 지나가게 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 시트에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 부착구 사용 시 주위에 물체가 없게 주의하십시오. 또한 안전벨트가 끼이지 않게 주의하십시오.
- 어린이 보조 시트가 올바르게 고정되지 않으면 충돌 사고 시 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 부착구는 좌측 및 우측 뒷좌석에서만 사용해야 합니다. 절대로 하부 부착구용 어린이 보조 시트를 뒷좌석 중앙에 설치하지 마십시오. 충돌 사고 시, 고정부가 손상되거나 제 역할을 수행하지 못할 수 있습니다.

⚠ 주의


어린이 보조 시트를 설치할 때, 뒷좌석 안전띠나 버클 등이 보조 시트 및 하부 부착구에 의해 긁히거나 손상되지 않게 주의하십시오.

특히 뒷좌석 중앙 좌석은 양 옆의 좌석보다 좁기 때문에 폭이 넓은 어린이 보조 시트를 사용하면 양 옆 좌석의 안전벨트 버클을 가릴 수 있습니다. 이때는 보조 시트의 위치를 조정하거나 버클 사용이 불가능하면 해당 좌석에 탑승하지 마십시오.

※ 알아두기

- 어린이 보조 시트 심벌(1)은 뒷좌석 등받이 하단부에 있어 어린이 보조 시트용 하부 부착구(2)의 위치를 나타냅니다. 뒷좌석 쿠션과 등받이 사이로 손을 넣어 확인하십시오. 뒷좌석 중앙부에는 하부 부착구가 없습니다.
- 어린이 보조 시트 제조사의 사용 설명서를 참고하여 어린이 보조 시트를 올바르게 설치하십시오.
- 어린이 보조 시트를 설치한 후에는 반드시 어린이 보조 시트가 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 어린이를 보조 시트에 앉히기 전에 어린이 보조 시트를 여러 방향으로 당겨서 보조 시트가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 고정부가 어린이 보조 시트를 제 위치에서 잘 고정하고 있는지 확인하십시오.

에어백(보조 구속 장치)

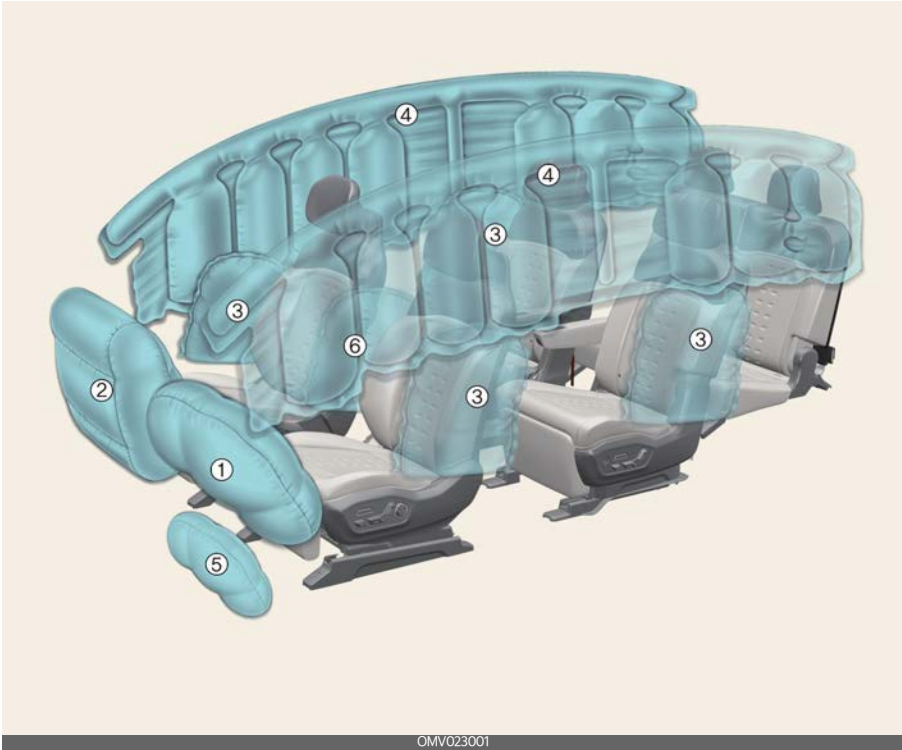

* 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

- 1 운전석 에어백
- 2 동승석 에어백
- 3 사이드 에어백
- 4 커튼 에어백
- 5 운전석 무릎 에어백
- 6 앞좌석 센터 사이드 에어백

에어백 장치의 구성 및 기능

운전석 및 동승석 에어백과 무릎 에어백, 앞좌석 센터 사이드 에어백은 정면의 보통 또는 심한 충돌 상황에서, 사이드 및 커튼 에어백은 전복 사고나 측면의 보통 또는 심한 충돌 상황에서 안전벨트의 보호기능을 보조하는 장치입니다. 가벼운 추돌이나 충돌 사고 시에는 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 줄일 수 있으나 사고 충격이 커 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 줄일 수 없을 때는 에어백이 안면과 상체의 충격을 완화합니다. 에어백은 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때 탑승자를 효과적으로 보호하기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없습니다.

* 알아두기

SRS는 Supplemental Restraint System의 약어로 '보조 구속 장치'를 의미합니다.

어드밴스드 에어백(Advanced Airbag)

본 차량은 운전석 및 동승석에 어드밴스드 에어백과 3점식 안전벨트가 장착되어 있습니다. 어드밴스드 에어백은 충돌의 심각성에 따라 2단계로 에어백 전개를 제어합니다. 충돌의 심각성이 높아질수록 단계가 높아집니다. 안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 에어백이 전개되더라도 사고 시 심각하게 다칠 수 있습니다.

또한 승객 구분 시스템이 장착되어 있어 동승석에 탑승자가 있는지 판단하고 특정 조건에서는 동승석 에어백을 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고


- 어드밴스드 에어백이 장착되어 있더라도 다음 사항을 항상 주의하십시오.
 - 어린이는 에어백 작동 시 심각한 상해를 입거나 사망할 수 있습니다.
 - 어린이는 동승석보다 뒷좌석이 더 안전합니다.
 - 동승석에는 어린이 보조 시트를 절대로 설치하지 마십시오.
 - 항상 안전벨트와 어린이 보조 시트를 사용하십시오.
- 안전벨트는 가장 중요한 안전 장치이며, 에어백은 안전벨트의 보조 안전 장치이므로 에어백이 장착된 차량도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 에어백의 보호를 받을 수 없으며, 사고 시 심하게 다치거나 사망할 수도 있습니다.
- 사고가 났을 때 에어백은 짧은 순간에 팽창하므로 이때 올바른 자세로 앉아 있지 않으면 에어백 팽창력에 의해 부상을 입을 수 있으며, 충돌 중에 발생하는 추가 충돌에는 보호될 수 없습니다. 또한 팽창 과정에서 에어백에 의한 안면 또는 기타 신체 부위의 찰과상, 안경 파손 등에 의한 부상이나 화약 폭발 시 화상 등을 입을 수 있습니다.
- 에어백과 승객 사이에는 어떠한 물건도 두지 마십시오. 팽창 과정에서 상해가 증가할 수 있습니다.
- 운전석 및 동승석 에어백은 심각한 정면 충돌 시, 사이드 및 커튼 에어백은 심각한 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동합니다. 일반적으로 후면 충격에는 작동하지 않으며 심각하지 않은 충돌 또는 기동 충돌 시에도 대부분 작동하지 않습니다. 다중 충돌 시 뒤에서 오는 충격에 대해서는 보호되지 않습니다.

- 품질이나 성능이 부적합한 좌석을 장착하거나 시트 커버를 개조한 경우, 안전부품(에어백, 안전벨트, 승객 감지 센서 등)의 성능이 감소되어 예상치 못한 부상을 입을 수 있으며 전선 단선/단락에 의한 화재위험 및 전자 부품 손상에 따라 경고가 발생할 수 있습니다. 순정 좌석/시트 커버는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 충격을 가하지 마십시오. 예상치 않은 에어백의 작동으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 앞좌석 도어 내부에 장착된 측면 충돌 센서는 도어에 가해지는 압력을 감지하므로 도어에 충격을 가하면(예: 쇼핑 카트, 농구공 등에 의한 충돌) 측면 에어백이 작동할 수 있습니다. 또한 모터를 점검할 때는 반드시 시동을 끄십시오. 예상치 못한 에어백의 팽창으로 심하게 다칠 수 있습니다.
- 차량 바닥 부분이 물에 잠겨 카펫이 젖었을 때나 차가 물에 잠겼을 때는 시동 버튼을 누르지 말고 차를 견인해 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
배선이 물에 잠겼을 때 시동 버튼을 조작하면 에어백이 작동하여 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 범퍼 가드 장착 혹은 범퍼 교체 시, 충돌 성능 및 에어백 작동에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있습니다. 순정 범퍼 가드/범퍼는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 차량 견인 시 반드시 차량을 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 견인하십시오. 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 차량은 차량 「ON」 상태에서 차량이 기울어질 때 전복으로 감지되면, 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.
- 내장 부품을 분해 후 재조립하면 내장 부품의 훼손이나 변형으로 정상적으로 조립되지 않을 수 있습니다. 이때 에어백 작동 시 내장 부품이 이탈되어 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

* 알아두기

에어백은 정면 충돌 시 안전벨트 프리텐셔너와 함께 작동되어 탑승자에게 향상된 보호 기능을 제공합니다.

에어백 장치는 어떻게 작동하는가?

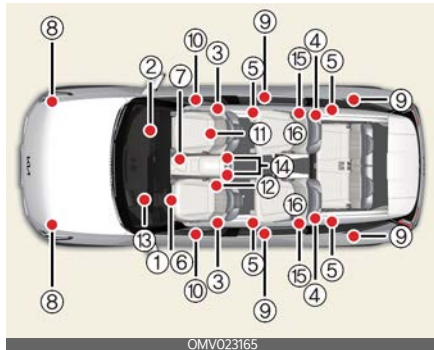

에어백 제어 모듈은 다음 부품들과 연동하여 작동합니다.

- 1 운전석 에어백 모듈
- 2 동승석 에어백 모듈
- 3 앞좌석 사이드 에어백 모듈
- 4 커튼 에어백 모듈
- 5 리트랙터 프리텐서너
- 6 에어백 경고등
- 7 에어백 제어 모듈/전복감지 센서
- 8 정면 충돌 센서
- 9 측면 충돌 감지 센서(가속도)
- 10 측면 충돌 감지 센서(압력)
- 11 승객 구분 시스템 센서(ODS)
- 12 앞좌석 센터 사이드 에어백 모듈
- 13 운전석 무릎 에어백 모듈
- 14 운전석/동승석 안전벨트 버클 센서
- 15 2열 좌석 사이드 에어백 모듈
- 16 시트 회전 감지 센서 (6인승 스위블 사양 적용 시)

작동 조건

- 차량 시동이 「ON」 상태일 때
- 시동이 꺼지고 약 3분 이내일 때

에어백 제어 모듈은 시동 「ON」에서 충돌 시 에어백과 프리텐셔너를 작동하기 위해 모든 에어백 부품을 항상 모니터링하여 충돌의 세기를 측정합니다.

- 에어백이 작동하는 차량 속도가 정확히 정해져 있지는 않습니다.
일반적으로 에어백은 충돌 정도와 방향에 따라 작동하게 되어 있으며, 이 두 가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지를 결정하는 중요한 요소입니다.
- 에어백은 차량의 속도, 충격의 세기, 각도, 차량이나 물체 또는 충격을 받는 물체의 밀도나 강성 등의 몇 가지 요인에 따라 작동하지만 꼭 그것에 제한되지는 않습니다.
- 사고 시 에어백은 순식간에 팽창하기 때문에 부풀어 오르는 과정을 볼 수 없습니다.
- 스티어링 휠에 장착되어 있는 에어백이 작동할 때 접촉하면 치명적인 부상이 발생할 수 있습니다. 특히 탑승자가 스티어링 휠과 너무 가까이 있으면 부상 위험이 커집니다.

⚠ 경 고

에어백이 작동될 때 부상과 사망의 위험성을 줄이기 위하여 차량을 제어할 수 있고 편안한 자세를 유지할 수 있는 한, 스티어링 휠에 장착된 에어백과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 떨어지게 멀리 앉고, 동승석에서는 가능한 한 좌석을 뒤로 이동해 바른 자세로 앉으십시오.

에어백 작동 시 2차 피해



에어백 제어 모듈은 사고 시 발생하는 충격의 정도를 감지하여 에어백이 작동되게 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동될 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창되는 에어백 공기 주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상을 입을 수 있고, 안경 파손 등으로 부상을 입거나 화약 폭발로 화상을 입을 수도 있습니다.

소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 에어백이 팽창하면서 생기는 정상적인 결과입니다. 에어백이 작동된 후에 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨을 쉬는 것이 거북하게 느껴질 수 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되면 호흡이 곤란할 수 있으므로 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 여십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부, 눈, 코, 목 등에 자극을 줄 수 있으며, 자극이 느껴질 때는 즉시 차가운 물로 닦아내고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.

⚠ 경 고

에어백이 작동되면 스티어링 휠과 크래시패드 등의 에어백 관련 부품은 매우 뜨거워집니다. 부상을 방지하기 위하여 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.

어린이 보조 시트 설치 금지



승객 구분 센서의 유무와 상관없이 동승석에는 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 팽창할 때 보조 좌석이 적절한 위치에서 벗어나거나 제대로 고정되지 못해 어린이가 큰 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 앞좌석에는 어린이 보조 시트를 절대로 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창 충격은 심각한 부상이나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.
- 커튼 에어백이 장착되었으면 뒷좌석 도어 쪽에 어린이를 앉힐 때 반드시 어린이 보조 시트를 가능한 도어쪽에 닿지 않게 안쪽으로 확실하게 고정한 후 앉히십시오.
커튼 에어백이 팽창할 때 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망 사고가 날 수 있습니다.

안전벨트 착용의 중요성

에어백(보조 구속 장치)이 장착되어 있어도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- 에어백이 작동할 때 에어백으로부터 보다 떨어진 적절한 위치에 있게 도와줍니다.
- 충돌이 시작될 때 탑승자가 에어백에서 멀리 떨어져 있으면 에어백의 보호 효과가 좋아질 수 있습니다. 안전벨트는 충돌 직전의 급정차를 하는 동안 에어백으로부터 떨어질 수 있게 도와줄 수 있습니다.
- 안전벨트는 에어백이 작동하지 않더라도 상해 위험을 줄여 줍니다.
- 에어백이 작동하지 않는 가벼운 충격으로부터 상해 위험을 줄여 줍니다.

- 사고에 의해 차량에서 튕겨져 나오는 위험을 줄여 줍니다.

에어백 경고등

에어백 장치는 충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 모듈(에어백 공기 주머니), 안전벨트 프리텐서너 등으로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로써 매우 정교하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생하여도 에어백 경고등이 켜지게 되어 있습니다.

작동 조건

- 시동이 걸렸을 때 경고등이 약 3~6초 동안 켜지고 꺼집니다.
- 시동 「ON」 시 약 3~6초간 표시등이 켜진 후 꺼지면 정상입니다. 그러나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동되지 않을 수 있으므로 운행을 중지하고 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 3~6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동 「ON」 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

승객 구분 시스템 (ODS)

동승석 시트에 장착된 승객 구분 센서는, 동승석 승객을 공석과 성인으로 구분하여 에어백 제어 장치(ACU)에 공석 또는 성인의 승객 정보를 보냅니다. 에어백 제어 장치는 승객 정보와 충돌 신호를 이용하여 동승석 에어백 작동 여부를 결정합니다.

- 승객 구분 시스템(ODS)은 동승자가 올바른 자세로 차량에 탑승하면 이를 감지하여 동승석 에어백을 정상적으로 구동해 필요한 경우에 팽창시킵니다.
- 어린이 보조 시트에 앉힌 12개월 어린이 또는 유아를 동승석에 탑승시키면, 이를 공석으로 감지하고 동승석 에어백이 작동하지 않습니다.
- 체구가 작은 어른이 올바르게 앉은 자세로 앉아 있으면 동승석 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

※ 알아두기

- ODS는 Occupant Detection System의 약자입니다.
- ACU는 Airbag Control Unit의 약자입니다.

※ 알아두기

시동을 건 뒤 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등은 최대 약 4초 동안 켜집니다. 단, 시동을 끈 뒤, 약 3분 이내에 다시 시동을 걸면 동승석 탑승자 유무에 따라 약 4초 이상 켜지거나 아예 켜지지 않을 수 있습니다.

자세한 작동 조건은 2-65 페이지의 "동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건"의 내용을 참고하십시오.

승객 구분 시스템(ODS)의 주요 구성품

동승석 승객 구분 센서



동승석 에어백 작동 표시등



- 동승석 좌석 쿠션에 장착된 승객 구분 센서
- 동승석 에어백 시스템의 작동 여부를 결정하는 에어백 제어 장치
- 동승석 에어백 작동 여부를 나타내는 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등

승객 구분 시스템(ODS) 사용 방법



안전벨트를 매고, 바른 자세로 앉으십시오.

동승석 탑승자가 올바른 자세를 유지하고 시동을 걸면 시스템이 동승석 탑승자를 감지한 후 동승석 에어백이 정상적으로 작동합니다. 승객 탑승 후 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등이 켜져 있으면 시동을 끈 뒤 동승석 승객이 정자세를 유지토록 한 후 재시동하여 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등이 꺼지는지 확인하십시오. 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등이 계속 켜져 있으면 동승석 탑승자를 뒷자리에 탑승하게 하십시오.

동승석에는 어린이 보조 시트를 절대로 설치하지 마십시오. 불가피하게 어린이 보조 시트를 설치할 때는 앞보기로 설치 후 좌석은 최대한 뒤에 있게 하십시오.

어린이 보조 시트를 설치한 후 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등이 꺼져 있으면 동승석 에어백이 작동하는 조건이 되므로 즉시 어린이 보조 시트를 뒷좌석에 설치하십시오.

⚠ 경고

- 등받이에 매달리지 마십시오. 승객 구분 시스템(ODS)이 오작동할 수 있습니다.
- 동승석에 성인 탑승 후 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등이 켜져 있으면 충돌 시 동승석 에어백이 팽창되지 않을 수 있습니다. 또한 어린이 보조 시트 설치 후 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등이 꺼져 있을 때는 충돌 시 동승석 에어백이 작동하는 조건이 됩니다.

위와 같은 상황에서는 동승석 탑승자나 어린이 보조 시트를 즉시 뒷좌석으로 보내고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검 및 수리를 받으십시오.

동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건


승객 구분 시스템(ODS)은 다음 표의 1번부터 4번 조건에 따라 동승석 에어백을 작동하거나 작동하지 않게 합니다.

- *1. 승객 구분 시스템은 성인의 체격 조건에 해당하는 사람을 성인으로 판단합니다. 체형이 작은 성인이 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 그 사람을 어린이로 인식할 수 있습니다.
- *2. 동승석에는 절대로 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오.
- *3. 12개월 이상에서 13살 미만 어린이가 동승석에 앉을 때 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 이것은 정상적인 작동입니다.
- *4. 어린이를 동승석에 앉히지 마십시오. 성장한 어린이가 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 성인으로 인식할 수 있습니다.

승객 구분 시스템 작동 조건	표시등/경고등		장 치
	「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등	에어백 경고등	동승석 에어백
1. 성인 ^{*1}	꺼 짐	꺼 짐	작 동
2. 어린이 보조 시트에 앉힌 12개월 어린이 ^{*2,3} 또는 유아 ^{*4}	켜 짐	꺼 짐	미작동
3. 공석	켜 짐	꺼 짐	미작동
4. 시스템 오류	꺼 짐	켜 짐	작 동

⚠ 경고

- 탑승자가 동승석에 바르지 않게 앉아 있거나, 물건을 올려놓거나, 좌석 아래에 물건을 놓으면 승객 구분 시스템(ODS) 작동에 방해가 될 수 있습니다. 운전자와 모든 탑승자가 에어백과 안전벨트의 최대 효과를 얻기 위해서는, 항상 바른 자세로 앉고 안전벨트를 올바른 방법으로 착용해야 합니다.
- 승객 구분 시스템(ODS) 오류 혹은 오작동이 발생할 수 있으므로 심각한 부상 혹은 사망의 위험을 줄이기 위하여 다음의 내용을 준수하십시오.
 - 무거운 물건을 동승석에 올려놓거나 등받이 포켓에 넣어 두지 마십시오.

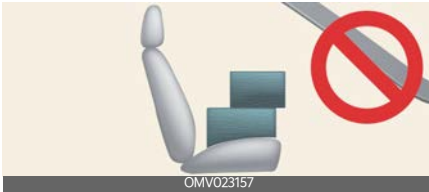

- 뒷좌석 착석 시 다리를 동승석 위에 올려놓지 마십시오.



- 동승석 착석 시 엉덩이를 앞으로 빼서 앉지 마십시오.



- 동승석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히지 마십시오.



- 동승석 착석 시 다리를 크래시패드 위에 올려놓지 마십시오.




- 동승석 착석 시 어느 한쪽으로 치우쳐서 앉지 마십시오.



- 동승석에 두꺼운 모포나 방석 등 좌석 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오.




- 노트북이나 DVD 등 전자 제품이나 다량의 물품 등 무거운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오.

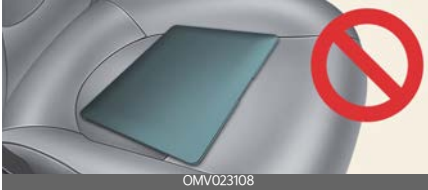

OMV023108

- 동승석에 실수로 음료수 또는 물을 많이 쏟았을 때 에어백 경고등이 켜지거나 오작동할 수 있으니 시트를 완전히 말리고 운행하십시오.

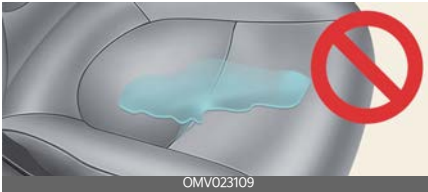

OMV023109

- 요철 형태의 날카로운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오. 날카로운 물건에 좌석 표면 및 승객 구분 시스템(ODS)이 손상될 수 있습니다.
- 좌석 커버링이나 좌석 교체 시, 품질과 성능을 만족하는 부품을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 부품 사용 시 승객 구분 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 승객 구분 시스템은 자사에서 공급하는 순정 부품만을 기준으로 개발되어 있습니다. 이를 임의 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 손해가 발생할 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 따라서 승객이 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 동승석 승객은 가능한 한 좌석을 뒤로 이동하고 제자리에 바른 자세로 앉아야 합니다.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 걸면 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 너무 가까이 부딪힐 수 있습니다. 충돌 시의 충격에

의해 에어백은 신속히 부풀어 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 심하게 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

- 동승석 승객이 크래시패드에 손이나 발을 올려놓거나 얼굴을 가까이 하지 않게 하십시오. 에어백 작동 시 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석 에어백 장착 차량에는 어린이, 노약자, 임신부를 앞자리에 앉히지 마십시오. 또한 어린이 보조 시트도 앞좌석에는 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창 충격에 의해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 동승석 에어백을 장착한 차량의 에어백 작동(팽창) 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵 홀더, 카세트 홀더, 향수 및 스티커, 크래시패드 커버 등)을 놓거나, 설치하거나, 부착하지 마십시오. 또 앞유리에 액세서리를 달거나 실내 미러에 와이드 미러를 추가로 달지 마십시오. 에어백이 팽창하는 것을 방해하거나 팽창할 때 이러한 물건들이 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 손해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 좌석 표면을 덮는 차량용 쿠션은 사용하지 마십시오. 품질과 성능을 만족하는 동승석 좌석 히터를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 동승석 좌석 히터 사용 시 정상 작동되지 않을 수 있습니다.
순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 손해가 발생할 수 있습니다.
- 수리 등의 목적으로 동승석 시트 탈/부착 후 공석 및 승객 착석 시에는 「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등 및 에어백 경고등이 정상 작동하는지 반드시 확인하십시오.
- 스팀이나 세제를 이용하여 내부 세차 후에는 반드시 충분히 시트를 건조한 후,

「PASSENGER AIR BAG OFF」 표시등 및 에어백 경고등 정상 작동 여부를 확인하십시오.

- 동승석 좌석이나 승객 구분 시스템은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검 및 수리하십시오.

운전석 및 동승석 에어백

운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다.

동승석 에어백은 글로브박스 위 크래시패드에 내장되어 있습니다. 따라서 크래시패드 위 어느 곳에도 물건이나 부착물을 올려놓지 마십시오.



* 실제 차량의 형상과 다를 수 있습니다.

운전석 무릎 에어백

무릎 에어백은 스티어링 휠 아래 무릎 앞쪽 패드 안에 내장되어 있습니다.



* 실제 차량의 형상과 다를 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 운전자는 차량을 제어하는 데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 확보되게 앉으십시오. 운전자가 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동될 때 심각하거나 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백 부위와 운전자 사이에 어떠한 물건도 놓지 마십시오. 에어백이 작동하는 속도와 힘에 의해서 물건이 운전자 신체에 고속으로 부딪혀 신체 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.

- 스티어링 휠 커버 위에는 스티커 또는 장신구 등을 부착하지 마십시오. 에어백 작동을 방해할 수 있습니다.

사이드 에어백

사이드 에어백은 앞좌석 및 2열 좌석 좌우측 좌석 바깥쪽에 내장되어 있습니다.



앞좌석



2열 좌석



* 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

앞좌석 센터 사이드 에어백은 운전석 안쪽에 내장되어 있습니다. 사고가 났을 때 운전자와 동승자가 부딪히는 것을 방지하고 차량 내장 부품과의 충돌도 줄이기 위해 작동합니다.

에어백 작동 조건에 해당하면 앞좌석 승객의 측면을 보호하기 위하여 작동합니다.



* 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

- 사이드 에어백 작동 조건
 - 측면 충돌
 - 전복 사고(전복 센서 장착 차량)

사이드 에어백은 측면 충돌 시에 작동하나, 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다.

또한 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고 시에도 작동하나, 전복 사고가 아니더라도 충격이 전복 센서에 전달되면 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다.

- 2열 좌석 사이드 에어백 비작동 조건
 - 2열 좌석 회전 시(6인승 스위블 사양 적용 시)

2열 좌석 사이드 에어백은 2열 좌석이 회전되면 전개되지 않습니다.

⚠ 경고

- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오. 사이드 에어백 팽창을 방해할 수 있습니다.
- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형하지 마시고, 좌석에 액세서리 등의 추가 부착물을 장착하지 마십시오. 예기치 않은 에어백 오작동의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있을 때 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 자사 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 수리 및 교환을 받으십시오.
- 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벗어진 틈으로 어떤 물건도 집어넣지 마십시오. 예기치 못한 에어백 작동으로 다칠 수 있습니다.
- 주행 중 유리창 밖으로 손이나 머리를 내밀지 마십시오. 사이드 에어백 팽창 시 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 차량에 타고 있을 때는 특별한 주의가 필요합니다.
- 사이드 에어백과 탑승자 사이에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한 사이드 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒤/옆의 필러 트림)에도 물건을 부착하지 마십시오.
- 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벗어진 틈 사이로 어떤 물건도 넣지 마십시오. 에어백 작동 시 상해를 입을 수 있습니다.

2열 좌석 방향 조절 시 에어백 작동 조건 (6인승 스위블 사양 적용 시)

*1. 2열 좌석이 차량 전진 방향을 향할 때입니다.


*2. 2열 좌석 사이드 에어백을 제외한 에어백은 방향 조절 좌석의 방향과 무관하게 작동합니다.

*3. 회전 감지 센서는 2열 좌우측 방향 조절 좌석 쿠션 하단에 위치합니다.

사용 조건	에어백 경고등	2열 좌석 사이드 에어백
정면 ¹	꺼짐	작동
정면 외(0도 외)	꺼짐	미작동 ²
회전 감지 센서 ³ 및 배선 이상	켜짐	작동

2열 좌석 방향 조절 시 에어백 작동 상태 변경 (6인승 스위블 사양 적용 시)

시트가 회전되어 2열 좌석 사이드 에어백 작동 상태가 변경되는 경우 클러스터에 안내 문구가 스티어링 휠의 「OK」 버튼을 누르기 전까지 계속 표시됩니다.

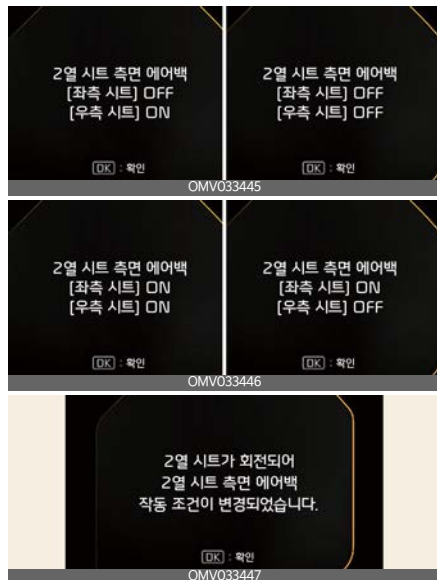

- 「ON」 : 2열 좌석 사이드 에어백 작동 가능 상태
- 「OFF」 : 2열 좌석 사이드 에어백 미작동 상태

스티어링 휠의 「OK」 버튼을 누르면 2열 좌석 사이드 에어백 작동 상태가 변경되었음을 다시 한번 안내합니다.

안내 문구는 약 10초 이후 자동으로 사라지며, 약 10초 이전에 스티어링 휠의 「OK」 버튼을 누르면 문구가 사라집니다.

⚠ 경 고

- 2열 좌석 방향이 정면(0도)인 상태에서만 주행하십시오. 그러지 않으면 주행 중 사고 시 예기치 않은 상해가 발생할 수 있습니다.
- 2열 좌석 방향이 정면(0도)이 아닌 경우 뒷좌석 사이드 에어백은 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의

방향 조절 좌석 내 2열 좌석 사이드 에어백은 정면을 향할 경우에만 작동됩니다. 주행 전 방향 조절 좌석이 정면을 향하도록 고정한 후 사용하시기 바랍니다.

커튼 에어백

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천장 끝에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건이 되면 앞좌석과 뒷좌석 도어쪽 탑승자의 머리를 보호하기 위해 작동합니다.



* 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

- 커튼 에어백 작동 조건
 - 측면 충돌
 - 전복 사고 (전복 센서 장착 차량)

커튼 에어백은 측면 충돌 시에 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

또한 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고가 아니라도 센서가 전복 상황으로 인식할 때는 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

- 충돌 사고 발생 시 충격의 영향을 받은 쪽의 사이드 및 커튼 에어백이 작동됩니다.
또한 전복 감지 센서가 차량의 전복을 감지한 사고일 때 양쪽의 사이드 및 커튼 에어백이 모두 작동됩니다.
- 사이드 및 커튼 에어백은 차량의 후면 충돌 시에는 작동하지 않고, 정면 충돌 시에도 대부분 작동하지 않습니다.
- 측면 충돌 시라도 충돌의 세기, 차량의 속도, 충돌의 각도에 따라 작동되지 않을 수도 있습니다.

⚠ 경고

- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)의 보호 효과를 최대한 높이려면 운전자 및 동승석 승객과 뒷좌석 도어쪽 승객은 반드시 안전 벨트를 확실히 착용하고 똑바로 앉으십시오. 특히 어린이는 적절한 보조 시트에 앉히십시오.
- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이 보조 시트를 도어쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 확실히 고정해 설치한 후 앉히십시오.
커튼 에어백 작동 시 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 사이드 및 커튼 에어백이 장착된 좌석에 앉았을 때는 도어에 머리카락이나 몸을 기대거나 팔을 올려놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오.
또한 도어와 탑승자 사이에 어떤 물건도 놓지 마십시오.
- 에어백 장치의 어떤 부품도 절대로 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
- 다음의 주의 사항을 따르지 않았을 때 사고가 나면 탑승자가 다치거나 사망할 수 있습니다.
 - 사이드 및 커튼 에어백이 있는 위치에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한 커튼 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒤 옆의 필러 트림, 루프 사이드레일)에도 물건을 부착하지 마십시오.
 - 코트 후크에 옷 외 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)을 걸지 마십시오.
또한 에어백이 팽창하는 부위(천장 부위 및 앞/뒤 옆의 필러 트림 등)에 물건을 부착하지 마십시오.

충돌 시에 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? (에어백의 작동 및 비작동 조건)

에어백이 탑승자를 보호할 수 없는 사고 유형이 많습니다. 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차 충격, 저속 충격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

에어백 충돌 센서



OMV023063

1



OMV023064

2



OMV023065

3



OMV023066

4



OMV023067_2

* 실제 차량의 센서의 위치는 위 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

1 에어백 제어 모듈/전복 센서

전복 센서는 에어백 제어 모듈에 내장되어 있습니다.

2 정면 충돌 센서

모터룸 내 앞쪽에 위치합니다.

3 측면 충돌 센서(압력)

앞좌석 도어 내부에 내장되어 있습니다.

4 측면 충돌 센서(가속도)

B-필러 및 C-필러에 내장되어 있습니다.

⚠ 경고

- 정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받는 에어백이 작동될 수도 있습니다.
- 특히 정면 충돌 센서의 경우 센서의 장착 각도가 변경되면 에어백이 작동되지 않아야 할 때 작동되거나 작동되어야 할 때 작동되지 않을 수 있습니다. 따라서 센서를 임의로 만지지 마십시오.
또한 모터를 점검 시에는 반드시 차량 시동 「OFF」 상태에서 점검하십시오.
- 앞쪽 범퍼나 차체의 변형, 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 앞좌석 도어 및 B-필러, C-필러의 변형에 따라 센서의 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사의 점검을 의뢰하십시오.

에어백의 작동 조건

에어백의 작동 조건	
 OMV023068	• 정면 에어백
 OMV023069	• 측면 에어백

* 알아두기

- 정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 차량 정면의 가운데를 기준으로 일정 범위의 왼쪽에서 오른쪽까지 충격이 있을 때, 정면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동됩니다.
- 정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 정면 충돌 시에 작동되나 정면 충돌이 아니라도 정면 충돌 센서에 충격이 전달될 때는 작동될 수 있습니다.
- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 시, 측면 충돌 센서에 충격이 전해지면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동됩니다.
또한 전복 사고 시 에어백 제어 모듈 내의 전복 센서가 사고를 감지해 에어백을 작동합니다.
- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)은 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동되나 측면 충돌 또는 전복 사고가 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때 또는 전복 센서가 전복 상황으로 인식할 때는 작동될 수 있습니다.
- 비포장 도로나 보도블록과 같은 돌출된 도로 또는 평지 도로에서도 돌출부에 의한 하부 충격 시 에어백이 작동될 수 있습니다. 돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.

에어백의 비작동 조건

에어백의 비작동 조건	
	안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격
	후방 추돌이나 충돌 사고
	측면 충돌 사고
	사면 충돌이나 추돌 사고(앞 방향 비스듬히 충돌 시)
	버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고
	전복, 구름 등의 사고 시 정면 에어백
	전봇대나 나무 등과의 충돌 사고

* 알라두기

- 에어백이 작동해도 탑승자 보호에 적절한 도움이 되지 않고 오히려 에어백 작동으로 인한 심한 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 예상될 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 충돌 반력에 의해 탑승자는 좌석 등받이 쪽으로 움직이게 됩니다. 이때 에어백이 탑승자 보호를 위한 효과를 낼 수 없기 때문에 작동하지 않을 수 있습니다.
- 측면 충돌 시 탑승자는 충돌되는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 튀어나오는 에어백으로는 적절한 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.
단, 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 장착된 차는 측면 충돌 시 충돌 심각도에 따라 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.
- 사면 충돌이나 추돌 시 정면 방향으로 전해지는 사고 충격은 정면 충돌이나 추돌 시보다 약하게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.
- 사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 하게 됩니다. 이러한 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는 현상이 발생하는데 이때 충돌이나 추돌 시 범퍼가 상대편 차량의 밑으로 끼어들어 갈 수 있습니다. 이때의 사고 충격은 차량의 골격 부분(차체 부분)에 전달되지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 적게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.
- 전복이나 구름 등의 사고 시 에어백으로 탑승자를 보호할 수 없어 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.
단, 측면 에어백(사이드 에어백, 커튼 에어백)이 장착된 차량은 차가 전복되었을 때 에어백 제어 모듈 내의 전복 센서가 사고를 감지해 해당 에어백이 작동될 수 있습니다.
- 전봇대나 나무와 같은 기둥형 물체와 충돌할 때에도 충돌 센서에 충분한 충격량이 전해지지 않으면 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

에어백 정비

에어백에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 에어백을 점검받아야 합니다.

- 에어백이 작동했다면 반드시 교체해야 합니다. 에어백을 사용자가 분리하거나 버리려고 하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 교체를 받으십시오.
- 에어백 경고등이 켜지면, 가능한 한 빨리 에어백 장치를 점검 받으십시오. 그러지 않으면 필요할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치 및 크래시패드, 필터 트림, 루프 트림 등 주변 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 에어백 장치가 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 에어백 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 블랙박스 등의 용품 설치 시 배선이 에어백 기본 성능에 영향을 미칠 수 있으며 에어백이 의도하지 않게 작동하여 탑승자가 다칠 수도 있습니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않게 될 수도 있습니다.
- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업(예: 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업)이라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 이루어져야 합니다. 에어백의 부적절한 취급은 사고 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량의 용접 시에는 에어백 모듈의 각 커넥터 및 12 V 배터리의 (-)단자를 분리하십시오. 분리하지 않으면 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 야기할 수 있습니다. 차량의 용접이 필요하다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.


차를 수리할 때, 폐차할 때

스티어링 휠 주위, 크래시패드, 중앙 콘솔 및 전장 부근의 수리, 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부에 판금 도장을 하면 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

수리를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 차를 인도할 때는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 사용 설명서를 차내에 보관하십시오.

에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

에어백 경고 라벨

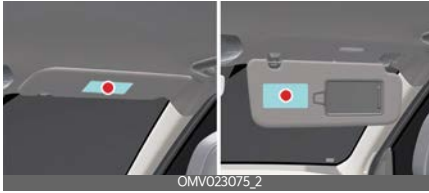

에어백의 위험을 알려 주고자 에어백 경고 라벨이 동승석 선바이저의 앞면과 뒷면에 부착되어 있습니다. 운행 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

에어백 경고 라벨 주의 사항



1. 13세 미만의 어린이는 에어백의 팽창이나 충격으로 피해를 입을 수 있습니다.
2. 어린이에게는 뒷좌석이 안전할 수 있습니다.
3. 어린이 보조 시트는 앞좌석에 설치하지 마십시오.
4. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 앉으십시오.
5. 좌석 안전벨트와 어린이 보조 시트를 사용하십시오.

키	3-6
• 스마트키	3-6
• 이모빌라이저 시스템	3-9
• 도난 경보 장치	3-10
디지털 키 2	3-11
• 디지털 키 2(스마트폰)	3-11
• 디지털 키 2(카드 키)	3-17
• 프로필 및 차량 설정 개인화	3-18
• 중고차 구입 / 디지털 키 2 관련 차량 정비	3-20
• 작동 제한 사항	3-20
지문 인증 시스템	3-21
• 지문 인증 시스템 설정	3-21
• 지문 인증 시스템 작동	3-22
• 중고차 구입 시 주의 사항	3-23
• 원격 시동 전환	3-23
운전 자세 메모리 시스템	3-24
• 운전 자세 저장	3-24
• 운전 자세 불러오기	3-24
• 개인화 설정	3-24
• 운전 자세 메모리 시스템 초기화	3-25
승하차 편의 기능	3-25
• 승하차 편의 기능 설정	3-25
• 시트 및 스티어링 휠 위치 이동	3-26
도어	3-26
• 차 밖에서의 잠금 및 해제	3-26
• 차 안에서의 잠금 및 해제	3-30
• 비상시 도어 잠금 기능	3-31
• 충돌 감지 자동 도어 잠금 해제 장치	3-31
• 차속 감응 자동 도어 잠금 장치	3-32
• 도어 자동 잠금 / 해제 기능	3-32
• 차일드 락	3-32

3 편의 장치

후석 승객 알림	3-33
• 후석 승객 알림 설정	3-33
• 후석 승객 알림 작동	3-33
후드	3-35
• 후드 열기	3-35
• 후드 닫기	3-37
프론트 트렁크	3-38
• 프론트 트렁크 사용	3-38
• 비상시 후드 열림 버튼	3-38
테일게이트	3-39
• 테일게이트 잠금 및 해제	3-39
• 스마트 파워 테일게이트	3-45
• 비상시 테일게이트 잠금 해제 장치	3-47
전동식 충전 도어	3-48
• 충전 도어 열기	3-48
• 충전 도어 닫기	3-48
유리창 개폐 장치	3-50
• 유리창 개폐 스위치	3-50
• 원격 유리창 열림 및 닫힘 기능	3-52
듀얼 와이드 선루프	3-53
• 선블라인드 (앞) / 파워 선블라인드 (뒤)	3-53
• 틸트 열림 / 닫힘 (앞좌석)	3-54
• 슬라이드 열림 / 닫힘 (앞좌석)	3-54
• 선루프 초기화	3-55
• 선루프 열림 경고	3-56
스티어링 휠 (조향 핸들)	3-56
• 스티어링 휠 위치 조절	3-57
• 스티어링 휠 열선	3-58
• 스티어링 휠 그립 감지 센서	3-59
• 스티어링 휠 진동 경고	3-59

• 경음기	3-59
미러	3-60
• 실내 미러	3-60
• 실외 미러	3-65
하이패스 자동결제 시스템	3-72
• 하이패스 자동결제 시스템 작동	3-72
• 하이패스 자동결제 시스템 등록	3-72
• 하이패스 자동결제 시스템 조작	3-72
클러스터	3-76
• 경고등 및 표시등	3-78
• 차량 설정 (인포테인먼트 시스템)	3-83
LCD 표시창	3-83
• LCD 표시창 제어	3-83
• LCD 표시 모드	3-83
• LCD 표시창 경고 메시지	3-88
헤드업 디스플레이	3-90
• 기능 설정	3-90
• 헤드업 디스플레이 표시 정보	3-90
• 사용 시 주의 사항	3-91
빌트인 캠 (Built-in Cam)	3-91
• 설정 방법	3-91
• 빌트인 캠 작동	3-94
• 빌트인 캠 영상 확인	3-96
• 휴대폰 앱 연결	3-97
• 빌트인 캠 소프트웨어 업데이트	3-98
• 빌트인 캠 사양	3-98
• 영상 저장 위치 및 저장 기준	3-98
무선 소프트웨어 업데이트	3-100
• 소프트웨어 자동 다운로드	3-100
• 소프트웨어 업데이트 승인	3-100

3 편의 장치

조명	3-102
• 조명 기능	3-102
• 조명 위치	3-103
• 하이빔 보조 (HBA)	3-105
• 지능형 헤드램프 (IFS)	3-107
• 전조등 각도 조절 장치	3-110
• 전조등 각도 자동 조절 장치	3-110
• 실내 버튼 조명	3-111
• 웰컴 시스템	3-111
• 실내등	3-113
와이퍼 / 워셔	3-116
• 와이퍼 조절	3-116
• 워셔액 분출	3-116
히터 및 에어컨	3-119
• 히터 및 에어컨 조절	3-121
• 전자동 조절 방법	3-124
• 수동 조절 방법	3-125
• 공기청정 시스템 (미세먼지 센서 포함)	3-127
• 외부 공기 차단 기능	3-128
• 습기 발생 저감	3-129
• 운전석 자동 쾌적 제어	3-129
• 에어컨 자동 건조 (애프터 블로우)	3-129
• 뒷좌석 공조 자동 제한	3-130
• 공조 장치용 에어필터	3-131
• 에어컨 냉매 및 냉동기유 점검	3-131
서리 제거	3-132
• 앞유리 서리 제거	3-132
• 뒷유리 서리 제거 (열선)	3-132
• 실외 미러 서리 제거 (열선)	3-132
오토 디포그	3-133

유리창 습기 방지 기능	3-134
• 유리창 습기 방지 기능 설정 및 해제	3-134
다용도 보관함	3-134
• 중앙 콘솔 박스 및 글로브박스	3-135
• 화물칸 수납 정리함	3-135
• 화물 고정 장치 (그물망)	3-136
• 쇼핑백 고정 후크	3-136
• 서랍형 확장 콘솔	3-137
• 소물 트레이	3-137
실내 편의 장치	3-137
• 컵 홀더	3-137
• 열선 및 통풍 시트	3-138
• 선바이저	3-139
• 충전용 USB 단자	3-139
• 파워 아웃렛	3-140
• 스마트폰 무선 충전 시스템	3-141
• 전기 사용 설정 (V2L)	3-143
• 코트 후크	3-143
• 카 매트 후크	3-144
• 2 열 측면 수동 선커튼	3-144
실외 편의 장치	3-145
• 루프랙	3-145
인포테인먼트 시스템	3-146
• 샤크핀 안테나	3-146
• USB 단자	3-146
• 오디오 / 내비게이션	3-146
• 블루투스 핸드프리	3-147
• 음성인식 시스템	3-148
• Kia Connect	3-148

편의 장치

* 차량에 적용된 사양에 따라 제공되는 정보와 일치하지 않을 수 있습니다.

키

스마트키



OMV033002

- 1 도어 잠금
- 2 도어 잠금 해제
- 3 테일게이트 잠금 해제
파워 테일게이트 열림/닫힘 (사양 적용 시)
- 4 비상경보(알람)
- 5 원격 시동
- 6 원격 스마트 주차 보조 2 전진 (사양 적용 시)
- 7 원격 스마트 주차 보조 2 후진 (사양 적용 시)
- 8 후드 잠금 해제

* 알아보기

- 원격 스마트 주차 보조 2 전진 및 후진 버튼 (6, 7)은 서라운드 뷰 모니터 사양 적용 시 선택 가능한 기능입니다.
- 원격 스마트 주차 보조 2 전진 및 후진 버튼 (6, 7) 사용 안내를 위한 라벨이 스마트키에 부착되어 제공됩니다. 라벨에 표기된 QR 코드를 통해 상세안내 페이지의 내용을 확인하십시오.

작동 방법

- 해당 버튼을 누르십시오.

비작동 조건

- 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 등이나 그 근처에 있을 때
- 이동 전자 시스템(무전기, 휴대폰, 휴대용 유무선 충전기, 전열장치, 전자담배 등) 및 전파 차단 물질(동전, 금속제품 등)과 함께 스마트키를 지녔을 때
- 근처에 있는 다른 차에서 스마트키를 작동하고 있을 때
- 파워 아웃렛에 외부 기기를 연결하고 스마트키를 외부 기기 근처에 놓을 때

비상키

스마트키 배터리 방전 등, 스마트키가 정상적으로 작동하지 않을 경우 비상키를 이용하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.



OMV033003

사용 방법

- 비상키 보호 커버(1)를 잡아 당겨 분리한 후 사용하십시오.

건전지 교체



방법

1. 얇은 도구를 사용하여 배터리 커버를 분리하십시오.
2. 규격(CR2450 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 조립하십시오. 단, 극성에 주의하여 조립하십시오.
극성에 맞지 않게 조립되면, 배터리가 방전되어 키 작동이 안 됩니다.
3. 조립은 분해의 역순입니다.

스마트키 원격 시동

스마트키의 원격 시동 버튼을 이용하여 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.

작동 방법

1. 차량과 약 10m 이내에서 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠그십시오.
2. 약 4초 이내에 원격 시동 버튼을 약 2초 이상 길게 누르면 비상경고등이 깜빡여 스마트키 원격 시동 기능을 통해 차량 시동이 켜졌음을 알려줍니다.
차량 시동을 끄려면 스마트키의 원격 시동 버튼을 다시 1회 누르십시오.
3. 자세한 사항은 4-5 페이지의 "스마트키 원격 시동"의 내용을 참고하십시오.

원격 스마트 주차 보조 (사양 적용 시)

원격 스마트 주차 보조는 차량 센서를 이용하여 차량 주변 물체를 감지하고, 스티어링 휠/변속/제동 제어를 통해 차량 속도를 제어하여 운전자의 차량 입출차를 도와주는 편의 기능입니다.

작동 방법

- 운전자는 스마트키의 원격 스마트 주차 보조 전진/후진 버튼을 사용하여 원격 스마트 주차 또는 원격 전/후진을 할 수 있습니다.
- 원격으로 시동을 건 후 약 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.
- 자세한 사항은 5-115 페이지의 "원격 스마트 주차 보조 2(RSPA 2) (사양 적용 시)"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 스마트키가 차량 내부에 있을 경우 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 따라서 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이를 혼자 차량 내부에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 차에서 내릴 때는 반드시 스마트키를 휴대하십시오.
- 스마트키를 차량 내부에 두거나, 시동이 걸린 상태에서 어린이만 차량 내부에 남겨 두면 위험합니다. 어린이가 각종 스위치를 조작하거나 차를 움직여 심각한 신체 상해나 사망을 초래할 수 있습니다. 시동을 끈 후에도 키를 절대로 차량 안에 두지 마십시오.
- 스마트키는 리튬 배터리를 포함하고 있습니다. 만약 이 리튬 배터리를 삼키면 약 2시간 안에 심각하거나 치명적인 신체의 손상이 발생할 수 있습니다. 배터리를 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 만약 배터리를 삼켰거나 목속에 들어갔다고 판단된다면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 스마트키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체가 익숙하지 않다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 교체를 받으십시오.
- 스마트키로 하는 도어 잠금/잠금 해제에는 모든 도어가 닫힌 상태에서만 가능합니다.
- 차에서 내릴 때는 스마트키를 항상 휴대하십시오. 차량 근처에 스마트키를 방치하면 차량의 12V 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 차에서 내릴 때는 짧은 시간이라도 안전 및 도난 방지를 위해 반드시 키를 지참하십시오.
- 스마트키를 분실한 경우에는 차의 시동을 걸 수 없습니다. 스마트키는 그 내부에 입력된 정보가 차의 정보와 일치해야만 시동을 걸 수 있습니다. 따라서 스마트키를 분실하였을 경우 차를 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사로 견인한 다음 해당 조치를 받으십시오.
- 스마트키는 완전 방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등) 유입이나 가열 등 부적절한 취급 시 내부회로 손상으로 오작동할 수 있으며, 이 경우에는 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 차 내 일부 영역에서 스마트키가 인식이 되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 스마트키를 다른 곳으로 옮겨 시동을 걸어보거나 스마트키를 센터 콘솔에 위치한 키 인식 부분에 놓고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
- 스마트키에 문제가 있을 때에는 비상키를 이용하여 도어를 여닫고 시동을 걸고자 할 때에는 반드시 스마트키를 센터 콘솔에 위치한 키 인식 부분에 놓고 시동 버튼을 누르십시오. 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 스마트키 방전 및 문제가 있을 때 또는 차량이 방전됐을 때에는 실내에서 도어 잠금 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그십시오.
- 스마트키는 한 차에 2개만 등록할 수 있습니다. 만약 키 1개를 분실한 경우에는 차의 도난 방지 등 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 조치를 받으십시오.
- 스마트키에 임의로 액세서리를 달거나 주머니와 가방 등에 보관하는 경우 버튼(열림, 닫힘 등)이 눌릴 가능성이 있으므로 주의하십시오.
- 건전지 크기나 두께가 다른 비규격품을 사용할 경우에는 건전지의 접촉 불량으로 스마트키 버튼이 간헐적으로 작동하지 않을 수 있으므로 규격품을 구입해서 사용하십시오.
- 부적절한 건전지 폐기는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리배출하십시오.
- 건전지를 삼키거나 신체의 일부에 집어넣을 경우 신체에 위험을 초래할 수 있습니다. 사용한 건전지도 위험할 수 있으므로 건전지를 교체한 후에는 즉시 폐기하십시오.
- 일반적인 전자장치/신용카드 등과 겹쳐서 사용 시 영향을 받아 작동하지 않을 우려가 있기에 사용 시 스마트키와 장비가 겹치지 않도록 주의하십시오.
- 일정 시간 동안 스마트키의 움직임이 없을 경우 스마트키 감지 기능이 중지될 수 있습니다. 이때 스마트키를 들어올리면 감지 기능이 다시 작동합니다. (사양 적용 시)

※ 알아두기

● 실외 미러 자동 접힘/펼침 기능

- 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **라이트** → **웰컴 미러/라이트**를 선택하면 도어 잠금 및 해제 시 실외 미러도 동시에 접히거나 펼쳐집니다.

자세한 사항은 3-66 페이지의 "실외 미러 자동 접힘/펼침 기능 설정 및 해제"의 내용을 참고하십시오.

- 잠금 해제 후 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

● 도어 잠금 및 해제 방지 기능

- 세차나 폭우 시 도어 손잡이 센서가 잘못 인식해 도어가 잠금 또는 잠금 해제될 수 있습니다.

이와 같은 상황을 방지하려면 스마트키의 잠금 버튼을 누른 상태에서 잠금 해제 버튼을 약 4초 이상 길게 누르면 도어 잠금/잠금 해제 방지 기능이 설정되며 비상 경고등이 4회 깜빡입니다.

- 도어 잠금/잠금 해제 방지 기능이 설정되면 스마트키를 휴대해도 도어 손잡이 센서를 이용한 도어 잠금/잠금 해제를 할 수 없습니다.
- 설정을 해제하려면 스마트키의 잠금 버튼 또는 잠금 해제 버튼을 누르십시오.
- 키를 분실하거나 도난 당했을 경우에는 직영 서비스센터에 방문하여 반드시 등록 초기화 후 재등록하십시오.
- 차량의 유리창에 선팅지(특히 금속성 선팅지)를 부착하게 되면, 스마트 키에서 송신되는 주파수 수신에 방해되어 스마트키의 작동거리가 짧아질 수 있습니다.

이모빌라이저 시스템

이모빌라이저 시스템은 등록된 키 외에는 시동이 걸리지 않는 차량 도난방지 시스템입니다. 차량에 입력되어 있는 암호와 키에 입력된 암호가 일치해야만 시동이 걸리므로 복제키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.

⚠ 주의

- 키를 차량 내부에 두고 차량 도어를 잠그지 않도록 주의하십시오.
- 같은 열쇠고리에 지급된 키 2개를 동시에 걸고 시동을 걸 경우 통신 장애로 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 각각 분리한 상태로 시동을 거십시오.
- 복제키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.
- 키를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 키에 내장되어 있는 전자 장치가 손상을 입어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 키나 시동 버튼 근처에 금속성의 액세서리를 장착하지 마십시오. 이러한 제품들은 시동을 걸 때 시동 버튼 내부로 전달되는 전파를 방해해 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 키가 추가로 필요하거나 분실한 경우 새로 등록할 수 있습니다. 새로 등록할 경우 등록장비를 이용해야 하므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사로 문의하십시오.
- 이모빌라이저 시스템이 장착된 차량에는 시중의 무선 시동 장치를 장착하지 마십시오. 장착 시 차량 시스템 고장의 원인이 될 수 있으며 차량 도난 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

도난 경보 장치

시동이 꺼진 상태에서 스마트키 또는 실외 도어 손잡이의 도어 잠금 센서부로 도어를 잠그면 경계/경보 상태로 진입하여 도난을 방지하는 장치입니다.

경계 상태

작동 조건

- 스마트키가 차량 내부에 있지 않은 상태에서 후드와 모든 도어(테일게이트 포함)를 닫은 후 스마트키 또는 실외 도어 손잡이의 잠금 센서부를 이용하여 도어를 잠근 경우

* 알아두기

경계 상태에 들어가면 비상경고등이 1회 깜빡이고 경고음이 울립니다.

비작동 조건

- 비상키로 도어를 잠글 경우
- 경계 상태 진입 후 약 30초 이내에 도어, 테일게이트 또는 후드가 열릴 경우

* 알아두기

- 스마트키의 도어 잠금 버튼을 눌러 잠금을 할 때 비상경고등이 깜빡이지 않거나 경고음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 닫으면 비상경고등이 깜빡이면서 자동으로 경계 상태에 들어갑니다.
- 스마트키가 감지되는 거리에서 실외 도어 손잡이의 잠금 센서부를 터치하여 도어를 잠글 때 비상경고등이 깜빡이지 않거나 경고음이 울리지 않으면 차가 경계 상태로 들어가지 못한 것입니다. 열린 도어가 없는지 확인 후 열린 도어를 닫고 다시 도어 잠금을 시도하십시오.

경보 상태

작동 조건

- 경계 상태에서 스마트키 또는 실외 도어 손잡이의 잠금 센서부를 사용하지 않고 도어(테일게이트 포함)나 후드 등을 열 경우

* 알아두기

경보는 약 30초 동안 비상경고등이 깜빡이고 경고음이 울린 후 약 10초 동안 멈추는 주기로 2회 반복합니다. 경보를 한 후에도 경보 상태가 풀리지 않으면 경보가 다시 시작됩니다.

경보 보류

작동 조건

- 스마트키의 테일게이트 잠금 해제/열림/닫힘 버튼을 눌러 테일게이트를 잠금 해제할 경우
- 스마트키가 감지되는 거리에서 테일게이트 손잡이 스위치를 눌러 테일게이트를 잠금 해제할 경우

* 알아두기

테일게이트가 열려 있더라도 도어나 후드 쪽은 경계 상태가 계속 유지되며, 테일게이트를 닫으면 테일게이트도 경계 상태가 됩니다.

경계 및 경보 상태 해제

작동 조건

- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 눌러 모든 도어를 잠금 해제할 경우
- 스마트키가 감지된 상태에서 앞좌석 도어의 버튼으로 도어를 잠금 해제할 경우
- 스마트키로 시동을 걸 경우
- 차량을 시동 「ON」 상태에 두고 약 30초 정도 대기할 경우

▲ 주의

- 도난 경보 장치를 변경하거나 다른 장치를 추가하지 마십시오.
- 키를 분실했을 때에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

* 알아두기

각종 도어 잠금 해제 버튼으로 모든 도어를 잠금 해제 후 약 30초 이내에 도어 또는 테일게이트를 열지 않으면 다시 잠기면서 경계 상태로 진입합니다.

디지털 키 2(사양 적용 시)

기아 디지털 키 2는 스마트키 없이 스마트폰 또는 카드 키로 차량 도어, 테일게이트를 잠그거나 열고, 차량 시동을 거는 등 운전자에게 편의를 제공하는 시스템입니다.

디지털 키 2(스마트폰)

* 알아두기

- 기아 디지털 키 2는 본 기능을 지원하는 스마트폰에서만 사용이 가능하며, 스마트폰의 디지털 키 2 기능은 스마트폰 제조사가 제공합니다.
- 차량의 서비스 제공 여부에 따라 일부 기능은 작동하지 않을 수 있습니다.
- 디지털 키 2 제어기 업데이트 중 스마트키 기능이 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 스마트키의 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 작동할 수 있습니다.

스마트폰 사전 설정하기

디지털 키 2(스마트폰)를 사용하려면 우선 Kia Connect 앱 설치, 회원 및 서비스 가입이 필요합니다.

자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

스마트폰 등록

1. 스마트키를 이용하여 차량 시동을 「ON」 상태로 한 후 스마트키를 차량 실내에 두십시오.



A: 실내 인증 패드(무선 충전 패드)

2. Kia Connect 앱에서 **차량 디지털 키 설정 → 등록하기**를 누른 후, 스마트폰 화면 안내에 따라 등록하십시오.
 - 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 실내 인증 패드(무선 충전 패드)(A) 위에 접촉되도록 하십시오. 다만, 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 스마트폰 기종별로 상이할 수 있으므로 상세 내용은 스마트폰 제조사에 문의하십시오.
 - 삼성 스마트폰의 NFC 안테나 위치는 **설정 앱 → 연결 → NFC 및 비접촉 결제** 항목에서 확인할 수 있습니다.

- Apple iPhone의 NFC 안테나는 기기 후면 최상단(1), Apple Watch의 NFC 안테나는 화면 중앙(2)에 위치합니다.



- UWB 지원 스마트폰의 경우, 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 스마트폰을 두지 않아도 차량 내에서 스마트폰을 휴대하고 있으면 디지털 키 2를 등록할 수 있습니다.
3. 차량 화면에서 등록 버튼을 눌러 등록을 시작합니다.
 4. 등록이 완료되면 차량의 인포테인먼트 시스템 화면에 등록완료 상태가 표시됩니다.

※ 알아보기

- 차량에 이미 등록된 디지털 키(스마트폰)가 있다면 인포테인먼트 시스템의 **스마트폰 키** 메뉴 화면에서는 **전체 삭제**, **나의 스마트폰 키** 화면에서는 **삭제**로 표시됩니다.
재등록하려면 3-16 페이지의 "디지털 키 2(스마트폰) 삭제"의 내용을 참고하여 삭제 후 등록하십시오.
- 다음의 경우 디지털 키 2를 등록하는 과정에서 취소될 수 있습니다.
 - 실내 인증 패드에서 스마트폰을 뺄 경우
 - 인포테인먼트 시스템 화면을 변경하는 경우
 - 차량 시동을 끄 경우
 - 차량 기어를 변경하는 경우
- 등록 시 실내에 스마트키가 없으면 등록이 시작되지 않습니다.

- 일부 스마트폰의 경우, 스마트폰 내부 구조에 따라 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서의 인식이 원활하지 않아 디지털 키 등록이 되지 않을 수 있습니다. 이때는 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)의 좌측 또는 우측으로 이동하여 등록을 시도하십시오.
- UWB는 Ultra Wide Band의 약어로 초광대역 무선 통신 기술을 의미합니다.
- NFC는 Near Field Communication의 약어로 근거리 무선 통신을 의미합니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

디지털 키 2(스마트폰) 사용 방법

터치 제어

스마트폰을 차량 도어 손잡이에 터치하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.



A: 도어 손잡이 인증 패드

B: 스마트폰 뒷면에 있는 NFC 안테나(스마트폰마다 위치 다름)

- 삼성 스마트폰의 NFC 안테나 위치는 **설정 앱 → 연결 → NFC 및 비접촉 결제** 항목에서 확인할 수 있습니다.
- Apple iPhone의 NFC 안테나는 기기 후면 최상단(1), Apple Watch의 NFC 안테나는 화면 중앙(2)에 위치합니다.



- 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 위에 접촉되도록 하십시오. 다만, 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 스마트폰 기종별로 상이할 수 있으므로 상세 내용은 스마트폰 제조사에 문의하십시오.

도어 잠금/잠금 해제

UWB 미지원 스마트폰의 경우

- 등록된 스마트폰의 뒷면에 있는 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 손잡이 인증 패드(A)에 약 2초 이상 접촉하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.

UWB 지원 스마트폰의 경우

- 스마트폰을 휴대하고 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 센서부(음각)를 터치하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.
- 인포테인먼트 시스템 차량 설정에서 **접근 시 잠금 해제**가 설정된 경우, 스마트폰을 휴대하고 앞좌석 도어 손잡이 방향으로 접근하면 자동으로 도어가 잠금 해제됩니다.

도어 잠금 후 반드시 잠금 상태를 확인하십시오. 도어 잠금 해제 후, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.

디지털 키 2가 작동하지 않은 경우, 스마트폰을 도어 손잡이 인증 패드로부터 약 10 cm 이상 떨어뜨렸다가 다시 접촉하십시오.

디지털 키 2로 도어를 잠글 때 다음과 같은 경우에는 경고음이 울리면서 도어가 잠기지 않습니다.

- 스마트키를 차량 내부에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

- 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠글 때
- 1개 이상의 도어 또는 후드, 테일게이트가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

* 알아두기

- UWB 지원 스마트폰을 휴대하고 차량 근처에서 약 몇 분 동안 머무를 경우, 자동으로 잠금 해제되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰을 뒷주머니 또는 가방 등에 보관하면 신체에 의해 가려져 블루투스 연결이 제한될 수 있고 도어 잠금/잠금 해제나 시동 시 작동이 지연될 수 있습니다.
- 메탈 성분의 선팅 필름을 장착 할 경우 디지털 키가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

차량 시동

UWB 미지원 스마트폰의 경우

- 스마트폰의 NFC 안테나를 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 중앙에 올린 후 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
- 시동을 건 후에는 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서 분리해도 됩니다.
- 일부 스마트폰은 스마트폰 내부 구조에 따라 NFC 통신이 원활하지 않을 수 있습니다. 이때 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)의 좌측 또는 우측으로 움직여 시동을 걸어보십시오.

UWB 지원 스마트폰의 경우

- 스마트폰을 차량 실내에 휴대한 상태에서 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 누르십시오.
- 원격으로 시동을 걸려면 Kia Connect 앱의 도어 잠금 버튼으로 차량을 잠그고, 약 4초 이내에 원격 시동 버튼을 누르십시오. 시동이 걸리고 비상경고등이 깜빡입니다.
- 시동을 끄려면 원격 시동 버튼을 다시 누르십시오.

기본적인 차량 버튼 시동 방법은 4-3 페이지의 "시동 버튼"의 내용을 참고하십시오.

테일게이트 작동

UWB 지원 스마트폰의 경우 차량이 잠금 상태일 경우 등록된 스마트폰을 휴대하고 테일게이트 열림 버튼을 누르면 테일게이트가 열립니다. 스마트 테일게이트가 설정된 경우 디지털 키 2가 등록된 스마트폰을 휴대하고 테일게이트 뒤쪽 감지 영역에 약 3초 이상 머무르면 테일게이트가 자동으로 열립니다.

▲ 주의

- 테일게이트를 닫을 때 실내에 등록된 스마트폰이 있는지 확인하시기 바랍니다. 스마트폰을 차량 내에 두고 차량 잠금 상태에서 테일게이트를 닫거나 테일게이트 잠금 버튼으로 닫을 경우, 차량 외부에서 잠금이 해제되지 않을 수도 있습니다.
- 등록된 스마트폰이 실내에 있을 경우 누구나 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이를 혼자 차량 내부에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 또한, 차량 도난의 우려가 있으므로 차를 벗어날 때는 반드시 디지털 키 2가 등록되어 있는 스마트폰을 휴대하십시오.

UWB 지원 스마트폰의 디지털 키 2 기능은 차량과 스마트폰이 블루투스로 연결된 상태에서만 사용할 수 있습니다.

- 블루투스 연결이 가능한 거리는 주위 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 차량 선티팅 재질에 따라 블루투스 연결 성능이 저하될 수 있습니다.
- 스마트폰을 뒷주머니, 가방 등에 보관하면 신체에 의해 가려져 블루투스 연결이 제한될 수 있고 도어 잠금/잠금 해제나 시동 시 작동이 지연될 수 있습니다.

UWB 지원 디지털 키 2(스마트폰)는 차량과 스마트폰의 배터리 최적화를 위해 일정 시간 동안만 사용할 수 있습니다.

스마트폰의 설정이나 스마트폰 제조사에서 제공하는 앱에서 차량과 스마트폰의 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

▲ 주의

UWB 지원 디지털 키 2(스마트폰)를 휴대하고 차량 근처에서 수 분 동안 머무를 경우 자동 잠금 해제 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

※ 알아두기

- 공유 사용자의 디지털 키 2를 처음 사용하는 경우 작동 시간이 길어질 수 있습니다. 차량의 도어 잠금/잠금 해제가 작동할 때까지 도어 손잡이 인증 패드에 디지털 키 2(스마트폰)를 계속 대십시오. 실내 인증 패드에서 처음 사용하는 경우 최초 1회 시동이 실패할 수 있습니다.
공유 사용자의 디지털 키 2로 처음 잠금/잠금 해제를 작동하거나 시동을 건 이후에 차량에 공유 사용자의 디지털 키 2가 등록됩니다.
- UWB 지원 디지털 키 2(스마트폰)에서도 NFC 기능을 사용할 수 있습니다.

근접 제어

스마트폰을 휴대한 상태에서 스마트폰을 실외 도어 손잡이에 터치하지 않아도, 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 센서부(음각)를 터치하여 도어 잠금 및 잠금 해제가 가능합니다. 또한, 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 스마트폰을 두지 않아도 시동 버튼으로 시동을 걸 수 있습니다.


※ 알아두기

- UWB 지원 스마트폰 디지털 키에 한해 사용이 가능하며, 해당 기능을 사용하기 위해서는 스마트폰의 블루투스가 활성화되어 있어야 합니다.
- 스마트폰과 차량이 블루투스로 기능이 연결된 상태에서 스마트폰 제조사에서 제공하는 앱을 통하여 원격으로 시동을 걸거나 도어 잠금/잠금 해제, 비상 경보(알람)를 작동할 수 있습니다.
- 스마트폰과 차량이 블루투스로 연결 가능한 거리는 차량과 스마트폰 주위 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

디지털 키 2(스마트폰) 삭제

디지털 키 2(스마트폰) 삭제에는 전체 삭제와 나의 스마트폰 키 삭제가 있습니다. 스마트키를 차량 실내에 두고 차량 시동 「ON」 상태에서 삭제가 가능합니다.

디지털 키 2 전체 삭제

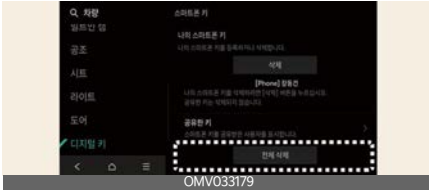

인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 디지털 키 → 스마트폰 키 → 공유한 키 → 전체 삭제**를 선택하십시오.

- 소유주 키와 공유 키가 모두 삭제됩니다.
- 등록된 디지털 키 2(스마트폰)가 없으면 전체 삭제를 선택할 수 없습니다.

나의 스마트폰 키 삭제



소유주가 스마트폰을 변경한 경우 소유주의 디지털 키 2(스마트폰)만 삭제한 후 새로운 스마트폰으로 등록할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 디지털 키 → 스마트폰 키 → 나의 스마트폰 키 → 삭제**를 선택하십시오.

- 소유주의 디지털 키 2(스마트폰)만 삭제됩니다.
- 공유 사용자의 공유 키가 차량에 등록되어 있는 경우 공유 키는 삭제되지 않습니다.
- 나의 스마트폰 키를 삭제한 후 새로운 스마트폰으로 등록할 수 있습니다.

* 알아두기

- 차량에서 디지털 키 2(스마트폰)를 삭제하면 스마트폰에 저장된 디지털 키 2도 삭제됩니다.
- 스마트폰에서 디지털 키 2를 삭제하면 차량에 등록된 디지털 키 2(스마트폰)도 삭제됩니다.
- 차량에서 공유 사용자의 키를 개별 삭제하는 기능은 제공되지 않습니다.
- Kia Connect 앱을 삭제해도 스마트폰에 저장된 디지털 키 2는 삭제되지 않습니다.
- Kia Connect 앱에서 스마트폰에 저장된 디지털 키 2를 관리할 수 있습니다.

디지털 키 2(카드 키)

사용 전 등록 방법

카드 키를 디지털 키 2로 사용하기 위해 우선 다음 절차에 따라 차량 시스템에 카드 키를 등록하십시오.

1. 차량에 등록된 스마트키를 2개 모두 휴대 후 차량에 탑승하십시오.



[A]: 실내 인증 패드(무선 충전 패드)

2. 카드 키 사용 체크박스에 체크가 되어 있는지 확인하십시오.
3. 차량 시동이 「ON」 상태에서 등록하려는 카드 키를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)(A)에 올려 놓고 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 디지털 키 → NFC 카드 키 → 등록**을 선택하여 카드 키를 등록하십시오.

※ 알아두기

- 차량 시스템에 카드 키가 이미 등록되어 있으면 새 카드 키를 등록할 수 없습니다. 디지털 키 2(카드 키)를 삭제한 후 등록하십시오.
- 디지털 키 2(카드 키)를 등록할 때 스마트키를 2개 휴대하십시오.
- 차량에 등록된 카드 키는 다른 차량에 등록할 수 없습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

디지털 키 2(카드 키) 사용 방법

터치 제어

카드 키를 차량 도어 손잡이에 터치하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.



A: 도어 손잡이 인증 패드

B: 카드 키 NFC 안테나

도어 잠금/잠금 해제

- 등록된 디지털 키 2(카드 키)의 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 손잡이 인증 패드(A)에 약 2초 이상 접촉하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.
- 도어 잠금 후 반드시 잠금 상태를 확인하십시오. 도어 잠금 해제 후, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.
- 차량 도어 손잡이의 NFC 인증 영역에 NFC 카드 키의 중앙을 정확하게 터치해야 작동합니다.
- 다음과 같은 경우에 카드 키의 NFC 안테나를 도어 손잡이 인증 패드 중앙에 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.
 - 스마트키를 차량 내부에 둔 상태에서 도어를 잠글 때
 - 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 도어를 잠글 때
 - 한 개 이상의 도어 또는 후드, 테일게이트가 열린 상태에서 도어를 잠글 때

차량 시동

등록된 디지털 키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 중앙에 올려놓은 후 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.

기본적인 차량 버튼 시동 방법은 4-3 페이지의 "시동 버튼"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

등록된 카드 키가 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 올려져 있을 경우 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이를 혼자 차량 내부에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 또한, 차량 도난의 우려가 있으므로 차를 벗어날 때는 반드시 카드 키를 휴대하십시오.

⚠ 주의

- 다음과 같은 경우 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 디지털 키 2(카드 키)를 도어 손잡이 인증 패드 또는 인증 패드(무선 충전 패드)의 중앙에 정확히 접촉하지 않을 경우
 - NFC 통신이 가능한 카드(교통카드/신용카드) 또는 스마트폰과 겹쳐서 사용할 경우

디지털 키 2가 작동하지 않으면, 인증 패드로부터 약 10 cm 이상 떨어뜨린 후 다시 접촉하십시오.


- 디지털 키 2(카드 키)는 충격에 의해 파손될 수 있습니다. 파손이 될 경우 작동하지 않으며 새로운 디지털 키 2(카드 키)를 구입하여 등록하십시오.

카드 키는 보증수리 항목에 포함되지 않는 일반 소모품으로, 고객 부주의로 파손되거나 분실 시 A/S가 불가능합니다.

- 카드 키가 직사광선 또는 고온에 노출되지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 카드 키가 열에 의해 손상될 수 있습니다.

- 주행 중 디지털 키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 위에 방치할 경우, 디지털 키 2(카드 키) 고장의 원인이 됩니다. 시동을 건 후에는 반드시 디지털 키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서 분리하십시오.
- 디지털 키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)와 스마트폰 사이에 놓고 스마트폰을 무선 충전할 경우, 디지털 키 2(카드 키) 고장의 원인이 됩니다. 예를 들어, 디지털 키 2(카드 키)를 스마트폰 케이스 뒷면에 장착한 상태에서 충전하는 경우입니다. 반드시 디지털 키 2(카드 키)를 스마트폰에서 분리한 후 충전하십시오.

디지털 키 2(카드 키) 삭제

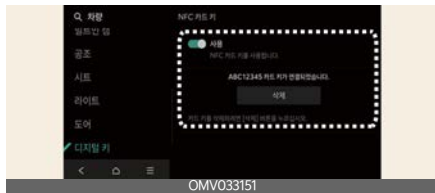

- 스마트키를 이용하여 차량 시동을 'ON' 상태로 한 후 스마트키를 차량 실내에 두십시오.
- 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 디지털 키 → NFC 카드 키 → 삭제**를 선택한 후 카드 키를 삭제하십시오. 등록된 디지털 키 2(카드 키)가 없으면 삭제 메뉴가 비활성화됩니다.

프로필 및 차량 설정 개인화

차량 시스템에 등록된 디지털 키 2(스마트폰)를 사용자 프로필과 연동하면 차량은 자동으로 연동된 프로필로 작동됩니다. 총 2명의 운전자 프로필을 연동할 수 있습니다.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

프로필 연결/연결 해제

프로필 연동 방법

1. 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 사용자 프로필 → 디지털 키 연동(스마트폰)**을 선택하십시오.
2. 연동 버튼을 눌러 화면에 나오는 디지털 키 2(스마트폰) 중 연동하려는 디지털 키 2(스마트폰)를 선택하고 안내에 따라 연동을 진행하십시오.

프로필 연동 해제 방법

1. 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 사용자 프로필 → 디지털 키 연동(스마트폰)**을 선택하여 해제하십시오.
2. 디지털 키 2와 프로필이 연동된 상태에서만 해제할 수 있습니다.

* 알아두기

- 운전자1과 운전자2에 동일한 스마트폰으로 디지털 키 2 프로필을 연동할 수 없습니다. 최근에 연동한 프로필로 개인화 기능이 작동하며, 이전에 연동된 프로필은 자동 해제됩니다.
- 프로필을 연동하려면 차량에 디지털 키 2가 등록되어 있어야 합니다.
- NFC 카드 키로는 프로필을 연동할 수 없습니다.
- 프로필이 연동된 스마트폰의 디지털 키 2가 삭제되면, 디지털 키 2를 재등록한 후 다시 프로필을 연동하여 개인화 기능을 사용하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

차량 설정 개인화 기능 작동 방법

다음과 같은 경우에 디지털 키 2 개인화 기능이 작동합니다.

- 프로필이 연동된 디지털 키 2(스마트폰)를 도어 손잡이에 갖다 대어 도어 잠금 해제 시 (동승석 도어 잠금/잠금 해제 시 개인화 미 작동)

디지털 키 2로 설정한 프로필은 인포테인먼트 시스템 초기 화면에서 수동으로 선택하여 변경할 수 있습니다.

* 알아두기

도어 잠금 해제 장치에 따라 작동하는 프로필은 다음 표와 같습니다.

구분	개인화 기능
초기값	게스트
프로필 연동된 스마트폰 키	연동된 프로필
프로필 연동 안된 스마트폰 키	최근 사용한 프로필
NFC 카드 키	
스마트키	

- 디지털 키 2와 프로필 연동을 통한 개인화 기능은 인포테인먼트 시스템의 **프로필** 메뉴에서 디지털 키 2 연동을 설정한 후 사용할 수 있습니다.
- 차량 시동이 「OFF」 상태이거나 원격으로 시동을 걸었을 때만 개인화 기능이 작동합니다. 원격 시동 외 방법으로 차량 시동이 「ON」 상태가 된 경우에는 개인화 기능이 작동하지 않습니다.

디지털 키 2 차량 개인화 기능

차량에서 설정할 수 있는 개인화 기능 설정은 인포테인먼트 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

⚠ 주 의

스마트키로 도어 잠금 해제 및 시동을 걸었을 때 디지털 키 장치가 차량 내부에 있어도 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 잠글 수 있으므로 하차 시 항상 디지털 키를 가지고 내리십시오.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

중고차 구입/디지털 키 2 관련 차량 정비

중고차 구입 시

중고차를 구입한 경우 이전 사용자가 등록한 스마트폰 키와 카드 키를 삭제하여 주십시오. 또한 기아 고객센터를 통해 중고 차량 구입 사실을 알려 주시기 바랍니다.

카드 키를 함께 양도받은 경우 카드 키 작동 여부를 확인하시기 바랍니다.

디지털 키 2 관련 차량 정비 시

디지털 키 2 관련 차량 정비를 하는 경우, 정비 종류에 따라 등록되어 있는 스마트폰 키/카드 키가 삭제될 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 조건에서는 디지털 키 2가 작동하지 않습니다.

- 스마트폰 배터리 또는 차량 배터리가 방전된 경우
- 스마트폰 설정에서 NFC 또는 블루투스 기능이 꺼져 있는 경우
- 스마트폰 뒷면에 신용카드 등을 겹쳐 사용하거나 금속 재질 또는 두꺼운 커버를 장착한 경우
- 카드 키를 다른 카드들과 겹쳐 사용하거나 지갑 또는 홀더 등에 삽입한 채 사용할 경우
- 무선통신을 사용하는 커버 또는 금속 물질을 사용한 커버 등을 스마트폰에 장착할 경우 디지털 키 2 NFC 기능에 장애가 있을 수 있습니다. 디지털 키 2 작동에 문제가 있는 경우 스마트폰 커버를 제거하고 사용하십시오.

다음과 같은 경우 스마트폰 차량 제어가 잘 되지 않을 수 있습니다.

- 스마트폰 제조사의 기본 필수 기능을 실행할 경우(일반 통화, 긴급 통화, 오디오, NFC 결제 등)
- 무선 이어폰을 사용할 경우(일반 통화, 긴급 통화, 오디오 등)
- 스마트폰 이용 시 제조사별 기본 설정값 및 앱 실행 우선순위 정책에 따라 디지털 키 2 앱 작동이 제한될 경우

지문 인증 시스템

지문 인증 시스템은 등록된 지문으로 사용자를 인식하여 스마트키 없이 차량 시동을 걸거나 비밀번호를 누르지 않고 전자 결제를 하는 등의 편의를 운전자에게 제공하는 시스템입니다.

지문 인증 시스템을 사용하려면 우선 인포테인먼트 시스템의 운전자 프로필에 지문을 등록해야 합니다. 지문은 운전자 1, 운전자 2 총 2명에 대해 운전자별로 1개씩 등록할 수 있습니다.

지문 인증 시스템 설정

지문 등록 방법



A: 지문 인식 센서

1. 스마트키 2개를 모두 차량 안에 반드시 두십시오.
2. 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 사용자 프로필 → 운전자 1** 또는 **운전자 2 → 보안 → 지문인식**을 선택하십시오.
3. 프로필 비밀번호를 입력한 후 **지문 등록/삭제 → 등록**을 선택하십시오.
4. 안내문에 따라 지문 인식 센서에 지문을 등록할 손가락을 올리십시오.
5. 안내문에 따라 진행률이 100%가 될 때까지 지문의 여러 부위가 골고루 등록되도록 지문 인식 센서 위에 손가락을 올리십시오.
6. 지문 스캔이 끝나면 '등록 진행 중입니다.'라는 안내문이 표시되면서 지문 등록을 진행합니다.

* 알아두기

- 지문을 등록하기 전에 지문 인식 센서 위 필름 및 이물질질을 제거하십시오.
- 지문 전자 결제 등 일부 기능은 Kia Connect 서비스에 가입해야 이용할 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우 지문 등록 진행이 취소됩니다.
 - 인포테인먼트 시스템 화면을 변경할 경우
 - 시동 버튼을 사용할 경우
 - 차량 변속 위치를 변경하고 주행하는 경우

지문 삭제 방법

1. 반드시 1개 이상의 스마트키를 차량 안에 두십시오.
2. 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 사용자 프로필 → 운전자 1** 또는 **운전자 2 → 보안 → 지문인식**을 선택하십시오.
3. 프로필 비밀번호를 입력한 후 **지문 등록/삭제 → 삭제**를 선택하십시오.
4. **운전자 1 지문을 모두 삭제하시겠습니까?** 안내문에 따라 등록된 지문을 삭제하십시오.

⚠ 주의

복제한 지문으로도 시동을 걸 수 있습니다. 도난 또는 안전 사고 등이 발생할 수 있으므로 다른 사람이 운전자의 지문을 복제하지 못하도록 하십시오.

지문 인증 시스템 작동

편의 기능 제어

지문 인증 기능으로 차량 시동, 프로필 잠금 해제, 발레 모드 해제, 기아페이(전자 결제)와 같은 편의 기능을 사용할 수 있습니다.

방법

- 인포테인먼트 시스템 화면에 표시되는 지문 모양 및 안내문에 따라 차량 내 지문 인증 센서에 손가락을 올려 지문 인증을 하면 비밀번호를 입력하지 않아도 연동된 편의 기능이 작동합니다.

지문 인증 시스템이 작동하지 않으면, 손가락을 지문 인식 센서에서 떼었다가 다시 올리십시오.

- 지문 연동 편의 기능은 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **사용자 프로필** → **운전자 1** 또는 **운전자 2** → **보안** → **지문인식**에서 설정 또는 해제할 수 있습니다.

지문 연동 편의 기능 항목	특징
지문 인식 시동	스마트키 없이 지문으로 시동
프로필 잠금 해제	비밀번호 입력 없이 지문으로 기능 사용
발레 모드 해제	
기아페이(전자 결제)	

* 알아두기

- 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 프로필 연동, 발레 모드 설정 및 해제, 기아페이(전자 결제)의 설정 방법을 확인하십시오.
- 운전자 1과 운전자 2에 동일한 지문을 등록할 경우, 지문 인증 시 운전자 1의 프로필을 우선시하여, 운전자 1의 프로필이 잠금 해제됩니다.

차량 시동



- 1 지문 인식 센서
- 2 시동 버튼

방법

- 지문 인식 센서(1)에 손가락을 올려 지문 인증에 성공한 후 약 30초 안에 시동 버튼(2)을 누르십시오.

항 목	링 조명 색상	클러스터 표시 (시동 기능에 한함)
지문 인증 대기	하얀색	-
지문 인증 성공	파란색	"인증되었습니다. 시동을 걸 수 있습니다."
지문 인증 실패	노란색	-
누적 실패로 인한 지문 인증 제한	빨간색	"지문 인증이 제한되었습니다. X분 후 다시 시도하십시오" *지문 인증 5회 연속 실패 시의 인증 제한

* 알아두기

- 지문 인증을 5회 연속 실패 시마다 1분/3분/5분 동안 사용이 제한됩니다.
- 기본적인 차량 시동 방법은 4-3 페이지의 "시동 버튼"의 내용을 참고하십시오.
- 차량에 탑승한 후 긴 시간 동안 시동을 걸지 않으면 지문 인식 센서가 꺼질 수 있습니다. 이때 브레이크 페달을 밟아 지문 인식 센서에 불이 들어오면 지문 인증을 다시 시도할 수 있습니다.

제한 사항

- 다음과 같은 경우 지문 인증 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 등록되지 않은 지문으로 지문 인증을 할 경우
 - 지문 인식 센서 중앙에 정확하게 손가락을 대지 않을 경우
 - 지문 인식 센서 또는 손가락에 물기가 있거나 이물질이 묻었을 경우
 - 지문 인식 센서 위 필름을 제거하지 않을 경우
 - 등록한 지문에 상처가 나거나 지문이 물에 불은 경우
 - 손이 건조할 경우
 - 지문 인식 센서에 올린 손가락을 너무 빨리 떼릴 경우
- 지문 인증을 연속으로 실패하면 지문 인증이 제한됩니다. 제한 시간 경과 후 다시 시도하거나 기능에 관련된 다른 인증 수단(스마트키 또는 인포테인먼트 시스템 화면에서 비밀번호 입력)을 이용하십시오.
- 지문 인식 센서의 고장으로 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 지문 인증 시스템 또는 관련 부품 고장으로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 수리 시 등록된 지문이 모두 삭제될 수 있습니다. 스마트키를 휴대하여 방문하십시오.
- 차량이 방전되면 지문 인식 센서를 사용할 수 없습니다.
- 인포테인먼트 시스템의 **사용자 프로필 설정**에서 **운전자 1, 운전자 2** 모두 **지문 인식 시동** 설정이 해제된 경우에는 시동이 꺼진 상태에서 지문 인식 센서에 손가락을 올려도 지문 인증 시스템이 작동하지 않습니다.
- 지문 인증 시 센서에 손가락을 살짝 올리십시오. 지문 인식 센서를 세게 누르면 지문 인증이 안 될 수 있습니다.
- 지문 인증 중에 시동 버튼을 누르면 정상적으로 인증되지 않습니다.

⚠ 경고

차량에 어린이의 지문을 등록하지 마십시오. 어린이만 차량 내부에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.

중고차 구입 시 주의 사항

운전자 1, 운전자 2 프로필에 지문이 하나라도 등록이 되어 있으면 차량의 도어 잠금 해제 후 차량 시동을 「ON」 했을 때, 클러스터에 **생체 인증 정보가 등록되어 있습니다**. 문구를 1회 표시합니다.

중고차를 구입했을 때는 해당 문구를 반드시 확인하고 **운전자 1, 운전자 2** 프로필에 이전 사용자가 등록한 지문을 모두 삭제하십시오.

원격 시동 전환

운전자 1, 운전자 2 프로필에 **지문 인식 시동** 기능이 체크되어 있고 원격 시동 상태에서 기아 디지털 키 앱 또는 Kia Connect 서비스 앱으로 도어를 잠금 해제하고 차량에 탑승했을 때, 차량 실내 지문 인식 센서가 지문을 인식하지 않으면 시동이 꺼집니다.

Kia Connect 서비스 원격 시동 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

운전 자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)

운전 자세 메모리 시스템은 운전석, 스티어링 휠, 실외 미러 위치를 사전에 저장해 두고, 실행 버튼을 누르면 저장한 상태로 자동으로 조절하는 기능입니다.



저장 가능한 위치는 다음과 같습니다.

- 운전석 좌석 위치 조절
- 실외 미러 위치 조절
- 스티어링 휠 위치 조절 (사양 적용 시)

운전자의 승하차, 주행 상태에 따른 운전 위치 조절 또는 잦은 운전자의 교대 시 편리하게 사용 가능합니다.

⚠ 경고

반드시 안전한 곳에 차량을 정차한 후, 변속 위치를 「P」(주차) 위치에 둔 상태에서 운전 자세 메모리 시스템을 사용하십시오.

⚠ 주의

운전석 자세 메모리 시스템은 많은 양의 전기 동력을 필요로 합니다. 12 V 배터리가 방전되지 않도록 차량 시동 「OFF」 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

운전 자세 저장

1. 안전을 위해 「P」(주차) 위치로 변속 후 시동 「ON」 상태를 유지하십시오.
2. 운전석, 스티어링 휠(사양 적용 시), 미러를 운전자 시야에 맞춰 조절하십시오.
3. 저장하고자 하는 위치에 해당하는 버튼(1번 또는 2번)을 길게 누르십시오.

"삐" 소리와 함께 인포테인먼트 시스템 화면에 **설정 1(또는 2)에 저장되었습니다.**라는 문구가 표시됩니다.

운전 자세 불러오기

1. 안전을 위해 「P」(주차) 위치로 변속하십시오.
2. 운전 자세를 저장한 버튼(1번 또는 2번)을 누르십시오.

해당 버튼에 저장한 상태로 조절되고 "삐" 소리와 함께 인포테인먼트 시스템 화면에 **설정 1(또는 2)로 변경됩니다.**라는 문구가 표시됩니다.

* 정보

- 1번 운전 자세를 조절하는 중에 2번 운전 자세로 변경하려면 1번 버튼을 눌러 정지한 후 2번 버튼을 누르십시오.
- 운전 자세를 조절하는 중에 스티어링 휠 또는 실외 미러 등을 직접 조절하면 해당 운전 자세 항목은 자동으로 조절되지 않고 직접 조절한 상태를 유지합니다.

* 알아두기

운전 자세 메모리는 2개까지만 저장할 수 있습니다.

개인화 설정

인포테인먼트 시스템에 프로필별로 운전 자세를 저장할 수 있습니다. 프로필을 설정하고 스마트폰 디지털 키로 운전석을 잠금 해제하면, 운전자가 이전에 하차했던 위치로 운전석이 이동합니다.

프로필 설정 방법은 인포테인먼트 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

운전 자세 메모리 시스템 초기화

방법

1. 시동 「ON」 상태에서 「P」 (주차) 위치로 변속하고 운전석 도어를 여십시오.
2. 운전석에서 하차 후 운전석 전후 위치 및 각도 조절 스위치를 이용하여 좌석을 최대한 앞으로 당기고 등받이 또한 최대한 앞으로 세우십시오.
3. 1번 버튼과 운전석 전후 위치 조절 스위치의 앞쪽(좌석 위치를 앞으로 이동하는 방향)을 동시에 약 2초 동안 누르십시오.
4. 알람음이 울리면 스위치에서 손을 떼십시오.

초기화 진행

1. 경고음이 울리고 초기화를 시작합니다.
2. 좌석 및 등받이가 뒤쪽으로 자동 이동합니다. 작동 중에 경고음이 계속 울립니다.
3. 다시 좌석 및 등받이가 정중앙으로 이동하고 경고음이 울리며 초기화가 끝납니다.

비작동 조건

- 초기화 중 운전 자세 메모리 시스템 버튼을 누를 경우
- 초기화 중 운전석 조절 스위치를 누를 경우
- 차량이 약 3 km/h 이상의 속도로 움직일 경우
- 운전석 도어를 닫을 경우

▲ 주의

- 초기화 중에 운전석 작동 및 경고음이 멈추면 다시 한번 초기화를 진행하십시오.
- 초기화를 진행하기 전에 운전석 주변에 장애물이 없도록 하십시오.
- 초기화가 끝나면 운전자에 맞게 좌석을 조절하고, 다시 운전 자세 메모리 시스템에 저장하십시오.

승하차 편의 기능 (사양 적용 시)

승하차 편의를 위하여 문을 열고 닫을 때, 1열 시트, 스티어링 휠의 위치가 일정 거리만큼 이동하는 기능입니다.

승하차 편의 기능 설정

방법

- 인포테인먼트 시스템에서 운전석, 동승석 및 스티어링 휠의 작동을 설정하거나 해제 하십시오.
 - 운전석: **설정** → **차량** → **시트** → **승하차 편의** → **운전석 시트 이동** → **끄기/짧게 이동/길게 이동**
 - 동승석: **설정** → **차량** → **시트** → **승하차 편의** → **조수석 시트 이동**
 - 스티어링 휠: **설정** → **차량** → **시트** → **승하차 편의** → **승하차 시 핸들 이동**

* 알아보기

- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

시트 및 스티어링 휠 위치 이동

운전자 하차 시

방법

- 「P」 (주차) 위치로 변속한 후 시동을 끄고, 운전석 도어를 열면 운전석 및 스티어링 휠이 다음과 같이 이동합니다.
 - 운전석: 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 선택한 거리만큼 뒤로 이동합니다.
 - 스티어링 휠: 최상단으로 이동합니다.

운전자 승차 시

방법

- 시동 「ACC」 이상 또는 「OFF」 상태에서 스마트키를 휴대하고 운전석 도어를 닫으면 운전석과 스티어링 휠이 다시 원위치로 이동합니다.

동승석 승차/하차 시

방법

- 「P」 (주차) 위치로 변속한 후 시동을 끄고, 동승석 도어를 열면 동승석이 승차, 하차에 편리한 위치로 이동합니다.

도어

차 밖에서의 잠금 및 해제



스마트키를 이용한 도어 잠금 및 해제

작동 방법

스마트키 도어 잠금/잠금 해제 버튼

- 스마트키의 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 눌러 도어를 잠그거나 해제하십시오.

실외 도어 손잡이의 도어 잠금 센서부

- 스마트키를 휴대한 상태로 실외 도어 손잡이에 있는 음각 부분으로 된 도어 잠금 센서부를 터치하십시오.
- 도어의 잠금이 해제된 상태에서 실외 도어 손잡이에 있는 음각 부분으로 된 도어 잠금 센서부를 터치하면 자동으로 실외 도어 손잡이가 들어가고 모든 도어가 잠금 상태가 됩니다.

도어 잠금이 해제되면 모든 실외 도어 손잡이가 튀어 나옵니다. 이때 비상경고등이 2회 깜빡이며 확인음도 2회 울립니다.

도어의 잠금이 해제된 상태에서 어떤 도어도 열지 않고 약 30초가 지나면 모든 도어가 다시 잠기며 모든 실외 도어 손잡이가 들어갑니다.

작동 조건

- 도어의 잠금이나 잠금 해제는 다음 조건이 모두 충족될 경우에 가능합니다.
 - 스마트키를 휴대한 상태에서 운전석 및 동승석 실외 도어 손잡이 측으로부터 약 1m 이내의 거리에 있을 경우

비작동 조건(잠금)

- 차량 실내에 스마트키가 있는 경우
- 테일게이트를 포함하여 도어가 닫히지 않은 경우
- 시동이 꺼지지 않은 경우(시동 버튼이 「ACC」 또는 「ON」 상태)

▲ 주의

- 도어를 강한 힘으로 닫거나 빠른 속도로 실외 도어 손잡이를 당기는 경우 실외 도어 손잡이 내부에 있는 안전 장치가 작동하여 도어 손잡이를 당겨도 도어가 열리지 않을 수 있습니다. 이때 한번 더 실외 도어 손잡이를 당기면 도어를 열 수 있습니다.

* 알아두기

- 스마트키 혹은 실외 도어 손잡이의 도어 잠금 센서부를 이용하여 잠금/잠금 해제를 교대로 연속 작동하면 차량의 보호회로가 작동하여 도어 잠금/잠금 해제가 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 도어 손잡이가 작동할 때 실내에서 작동 소리가 날 수 있습니다.
- 잠금이 해제된 경우라도 차량이 약 5 km/h 이상의 속도로 주행할 경우 실외 도어 손잡이가 들어가게 됩니다.
- 전방 충돌방지 보조가 작동하는 경우 충돌 후 탑승객 구조를 위하여 실외 도어 손잡이가 튀어나올 수 있습니다. 이후, 전방 충돌방지 보조가 해제되면 실외 도어 손잡이는 자동으로 원래 위치로 돌아갑니다.

디지털 키를 이용한 도어 잠금 및 해제

스마트폰을 휴대하고 실외 도어 손잡이에 있는 음각 부분으로 된 도어 잠금 센서부를 터치하십시오.

UWB가 지원되지 않는 스마트폰이나 카드 키일 경우 디지털 키를 도어 손잡이에 약 2초 이상 접촉하십시오.

디지털키의 자세한 사용 방법은 3-11 페이지의 "디지털 키 2 (사양 적용 시)"의 내용을 참고하십시오.

도어 잠금 자동 해제 설정

스마트키나 UWB가 지원되는 스마트폰의 디지털 키를 소지하고 차량에 접근할 때, 도어 잠금을 자동으로 해제할 수 있습니다.

방법

1. 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **도어** → **접근 시 잠금 해제**를 선택하십시오.
2. 운전석 측 앞좌석 실외 도어 손잡이에 접근하십시오.
자동으로 잠금 해제되면서 실외 도어 손잡이가 튀어 나옵니다. 이때 비상경고등이 2회 깜빡이며 확인음도 2회 울립니다.
3. 도어 손잡이가 튀어 나오고 약 2초 이후에 도어 손잡이의 도어 잠금 센서부를 터치하지 않으면 전 도어가 잠금 상태로 전환되며 실외 도어 손잡이가 다시 도어 안으로 들어갑니다.

* 알아두기


인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

스마트키 리마인더

차량 내부에 스마트키나 디지털키가 있고 도어가 열린 상태에서 차량 내부의 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠글 경우 도어는 잠기지 않고 다시 해제됩니다.

비상키를 이용한 도어 잠금 및 해제

배터리 방전 등 비상시 도어 손잡이의 앞부분을 눌러 수동으로 도어 손잡이를 튀어나오게 한 뒤, 비상키로 도어를 잠금 해제한 후 도어 손잡이를 잡아당겨 도어를 열 수 있습니다.

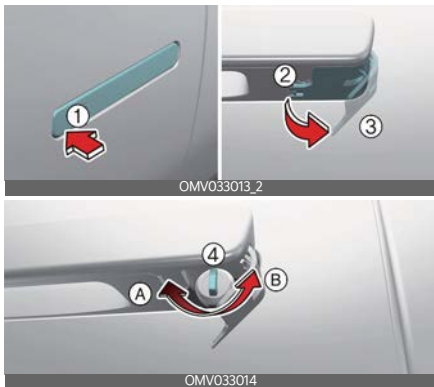

작동 방법

1. 비상키 보호 커버를 잡아 당겨 비상키를 분리하십시오.
2. 실외 도어 손잡이의 앞부분(1)(차량 전면 방향)을 눌러서 손잡이를 수동으로 돌출시킨 다음 손잡이를 최대한 당기십시오.
3. 손잡이를 최대한 당긴 상태에서 비상키로 손잡이 안쪽에 있는 후크를 눌러(2) 커버를 탈거하십시오(3).
4. 드러난 키 홈에 비상키를 꽂고(4) 좌우로 돌려 도어를 잠그거나 잠금 해제하십시오.
 - A: 잠금 해제(시계 방향)
 - B: 잠금(반시계 방향)
5. 비상키를 키 홈에서 빼고 커버를 다시 설치한 후 도어 손잡이를 놓으십시오.
6. 다시 도어 손잡이의 앞부분(1)(차량 전면 방향)을 눌러 손잡이가 수동으로 튀어나오게 한 다음 충분히 잡아 당겨서 도어를 열 수 있습니다.

주 의

차량의 배터리 및 스마트키 건전지 방전 상황을 대비하여 비상키를 항상 소지하십시오.

* 알아보기

비상키를 사용하여 잠그거나 잠금을 해제할 경우 운전석 도어만 잠금 및 잠금 해제됩니다. 비상시 동승석과 뒷좌석 잠금 방법은 3-31 페이지의 "비상시 도어 잠금 기능"의 내용을 참고하십시오.

세차 시 주의 사항

스마트 키가 감지 범위내에 있고 실외 도어 손잡이가 젖어 있으면 의도치 않게 경고음이 울리거나, 도어 잠금이 해제되고 실외 도어 손잡이가 튀어나와 세차시 손상 될 수 있으므로 주의하십시오.

자동 세차를 할 때

- 세차하기 전에 시동 「ON」 또는 시동이 걸린 상태를 유지하고, 변속 위치를 「N」(중립)단 유지 모드로 하여 진입하십시오.
「N」(중립)단 유지 모드에 대한 자세한 사항은 4-7 페이지의 「N」(중립)단 유지 모드 "의 내용을 참고하십시오.
- 세차 모드 사용하기 (사양 적용 시)
 - 인포테인먼트 시스템 화면의 **세차 모드 사용하기**를 누르십시오.
세차 모드 활성화 시 실외 도어 손잡이가 들어간 상태로 변경됩니다.
- 도어 잠금 상태를 유지하고, 실외 도어 손잡이가 들어간 상태에서 자동 세차기에 진입하십시오.
- 시동이 꺼져 있으며, 도어 잠금 상태에서 스마트키가 외부에 있는 경우 의도치 않은 실외 도어 손잡이의 센서 작동 방지를 위해 스마트키를 차량으로부터 약 2m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오.

* 알아보기

- 다음과 같은 상황에서는 **세차 모드 사용하기**가 자동으로 꺼집니다.

- 차량 속도가 20km/h를 초과할 때
- 시동이 꺼질 때
- 차량의 문이 열릴 때
- **세차 모드 사용하기**의 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

▲ 주의

실외 도어 손잡이가 전개된 상태에서 자동 세차를 하면 도어 손잡이가 파손되거나 도어가 열릴 수 있습니다.

셀프 세차를 할 때

- 도어 잠금 상태를 유지하여 실외 도어 손잡이가 들어간 상태로 세차하십시오.
- 물기 또는 걸레 등이 도어 손잡이 잠금/잠금 해제 센서부에 닿으면 실외 도어 손잡이 밖으로 튀어나오고 도어 잠금이 해제됩니다. 의도치 않은 실외 도어 손잡이 센서 작동 방지를 위해 스마트 키를 차량으로부터 약 2m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오.
- 세차 중 스마트키 또는 디지털 키를 도난당하지 않도록 주의하십시오.
- 세차가 끝나면 스마트키를 반드시 휴대하십시오.

* 알아두기

세차 중에 의도하지 않은 경고음이 발생하면 차량 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태를 유지하고 스마트키를 차안에 두십시오.

도어 손잡이 얼음 제거



매우 추운 날씨에는 실외 도어 손잡이 내부가 얼어 실외 도어 손잡이가 작동하지 않을 수 있습니다.

방법

1. 도장에 손상을 줄 수 있는 장신구 또는 물체를 손에서 제거하십시오.
2. 실외 도어 손잡이 주변을 따라 원형 패턴으로 주먹의 바닥면을 사용하여 실외 도어 손잡이를 두드려 얼음을 제거하십시오. 도구를 사용하거나 과도한 힘으로 시도하지 마십시오.

또한 차량 표면에 패임이 발생할 수 있으므로 차량을 너무 세게 두드리지 마십시오. 이 옷집 문을 두드릴 때와 비슷한 세기로 두드리십시오.

3. 실외 도어 손잡이가 정상적으로 튀어 나올 때까지 두드리는 강도를 조금씩 높여 얼음을 제거하십시오.

실외 도어 손잡이가 정상적으로 작동하게 되면 몇 차례 도어를 열고 닫아 남아있는 얼음을 제거하십시오.


▲ 경고

도어를 열거나 닫을 때 도어와 차체 사이에 손가락 등 몸의 일부가 끼여 다칠 수 있으니 주의하십시오. 부상의 위험이 있습니다.

▲ 주의

도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있습니다.

차 안에서의 잠금 및 해제 도어 손잡이 사용 시

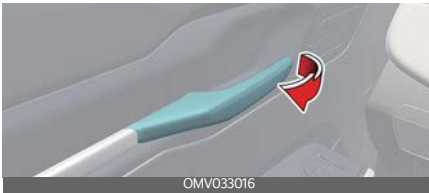


작동 방법


- 운전석 도어 손잡이를 잡아당기면 잠금 해제와 동시에 도어가 열립니다.
- 동승석 및 뒷좌석 도어 손잡이를 한 번 잡아당기면 도어가 잠금 해제되고 다시 한번 잡아당기면 도어가 열립니다.

중앙 도어 잠금 스위치 사용 시

운전석

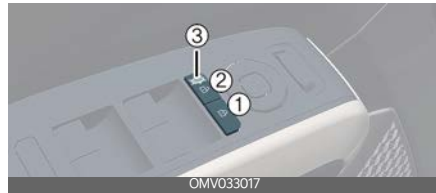

동승석

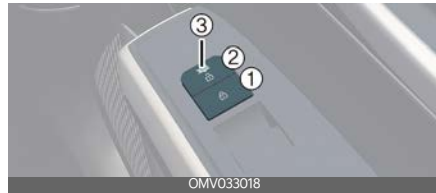

- 1 도어 잠금 버튼
- 2 도어 잠금 해제 버튼
- 3 전 도어 잠금 알림등

작동 방법

- 잠금 버튼(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.
- 잠금 해제 버튼(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

⚠ 경고

- 차량 주행 전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오. 갑자기 도어를 열면 위험합니다.
- 어린이나 동물을 차량 내부에 남겨 두지 마십시오. 밀폐된 차 안은 외부 기온에 따라 매우 덥거나 추울 수 있으며, 질식의 위험이 있습니다.

- 운전석 도어는 도어가 잠겨 있는 경우에도 실내측 도어 손잡이를 당기면 열립니다. 운행 중 차량의 도어를 열면 매우 위험하므로 도어 손잡이를 당기지 마십시오.
- 차량 출발 전에 중앙 도어 잠금 스위치를 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 경우 운행 중 실수로 차량의 도어가 열리게 되면 매우 위험합니다.
- 도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있어 사고의 위험이 있습니다.
- 도어를 열거나 닫을 경우 신체가 끼지 않도록 주의하십시오.
- 외부 온도가 아주 높거나 낮을 때 정차한 차량에 오래 머물러 상해를 입거나 생명에 위협을 받을 수 있습니다. 차량 내부에 사람이 있을 때는 밖에서 차량을 잠그지 마십시오.

⚠ 주 의

도어 및 도어 손잡이에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

* 알아두기

- 주행 중에는 항상 도어를 잠가 도어가 열리지 않도록 하십시오. 도어를 잠가 두면 차가 정차 중이거나 서행할 때 타인이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.
- 도어가 열려있는 경우, 중앙 도어 잠금 버튼을 눌러도 도어가 잠기지 않습니다.
- 모든 도어가 잠겨 있을 경우 운전석 및 동승석에 위치한 전 도어 잠금 알림등(3)이 켜집니다. 1개의 도어라도 잠겨 있지 않으면 알림등은 켜지지 않습니다.

비상시 도어 잠금 기능

비상시(12V 배터리 방전 등) 열쇠와 같이 길고 납작한 물체를 이용하여 수동으로 도어를 잠글 수 있습니다.



작동 방법

1. 도어를 여십시오.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 비상 잠금 장치에 열쇠와 같이 길고 납작한 물체를 넣고 반시계 방향으로 키를 돌리십시오.
3. 도어를 닫으십시오.

충돌 감지 자동 도어 잠금 해제 장치

도어가 잠기고 시동 「ON」 상태에서 충돌 센서에 충돌 감지 시 도어 잠금 장치가 자동으로 해제됩니다. 단, 도어 잠금 해제 장치 또는 배터리에 문제가 있을 경우 도어가 잠금 해제되지 않습니다.

차속 감응 자동 도어 잠금 장치

차량이 약 15 km/h 이상 주행하면 자동으로 모든 도어가 잠깁니다. 이때, 강제로 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 도어 잠금 상태를 해제하지 마십시오.

시동이 「ACC」 또는 「OFF」 상태가 되면 도어가 자동으로 잠금 해제됩니다.

도어 자동 잠금/해제 기능

운전자가 도어의 자동 잠금/해제 기능을 선택할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 도어 → 자동 잠금/자동 잠금 해제**를 선택하십시오.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

차일드 락

차 안에서 문을 열지 못하도록 설정하는 기능입니다.

⚠ 경 고

만일 주행 중에 어린이가 우연히 도어를 열 경우 부상을 당하거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 차량 내부에서 도어를 여는 것을 방지하기 위하여, 어린이를 태웠을 때는 반드시 차일드 락을 작동하십시오.

전자식 차일드 락



작동 방법

- 운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 누르십시오. 표시등이 켜지면 뒷좌석 도어를 차량 안에서 열 수 없습니다.
- 차일드 락 기능은 자동으로 작동하지 않으며, 운전자가 차일드 락 버튼을 눌러 차일드 락 기능을 켜야 작동합니다.
- 차일드 락 기능이 작동 중인 상태(버튼 내 표시등 켜짐)에서 차량 시동을 끈 후 약 3분이 지나면 버튼 내 표시등이 꺼지고 잠금을 해제할 수 없습니다.

잠금을 해제하려면 시동 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 뒷좌석 도어 잠금 버튼을 누르십시오.

- 차일드 락 기능이 작동 중인 상태(버튼 내 표시등 켜짐)에서 12 V 배터리를 분리하거나 12 V 배터리가 방전되면 버튼 내 표시등이 꺼지고 잠금을 해제할 수 없습니다.

12 V 배터리에 다시 전원이 공급되면, 뒷좌석 도어 잠금 버튼 내 표시등 상태와 뒷좌석 도어의 차일드 락 잠금 여부가 일치하도록 뒷좌석 도어 잠금 버튼을 한 번 눌러주십시오.

⚠ 주 의

전자식 차일드 락 기능에 이상이 발생하면 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 이때, 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

*** 알아두기**

- 차일드 락 기능이 작동 중이면 뒷좌석 도어 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다.
자세한 사항은 3-51 페이지의 "유리창 개폐 잠금 버튼"의 내용을 참고하십시오.
- 전자식 차일드 락은 안전 하차 보조와 연동되지만 자동으로 잠금 작동되는 기능이 없으며, 운전자가 차일드 락 버튼을 눌러 잠금 상태가 되어야 안전 하차 보조 기능이 작동합니다. 자세한 사항은 5-35 페이지의 "안전 하차 보조(SEA)"의 내용을 참고하십시오.
- 주행 완료 후 시동을 껐을 때 약 3분 동안 잠금 버튼 작동이 가능합니다.

후석 승객 알림

뒷좌석에 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

후석 승객 알림 설정**방법**

- 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **편의** → **후석 승객 알림**을 선택하십시오.

*** 알아두기**

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

후석 승객 알림 작동**1차 알림****작동 방법**

- 뒷좌석 도어를 열고 닫은 후에 시동을 끄고 운전석 도어를 열 경우 클러스터에 '뒷좌석 탑승자 또는 소지품을 확인하십시오.'라는 경고 메시지가 표시되면서 경고음이 울립니다.

2차 알림

작동 방법

- 1차 알림 후에 운전석 도어를 닫고 전체 도어를 잠근 후, 차량 내부의 움직임이 감지되면 약 25초 동안 경고음과 비상경고등이 작동하며 2차 알림을 전달합니다.


Kia Connect 가입자에게는 문자를 발송합니다. 움직임이 계속 감지될 경우 최대 8회까지 알림이 작동합니다. 알림을 멈추려면 스마트키로 도어를 잠금 해제하십시오.

- 도어를 잠근 후, 약 10분 동안 차량 안의 움직임을 감지합니다.

* 알아두기

- 1차 알림이 먼저 작동하지 않은 상태에서는 2차 알림은 작동하지 않습니다.
- 후석 승객 알림 시스템의 2차 알림 기능을 사용하지 않으려면 클러스터 내 1차 알림이 표시될 때 스티어링 휠에 있는 OK 버튼을 눌러 2차 알림을 1회 해제하십시오. Kia Connect 가입자는 앱을 통해 알림을 멈출 수 있습니다.

클러스터

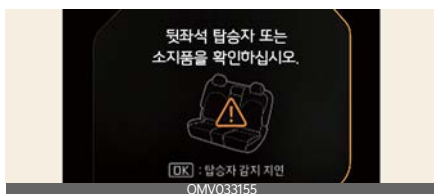

스티어링 휠



- 원격 시동 상태에서는 실내 움직임 감지가 중지됩니다.

⚠ 경고


후석 승객 알림이 장착되어 있더라도 항상 내리기 전에 뒷좌석을 확인하십시오.

다음과 같은 상황에서는 후석 승객 알림이 작동하지 않을 수 있습니다. 탑승자의 안전 사고에 항상 유의하십시오.

- 차량 시트 또는 어린이가 보조 시트의 가림으로 인해 감지신호가 약한 경우(예: 어린이 보조 시트를 앞보기 자세로 장착 등)
- 일정 시간 움직임이 거의 없거나 적은 경우
- 유아가 어린이가 보조 시트에 앉아 있지 않은 경우
- 뒷좌석 이외의 영역에서 움직임이 발생한 경우
- 금속이 포함된 섬유 제품(예: 담요 등) 등 장애물에 뒷좌석 탑승자가 가려져 있는 경우
- 차량 안의 물건이 센서를 가린 경우
- 센서가 이물질로 오염된 경우
- 뒷좌석 동물의 움직임에 의해 시스템이 작동할 수 있으나 대상의 크기가 작거나 움직임이 미세한 경우
- 실내 천장(헤드라이닝)에 물체를 부착하거나 임의로 개조, 변형, 파손된 경우
- 실내외의 다른 전자파에 의해 방해받을 경우
- 그 외 시스템이 작동하지 않을 수 있는 주변 환경

주의

- 모든 창문이 닫혔는지 확인하십시오. 창문이 열려 있으면 센서가 의도치 않게 움직임을 감지하여 알림이 작동할 수 있습니다.(예 :바람 또는 벌레가 날아 들어옴 등)

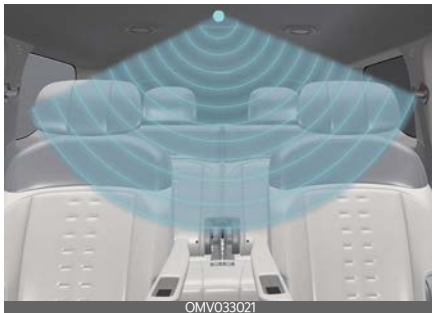

* 센서는 2열 루프 차체 내부에 위치해 있습니다.

- 운전석 및 동승석 등 이외의 영역에서 움직임이 감지되면 알림이 작동할 수 있습니다.
- 도어가 잠긴 상태에서 실내에 머무르는 경우에도 알림이 작동할 수 있습니다.
- 차체에 충격이 가해질 경우 알림이 발생할 수 있습니다.
- 차량 내부에 박스나 물건들이 높게 쌓여 있으면 센서가 움직임을 감지하지 못할 수 있습니다. 반대로, 박스나 물건들이 떨어지면 알림이 발생할 수 있습니다.
- 차량이 잠긴 후 차를 밀거나 흔들 경우 또는 세차를 하는 경우 주변의 진동 또는 소음에 의해 알림이 작동할 수 있습니다.
- 차량 실내에 비치해 놓은 금속 물체, 액체류, 완구류에 의해 의도치 않은 알림이 발생할 수 있습니다.

후드**후드 열기****방법**

- 크래시패드 버튼(1)
 - 크래시패드에 위치한 후드 잠금 해제 버튼(1)을 2회 누르십시오.
버튼을 1회 누른 이후 약 3초 이내 다시 눌러야 후드의 잠금이 해제됩니다. 약 3초가 지난 이후에는 놀림 카운트가 초기화되어, 앞의 과정을 반복해야 합니다.
 - 잠금 해제된 후드를 위로 들어 올리십시오.
 - 후드를 중간 정도 들어 올리면 저절로 완전히 열리게 됩니다.
- 스마트키 버튼(2)
 - 스마트키의 후드 잠금 해제 버튼(2)을 약 1.5초간 길게 누르면 후드의 잠금이 해제됩니다.
 - 잠금 해제된 후드를 위로 들어 올리십시오.

3. 후드를 중간 정도 들어 올리면 저절로 완전히 열리게 됩니다.

* 알아두기

위의 방법으로 후드가 열리지 않는 경우 후드 열림 레버를 작동하여 여십시오.

작동 조건

- 차량의 변속 위치가 'P' (주차) 상태인 경우

후드 열림 경고



후드가 열리면 클러스터에 경고 메시지가 나타납니다. 후드가 열린 상태로 차량의 속도가 약 3 km/h 이상으로 주행을 하면 경고음이 작동합니다.

비상시 후드 열림 장치



작동 방법

- 풋레스트 좌측에 위치한 비상 오픈 커버를 탈거하십시오.
- 탈거 후 후드 열림 레버를 2회 당기십시오. 후드가 열립니다.

⚠ 경고

- 비상 후드 열림 장치를 사용한 후에는 반드시 커버를 장착하십시오. 비상 레버가 노출된 상태에서는 의도치 않은 조작으로 인하여 주행 중에 후드가 열릴 경우 대형사고가 발생할 수 있습니다.

후드 닫기



방법

1. 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
 - 모터룸의 모든 주입구 커버가 정확하게 닫혀 있는지 확인하십시오.
 - 모터룸에 불필요한 물건(장갑, 공구 등)은 없는지 확인하십시오.
2. 후드를 내린 후 아래로 끝까지 힘을 주어 밀어 닫으십시오.
3. 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오. 후드를 닫은 뒤, 다시 눌렀을 때 후드가 전체적으로 한번 더 눌리는 느낌이 들면 후드의 엠블럼 앞 부분을 두 손으로 눌러 확실히 닫으십시오.

⚠ 경고

- 후드를 열기 전에는 반드시 경사가 없는 장소에서 변속 위치를 'P' (주차)로 하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 거십시오.
- 후드를 열거나 닫을 때는 주위가 안전한지 확인한 후에 열거나 닫으십시오. 후드가 일정한 높이 이하 또는 이상에서는 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.
- 모터룸 안에 걸레, 장갑 등 불이 붙을 수 있는 물건을 넣고 후드를 닫지 마십시오. 화재가 발생할 수도 있습니다.
- 후드가 완전히 닫히지 않으면 차량 속도가 제한됩니다. 주행하기 전에 후드가 완전히 닫혀 있는지 반드시 확인하십시오.
- 주행하기 전에 후드가 완전히 닫히고, 클러스터에 후드 열림 경고문 또는 아이콘이 없어졌는지 확인하십시오. 완전히 닫히지 않

은 상태로 주행하면 맞바람에 후드가 열려 운전자의 시야를 막아 대형사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

스마트 키 또는 UWB 지원 등록된 스마트폰(디지털키)이 프론트 트렁크 내부에 있으면, 후드를 닫을 경우 경고음이 울리면서 후드가 다시 열립니다. 프론트 트렁크 내부에 스마트 키 또는 스마트폰(디지털 키,UWB지원)이 있는지 확인하십시오.

프론트 트렁크

후드 안쪽에 물건을 적재할 수 있는 공간입니다.

프론트 트렁크 사용



방법

- 클래식패드에 위치한 후드 잠금 해제 버튼을 누르거나 스마트키의 후드 잠금 해제 버튼을 눌러 후드를 여십시오.
후드 개폐에 관한 자세한 사항은 3-35 페이지의 "후드"의 내용을 참고하십시오.
- 프론트 트렁크 사용이 끝나면 후드를 닫으십시오.

비상시 후드 열림 버튼

비상시 후드 열림 버튼은 프론트 트렁크 내부에 갇혔을 경우, 내부에서 후드를 열 수 있는 버튼입니다.



작동 방법

- 프론트 트렁크 내부에 위치한 버튼 커버를 위로 여십시오.
- 형광색 후드 열림 버튼을 누르십시오.

작동 조건

- 차량의 속도가 약 5 km/h 이상인 경우 시야 및 기도 확보를 위하여 1단 열림 상태를 유지합니다.
- 차량의 속도가 약 5 km/h 미만인 경우 후드가 완전히 열려 비상 탈출이 가능합니다.

경고

- 프론트 트렁크 안에 들어가지 마십시오. 프론트 트렁크에 사람이 들어가면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 후드를 열거나 닫을 때는 반드시 주위 안전을 확인하십시오. 일정한 높이 이하 또는 이상에서는 후드가 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.
- 바깥 온도가 높을 때는 프론트 트렁크에 가스 라이터, 스프레이 등 인화성 물질을 포함하고 있는 물건을 보관하지 마십시오. 밀폐된 상태에서 직사광선을 받아 프론트 트렁크 내부 온도가 높아지면 폭발할 가능성이 있습니다.

주의

- 프론트 트렁크 적재량 이상으로 물건을 보관하지 마십시오. 프론트 트렁크가 파손될 수 있습니다.
- 세차 시 프론트 트렁크에 분사기를 직접 분사하지 마십시오. 세차액이 유입되어 구동 장치가 손상될 수 있습니다.
- 프론트 트렁크 안에 물, 음료 등 액체류 보관 시 주의하십시오. 프론트 트렁크 밖으로 액체가 새어 나올 경우 모터를 내부에 있는 전기 장치가 손상될 수 있습니다.
- 프론트 트렁크 안에 날카로운 물건 또는 크기가 맞지 않는 물건을 보관하지 마십시오. 급정차, 충돌 사고 시 내용물이 파손될 수 있습니다.
- 프론트 트렁크에 값비싼 물건, 귀중품을 보관하지 마십시오.
- 주행 중에는 프론트 트렁크에 보관한 물건이 움직일 수 있습니다. 파손의 위험이 있어

나, 프론트 트렁크 벽면과 부딪혀 큰 소리가 나는 물건은 차량 실내에 보관하십시오.

- 바깥 온도가 높을 때는 프론트 트렁크에 플라스틱 제품(안경, 선글라스, 플라스틱 카드 등)을 보관하지 마십시오. 밀폐된 상태에서 직사광선을 받아 프론트 트렁크 내부 온도가 높아지면 플라스틱 제품이 변형될 수 있습니다.
- 프론트 트렁크 안에 음식물 보관 시 주의하십시오. 밀폐된 상태에서 직사광선을 받거나, 장시간 주행 시 프론트 트렁크 내부 온도가 높아지면, 음식물이 상할 수 있습니다.
- 프론트 트렁크에 물건 적재 시, 규제된 무게 이상의 물건을 보관하지 말고, 무거운 물건이 한 쪽에 치우치지 않도록 골고루 배치하십시오. 12 V 배터리 A/S 커버 위에는 약 5 kg 이하의 물건만 적재하십시오.
- 프론트 트렁크에 물건 적재 시, 물건을 떨어뜨리지 마십시오. 강한 충격 발생 시, 파손될 수 있습니다.
- 프론트 트렁크 네트에 부피가 크고, 무거운 물건을 장시간 보관하지 마십시오. 네트가 처지거나 변형될 수 있습니다.
- **쇼핑백 고정 후크(사양 적용 시)**
 - 약 3 kg 이하의 쇼핑백 손잡이를 후크에 걸어 사용하십시오.
 - 약 3 kg이 넘는 쇼핑백을 걸면 후크가 파손될 수 있습니다.
- 후드를 스마트키로 열 경우, 도어 잠금/잠금 해제 상태에 따라 프론트 트렁크 내부의 조명이 켜질 수 있습니다.
 - **도어 잠금 상태** : 프론트 트렁크 내부 조명 미점등
 - **도어 잠금 해제 상태** : 프론트 트렁크 내부 조명 미점등

* 알아두기

프론트 트렁크 최대 적재 허용량

- 2WD: 40 kg
- AWD: 20 kg

테일게이트

테일게이트 잠금 및 해제

수동식 테일게이트



작동 방법

- 스마트키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠그거나 해제하면 테일게이트도 동시에 잠기거나 해제됩니다. 테일게이트가 잠금 해제된 상태에서 번호판 상단의 손잡이 스위치를 누르면서 들어 올리십시오.
- 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼을 누르면 테일게이트만 잠금 해제할 수 있습니다. 이때, 모든 도어가 잠금 상태일 때 테일게이트를 한 번 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.
- 닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내려서 양손으로 눌러서 닫으십시오. 닫은 후에는 완전히 닫혔는지 다시 한번 확인하십시오.
- 주행하기 전에 테일게이트가 확실하게 닫혔는지 확인하십시오. 테일게이트가 확실하게 닫히지 않은 상태로 주행하면 테일게이트의 리프터나 부착된 기계부품에 손상이 올 수 있습니다.
- 테일게이트가 확실하게 닫혀 클러스터의 테일게이트 열림 경고 화면이 꺼졌는지 확인하십시오. 테일게이트가 잠금 해제된 상태로 두고 차량을 떠나게 되면 도난의 우려가 있으므로 반드시 확인하십시오.

⚠ 경고

- 테일게이트 열림 버튼은 고무 재질로 되어 있으므로 키, 드라이버, 송곳 등 날카로운 물건으로 누르거나 찌르지 마십시오.
- 추운 날씨에는 테일게이트 바깥쪽의 열림 버튼 주변이 얼어서 버튼이 눌러지지 않을 수 있습니다. 버튼은 과도하게 누르지 마시고, 주변의 얼음을 제거한 다음 누르십시오.
- 테일게이트가 열린 상태로 주행하면 운전석에서 뒤가 잘 안 보일 뿐만 아니라 차량 내부로 배기가스가 들어와 위험하니 주의하십시오.
- 주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 테일게이트는 열릴 때 위로 올라갑니다. 테일게이트를 열거나 닫을 때는 주위가 안전한지 확인하십시오. 테일게이트는 일정한 높이 이하 또는 이상에서는 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않게 항상 주의하십시오.
- 테일게이트를 지지하고 있는 부품(가스 리프터)을 잡지 마십시오. 부품의 변형으로 차량 파손 및 안전 사고의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.



⚠ 주의

- 도난 방지를 위하여 값비싼 소지품은 차량 안에 넣어 두지 마시고, 항상 모든 도어와 테일게이트는 잠금 상태로 하십시오.
- 고압 세차 시 물 분사 압력에 의하여 외부에 노출되어 있는 테일게이트 열림 버튼이 눌러 테일게이트가 열릴 수 있으니 주의하십시오.

파워 테일게이트 (사양 적용 시)



작동 방법

- 1 실내 및 스마트키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 길게 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.
 - 테일게이트가 열리는 도중에 실내 및 스마트키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 한 번 더 누르면 원하는 위치에 테일게이트를 정지할 수 있습니다.
 - 테일게이트가 닫히는 도중에 실내 및 스마트키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼에서 손을 떼거나 스마트키가 차량과 약 10m 이상 멀어지면 작동을 멈추고 약 5초 동안 경고음이 울립니다.
- 2 차량 바깥쪽에 위치한 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열립니다.

차량이 잠긴 상태에서 테일게이트를 열려면 스마트키를 휴대한 상태에서 차량 바깥쪽에 위치한 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르십시오.
- 3 테일게이트 안쪽에 위치한 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.
- 4 스마트키를 휴대한 상태에서 테일게이트 안쪽에 위치한 파워 테일게이트 잠금 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 닫히고 모든 도어가 잠깁니다.

모든 도어가 닫혀 있고, 시동 「OFF」 상태인 경우에만 버튼을 사용하여 테일게이트를 닫고 모든 도어를 잠글 수 있습니다.
- 5 실내(러그지 룸) 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 길게 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.

테일게이트가 열리는 도중에 실내(러그지 룸) 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 한 번 더 누르면 원하는 위치에 테일게이트를 정지할 수 있습니다.

테일게이트가 닫히는 도중에 실내(러그지 룸) 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼에서 손을 떼면 작동을 멈추고 약 5초 동안 경고음이 울립니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태에서 기어가 「P」 (주차) 위치에 있을 때
- 시동 「OFF」 상태

비작동 조건

- 차량이 약 3 km/h 이상의 속도로 이동 중일 때

물체 끼임 인식 기능

파워 테일게이트가 작동하는 도중에 물체의 끼임이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 완전히 열립니다.

작동 조건

- 파워 테일게이트가 작동하는 도중에 물체의 끼임이 감지되었을 때

비작동 조건

- 테일게이트에 감지된 저항이 일정 수준 이하일 때
- 테일게이트가 거의 닫힌 상태에서 물체의 끼임이 감지되었을 때
- 테일게이트에 강한 충격이 가해졌을 때

⚠ 경고

- 차량 내부에 어린이나 반려동물만을 남겨 두고 차량을 떠나지 마십시오. 파워 테일게이트가 불필요하게 작동되어 차량이 손상될 수 있으며, 테일게이트 주변에 있는 사람이 부상을 입거나 물건이 손상될 수 있습니다.
- 파워 테일게이트(또는 스마트 파워 테일게이트)를 안전하게 열거나 닫을 수 있도록 차량 주변에 최소 여유 공간을 확보하십시오. 최소 공간이 확보되지 않은 상태에서 파워 테일게이트를 작동하면 테일게이트가 주변의 물체(벽, 천장, 주변 차량 등)에 부딪쳐 손상될 수 있으며, 주변 사람에게 부상을 입힐 수 있습니다.



OMV033032

- A: 70 cm
- B: 70 cm
- 다음과 같은 경우에는 테일게이트가 열리지 않거나, 의도치 않게 닫혀 주변 사람을 다치게 할 수 있습니다.
 - 테일게이트에 눈이 많이 쌓인 경우
 - 테일게이트에 자전거 캐리어, 사다리 등의 무거운 물건이 장착된 경우
 쌓인 눈 또는 무거운 물건을 제거하기 전에는 테일게이트를 열지 마십시오.

⚠ 주의

- 가급적이면 파워 테일게이트를 수동으로 작동시키지 마십시오.
- 파워 테일게이트가 정상적으로 작동하지 않아 수동으로 작동할 때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파워 테일게이트가 손상될 수 있습니다.
- 시동이 꺼진 상태에서 파워 테일게이트를 10회 이상 작동하면 배터리가 방전될 수 있습니다. 파워 테일게이트를 반복적으로 사용할 때는 시동이 걸린 상태에서 파워 테일게이트를 작동하십시오.
- 파워 테일게이트를 장시간 열어 두지 마십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 파워 테일게이트가 작동할 때 테일게이트에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 테일게이트가 손상될 수 있습니다.
- 테일게이트를 지지하고 있는 부품(가스 리프터)을 잡지 마십시오. 부품의 변형으로 차량 파손 및 안전 사고의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.



OMV033033

- 파워 테일게이트와 관련된 부품을 임의로 개조하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 다음과 같은 경우 파워 테일게이트를 작동하지 마십시오. 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 타이어 교체 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올린 경우
 - 경사지, 보도블록 등 고르지 않은 길에 차량을 기울게 주차한 경우

- 자동 세차장 이용 시 테일게이트를 완전히 닫은 후 중앙 도어 잠금 버튼을 눌러 모든 도어를 잠그십시오.
- 고압 세차 시 물 분사 압력으로 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼이 눌러지지 않도록 주의하십시오.

※ 알라두기

- 테일게이트가 완전히 닫히지 않은 상태에서 약 3 km/h 이상의 속도로 주행하면 경보음이 10회 울립니다. 안전한 곳으로 즉시 이동하여 테일게이트를 완전히 닫고, 클러스터의 테일게이트 열림 경고 화면이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 추운 날씨에는 테일게이트 바깥쪽의 열림 버튼 주변이 얼어서 버튼이 눌러지지 않을 수 있습니다. 버튼은 과도하게 누르지 마시고, 주변의 얼음을 제거한 다음 누르십시오. 다른 방법으로 테일게이트를 열려면 스마트 키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼이나 차량 내 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르십시오.
- 파워 테일게이트를 연속으로 5회 이상 작동하면 구동 모터가 과열되지 않도록 차량이 과열 방지 모드로 진입합니다. 이때는 작동 버튼을 눌러도 파워 테일게이트가 작동하지 않으며, 경보음이 3회 울립니다. 과열 방지 모드 진입 후 1분이 지나고 과열 방지 모드가 해제되면 파워 테일게이트를 다시 작동하십시오.
- 파워 테일게이트가 1회 작동하는 동안 연속적으로 물체의 끼임이 감지되면 작동이 멈출 수 있습니다. 이때, 테일게이트를 수동으로 열거나 닫고, 약 30초 후에 파워 테일게이트를 작동하여 이상이 없는지 확인하십시오.

파워 테일게이트 설정

열림/닫힘 속도 설정

방법

- 파워 테일게이트 열림 속도를 선택할 수 있습니다. 원하는 열림/닫힘 속도(**보통/빠르게**)를 선택하십시오(기본 설정: **빠르게**).
 - 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **도어** → **파워 테일게이트 열림 속도**를 선택하십시오.

열림 높이 설정

방법

- 파워 테일게이트 열림 높이를 설정할 수 있습니다. 원하는 열림 높이(**완전열림/3단계/2단계/1단계/사용자 높이 설정**)를 선택하십시오.
 - 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **도어** → **파워 테일게이트 열림 높이**를 선택하십시오.

사용자 높이 설정

방법

1. 수동으로 파워 테일게이트를 설정하려는 높이까지 여십시오.
2. 알람음이 울릴 때까지 파워 테일게이트 내부 열림/닫힘 버튼을 길게 누르십시오.

열림 높이 설정이 사용자 높이 설정으로 변경되며, 테일게이트를 열 때 테일게이트가 설정한 위치까지만 열립니다.


※ 알아두기

- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.
- 파워 테일게이트의 기능이 설정된 경우에만 작동합니다. 파워 테일게이트 기능을 원하지 않을 경우에는 설정을 해제하십시오.
- 사용자 높이를 설정하지 않은 상태에서 열림 높이를 사용자 높이 설정으로 선택하고 테일게이트를 열면 테일게이트가 완전히 열립니다.
- 열림 높이를 완전열림, 3단계, 2단계 또는 1단계로 설정한 후 사용자 높이 설정으로 변경하면 수동으로 저장한 높이로 열림 높이가 설정됩니다.
- 사용자 프로필 정보를 변경하면 프로필에 저장된 값에 따라 파워 테일게이트 속도 및 열림 높이 설정 등 사용자 설정 값이 변경될 수 있습니다.

파워 테일게이트 초기화

방법

1. 시동을 끄거나 시동 「ON」 상태에서 「P」(주차)로 변속하십시오.
2. 테일게이트 안쪽에 위치한 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼(1)을 누른 상태에서 알람음이 울릴 때까지 차량 바깥쪽에 위치한 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼(2)을 길게 누르십시오.

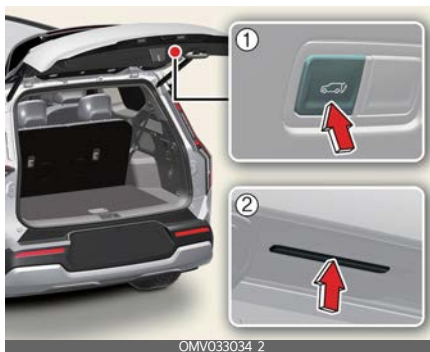

3. 수동으로 테일게이트를 완전히 닫으십시오.
4. 차량 바깥쪽에 위치한 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 눌러 테일게이트를 여십시오. "삐삐" 알람음과 함께 테일게이트가 열립니다.

* 알아두기

- 다음과 같은 경우 파워 테일게이트의 잠금 위치를 확인하기 위해 테일게이트를 초기화하십시오.
 - 방전된 12V 배터리를 재충전한 경우
 - 12V 배터리를 교체하거나 제거한 후 다시 설치한 경우
 - 관련 퓨즈를 교체하거나 제거한 후 다시 설치한 경우
- 파워 테일게이트가 완전히 열리기 전에 작동을 멈추면 초기화를 완료할 수 없습니다. 파워 테일게이트가 완전히 열릴 때까지 기다리십시오.
- 초기화를 완료한 후 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않으면 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

스마트 파워 테일게이트 (사양 적용 시)

간단한 설정으로 테일게이트를 자동으로 열리도록 하는 장치입니다.



작동 조건

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초가 지났을 때
- 스마트키를 휴대하고 테일게이트 후방 감지 영역 약 50~100 cm 이내 접근하여 3초 이상 대기할 때
- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** 메뉴에서 스마트 테일게이트 기능이 설정되었을 때

* 알아두기

- **1단계(웰컴 경고)**
스마트키를 휴대하고 테일게이트에 접근 시 비상경고등 및 경고음 1회 작동
- **2단계(감지 경고)**
최초 경고 후 약 3초 동안 비상경고등 및 경고음 3회 작동
- **3단계(열림 경고)**
테일게이트 열림 준비가 끝나면 비상경고등 및 경고음 2회 작동

비작동 조건

- 감지 및 경고 도중 스마트키에서 다음 버튼 중 하나를 짧게 누를 때
 - 도어 잠금 버튼
 - 도어 잠금 해제 버튼
 - 테일게이트 잠금 해제 버튼
 - 비상경보 버튼
 - 원격 시동

⚠ 경고

- 테일게이트를 열려는 의도가 아니라면 스마트키를 휴대하고 차량 후방 감지 영역에 접근하지 마십시오. 의도하지 않게 차량의 테일게이트 감지 영역에 접근하여 비상경고등 및 경고음 작동 시 감지 영역 밖으로 벗어나십시오.
- 스마트 파워 테일게이트 감지 영역 내에서 서 있으면 테일게이트가 자동으로 열립니다.
- 주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 테일게이트는 열릴 때 위로 올라갑니다. 테일게이트가 열릴 때 얼굴, 머리, 차량, 벽 등에 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않게 항상 주의하십시오.
- 경사가 있는 길에서 자동 열림 기능이 작동하여 테일게이트가 열리면, 화물 적재 공간에 있는 물건이 튀어 나와 사용자에게 부상을 입힐 수 있으니 주의하십시오.
- 세차 시 스마트 파워 테일게이트 기능을 해제하지 않으면 테일게이트가 자동으로 열릴 수 있습니다. 반드시 기능 해제 후 세차하십시오.
- 어린이가 스마트키를 휴대하면 스마트 파워 테일게이트를 작동할 우려가 있습니다. 테일게이트 주변에 사람이나 물건이 있으면 신체 상해 또는 차량 손상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 스마트 파워 테일게이트 기능을 설정하면 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 후 기능이 작동합니다.
- 단, 도어 잠금 이후 약 15초 내에 운전석/동승석 손잡이로부터 약 1.5 m 이내에서 있을 때는 작동하지 않습니다.(웰컴 라이트 적용 시)
- 도어가 잠기지 않았거나 열려 있을 때는 작동하지 않습니다.
- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 내에 테일게이트 감지 영역에 스마트키를 방치하면 약 10분 후 기능이 해제됩니다.
- 차량의 실내에 스마트키가 있을 때는 기능이 작동하지 않습니다.
- 비상시에 대비하여 스마트 파워 테일게이트 기능 중지 방법을 알아 두십시오.
- 감지 및 경보 상태가 아닐 때 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누르면 스마트 파워 테일게이트 기능이 일시적으로 중지됩니다. 이후, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 스마트 파워 테일게이트 기능이 재작동합니다.
- 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼을 길게 누르면 테일게이트가 열립니다.
- 스마트키의 비상경보 버튼을 길게 누르면 비상경보(알람)가 작동됩니다.
- 감지 및 경보 상태가 아닐 때는 도어 잠금 버튼, 비상경보 버튼 또는 테일게이트 잠금 해제 버튼을 눌러도 기능이 중지되지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태에서 스마트키의 버튼을 눌러 기능을 중지하면 1개 이상의 도어를 연 후, 모든 도어를 닫고 잠글 때까지 기능이 작동하지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태일 때는 등록된 모든 스마트키로 기능을 중지할 수 있습니다.

- 다음과 같은 상황에서는 주파수 혼선으로 스마트 파워 테일게이트 작동이 지연되거나 작동 거리가 변할 수 있습니다.
 - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 등이나 그 근처에 있을 때
 - 무전기, 휴대폰과 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트키를 지녔을 때
 - 근처의 다른 차에서 스마트키를 작동하고 있을 때
- 타이어 교체 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올렸을 때나 경사진 보도블록 또는 불균형한 길 위로 차량을 기울어지게 주차했을 때는 차량의 스마트키 감지 영역이 축소되거나 확대될 수 있습니다.
- 경보 도중 감지 영역 밖으로 벗어나면 경보는 즉시 멈춥니다.

비상시 테일게이트 잠금 해제 장치



방법

1. 테일게이트 내부 하단에 있는 열림 장치 커버를 분리하십시오.
2. 걸쇠를 화살표 방향으로 밀어 잠금을 해제하십시오.
3. 테일게이트를 밀어 여십시오.


⚠ 경고

- 비상 상황에 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 알아 두십시오.
- 어린이에게 화물 적재 공간에서 놀면 위험하다는 사실을 가르치십시오. 또한 화물 적재 공간에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.
- 테일게이트 잠금 해제 장치는 비상시에만 사용하십시오. 특히, 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험하므로 주의하여 사용하십시오.
- 테일게이트를 지지하고 있는 부품을 잡지 마십시오. 이 부품을 잡고 힘을 가하면 안전 사고의 위험이 있으니 주의하십시오.



전동식 충전 도어

충전 도어 열기

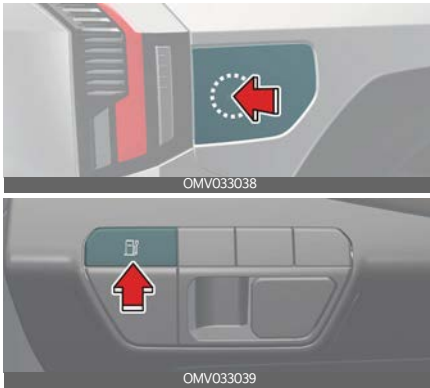

- 충전 도어의 중앙 가장자리를 누르십시오.
- 크래시패드 하단에 위치한 충전 도어 열림/닫힘 버튼을 누르십시오.

충전 도어 닫기



- 충전 도어 안쪽에 위치한 충전 도어 닫힘 버튼을 누르거나 충전 도어 패널을 천천히 닫으십시오.
- 크래시패드 하단에 위치한 충전 도어 열림/닫힘 버튼을 누르십시오.

⚠ 경고

- 충전 도어가 열린 상태로 차량을 두고 이탈하지 마십시오. 충전 도어가 열린 상태는 차량 도어가 잠금 해제되었음을 의미할 수 있으며, 차량 도난의 우려가 있습니다.
- 충전 도어는 옆으로 열립니다. 반드시 주위 안전을 확인한 후에 충전 도어를 열거나 닫으십시오. 특히 충전 도어에 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.
- 충전 도어를 지지하고 있는 부품(힌지)을 잡지 마십시오. 부품의 변형으로 인하여 차량 파손 또는 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의


- 겨울철 충전 도어가 얼어 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 간접적(손의 체온 등)으로 따뜻하게 하여 주십시오. 무리한 힘을 가하거나 날카로운 도구를 사용하면 충전 도어가 파손될 수 있습니다.
- 주행 전 충전 도어가 잘 닫혔는지 확인하십시오. 충전 도어가 확실히 닫히지 않은 상태로 주행하면 충전 도어가 파손되거나 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 충전 도어를 닫은 후에 클러스터의 충전 도어 열림 경고등이 꺼졌는지 반드시 확인하십시오.
- 충전 후 인렛 커버를 확실하게 닫으십시오. 인렛 커버가 제대로 닫혀있지 않은 상태에서 충전 도어를 닫으면 충전 도어 및 인렛 관련 부품이 손상되거나 먼지, 수분 등 이물질이 유입될 수 있습니다. 차량 구조상 인렛 커버를 직접 닫지 않고 충전 도어를 닫으면 인렛 커버는 완전히 닫히지 않습니다.
- 충전 도어가 열리는 도중 억지로 힘을 가하지 마십시오. 해당 부품이 손상되거나, 충전 도어 작동이 멈출 수 있습니다.
- 세차 시 충전 도어를 향해 물줄기를 직접 분사하지 마십시오

※ 알아두기

- 전동식 충전 도어는 다음과 같은 경우 자동으로 닫힙니다.
 - 충전 커넥터 탈거 후 약 2분이 지난 경우
 - 충전 도어가 열린 후 약 2분 동안 충전하지 않는 경우
 - 「D」(주행), 「N」(중립), 「R」(후진) 위치로 변속 시
- 12V 배터리 교체 후 충전 도어 정상 작동을 위해서 시동을 1회 껐다 켜십시오.
- 자세한 사항은 사용 설명서(요약본)의 '전기 자동차 충전'의 내용을 참고하십시오.

유리창 개폐 장치

유리창 개폐 스위치

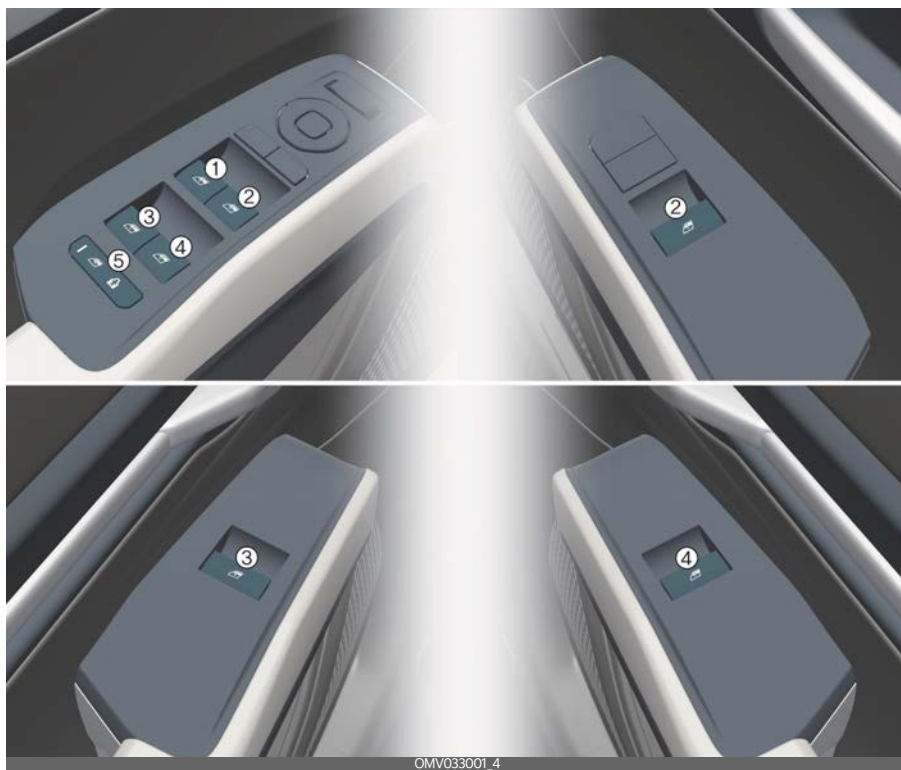

OMV033001_4

- 1 운전석 유리창 개폐 스위치
- 2 동승석 유리창 개폐 스위치
- 3 뒷좌석(좌측) 유리창 개폐 스위치
- 4 뒷좌석(우측) 유리창 개폐 스위치
- 5 뒷좌석 유리창 개폐 잠금 버튼
전자식 차일드 락 버튼

전동식 유리창 개폐 스위치

유리창 개폐



작동 방법

- 유리창 개폐 스위치를 첫 번째 걸리는 위치 (1)까지 누르거나 당기십시오.
- 유리창 개폐 스위치를 두 번째 걸리는 위치 (2)까지 누르거나 당기면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 열리거나 닫힙니다. 스위치를 첫 번째 걸리는 위치(1)까지 살짝 누르거나 당기면 유리창의 작동이 멈춥니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태일 경우

※ 알아두기

- 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에라도 약 3분 동안은 유리창을 열고 닫을 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 3분 이내라도 유리창을 열고 닫을 수 없습니다.
- 주행 중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이나 파동이 느껴지는 경우 반대편 유리창 또한 조금 열어 해당 현상을 줄일 수 있습니다.
- 원터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음과 같이 초기화하십시오.
 1. 시동 「ON」 또는 시동 상태로 하십시오.
 2. 각 유리창 개폐 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 당기십시오.

물체 끼임 인식 기능



작동 조건

- 유리창이 원터치 기능으로 닫히는 중에 일정한 저항이 감지될 경우
- 두 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 올릴 경우

비작동 조건

- 유리창에서 감지된 저항이 일정 수준 이하인 경우
- 스위치를 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 경우
- 약 5초 이내에 다시 두 번째 걸리는 위치에서 계속 당길 경우

유리창 개폐 잠금 버튼

뒷좌석의 유리창 개폐 스위치 작동을 잠글 수 있습니다.



작동 방법

- 뒷좌석 유리창 개폐 잠금 버튼을 누르십시오.
- 표시등이 켜지면 뒷좌석의 유리창 개폐 스위치 작동을 잠글 수 있습니다.

- 뒷좌석 유리창 개폐 잠금 버튼 표시등이 켜져 있을 때는 다음과 같이 작동합니다.
 - 운전석: 모든 좌석의 도어 유리창 열림/닫힘 가능
 - 동승석: 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
 - 뒷좌석: 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 불가

원격 유리창 열림 및 닫힘 기능



- 1 도어 잠금 버튼
- 2 도어 잠금 해제 버튼

작동 조건

- 시동이 꺼진 상태에서 도어 잠금 버튼(1) 또는 도어 잠금 해제 버튼(2)을 약 3초 이상 길게 누를 경우

⚠ 경고

- 원격 유리창 열림 및 닫힘 기능 사용 시 항상 신체의 일부 또는 기타 장애물이 끼이는 일이 없도록 차량이 확실히 보일 때에만 작동하십시오.
- 원터치 자동 유리창의 작동이 아닌 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다. 따라서, 앞뒤 유리창을 열고 닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인한 후에 사용하십시오.
- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 약 4 mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 끼일 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않는 경우에는 아래로 내려가는 기능이 작동되지 않습니다. 유리창을 닫을 때는 사전에 장애물 유무를 반드시 확인하십시오.

- 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 개폐 잠금 버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동한 경우 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 주행 중에 열려진 유리창 사이로 신체의 일부를 내밀지 않도록 하십시오.

⚠ 주의

- 외부 기온이 너무 낮은 겨울철의 경우 창문이나 도어가 얼어 자동 닫힘으로 유리창이 상승 중 저항을 받아 해당 현상을 끼임으로 잘못 감지할 수 있으므로 가급적 수동 닫힘으로 작동하십시오.
- 전동식 유리창 개폐 장치의 손상을 방지하기 위하여, 2개의 유리창을 동시에 작동하지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 개폐 장치가 손상될 수 있습니다.
- 운전석과 그 외 좌석에서 동시에 스위치를 서로 다른 방향으로 작동할 경우 고장이 날 수 있습니다.
- 원격 유리창 열림/닫힘 기능으로 유리창을 열거나 닫는 동안 작동 거리가 변하는 경우 유리창이 내려가거나 올라가다가 멈출 수 있습니다. 반드시 차량에 근접하여 유리창이 보이는 위치에서 조작하십시오.
- 유리창이 올라가거나 내려가는 도중 저항이 감지되면 작동을 멈춥니다. 이 외의 다른 유리창은 계속 올라가거나 내려가므로, 반드시 전체 유리창이 다 열리거나 닫힌 것을 확인하십시오.

* 알아보기

- 유리창은 사용자가 누르는 만큼 올라가거나 내려가며 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다.
- 원격 유리창 열림/닫힘 기능은 전 좌석 원터치 자동 유리창 사양에만 적용됩니다.

듀얼 와이드 선루프 (사양 적용 시)



A: 앞좌석, B: 뒷좌석

시동이 걸리거나 차량 시동 「ON」 상태에서 선루프 스위치를 이용하여 선루프를 작동할 수 있습니다.

시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에도 약 3분 동안 선루프를 작동할 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 약 3분 이내라도 선루프를 작동할 수 없습니다.

⚠ 경고

- 선루프는 차가 정지된 상태에서 조작하십시오. 주행하는 중에 선루프를 조작하면 운전 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다.
- 차량에서 잠시 떠날 때에도 반드시 시동을 끄고 키를 휴대하여 어린이가 차량을 조작하지 못하게 하십시오.
- 차량 지붕 위에 앉거나 무거운 물체를 올리면 선루프가 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의

루프랙이 있는 차량에 루프바가 설치되어 있거나 물건을 적재한 상태에서는 선루프를 작동하지 마십시오.

선블라인드(앞)/파워 선블라인드(뒤)

선루프 글라스를 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오.

앞좌석




손으로 선블라인드를 열거나 닫으십시오.

* 알아두기

앞좌석 선루프 스위치(A)를 눌러 선루프 글라스가 열릴 때는 자동으로 선블라인드가 함께 열리나 닫힐 때는 자동으로 닫히지 않습니다. 또한 글라스가 열린 경우 선블라인드만 닫을 수 없습니다.



뒷좌석

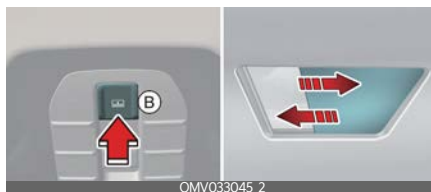


뒷좌석 파워 선블라인드 스위치(B)의 뒤쪽을 누르면 파워 선블라인드가 자동으로 열립니다. 스위치(B)의 앞쪽을 누르면 파워 선블라인드가 자동으로 닫힙니다.

⚠ 주 의

- 선블라인드를 위아래로 잡아 당기거나 과도한 힘을 가하지 마십시오. 선블라인드가 손상될 수 있습니다.
- 파워 선블라인드를 손으로 밀거나 당기지 마십시오. 파워 선블라인드가 손상되어 오작동할 수 있습니다.

*** 알아두기**

파워 선블라인드에 발생하는 주름 현상은 재질 특성상 발생할 수 있는 정상적인 현상입니다.

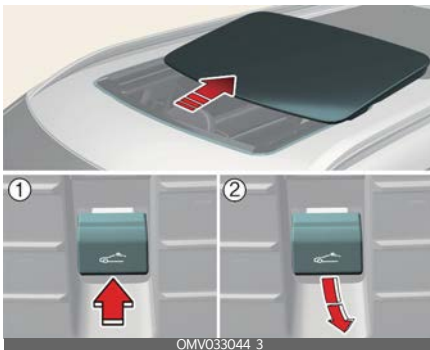틸트 열림/닫힘(앞좌석)

1 틸트 열림

2 틸트 닫힘

- 선루프 스위치를 위쪽으로 누르면 선루프 글라스가 틸트 상태로 열립니다.
- 선루프 글라스가 틸트 열림된 상태에서 선루프 스위치를 위쪽으로 누르거나 앞으로 밀면 선루프 글라스가 닫힙니다.

틸트 열림/닫힘은 스위치를 누르면 자동으로 작동합니다. 작동 중 멈추려면 스위치를 어느 방향으로든 살짝 누르십시오.

슬라이드 열림/닫힘(앞좌석)

- 선루프 스위치를 뒤쪽으로 누르면 선루프 글라스와 선블라인드가 열리고 스위치를 앞으로 누르면 글라스만 닫힙니다.
- 선루프 스위치를 첫 번째 걸리는 위치까지 누르면 수동으로 작동하며, 두 번째 걸리는 위치까지 누르면 자동으로 작동합니다. 작동 중 멈추려면 스위치를 어느 방향으로든 살짝 누르십시오.

물체 끼임 인식 기능

파워 선블라인드 또는 선루프 글라스가 닫히는 도중 일정한 저항이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 열립니다. 그러나 얇거나 부드러운 물체가 끼었을 경우에는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.

⚠ 경 고

- 선루프를 작동할 때는 얼굴, 팔, 손 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오. 신체의 일부가 선루프에 끼여 다칠 수 있습니다.
- 물체 끼임 인식 기능을 시험하기 위해 의도적으로 신체를 넣지 마십시오. 다시 열릴 수는 있지만 신체 일부가 끼여 다칠 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 파워 선블라인드 또는 선루프 글라스가 완전히 열리거나 닫히면 스위치에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터가 고장 날 수 있습니다.
- 선루프 슬라이드 열림/닫힘, 틸트 열림/닫힘 등의 조작을 연속해서 할 경우, 모터나 선루프가 고장 날 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.
- 선루프 글라스와 루프 패널 사이에 쌓인 먼지에 의해 소음이 발생할 수 있습니다. 선루프를 열고 깨끗한 천을 사용하여 정기적으로 먼지를 제거하십시오.
- 영하의 기온, 혹은 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 작동하지 마십시오. 선루프가 작동되지 않을 수 있으며, 강제로 작동하면 선루프가 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프 글라스를 열거나 열린 상태로 주행하면, 실내로 물이 들어올 수 있습니다.
- 선루프 글라스가 열린 상태에서 화물이 튀어나오지 않도록 하십시오. 주행 중에 갑자기 멈추면 선루프가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

주행 중에 선루프가 열린 사이로 손이나 머리 등 신체의 일부를 내밀지 마십시오. 차량이 갑작스럽게 정지하면 다칠 수 있습니다.

선루프 초기화

앞좌석



뒷좌석



다음과 같은 경우에는 선루프를 초기화하십시오.

- 선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때 또는 관련 퓨즈를 교체하였을 때
- 선루프가 정상적으로 작동하지 않을 경우 앞좌석 선루프는 앞좌석용 스위치, 뒷좌석 파워 선블라인드는 뒷좌석용 스위치를 사용하여 각각 초기화하십시오.

- 시동을 걸거나 차량 시동을 「ON」 상태로 두십시오.
- 선루프 스위치로 앞좌석 선루프 글라스 또는 뒷좌석 파워 선블라인드를 완전히 닫은 후 손을 떼십시오.
- 선루프 글라스 또는 파워 선블라인드가 닫힌 상태에서 스위치를 앞쪽으로 눌러 선루프 글라스 또는 파워 선블라인드가 살짝 한 번 움직일 때까지 계속 눌렀다 손을 떼십시오.
- 선루프 글라스 또는 파워 선블라인드가 열렸다가 완전히 닫힐 때까지 다시 한번 선루프 스위치를 앞쪽으로 계속 누르십시오.
슬라이드 열림/닫힘 작동이 끝나기 전에는 스위치에서 손을 떼지 마십시오. 도중에 손

을 때면, 처음부터 다시 초기화를 진행하십시오.

⚠ 주 의

선루프를 초기화하지 않으면 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

선루프 열림 경고



선루프 글라스가 완전히 닫히지 않은 상태에서 시동을 끄면 클러스터에 경고문이 표시되고, 경고음이 수 초 동안 울립니다. 차에서 떠날 때는 반드시 글라스를 완전히 닫으십시오.

⚠ 주 의

차에서 내릴 때는 반드시 선루프 글라스를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 실내에 들어올 수 있으며 도난의 위험도 있습니다.

스티어링 휠(조향 핸들)

전동식 파워 스티어링(MDPS)

전동식 파워 스티어링은 차량 시동 상태에서 전기 모터의 힘을 이용하여 운전 조건에 따라 스티어링 휠 조작을 보조합니다.

전동식 파워 스티어링은 차량 시동이 걸린 상태에서만 정상적으로 작동합니다.

⚠ 주 의

- 전동식 파워 스티어링 휠을 장착한 차는 차를 정지한 상태에서 스티어링 휠을 좌우 끝까지 계속 작동하면 과부하 방지 장치가 작동하여 스티어링 휠을 조작하는 힘이 끝부분부터 점점 많이 들게 됩니다. 그러나 이것은 안전을 위한 조치로서 고장이 아니며 시간이 지남에 따라 초기 상태로 돌아가므로 운전에는 지장이 없습니다.
- 배터리 전압이 낮은 경우 스티어링 휠을 돌리는 데 평소보다 힘이 많이 들 수 있습니다. 이는 일시적인 현상으로 배터리 충전 후 조작력은 정상 상태로 복구됩니다.
- 클러스터에 경고등이 켜지지 않은 상태에서 다음과 같은 현상은 정상입니다.
 - 시동을 건 직후 전동식 파워 스티어링 휠 시스템 진단을 위해 점검하는 시간 동안은 스티어링 휠을 돌리는 데 힘이 많이 들어가고 약 2초 이후 정상 작동합니다.
 - 전동식 파워 스티어링 시스템이 작동하지 않거나 이상이 발생한 경우 클러스터의 경고등이 켜지거나 깜빡입니다. 이때 조향할 수는 있지만 평소보다 힘이 많이 들어갑니다. 즉시 차량을 안전 지대로 이동한 후 가까운 자사 서비스센터 및 서비스협력사를 통해 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
 - 시동 「ON」 또는 「OFF」 시 MDPS 릴레이에 의해 "딸깍" 하는 소리가 들릴 수 있으나 이는 정상적인 작동음입니다.
 - 정차 중이거나 저속 주행 중인 상태에서 스티어링 휠을 돌릴 때 모터의 회전에 의해 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음입니다.


- 저온에서는 스티어링 휠을 돌릴 때 평소보다 힘이 많이 들어가거나, 소음이 발생할 수 있습니다. 온도가 올라가면 정상으로 돌아오며 이는 고장이 아닙니다.

* 알아두기

MDPS는 Motor Driven Power Steering의 약자입니다.

스티어링 휠 위치 조절

수동식일 때 (사양 적용 시)

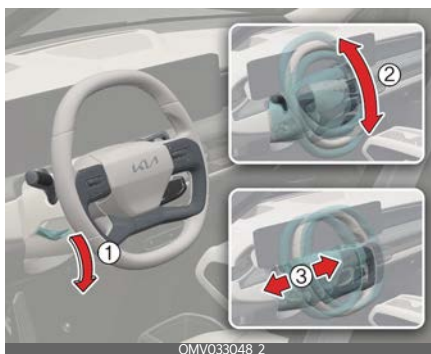


방법

1. 조절 레버(1)를 아래로 당겨 내리십시오.
2. 스티어링 휠을 위아래(2), 앞뒤(3)로 조절하십시오.
3. 조절 레버(1)를 위로 올려 원위치한 다음 스티어링 휠이 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

⚠ 주의

조절 레버 조작 시 간헐적으로 걸림 현상이 발생할 수 있으나 이는 고장이 아니라 2개의 기어가 서로 맞물릴 때 발생하는 현상입니다. 이 때에는 스티어링 휠의 위치를 재조정 후 다시 조작하여 고정하십시오.

전동식일 때 (사양 적용 시)

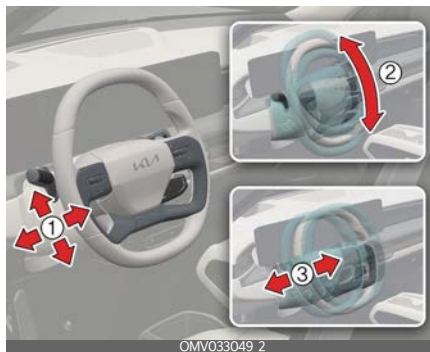

방법

- 조절 스위치(1)를 이용하여 스티어링 휠의 높낮이(2)와 앞뒤(3) 위치를 조절하십시오.

스티어링 휠 위치 조절 초기화

방법

1. 스티어링 휠이 멈춘 위치에서 조절 중이던 방향으로 조절 스위치(1)를 약 10초 동안 누르십시오. 스티어링 휠이 조절 방향으로 움직입니다.
2. 스티어링 휠이 멈추어도 약 2초 이상 계속 스위치(1)를 누르십시오. 작동 가능 범위를 인지한 후 초기화가 끝납니다.

⚠ 경고

운행 중에는 절대로 스티어링 휠 위치를 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되어 사고가 날 수 있습니다.

* 알아두기

- 배터리 방전을 방지하기 위해 시동이 꺼진 상태에서 무리하게 이용하지 마십시오.
- 초기화 진행 후에도 조절이 되지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

스티어링 휠 열선



작동 방법

- 스티어링 휠 열선 버튼을 누르십시오. 스티어링 휠 열선 버튼을 누르면 표시등이 켜지면서 스티어링 휠이 따뜻해집니다.
- 저온화상 방지를 위하여 스티어링 휠 열선을 수동으로 켜 다음에는 스티어링 휠 온도가 자동으로 조절됩니다.

스티어링 휠 열선 세기	작동 시간
꺼짐	-
2단(강)	30 분
1단(약)	-

- 스티어링 휠 열선을 2단(강)으로 사용할 시 약 30분이 지나면 자동으로 1단(약)으로 낮아집니다.
- 사용자가 수동으로 조작하지 않으면 차량 시동을 끌 때까지 스티어링 휠 열선 세기를 1단(약)으로 유지합니다.
- 스티어링 휠 열선을 끄려면 스티어링 휠 열선 버튼의 표시등이 꺼질 때까지 누르십시오.
- 스티어링 휠 열선 세기를 1단(약)으로 사용할 시 운전석 자동 쾌적 제어 기능이 작동하지 않습니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

주의

- 스티어링 휠에 보조용 손잡이를 장착하거나 날카로운 물체로 그립 표면에 상처를 내지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 세척할 때 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 스티어링 휠 표면이 손상될 수 있습니다.

* 알아보기

- 1단(약) 위치 사용 시 스티어링 휠 열선 온도 자동 조절 기능이 작동하지 않습니다.
- 운전석의 스티어링 휠 열선 및 운전석 열선 시트/통풍 시트는 차량의 내/외기 온도에 따라 자동 조절되도록 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 3-129 페이지의 "운전석 자동 쾌적 제어"의 내용을 참고하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

스티어링 휠 그립 감지 센서

운전자 보조 시스템의 기능을 켜고 차량을 주행할 때, 운전자가 스티어링 휠을 잡고 있는지 감지하고, 잡지 않을 때마다 핸드오프 경고를 클러스터에 표시해 스티어링 휠을 잡도록 안내합니다.

자세한 내용은 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)", 5-68 페이지의 "차로 유지 보조(LFA)", 5-71 페이지의 "고속도로 주행 보조(HDA)"의 핸드오프 경고를 참고하십시오.

* 알아두기

다음의 사항들을 지키지 않으면 스티어링 휠 감지 센서가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 스티어링 휠 커버를 임의로 개조하지 마십시오.
- 스티어링 휠의 림 부위에 커버나 보조 손잡이의 액세서리를 부착하지 마십시오.
- 스티어링 휠 표면에 전자기기(노트북, 태블릿 등)가 닿지 않게 하십시오.
- 스티어링 휠 표면에 금속성 또는 전도성 물체(텀블러, 음료 캔 등)가 닿지 않게 하십시오.
- 스티어링 휠 표면에 물기가 과하게 묻지 않도록 하십시오.(물 쏟음, 물 티슈, 실내 스팀 세차시의 수증기 등).
- 스티어링 휠을 잡을때 장갑을 착용하지 마십시오.

스티어링 휠 진동 경고

스티어링 휠 진동 경고가 적용된 운전자 보조 시스템은 위험 상황을 감지하면 스티어링 휠을 진동하여 운전자에게 경고합니다.

설정 방법

- 시동 「ON」 상태일 때 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 핸들 진동 경고**를 차례로 선택하십시오.

자세한 사항은 5-4 페이지의 "운전자 보조 시스템"의 내용을 참고하십시오.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

경음기



작동 방법

- 경음기의 작동 영역을 누르십시오.
- 과도한 힘으로 경음기를 누르지 마십시오.

⚠ 주의

경음기의 작동 영역 외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역이므로 사용 시 주의하십시오. 다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가할 경우 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- 주먹으로 경음기 작동 구간을 내려치는 경우
- 끝이 뾰족한 물체로 경음기 작동 구간을 누르는 경우 등

미러

실내 미러

전자식 룸미러(ECM)

야간 주행 시 뒤 차량의 전조등 불빛이 실내 미러로 들어오면 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 자동으로 낮춰 운전자의 눈부심을 줄이는 장치입니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

⚠ 경고

- 뒷좌석에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 후방 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.
- 실내 미러를 개조하거나 와이드 미러 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동, 차량 충돌 시 심하게 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

- 실내 미러를 임의로 분리(섀딩, 블랙박스 장착 등)하거나 재장착하지 마십시오. 잘못 장착하면 주행 시 소음, 떨림 현상이 발생하거나 제품이 파손될 수 있습니다.
- 자동 밝기 조절 기능이 정상적으로 작동하도록 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지 센서를 막지 마십시오.
- 미러를 닦을 경우 부드러운 수건이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리면 세척제가 미러를 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.

* 알아두기

- ECM은 Electronic Chromic Mirror의 약자입니다.
- 차량 후진 시 미러를 통해 보는 뒤쪽 시야 확보를 위해 전자식 룸미러의 자동 밝기 조절 기능이 해제됩니다.

디지털 센터 미러(DCM) (사양 적용 시)

디지털 센터 미러는 차량 후방의 카메라를 이용하여 디지털 센터 미러의 화면에 영상을 표시하는 시스템입니다. 디지털 센터 미러를 통해 운전자는 헤드레스트, 수화물 등의 장애물이 있어도 후방 시야를 확보할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 디지털 센터 미러의 올바른 사용에 대한 경고 및 지침을 따르지 않으면 심각한 사고 위험이 있습니다.
 - 디지털 센터 미러는 편리한 기능이지만 차량의 올바른 작동을 대신할 수는 없습니다. 디지털 센터 미러로 물체를 볼 수 없는 영역(사각 지역)이 있습니다. 차량 운행 전에 디지털 센터 미러의 사각 지역을 확인하십시오. 안전 운전에 대한 책임은 항상 운전자에게 있습니다.
 - 운전 중 디지털 센터 미러를 조작하지 마십시오. 주의가 흐트러질 수 있고, 차량을 통제할 수 없게 되어 사고나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
 - 디지털 센터 미러, 카메라 유닛, 배선을 분해하거나 개조하지 마십시오. 사고나 화재의 원인이 됩니다. 디지털 센터 미러에서 연기나 냄새가 나면 즉시 사용을 중지하십시오.


* 알아두기

- DCM은 Digital Center Mirror의 약자입니다.
- 운전하기 전에 디지털 센터 미러를 조절하십시오.
 - 시스템을 기존 광학 미러 모드로 전환하고 운전석에 올바르게 앉으십시오. 그런 다음 뒷유리를 제대로 볼 수 있도록 실내 미러를 조절하십시오.
 - 디지털 미러 모드로 전환하여 디스플레이 설정을 조절하십시오. 미러를 조절하지 않고 주행하면 미러 표면의 반사로 인해 디지털 미러 모드(카메라 뷰 모드)에서 영상 시청이 어려울 수 있습니다.

- 디지털 센터 미러에 표시되는 후방 시야와 광학 미러의 후방 시야가 다르므로, 차량을 운행하기 전에 차이점을 확인하시기 바랍니다.
- 디지털 센터 미러가 오작동하는 경우 즉시 시스템을 기존 광학 미러 모드로 전환하십시오.
- 강한 빛(예: 태양광 또는 뒤따른 차량의 상향등)이 카메라에 들어오면 디지털 센터 미러에 광선 또는 눈부신 빛이 나타날 수 있습니다. 이 경우 시스템을 기존의 광학 미러 모드로 적절하게 전환하십시오.
- 카메라(1)가 더러우면 디지털 센터 미러에 물체가 선명하게 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 물을 묻힌 부드러운 천이나 면봉으로 닦으십시오.



디지털 센터 미러 구성 요소

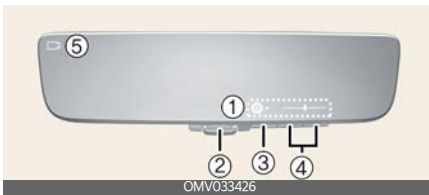

- 1 아이콘 표시 영역: 아이콘 표시, 밝기 및 각도 조절
- 2 레버: 디지털 미러 모드와 광학 미러 모드의 전환
- 3 메뉴 버튼: 메뉴 버튼을 눌러 아이콘 표시 영역을 확인하고 원하는 밝기와 각도를 선택
- 4 선택/조절 버튼: 원하는 항목의 설정을 변경
- 5 카메라 표시등: 카메라의 정상 작동을 표시

디지털 센터 미러 모드 변경



1 디지털 미러 모드

2 광학 미러 모드

방법

- 모드 선택 레버를 앞으로 끝까지 당기면 디지털 미러 모드로 전환됩니다. 차량 후방의 이미지를 표시하며, 이 모드에서는 카메라 표시등이 나타납니다.
- 모드 선택 레버를 뒤로 끝까지 밀면 광학 미러 모드로 전환되며 디지털 센터 미러의 디스플레이가 꺼집니다.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태일 때

미러 높이 조절



운전 자세에 따라 디지털 센터 미러의 높이를 조절할 수 있습니다. 디지털 센터 미러를 위아래로 움직여 운전자에게 맞게 높이를 조절하십시오.

디스플레이 설정(디지털 미러 모드)



방법

1. 메뉴 버튼(1)을 누르십시오. 디스플레이 밝기와 표시 화면의 위아래 각도를 조절할 수 있습니다.
2. 메뉴 버튼(1)을 반복해서 눌러 조절하려는 항목을 선택하십시오.
3. 버튼(2) 또는 버튼(3)을 눌러 설정을 변경하십시오. 버튼을 약 5초 이상 사용하지 않으면 아이콘이 사라집니다.

아이콘 표시	설정
	디스플레이의 밝기를 조절합니다.
	표시 화면의 위아래 각도를 조절합니다.

⚠ 주의

디지털 센터 미러의 밝기를 너무 밝게 설정하면 눈의 피로를 유발할 수 있습니다. 디지털 센터 미러를 적절한 밝기로 조절하십시오. 눈이 피곤하면 광학 미러 모드로 변경하십시오.

작동 조건

- 시동 「ON」 상태일 때

광센서의 오작동 방지



광센서의 오작동을 방지하기 위한 센서가 적용되어 있습니다. 해당 센서를 만지거나 가리지 마십시오.

⚠ 주의

- 테일게이트가 열린 상태에서는 디지털 센터 미러 이미지가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 운전하기 전에 테일게이트가 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 반사광으로 인해 화면이 잘 보이지 않는 경우 선루프용 차양(사양 적용 시)을 닫으십시오.
- 밤에 혹은 어두운 곳에서 운전하면 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다. 그중 어느 것도 오작동이 발생했음을 알리지 않습니다.
 - 표시된 이미지에서 사물의 색상은 실제 색상과 다를 수 있습니다.
 - 운전자의 신체적인 컨디션이나 연령에 따라 표시된 이미지에 초점을 맞추는데 평소보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 이 경우 광학 미러 모드로 변경하십시오.
 - 차량이 운행 중일 때 표시되는 영상을 동승자가 쳐다보지 않도록 하십시오. 멀미의 원인이 될 수 있습니다.

시스템이 오작동할 때



디지털 센터 미러의 디지털 미러 모드일 때 그림과 같은 이미지가 표시되면 시스템이 오작동할 수 있습니다.

모드 선택 레버를 조절하여 광학 미러 모드로 변경한 후, 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의해 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 주의

- 시너, 벤젠, 알코올 등의 세제로 미러를 닦지 마십시오. 미러 표면이 변색, 열화되거나 손상될 수 있습니다.
- 미러와 카메라를 분리, 분해, 개조하지 마십시오.
- 유기용제, 차량용 왁스, 유리창 클리너, 유리 코팅제가 카메라에 묻지 않도록 하십시오. 이런 일이 발생하면 가능한 빨리 닦아내십시오.
- 카메라 렌즈를 청소할 때는 물기 있는 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦으십시오.
- 카메라 렌즈를 세게 문지르지 마십시오. 긁히거나 깨긋한 이미지를 전송하지 못할 수 있습니다.
- 카메라에 강한 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 이런 경우에는 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의해 점검을 받으십시오.
- 차량 시동이 꺼진 후 디지털 센터 미러를 장시간 사용하면 배터리가 방전될 수 있습니다.

- 디지털 센터 미러 근처에 무선 안테나를 부착하지 마십시오. 무선기기의 전파로 인해 디지털 센터 미러의 이미지가 흐트러질 수 있습니다.
- 버튼을 무리하게 누르거나 레버를 거칠게 작동하면 시스템이 고장 나거나 디지털 센터 미러 자체가 떨어질 수 있습니다.
- 디지털 센터 미러의 본체를 약 90도 이상 회전하지 마십시오. 디지털 센터 미러가 손상될 수 있습니다.
- 디지털 센터 미러 본체에 강한 충격을 가하지 마십시오. 시스템 고장의 원인이 됩니다.
- 외부 조명이 강해 디지털 센터 미러 화면이 잘 보이지 않는 경우 광학 미러 모드로 전환하여 사용하십시오.

디지털 센터 미러 오류 아이콘 및 해결 방법

오류 아이콘	설 명	해 결 책
다음 아이콘이 화면 오른쪽에 표시됩니다. 	화면이 점차 어두워집니다. 온도가 계속 상승하면 디지털 센터 미러가 꺼질 수 있습니다.	미러 온도를 낮추기 위해서는 실내 온도를 낮추는 것이 좋습니다.(미러가 식으면 아이콘이 사라집니다.) 미러가 차가워도 아이콘이 사라지지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의해 점검을 받으십시오.
디지털 모드 아이콘이 꺼지고 영상 에러 아이콘이 표시됩니다. 	디지털 미러 모드가 오작동할 수 있습니다.	광학 미러 모드로 변경 후 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의해 점검을 받으십시오.

실외 미러

실외 미러 조절



작동 방법

1. 미러 조절 선택 스위치(1)를 왼쪽(운전석) 또는 오른쪽(동승석)으로 선택하십시오.
2. 미러 조절 스위치(2)를 눌러 실외 미러를 조절하십시오.

실외 미러 접기 및 펼치기



방법

- 실외 미러 접이 버튼을 누르십시오.
- 실외 미러 접이 버튼을 다시 눌러 미러를 펼치십시오.

⚠ 경고

주행 중 실외 미러를 조절하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- 실외 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 미러 표면이 손상될 수 있습니다.
- 얼어서 실외 미러가 움직이지 않으면 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.

- 실외 미러가 움직일 수 있는 최대 조절 각도까지 움직이면 실외 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상으로 스위치를 누르지 마십시오.
- 손으로 실외 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 전동 접이식 실외 미러를 접고 펼 때는 항상 접이 버튼을 사용하십시오. 만일 손으로 접고 펼 경우 모터 고장의 원인이 될 수 있으며 주행 중 실외 미러에서 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다.
- 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지 않아 발생하며 스위치를 이용하여 다시 작동하면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 없어집니다.
- 시동이 꺼져 있어도 조작이 가능하나, 과도하게 조작하면 배터리가 방전될 수 있습니다.

* 알아두기

- 실외 미러는 볼록거울입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가까우므로 주정차 시 또는 차로 변경 시 안전을 위해 충분한 거리를 확보하십시오.
- 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제 거리를 알려면 실내 미러를 이용하거나 직접 관찰하십시오.
- 실외 도어 손잡이에 있는 도어 잠금 센서(음각 부분)로 도어 잠금 또는 잠금 해제 시 미러가 자동으로 접히거나 펼쳐집니다.
- 도어가 모두 닫히고 잠금 상태에서 스마트 키를 휴대하고 차량에 접근하면 실외 미러가 자동으로 펼쳐집니다. 인포테인먼트 시스템의 **설정** 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

실외 미러 자동 접힘/펼침 기능 설정 및 해제

방법

- 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **라이트** → **웰컴 미러/라이트**를 선택하십시오. 도어 잠금 및 해제 시 실외 미러가 동시에 접히고 펼쳐집니다.
- 키의 도어 잠금 버튼을 누르면 실외 미러가 자동으로 접힙니다. 키의 도어 잠금 해제 버튼을 누르면 실외 미러가 자동으로 펼쳐집니다.
- 도어가 모두 닫히고 잠긴 상태에서 스마트 키를 소지한 상태로 차량의 좌좌석 도어에 접근하면 실외 미러가 자동으로 펼쳐집니다.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

후진 시 실외 미러 자동 조절 기능(오토 리버스) (사양 적용 시)

차량의 변속 위치를 「R」(후진)로 이동하면 실외 미러가 아래를 비추어 주차할 때 옆 차량과 주차선을 함께 확인할 수 있도록 도와줍니다.



작동 방법

- 실외 미러 조절 선택 스위치(1)를 L(왼쪽) 또는 R(오른쪽)에 놓으면 차가 후진할 때 양쪽 실외 미러 각도가 하향 조절됩니다.
- 실외 미러를 움직이지 않으려는 경우 실외 미러 조절 선택 스위치(1)를 중앙에 놓으십시오.

오토 리버스 사용자 설정 모드

기본으로 제공되는 실외 미러 하향 각도로 운전자의 시야 확보가 어려울 경우 원하는 각도로 미러를 조절하고 저장할 수 있습니다.

작동 방법

1. 차량을 정지시킨 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「R」 (후진) 위치로 변속하십시오.
2. 실외 미러 조절 선택 스위치를 L(왼쪽) 또는 R(오른쪽)에 놓아 조절할 실외 미러를 선택하십시오.
3. 실외 미러 하향 작동이 완료되면 실외 미러 조절 스위치로 실외 미러를 원하는 각도로 조절하십시오.
4. 다른 변속 위치로 변속하거나 실외 미러 조절 선택 스위치를 중앙에 놓으십시오.
5. 반대편 미러도 동일한 방법으로 설정하십시오.

※ 알아두기

차량 출고 시 실외 미러 하향 각도는 운전자 시야 확보를 위해 좌우가 서로 다를 수 있습니다.

오토 리버스 사용자 설정 모드 초기화

작동 방법

1. 차량을 멈추고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「R」 (후진) 위치로 변속하십시오.
2. 실외 미러 조절 선택 스위치를 L(왼쪽) 또는 R(오른쪽)에 놓아 초기화할 실외 미러를 선택하십시오.
3. 실외 미러 하향 작동이 완료되면 실외 미러 조절 스위치의 「▲」 부분을 눌러 미러의 위치를 주행 상태의 미러 각도보다 위로 조절하십시오.
4. 다른 변속 위치로 변속하거나 실외 미러 조절 선택 스위치를 중앙에 놓으십시오. 다음 작동부터 설정된 각도로 작동합니다.

⚠ 주의

자동 조절 기능 작동 중에 실외 미러 조절 선택 스위치의 위치를 과도하게 조작하면 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

디지털 사이드 미러(DSM) (사양 적용 시)

디지털 사이드 미러는 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 영상을 차량 내부에서 모니터로 확인하여 안전하게 차선을 바꿀 수 있도록 도와주는 실외 미러 대체 장치입니다.

DSM 카메라



DSM 모니터



⚠ 경 고

주행 중에 DSM 카메라를 조절하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

- 디지털 사이드 미러는 후방 시야를 영상으로 표현하기 때문에 실제와 다르게 보일 수 있으며 설정된 위치 이외의 시야를 볼 수 없습니다. 운전 시 각별히 주의하십시오.
- DSM 모니터는 직사광선과 같은 강한 광원에 의해 화면이 흐리게 보일 수 있고, 빛 번짐 및 후방 차량의 전조등 광원 등에 의해 모니터 영상에 일시적으로 후방 시야가 표시되지 않을 수 있습니다. 실내 미러 등을 이용하여 차량 주변 시야를 확보하십시오.

- 특정 상황에서 DSM 모니터의 초점이 맞지 않거나 색상이 실제와 다르게 보이는 등 영상 오류가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 움직이는 사물을 뚜렷이 보기 힘들고, 모니터를 오래 보면 눈이 피로해질 수 있습니다.
- 주행 중에는 항상 차량의 상태에 주의를 기울이십시오. 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 정차한 후 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의해 점검 및 정비를 받으십시오.
- DSM 모니터가 선명하게 보이지 않을 경우, 렌즈가 오염되었거나 렌즈에 김이 서려 있을 수 있습니다. 카메라 렌즈에 발생하는 습기는 외부 온도 차에 의한 자연 현상입니다. 습기 때문에 후방이 잘 보이지 않으면 카메라 렌즈를 닦거나 열선을 작동하여 습기 또는 이물을 제거한 후에 안전하게 주행하십시오. 렌즈 표면이 손상되지 않도록 주의하여 닦고, 열선 작동에 의해 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

* 알라두기

- DSM 모니터 화면 밝기는 클러스터 조명 밝기와도 연동됩니다.
- DSM 카메라 각도는 운전 자세 메모리 시스템과도 연동됩니다.
- DSM은 Digital Side Mirror의 약자입니다.

디지털 사이드 미러 작동

DSM 모니터 켜기

도어 잠금을 해제하거나 원격 시동을 걸면 작동 준비 상태가 되고, 도어를 열거나 DSM 카메라를 펼치면 DSM 모니터가 켜집니다.

DSM 모니터 끄기

- 시동을 끄고 도어를 잠그거나 시동을 끈 지 약 7분이 지나면 DSM 모니터가 자동으로 꺼지고 DSM 카메라가 접힙니다.

- 시동이 걸려 있을 때 DSM 카메라를 접으면, DSM 모니터에 검정 화면과 함께 사이드 미러 접힘 안내문이 표시됩니다.
- 시동 여부와 도어 상태 등 조건에 따라 DSM 모니터의 전원이 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

DSM 경고등 및 표시등

DSM 모니터에 표시되는 경고등 및 표시등은 다음과 같습니다.

심벌	설명
	운전자 보조 기능 경고등 • 후측방 충돌방지 보조 • 안전 하차 보조 • 후방 교차 충돌방지 보조
	디지털 사이드 미러 점검 표시등
	와이드 뷰 모드 변환 표시등

DSM 안내선 표시

차로변경을 위해 방향지시등을 켜면 DSM 모니터에 후방 화면과 함께 차로변경 보조 안내선이 표시됩니다.

- 빨간색: 차량 후방에서 약 3m 떨어진 지점
- 주황색: 차량 후방에서 약 12m 떨어진 지점

설정 방법

1. 시동 'ON' 상태일 때 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 편의 → 디지털 사이드 미러 → 차선변경 보조 가이드라인**을 선택하십시오.
2. **차선변경 보조 가이드라인**을 눌러 기능을 켜거나 끄십시오.

안내선 표시 조건

- 방향지시등 켜짐

안내선 표시 해제 조건

- 시동 「OFF」 상태
- 방향지시등 꺼짐
- 비상경고등 켜짐


⚠ 주 의

- 차로변경 보조 안내선은 차량 및 도로의 상태에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- 차로를 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고, 진입할 차로에 안전거리가 충분히 확보되었는지 확인한 후 진입하십시오.

※ 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

DSM 카메라 조절

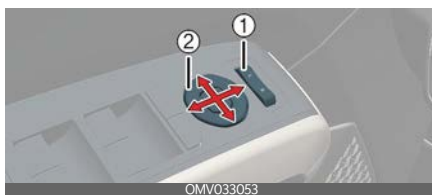

작동 방법

1. 시동 「ACC」, 「ON」 상태에서 DSM 카메라 조절 선택 스위치(1)를 움직여 L(운전석) 또는 R(동승석)을 선택하십시오.
2. DSM 카메라 조절 스위치(2)를 사용해 각도를 조절하십시오.

⚠ 주 의

DSM 카메라 각도는 반드시 조절 스위치를 사용해 조절하십시오. 손으로 잡아서 조절하면 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

DSM 카메라 접기 및 펴기



작동 방법

- DSM 카메라를 접거나 펴려면 DSM 카메라 접이 버튼을 누르십시오.

도어 잠금 해제 시

인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **라이트** → **웰컴 미러/라이트** → **도어 잠금 해제 시**를 선택할 경우:

- 도어를 잠그면 DSM 카메라가 접힙니다.
 - 스마트키의 도어 잠금 버튼 누름
 - 앞좌석 실외 도어 손잡이에 있는 도어 잠금 센서(음각 부분) 터치
- 도어 잠금을 해제하면 DSM 카메라가 펴집니다.
 - 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼 누름
 - 앞좌석 실외 도어 손잡이에 있는 도어 잠금 센서(음각 부분) 터치

운전자 접근 시

인포테인먼트 시스템에서 **도어 잠금 해제 시**가 선택되어 있으면 **운전자 접근 시**를 선택할 수 있습니다. **운전자 접근 시**를 선택할 경우, 시동이 꺼진 상태에서 스마트키를 휴대하고 차량으로 접근하면 DSM 카메라가 펴집니다.


⚠ 주의

- 시동이 꺼져 있어도 조작이 가능하나, 과도하게 조작하면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- DSM 카메라를 접거나 펼 때는 반드시 접이 버튼을 사용하십시오. 손으로 접거나 펼 경우 모터가 고장날 수 있습니다. 또한 주행 중에 DSM 카메라에서 진동이나 소음이 발생할 수 있으며, 이는 기어가 정확하게 맞물리지 않았음을 나타냅니다. 이때에는 접이 버튼으로 다시 접었다가 펴서 기어를 맞물리십시오.
- DSM 카메라 렌즈나 모니터를 닦을 때는 세척제를 직접 뿌리지 말고, 부드러운 수건이나 헝겊 등에 묻혀서 사용하십시오. DSM 카메라 렌즈나 모니터에 직접 세척제를 뿌리면 세척제가 렌즈나 모니터 안으로 스며들어 고장의 원인이 됩니다.
- DSM 카메라 렌즈 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 렌즈 표면이 손상될 수 있습니다.
- 따뜻하거나 뜨거운 물로 카메라 렌즈의 눈이나 얼음을 제거하지 마십시오. 렌즈에 균열이 생길 수 있습니다.
- DSM 카메라가 얼어붙어 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이로 얼음을 제거하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.

* 알아두기

- 운전자의 안전을 위해 약 15 km/h 이상의 속도로 주행 중일 때는 DSM 카메라가 접히지 않습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

후진 시 와이드 뷰 전환

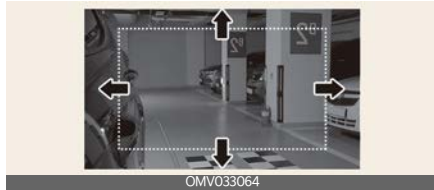


「R」(후진) 위치로 변속 시 DSM 모니터 화면이 와이드 뷰로 전환되도록 설정할 수 있습니다. 와이드 뷰 전환 시 안내선이 함께 표시되어 옆 차량과 측/후방 주차선을 함께 확인할 수 있습니다.

* 알아두기

- 후진 시 DSM 모니터에 나타나는 안내선은 다음의 지점을 표시합니다.
 - 차량 측면에서 약 30 cm 지점
 - 차량 후방에서 약 50 cm 지점과 약 1 m 지점
- 「R」(후진)에서 「N」(중립) 위치로 변속하거나 「D」(주행) 위치로 변속 후 약 10 km/h 이상의 속도로 주행하면 일반 뷰로 전환됩니다.
- 후진 시 DSM 모니터 화면 전환 기능이 사용될 때만 와이드 뷰가 작동하며, 「P」(주차), 「N」(중립), 「D」(주행) 위치에서는 일반 뷰가 작동합니다.

작동 방법

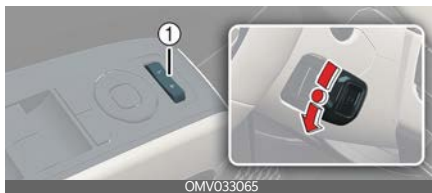

- DSM 카메라 조절 선택 스위치(1)로 L(운전석) 또는 R(동승석)을 선택하십시오.
- 「R」(후진) 위치로 변속 시 양쪽 DSM 모니터가 와이드 뷰로 전환됩니다.
- DSM 카메라 조절 선택 스위치(1)를 중앙 위치에 두면 양쪽 DSM 모니터 모두 와이드 뷰로 전환되지 않습니다.

⚠ 주의

디지털 사이드 미러에 이상이 생기면 DSM 모니터에 화면이 표시되지 않고, 클러스터에 **DSM 시스템을 점검하십시오** 경고 문구가 표시됩니다. 이때는 방향지시등을 작동할 때 클러스터에 표시되는 후측방 모니터 화면과 실내 미러로 주변을 확인하며 즉시 안전한 장소에 정차한 후, 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의해 점검 및 정비를 받으십시오.

DSM 화면 밝기 설정

시동 「ON」 상태일 때 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 디스플레이 → 화면 밝기**를 누르면 화면 밝기를 변경할 수 있습니다.

- 자동 밝기 조절, 수동 밝기 조절


* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

DSM 카메라 서리 제거(열선)

시동이 걸린 상태에서 열선을 켜려면 뒷유리창 서리 제거(열선) 기능을 켜십시오. 열선 기능이 일정 시간 동안 작동합니다.

하이패스 시스템 (ETCS)

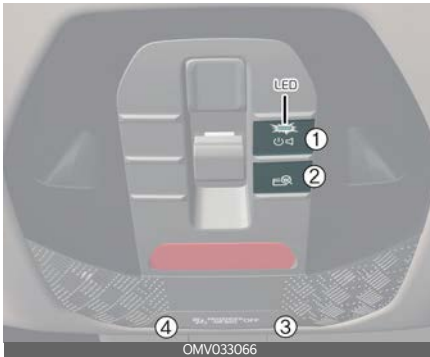

하이패스 시스템은 유료 도로로 진출입할 때 통행료가 자동 결제되는 장치입니다.

하이패스 시스템은 차량 전원 On 이거나, 엔진 시동 On 상태에서만 작동합니다.

* 알아보기

ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

• 하이패스 카드

카페이를 사용하시거나, 카드 슬롯에 하이패스 카드를 삽입하여 사용하세요. 단, 카페이는 내비게이션이 있는 경우 사용 가능합니다. (자세한 내용은 내비게이션 웹메뉴얼을 참고하세요.)

• 하이패스 시스템(ETCS) 전원 / 볼륨 조절 버튼 (1)

전원을 켜려면 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르십시오.

전원을 끄려면 전원 버튼을 길게 누르십시오.

전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 6단계로 음량이 조절됩니다.

* 알아보기

전원이 꺼진 상태에서 하이패스 카드를 삽입해도 전원이 켜집니다.

• 잔액 확인 버튼(2)

전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

• 카드 탈거 버튼 (3)

하이패스 카드를 제거하려면 카드 탈거 버튼을 누른 후 카드를 빼내십시오.

* 알아보기

하이패스 시스템 이용 시 카드는 별도 구매하여 사용하십시오.

• 프로그램 입력 단자 (4)

부품 제조 시 하이패스 시스템 단말기 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다.

⚠ 주의

시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자 책임으로 조작하지 마십시오.

• 음성 안내 기능

- 요금 결제 후 잔액
- 최근 거래 내역
- 등록 정보
- 요금 결제 시 결제 금액

• LED 표시 기능

- 하이패스 단말기 등록 유무
- 카드 삽입/탈거 및 이상 유무
- 요금 결제 이상 유무
- 잔액 부족
- 하이패스 시스템 이상 유무

* 알아보기

LED가 빨간색일 경우 하이패스 카드가 비정상 상태이거나(카드 오삽입/미삽입 등), 하이패스 시스템 오류일 수 있으므로 이 때는 일반 차로를 이용하십시오.

- 출발하기 전에 하이패스 시스템 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 카드 잔액을 확인하십시오.

- 하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스 단말기 전원 버튼이 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 차로를 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.
- LED가 빨간색으로 지속 점멸되고 "하이패스 시스템을 점검하세요" 안내 음성이 나오는 경우, 하이패스 안테나가 정상 체결되지 않았거나 하이패스 시스템 이상이 있을 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

▲ 주의

- 한국도로공사 하이패스 카드 표준에 맞지 않은 사이즈의 카드일 경우, 카드를 뺄 때 비정상적으로 빠질 (카드 튕겨짐 등) 수 있습니다. 이는 하이패스 시스템의 문제가 아닌 하이패스 카드의 문제입니다. 카드를 교체한 후 사용하십시오.
- 하이패스 카드를 삽입할 때는 카드 삽입구와 가능한 한 평행하게 하여 장착하십시오. 카드를 비스듬하게 삽입할 경우에는 카드 소켓이 파손될 수 있으며, 카드 인식 오류로 하이패스 차로를 통과할 때 작동이 안 될 수 있습니다.
- 하이패스 카드 외 비표준형 카드, 금속성 물질(SD 메모리, 손상된 카드 등), 이물질들을 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로를 통과할 때 작동이 안 될 수 있습니다.
- 카드를 제거하려면 반드시 탈거 버튼을 눌러 빼십시오. 탈거 버튼을 이용하지 않고 무리하게 뺄 경우 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드 삽입이 안 될 경우에는 카드 변형 여부 및 삽입부 이물질 유무를 확인하십시오.
- 차량의 실내 온도는 하절기 직사광선으로 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온 상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드 인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 차량을 장시간 주차할 때는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오.
- 차량에 별도 하이패스 단말기를 장착하면 요금 결제 처리가 안 될 수 있습니다.
- 비정품 안테나류, 비정품 통신기기, 필름형 안테나, 행복단말기, 요일제 단말기 등을 장착하면 하이패스 통신 오류로 하이패스 차로 통과 시 과금이 안 될 수 있습니다.
- 앞 유리창에 금속성 특수 코팅 또는 선팅지를 사용하면 통신 장애가 발생할 수 있습니다.
- 하이패스 시스템 부품을 사용자가 임의로 분리하거나 재장착하여 발생한 고장은 보증 수리를 받을 수 없습니다.

하이패스 시스템 음성 안내

서비스 항목		음성 안내	비 고
버튼 작동	잔액 확인	(할인)선불카드 : dingdong~잔액이 0000원입니다.	짧게 입력 시
		(할인)후불카드 : dingdong~ 후불카드입니다.	
		면제카드 : dingdong~ 면제카드입니다.	길게(1.5초) 입력 시
		dingdong~ 최근 거래요금은 0000원입니다.	
	잔액, 전원/ 볼륨 동시	단말기 정보 안내 시 다음정보 안내	짧게 입력 시
		dingdong~ 소프트웨어 버전은 XXX 입니다. dingdong~ 하드웨어 버전은 HKXXXXX 입니다.	길게(1.5초) 동시 입력 시
		dingdong~ 제조번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX 입니다.	
		dingdong~ 발행번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX 입니다.	
		dingdong~ 차종은 X종입니다.	
		dingdong~ 차량번호는 XXX XXXX 입니다.	
	전원/볼륨	dingdong~ 발행일은 XXXX년 X월 X일입니다.	
		dingdong~ 만료일은 XXXX년 X월 X일입니다. (단말기정보 안내 시작 또는 중지)	
		(전원 ON/OFF 제어) OFF → ON	짧게 또는 길게(1.5초) 입력 시
		"음량0", "음량1", "음량2", "음량3", "음량4", "음량5" (해당 볼륨 크기로 음성 안내 및 자동 볼륨설정)	짧게 입력 시
		(전원 ON/OFF 제어) ON → OFF	길게(1.5초) 입력 시

하이패스 시스템 등록 정보 확인 방법

하이패스 시스템 등록 정보를 확인하려면 잔액 확인 버튼, 전원/볼륨 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 중지하려면 다시 잔액 확인 버튼과 전원/볼륨 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 다음 정보를 들으려면 잔액 확인 버튼을 짧게 누르십시오. 등록 정보 안내 순서는 다음과 같습니다.


단말기 등록정보

번호	항목	설명
1	제조번호	ETCS 단말기 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	ETCS 단말기를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	ETCS 단말기 등록 시 등록한 차량의 차종
4	차량번호	-
5	발행일	ETCS 단말기 발행일자(YYYYMMDD)
6	만료일	ETCS 단말기 만료일자(YYYYMMDD)

※ 알아두기

- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의를 함께 하이패스 시스템의 명의를 함께 이전 하십시오. 명의 변경이 불가능한 경우 하이패스 시스템의 등록을 말소해야 합니다.
- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 하이패스 기능을 정상적으로 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류를 준비하여 인근에 위치한 하이패스 영업소, 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 직접 방문하여 등록하십시오.
- 하이패스 시스템에는 (장애인, 국가유공자, 친환경차 등) 통행료 자동 할인 기능이 없습니다.
- 친환경차(전기차, 수소연료전지차) 통행료 할인은 정부 정책에 따라 달라질 수 있으며, 자동차 등록 이후 별도로 한국도로공사 영업소에 방문하여 할인 신청이 필요 합니다.

클러스터

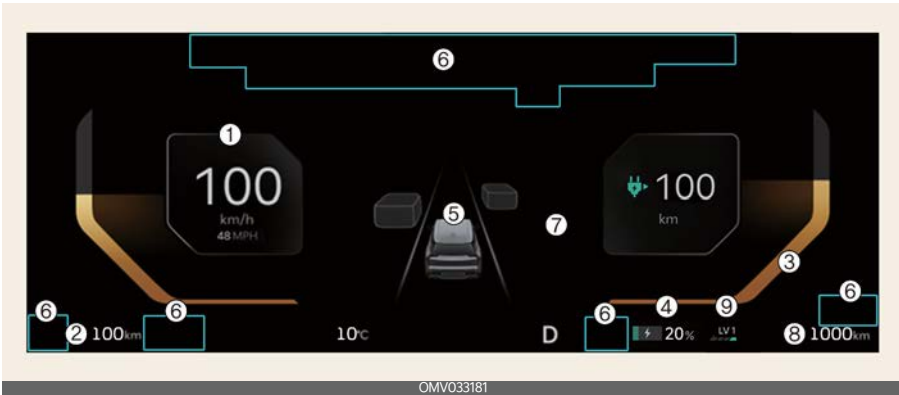**1 속도계**

차량의 주행속도가 표시됩니다.

2 주행 가능 거리

현재 남은 배터리로 주행할 수 있는 거리를 표시합니다. 드라이브 모드 선택에 따라 주행 가능 거리가 달라집니다.

3 Power/Charge 게이지

모터 소비 전력 및 회생 제동 브레이크 전기 에너지의 충전, 방전 상태를 알려줍니다.

4 구동용(고전압) 배터리 충전량(SOC) 표시계

구동용(고전압) 배터리 충전 상태를 나타냅니다.

5 LCD 표시창

자세한 사항은 3-83 페이지의 "LCD 표시창"의 내용을 참고하십시오.

6 경고등 및 표시등

자세한 사항은 3-78 페이지의 "경고등 및 표시등"의 내용을 참고하십시오.

7 변속 위치 표시등

변속 레버를 조작하면 변속된 위치가 표시됩니다.

8 적산 거리계

주행한 총 거리가 km 단위로 표시됩니다.

9 회생 제동 단계 표시등

패들 시프트 조작으로 설정한 회생 제동 단계가 표시되며, 스마트 회생 시스템 작동 시 스마트 회생 시스템의 작동 상태도 표시됩니다.

⚠ 주 의

- 주행 중인 도로의 제한속도를 확인하여 제한속도 이하로 운전하십시오. 특히 어린이 보호 구역을 지날 때는 30 km/h 이하로 운전하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행 전에 구동용 배터리 충전이 충분한지 미리 확인하십시오.
- 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 차량 사용 기간 및 누적 주행 거리 증가에 따라 배터리 보호를 위해 주행 가능 거리가 감소될 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로 조건, 가속이나 감속, 차량 속도와 같은 요인에 의해 표시값이 변동됩니다.

* 알아두기

- 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 예시된 클러스터 형상과 LCD 표시창의 내용은 실제 차량의 형상 및 내용과 다를 수 있습니다.
- 클러스터 테마는 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 클러스터/HUD** 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
- 클러스터 속도계와 인포테인먼트 시스템에서 표시하는 속도는 차이가 날 수 있습니다.
- 차량은 트립 컴퓨터 모드 전환에 관계없이 적산 거리계를 항상 표시합니다.
- 차량 출고 시 적산 거리계가 90 km 미만은 정상입니다.
- 주행 가능 거리 최소 표시 범위는 1km이며, 1 km 미만일 경우 "---"로 표시되고, 표시 범위는 1~9999 km입니다.
- 온도 표시 범위는 -40~85°C입니다.
- 주행 중 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 즉시 변환되지 않을 수 있습니다.
- 온도 단위(°C 또는 °F)는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 이 경우 공조 장치의 온도 단위도 동시에 변경됩니다.
- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

경고등 및 표시등

*경고등이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 경고등이 켜지면 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

심벌	점등 시간	항목
주행 가능 표시등	READY	상시 차량 시동 후 정상 주행 가능 상태이면 표시등이 켜짐
		꺼짐 차량 시동 상태가 아니거나 차량 시동 후 정상 주행 불가능 상태 또는 고장이 발생하면 표시등이 꺼짐
		깜빡임 차량 시동 후 비상 운전 상태이면 표시등이 깜빡임 *주행 가능 표시등이 꺼지거나, 깜빡임 경우 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
서비스 경고등		3 초 차량 시동 시 켜졌다가 전기차 관련 장치에 이상이 없으면 경고등이 꺼짐
		상시 전기차 제어 시스템과 관련된 센서의 고장이나 액추에이터, 에어컨용 전동 압축기 등에 이상이 있을 경우 경고등이 켜짐 *주행 중에 서비스 경고등이 켜지거나 시동 후 꺼지지 않는 경우 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
파워다운 표시등		상시 - 차량의 후드가 열려있을 때 - 전기차 고전력 부품의 보호를 위해 차량 출력이 제한될 때 - 구동용(고전압) 배터리의 잔량이 매우 낮거나, 전압이 낮아지고 있을 때, 구동용 배터리의 온도가 높거나 낮을 때 - 구동 시스템의 온도가 높아져 보호가 필요할 때 *파워다운 표시등만 단독으로 켜지는 경우 고장이 아닙니다. 파워다운 표시등과 서비스 경고등이 동시에 켜지는 경우, 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
충전 표시등		상시 구동용(고전압) 배터리 충전을 위해 충전 커넥터가 정상적으로 연결되었을 때 표시등이 켜짐
에어백 경고등		6 초 차량 시동 시 켜졌다가 에어백 관련 장치에 이상이 없으면 경고등이 꺼짐 *자세한 사항은 2-62 페이지의 "에어백 경고등"의 내용을 참고하십시오.
		상시 경고등이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 경고등이 켜지면 에어백 장치에 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
안전벨트 미착용 경고등		6 초 차량 시동 시 운전석 안전벨트 착용 상태와 관계없이 경고등이 켜졌다가 안전벨트를 착용하면 꺼짐
		상시 안전벨트를 착용하지 않았을 경우 안전벨트가 체결될 때까지 경고음과 함께 작동 *자세한 사항은 2-49 페이지의 "안전벨트 미착용 경고등 및 경고음"의 내용을 참고하십시오.
브레이크 경고등		3 초 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제한 상태에서 시동을 건 경우 경고등이 켜졌다가 꺼짐
		깜빡임 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제하지 않은 상태에서 차량을 약 10km/h 이상으로 주행할 때 경고음과 같이 깜빡임
		상시 - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있을 때 - 브레이크액이 부족할 때 *시동 후 전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동을 해제한 상태에서도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크 액량을 점검하여 부족하면 보충하십시오. 보충 후에도 계속 켜질 경우는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
회생 제동 경고등		3 초 차량 시동 시 켜졌다가 브레이크 계통에 이상이 없으면 경고등이 꺼짐
		상시 브레이크 계통에 이상이 생겨 회생 제동이 작동하지 않고 브레이크 성능이 다소 떨어지는 경우 노란 색 경고등이 켜짐 *이 경우 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어질 수 있으며 제동 거리가 길어질 수 있습니다. 안전하게 주행 후 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
ABS 경고등		3 초 차량 시동 시 켜졌다가 ABS 장치에 이상이 없는 경우 경고등이 꺼짐
		상시 ABS 장치에 이상이 있는 경우 경고등이 켜짐 *가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

심벌		점등 시간	항목
전동식 파워스티어링 경고등		3 초	차량 시동 시 켜졌다가 전동식 파워 스티어링 시스템에 이상이 없는 경우 경고등이 꺼짐
		상 시	전동식 파워 스티어링 시스템에 이상이 있는 경우 경고등이 켜짐 * 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
구동용(고전압) 배터리 잔량 경고등		상 시	구동용(고전압) 배터리의 잔량이 적을 경우 경고등이 켜짐
충전 경고등		상 시	충전 장치가 고장났을 때 경고등이 켜짐 * 경고등이 켜졌을 때는 배터리 충전 상태를 확인하고 충전 계통을 점검하십시오. 점검 후에도 경고 등이 꺼지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
타이어 공기압 경고등		3 초	차량 시동 시 켜졌다가 타이어 공기압에 이상이 없는 경우 경고등이 꺼짐
		상 시	타이어 공기압이 현저하게 낮아진 경우 경고등이 켜짐
		깜빡임	타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있는 경우 경고등이 켜지지 않거나 일정 시간(약 1분) 깜빡인 후 켜짐 * 자세한 사항은 6-5 페이지의 "타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)"의 내용을 참고하십시오. * 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
전자식 파킹 브레이크 경고등	EPB	상 시	전자식 파킹 브레이크에 이상이 있는 경우 경고등이 켜짐 * 차체 자세 제어 장치 고장으로 차체 자세 제어 장치 경고등이 켜지면 전자식 파킹 브레이크 경고등 이 켜질 수 있습니다. * 자세한 사항은 4-10 페이지의 "전자식 파킹 브레이크(EPB)"의 내용을 참고하십시오. * 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
전방 안전 경고 등		3 초	노란색: 차량 시동 시 켜졌다가 전방 충돌방지 보조의 전방 안전/전방 교차 안전에 이상이 없는 경우 경고등이 꺼짐
		깜빡임	빨간색: 전방 안전/전방 교차 안전 기능이 작동할 때 깜빡임
		상 시	노란색: 전방 안전을 설정하지 않거나, 기능에 이상이 있거나 고장인 경우 노란색 경고등이 계속 켜 짐 * 자세한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCW)(센서퓨전)"의 내용을 참고하십시오.
조향 안전 경고 등		3 초	노란색: 차량 시동 시 켜졌다가 전방 충돌방지 보조의 전방/측방 안전에 이상이 없는 경우 경고등이 꺼짐
		깜빡임	빨간색: 전방/측방 안전 기능이 작동할 때 깜빡임
		상 시	노란색: 전방/측방 안전을 설정하지 않거나, 기능에 이상이 있거나 고장인 경우 노란색 경고등이 계속 켜짐 * 자세한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCW)(센서퓨전)"의 내용을 참고하십시오.
자동 정차기능 표시등	AUTO HOLD	상 시	• 흰색: 자동 정차 기능을 켜 줄 경우 • 초록색: 주행 중 브레이크 페달을 밟아 차량이 완전히 멈춘 경우 • 노란색: 자동 정차 기능에 이상이 있는 경우 * 자세한 사항은 4-14 페이지의 "자동 정차 기능(AUTO HOLD)"의 내용을 참고하십시오.
아이 페달 표시 등	i-PEDAL	상 시	아이 페달 기능을 사용할 경우 표시등이 켜짐 * 자세한 사항은 4-18 페이지의 "아이 페달(i-PEDAL)"의 내용을 참고하십시오.
4륜 구동 경고 등		상 시	4륜 구동 장치에 이상이 있는 경우 경고등이 켜짐 * 자세한 사항은 4-36 페이지의 "험로 주행 모드(Terrain Mode)"의 내용을 참고하십시오.
통합 경고등		상 시	차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생한 경우 경고등이 켜짐 * 자세한 사항은 3-86 페이지의 "통합 경고 모드"의 내용을 참고하십시오.
차체 자세 제어 장치(ESC) 작동 표시등		3 초	차량 시동 시 켜졌다가 차체 자세 제어 장치(ESC)에 이상이 없는 경우 표시등이 꺼짐
		상 시	차체 자세 제어 장치(ESC)에 이상이 있는 경우 표시등이 켜짐 * 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
		깜빡임	운행 중 차체 자세 제어 장치(ESC)가 작동할 경우 작동하는 동안 표시등이 깜빡임 * 자세한 사항은 4-26 페이지의 "차체 자세 제어 장치(ESC)"의 내용을 참고하십시오.

심벌	점등 시간	항 목
차체자세 제어 장치(ESC) 작동 표시등 	3 초	차량 시동 시 켜졌다가 차체자세 제어 장치(ESC)에 이상이 없는 경우 표시등이 꺼짐
	상 시	차체자세 제어 장치(ESC) OFF 버튼을 눌러 ESC 장치를 끌 경우 표시등이 켜짐 *자세한 사항은 4-26 페이지의 "차체자세 제어 장치(ESC)"의 내용을 참고하십시오.
이모빌라이저 경고등/키 확인 표시등 	30 초	「ACC」 또는 「ON」 상태에서 스마트키가 차량 안에 있을 경우 표시등이 켜짐
	깜빡임	- 이모빌라이저가 고장난 경우 표시등이 약 5초 동안 깜빡임 - 시동 버튼을 눌렀을 때 스마트키의 배터리가 약하거나 관련 장치에 이상이 있는 경우 수 초 동안 깜빡임 *가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
비상경고등/방향지시등 	깜빡임	- 방향지시등을 권 방향의 지시등이 깜빡임 - 비상경고등 버튼을 누르면 모든 방향지시등이 깜빡임 - 전구 및 배선 불량인 경우 작동 주기가 정상보다 빨라지거나 느려짐 *가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
전조등 상향 표시등 	상 시	조명 스위치를 상향 위치에 놓거나 운전자 방향으로 당길 경우 표시등이 켜짐
하이빔 보조 표시등 	상 시	- 흰색: 하이빔 보조 기능 준비 상태가 될 경우 흰색 표시등이 켜짐 - 초록색: 하이빔 보조 기능 작동 중일 경우 초록색 표시등이 켜짐 *자세한 사항은 3-105 페이지의 "하이빔 보조(HBA)(사양 적용 시)"의 내용을 참고하십시오.
	상 시	전조등이 켜진 경우 표시등이 켜짐
조명 켜짐 표시등 	상 시	미등 또는 전조등이 켜진 경우 표시등이 켜짐
LED 전조등 고장 표시등 	3 초	차량 시동 시 켜졌다가 LED 램프 및 관련 부품에 이상이 없는 경우 표시등이 꺼짐
	상 시	LED 램프 및 관련 부품에 이상이 있는 경우 표시등이 켜짐 *가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
지능형 헤드램프 표시등 	상 시	조명 스위치를 AUTO 모드에서 상향등 위치에 놓을 경우 표시등이 켜짐 *자세한 사항은 3-107 페이지의 "지능형 헤드램프(IFS)(사양 적용 시)"의 내용을 참고하십시오.
지능형 헤드램프 경고등 	3 초	차량 시동 시 켜졌다가 지능형 헤드램프 및 관련 부품에 이상이 없는 경우 경고등이 꺼짐
	상 시	지능형 헤드램프 및 관련 장치에 이상이 있는 경우 경고등이 켜짐 *자세한 사항은 3-107 페이지의 "지능형 헤드램프(IFS)(사양 적용 시)"의 내용을 참고하십시오. *가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
차로 유지 보조 표시등 	3 초	노란색: 차량 시동 시 켜졌다가 차로 유지 보조 작동에 이상이 없는 경우 노란색 표시등이 꺼짐
	깜빡임	흰색: 차로 유지 보조 작동을 중지하면 깜빡이며 준비 상태로 변경됨 *자세한 사항은 5-68 페이지의 "차로 유지 보조(LFA)"의 내용을 참고하십시오.
속도 제한 표시등 	3 초	노란색: 차량 시동 시 켜졌다가 지능형 속도 제한 보조에 이상이 없는 경우 노란색 표시등이 꺼짐
	상 시	- 노란색: 지능형 속도 제한 보조를 끄거나, 기능이 이상이 있거나 고장인 경우 표시등이 계속 켜짐 - 지능형 속도 제한 보조 작동 중에는 제한속도를 표시하며, 제한속도보다 빠르게 주행할 경우 제한속도가 빨간색으로 표시됨 *자세한 사항은 5-41 페이지의 "지능형 속도 제한 보조(ISLA)"의 내용을 참고하십시오.
고속도로 차로 변경 보조 표시등 	깜빡임	- 흰색: 고속도로 차로변경 보조 기능 작동이 취소될 경우 깜빡임 - 초록색: 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중일 경우 깜빡임
	상 시	- 회색: 고속도로 차로변경 보조 기능 작동이 준비될 경우 회색 표시등이 켜짐 - 초록색: 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동할 수 있는 상태가 되면 초록색 표시등이 켜짐 *자세한 사항은 5-71 페이지의 "고속도로 주행 보조(HDA)"의 내용을 참고하십시오.

심벌		점등 시간	항목
차로 안전 표시등 		3 초	노란색: 차량 시동 시 켜졌다가 차로 이탈방지 보조에 이상이 없는 경우 노란색 표시등이 꺼짐
		깜빡임	초록색: 차로 이탈방지 보조가 작동 중일 때 깜빡임
		상시	- 회색: 준비 상태가 되면 회색으로 켜짐 - 초록색: 작동할 수 있는 상태가 되면 초록색으로 켜짐 - 노란색: 차로 안전 미설정 또는 기능 이상/고장인 경우 계속 경고등이 켜짐 *자세한 사항은 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)"의 내용을 참고하십시오.
배터리 컨디셔닝 모드 표시등 (승온) 		상시	배터리 컨디셔닝 모드가 작동될 경우 해당 표시등이 켜짐 *자세한 사항은 사용 설명서(요약본)의 "배터리 컨디셔닝 모드"의 내용을 참고하십시오.
배터리 컨디셔닝 모드 표시등 (냉각) 			
부주의 운전 경고등 		3 초	노란색: 차량 시동 시 켜졌다가 운전자 주의 경고에 이상이 없는 경우 노란색 경고등이 꺼짐
		깜빡임	노란색: 운전자 휴식 권유 시 깜빡임
		상시	노란색: 전방 카메라 가림 또는 운전자 주의 경고 기능 이상/고장인 경우 계속 경고등이 켜짐 *자세한 사항은 5-46 페이지의 "운전자 주의 경고(DAW)"의 내용을 참고하십시오.
드라이브 모드 표시등	ECO SPORT MY DRIVE AUTO SNOW SAND MUD	상시	ECO/SPORT/MY DRIVE/AUTO/SNOW/SAND/MUD모드가 작동 중이면 클러스터 LCD 표시창 내에 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 표시등이 꺼짐 *자세한 사항은 4-34 페이지의 "주행 모드 통합제어 시스템" 또는 4-36 페이지의 "힘로 주행 모드 (Terrain Mode)"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 「BRAKE」 브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동하지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행하면 안 됩니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 「EPB」 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 전자식 파킹 브레이크(EPB) 조작은 천천히 하십시오.
- 「(!)」 타이어의 공기압이 현저하게 낮으면 차량의 주행이 불안정해지며 제동거리가 길어져 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.
- 「(!)」 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.

⚠ 주의

- 주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 브레이크 경고등 「BRAKE」이 켜지면 페달을 밟을 때 힘이 많이 들어가 제동이 힘들 수 있습니다. 이 경우에는 평상시보다 강하게 밟아 정지해야 합니다.
- 주행 중 브레이크 경고등이 켜진 상태에서 정지할 경우 급제동을 하지 말고 서서히 정지하십시오.
- 파워다운 표시등 「P」이 켜져 있을 때는 급가속이나 급출발을 하지 마십시오.
- 전기차 고전력 부품의 보호를 위해 출력이 제한될 경우 파워다운 표시등 「P」이 켜집니다. 표시등이 켜진 상태에서는 언덕길을 올라가기 어렵거나, 언덕길에서 차가 밀릴 수 있습니다.

• EBD 경고등

브레이크 경고등 「BRAKE」과 ABS 경고등 「ABS」이 동시에 켜진 경우 제동력의 전후륜 배분기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동 시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

ABS 또는 EBD 경고등이 켜지면 속도계 또는 적산 거리계가 작동하지 않을 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

- 차량의 시동을 켰을 때 이모빌라이저 경고등 「IMMOBILIZER」이 약 5초 동안 깜빡이면 이모빌라이저 시스템의 고장이 예상되므로 즉시 자사 서비스센터에 문의하신 후 점검 및 정비를 받으십시오.
- 충전 경고등 「CHARGE」이 켜지지 않더라도 팬벨트의 장력이 부족할 때는 충전량이 부족하여 배터리의 전력 소모 증대로 시동이 걸리지 않는 경우가 있습니다.

* 알아보기

- 주행 중 브레이크 경고등 「BRAKE」이 켜지는 경우 브레이크 계통이 이상이 있다는 신호이므로 안전한 장소에 차를 멈추십시오.
 1. 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우에는 브레이크 페달을 밟을 때 평상시보다 강하게 밟아 안전한 장소에 차를 멈추십시오.
 2. 전자식 파킹 브레이크(EPB)의 긴급 작동 기능을 사용하십시오. 자세한 사항은 4-11 페이지의 "긴급 작동"의 내용을 참고하십시오.
- 주행 중 ABS 경고등 「ABS」이 켜졌을 경우 안전한 장소에 차를 세우고 시동을 끄십시오. 다시 차량의 시동을 걸어 경고등을 확인하십시오.

차량 설정(인포테인먼트 시스템)

차량에서 표시할 항목이나 안내할 항목을 설정할 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템 화면에서 **설정** → **차량**을 선택하거나 인포테인먼트 조작 패널에서 **SETUP** 버튼을 눌러 해당 항목들을 설정하십시오.



차량 설정 항목

- 운전자 보조
- 드라이브 모드
- 액티브 사운드 디자인
- 하이패스
- 공조
- 시트
- 라이트
- 도어
- 디지털 키
- 편의

* 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

LCD 표시창

LCD 표시창 제어



- 1 모드 버튼 「」
- 2 이동 다이얼, OK 버튼

작동 방법

스위치	조작 방식	동작
 (모드)	짧게 누름	뷰 모드 변경
 (상, 하)	위 아래로 회전	유틸리티 정보 탐색
OK(확인)	짧게 누름	화면에 표시된 부가 기능 실행
	길게 누름	• 도움말 팝업 표시 • 일부 메뉴 정보 초기화

LCD 표시 모드

항목	설명
주행 보조 뷰	운전자 보조 시스템 작동 관련 정보 표시
내비게이션 뷰	내비게이션 작동 관련 정보 표시
유틸리티 정보 뷰	주행 정보, 통합 경고 등 차량 기본 정보 표시

* 알아두기

LCD 표시 모드에 표시되는 항목은 차량의 사양 구성에 따라 본 사용 설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

평균연비/순간연비



1 평균연비

2 순간연비

클러스터 내 유틸리티 정보 뷰 모드의 **현 주행 정보/충전 후 정보/누적 정보**에 표시됩니다.

연비 초기화 방법은 3-85 페이지의 "유틸리티 정보 뷰"의 내용을 참고하십시오.

평균연비(1)

평균연비 초기화(-- km/kWh) 시점부터 현재 까지의 주행 거리와 전력 소모량을 누적 계산하여 평균연비를 표시합니다.

- 재시동 후 연비: **현 주행 정보**에서 표시
- 충전 후 연비: **충전 후 정보**에서 표시
- 누적 연비: **누적 정보**에서 표시

순간연비(2)

수 초 동안의 주행 거리와 전력 소모량을 계산하여 순간연비를 표시합니다.

- 차량 속도 약 8 km/h 이상에서 순간연비가 표시됩니다.

주행 보조 뷰



주행 보조 기능과 관련된 정보 및 작동 상태를 표시합니다.

- 전방 충돌방지 보조
- 차로 이탈방지 보조
- 후측방 충돌방지 보조
- 스마트 크루즈 컨트롤
- 차로 유지 보조
- 고속도로 주행 보조

* 자세한 사항은 5-4 페이지의 "운전자 보조 시스템"의 각 항목의 내용을 참고하십시오.

내비게이션 뷰



내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.

유틸리티 정보 뷰

타이어 공기압



각 타이어의 공기압 수치 및 저압 상태 정보가 표시됩니다.

* 자세한 사항은 6-5 페이지의 "타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)"의 내용을 참고하십시오.

현 주행 정보



차량 주행 1회 동안의 거리/시간/연비가 표시됩니다. 시동을 끄고 운전석 도어를 열거나 약 3분이 지나고 시동을 다시 걸면 정보가 자동으로 초기화됩니다. 시동 「OFF」 후 약 3분 이내에 시동을 다시 걸 경우 초기화되지 않습니다. 시동 「ON」 후 시동을 끄면 주행 정보가 약 4초 동안 표시됩니다.

충전 후 정보



충전한 이후의 누적 주행 거리/시간/연비가 표시됩니다. 정보를 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.

누적 정보



누적 정보를 초기화한 이후의 누적 주행 거리/시간/연비가 표시됩니다. 정보를 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.

에너지 흐름도



차량 주행 상태에 따른 EV 시스템의 에너지 흐름을 알려주는 화면이 표시됩니다.

통합 경고 모드



차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생할 경우 관련 내용이 통합 경고 모드에 저장되며, 통합 경고등이 함께 켜집니다. 경고 상황이 해제되면 통합 경고 모드에서 해당 내용이 사라지고, 통합 경고등은 꺼집니다.

통합 경고 모드에서 경고하는 항목은 다음과 같습니다.

- 운전자 주행 보조 기능의 고장, 센서 가림 및 제한 사항
- LED 전조등 고장
- 타이어 공기압 정보 시스템 고장 등

* 알아두기

차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 다를 수 있습니다.

기타 정보 표시

서비스 알림 모드



서비스 알림 설정 시, 잔여 주행 거리 및 기간이 표시됩니다.

서비스 알림 설정 이후 누적 주행 거리 또는 경과 시간이 설정값에 도달하면 알림 메시지가 표시됩니다.

* 알아두기

- 잔여 주행 거리 1,500 km 또는 잔여 기간 30일 시점부터는 시동을 켤 때마다 서비스 알림 정보가 LCD 표시창에 자동으로 수 초 동안 표시됩니다.
- 배터리 케이블 분리 또는 배터리 방전 시, 서비스 알림 설정값(주행 거리, 경과 시간)이 임의로 변경될 수 있습니다. 이 경우 서비스 알림 설정값을 재입력하십시오.
- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

주행 보조 설정(인포테인먼트 시스템)



인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** 메뉴에서 차량에서 표시하거나 안내할 항목을 설정할 수 있습니다.

차량에 적용된 사양에 따라 설정 가능한 항목이 다를 수 있습니다.

운전자 보조 설정 항목

- 주행 편의
- 속도 제한
- 주행 안전
- 경고 방식
- 운전자 주의 경고
- 주차 안전

* 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 경고

운전 중에 차량 설정을 하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

※ 알아두기

차량 설정에 표시되는 설정 항목은 차량의 사양 구성에 따라 본 사용 설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

LCD 표시창 경고 메시지

메시지 내용	설 명
	전조등 스위치 작동 시 현재 모드를 표시합니다.
	와이퍼 스위치 작동 시 현재 모드를 표시합니다.
	도어, 후드, 테일게이트, 선루프, 창문이 열린 경우
스마트키가 실내에 없습니다	'ACC' 이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때, 실내에 스마트키가 없을 경우
스마트키를 인식할 수 없습니다	시동 버튼을 눌렀을 때 실내에 스마트키가 없거나 인식할 수 없는 경우
스마트키의 배터리 전압이 낮습니다	차량의 전원이 꺼진 상태에서 실내에 있는 스마트키의 배터리가 방전되었을 경우
시동 버튼을 한 번 더 누르십시오	시동 버튼 장치에 문제가 있을 경우
스마트키를 비상 시동 위치에 두고 시동 버튼을 누르십시오.	'스마트키를 인식할 수 없습니다'라는 경고 메시지가 표시되는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누를 경우
P 버튼을 누르십시오	변속 위치가 'P' (주차)가 아닌 다른 위치에 두고 시동을 끌 경우
P단 또는 N단에서 시동을 거십시오	변속 위치가 'P' (주차) 또는 'N' (중립)이 아닌 다른 위치에 두고 시동 버튼을 누를 경우
브레이크를 밟은 상태에서 시동을 거십시오	브레이크를 밟지 않고 시동 버튼을 2회 이상 계속 누를 경우
제동 스위치의 퓨즈를 점검하십시오	제동 스위치 퓨즈가 단선되었을 경우
시동을 유지하려면 디지털 키를 무선 충전기에 올려 놓으십시오	원격 시동 상태에서 디지털 키 장치로 도어를 잠금 해제하여 도어가 열릴 경우
디지털 키 시스템을 점검하십시오	디지털 키 시스템에 이상이 있을 경우
스마트키 또는 디지털 키를 인식할 수 없습니다	시동 버튼을 눌렀을 때 차량 내부에서 스마트키를 휴대하지 않았거나 인식할 수 없는 경우 무선 충전기 위에 차량에 등록된 디지털 키를 올려놓지 않은 경우
등록된 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오	차량에 등록된 디지털 키를 인식하지 못한 경우
차량 시동 전원이 켜져 있습니다	차량 시동이 켜져 있는 상태에서 운전석 안전벨트가 체결되지 않고, 운전석 도어가 열려 있는 경우
핸들을 돌려 타이어를 정렬하십시오	스티어링 휠이 좌측 또는 우측으로 90도 이상 회전된 상태에서 차량 시동을 켜 경우
전조등을 점검하십시오	해당 전조등(상향등 또는 하향등)의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있는 경우
제동등을 점검하십시오	제동등의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있는 경우

메시지 내용	설 명
방향지시등을 점검하십시오	방향지시등의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있는 경우
헤드램프 LED를 점검하십시오	전조등(LED 타입)에 이상이 있는 경우
휴대폰이 무선 충전기에 있습니다	「ACC」이거나 「OFF」 상태에서 차량 내 무선 충전 패드에 휴대폰을 두고 내릴 경우
주차 상태에서 전기 장치를 사용하면 배터리가 소모될 수 있습니다	주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지될 경우
핸들 열선이 꺼졌습니다	스티어링 휠 열선을 작동 중지할 경우
냉각수를 보충하십시오	냉각수가 부족할 경우
지능형 공기유동 제어기를 점검하십시오	- 지능형 공기유동 제어기(Air flap)가 고장난 경우 - 지능형 공기유동 제어 장치(Air flap controller)가 고장난 경우


▲ 주 의

- 전구 교체 시 반드시 규격에 맞는 용량의 전구를 사용하십시오.
전구 용량은 8-4 페이지의 "전구의 용량"의 내용을 참고하십시오.
- 전구 교체 시 규격에 맞지 않는 용량의 전구를 사용할 경우 상기 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 주차 상태에서 차량을 이용한 전기 장치 사용 시 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지될 경우 12V 배터리 방전 문제가 생길 수 있으니 주의하십시오. 구동용(고전압) 배터리 충전률이 충분한 상태에서 경고 문구가 표시될 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 지능형 공기유동 제어기가 고장이 아닌 경우에도 경고 문구가 표시될 수 있으므로 지능형 공기유동 제어기 동결 여부나 이물질 등을 확인하십시오.
- 겨울철 구동용(고전압) 배터리 온도가 매우 낮은 경우 정상적인 주행을 위하여 구동용(고전압) 배터리 온도 최적화를 수행합니다. 구동용(고전압) 배터리 온도 및 충전 상태에 따라 구동용(고전압) 배터리 온도 최적화 수행 시간은 달라질 수 있습니다.

- 겨울철 저온에서 구동용(고전압) 배터리가 저충전 상태일 경우, 출력 성능이 급격히 떨어질 수 있으므로 팝업 경고 시 즉시 충전이 필요합니다.



- 구동용(고전압) 배터리 온도가 매우 낮고, 저충전 상태일 경우 해당 팝업이 표시될 수 있습니다. 만약 차량을 즉시 충전할 수 있는 환경이라면 구동용(고전압) 배터리를 충분히 충전한 후에 주행하십시오.

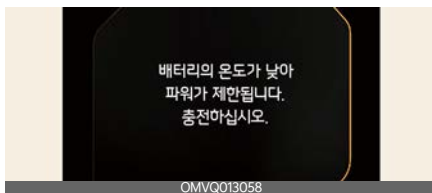

* 알아두기

제동 스위치 퓨즈가 단선되었을 때 퓨즈 교체가 어려운 경우에는 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 약 10초 동안 눌러 시동을 걸 수 있습니다.

헤드업 디스플레이 (사양 적용 시)

운전자 전면 유리창에 클러스터 및 내비게이션 시스템의 주요 정보를 표시하여 운전자의 시선을 분산시키지 않고 정보를 제공하는 편의 장치입니다.



기능 설정



- 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **클러스터/HUD** → **HUD** → **HUD 사용**을 선택하면 헤드업 디스플레이가 켜집니다.
- 헤드업 디스플레이 기능을 켜면 헤드업 디스플레이의 **영상 조정** 및 **표시 정보**를 변경할 수 있습니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태인 경우

* 알아보기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

헤드업 디스플레이 표시 정보



- 1 주행 경로 안내(내비게이션)
- 2 도로 정보 표시
- 3 차량속도 표시
- 4 SCC 설정속도 표시
- 5 SCC 차간거리 표시
- 6 차로 유지 보조 표시
- 7 차로 안전 표시
- 8 후측방 안전 표시
- 9 고속도로 주행속도 자동조절 표시
- 10 고속도로 주행 보조 표시
- 11 주변 차량 표시

사용 시 주의 사항

- 다음과 같은 조건에서는 헤드업 디스플레이 영상이 잘 보이지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
 - 운전석에 앉은 위치가 바르지 않을 때
 - 편광 필터로 된 선글라스를 착용할 때
 - 헤드업 디스플레이 커버 위에 물체가 있을 때
 - 노면이 젖은 상태일 때
 - 차량 내부에 부적절한 조명을 사용하거나 밖에서 빛이 들어올 때
 - 운전자가 시력에 맞지 않은 안경을 착용할 때(안경 미착용 포함)
- 헤드업 디스플레이 영상이 정상적으로 보이지 않을 경우 인포테인먼트 시스템의 **설정** 메뉴에서 영상 위치를 조절하거나 밝기를 조절하십시오.
- 헤드업 디스플레이를 점검 또는 정비할 때 영상 보정 작업 및 전용 유리창을 사용해야 하므로 자사 직영 서비스센터로만 문의하십시오. 서비스센터 현황은 사용 설명서에 제공되는 보증서의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 차량 전방 유리에 선팅 필름을 부착하지 마십시오. 선팅 필름으로 인하여 영상이 잘 보이지 않을 수 있습니다.
아울러, 스티커나 액세서리 등을 앞유리 및 크래시패드 부분에 부착하지 마십시오. 안전 운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 후측방 안전 시스템은 보조 시스템이므로 헤드업 디스플레이에 표시되는 경고에만 의존하여 차로를 변경하지 마십시오. 차로를 변경할 때 반드시 주위를 확인하십시오.

빌트인 캠(Built-in Cam) (사양 적용 시)

차량에 장착된 빌트인 캠 카메라로 차량 전후방의 영상과 음성을 저장하는 장치입니다.

* 알아두기

차량이 출고될 때 주행 및 주차 중 녹화 기능은 해제되어 있습니다. 사용하려면 원하는 녹화 조건을 선택하십시오.

차량에 설치된 소프트웨어 버전에 따라 설명에 차이가 있을 수 있습니다. 빌트인 캠 업데이트 홈페이지의 공지사항을 확인한 후 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하십시오.

설정 방법



인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 **빌트인 캠**을 선택한 후, **빌트인 캠 설정** 메뉴를 선택하십시오. 빌트인 캠 녹화를 포함하여 작동과 관련된 다양한 항목을 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

빌트인 캠 설정은 운전자 프로필과 연동되어 있으며, 프로필마다 원하는 녹화 조건을 다르게 설정할 수 있습니다.

- 디지털 키를 사용하거나 인포테인먼트 시스템 화면에서 운전자를 변경하는 경우 빌트인 캠의 설정이 각 운전자의 프로필 설정에 따라 변경됩니다.
- 모든 설정 항목은 운전자에 따라 변경됩니다. 단, 저장된 영상과 Wi-Fi 비밀번호는 운전자에 따라 변경되지 않습니다.
- 사용자 프로필을 삭제하거나 설정을 초기화할 경우 빌트인 캠 설정도 동시에 초기화되며 원하는 녹화 조건으로 다시 설정해야 합니다.

녹화

주행 중 녹화/주차 중 녹화 및 음성 녹음



주행 및 주차 시 녹화 방법과 음성 녹음 여부를 선택할 수 있습니다.

단, 주차 중 상시 영상과 타임랩스 영상은 음성 녹음이 되지 않습니다.

* 알아보기

차량 출고 후 최초 한 번은 인포테인먼트 시스템에서 운전자1 또는 운전자2 프로필을 선택하여 사용자 초기 설정을 완료해야 게스트 프로필을 포함한 모든 프로필의 주행 및 주차 중 상시 녹화, 이벤트 녹화 기능이 자동으로 활성화됩니다.

단, 운전자1 또는 운전자2 프로필을 설정하기 전에 게스트 프로필에서 이미 녹화 설정을 한 경우에는 기존 녹화 설정이 유지됩니다.

주행 정보 표시



빌트인 캠 영상에 다양한 주행 정보를 기록할 수 있으며, **주행 정보 표시** 메뉴에서 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 시간: 인포테인먼트 시스템에서 표시되는 날짜/시간을 저장합니다.
- 속도: 클러스터에서 표시되는 차량의 속도를 저장합니다.
- 기어: 클러스터에서 표시되는 변속 기어의 위치를 저장합니다.
- 방향지시등: 좌우측 방향지시등 작동 상태를 저장합니다.
- 충격 감지 정도: 빌트인 캠의 충격 감지 센서를 통해 감지된 충격을 5단계로 저장합니다.
- 위치: 내비게이션 지도에서 표시되는 차량의 GPS 위치 정보를 저장합니다.

* 알아보기

- 클러스터에 표시되는 속도는 법규상 실제 차량의 속도보다 높게 표시되어, 차이가 있을 수 있습니다.
- GPS 위치 정보는 차량 위치 및 위성 신호 수신 환경에 따라 정확하지 않을 수 있습니다.
- 주행 정보 표시를 선택하지 않은 상태에서 녹화가 완료된 영상은 이후에 주행 정보를 다시 표시할 수 없습니다.

녹화 시간



주차 중 녹화 시간, 이벤트 녹화 시간, 타임랩스 녹화 시간 및 간격을 선택할 수 있습니다.

* 알아두기

- 12 V 배터리 충전량이 따른 녹화 가능한 예상 시간을 빌트인 캠 메뉴의 주차 녹화 가능 시간 또는 Kia Connect 앱을 통해서 확인할 수 있습니다. 휴대폰에서는 주차 녹화 가능 시간은 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 확인할 수 있습니다.
- 12 V 배터리 충전량이 충분하지 않은 경우, 구동용(고전압) 배터리를 사용하여 주차 녹화를 합니다. 차량 상태에 따라 구동용(고전압) 배터리 사용이 어려운 경우, 설정한 주차 녹화 시간 또는 예상했던 주차 녹화 가능 시간 이전에 녹화가 종료될 수 있습니다.
- 12 V 배터리는 빌트인 캠 주차 녹화 이외에도 차량 제어기/내비게이션 무선 업데이트, 애프터 블로우 등과 같이 차량의 안정적인 전원 공급에 사용되며 차량 상태에 따라 예상했던 주차 녹화 가능 시간 이전에 녹화가 종료될 수 있습니다.

충격 감지 민감도




주행 및 주차 중 이벤트 녹화 여부의 기준이 되는 **충격 감지 민감도**를 선택할 수 있습니다. 1단계(매우 둔감), 2단계(둔감), 3단계(보통), 4단계(민감), 5단계(매우 민감) 중에 원하는 감지 조건을 선택하십시오.

디스플레이 설정



전후방 녹화 영상의 높이를 조절할 수 있습니다. 영상 화면을 보고 원하는 높이를 선택하십시오.

앱 연결

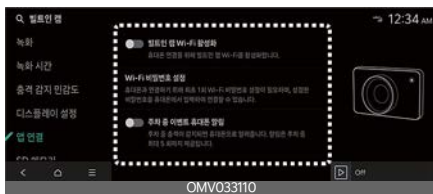

Wi-Fi 설정

스마트폰 앱을 연결할 수 있게 Wi-Fi를 활성화하거나, Wi-Fi 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

주차 중 이벤트 휴대폰 알림

차량을 잠근 후 도난 경보 장치가 작동 중인 상태에서 주차 중 이벤트 영상이 저장되면 Kia Connect 앱으로 메시지와 동영상을 전송하여 충격 감지를 알립니다. 주차 후 최대 5회까지만 서비스가 제공되며, 알림 서비스를 사용하려면 주차 중 이벤트 휴대폰 알림을 선택하십시오.

* 알아보기

- 주차 중 이벤트 휴대폰 알림은 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 주차 후 휴대폰 알림 횟수(5회)가 초과되어 알림이 오지 않더라도 녹화는 작동하고 있습니다.
- 주차 중 이벤트 휴대폰 알림 기능을 사용할 경우 차량의 배터리 전력이 소모되어, 예상했던 주차 녹화 가능 시간 이전에 녹화가 종료될 수 있습니다.

SD 메모리



녹화 영상 저장을 위한 SD 메모리의 수명 상태, SD 메모리 단자 위치를 확인할 수 있습니다.

SD 메모리를 안전하게 제거하지 않는 경우 저장된 파일 또는 파일 시스템이 손상될 수 있습니다. **연결 해제** 버튼을 누른 후 메모리를 안전하게 제거하십시오.

SD 메모리를 초기화할 경우 저장된 모든 파일이 삭제되니, 초기화 이전에 보관이 필요한 파일은 필히 백업해 주십시오.

* 알아보기

정품 SD 메모리를 사용하지 않는 경우 SD 메모리의 수명 상태 정보는 표시되지 않을 수 있습니다.

빌트인 캠 작동

빌트인 캠 SD 메모리 제거/삽입



차량이 출고될 때 SD 메모리는 메모리 카드 단자에 삽입되어 있습니다. SD 메모리 제거/삽입 방법을 확인하신 후 안전하게 메모리를 제거하거나 삽입하십시오.

SD 메모리 제거

SD 메모리를 탈거하려면 먼저 **빌트인 캠 설정** → **SD 메모리** 메뉴의 **연결 해제** 버튼을 누른 후 메모리를 손톱으로 눌러 메모리 카드 단자에서 제거하십시오. 메모리를 안전하게 제거하지 않고 작동 중에 제거하는 경우 저장된 파일 또는 파일 시스템이 손상될 수 있습니다.

SD 메모리 삽입

SD 메모리를 삽입하는 경우 메모리 삽입 방향을 확인한 후 올바른 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 누르십시오. 잘못된 방향으로 삽입하는 경우 메모리 카드 단자나 메모리가 손상될 수 있습니다.

※ 알아두기

- SD 메모리가 제거된 상태에서는 녹화되지 않으며, 메모리 카드 단자 조명이 깜빡거립니다.
- SD 메모리를 바르게 삽입하고도 정상적으로 인식되지 않는 경우에는 SD 메모리의 파일 시스템을 exFAT 시스템으로 포맷 후 다시 시도해 주십시오.
- 잘못된 사용으로 인해 문제가 발생하는 경우 보증수리 기간이어도 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 자사에서 제공하는 정품 SD 메모리 이외의 제품을 구매하여 사용하는 경우 호환성 및 정상 작동을 보증하지 않습니다.

녹화 작동 조건

- 시동(「ACC」 또는 차량 시동) 「ON」 상태에서 주행 중 상시 녹화나 주행 중 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우
- 시동(「ACC」 또는 차량 시동) 「ON」 상태에서 주차 중 상시 녹화 또는 주차 중 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우
- 64 GB 이상의 SD 메모리가 정상적으로 삽입되고, 빈 공간이 32 GB 이상 남아 있는 경우

녹화 해제 조건

- 주차 중 녹화 기능이 설정되어 있으나 주차 녹화 설정 시간이 초과된 경우
- 주차 중 녹화 기능이 설정되어 있으나 12 V 배터리 충전량이 부족한 경우
- SD 메모리 수명이 다했거나 고장으로 녹화를 할 수 없는 경우

주차 중 녹화 종료 휴대폰 알림

주차 녹화가 작동 중 녹화 해제 조건에 의해 녹화가 종료되는 경우에 Kia Connect 앱으로 녹화 종료를 알립니다.

- 주차 중 녹화 종료 휴대폰 알림은 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

수동 녹화



빌트인 캠 수동 녹화 버튼을 이용하여 운전자가 원하는 시점의 전후 상황을 영상으로 저장할 수 있습니다.

시동(「ACC」 또는 차량 시동) 「ON」 상태에서 빌트인 캠 수동 녹화 버튼을 누르면 빌트인 캠 녹화 설정과 관계없이 녹화합니다. 수동 녹화 중에 시동을 끄거나 빌트인 캠 메뉴를 선택하면 녹화가 종료됩니다

- 이벤트 녹화: 버튼을 짧게 누를 경우 이벤트 영상이 녹화됩니다.
- 타임랩스 녹화: 버튼을 길게 누를 경우 타임랩스 녹화가 시작되고 다시 길게 누를 경우 녹화가 종료됩니다.

※ 알아두기

타임랩스(Timelapse)란?

긴 시간 동안 일정한 시간 간격을 두고 촬영한 사진을 이어 붙여 만든 영상입니다.

빌트인 캠 수동 녹화 버튼 표시등

녹화 버튼에 있는 표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	버튼 표시등
주행/주차 중 상시나 이벤트 녹화를 설정하지 않은 경우	꺼짐
상시 저장	켜짐
충격 감지 이벤트 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
수동 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
타임랩스 녹화 중	깜빡임(2초 주기)

빌트인 캠 카메라 표시등

전후방 카메라에 있는 표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	작동 표시등
주행/주차 중 상시나 이벤트 녹화를 설정하지 않은 경우	꺼짐
주행/주차 중 상시나 이벤트 녹화를 설정한 경우	깜빡임(2초 주기)
충격 감지 이벤트 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
수동 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
타임랩스 녹화 중	깜빡임(2초 주기)

빌트인 캠 영상 확인



인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 **빌트인 캠**을 선택하십시오.

- 빌트인 캠 메뉴를 사용 중에는 녹화 기능이 작동하지 않습니다.
- 빌트인 캠 메뉴를 선택하면 녹화를 중단하고 영상 파일을 표시하기 위한 준비 시간이 필요합니다. 빌트인 캠 연결이 원활하지 않은 경우 잠시 후 다시 시도해 주십시오.

빌트인 캠 화면 구성



- 1 메뉴 구성:** 자동 녹화 영상, 수동 녹화 영상, 실시간 카메라 영상, 휴대폰 연결
- 2 탭 메뉴:** 녹화 영상 목록 선택
 - 자동 녹화 영상: 주행 중 상시, 주차 중 상시, 주행 중 이벤트, 주차 중 이벤트
 - 수동 녹화 영상: 수동 녹화, 타임랩스, 보관함
- 3 녹화된 영상 섬네일 목록**
 - 주행 중 상시: 주행한 동안의 영상을 묶음으로 표시
 - 주차 중 상시: 주차한 동안의 영상을 묶음으로 표시
- 4 녹화된 영상의 날짜 및 시간**
- 5 빌트인 캠 상태 표시등:** 시스템 상태, 녹화 상태, SD 메모리 상태

표시등	상태	
	켜짐	시스템 고장
	깜빡임(1초 주기)	수동 녹화 또는 충격 감지 이벤트 녹화 중
	깜빡임(2초 주기)	타임랩스 녹화 중
	켜짐	SD 메모리 미삽입 또는 고장
	켜짐	휴대폰과 빌트인 캠 Wi-Fi 연결됨



- 6 기록된 주행 정보 표시: 시간, 속도, 기어, 방향지시등, 충격감지정도, GPS 위치
- 7 전후방 영상 선택
- 8 전체 화면/전체 화면 취소, 재생 제어
- 9 재생바: 재생 시간(위치) 확인, 터치하여 원하는 위치로 이동
- 10 녹화 위치: 내비게이션 지도상에 영상이 녹화된 위치를 표시, 터치하여 원하는 위치로 이동

휴대폰 앱 연결

휴대폰 앱을 이용하여 빌트인 캠에 저장된 영상을 재생, 다운로드, 공유할 수 있으며, 빌트인 캠의 작동 조건을 설정할 수 있습니다.

휴대폰 앱 설치하기

서비스를 이용하려면 먼저 휴대폰에 Kia Connect 앱을 설치해야 합니다.

사용하는 스마트폰에 따라 Google Play나 App Store에서 Kia Connect 앱을 검색하여 설치하십시오.

휴대폰 연결하기

빌트인 캠 전용 Wi-Fi 를 통해 휴대폰과 연결이 가능합니다.



1. Kia Connect 앱을 실행 후 **빌트인 캠** 메뉴를 선택하십시오.
2. 빌트인 캠 화면의 **휴대폰 연결** 메뉴에서 Wi-Fi 활성화를 선택하여 연결이 가능한 상태로 만드십시오.
3. Kia Connect 앱에서 **빌트인 캠 연결하기**를 누르고, Wi-Fi 연결을 선택하십시오.
4. 휴대폰 Wi-Fi 설정 화면에서 빌트인 캠 Wi-Fi 네트워크 이름을 목록에서 선택하신 후 비밀번호를 입력하십시오.
5. Kia Connect 앱으로 돌아오면 연결이 완료됩니다.

* 알아보기

- 빌트인 캠 Wi-Fi 최초 연결 시 비밀번호 설정이 필요합니다. 비밀번호는 숫자, 문자, 특수문자를 포함하여 10자 이상이어야 합니다.
- 빌트인 캠 Wi-Fi 네트워크 이름은 인포테인먼트 시스템 화면에서 안내되는 내용을 확인하십시오.
- 빌트인 캠 Wi-Fi에 연결하는 경우 휴대폰의 모바일 네트워크는 사용이 중단됩니다. 모바일 네트워크를 사용하려면 빌트인 캠 Wi-Fi 연결을 해제하여 주십시오.

빌트인 캠 소프트웨어 업데이트

무선 업데이트

빌트인 캠 업데이트 소프트웨어가 있는 경우 무선으로 업데이트를 진행합니다. 서비스센터를 방문하거나 USB 업데이트를 하지 않아도 빌트인 캠 소프트웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

USB 업데이트

빌트인 캠 업데이트 소프트웨어는 내비게이션 업데이트에 포함되어 동시에 업데이트가 진행됩니다. 자세한 사항은 내비게이션 USB 업데이트 방법을 참고하십시오.

* 알아보기

- 업데이트 중에는 빌트인 캠 녹화 기능이 작동하지 않습니다.
- 무선 업데이트는 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

빌트인 캠 사양

항목	사양
메모리	Micro SD 64 GB (exFAT 파일 포맷, 최소 64 GB, 최대 512 GB 지원)
녹화 방식	주행 중 상시, 주차 중 상시, 주행 중 이벤트, 주차 중 이벤트, 수동 녹화, 타임랩스, 음성 녹음
영상 각도	약 120도(대각 기준)
영상 해상도	전방 영상: 2560x1440 픽셀 (QHD) 후방 영상: 2560x1440 픽셀 (QHD)
영상 프레임율	주행 중 상시: 30 fps 주차 중 상시: 2 fps 주행 중 이벤트: 30 fps 주차 중 이벤트: 10 fps 주행 중 수동 녹화: 30 fps 주차 중 수동 녹화: 10 fps

영상 저장 위치 및 저장 기준

항목	SD 메모리 (플러 이름)	저장 기준 (64 GB 용량 기준)
주행 중 상시	OWD	최대 4시간 분량 (1분 단위 영상 저장)
주차 중 상시	OWP	최대 40시간 분량 (30분 단위 영상 저장)
주행 중 이벤트	DEV	최대 40건
주차 중 이벤트	PEV	최대 40건
수동 녹화	MAR	최대 40건
타임랩스	TML	1 fps: 최대 20분 0.5 fps: 최대 40분 0.2 fps: 최대 100분
보관함	MVD	약 13 GB

* 알아보기

- 상시 및 이벤트 녹화와 수동 녹화의 경우 메모리 저장 공간이 부족하면 오래된 파일부터 자동으로 삭제됩니다.
- 장시간 주행이나 빈번한 총격 감지 및 수동 버튼 조작으로 영상을 저장할 경우 최근에 저장된 파일도 자동 삭제될 수 있으므로 중요한 영상은 즉시 다운로드하거나 보관함에 저장하십시오.

▲ 주 의

- 차량 탑승자에게 음성이 녹음되고 있음을 알리고, 동의를 구하십시오. 동의하지 않은 타인의 음성을 저장 및 활용할 경우 그에 따른 법적 책임은 사용자에게 있습니다.
- 빌트인 캠 주행 또는 주차 중 녹화 사용 시 차량의 연비에 영향이 있을 수 있습니다.
- 이벤트(충격 감지) 녹화의 경우 모든 상황이나 충격을 감지하여 영상을 녹화하지는 않습니다.
- 이벤트(충격 감지) 녹화 기능이 설정되어 있을 때 차량 내부에서 차량 조작이나 기구 사용 등으로 충격이 발생하면 영상이 녹화될 수 있습니다.
- 전후방 빌트인 캠의 렌즈나 전후면 유리창 오염 시 영상이 제대로 촬영되지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지해 주시기 바랍니다.
- 유리창의 선팅 상태가 과도하게 짙은 경우 영상의 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 앞유리에 선팅을 할 경우, 빌트인 캠 카메라 렌즈 앞쪽이 모두 가려지도록 하십시오. 카메라 렌즈 앞쪽 일부만 가려지면 선팅 필름에 의해 영상이 보이지 않을 수 있습니다.
- 시동 후 빌트인 캠 시스템 부팅 중에는 영상 녹화가 되지 않습니다.
- 소프트웨어 업데이트를 하거나 수리를 받을 경우 저장된 영상이 삭제될 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 또는 차량을 수리하기 전에 영상을 백업하십시오.

- 휴대폰 앱은 스마트폰 기종이나 OS 버전에 따라 정상적으로 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 차량을 중고로 팔거나 대여하는 등 타인에게 차량을 인도할 경우 저장 영상을 삭제하여 개인 정보가 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 빌트인 캠의 Wi-Fi 비밀번호는 타인에게 유출되지 않도록 주의하십시오. 타인이 저장된 영상을 확인, 다운로드, 삭제하거나 시스템 설정을 변경할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 시간을 변경하는 경우 저장 파일의 순서가 뒤바뀔 수 있습니다. 차량의 시간을 변경하기 전에 저장된 파일 순서에 문제가 없는지 확인하십시오.
- 영상 파일을 컴퓨터로 다운로드하여 재생 시 동영상 플레이어에 따라 일부 재생 시간 표시에 차이가 발생할 수 있습니다.
- 빌트인 캠 제어기, 전후방 카메라, 12V 배터리를 강제로 떼어내면 시스템 고장이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 클러스터에 '빌트인 캠 시스템을 점검하십시오'라는 경고문이 표시되면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

무선 소프트웨어 업데이트


차량 내 제어기의 소프트웨어를 무선으로 업데이트하는 기능입니다. 직영 서비스센터를 방문하지 않아도 차량의 소프트웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

소프트웨어 자동 다운로드

주행 중 무선 통신을 이용하여 최신 소프트웨어가 자동으로 다운로드됩니다. 다운로드가 완료되면 차량 내 화면이나 스마트폰에서 소프트웨어 업데이트 준비가 완료되었음을 확인할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트 승인

차량 시동을 끄면 업데이트 시작을 승인할 수 있습니다.

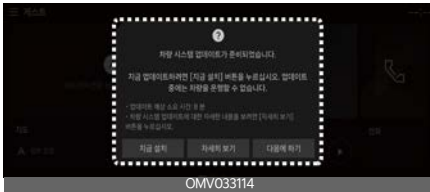


작동 방법

- 업데이트를 시작하려면 **지금 설치**를 누르십시오.
- 업데이트를 연기하려면 **다음에 하기**를 누르십시오.

소프트웨어 업데이트 준비

소프트웨어 업데이트 승인 화면에서 **지금 설치**를 누르면 차량은 업데이트를 준비합니다.

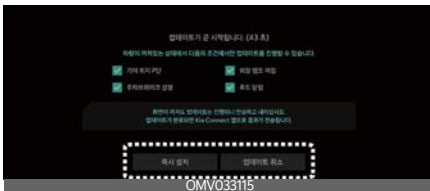

작동 방법

- 업데이트를 바로 시작하려면 **즉시 설치**를 누르십시오.

- 업데이트를 취소하려면 **업데이트 취소**를 누르십시오.

작동 조건

다음 조건을 모두 만족한 경우에만 업데이트를 시작할 수 있습니다.

- 시동 「OFF」 상태
- 기어 「P」 (주차) 위치
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결
- 외장 램프 꺼짐
- 후드 닫힘
- 차량의 배터리 잔량이 충분함
- 업데이트 대상 제어기의 필수 기능 미작동

소프트웨어 업데이트 진행 및 완료

차량 내 화면에서 업데이트 진행률을 확인할 수 있습니다. 업데이트 결과는 차량 내 화면이나 스마트폰 알림에서 확인할 수 있습니다.



⚠ 주 의

- 소프트웨어 업데이트가 진행될 때는 다음과 같은 제약이 생깁니다.
 - 시동을 걸고 주행할 수 없습니다. 업데이트를 위한 충분한 시간을 확보하고, 안전한 장소에 주차한 후에 업데이트를 진행하십시오.
 - 원격 시동을 포함한 원격 서비스를 사용할 수 없습니다.
 - 차량을 충전할 수 없습니다. 업데이트 완료 후 충전하십시오.
 - 후석 승객 알람 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 업데이트 시작 후 차량에서 내릴 때 뒷좌석을 반드시 확인하십시오.
 - 업데이트 내역에 디지털 키 기능이 포함되어 있으면 디지털 키, 지문 인증을 통한 도어 잠금/잠금 해제 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 공지를 확인해 디지털 키 기능이 업데이트되는 경우에는 도어를 잠그거나 잠금 해제할 때 스마트키의 버튼을 사용하십시오.
- 소프트웨어 업데이트 시작 전에 시동을 켜는 등 차량의 상태를 변경하면 업데이트가 자동으로 취소됩니다.
- 소프트웨어 업데이트가 시작되면 업데이트를 취소할 수 없습니다.
- 소프트웨어 업데이트 중에 12 V 배터리 충전을 위한 고전압 관련 모듈이 작동할 수 있으니 주의하십시오.
- 제어기나 소프트웨어를 임의로 교체하지 마십시오. 무선 업데이트 기능을 사용할 수 없습니다.
- 소프트웨어 업데이트 중에 후드를 열거나 12 V 배터리를 분리하지 마십시오. 업데이트가 실패할 수 있습니다.
- 차량 OBD 단자에 별도 제품을 연결하면 업데이트 기능이 작동하지 않습니다. 해당 기능은 OBD 단자에 연결된 제품을 제거하고, 차량을 재시동하면 작동 가능합니다.
- 소프트웨어 업데이트가 정상적으로 완료되지 않으면 기아 고객센터로 연락하십시오.

* 알아두기

- 화면은 배터리 보호를 위해 꺼집니다. 꺼진 화면을 다시 켜서 진행률을 확인하려면 시동 버튼을 누르십시오.
- 업데이트가 시작되면 자동으로 완료되고 시스템이 꺼지므로 업데이트 완료 전에 차량에서 내려도 됩니다.
- 무선 소프트웨어 업데이트 기능은 Kia Connect에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 차량에 설치된 소프트웨어 버전에 따라서 차량별로 업데이트 항목이 다를 수 있습니다.
- 홈페이지의 공지사항을 확인한 후 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하십시오.
- 업데이트가 실패하면 자동으로 복구를 시도합니다. 복구 완료 후 업데이트를 다시 진행하려면 기아 고객센터로 연락해 문제를 해결하십시오.
- 소프트웨어 업데이트 또는 복구가 실패할 경우 고객센터로 문의하십시오. 안전과 관련된 문제일 경우 고객센터의 안내를 통해 긴급 출동 등의 서비스가 제공될 수 있습니다.
- 소프트웨어 업데이트 후에는 업데이트된 기능의 작동 사양이 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 기아 홈페이지의 **무선 업데이트** 페이지 또는 **고객센터 → 다운로드 센터**에서 사용 설명서를 참고하십시오.
- 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 기능 향상이나 추가를 위한 무선 업데이트가 아닌 유선 소프트웨어 업데이트를 진행할 경우, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

조명

조명 기능

배터리 방전 방지 기능

차량 조명을 켜 놓은 채 실수로 하차 시 차량의 조명이 자동으로 꺼지는 기능입니다.

작동 조건

- 미등이 켜진 상태에서 차량 시동 「OFF」 후 운전석 도어를 열 경우

* 알아두기

야간에 정차 시 시동 「OFF」 상태에서 미등을 계속 켜 놓고 싶을 때는 조명 스위치를 꺾다가 다시 미등을 켜십시오.

헤드램프(전조등) 에스코트 기능

밤길에 운전자의 시야를 확보하기 위해 전조등을 약 15초간 유지하는 기능입니다.

작동 방법

- 차량 시동을 끈 후 운전석 도어를 열고 닫으십시오.

작동 조건

- 전조등이 켜진 상태일 때

비작동 조건

- 「OFF」 또는 「ACC」 상태에서 운전석 도어를 열지 않거나 연 상태로 유지하면 전조등이 약 5분 후에 꺼집니다.
- 스마트키의 도어 잠금 버튼을 2회 누르거나 전조등 또는 AUTO(자동 켜짐) 위치에서 다른 위치로 돌리면 즉시 꺼집니다.

기능 설정 및 해제

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **라이트** → **헤드램프 에스코트**에서 기능을 설정/해제하십시오.

▲ 주의

- 차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 운전자가 운전석 도어 외에 다른 도어로 내릴 경우에는 배터리 방전 방지 기능이 작동하지 않으며 전조등 에스코트 기능이 해제되지 않으므로 배터리가 방전될 수 있습니다. 운전석 외에 다른 도어로 내릴 경우에는 반드시 램프를 끄고 내리십시오.

* 알아두기

자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

실내등 자동 꺼짐 기능

시동이 꺼진 뒤 약 20분 후 실내등이 자동으로 꺼지는 기능입니다.

작동 조건

- 시동 「OFF」로 전환할 때

▲ 경고

어두운 곳에서 주행할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 좁아져 사고가 발생할 수 있습니다.

▲ 주의

시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 실내등을 켜 놓으면 배터리 방전의 원인이 됩니다. 차에서 내릴 경우에는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

* 알아두기

도난 경보 장치가 장착된 차량은 차량용 키로 도어를 잠그면 경계 상태로 진입하여 실내등이 자동으로 꺼집니다.

주간 주행등

시동을 걸면 자동으로 켜지며, 상시 차량을 인지할 수 있어 사고 예방에 도움이 됩니다.

비작동 조건

- 차량 시동이 꺼져 있을 때
- 전조등이 켜져 있을 때
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결된 상태로 차량 시동 후 운행을 시작하기 전까지

* 알 아 두 기

전조등이 켜져 있는 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결한 후 조명 스위치를 OFF 위치로 돌리면 주간 주행등이 꺼진 상태를 유지할 수 있습니다.

조명 위치



- 1 OFF(작동 정지)
- 2 AUTO(자동 켜짐)
- 3 미등: 미등, 차폭등, 번호판 등, 클러스터 조명 등
- 4 전조등: 미등 위치의 조명과 전조등

작동 방법

- 조명 스위치의 끝을 잡고 돌리십시오.

⚠ 주 의

차량 시동이 꺼진 상태에서 조명을 오래 켜 놓지 마십시오. 12V 배터리가 방전될 수 있습니다.

자동 켜짐(AUTO) 위치

차량 시동 상태에서 조명 스위치를 AUTO(자동 켜짐) 위치로 선택하면, 센서가 외부 밝기(조도)를 감지하여 조명을 켜거나 끕니다.



자동 켜짐(AUTO) 기능은 운전자를 위한 보조 기능입니다. 안전을 위한 전조등 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.

터널, 지하주차장 등 어두운 장소나 악천후 환경과 같이 전방 시야 확보가 필요한 경우, 수동으로 전조등을 켜는 것을 권장합니다.

⚠ 주 의

- 센서의 상부에는 절대로 물건을 놓지 말고 센서를 유리 세정제로 닦지 마십시오.
- 센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.
- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 실차 조도가 일정하지 않을 수 있으며 기후, 계절 주위 환경에 따라 켜지거나 꺼지는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단 코팅 또는 선팅을 할 경우 오작동할 수 있습니다.

방향 지시 및 차로변경



작동 방법

- 조명 스위치(1)를 위(A) 또는 아래(A)로 움직이십시오.
- 조명 스위치(1)를 위(B) 또는 아래(B)로 움직이면 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치됩니다.

원터치 턴 램프

차로 변경 시 방향지시등 스위치를 잡고 있지 않더라도 작동되도록 도와주는 기능입니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **라이트** → **원터치 방향지시등** → **끄기/3회 깜빡임/5회 깜빡임/7회 깜빡임**을 선택하십시오.
- 조명 스위치를 위(B) 또는 아래(B)로 움직였다가 놓으십시오.

⚠ 주의

깜빡임이 이상하게 빠르거나 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

* 알아두기

- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

전조등 상향 및 하향 전환



작동 방법

- 전조등을 상향등으로 변환하려면 스위치를 클러스터 방향으로 밀거나 운전자 방향으로 당기십시오.

⚠ 경 고

상향등 사용은 다른 운전자의 시야를 방해합니다. 전방에 다른 차량이 있을 경우 사용하지 마십시오.

* 알아두기

- 야간 운행 시 시야 확보를 원할 때, 마주 오는 차 또는 앞차가 없을 때에 한하여 전조등을 상향 변환하십시오.
 - 스위치를 클러스터 쪽으로 밀면 상향등으로 전환됩니다. 하향등으로 다시 전환하려면 스위치를 운전자 방향으로 당기십시오.
 - 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치(하향)로 원위치됩니다.
- 다른 차량의 주의를 환기하려면 스위치를 운전자 방향으로 2~3회 정도 당겨주십시오.

하이빔 보조(HBA) (사양 적용 시)



마주 오는 차량 또는 전방 차량의 램프 등 주변 광원 및 조도를 인식하여 전조등을 자동으로 상향 또는 하향으로 전환하도록 도와줍니다.

* 알아두기

HBA는 High Beam Assist의 약자입니다.

인식 센서

전방 카메라



주행 중 주변의 광원 및 조도를 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.

인식 센서의 상세 위치는 그림을 참고하십시오.


▲ 주의

하이빔 보조는 전방 카메라를 이용하는 기능으로 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 전방 카메라의 관리에 주의가 필요합니다.

전방 카메라의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

하이빔 보조 설정

하이빔 보조

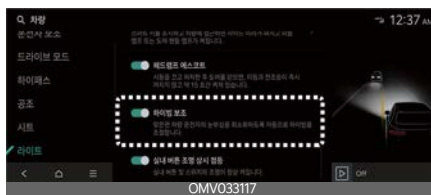

시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **라이트** → **하이빔 보조**를 선택하면 하이빔 보조가 켜지고 선택을 해제할 경우 꺼집니다.

⚠ 경고

하이빔 보조를 설정할 때에는 반드시 안전한 곳에 정차한 후 조작하십시오.

하이빔 보조 작동

표시 및 제어

- **설정** 메뉴에서 하이빔 보조를 선택하고 다음과 같이 조작하면 작동 상태가 됩니다.
 - 조명 스위치를 AUTO(자동 켜짐) 위치로 돌리고 클러스터 방향으로 밀면 클러스터에 하이빔 보조 표시등 「」이 켜집니다.
 - 하이빔 보조 기능 작동 상태에서 차속이 약 30 km/h 이상이면 상향등이 켜질 수 있습니다. 상향등이 켜지면 클러스터에 전조등 상향 표시등 「」이 켜집니다. 속도를 줄여 약 20 km/h 미만으로 주행하면 상향등이 꺼지지 않고 하이빔 보조 표시등 「」이 흰색으로 표시됩니다.

- 하이빔 보조 작동 중에 조명 스위치를 조작하면 다음과 같이 작동합니다.
 - 상향등이 켜지지 않은 상태에서 조명 스위치를 당길 경우 상향등이 켜집니다. 이후 조명 스위치를 놓으면 하이빔 보조가 다시 작동합니다.
 - 하이빔 보조에 의해 상향등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 당기면 하향등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
 - 조명 스위치를 클러스터 쪽으로 밀면 상향등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.
 - 조명 스위치를 AUTO에서 다른 위치(하향등/미등/OFF)로 돌리면 해당 등이 켜지고 하이빔 보조 기능이 해제됩니다.
- 하이빔 보조가 작동하여 상향등이 켜진 상태에서 다음과 같은 상황이 발생하면 하향등 상태로 자동 전환될 수 있습니다. 다양한 운전 환경을 고려하여 상황에 맞게 기능을 사용하십시오.
 - 다가오는 차량의 전조등을 감지할 경우
 - 앞서가는 차량의 후미등을 감지할 경우
 - 자전거 또는 이륜차의 전조등 또는 후미등을 감지할 경우
 - 상향등을 켜지 않아도 될 만큼 주위가 밝을 경우
 - 전방에 가로등이나 기타 광원이 있을 경우

* 알라두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

하이빔 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



하이빔 보조 기능에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등 「△」이 켜집니다.

자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

제한 사항

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 파손되었거나 감지 영역을 벗어나 있는 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 먼지, 눈 등으로 덮여 있거나 물이 묻었을 경우
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켜올 경우
- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 광원이 있는 경우
- 전조등을 임의로 수리 또는 교체한 경우
- 전조등 에이밍이 올바르게 없을 경우
- 좁은 커브가 있는 길, 곡선로, 험로, 오르막 길 또는 내리막길을 주행할 경우
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방 차량의 일부만 인식될 경우
- 전방에 신호등, 반사 표지판, 발광 표지판 또는 도로 반사경이 있을 경우
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 경우(공사 구간)
- 젖은 노면, 눈길, 빙판길 등 도로환경이 나쁠 경우
- 곡선로 등에서 전방에 차량이 갑자기 나타날 경우
- 타이어 펑크, 견인 등으로 자동차가 기울어졌을 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김서림 등 공기 중 부유물 때문에 감지되지 않을 경우

* 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 제한 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

하이빔 보조는 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 하이빔 보조에만 의존하지 말고 도로 상황을 직접 확인하면서 안전하게 운전하십시오.

⚠ 주의

- 하이빔 보조 기능이 정상적으로 작동하지 않을 경우 전조등을 수동으로 전환하십시오.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

지능형 헤드램프(IFS) (사양 적용 시)

지능형 헤드램프는 야간 주행 시, 전조등을 상향등으로 전환해 운전자의 시야 확보를 도와주는 기능입니다.

또한 앞유리창에 장착된 전방 카메라에서 이용하여 마주 오는 차량 또는 선행 차량을 감지하면 자동으로 해당 상향등의 LED가 부분적으로 꺼집니다.

또한 고속으로 주행 중에 마주 오는 차량 또는 선행 차량을 감지하면 운전석 측 상향등은 꺼지며 동승석 측 상향등만으로 지능형 헤드램프가 작동됩니다.

지능형 헤드램프 설정



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 라이트 → 지능형 헤드램프**에서 원하는 속도를 선택하면 기능이 켜집니다.

* 알아두기


인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

지능형 헤드램프 작동



1. 조명 스위치를 AUTO(자동 켜짐) 위치로 돌리십시오.
2. 조명 스위치를 클러스터 방향으로 밀면 클러스터에 하이빔 보조 표시등 「」이 켜집니다.
3. 인포테인먼트 시스템의 **설정** 메뉴에서 선택한 속도 조건에 따라 지능형 헤드램프가 작동합니다. 지능형 헤드램프의 초기 설정은 **40 km/h 이상 작동**으로 되어있습니다.

전방 카메라 감지 제한 경고

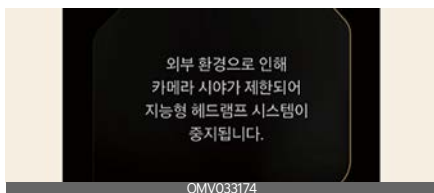


전방 카메라가 이물질로 오염되어 작동 중이던 지능형 헤드램프 기능이 일시적으로 중지되면 클러스터에 경고문을 표시합니다(일정 시간 후 꺼짐). 이 경우 기능 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 기능은 다시 정상적으로 작동합니다.

단, 시동을 건 직후에 전방 카메라 전면이 오염되었거나 감지되는 물체가 없는 경우에는 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

위의 경고가 발생하지 않더라도 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

지능형 헤드램프 이상 및 제한 사항

지능형 헤드램프 이상

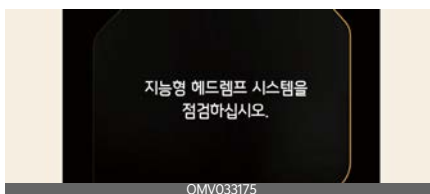

지능형 헤드램프 시스템에 이상이 있으면 클러스터에 경고문을 표시(일정 시간 후 꺼짐)하고 지능형 헤드램프 경고등 「**AFS**」 및 통합 경고등 「**△**」이 켜집니다. 경고등이 계속 켜질 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

지능형 헤드램프 제한 사항

다음과 같이 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 인식이 어렵거나 제한적인 경우에는 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

마주 오는 차량 또는 앞 차량의 램프가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 앞 차량의 램프가 파손되었거나 감지 영역을 벗어나 있는 경우
- 마주 오는 차량 또는 앞 차량의 램프가 먼지, 눈 등으로 덮여 있거나 물이 묻었을 경우
- 마주 오는 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켜올 경우

외부 환경에 의해 영향을 받는 경우

- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 램프가 있는 경우
- 전조등을 임의로 수리 혹은 교체한 경우
- 헤드램프 에이밍이 올바르지 않을 경우
- 좁은 커브가 있는 길, 곡선로, 험로, 오르막/내리막 길을 주행할 경우
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방 차량의 일부만 인식될 경우

- 전방에 신호등, 반사 표지판, 발광 표지판 또는 도로 반사경이 있을 경우
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 경우(공사 구간)
- 젖은 노면, 눈길, 빙판길 등 도로 환경이 나쁠 경우
- 곡선로 등에서 전방에 차량이 갑자기 나타날 경우
- 견인 등으로 자동차가 기울어졌을 경우
- 가로등이 많거나 주변이 밝은 경우

전방 카메라 시계가 불량한 경우

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김서림 등 다른 공기 중 부유물 때문에 감지되지 않을 경우
- 차량의 앞유리창이 얼음, 먼지, 스티커, 김서림, 안개, 다른 장애물에 의해 덮였거나 오염 또는 손상되었을 경우
- 안개, 폭우, 폭설, 성에 등 기타 이유로 앞이 잘 보이지 않는 경우

⚠ 경고

지능형 헤드램프 기능은 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 운전자가 선택하여 사용하는 기능이므로 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 운전 중 도로 상황을 확인하면서 주행하십시오.

⚠ 주 의

- 전방 카메라를 임의로 분리하지 마십시오. 조립 시 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 시스템 점검을 받으십시오.
- 차량 앞유리창 또는 전방 카메라를 교체하여 다시 장착하면 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하시고, 부품을 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 흰 종이나 거울 등 빛을 반사하는 물체를 크래시패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛이 반사되어 지능형 헤드램프 시스템이 불필요한 작동을 할 수 있습니다.
- 지능형 헤드램프 기능이 정상적으로 작동하지 않을 경우 전조등을 수동으로 상향에서 하향으로 전환하거나 기능을 끄고 주행하십시오.

전조등 각도 조절 장치 (사양 적용 시)

탑승자의 무게나 차량의 자세에 따라 차량 기울기가 달라질 때 전조등 각도를 조절할 수 있는 장치입니다.



작동 방법

- 반대편 차량의 운전을 방해하지 않는 선에서 적절한 각도를 유지하도록 조절하십시오.
- 다음의 표를 참고하여 적절한 각도를 유지하십시오.

차량 적재 조건	조절장치 위치
운전자1명	0
운전자1명 + 동승자1명	0
운전자 포함5명	1
운전자 포함5명 + 테일게이트 적재	2
운전자 + 테일게이트 적재	3

* 알아두기

조절 장치의 숫자가 높을수록 전조등 각도는 아래를 향하게 되어 있습니다.

전조등 각도 자동 조절 장치 (사양 적용 시)

야간 운전자의 안정적인 시야를 확보하고 피로감을 줄이기 위해 승객이 탑승한 후나 차량 하중(1인, 2인, 3인, 기타 하중 조건 탑승 및 적재 시)에 따라 전조등 각도를 자동으로 조절하는 장치입니다.

또한 여러 가지 조건에서도 일정한 각도로 조명을 비출 수 있습니다.

⚠ 주의

탑승자나 차량 적재량의 변화에 따라 차량이 뒤로 기울어짐에도 불구하고 작동이 되지 않을 경우, 또는 불빛 각도가 상하단으로 기울어져 일정한 각도로 조명되지 않을 때는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 운전자 임의로 조작할 경우 오작동할 수 있습니다.

실내 버튼 조명

실내 버튼 조명 상시 점등 기능은 실내 버튼의 조명이 주야간 조건과 상관없이 켜져 실내 버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.

설정 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **라이트** → **실내 버튼 조명 상시 점등**을 선택하십시오.

작동 방법

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 도어 잠금 해제 후 도어를 열면 잠시 동안 실내 버튼 조명이 켜집니다.
- 시동을 걸면 실내 버튼 조명은 항상 켜집니다.
- 시동을 끄면 잠시 동안 실내 버튼 조명이 켜집니다. 이때, 도어를 열고 닫거나 잠그면 즉시 꺼집니다.

※ 알아두기

- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

웰컴 시스템

운전자가 차량에 접근할 때 운전자의 시야 확보를 위해 일정 시간 차량의 조명을 켜는 기능입니다.

웰컴 라이트(도어 손잡이)



설정 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **라이트** → **웰컴 미러/라이트** → **도어 잠금 해제 시/운전자 접근 시**를 선택하십시오.

작동 방법

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 다음 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 동안 도어 손잡이 램프가 켜집니다.

- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때 (**도어 잠금 해제 시** 기능이 설정된 경우)
- 실외 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 센서부를 누르거나 터치할 때 (**도어 잠금 해제 시** 기능이 설정된 경우)
- 스마트키를 휴대하고 실외 도어 손잡이에 약 1m 이내로 접근할 때 (**운전자 접근 시** 기능이 설정된 경우)

웰컴 라이트(외장 램프)

설정 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 라이트 → 웰컴 미러/라이트**를 선택하십시오.

작동 방법

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 다음 조건을 만족하면 약 15초 동안 외장 램프가 켜집니다.

- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때 (도어 잠금 해제 시 기능이 설정된 경우)
- 조명 스위치가 켜져(AUTO 위치는 야간에만 작동)이고, 모든 도어가 잠금 상태로 닫혀 있는 상태일 때

실내 조명(룸램프)

작동 조건

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 맵램프의 「」 표시등이 꺼져 있을 때 다음 조건 중 하나를 만족하면 약 30초 동안 룸램프가 켜집니다.

- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 경우
- 실외 도어 손잡이에 있는 잠금 해제 센서부를 터치한 경우

* 알라두기

- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

다이내믹 웰컴 라이트

운전자가 차량을 잠금 해제할 때 심미성을 위해 일정 시간동안 차량의 라이트를 다이내믹하게 표현하는 기능입니다.

설정 방법

- 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 라이트 → 헤드램프 에스코트**를 선택하면 다이내믹 웰컴 라이트 기능을 켤 수 있습니다.

작동 조건

도어 잠금을 해제할 때 다음 조건을 만족하면 다이내믹 웰컴 라이트는 약 2초 동안 작동하며, 동시에 약 15초 동안 외장 램프가 함께 켜집니다.

- 조명 스위치가 켜져 있고, 모든 도어가 잠겨 있는 상태에서 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때 (헤드램프 에스코트 기능이 설정된 경우)

스티어링 휠 엠블럼 라이트 (사양 적용 시)

작동 방법

- 차량에 최초 승차 시 또는 하차 시 스티어링 휠 중앙에 있는 엠블럼이 약 1초간 켜집니다.
- 시동 중에는 스티어링 휠 중앙에 있는 엠블럼이 항상 켜져 있습니다.
- 시동 「OFF」 후 스티어링 휠 중앙에 있는 엠블럼이 약 1초 후 꺼집니다.
- 인포테인먼트 시스템 및 Kia Connect 애플리케이션에서 라이팅 패턴 옵션을 선택한 후, 차량 시동을 껐다 켜면 작동 가능합니다.

라이팅 패턴 (사양 적용 시)

라이팅 패턴은 디지털 그릴에 다양한 디자인의 패턴을 표시합니다.



설정 방법

- 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 라이트 → 라이팅 패턴** 내 제공되는 패턴 종류를 선택하십시오. 패턴 선택 후 차량 시동을 껐다 켜면 선택한 패턴이 차량에 적용됩니다.
- 트림 별 1가지의 기본 패턴이 제공되며, Kia Connect Store에서 별도의 패턴을 구매하여 사용할 수 있습니다.

<https://connectstore.kia.com>

※ 알아두기

주간에 라이팅 패턴은 차량의 시동을 켤 때에만 볼 수 있도록 기본으로 설정되어 있습니다. 하향등을 켜면 주행 시에도 켜집니다.

야간에는 차량의 시동을 켤 때 및 주행 시 모두 라이팅 패턴을 확인할 수 있습니다.

실내등

실내등 자동 꺼짐 기능

- 실내등이 켜진 상태에서 차량 시동이 꺼지고 모든 도어(테일게이트 포함)가 닫히면 약 20분 후 실내등이 자동으로 꺼집니다.
- 도어(테일게이트 포함)가 열린 상태에서는 최대 약 25분 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.
- 도난 경보 장치가 장착된 차량은 스마트키로 도어를 잠그면 경계 상태로 진입하여 약 5초 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.

⚠ 경고

어두운 곳에서 운전할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 좁아져 사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

차량 시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 실내등을 켜 놓으면 12V 배터리 방전의 원인이 됩니다. 차에서 내릴 경우에는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

맵램프



작동 방법

1

각 위치에 있는 버튼(1)을 터치하면 해당하는 위치의 맵램프가 켜지며, 다시 한번 터치하면 맵램프가 꺼집니다.

맵램프가 켜진 상태에서 해당 버튼(1)을 약 1.5초 이상 터치하고 있으면 해당 맵램프의 밝기가 변하며, 원하는 밝기에서 버튼(1)에서 손을 떼면 설정한 상태의 밝기로 저장됩니다.

2 표시등이 꺼져 있는 경우

- 도어를 열면 실내등(맵램프, 룸램프)이 켜지고, 닫으면 약 30초 동안 켜진 후 꺼집니다.
- 스마트키로 도어를 잠금 해제하면 실내등이 약 30초 동안 켜진 후 꺼집니다.
- 실내등이 약 30초 동안 켜져 있을 때 차량 시동을 켜거나 모든 도어를 잠그면 즉시 꺼집니다.
- 「OFF」 또는 「ACC」 위치에서 도어가 열리면 실내등이 최대 약 5분 동안 켜진 후 꺼집니다. 시동 「ON」 위치에서는 계속 켜집니다.

표시등이 켜져 있는 경우

- 도어의 개폐와 연동된 실내등의 작동 조건은 해제됩니다.

3

앞좌석 램프와 뒷좌석 램프가 켜지며 다시 한번 누르면 모든 램프가 꺼집니다.

표시등이 켜진 상태에서 해당 버튼을 약 1.5초 이상 누르고 있으면 램프의 밝기가 동시

에 변하며, 원하는 밝기에서 버튼을 놓으면 설정한 상태의 밝기로 저장됩니다.

실내등 전체 밝기의 초기화는 상태 표시등이 꺼진 상태에서 약 3초 이상 누르고 있으면 조명이 2번 깜빡이며 초기화됩니다.

룸램프

2열



3열



작동 방법

- 2열 좌우: 누르면 해당하는 룸램프가 켜집니다. 다시 한번 누르면 룸램프가 꺼집니다.


-  좌측 및 우측에 위치하며, 누르면 해당하는 위치의 룸램프가 켜지며, 다시 한번 누르면 룸램프가 꺼집니다.

룸램프가 켜진 상태에서 해당 버튼을 약 1.5초 이상 누르고 있으면 좌측 및 우측 룸램프의 밝기가 변하며, 원하는 밝기에서 버튼을 놓으면 설정한 상태의 밝기로 저장됩니다.

-  좌우측 룸램프가 동시에 켜집니다.

표시등이 켜진 상태에서 해당 버튼을 약 1.5초 이상 누르고 있으면 좌측 및 우측 룸램프의 밝기가 동시에 변경됩니다. 원하는 밝기에서 버튼을 놓으면 설정한 상태의 밝기로 저장됩니다.

선바이저 램프

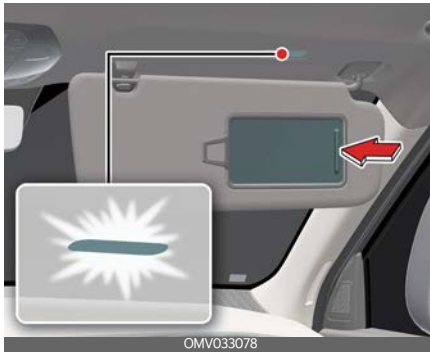

작동 방법

- 선바이저 거울 커버를 열면 램프가 켜집니다.

⚠ 주의

거울을 사용하신 후에는 반드시 커버를 원위치하십시오. 램프가 켜져 있을 경우, 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.

글로벌박스 램프



작동 방법

- 글로벌박스를 열면 램프가 켜지고, 글로벌박스를 닫으면 램프가 꺼집니다.

⚠ 주의

글로벌박스를 사용한 후에는 반드시 닫아 주십시오. 램프가 계속 켜져 있을 경우 배터리가 방전되거나 글로벌박스가 손상될 수 있습니다.

화물칸 램프



작동 방법

- 테일게이트의 개폐와 관계없이 항상 켜집니다.
- 테일게이트를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.
- 테일게이트의 개폐와 관계없이 항상 꺼집니다.

앰비언트 라이트 (사양 적용 시)



앰비언트 라이트는 운전석과 동승석의 크래시 패드, 도어 상단 및 하단, 콘솔 상단 및 하단에 설치되어 있습니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **라이트** → **실내 무드 조명**에서 앰비언트 라이트의 밝기와 색상을 설정하십시오.

* 알아두기

- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 관련 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 관련 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

와이퍼/워셔

와이퍼 조절



1 앞유리 와이퍼 속도 조절

- MIST: 와이퍼 1회 작동
- OFF: 작동 정지
- AUTO: 자동 조절
- LO: 저속 작동
- HI: 고속 작동

2 뒷유리 와이퍼 속도 조절

- HI: 고속 작동
- LO: 저속 작동
- OFF: 작동 정지

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태인 경우

와이퍼 자동 속도 조절

차량 내부 중앙 앞유리 상단에 설치된 센서(A)가 비의 양을 감지하여 자동으로 와이퍼 조절을 도와줍니다. 와이퍼 속도는 속도 조절 노브(B)를 돌려 조절할 수 있습니다.



- A: 레인 센서
- B: 와이퍼 속도 기준 변경 스위치

작동 방법

- 와이퍼 속도 기준 변경 스위치(B)를 돌려 와이퍼 속도를 조절하십시오. 위쪽으로 돌리면 속도가 빨라지고 아래쪽으로 돌리면 속도가 느려집니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태인 경우

워셔액 분출



작동 방법

- 1 앞유리: 와이퍼 레버를 운전자 방향으로 당기십시오. 「」
- 2 뒷유리: 와이퍼 레버를 클러스터 방향으로 미십시오. 「」

경 고

- 시동 「ON」 상태에서 와이퍼 스위치가 「AUTO」 위치에 있을 때는 다음의 경우에 와이퍼의 자동 작동으로 손이나 몸의 일부가 다치지 않도록 주의하십시오.
 - 동승석쪽 앞 상단(센서 부분) 외부 유리에 손이 닿았을 경우
 - 동승석쪽 앞 상단(센서 부분) 외부 유리를 젖은 수건 등으로 닦을 경우
 - 앞유리에 진동을 가한 경우
 - 센서(앞유리 중앙 상단부 안쪽에 위치)에 진동을 가한 경우
- 겨울철에는 서리 제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 워셔액을 사용하십시오. 그러지 않으면 유리창에 워셔액이 얼어붙어 시야를 가리므로 매우 위험합니다.
- 부동액을 워셔액으로 사용하지 마십시오. 차량 도장 부분의 손상은 물론 운행 도중 시야를 가려 사고를 유발할 수 있습니다.

주 의

- 세차 시에는 와이퍼 스위치를 「OFF」에 놓아 와이퍼를 끄십시오. 「AUTO」 위치에 두고 세차 시에는 센서에 의해 자동으로 와이퍼가 작동되므로 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 차량 내 중앙 앞유리 상단에 설치된 센서 커버를 강제로 떼어 내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 겨울철 시동 시, 앞유리가 얼었을 경우 「AUTO」 위치에 두지 마시고, 반드시 「OFF」 위치에 두십시오. 와이퍼가 작동되면 블레이드가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼의 작동이 필요하지 않을 때는 항상 스위치를 「OFF」에 놓아 와이퍼를 꺼 두십시오.

- 광학 센서를 사용하므로 주행 중 돌, 먼지, 벌레의 유입이나 터널, 지하 주차장 진출입 등 갑작스런 주변 밝기의 변화로 인해 순간적으로 오작동할 수 있습니다.
- 왁스나 발수 코팅제로 앞유리를 닦거나, 와이퍼 블레이드가 마모되었을 경우 센서가 비의 양을 오감지하여 와이퍼가 오작동할 수 있습니다.
- 전면 유리 선풍 작업 시 앞유리 중앙 상단에 설치된 센서에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 워셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 워셔 모터가 손상됩니다.
- 워셔액은 수시로 확인하여 부족할 경우 보충하십시오. 자세한 사항은 7-12 페이지의 "워셔액 점검"의 내용을 참고하십시오.
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동하지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척 시 가솔린, 시너와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 유리창에 왁스용 걸레나 발수 코팅제를 사용하지 마십시오. 앞유리가 오염되어 와이퍼 작동 중 소음이나 떨림이 발생하거나 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제로 작동하지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어붙었을 경우 와이퍼를 모터의 힘으로 작동하면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

※ 알아두기

- 와이퍼 시스템을 구성하는 부품에 이상이 발생하여 와이퍼가 제대로 작동되지 않을 경우에는 「LO」 속도로 고정됩니다. 이때에는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 시동 「OFF」 후 자동으로 와이퍼의 정지 위치가 변할 수 있습니다. 만약 시동 「OFF」 후 와이퍼가 위로 약간 움직였다면 이는 고장이 아니며 와이퍼 블레이드의 변형을 줄여 닦임 성능을 높이고 블레이드의 수명을 늘리기 위한 기능입니다.
- 눈 오는 날 주행 중 와이퍼를 작동하면 쌓인 눈 때문에 와이퍼 작동이 멈출 수 있습니다. 이런 현상은 무리한 작동으로 인한 와이퍼 파손과 안전 사고를 방지하기 위한 것으로, 고장이 아닙니다. 와이퍼가 멈추면 유리창 상단 또는 하단에 쌓인 눈을 제거한 후 와이퍼를 작동하십시오.

히터 및 에어컨


앞좌석(공조 디스플레이)



앞좌석(인스트루먼트 패널)




뒷좌석

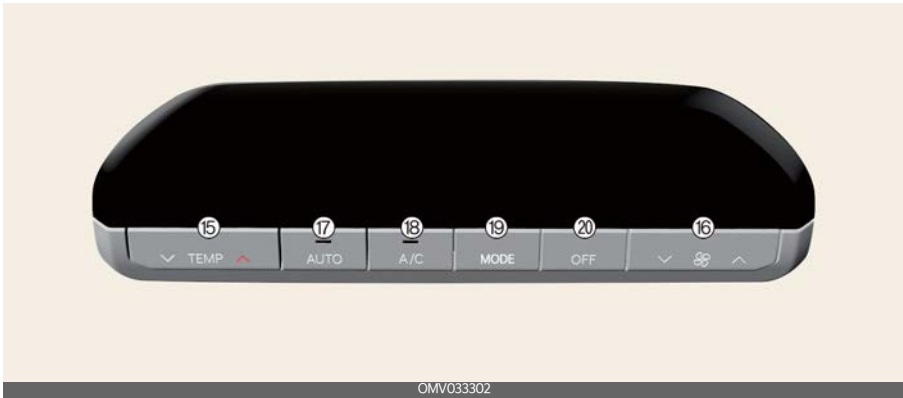

OMV033302

- 1 운전석 개별 공조 선택 버튼
- 2 운전석 기준 동일 제어 버튼
- 3 인포테인먼트 시스템 화면 켜기/끄기 버튼
- 4 앞유리 서리 제거 버튼
- 5 뒷유리 서리 제거(열선) 버튼
- 6 실내 순환/외기 유입 선택 버튼
- 7 에어컨 선택 버튼
- 8 전자동 조절 버튼
- 9 풍량 조절/풍량 OFF 레버
- 10 앞좌석/뒷좌석 공조 제어 전환 버튼
- 11 바람 방향 선택
- 12 실내 미세먼지 농도 상태 표시등
- 13 운전석 온도 조절 레버
- 14 동승석 온도 조절 레버
- 15 뒷좌석 온도 조절 버튼
- 16 뒷좌석 풍량 조절 버튼
- 17 뒷좌석 전자동 조절 버튼
- 18 뒷좌석 에어컨 선택 버튼
- 19 뒷좌석 바람 방향 선택 버튼
- 20 뒷좌석 공조 OFF 버튼

히터 및 에어컨 조절

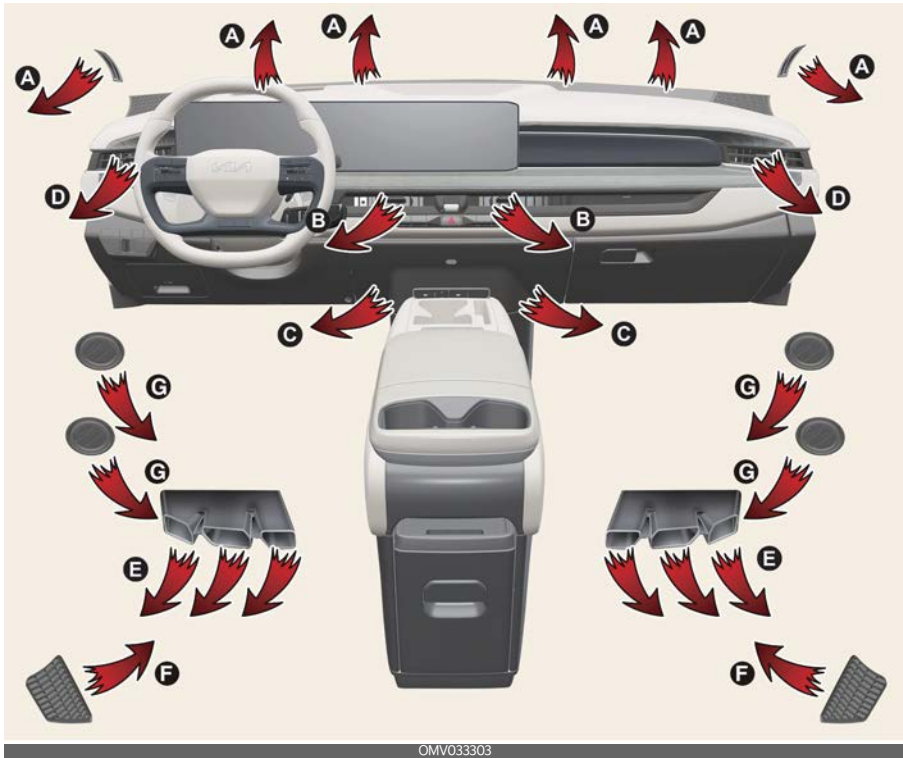

모드	작동	풍향	
		앞좌석	뒷좌석(2열/3열)
	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다.	B, D	G
	얼굴쪽과 발끝으로 바람이 나옵니다.	B, C, D, E	F, G
	주로 발끝으로 바람이 나옵니다.	A, C, D, E	F
	발끝으로 바람이 나오며 동시에 앞유리 습기를 제거합니다.	A, C, D, E	-
	앞유리의 습기를 제거합니다.	A, D	-

* 알아두기

- 2열 송풍구 바람은 앞좌석 히터 및 에어컨 조절장치로 조절하며 송풍구와의 거리가 멀어 앞좌석보다 송풍 속도 및 온도가 약하게 전달될 수 있습니다.
- E, F 송풍구는 주로 난방 시 사용하며, 겨울철에는 다소 미지근한 바람이 나올 수 있습니다.
- 터치 화면에 지문 자국이 묻을 수 있으니 극세사 재질의 천으로 자주 닦아주시기 바랍니다.
- 히터 및 에어컨 기능 관련 자세한 설명 및 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

바람 방향 선택

앞좌석(인스트루먼트 패널)



뒷좌석



작동 방법

- 바람 방향 선택 레버 및 버튼을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.
- 다음과 같은 순서로 방향이 조절됩니다.



실내 순환/외기 유입 선택



- 실내 순환 버튼: 바깥 공기는 차단하고, 차량 내 공기만 순환됩니다.
- 외기 유입 버튼: 외부 공기가 들어옵니다.

작동 방법

- 해당 버튼을 누르십시오.
 - 표시등 켜짐: 실내 순환
 - 표시등 꺼짐: 외기 유입

⚠ 경고

실내 순환 모드로 장시간 운전하지 마십시오. 유리창에 습기가 끼기 쉬우며, 탑승자가 숨을 쉬면서 배출되는 이산화탄소에 의해 차량 내부의 공기가 혼탁해져 두통이나 졸음이 옵니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 모드에서 운전하십시오.

송풍구 개폐 및 방향 조절

앞좌석



뒷좌석



작동 방법


- 앞좌석 송풍구 방향 조절 레버를 상하좌우 원하는 방향으로 조절 하십시오.
- 앞좌석 송풍구 개폐 레버를 닫힘 방향 「X」로 끝까지 밀어서 송풍구를 닫을 수 있습니다.
- 뒷좌석 송풍구 블레이드의 각도를 조절하거나 돌려서 바람 방향을 조절하십시오.
- 뒷좌석 송풍구의 블레이드를 완전히 눕혀서 송풍구를 닫을 수 있습니다.
- 뒷좌석 송풍구를 닫고 송풍구의 바깥쪽 테두리를 열림 방향 「O」로 돌려 바람을 확산시킬 수 있습니다.

* 알아두기

송풍구를 모두 닫힌 상태로 설정 시 소음이 발생할 수 있으므로 2개 이상 열고 사용하십시오.

에어컨 선택

앞좌석(공조 디스플레이)

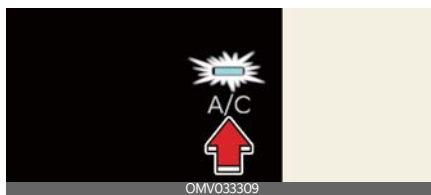

뒷좌석



작동 방법


- 에어컨 선택 버튼을 눌러 에어컨을 작동하십시오. 버튼 표시등이 켜집니다.
- 앞좌석 및 뒷좌석에서 에어컨 선택 버튼을 눌러 각각 독립적으로 사용이 가능합니다.
단, 특정 조건에서는 에어컨 시스템의 안정성을 위하여 뒷좌석 에어컨이 꺼진 상태에서 찬 바람이 나올 수 있습니다.

* 알아두기

- 여름철에 과도하게 에어컨을 작동하면 차 안팎의 온도차에 의해 차 밖의 유리창면에 습기가 질 수 있습니다. 이 경우 바람 방향 「↖」을 위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.
- 습도가 높은 지역에서 에어컨 작동 시, 차량 외부에 이슬이 맺히는 현상은 자연스러운 현상입니다. 이는 차량 성능과 무관합니다.

전자동 조절 방법

앞좌석(공조 디스플레이)

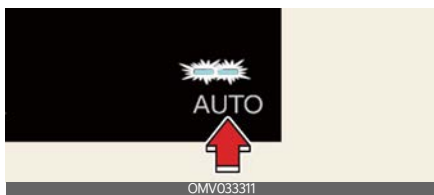

뒷좌석



작동 방법

- 전자동 조절 버튼 「AUTO」를 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오.

단수	AUTO 버튼	LCD 버튼	풍량 범위
3단			2~8 단
2단			1~6 단
1단			1~4 단

- 설정 온도는 온도 조절 스위치로 바꿀 수 있습니다.
- 뒷좌석 전자동 조절 버튼은 표시등이 켜지면 전자동 조절 기능 「ON」, 표시등이 꺼지면 전자동 조절 기능 「OFF」가 됩니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태인 경우

⚠ 경고

히터나 에어컨을 켜 놓고 차량 내부에서 잠이 들면 사망할 위험이 있습니다. 밀폐된 상태에서 히터나 에어컨을 켜 놓고 장시간 운전하지 마십시오. 두통이나 졸음이 올 수 있습니다.

⚠ 주의

- 차량 시동이 걸리지 않은 상태에서도 히터/에어컨을 작동할 수는 있지만 효과가 시동 상태보다 떨어질 뿐만 아니라 12 V 배터리가 빨리 방전될 수 있으므로 반드시 차량 시동을 켜 상태에서 작동하십시오.
- 본 차에는 일사량 감지 센서가 크래시패드 상단에 장착되어 있습니다. 「AUTO」를 선택하면 이 센서가 일사량을 감지하여 자동으로 차량 내부의 온도를 조절해 줍니다. 일사량 감지 센서 위에 물건이 놓여 있으면 센서가 일사량을 감지하기 어려워지므로 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.

* 알아두기

- 차량을 재시동하거나 AUTO 모드를 꺾다가 켜도 이전의 설정을 다시 불러옵니다.
- 구동용(고전압) 배터리를 충전할 때 또는 충전 직후에는 구동용(고전압) 배터리 온도 관리를 위해 에어컨 시스템을 이용하여 냉각이 이루어질 수 있습니다. 이때 에어컨 압축기 및 냉각팬 작동에 따라 소음이 발생할 수 있으나 이는 정상적인 작동으로 인한 것입니다.
- 또한, 여름에 충전 중 에어컨을 작동하면 구동용(고전압) 배터리 냉각 시스템이 작동해 에어컨 성능 저하가 발생할 수 있습니다.


수동 조절 방법

온도 조절

앞좌석(인스트루먼트 패널)




뒷좌석

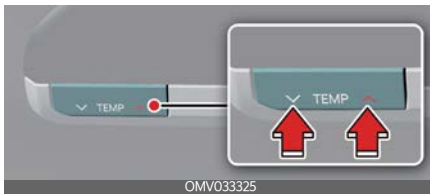

작동 방법

- 앞좌석: 온도 조절 레버를 위아래로 조절하십시오.
- 뒷좌석: 온도 조절 버튼을 누르십시오.


운전석 기준 동일 제어

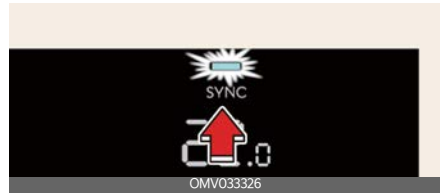

작동 방법

- 「SYNC」 버튼을 누르십시오. 버튼의 표시 등이 켜지면 운전석 및 동승석의 온도 독립 조절 기능이 해제되고 운전석과 동일하게 동승석 및 뒷좌석 공조가 제어됩니다.

운전석 개별 공조 선택 버튼

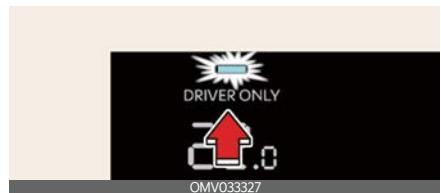

작동 방법

- 운전석 개별 공조 선택 버튼을 누르십시오. 바람이 운전석 쪽으로 집중하여 나옵니다.
- 동승석에 사람이 없을 때 사용하면 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

풍량 조절


앞좌석(공조 디스플레이)



앞좌석(인스트루먼트 패널)



뒷좌석

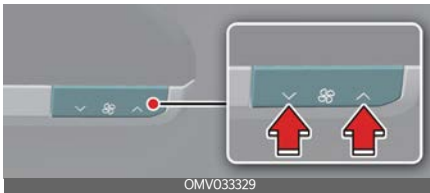

작동 정지

앞좌석(공조 디스플레이)



앞좌석(인스트루먼트 패널)



뒷좌석



작동 방법


- 앞좌석: 풍량 조절 레버를 위아래로 조절하십시오.
- 뒷좌석: 풍량 조절 버튼을 누르십시오.

작동 방법

- 앞좌석 공조 표시창의 「OFF」 버튼(1)을 오래 누르고 있거나 여러 번 눌러 작동을 멈추십시오.
- 풍량 조절 레버(2)를 아래쪽으로 오래 누르고 있거나 여러 번 눌러 작동을 멈추십시오.
- 뒷좌석 공조 조절부의 「OFF」 버튼(3)을 눌러 작동을 멈추십시오.

공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함)

차량 내 장착된 미세먼지 센서를 이용하여 실내 미세먼지 농도를 감지하여 작동 표시창에 표시하고, 필요시 공기청정 모드를 자동으로 작동해 실내 공기를 쾌적하게 유지하는 기능입니다.

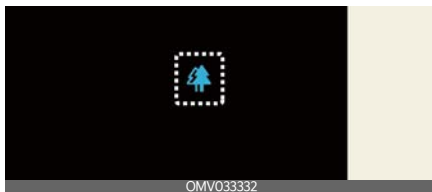

작동 방법

- 차량의 히터 및 에어컨 기능을 활성화하십시오. 작동 상태 표시등이 켜집니다.
- 공기청정 모드 작동 시 실내 순환, 에어컨 작동, 풍량 증대를 통해 공기청정을 실행합니다.
- 공기청정 모드가 실행되면 작동 표시창에 작동 상태가 표시되며, 청정 완료 시 자동으로 꺼집니다.

농도	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
공기청정 「ON」	 (파란색)	 (초록색)	 (노란색)	 (빨간색)

작동 조건

- 공기청정 모드가 켜진 상태에서 차량 내 실내 미세먼지 농도가 기준치를 초과할 경우

* 알아두기

- 공조 시스템이 꺼진 상태에서는 미세먼지의 농도가 표시되지 않으며 공기청정 모드가 자동으로 작동되지 않습니다.
- 대기 오염이 심한 도시 지역이나 먼지가 많은 비포장 도로 등을 자주 운전할 때 또는 미세먼지가 많은 날이 장기간 지속될 때와 같이 공조 표시창의 실내 미세먼지 농도가 **좋음** 수준을 나타내지 않을 경우 공조 장치용 에어필터를 더 자주 교체하십시오.
- 공기청정 모드 성능을 최상으로 유지하기 위해 품질과 성능이 적합한 공조 장치용 에어필터를 사용하십시오. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 표시창에 표시되는 실내 공기 상태는 현재 실내의 먼지 농도를 나타내며, 실외 공기의 먼지 농도를 나타내는 다른 수치와는 다를 수 있습니다.

외부 공기 차단 기능

터널 혹은 냄새가 나는 지역을 통과할 때 오염된 공기가 실내로 들어오지 않게 내비게이션의 지도 정보와 차량의 속도를 기반으로 공조 장치를 실내 순환 모드로 자동 전환하는 기능입니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 공조 → 외부 공기 차단**에서 기능을 설정/해제하십시오.
 - **터널 구간:** 터널 진입 시 창문을 자동으로 닫고 외부 공기를 차단합니다.
 - **기타 차단 구간:** 공기 유입 차단이 필요한 상황일 경우 창문을 자동으로 닫고 외부 공기를 차단합니다.
- 차량이 터널을 진입하기 약 7초 전에 공조 장치를 실내 순환 모드 「」로 자동 전환합니다.

작동 조건

- 차량이 고속도로, 자동차 전용도로, 도시고속화도로를 주행 중인 경우
- 공조 장치가 외기 유입 모드인 경우

⚠ 경고

유리창이 닫힐 때 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의하십시오.

* 알아두기

- GPS의 오차와 차량 속도의 오차로 인해 기능의 작동 시점은 조금씩 달라질 수 있습니다.
- 연속된 터널이 있는 경우에는 기능이 다시 작동되지 않습니다.
- 터널 진입 시 실내 순환 모드로 작동됨에 따라 김서림이 생길 수 있으니 이때는 앞유리창 서리 제거 버튼을 눌러 제거하십시오.
- 터널을 나온 뒤 실내 공기 상태에 따라서 다시 외기 유입 모드로 전환될 수 있습니다.
- 약 50 m 이내의 아주 짧은 터널에 대해서는 작동하지 않습니다.
- GPS가 정확히 작동하지 않는 경우 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

워셔 작동 시 실내 공기 순환 기능 (사양 적용 시)

워셔액 분사 시 워셔액 냄새의 실내 유입 방지를 위해 일정 시간 동안 실내 순환 모드로 변경 및 유지됩니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 공조 → 외부 공기 차단**에서 기능을 설정/해제하십시오.
 - **워셔액 연동:** 워셔액을 분사할 경우 공조 장치를 실내 순환 모드 「」로 자동 전환해 워셔액 냄새가 들어오는 것을 차단합니다.
- 와이퍼 레버를 운전자 방향으로 당기십시오. 인포테인먼트 시스템 화면에 문구가 표시됩니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태일 경우

* 알아보기

단, 차량 바깥의 온도가 낮을 때에는 창문에 습기가 낄 수 있으니 이때는 앞유리 서리 제거 버튼을 눌러 제거하십시오.

습기 발생 저감

히터 또는 에어컨이 저온에서 작동하는 중에 실내 순환 기능을 30분 이상 유지할 경우 차량의 실내 환기를 위해 외기 유입 모드로 자동 전환합니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 공조 → 자동 환기 → 습기 발생 저감**에서 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태일 경우

* 알아보기

12V 배터리가 방전되었거나 분리되었으면 자동 환기 기능이 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.

운전석 자동 쾌적 제어

차량 내 공조 설정에 따라 운전석 통풍 및 열선, 스티어링 휠의 열선 단계가 자동으로 제어되는 기능입니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 공조 → 공조 연동 자동 제어**를 선택하여 기능을 설정하십시오.
- 사용자가 공조 버튼 조작을 하면 공조 버튼 단수에 따라 작동합니다.

* 알아보기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 사항 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

에어컨 자동 건조(애프터 블로우)

시동을 끄면 자동으로 블로워 모터를 작동해 에어컨 내 물기를 건조하여 에어컨 냄새를 줄여 줍니다.



작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 공조 → 공조 편의 → 에어컨 자동 건조**에서 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.

설정 후 작동 조건 만족 시, 시동을 끄면 공조 디스플레이에 에어컨 자동 건조 작동 예정 화면이 약 5초간 표시되어 작동 조건 만족 여부를 표시합니다.



2. 약 30분 후 기능이 작동하면 에어컨은 3단 바람 세기 및 외기 유입 모드로 작동되고 상반신 및 얼굴 방향으로 바람이 나옵니다.

작동 조건

- 에어컨을 일정 시간 작동 후 시동을 껐을 때 배터리 잔량이 충분하고 외기 온도가 일정 수준 이상인 경우

작동 정지

- 에어컨 자동 건조 기능이 약 10분간 작동한 후 정지됩니다.
- 시동 버튼을 누르거나 차량 시동이 걸려 있으면 에어컨 자동 건조 기능은 정지됩니다.
- 원격 공조가 작동되면 에어컨 자동 건조 기능은 정지됩니다.

* 알아두기

- 에어컨 자동 건조 기능은 에어컨 냄새를 줄여 주는 기능으로, 약간의 냄새가 남을 수 있습니다.
- 에어컨 자동 건조 기능은 배터리 방전 방지를 위해 충분히 충전된 상태에서 작동합니다.
- 에어컨 자동 건조 기능은 에어컨이 일정 시간 동안 작동된 후 시동을 끄면 작동합니다.
- 에어컨 자동 건조 기능은 초기 출고 시 기능이 활성화 상태로 설정되어 있으므로, 기능을 중지하려면 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **공조** → **공조 편의** → **에어컨 자동 건조** 메뉴에서 기능을 해제하십시오.
- 에어컨 자동 건조 작동 예정 화면을 표시하더라도 배터리 충전량 등 차량 상태에 따라 작동이 되지 않을 수 있습니다.

뒷좌석 공조 자동 제한 (사양 적용 시)

뒷좌석 승객이 탑승하지 않는 경우, 뒷좌석 공조가 자동으로 꺼지는 기능입니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템 설정 메뉴에서 **설정** → **차량** → **공조** → **공조 편의** → **후석 공조 자동 제한**을 선택하거나 해제하십시오.

작동 조건

- 차량이 정차 중이며 모든 도어가 닫혀 있을 때 뒷좌석 공조가 작동 중인 경우

* 알아두기

다음과 같은 상황에서는 뒷좌석 공조 자동 제한 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 기능 작동 중 근처에 다른 차량의 움직임으로 대상 차량이 움직임이 생기는 경우
- 창문이 열려 있어서 다른 외부의 움직임에 영향을 받는 경우
- 실내에 물통, 옷 등이 있어 흔들림이 있는 경우
- 1열 승객의 움직임, 좌석 조절 등 탑승객으로 인한 경우

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

공조 장치용 에어필터

히터나 에어컨의 풍량이 급격히 줄거나 외기 유입 모드에서 유리창에 습기가 쉽게 낄 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 의뢰하여 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.

공조 장치용 에어필터 교체 주기 및 교체 방법은 7-12 페이지의 "공조 장치용 에어필터 점검"의 내용을 참고하십시오.

▲ 주의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질이 쌓여 풍량이 줄거나 냉난방 성능이 저하될 수 있으며 악취가 발생할 수 있습니다.

에어컨 냉매 및 냉동기유 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 충전을 지나치게 하는 것도 에어컨에 좋지 않은 영향을 주므로 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

에어컨 냉매 라벨



OMV033435

에어컨 냉매 라벨의 각 기호 및 사양은 다음과 같습니다.

- 1 냉매 종류
- 2 냉매량
- 3 냉동기유 분류
- 4 주의
- 5 가연성 냉매
- 6 정비 자격증이 있는 기술자에게 에어컨 시스템을 정비 받아야 함

▲ 경고



에어컨 냉매는 약한 가연성이고 고압 상태이므로 정비 자격증이 있는 정비사에게 정비를 의뢰하십시오. 차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신냉매 R-1234yf와 냉동기유를 주입하십시오.

자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동기유를 사용할 경우 냉방 성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다. 이에 따른 냉방 성능 저하 및 에어컨 시스템 손상 시 보증이 적용되지 않습니다.

모든 냉매는 적절한 장비로 충전해야 합니다. 냉매를 대기로 직접 방출하면 개인과 환경에 해로울 수 있습니다. 이러한 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상을 초래할 수도 있습니다.

▲ 주의

이 차량은 친환경적인 신냉매 R-1234yf가 적용되어 있습니다. 신냉매는 기존에 적용되어 있던 구냉매 R-134a보다 지구 온난화 현상을 크게 줄일 수 있습니다. 실제 차량에 사용된 냉매 종류와 용량을 알 수 있도록 후드 안쪽에 사양 라벨이 부착되어 있습니다.



OMV033333

* 알아두기

차량의 실제 에어컨 냉매 라벨은 그림과 다를 수 있습니다.

서리 제거


앞유리 서리 제거



작동 방법

- 앞유리 서리 제거 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜집니다.
- 앞유리 서리 제거 버튼을 한 번 더 누르면 버튼 내 표시등이 꺼지고, 각 버튼이 앞유리 서리 제거를 선택하기 이전 설정 상태로 되돌아 갑니다.
- 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입 모드가 자동으로 선택되며 바깥 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동합니다.

뒷유리 서리 제거(열선)

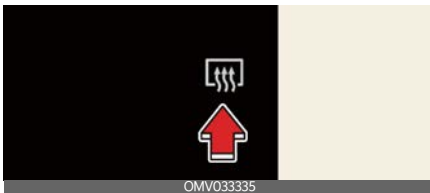

작동 방법

- 뒷유리 서리 제거 버튼을 누르십시오. 버튼 내 표시등이 켜집니다.
- 뒷유리 서리 제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 경과되면 자동으로 작동이 멈춥니다.
- 작동 중에 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 작동 정지 상태로 원위치됩니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태일 경우

실외 미러 서리 제거(열선)

작동 조건

- 뒷유리 서리 제거 장치를 작동할 경우

⚠ 경고

서리가 제거되면 반드시 열선 작동을 멈추십시오. 서리가 제거된 후에도 작동을 멈추지 않으면 고열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- 초보운전 등의 스티커 및 선팅지를 뒷유리에 붙일 때 유리 열선이 손상되지 않도록 유의하십시오. 칼 또는 선팅지 작업 용액에 의해 열선이 손상될 경우 열선이 작동되지 않거나 전기 충격으로 뒷유리가 손상될 수 있습니다.
- 유리 부근에 날카로운 물건을 놓아 두면 차가 흔들릴 때 날카로운 물건에 의해 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.
- 뒷유리의 교체가 필요할 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

* 알아두기

DSM 카메라 사양 적용 시, 시동이 걸린 상태에서 열선을 켜려면 뒷유리창 서리 제거(열선) 기능을 켜십시오. 열선 기능이 일정 시간 동안 작동합니다.

오토 디포그

차량 앞유리의 습기가 감지되면 자동으로 습기를 제거하여 운전자의 시야를 확보함으로써 안전운전을 가능하게 하는 장치입니다.



작동 방법

- 오토 디포그는 다음과 같이 단계별로 작동합니다.
 - 1단계: 에어컨 작동 및 외기 유입 모드 전환(외부 온도가 낮을 경우)
 - 2단계: 앞유리 송풍
 - 3단계: 앞유리 송풍량 증대
- 오토 디포그가 설정될 때는 앞유리 서리 제거 버튼의 표시등이 약 0.25초 간격으로 6회 깜빡입니다.
- 오토 디포그가 해제될 때는 앞유리 서리 제거 버튼의 표시등이 약 0.5초 간격으로 3회 깜빡입니다.

작동 조건

- 앞유리 습기가 감지된 경우
- 차량의 시동이 켜진 상태일 경우

⚠ 주 의

- 오토 디포그 작동 중에 실내 순환 버튼을 누르면 습기 제거 효과가 감소하므로 안전한 시야 확보를 위하여 오토 디포그가 작동 중에는 실내 순환 버튼을 누르지 마십시오.
- 오토 디포그가 습기 제거 효과를 높이기 위해 에어컨을 작동했을 때는 에어컨을 끌 수 없습니다.
- 차량 내부 운전석 쪽 유리 뒷면에 있는 센서 커버를 강제로 떼어 내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

유리창 습기 방지 기능

유리창 습기 방지 기능 설정 및 해제

작동 방법

- 유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 「」 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨 작동이 자동으로 선택됩니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태일 경우

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

다용도 보관함

⚠ 경 고

- 외부 온도가 높을 때는 보관함에 가스 라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오. 차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 차내 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수 있습니다.
- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌 시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 주행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 주행 중에는 보관함을 열거나 닫지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 값비싼 물건을 두지 마십시오.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전하지 않은 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.

중앙 콘솔 박스 및 글로브박스



작동 방법

- 중앙 콘솔 박스 커버를 위쪽으로 당겨 여십시오.
- 글로브박스 왼쪽 상단에 위치한 레버를 당겨 글로브박스를 여십시오.

⚠ 경고

콘솔 하단 트레이에 물병, 음료수캔 등 밖으로 튀어 나갈 수 있는 물건은 수납하지 마십시오. 외부 이탈 시 페달 끼임 등의 안전 사고가 발생할 수 있습니다.


⚠ 주의

글로브박스를 사용한 후 반드시 닫으십시오. 계속 조명이 켜져 있을 경우 배터리가 방전되거나 글로브박스가 손상될 수 있습니다.

※ 알아두기

충돌 사고 발생 시 콘솔 암레스트가 열리지 않는다면 운전석 쪽에서 동승석 쪽으로 콘솔 암레스트를 밀어 여십시오.

화물칸 수납 정리함 (사양 적용 시)

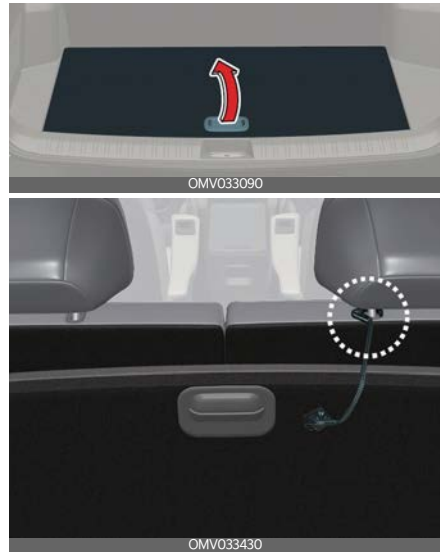

작동 방법

- 손잡이를 잡은 후 위로 당겨 올려 사용하십시오.
- 화물칸 수납 정리함 커버를 들어 올린 후 고리를 헤드레스트 폴에 걸어 고정할 수 있습니다.

화물 고정 장치(그물망)

고리에 그물망을 설치하여 화물이 테일게이트에 손상을 주거나 흘러내리는 것을 방지할 수 있습니다. 바닥에 넓게 고정하여 사용할 수도 있고, 그물망을 반으로 접어 세로로 고정하여 사용할 수 있습니다.



* 알아두기

그물망은 별도 구입하여 사용할 수 있습니다.

⚠ 경고

화물 고정 장치(그물망) 사용 시 손으로 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오. 그러지 않으면 복원력으로 인해 얼굴 등에 부상을 입을 수 있습니다.

화물 고정 장치의 연결부분을 포함한 탄력이 있는 끈 부분이 마모되었거나 손상되었을 때는 사용하지 마십시오.

⚠ 주의

- 화물 고정 장치(그물망) 안에 너무 부피가 크거나 많은 물건을 넣지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 차량 운행 중의 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건을 적재하지 마십시오.

쇼핑백 고정 후크 (사양 적용 시)



작동 방법

- 화물 적재 공간 좌, 우 양쪽에 1개씩 있습니다.
- 약 3 kg 이하의 쇼핑백 손잡이를 후크에 걸어 사용하십시오. 약 3 kg이 넘는 쇼핑백을 걸면 후크가 파손될 수 있습니다.

* 알아두기

깨지기 쉬운 물건이 쇼핑백에 있는 경우 비포장도로와 같은 험로 주행 시 파손될 수 있으니, 깨지기 쉬운 물건이 든 쇼핑백을 후크에 걸지 마십시오.

서랍형 확장 콘솔 (사양 적용 시)

센터 콘솔 하단에 위치한 레버를 당기면 사물함이 열리며 작은 물건 등을 보관하거나 물건을 올려놓는 테이블로 사용할 수 있습니다.



OMV033093

소물 트레이 (사양 적용 시)

3열 우측에 위치한 소물 트레이에 작은 물건 등을 보관할 수 있습니다.



OMV033094

실내 편의 장치

컵 홀더

작은 음료수 병 또는 캔을 보관할 수 있습니다.

1열/2열



OMV033095_2

3열



OMV033096


⚠ 경고

- 차량이 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아 두면 더욱 위험합니다. 뜨거운 음료가 갑자기 쏟아질 경우 화상의 위험과 함께 운전자가 당황하여 운전 능력을 상실할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위하여 병이나 유리잔, 캔 등을 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 캔이나 병을 직사광선이 들어오는 곳에 두거나 뜨거운 차량 내부에 놓지 마십시오. 캔이나 병이 터져 신체 상해 또는 차량의 손상을 유발할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 컵 홀더에 크기가 맞지 않은 컵이나 캔 등은 올려놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상될 수 있습니다.
- 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 전기 장치에 액체가 유입되어 전기적 장애가 발생할 수 있으므로 반드시 뚜껑을 닫아 놓으십시오.

열선 및 통풍 시트 (사양 적용 시)

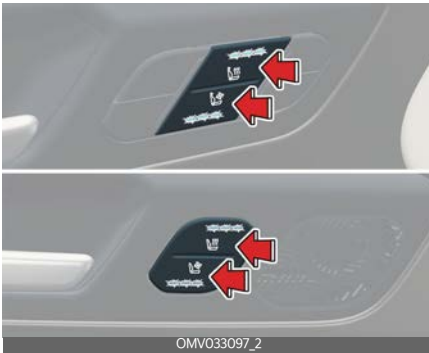

작동 방법

- 각 좌석의 열선/통풍 버튼을 누르면 열선 시트/통풍 시트가 작동하며, 사용 중임을 나타내는 표시등이 켜집니다.
- 인포테인먼트 시스템의 **공조** 메뉴에서 설정하면 앞좌석에서도 뒷좌석 좌우 열선/통풍을 작동할 수 있습니다.
- 저온화상 방지를 위하여 열선 시트를 수동으로 켜 다음에는 좌석 온도가 자동으로 조절됩니다.

열선 시트 세기	작동 시간
꺼짐	-
약	-
중	60 분
강	30 분

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 경우

⚠ 경 고

열선 시트 사용 중 다음에 해당하는 분들은 열이 나거나 저온화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

- 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
- 피부가 약한 분
- 과로한 분
- 과음한 분
- 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

⚠ 주 의

- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 좌석 통풍 시스템이 손상될 수 있습니다.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 경우 좌석 통풍을 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 말린 후 좌석 통풍을 사용하십시오.
- 좌석 통풍에는 많은 양의 전력이 필요합니다. 배터리가 방전되지 않도록 차량 정지 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

* 알아두기

저온화상이란 피부가 40~50°C 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 화상을 입는 것을 말하며 통풍이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

선바이저



작동 방법

- 선바이저를 당겨 내린 후 브래킷(1)에서 분리하여 측면(2)으로 돌리십시오.
- 필요시 선바이저 안쪽의 커버(3)를 밀어 거울을 사용하십시오.
- 고속도로 통행권 등을 티켓 홀더(4)에 끼우십시오.
- 거울 사용 시 선바이저 안쪽에 있는 램프가 작동합니다.

⚠ 경고

선바이저를 사용할 때는 전방 시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 시야가 충분히 확보되지 않은 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

⚠ 주의

선바이저 램프를 사용한 후에는 반드시 끈 후 선바이저를 원위치하십시오. 그렇지 않을 경우 계속 램프가 켜져 있어 배터리가 방전되거나 선바이저가 손상될 수 있습니다.

충전용 USB 단자

인스트루먼트 패널/1열 좌석 등받이 안쪽



3열 사이드 트림 좌우측



작동 방법

- 1열 단자는 버튼을 눌러 충전용 및 미디어 단자로 모드 변경이 가능합니다.
- 충전용 모드 표시등이 켜지면 기기 충전만 지원합니다. 충전용 USB 단자를 이용하여 소형 전자 제품을 충전하십시오.
- 미디어 모드 표시등이 켜지면 스마트폰 등을 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 오디오로 재생할 수 있습니다.

작동 조건


- 차량의 시동이 걸린 상태일 경우

* 알아보기

- 충전 진행 상태는 소형 전자 제품의 표시장치를 참고하십시오.
- 사용 후에는 USB 단자에서 USB 장치를 분리하십시오.
- 급속 충전 지원이 가능하나, 전자 제품의 종류에 따라 급속 충전이 지원되지 않을 수 있습니다. 급속 충전이 가능하지 않은 전자 제품은 일반 속도로 충전됩니다.
전자 제품의 전원이 꺼져 있는 상태에서는 급속 충전이 되지 않을 수 있습니다
- 가급적 차량 시동이 켜진 상태에서 충전하십시오.
- USB 규격에 맞는 제품만 충전할 수 있습니다.
- 충전하고자 하는 전자 제품의 규격이 차량의 USB 단자와 맞지 않을 경우 USB 충전이 되지 않습니다.
- 전자 제품의 충전만을 지원하므로 데이터 통신은 불가능합니다.
- 소형 전자 제품의 충전 상태에 따라 충전 속도가 달라질 수 있습니다.
- 배터리 충전기는 충전이 불가능합니다.

파워 아웃렛

인스트루먼트 패널

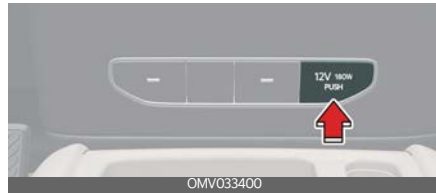

러그지룸(사양 적용 시)



차량 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12 V, 15 A 이하의 전기 제품(예: 진공청소기, 소형냉장고, AV 게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.

작동 방법

- 파워 아웃렛 커버를 열고 콘센트에 맞는 전기 제품을 꽂아 사용하십시오.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 경우

⚠ 경 고

파워 아웃렛에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

⚠ 주 의

- 파워 아웃렛은 「ACC」 이상의 상태에서 사용 가능하나 반드시 차량 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오. 차량이 정지된 「ACC」 또는 「OFF」 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 전기용량이 12 V, 15 A 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
- 파워 아웃렛을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용하면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 파워 아웃렛에 전자파를 과도하게 일으키는 일부 부적합한 전기 장치를 연결하여 사용할 경우 오디오(또는 AV 등)에서 잡음이 나거나 차량 전자장치가 비정상적으로 작동할 수 있으므로 주의하십시오.
- 지정된 용량을 초과하는 전기 제품의 사용은 파워 아웃렛 및 차량 배선의 발열을 일으켜 전기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 파워 아웃렛 콘센트에 전기 플러그가 확실히 꽂혀 있는지 항상 확인하십시오. 불완전한 삽입은 전기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리가 내장된 전기 제품을 꽂을 경우 전류가 배터리에서 차량 내부로 흘러들어 전기/전자 장치의 오작동을 야기할 수 있으니, 역전류방지 기능이 있는 전기 제품만을 사용하여 주십시오.

스마트폰 무선 충전 시스템



A: 무선 충전 표시등

B: 무선 충전 패드

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **편의** → **휴대기기용 무선 충전 시스템**을 선택하십시오. 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.
- 무선 충전이 지원되는 휴대폰을 충전 패드 위 중앙에 올려놓으십시오.
- 충전이 시작되면 표시등이 주황색으로 켜집니다. 충전이 완료되면 표시등이 주황색에서 초록색으로 바뀝니다.
- 충전에 이상이 있을 경우 표시등이 주황색으로 약 10초간 깜빡거린 후 꺼집니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태인 경우
- 차량의 도어가 모두 닫힌 경우

⚠ 경 고

무선 충전 시스템과 휴대폰 사이에 동전 등의 기타 금속성 물질이 존재할 경우 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.

⚠ 주의

- 실내 온도가 높을 경우 일부 스마트폰은 자체 보호 기능에 의해 무선 충전 속도가 느려지거나 충전이 중단될 수 있습니다. 실내 온도가 높을 경우에는 무선 충전을 중단하고, 실내 온도가 충분히 내려갔을 때 사용하십시오.
- 무선 충전 시스템 내부의 온도가 특정 온도 이상이 되면 스마트폰 보호를 위해 충전을 중단하였다가 일정 온도 이하로 내려가면 충전 기능이 다시 작동합니다.
- 무선 충전 표준 인증 「Qi」를 받지 않은 스마트폰은 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰을 충전 패드 중앙에 두십시오. 가장자리에서는 충전이 되지 않을 수 있으며, 가장자리에서 충전이 되는 경우에는 열이 많이 발생할 수 있습니다.
- 스마트폰의 액세서리 커버가 두꺼우면 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰에 액세서리 커버를 끼운 상태로 충전하면 충전 속도가 느려지거나 충전되지 않을 수 있습니다.
- 스마트키 감지 기능(도어 열림, 도어 닫힘 등)이 작동할 때 일시적으로 충전이 중단될 수 있습니다.
- 시동을 건 후 디지털 키 등록 준비를 위해 스마트키 감지 기능이 작동하여 무선 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다. 디지털 키를 등록하면, 일시적으로 중단되지 않고 무선 충전 사용이 가능합니다.
- 스마트폰이 무선 충전 패드에 완전히 밀착되지 않으면 충전이 중단됩니다.
- 시동을 끄면 충전을 중단합니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품을 무선 충전 패드에 올려놓으면 정보가 훼손될 수 있습니다.

* 알아두기

- 무선 충전 시스템은 Qi 「Qi」를 지원하는 휴대폰 1대만 무선으로 충전합니다. Qi를 지원하는 휴대폰인지 확인하는 방법은 별도 액세서리 커버 또는 휴대폰 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템의 **설정** 메뉴를 통해서 스마트폰 무선 충전 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 충전 패드에는 스마트폰 이외의 물건들은 두지 마십시오. 충전 패드 위에 물건이 있으면 스마트폰이 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다.
- 충전에 이상이 있을 경우 상태 표시등이 주황색으로 약 10초 동안 깜빡인 후 꺼집니다. 이럴 때는 스마트폰을 들었다가 다시 충전을 시도하거나, 충전 상태를 확인하시기 바랍니다.
- 차량 시동을 끈 후 충전 패드에 스마트폰이 놓여 있는 상태에서 운전석 또는 동승석 도어를 열면 클러스터에 **휴대폰이 무선 충전기에 있습니다**라는 경고문 및 경고음(음성 안내 적용 차량)으로 알려줍니다. 스마트폰을 챙긴 후 차에서 내리십시오.
- 일부 제조사의 스마트폰은 위 알림이 작동하지 않을 수 있습니다. 스마트폰의 특성으로 차량 무선 충전 시스템의 고장이 아닙니다.
- 일부 스마트폰에서 정상적으로 충전이 끝났는데도 무선 충전 시스템 표시등이 초록색으로 바뀌지 않는 경우가 있습니다.
- 무선 충전 기능을 내장하지 않은 스마트폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 무선 충전 기능이 없는 스마트폰 또는 금속성 물질을 충전 패드 위에 올려놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전 패드 위의 물체를 판별하는 과정에서 발생하는 작동음으로 스마트폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.

- 일부 스마트폰은 내부 구조에 따라 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이때 스마트폰을 무선 충전 패드의 좌측 또는 우측으로 움직이며 충전을 시도하십시오. 단, 스마트폰 내부에 자석이 포함된 일부 접이식 스마트폰은 무선 충전 패드의 중심에 맞춰 충전하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

전기 사용 설정(V2L)

전기 사용 설정(V2L)은 차량 내에서 일반 가전 제품 사용이 가능하도록 전원을 제공하는 편의 장치입니다.

자세한 사항은 사용 설명서(요약본)의 '전기 사용 설정(V2L)'의 내용을 참고하십시오.



* 알 아 두 기

V2L은 Vehicle to Load의 약자입니다.

코트 후크

차량 뒷좌석 도어 상단에 코트 후크가 위치해 있습니다.



⚠ 경 고

코트 후크에는 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 충돌 및 커튼 에어백 전개 시 이 물건들은 발사체가 되어 차량 손상뿐만 아니라 탑승자의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.



⚠ 주 의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.

카 매트 후크

카 매트를 장착할 경우 앞좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정하십시오.



⚠ 경고

- 카 매트 장착 시 다음 사항을 반드시 준수하십시오. 그러지 않으면 페달의 간섭 등으로 인해 페달 작동이 방해되어 사고가 발생할 수 있습니다.
 - 카펫에 부착되어 있는 보호필름을 반드시 제거 후 카 매트를 장착하십시오(보호필름 미제거 시 카 매트 유격이 발생할 수 있습니다).
 - 카 매트가 고정 후크에 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
 - 고정 후크에 고정할 수 없는 형태의 매트 또는 사이즈가 크거나 두껍고 미끄러운 매트류를 사용하지 마십시오.
 - 카 매트를 2장 이상 겹쳐 사용하지 마십시오.
- 품질이나 성능이 부적합한 카 매트를 사용하면 사고가 발생할 수 있습니다. 순정 카 매트는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

2열 측면 수동 선커튼 (사양 적용 시)

뒷좌석 유리를 통해 들어오는 외부 광선을 차단할 수 있습니다.



작동 방법


1. 커튼 고리(1)를 잡고 올리십시오.
2. 장착된 양쪽 후크에 커튼을 거십시오.

실외 편의 장치

루프랙

루프랙을 이용하여 차량 위에 화물을 적재할 수 있습니다.

A 타입

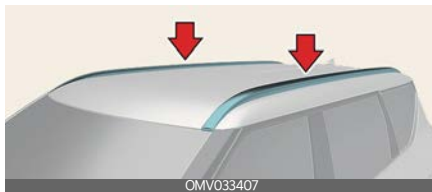

B 타입(사양 적용 시)



⚠ 경고

- 최대 적재 하중은 100 kg으로 화물의 하중을 루프랙 상부 전역에 골고루 분포되도록 하고 화물을 확실히 고정하십시오. 최대 적재 하중 이상으로 화물을 적재 시, 차량의 파손이나 안정성에 악영향을 줄 수 있습니다.
- 차량 출발 전뿐만 아니라 이동 중일 때에도 화물 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 막기 위해, 루프랙과 화물이 안전하게 고정되어 있는지 자주 확인하십시오.
- 루프랙에 화물을 적재할 때는 항상 저속으로 운행을 하고 선회 시 주의를 기울이십시오. 자연적 원인 또는 대형 차량의 근접 주행 등으로 화물(특히 널빤지나 매트리스 같은 얇고 넓은 화물) 위 방향으로 갑작스러운 양력이 작용하여 화물의 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등이 발생할 수 있습니다.

- 루프랙에 화물을 적재하면 차량의 무게 중심이 높아집니다. 이때는 고속 운행, 급출발, 급선회, 급제동 또는 갑작스러운 조향 등을 피하십시오. 그렇지 않으면 차량으로부터 화물의 이탈 또는 차량 조향 불능으로 본인의 차량뿐만 아니라 주위 타 차량의 사고나 전복 등을 야기할 수 있습니다.
- 선루프 장착 차량은 루프랙에 화물을 적재한 상태에서 선루프를 작동하지 마십시오. 또한 유리창 윗부분에는 무거운 짐을 적재하지 마십시오.

⚠ 주의

- 화물에 의한 차량 지붕의 손상을 방지하기 위하여 필요시 모포나 천 등의 보호장구를 차량 지붕과 화물 사이에 놓으십시오.
- 루프랙의 길이 또는 폭을 초과하여 화물을 싣지 마십시오.

* 알아두기

- 화물 적재를 위한 보조 기구(캐리어 등) 장착 시 차량 상태 및 안전을 고려하여 장착하십시오.
- 특히 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해하지 않는 위치에 장착하십시오.

인포테인먼트 시스템

샤크핀 안테나



- 샤크핀 안테나는 AM/FM, GPS 등과 같은 무선 신호를 송수신합니다.
- 차량 옵션에 따라 DMB, LTE 신호를 추가로 송수신합니다.

⚠ 주의

- 자동 주차장과 같은 천장이 낮은 공간이나 자동 세차기 등에는 차량 출입 전 높이를 확인하여 안테나 파손에 주의하십시오.
- 루프랙에 화물 적재 시 화물이 안테나에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 안테나 송수신 성능이 저하될 수 있습니다.

USB 단자

USB 저장장치 등 외부 음향 기기(또는 음악 파일 저장장치)를 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 오디오로 재생할 수 있는 편의 장치입니다.



사용 방법

- 버튼을 눌러 충전용 또는 미디어 단자로 모드를 변경할 수 있습니다.

외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주의

일부 USB 장치의 경우 크기, 길이 또는 형태에 따라 USB 파손, 변형 등이 발생할 수 있습니다.

오디오/내비게이션

사용법에 대한 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

스티어링 휠 오디오 리모컨



1 음량 조절, 음소거

2 탐색

3 모드 선택

⚠ 경고

- 운전 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서 TV나 비디오를 시청할 수 없고 차량 주행 정보만 확인 가능합니다.
- 운전 중에는 절대로 TV, 비디오를 시청하지 마십시오. 부주의로 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 운전 중에 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.
- 창문을 닫고 차량 내부에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건널목에서는 특히 주의하십시오.

⚠ 주 의


- 차량에 시중에 판매 중인 HID 타입의 전조등을 장착할 경우 오디오 및 차량 전장품에 이상이 생기거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 스티어링 휠 오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

* 알아두기

자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

블루투스 핸드프리

차량의 오디오 시스템에서 블루투스 기능을 사용하여 편리하게 통화할 수 있는 장치입니다.

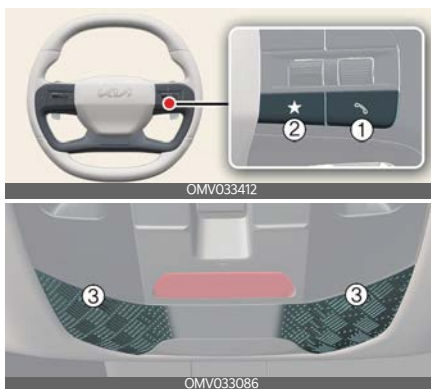

- 1 통화 버튼/통화 종료 버튼
- 2 사용자 버튼
- 3 마이크

⚠ 경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 휴대폰을 연결하십시오. 운전 중에 휴대폰을 연결할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러서 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대폰을 사용하면 앞 차량의 속도와 뒤 차량 유무 확인, 돌발상황 대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 교통사고 발생 위험이 높습니다.

⚠ 주 의

- 블루투스 핸드프리는 블루투스 기능이 내장된 휴대폰에서만 사용 가능합니다.
- 자동차에 장착된 통화 스위치를 눌러도 통화되지 않는 기종은 휴대폰의 통화 버튼을 사용해야 하는 경우가 있습니다.
- 블루투스를 지원하는 휴대폰의 출시 시점, 소프트웨어 버전, 이동통신사에 따라 일부 기능이 자사 핸드프리와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 휴대폰의 성능은 휴대폰 제조사에서 보증하므로 문제가 있을 경우 휴대폰 제조사에 문의하시기 바랍니다.

※ 알아두기

- 블루투스란 가정이나 사무실 내에 있는 다양한 정보통신 기기(컴퓨터, 프린터, 휴대폰, PDA) 등을 물리적 케이블의 연결 없이 무선으로 연결해 주는 근거리 무선 네트워킹의 기술 규격을 말합니다.
- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

음성인식 시스템

음성인식을 통하여 다양한 인포테인먼트 기능을 명령할 수 있습니다.



Kia Connect

Kia Connect는 최첨단 IT 시스템을 기반으로 안전 보안, 차량 진단 및 원격 제어뿐 아니라 스마트폰 연동을 통해 더 편안하고 즐거운 드라이브를 지원하는 텔레매틱스 서비스입니다.



⚠ 경고

별도의 조작이 필요할 경우 운전 중에는 사용하지 마십시오. 운전 중 조작할 경우 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

차량의 시동이 켜진 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

※ 알아두기

- Kia Connect 사용법에 대한 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 사용 설명서 내의 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하시고, 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

차량 시동	4-3
• 시동 버튼.....	4-3
• 차량 시동 및 출발.....	4-3
• 차량 정지.....	4-3
• 스마트키 원격 시동	4-5
• 시동이 걸리지 않을 때.....	4-6
부스트.....	4-6
감속기.....	4-7
• 감속기 작동	4-7
• 감속기 경고 메시지	4-9
제동 장치	4-10
• 브레이크.....	4-10
• 전자식 파킹 브레이크 (EPB).....	4-10
• 브레이크 디스크 클리닝 (Brake Disc Cleaning)	4-13
• 자동 정차 기능 (AUTO HOLD).....	4-14
• 제동 장치 경고 메시지.....	4-15
회생 제동 시스템.....	4-16
• 회생 제동 모드 (패들 시프트)	4-16
• 원 페달 드라이빙	4-17
• 아이 페달 (i-PEDAL)	4-18
• 스마트 회생 시스템	4-19
차량 안전 장치	4-24
• ABS(Anti-Lock Brake System)	4-24
• 차체자세 제어 장치 (ESC).....	4-26
• 새시 통합제어 (VSM).....	4-27
• 경사로 밀림 방지 기능 (HAC).....	4-28
• 횡풍 안정 제어 (CSC)	4-29
• 다중 충돌방지 자동 제동 시스템 (MCB)	4-30
• 급제동 경보 시스템 (ESS)	4-31
• 급제동 브레이크 보조 시스템 (BAS)	4-31
• 경사로 저속 주행 기능 (DBC)	4-32

4 시동 및 주행

• 트레일러 안정성 보조 장치 (TSA)	4-34
주행 모드 통합제어 시스템	4-34
• 드라이브 모드 (DRIVE MODE)	4-34
4 륜 구동 모터.....	4-36
• 험로 주행 모드 (Terrain Mode).....	4-36
• 4 륜 구동 차량의 운전 요령	4-37
• 점검 및 조치	4-38
• 4 륜 구동 관련 유의 사항	4-38
지능형 공기유동 제어기 (AAF).....	4-41
• 시스템 이상	4-41
액티브 사운드 디자인.....	4-42
트레일러 견인	4-42
경제적 운행.....	4-46
안전 운행	4-46
• 올바른 운전 요령	4-46
• 올바른 제동 요령	4-47
• 험한 길에서의 주행	4-48
• 커브가 있는 길에서의 주행	4-49
• 야간 주행	4-49
• 악천후 시의 주행.....	4-49
• 고속도로 주행	4-49
• 여름철 운행	4-50
• 겨울철 운행	4-50

시동 및 주행

차량 시동

시동 버튼



작동 방법

- **OFF(전원 꺼짐)**
 - 차량 시동을 끄려면 변속 레버(감속기)를 「P」 (주차) 위치로 변속하십시오.
 - 브레이크를 밟은 상태로 시동 버튼을 누르십시오.
- **ACC(액세서리 전원 켜짐)**
 - 「OFF」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 한 번 누르십시오. 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다.
- **ON(차량 시동 켜짐)**
 - 「ACC」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 한 번 누르십시오.
- **START/RUN(차량 시동 켜짐)**
 - 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속 위치를 「P」 (주차) 또는 「N」 (중립)에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르십시오.

차량 시동 및 출발

방법

1. 스마트키 혹은 등록된 디지털 키 2를 소지한 상태에서 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 누르십시오.
UWB가 지원되지 않는 스마트폰이나 카드 키일 경우 차량 내 실내 인증 패드 중앙에 올려놓으십시오.
2. 브레이크 페달을 계속 밟고 있는 상태에서 주행 가능 「READY」 표시등을 확인한 후에 변속 레버를 원하는 위치로 돌리십시오.
3. 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제한 후 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.

차량 정지

방법

1. 브레이크페달을 밟은 상태로 「P」 (주차) 버튼을 누르십시오. 변속 위치가 「P」 (주차) 위치로 변속됩니다.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태로 전자식 파킹 브레이크 스위치를 위로 당겨 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 건 후 클러스터에 브레이크 경고등이 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 눌러 시동을 끄십시오.

배터리 방전 방지 기능 (사양 적용 시)

변속 위치가 「P」 (주차) 상태이고 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 인 상태가 일정 시간 유지되면 배터리 방전을 방지하기 위해 시동 버튼 「OFF」 (전원 꺼짐) 상태가 됩니다.

배터리 방전 방지 기능이 작동되면 미등도 함께 꺼집니다. 미등이 켜진 상태를 유지하려면 조명 레버 스위치를 「OFF」 로 돌렸다가 미등을 다시 켜십시오.

⚠ 경고

- 주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 시동이 꺼질 수 있어 브레이크의 성능이 저하될 수 있으며, 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠을 조작하는 데 힘이 많이 들 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르는 사고가 발생할 수 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 발생할 수 있습니다.
- 스마트키가 차량 내부에 있을 경우에는 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 특히 차량 내부에 이러한 특성을 모르는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트키를 차량 내부에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.
- 급경사가 있는 길에는 주차하지 마십시오. 차가 움직일 수 있습니다.
- 절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차량이 갑자기 움직여 사고가 발생할 수 있습니다.
- 주차 완료, 신호 대기 등으로 정차한 후에는 어린이나 장애물 등, 차량 주변을 살핀 후에 출발하십시오.
- 경사가 심한 길에는 차량을 주차하지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.

⚠ 주의

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은 「OFF」 → 「ACC」 → 「ON」 → 「OFF」 상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.
- 시동 버튼이 장시간 「ACC」 나 「ON」 상태일 경우 배터리가 방전됩니다.
- 차량의 시동을 걸거나 차량 시동을 완전히 끄기 위해서는 차량을 멈추십시오. 단, 비상 시 주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 약 2초 이상 길게 누르거나 버튼을 약 3초 이내에 3회 누르면 시동이 꺼지면서 「ACC」 상태로 전환됩니다. 이때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 「N」 (중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 시동을 다시 걸 수 있습니다.
- 주행 가능 「READY」 표시등이 켜지지 않은 상태에서 브레이크 페달을 반복해서 밟을 경우 12V 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 차량 소리가 나지 않기 때문에 주변 상황을 충분히 확인 및 주의하여 안전하게 운전하십시오.
- 주차 완료, 신호 대기 등으로 정차한 후에는 어린이나 장애물 등, 차량 주변을 살핀 후에 출발하십시오.
- 후진 시에는 직접 후방을 확인한 후 주행하십시오. 보행자가 차량 소리를 인식하지 못할 경우가 있을 수도 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속 위치를 「P」 (주차) 위치에 두지 마십시오. 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로 상태가 이상없다고 판단될 경우 차가 완전히 멈추기 전에 변속 위치를 「N」 (중립) 위치에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸십시오.

* 알아두기

- 변속 레버(감속기)를 'P' (주차) 위치로 변속하지 않고 시동 버튼을 눌렀을 경우 차량 시동은 'ACC' 또는 'ON' 상태로 전환됩니다.
- 변속 레버(감속기)를 'P' (주차) 위치로 변속하고 'ACC' 상태가 약 1시간 이상 유지되면 배터리 방전을 방지하기 위해 차량 시동은 자동으로 'OFF' 상태로 전환됩니다.
- 'ON' 상태에서 차량에 시동을 걸기 전에 경고등을 점검할 수 있습니다.
- 스마트키가 차량 내부에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 시동 버튼 'ACC' 또는 'ON' 상태에서 차량 내부에 스마트키가 없을 경우 클러스터에 **스마트키가 실내에 없습니다**라는 문구가 표시되며 이후 모든 도어가 닫히면 경보음이 약 5초간 울립니다. 시동을 걸 때는 반드시 스마트키가 차량 내부에 있어야 합니다.
- 주행 가능 'READY' 표시등은 차량 주행 가능한 상태를 나타내며 시동 후 준비 완료가 되면 켜집니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량의 경우 'P' (주차) 상태에서 파킹 브레이크가 걸려 있을 때 안전벨트를 맨 상태에서 브레이크 페달을 밟고 'P' (주차)에서 'R' (후진) 또는 'D' (주행) 위치로 변속하면 파킹 브레이크가 자동으로 해제됩니다. 수동으로 해제하려면 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 해제하십시오.
- 경사가 있는 곳에 주차할 경우에는 'P' (주차) 버튼을 눌러 'P' (주차)로 변속한 후 타이어에 고임목을 받치십시오.
- 주차차 시 변속 위치가 'P' (주차) 상태가 아니면 외부 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의하십시오.

- 가상 엔진 사운드시스템(VESS)은 보행자에게 차량 접근을 알리는 장치로, 가상의 엔진음을 발생시킵니다. 가상 엔진 사운드 시스템은 차량이 주행 가능 상태일 경우 작동되며, 변속 위치가 'P' (주차) 상태에서는 작동하지 않습니다.

VESS는 Virtual Engine Sound System의 약자입니다.

자세한 사항은 사용 설명서(요약본)의 '가상 엔진 사운드(VESS)'의 내용을 참고하십시오.

스마트키 원격 시동



작동 방법

- 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠근 후 약 4초 이내에 원격 시동 버튼  을 약 2초 이상 누르십시오. 비상경고등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다.
- 원격 시동 버튼  을 1회 눌러 차량의 시동을 끄십시오.

작동 조건

- 차량과 약 10m 이내 거리인 경우

⚠ 주 의

- 작동 가능 거리(약 10 m)를 벗어나면 스마트키 원격 시동이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 변속 위치가 'P' (주차) 위치에 있을 경우 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.

※ 알아두기

- 변속 위치가 「P」 (주차) 상태일 경우에만 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.
- 원격으로 시동이 걸린 상태에서 스마트키를 휴대하지 않고 차량에 탑승하면 클러스터에 **시동을 유지하려면 스마트키를 소지하십시오** 문구가 표시됩니다.
- 원격 시동 상태에서 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.
- 작동 가능 거리(약 10 m)를 벗어나면 스마트키 원격 시동이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 도어가 잠겨 있더라도 후드나 테일게이트가 열려 있으면 원격으로 시동을 걸 수 없습니다.

시동이 걸리지 않을 때



작동 방법

1. 변속 위치가 「P」 (주차) 위치에 있는지 확인하십시오.
2. 스마트키를 센터 콘솔에 위치한 키 인식 부분에 놓으십시오.
3. 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 약 10초 동안 누르십시오.
4. 차량을 「OFF」 상태에 두고 차량 시동을 다시 거십시오.

부스트 (사양 적용 시)



부스트 기능은 전륜 모터의 최대 토크를 높여 차량의 가속 시간(0~100 km/h)을 줄여 더 짧은 시간 내에 고속으로 주행할 수 있는 기능입니다.

또한, 향상된 힘로 주행 모드를 제공하여 진흙길이나 모랫길과 같은 지형에서의 주행 안전성을 높입니다.

※ 알아두기

AWD 사양 적용 차량에 한해 사용 가능합니다.

감속기

감속기 작동



1 「P」(주차) 버튼

변속 시에는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 레버를 조작하십시오.

「N」(중립)단 유지 모드

「N」(중립)단 유지 모드는 자동 세차기 이용 시와 같이 시동을 끈 후에도 변속 위치 「N」(중립) 상태를 유지하기 위한 기능입니다.

차량의 운전석 도어를 열 경우 변속 위치는 자동으로 「P」(주차) 위치로 변경됩니다.



작동 방법

1. 시동 「ON」 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 기능을 해제하십시오.

전자식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량의 경우 「N」(중립)단 유지 모드로 변경해도 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제되지 않습니다.

2. AUTO HOLD 스위치를 눌러 기능을 해제하십시오.

3. 브레이크를 밟은 상태에서 변속 레버를 위쪽 및 아래쪽으로 살짝 돌려 「N」(중립) 위치로 변속 후 브레이크 페달에서 발을 떼십시오.
4. 클러스터에 **N단 유지 모드를 설정하려면 OK 버튼을 길게 누르십시오** 메시지가 나타나면, 스티어링 휠의 「OK」 버튼을 길게 누르십시오.
5. **시동을 끈 후 N단이 유지됩니다** 메시지가 나타난 후 시동을 끄십시오. 시동 「OFF」 후에도 「N」(중립) 위치가 유지됩니다.

주의

- 「N」(중립)단 유지 모드에서는 차량이 「ACC」 상태를 유지하므로 해당 상태로 장시간 차량을 방치하지 마십시오. 차량이 장시간 「ACC」 상태에 머물러 있으면 12V 배터리가 방전됩니다. 또한 차량이 「ACC」 상태인 경우 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.
- 자동 세차기 이용 시 운전석 도어를 열지 마십시오.
「N」(중립)단 유지 모드 상태에서 약 3분 이내에 운전석 도어를 열면 자동으로 「P」(주차) 위치로 변속되며, 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량은 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
차량이 손상되거나 자동 세차기가 파손될 수 있습니다.

「N」(중립)단 주차

「N」(중립)단 주차는 외부에서 차량을 밀어 움직일 수 있도록 주차하는 기능입니다.

작동 방법

1. 시동 「ON」 상태에서 브레이크를 밟고 「P」(주차) 버튼을 눌러 「P」(주차) 위치로 변속하십시오. 「P」(주차) 위치로 변속 시 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 체결됩니다.
2. 「AUTO HOLD」 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)의 스위치를 눌러 수동으로 해제하고 시동을 끄십시오.
4. 브레이크 페달을 밟고 변속 레버를 위쪽 또는 아래쪽으로 한 칸만 돌린 뒤 이 상태를 약 1초 이상 유지하십시오.

⚠ 경고

평지에서만 「N」(중립)단 주차를 하십시오. 경사가 있는 곳에서는 차량이 움직여 안전사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 시동을 끈 후 운전자 안전벨트를 풀고 도어를 열면 자동으로 「P」(주차) 위치로 변속됩니다. 도어를 닫은 후 브레이크 페달을 밟고 변속 레버를 위쪽 또는 아래쪽으로 한 칸만 돌린 뒤 이 상태를 약 1초 이상 유지하면 N(중립) 위치로 변속됩니다.
- 시동 「OFF」 후 약 3분 동안 「P」(주차)와 「N」(중립)단 간 변속이 가능하며, 약 3분이 지나면 마지막 변속 위치를 유지합니다.
- 「N」(중립)단 주차를 제외하고 항상 안전을 위해 「P」(주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하십시오.

※ 알아두기

시동을 끈 후 약 3분 동안 「N」(중립)과 「P」(주차) 단 간 변속이 가능합니다.

자동 「P」(주차) 체결 기능

자동 「P」(주차) 체결은 안전을 위한 보조 기능입니다.

작동 조건

- 「N」(중립) 위치에서 운전석 도어를 여는 경우
- 시동 「ON」 상태에서 운전자가 운전석 도어를 여는 경우
- 「R」(후진)/ 「D」(주행)/ 「N」(중립) 정차 상태에서 시동을 끈 경우

⚠ 경고

- 주정차 시 「P」(주차) 위치로 변속했다라도 반드시 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 거십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량의 경우 「P」(주차) 위치로 변속되면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

변속 잠금 장치(Shift Lock)

운전자의 오조작을 방지하기 위해 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능하도록 고안된 장치입니다.

작동 조건

- 브레이크를 밟아야만 변속이 되는 조건은 다음과 같습니다.
 - 「P」 → 「D」 / 「N」 / 「R」 단
 - 「R」 → 「D」 단
 - 「N」 → 「R」 / (차량의 속도가 줄어드는 경우) 「D」 단
 - 「D」 → 「R」 단

감속기 경고 메시지

경고 메시지	표시 조건
브레이크를 밟은 상태에서 변속하십시오	변속할 때 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
정차 후에 P단으로 이동하십시오	변속 위치를 'P' (주차)로 변속할 때 차량 속도가 높을 경우
전자식 변속 시스템을 점검하십시오	'P' (주차) 위치 자동 변속 기능을 포함한 변속 기능이 정상적으로 작동하지 않을 경우
P버튼을 점검하십시오	'P' (주차) 버튼이 계속 눌러져 있거나 이상이 있을 경우

⚠ 경고

- 변속할 때는 클러스터 또는 전자식 변속 레버의 변속 위치표시등이 원하는 변속 위치로 표시되었는지 반드시 확인하십시오.
- 반드시 차를 멈춘 후 'R' (후진) 위치로 변속하십시오.
- 언덕길에서 차를 멈추었다 출발할 때는 변속 위치가 'D' (주행) 상태이더라도 가속 페달이나 브레이크 페달을 밟지 않으면 차가 뒤로 밀려 큰 사고가 날 수 있으니 주의하십시오.
- 변속 위치를 'D' (주행) 위치로 변속할 때는 차가 완전히 멈춘 상태에서 변속하십시오.
- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 'D' (주행), 후진할 때는 'R' (후진) 위치로 변속한 후 클러스터에 표시된 변속 위치를 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직일 경우, 시동이 꺼지고 브레이크 성능에 문제가 생길 수 있어 위험합니다.

⚠ 주 의

- 반드시 차량이 정지한 상태에서 'P' (주차) 위치로 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 감속기가 손상될 수 있습니다.
- 'N' (중립)단 유지 모드 상태로 자동 세차기를 이용할 때 시동을 끄고 약 3분이 지나지 않은 경우 운전석 도어를 열지 마십시오. 약 3분 이내에 운전석 도어가 열리면 변속 위치가 'P' (주차) 위치로 자동 변속되어 차량이 손상되거나 자동 세차기가 파손될 수 있습니다.

제동 장치

브레이크

- 브레이크 페달을 밟을 때는 여러 번에 나누어 밟으십시오. 브레이크 제동력을 좋게 하는 것은 물론 제동 중임을 뒤따르는 차량에 미리 알려주어 추돌 사고를 예방할 수 있습니다.
- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하되므로 반드시 회생 제동과 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 잘 걸리지 않거나 ABS가 장착된 경우 브레이크 페달을 반복해서 세게 밟지 마십시오.
- 특정 주행 조건이나 날씨 상태에서 브레이크 페달을 밟을 때 일시적으로 차량에 "깁" 하는 소음 등이 발생할 수 있습니다. 이는 브레이크 작동 이상이 아니며, 정상적인 현상입니다.
- 제설제가 있는 도로에서 주행 시 제설제로 인해 브레이크의 소음이나 타이어의 비정상적인 마모가 발생할 수 있습니다. 안전한 교통 환경에서 회생 제동 0단으로 변경 후 여러 번 브레이크를 작동하여 브레이크 디스크와 패드에 묻은 제설제를 제거하십시오.
- 올바른 제동 요령에 대한 자세한 사항은 4-47 페이지의 "올바른 제동 요령"의 내용을 참고하십시오.

전자식 파킹 브레이크(EPB)

전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동

수동 작동



작동 방법

1. 차량을 멈추십시오
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기십시오.
 - 파킹 브레이크가 체결되고 클러스터의 브레이크 작동등이 켜집니다.

자동 작동

- 다른 시스템의 신호에 따라 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 체결될 수 있습니다.
- 차량 시동이 켜진 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 해제 후 시동을 끄 경우, 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 다시 체결될 수 있습니다.
- 자동 정차 기능 「AUTO HOLD」이 켜진 상태에서는 차량이 정지한 후 시동을 끄면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량은 「P」(주차) 위치로 변속되면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

긴급 작동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생길 경우 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겨 비상 제동을 할 수 있습니다. 이 경우 스위치를 당기고 있는 동안만 제동되며, 스위치에서 손을 떼면 제동이 멈춥니다. 지속해서 당겨 차량이 정지되면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 차량이 제동되는 동안 클러스터에 브레이크 작동등  이 켜지고 경고음이 울립니다.
- 비상 제동 거리는 정상적인 제동 거리보다 길어질 수 있습니다.

⚠ 경 고

주행 중 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상시에만 사용하십시오.

⚠ 주 의

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)로 비상 제동을 하고 난 후, 관련 장치에서 소음이 발생하거나 타는 냄새가 지속적으로 날 경우, 시스템 손상일 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 걸린 상태에서 「N」(중립) 위치로 변경 시 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제되지 않습니다. 자동 세차기 등에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 수동 해제하지 않을 경우 차량이 손상되거나 자동 세차기가 파손될 수 있습니다.

* 알아두기

EPB는 Electronic Parking Brake의 약자입니다.

전자식 파킹 브레이크(EPB) 해제


수동 해제

작동 방법

- 시동을 「ON」 하십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 누르십시오.
 - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제되고 클러스터의 브레이크 작동등  이 꺼집니다.

자동 해제

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태로 시동을 걸고, 안전벨트를 매고, 브레이크 페달을 밟고 변속 위치를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 상태에서 「R」(후진) 또는 「D」(주행) 위치로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 클러스터의 브레이크 작동등  이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 다음 조건을 모두 만족하는 경우 가속 페달을 천천히 밟으면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동 해제됩니다. 클러스터의 브레이크 작동등  이 꺼졌는지 확인하고 출발하십시오.
 - 시동이 걸린 상태
 - 운전석 안전벨트 착용 상태
 - 운전석 도어, 후드, 테일게이트 닫힘
 - 변속 위치 「R」(후진) 또는 「D」(주행) 위치

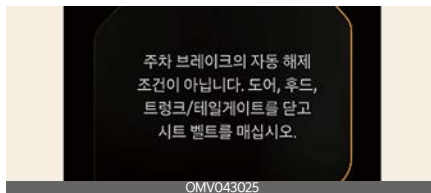

- 다음 경우에는 경고음이 한 번 울리고 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 경고문이 표시되면 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 파킹 브레이크를 해제한 후 출발하십시오.
 - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 자동 작동 해제 조건이 충족되지 않았는데 가속 페달을 밟아 출발하려는 경우
 - 운전자가 안전벨트 미착용 상태이거나 운전석 도어가 열린 상태, 후드가 열린 상태 또는 테일게이트가 열린 상태에서 시스템 작동 조건이 만족되지 않아 자동 해제가 안 되는 경우
 - 차량 고장으로 인해 자동 작동 해제 조건 만족 여부를 파악할 수 없는 경우

⚠ 경 고


- 이 차량에 대한 지식이 없는 사람이나 유아, 어린이, 반려동물이 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 만지지 않도록 주의하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치 주변에는 어떠한 물체도 두지 마십시오. 해당 물체로 인해 의도치 않게 작동할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 운전석을 비울 때는 반드시 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 후 변속 위치를 「P」(주차) 위치에 두고 차량에 움직임이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우에는 바퀴에 고임목을 받치십시오.
- 겨울철에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 관련 장치가 얼어 해제되지 않을 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 사용하지 말고 경사가 있는 길이 아닌 평탄하고 안전한 곳에 변속 위치를 「P」(주차) 위치에 두고 바퀴에 고임목을 받쳐 주정차하십시오. 만약 「P」(주차) 위치로 변속 시 EPB가 자동 체결될 경우 AUTO HOLD 해제 후 EPB 스위치를 조작하여 파킹 브레이크를 해제하고 고임목을 괴어 주정차하십시오.

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 주행하면 브레이크가 과열되거나 브레이크 디스크 및 패드가 과도하게 마모될 수 있으며 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 손상될 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되거나 해제되는 과정에서 기계적인 작동음이 발생할 수 있습니다.
- 대리 주차나 대리 운전 등을 위해 차량을 다른 사람에게 양도할 때는 미숙한 사용으로 인한 사고를 예방하기 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB) 사용 방법을 알려주십시오
- 배터리가 부족하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되거나 해제되지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전된 경우에는 보조 배터리를 연결하십시오.

전자식 파킹 브레이크(EPB) 이상

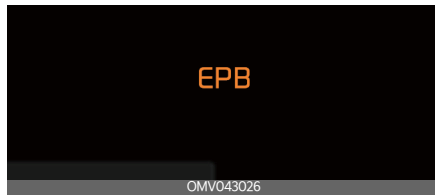

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 이상이 있으면 클러스터에 전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
차체자세 제어 장치(ESC) 고장으로 인해 차체자세 제어 장치(ESC)경고등이 켜질 때에도 전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 함께 켜질 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 정상적인 절차대로 해제되지 않을 경우 차량을 상차 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 과도하게 조작하거나 계속해서 당기고 있으면 전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 켜질 수 있습니다.

시동을 끄고 잠시 기다렸다가 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지고 전자식 파킹 브레이크가 다시 정상적으로 작동됩니다.

전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 계속해서 켜지는 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겼을 때 브레이크 경고등이 켜지지 않거나 깜빡이면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않은 상태입니다.

시동을 끄고 잠시 기다렸다가 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지고 전자식 파킹 브레이크가 다시 정상적으로 작동됩니다.

전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 계속해서 켜지는 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

브레이크 디스크 클리닝(Brake Disc Cleaning)

주행 중 제동 시 소음이 발생하거나 브레이크 디스크에 녹이 발생하면 브레이크 디스크 클리닝 기능을 사용하십시오. 소음과 녹을 줄이는데 도움이 됩니다. 단, 기능 사용 중에는 회생 제동이 억제되어 연비가 나빠질 수 있습니다.


작동 방법

- 「AUTO HOLD」 버튼을 약 3초 이상 길게 누르십시오.
 - 클러스터에 기능 작동 문구가 표시되면 정상적으로 브레이크 디스크 클리닝이 시작됩니다.
 - 주행 중 약 10회 정도 제동하는 동안 회생 제동 기능이 억제되며 소음과 녹을 줄이는 효과가 있습니다. 횟수는 제동 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 브레이크 디스크 클리닝 기능은 작동 완료 후에 자동으로 종료되나, 그 전에 시동을 끄거나 「AUTO HOLD」 버튼을 약 3초 이상 다시 길게 누르면 종료할 수 있습니다.

자동 정차 기능(AUTO HOLD)

변속 레버가 「D」(주행), 「N」(중립), 「R」(후진) 위치에서 브레이크 페달을 밟고 차량이 정지한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 있어도 정지 상태를 유지하는 기능입니다.

자동 정차 기능(AUTO HOLD) 작동

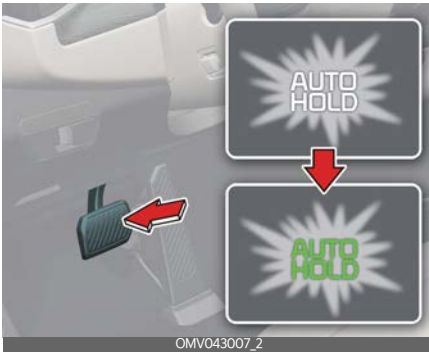

작동 방법

1. 「AUTO HOLD」 작동 버튼을 누르십시오.
2. 클러스터에 흰색 「AUTO HOLD」 표시등이 켜지고 자동 정차 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.
3. 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차량이 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서, 「AUTO HOLD」 표시등이 흰색에서 초록색으로 바뀝니다.
4. 브레이크 페달에서 발을 떼도 차량은 정지 상태를 계속 유지합니다.

작동 조건

- 운전석 도어, 후드, 테일게이트가 닫혀 있고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「AUTO HOLD」 작동 버튼을 눌렀을 때

자동 정차 기능(AUTO HOLD) 해제



방법

- 「AUTO HOLD」 작동 버튼을 눌러 기능을 완전히 해제하십시오. 「AUTO HOLD」 표시등이 꺼집니다.
- 차량이 자동 정차 진입 상태에서 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 완전히 해제하려면 브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 작동 버튼을 눌러야 합니다.

경고

다음 사항을 지키지 않을 경우 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 위험이 있습니다.

- 가속 페달을 세게 밟으면 차량이 빠르게 출발할 수 있으니 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 내리막길에서는 안전을 위해 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 해제하고 주행하십시오.
- 주차 등을 위해 차량을 천천히 움직여야 할 때는 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 해제하십시오.
- 바퀴 구동이 필요한 자동 세차기에 진입할 때에도 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 해제하십시오.

⚠ 주 의

- 자동 정차 기능은 안전을 위해 다음과 같은 상황에서는 작동되지 않습니다.
 - 운전석 도어가 열린 경우
 - 후드 또는 테일게이트가 열린 경우
 - 변속 위치가 「P」(주차) 위치에 있을 경우
 - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 경우
- 자동 정차 상태(녹색등)에서 다음과 같은 상황이 발생하면 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동 상태로 전환됩니다. 「AUTO HOLD」 표시등이 초록색에서 흰색으로 바뀌고, 빨간색 브레이크 경고등이 켜집니다.
 - 운전석 도어가 열린 경우
 - 테일게이트가 열린 경우
 - 후드가 열린 경우
 - 가파른 언덕길이나 내리막길에 정차했을 경우
 - 약 10분 이상 정차했을 경우
 - 차량의 움직임이 여러 번 감지될 경우
- 안전벨트, 운전석 도어, 후드, 테일게이트 등의 개폐 신호가 고장일 경우 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 및 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 오작동할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 클러스터에 「AUTO HOLD」 표시등이 노란색으로 켜지면 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 고장입니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 자동 정차 기능이 작동되는 과정에서 기계적인 소리가 발생할 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.

*** 알아두기**

「AUTO HOLD」 작동 버튼을 눌러 자동 정차 기능(AUTO HOLD)이 켜진 상태에서 차량 시동 「OFF」 후 재시동 시 자동 정차 기능은 작동 대기 상태를 유지합니다.

제동 장치 경고 메시지

경고 메시지	표시 조건
주차 브레이크가 자동으로 작동되었습니다	자동 정차 기능 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크 체결 상태로 전환된 경우
AUTO HOLD가 해제됩니다 브레이크를 밟으십시오	자동 정차 상태에서 전자식 파킹 브레이크 상태로 전환이 불가할 경우
브레이크를 밟은 상태에서 AUTO HOLD를 해제하십시오	자동 정차 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 자동 정차 기능을 해제하려고 할 경우

⚠ 주 의

위 경고 문구가 나타날 경우 자동 정차 기능(AUTO HOLD)과 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동되지 않을 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아 주십시오.

회생 제동 시스템

회생 제동 모드(패들 시프트)



클러스터에서 회생 제동 설정 단계를 확인할 수 있습니다.

패들 시프트 레버로 회생 제동량(0~3단계)을 변경하여 주행의 재미와 에너지 효율 개선 효과를 동시에 누릴 수 있습니다.

- 왼쪽 패들 시프트 레버 「+D」를 한 번 당길 때마다 회생 제동량이 1단계씩 상승하면서 차량 감속도가 커지고, 오른쪽 패들 시프트 레버 「-D」를 한 번 당길 때마다 회생 제동량이 1단계씩 내려가면서 차량 감속도가 작아집니다.
- 왼쪽 패들 시프트 레버 「+D」를 약 0.5초 이상 당기고 있으면 회생 제동량이 증가하며, 계속 당기고 있으면 차량 정차도 가능합니다(원 페달 드라이빙 기능 작동).
- 오른쪽 패들 시프트 레버 「-D」를 약 1초 이상 당기고 있으면 스마트 회생 시스템(회생 제동량 자동변경 기능)을 켜고 끌 수 있습니다.


⚠ 주 의

- 초기 시동을 걸면 시동을 끄기 전 가장 마지막에 사용했던 회생 단계를 유지합니다.
단, 시동을 끄기 전 사용했던 회생 단계가 i-PEDAL, 0단계인 경우, 각각 회생 제동 모드 3단계, 회생 제동 모드 1단계로 설정됩니다.
- 변속 레버를 「N」(중립), 「R」(후진), 「P」(주차) 위치로 조작하면 회생 제동 모드가 해제되며, 다시 「D」(주행) 위치로 변경하면 가장 마지막에 사용하던 회생 단계로 돌아옵니다.
단, 「D」(주행) 위치에서 「R」(후진) 위치로 변경 후, 다시 「D」(주행) 위치로 변경했을 때 마지막에 사용했던 회생 단계가 i-PEDAL인 경우 회생 제동 모드 3단계로 설정됩니다.
- ABS, ESC가 작동하면 회생 제동 모드가 해제됩니다.
- 동일 회생 단계에서도 차량 속도에 따라 감속도의 차이가 발생합니다.(도심 주행 시 감속도 차이가 두드러지나, 고속 주행 시 단계별 차이가 크지 않습니다.)
- 주행 중(약 2 km/h 이상)에는 브레이크 페달을 밟지 않은 상황에서만 회생 제동 모드 단계를 변경할 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우, 패들 시프트로 회생 제동량을 변경할 수 없습니다.
 - 레버의 「+D」, 「-D」를 동시에 당기거나 「+D」을 당긴 상태에서 「-D」를 당길 경우
 - 브레이크 페달을 조작하여 차량이 감속하는 경우
 - 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 경우
 - 배터리 충전량이 100%인 상태로 회생 제동을 지속할 경우

※ 알아두기

회생 제동이란 차량 감속 시 구동용 전기 모터를 이용, 운동 에너지를 전기 에너지로 변환해 구동용(고전압) 배터리를 충전하는 기술입니다.


배터리가 충분히 충전되어 회생 제동 기능이 제한됩니다

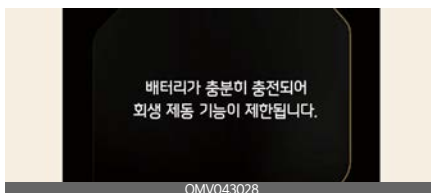

고전압 배터리의 충전량이 높아 배터리 보호를 위해 일시적으로 회생 제동을 제한합니다.

- 브레이크 페달을 이용한 유압 제동은 정상적으로 사용 가능합니다.
- 배터리 온도가 너무 낮거나 높은 경우 회생 제동 제한이 더 오랫동안 지속됩니다.

페달 시프트의 작동 조건이 아닙니다

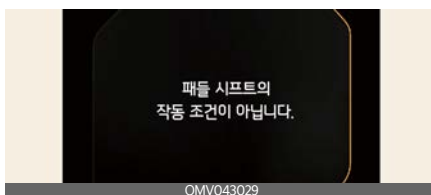

- 모터 및 배터리가 고온/저온 상태이거나 배터리, 감속기에 문제가 있을 경우에 경고문이 표시됩니다.
- ABS/크루즈 컨트롤/스마트 크루즈 컨트롤 작동 중 회생 제동 모드로 진입하면 경고문이 표시됩니다.

경고문이 표시되면, 일시적으로 기능 사용이 제한됩니다. 일반 주행 후 기능을 다시 사용하십시오.

원 페달 드라이빙

왼쪽 페달 시프트 레버 「+D」를 당기고 있으면 차량이 정차하는 기능입니다.

작동 방법

- 타력 주행 중에는 왼쪽 페달 시프트 레버를 당기고 있어야 합니다.
- 차량 속도 약 3 km/h 이상에서 왼쪽 페달 시프트 레버를 놓으면 기존에 설정한 회생 제동 단계로 돌아갑니다.
- 차량 속도 약 3 km/h 이하에서는 왼쪽 페달 시프트 레버를 놓아도 정차 제어를 유지합니다.
- 원 페달 드라이빙 작동 중에 가속 페달을 이용하여 정차 위치를 조절할 수 있습니다.

작동 조건

- 운전석 도어 닫힘

비작동 조건

- 오르막 또는 내리막 경사가 심한 도로
- 경사가 끝나는 지점
- 경사가 있는 길 출발과 정차를 반복할 경우
- DBC(경사로 저속 주행) 기능이 작동 중일 경우
- 브레이크 페달 작동 중일 경우
- 고전압 배터리의 충전 상태가 너무 높을 경우
- SNOW 모드로 주행 중인 경우
- 트레일러가 설치되었을 경우

EPB 자동 체결 조건

원 페달 드라이빙 기능으로 차량을 정차한 후 아래의 조건 중 하나를 만족하면 전동식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 체결됩니다.

- 운전석 도어가 열리고, 안전벨트가 해제된 경우
- 후드를 연 경우
- 테일게이트를 연 경우

- 정차 후 약 5분이 지난 경우
- 기타 원인에 의해 기능 작동이 제한된 경우

아이 페달(i-PEDAL)

「D」(주행) 위치에서 가속 페달만으로 주행(가속/감속) 및 정차가 가능한 기능입니다.

작동 방법

- 회생 제동 3단계에서 왼쪽 패들 시프트 레버를 한 번 당기면 아이 페달 기능이 켜지고 클러스터에 **i-PEDAL**이라는 문구가 표시됩니다.
- 아이 페달 기능이 켜진 상태에서 오른쪽 패들 시프트 레버를 한 번 당기거나, 「R」(후진) 위치로 변속 시 아이 페달(i-PEDAL) 기능이 꺼지면서 회생 제동 3단계로 변경됩니다.

작동 조건

- 운전석 도어 닫힘

비작동 조건

- 오르막 또는 내리막 경사가 심한 도로
- 경사가 끝나는 지점
- 경사가 있는 길 출발과 정차를 반복할 경우
- DBC(경사로 저속 주행) 기능이 작동 중일 경우
- 고전압 배터리의 충전 상태가 너무 높을 경우
- SNOW 모드로 주행 중인 경우
- 트레일러가 설치되었을 경우

EPB 자동 체결 조건

원 페달 드라이빙 기능으로 차량을 정차한 후 아래의 조건 중 하나를 만족하면 전동식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 체결됩니다.

- 운전석 도어가 열리고, 안전벨트가 해제된 경우
- 후드를 연 경우
- 테일게이트를 연 경우

- 정차 후 약 5분이 지난 경우
- 기타 원인에 의해 기능 작동이 제한된 경우

경고

- 차량 및 도로 상태에 따라 정차되지 않을 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
- 아이 페달(i-PEDAL) 주행 시 항상 전방을 주시하십시오.
- 긴급 제동이 필요할 경우, 브레이크 페달을 이용하여 정차하십시오.
- 미끄러운 노면에서는 아이 페달(i-PEDAL) 기능을 사용하지 마십시오. 사고가 발생할 수 있습니다.

주의

- 항상 안전한 제동 거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 직접 줄이십시오.
- 아이 페달(i-PEDAL) 기능은 운전자를 위한 편의 장치일 뿐 안전을 위한 장치가 아닙니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다.
- 아이 페달(i-PEDAL) 기능을 보다 안전하게 사용하려면 반드시 사용 설명서를 숙지하고 연습한 후 사용하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오.

* 알아두기

아이 페달(i-PEDAL) 기능 작동 중 차량의 속도가 줄어드는 정도 즉, 감속도가 특정 감속도 이상이 되면, 브레이크를 밟지 않아도 제동등이 켜질 수 있습니다.

스마트 회생 시스템

타력 주행 시, 도로 경사 및 전방 차량 주행 상황에 따라 자동으로 회생 제동 단계를 제어해주는 기능입니다. 불필요한 브레이크 페달 및 가속 페달 작동을 최소화하여, 에너지 효율을 높이고, 운전자의 피로를 줄여 주는 편의 기능입니다.

* 알라두기

타력 주행이란 주행 중 브레이크/가속 페달에서 발을 떼어 동력을 소비하지 않고 관성을 이용하여 운전하는 것을 말합니다.

스마트 회생 시스템 설정



작동 방법

- 오른쪽 패들 시프트 레버 「」를 약 1초 이상 당기면 스마트 회생 시스템(회생 제동량 자동변경 기능)이 작동되며 클러스터에 단계별로 표시되던 회생 제동량이 **AUTO** 표시등으로 전환됩니다.

작동 조건

- 스마트 회생 시스템을 작동하면 클러스터에 **AUTO** 문구가 표시됩니다. **AUTO** 문구가 표시된 상태에서 차량 속도가 약 12 km/h 이상이고 다음 조건 중 하나를 만족할 경우 회생 제동 단계를 자동으로 제어합니다.
 - 내리막 도로 경사도가 변할 때
 - 전방 차량과의 차간거리가 감소 또는 증가할 때
 - 전방 차량 속도가 감소 또는 증가할 때
 - 고속도로 주행 중 전방에 과속카메라가 있을 때(인포테인먼트 시스템의 내비게이션 연동 설정을 선택한 경우에 작동하며, 클러스터의 **AUTO** 문구의 색상이 변경됩니다.)

작동 준비 상태

- 클러스터에 회생 제동 단계 **AUTO** 문구가 흰색으로 표시됩니다.

작동 중

- 전방 레이더가 전방 차량을 인식하는 상황에서는 **AUTO** 문구가 초록색으로 표시됩니다.

전방 차량의 주행 상황에 따라 자동으로 회생 제동 단계를 제어하며, 자동으로 변경된 회생 제동 단계가 화살표로 표시됩니다.

단, 시스템 작동 중에 브레이크 페달을 밟을 때 현재 회생 제동 단계가 증가되지 않으며, 가속 페달을 밟을 경우 기능이 일시적으로 해제됩니다.

인식 센서

전방 레이더



인식 센서의 상세 위치는 그림을 참고하시기 바랍니다.

스마트 회생 시스템은 차간거리 감지 센서(전방 레이더)를 이용하는 기능으로, 센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 스마트 회생 시스템이 일시 해제되며, 이물질이 제거되기 전까지 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

스마트 회생 제동 감속패턴



- 지도와의 연동을 통해 전방 차량 및 과속 카메라를 감지하고 회생 제동량을 조절하여 운전자의 규정속도 준수를 도와줍니다. 전방 차량 및 과속 카메라 감지 시 표시등이 켜집니다. 인포테인먼트 시스템 홈 화면의 **Electric Vehicle** → 「」 → **스마트 회생 제동** → 내비게이션 연동에서 선택/해제할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템 홈 화면의 **Electric Vehicle** → 「」 → **스마트 회생 제동** → **스마트 회생 제동 감속패턴**에서 운전자의 감속 성향(**강한 감속/보통 감속/부드러운 감속**)에 맞춰 스마트 회생 제동 패턴을 조절합니다.

스마트 회생 시스템 해제

수동으로 해제

- 오른쪽 패들 시프트 레버 「」를 약 1초 이상 당기십시오.

자동으로 일시 해제

- 「N」(중립), 「R」(후진), 「P」(주차) 위치로 변속할 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 경우
- 차체자세 제어 장치(ESC)/ABS가 작동할 경우
- 모터 및 배터리가 고온/저온 상태이거나 배터리, 감속기에 문제가 있을 경우
- SOC(고전압 배터리 충전량)가 높을 경우

주의

스마트 회생 시스템이 자동으로 해제되면 전방 도로 상황을 주시하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오.

스마트 회생 시스템 재설정


- 인포테인먼트 시스템 홈 화면의 **Electric Vehicle** → 「」 → **스마트 회생 제동**을 선택하십시오.
- 오른쪽 패들 시프트 레버 「」를 약 1초 이상 당기십시오. 클러스터의 회생 제동 단계에 **AUTO** 문구가 다시 표시됩니다.

스마트 회생 시스템 기본 단계 설정

스마트 회생 시스템 「ON」 상태에서 패들 시프트 레버를 짧게 당겨 스마트 회생 기본 단계를 설정할 수 있습니다. 스마트 회생 시스템에 의한 자동 회생 제동 단계 조절은 기본 단계 설정보다 더 강하게 작동합니다.

스마트 회생 시스템 이상 및 제한 사항

스마트 회생 시스템 이상

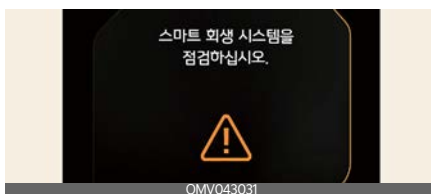

다음 그림과 같은 경고 문구가 표시될 경우, **AUTO** 문구 표시가 회생 제동 단계로 표시되며 스마트 회생 시스템이 자동으로 해제됩니다.

전방 레이더 센서가 이물질 등으로 가려졌을 수 있으므로 센서 커버 상태를 확인하십시오. 이물질 제거 및 상태 확인 후 시스템을 다시 사용하기 위해 우측 패들 시프트 레버를 1초 이상 당기십시오.

이물질 제거 후에도 정상 작동하지 않으면 센서에 이상이 있는 것이므로, 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

스마트 회생 시스템 제한 사항(전방 레이더)

스마트 회생 시스템은 전방 레이더 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황일 경우 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 스마트 회생 시스템이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

커브가 있는 길에서 타력 주행 시, 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 회생 제동 단계가 자동으로 감소하여 차량의 속도가 빨라질 수 있습니다. 커브가 있는 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.



또한, 선행 차량을 갑자기 인식할 경우, 회생 제동 단계가 자동으로 증가하여 차량의 속도가 느려질 수 있습니다.

커브가 있는 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

커브가 있는 길에서 주행할 경우



다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오. 이 경우 가속 페달을 밟아 불필요한 감속을 방지할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인한 후 사용하십시오.

경사가 있는 길에서 주행할 경우




오르막 길이나 내리막길에서 타력 주행 시, 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 회생 제동 단계가 자동으로 증가하여 차량의 속도가 빨라질 수 있습니다.

또한, 선행 차량을 갑자기 인식할 경우, 회생 제동 단계가 자동으로 증가하여 차량의 속도가 느려질 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.


차로 변경할 때

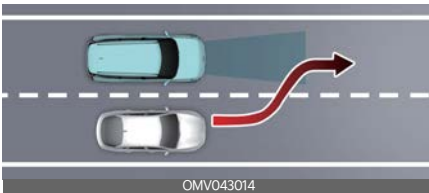

옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로를 변경할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.

갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.

차량 인식

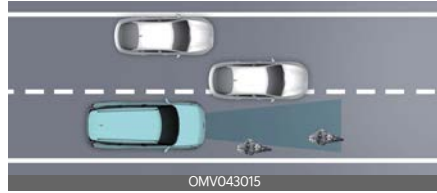

같은 차로에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나 있는 다음과 같은 차량은 인식하지 못할 수 있습니다.

- 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량
- 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량
- 정지한 차(앞차량이 빠져나가는 경우, 정지 차량은 인지 못함)
- 후면부가 작은 차량(짐을 싣지 않은 트레일러 등)

⚠ 경고

- 스마트 회생 시스템은 안전 기능이 아닌 편의 기능으로 차량의 주행은 전적으로 운전자의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 차량의 안전을 위해 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 감지 센서 또는 센서 커버에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 센서 및 센서 주위를 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 전방 안전 경고등이 켜져 있을 경우 스마트 회생 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 전방 도로 상황을 주시하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 차량 속도를 조절하십시오.

- 스마트 회생 시스템은 타력 주행할 때 회생 제동 단계를 자동으로 제어하는 편의 기능입니다. **이 기능은 차량을 완전히 멈추거나 충돌을 회피하지 않습니다.** 전방 차량 간 일정 이상 속도 차이, 전방 차량 급정거, 갑작스런 전방 차량 끼어들, 급경사 등으로 인해 충분히 감속하지 못할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오. 필요에 따라 브레이크 페달을 밟아 감속하십시오. 차량을 멈춰야 할 때에는 반드시 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.
전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
 - 화물 적재 공간에 과도하게 짐을 실어 차량의 전면부가 들려 있을 경우
 - 스티어링 휠을 조작 중일 경우
 - 차로의 한쪽으로 주행할 경우
 - 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우
- 차량을 멈춰야 할 때는 반드시 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오.
- 전방에 정차된 차량이나, 급정거 차량, 보행자, 마주 오는 차량 등에 대해서는 차량이 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차선을 자주 변경할 경우 반응 속도가 느려질 수 있으며 옆 차로의 차량에 반응할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.

- 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 직접 줄이십시오.
- 스마트 회생 시스템은 복잡한 교통 상황을 인지할 수 없으므로 작동 중에는 항상 교통 상황에 주의해야 하며 위험한 상황에서는 운전자가 직접 차량 속도를 조절해야 합니다.
- 스마트 회생 시스템을 보다 안전하게 사용하기 위해서는 반드시 사용 설명서를 숙지하고 연습한 후 사용하십시오.
- 고속도로 과속 카메라 제한속도를 초과하여 주행 중 과속 카메라로부터 가까운 거리에서 타력 주행을 시작할 경우, 제한속도를 준수하지 못할 수 있습니다. 교통 법규를 준수하여 안전하게 운전하십시오.

⚠ 주 의

- 전방 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 클러스터에 경고가 없더라도 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스 센터 및 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 품질과 성능이 적합한 부품을 사용하십시오.
순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.

- 스마트 회생 시스템이 자동으로 해제되면 전방 도로 상황을 주시하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오
- 강한 전자파에 의해 스마트 회생 시스템이 순간적으로 해제될 수 있습니다.

스마트 회생 시스템 제한 사항(내비게이션 연동)

내비게이션 기반 스마트 회생 시스템의 자세한 제한 사항은 4-19 페이지의 "스마트 회생 시스템"과 5-63 페이지의 "내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC)"의 내용을 참고하십시오.

차량 안전 장치

ABS(Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 차량 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 스티어링 휠로 차량의 방향을 조작할 수 있게 해 주는 장치입니다.

운행 중에 ABS 경고등 「」이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

- 급제동할 경우 차가 완전히 멈출 때까지 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오. 이때 절대로 브레이크 페달에서 발을 떼거나 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- ABS를 장착한 차는 급제동할 때에도 스티어링 휠로 차의 진행 방향을 조작할 수 있습니다.
- ABS가 작동할 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 현상입니다.
- ABS가 장착된 차는 젖은 도로나 빙판길 또는 다져진 눈길에서 일반 브레이크를 장착한 차보다 더 빨리 멈출 수 있습니다. 그렇다 해도 고속으로 주행하지 마십시오.
- ABS가 장착된 차라도 충분한 제동 거리가 필요합니다. 항상 앞차와 안전 거리를 유지하십시오.
- ABS도 차량이 옆으로 미끄러지는 것을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 비포장도로 또는 눈이 방금 쌓인 길에서는 일반 브레이크를 장착한 차보다 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회할 때는 항상 속도를 줄이십시오. ABS가 장착된 차도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습니다.

- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크를 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 ABS 경고등이 켜지는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 차를 안전한 곳에 세운 후에 차량을 쫓다가 다시 시동을 걸어 ABS 경고등이 꺼지는지 점검하십시오.
- 운행 중에 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 정비를 받으십시오. 이런 경우라도 일반적인 브레이크 기능은 작동합니다.

▲ 경 고

- ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜진 경우 제동력의 전·후륜 배분기능도 작동하지 않기 때문에 급제동 시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전 수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등
 - 빗길과 같은 수막으로 인해 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속 주행 등

* 알아두기

- ABS 경고등은 시동 「ON」 상태에서 약 3초 동안 켜집니다. 이 시간은 자가 진단 시간으로 ABS가 정상일 경우 경고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것입니다. 가능한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다. 이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 차량을 점프스타트할 때는 ABS 경고등이 켜지며 깜빡일 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압이 부족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복된 후 주행하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.

차체자세 제어 장치(ESC)

미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하고, 커브 주행 시 적절한 구동력과 조종력을 제공합니다. 각종 센서를 통해 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동 및 가속 시, 커브가 있는 길 주행 시에 차체의 자세를 제어합니다.



작동 방법

- 차량의 시동을 걸면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- 주행 중 차체자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등 「」이 깜빡입니다.
- ESC 작동 제한 버튼 「」을 짧게 누르면 부저음이 1회 울려 ESC 작동이 제한되며 ESC 작동 정지 표시등 「」이 켜집니다.
- ESC 작동 제한 버튼 「」을 짧게 다시 누르면 ESC 작동 정지 표시등 「」이 꺼지고 차체자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.

경 고

- 커브가 있는 길, 눈이 쌓인 도로, 빙판길에서는 ESC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전 운행에 유의하십시오. 특히 ESC 작동 표시등이 깜빡이는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브가 있는 길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.
- ESC 작동 상태에서는 ESC 작동 제한 버튼을 누르지 마십시오. 미끄러운 노면 주행을 급가속 또는 선회가속하는 도중에 ESC 작동 제한 버튼을 눌러 ESC 기능을 끄면 갑작스럽게 차량이 미끄러져 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지 상태로 전환하려 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 제한 버튼을 누르십시오.

주 의

차체자세 제어 장치(ESC) 제한 버튼을 눌러 차체자세 제어 기능을 제한하여 과격한 주행을 할 경우 차량의 안정성을 잃어 차량이 미끄러질 수 있습니다. 이때 타이어가 차량 하부와 접촉하는 경우가 발생할 수 있으므로 가능한 차체자세 제어 장치(ESC)는 작동 대기 상태로 설정하고 운전하십시오.

※ 알아두기

- ESC는 Electronic Stability Control의 약자입니다.
- 차체자세 제어 장치가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- ESC 작동 정지 후 시동을 껐다 재시동하면 차체자세 제어 장치 작동 가능 상태로 복귀됩니다.
- 일상적인 차량 운행 시에는 가능한 차체자세 제어 장치 작동 가능 상태로 운행하십시오. 경사가 있는 길 등판이나 선회 주행이 어려울 수 있습니다.
- 차체자세 제어 장치 작동 상태에서 차체자세 제어 장치 기능을 정지하면 차량이 갑작스럽게 미끄러져 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사가 있는 길 등판이나 선회 주행이 어려울 수 있습니다.
- 차량 검사 시 속도계 시험기로 속도를 측정할 때 차체자세 제어 장치가 작동하여 속도 상승이 억제되어 속도계 불량으로 불합격 판정을 받을 수 있습니다. 차량 검사 전에 차체자세 제어 장치 작동을 정지하십시오.
- 차체자세 제어 장치 작동 가능 상태에서 차체자세 제어 장치가 정지되어도 ABS 및 제동 성능에는 전혀 이상이 없습니다.

새시 통합제어(VSM)

주행 노면이 미끄럽거나 좌·우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다른 경우 제동 시 차체자세 제어 장치(ESC)와 전동식 파워 스티어링을 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 높이는 기능입니다.

작동 조건

- 주행 중 VSM이 작동되는 구간일 경우 ESC 작동 표시등  이 깜빡입니다.

비작동 조건

- 도로의 경사도가 심한 경우
- 후진 주행하는 경우
- 전동식 파워 스티어링 경고등  이 켜진 경우

시스템 이상

차체자세 제어 장치와 속도감응형 전동식 파워 스티어링에 이상이 있을 때에는 새시 통합 제어 시스템도 작동하지 않습니다. 차체자세 제어 장치 작동 표시등과 속도감응형 전동식 파워 스티어링 경고등이 계속 켜질 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경고

- VSM은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안 되며 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동 거리를 확보하고 필요시 브레이크를 밟아 속도를 줄이십시오.
- VSM 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

- VSM은 마찰 계수가 다른 노면에서 일정 속도 이상에서 ABS가 작동하는 경우 작동합니다.
- VSM은 차량 선회 시 작동하지 않습니다.

*** 알아두기**

- VSM은 Vehicle Stability Management의 약자입니다.
- VSM이 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동식 파워 스티어링의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 스티어링 휠의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- ESC 작동 정지 표시등 「」 혹은 전동식 파워 스티어링 경고등 「」이 계속 켜져 있는 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

경사로 밀림 방지 기능(HAC)

경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지하는 기능입니다.

이 기능은 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟아 차량이 출발하기 시작하면 자동으로 해제됩니다.

⚠ 주의

- HAC 기능에 의한 브레이크 작동은 약 2초 후 자동 해제되므로 일부러 브레이크 페달을 떼고 가속 페달을 밟지 않고 있으면 갑자기 뒤로 밀려 매우 위험합니다.
- 변속 위치가 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치일 때는 작동되지 않습니다.
- ESC 기능이 해제된 상태에서도 HAC 기능은 작동되나, ESC 장치에 이상이 있을 때에는 HAC 기능도 작동되지 않습니다.

*** 알아두기**

HAC는 Hill-start Assist Control의 약자입니다.


횡풍 안정 제어(CSC)

횡풍 안정 제어(CSC) 시스템은 강한 횡풍에 의해 차량이 가로로 밀리거나 흔들릴 때, 차체 자세 제어 장치(ESC)와 전동식 파워 스티어링(MDPS)을 같이 사용하여 차량의 주행 안정성을 향상시키는 기능입니다.

※ 알아두기

CSC는 Crosswind Stability Control의 약자입니다.

시스템 작동

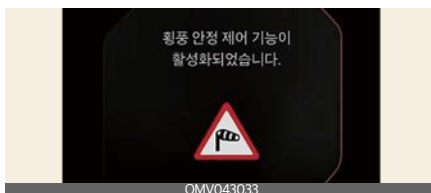

- 교량 위를 주행하거나, 대형 화물차 또는 버스 옆을 주행할 때는 강한 횡풍에 의해 차량이 가로로 밀리거나 흔들릴 수 있습니다. 이때, 자동으로 차량 자세 및 스티어링 휠을 제어하여 직진 주행을 도와줍니다.
- 횡풍 안정 제어 작동 시 ESC 작동 표시등 「」이 깜빡이고, 클러스터 표시창에 경고음과 함께 경고문이 표시됩니다.
- 횡풍 안정 제어가 작동할 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동을 느낄 수 있고, 전동 파워 스티어링의 영향으로 스티어링 휠 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

시스템 해제

다음과 같은 경우에는 횡풍 안정 제어 기능이 작동하지 않거나 해제될 수 있습니다.

- 차량의 속도가 약 70 km/h 이하 또는 약 180 km/h 이상인 경우
- 운전자가 급격한 선회 주행을 하는 경우
- 불균일한 노면, 빙판, 눈길, 빗길 등에서 주행하는 경우
- 차체 자세 제어 기능이 작동 중일 경우
- 운전자 보조 기능(전방 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조, 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조 등)이 작동 중일 경우

시스템 이상

차체자세 제어 장치에 이상이 있을 때는 횡풍 안정 제어 기능도 작동하지 않습니다.

전동 파워 스티어링에 이상이 있을 때는 횡풍 안정 제어 기능은 부분적으로 작동될 수 있습니다.

ESC 작동 표시등 「」이나 전동식 파워 스티어링 경고등 「」이 계속 켜지는 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검하시기 바랍니다.

⚠ 경고

횡풍 안정 제어 기능은 운전자를 위한 보조 시스템으로 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 주행을 해야 하며, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.

다중 충돌방지 자동 제동 시스템(MCB)

다중 충돌방지 자동 제동 시스템(MCB)은 차량이 충돌하여 에어백이 전개될 때 추가 사고 위험을 줄이기 위해 자동으로 브레이크를 작동하는 시스템입니다.

시스템 작동

- 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템은 에어백 전개 시점부터 짧은 시간 동안 브레이크 페달과 가속 페달의 눌림을 모니터링하고 다음과 같은 조건이 만족될 때 작동합니다.
 - 충돌 시 차량의 속도가 약 180 km/h 이하인 경우
 - 브레이크 페달과 가속 페달이 거의 밟히지 않았을 때
- 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템이 작동하는 동안 브레이크 페달을 일정량 이상 밟으면 시스템에 의한 자동 제동력보다 브레이크 페달에 의한 제동력이 우선하여 적용됩니다. 브레이크 페달에서 발을 떼면 시스템에 의한 자동 제동이 유지됩니다.

시스템 해제

다음과 같은 조건에서 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템이 해제됩니다.

- 가속 페달을 일정량 이상 밟을 경우
- 차량이 정지한 경우
- 차체자세 제어 장치(ESC) 또는 전기 장치의 고장 및 시스템이 정상 작동할 수 없는 경우
- 시스템에 의한 자동 제동 시작 후 약 10초 이상 지났을 경우

경 고

- 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템은 충돌 후 차량의 속도를 줄여 주는 시스템으로, 두 번째 충돌을 자동으로 피할 수 있게 도와주지는 않습니다. 첫 번째 충돌 후 충돌 위치에서 벗어나려는 경우 가속 페달을 밟아 위험 상황에서 벗어나십시오.
- 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템이 작동하여 차량이 정지하게 되면 시스템은 해제되고 브레이크의 제동 상태가 유지되지 않습니다. 상황에 따라 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟아 2차 사고를 방지하십시오.

* 알아두기

MCB는 Multi-Collision Brake의 약자입니다.

급제동 경보 시스템(ESS)

차량 주행 중에 급제동을 하거나 또는 제동 중 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡여 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.

해제 방법

- 브레이크 램프가 깜빡이는 중 차량 속도가 약 40 km/h 이하에서 급제동 상황이 해제되거나, ABS 작동이 중단되면 브레이크 램프 깜빡임이 멈추고 비상경고등이 자동으로 꺼집니다.
- 차량 정지 후 약 10 km/h 이상으로 주행하면 비상경고등은 자동으로 꺼지며 저속으로 일정 시간 동안 주행 시에도 자동으로 꺼집니다. 비상경고등이 깜빡이는 중에도 비상경고등 버튼을 눌러 비상경고등을 끌 수 있습니다.

작동 조건

- 차량 속도가 약 55 km/h 이상이고 제동 중 차량 감속도가 약 7 m/s^2 이상인 경우
- ABS 제어 시

⚠ 주 의
비상경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경보 시스템은 작동하지 않습니다.

*** 알아두기**
ESS는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.

급제동 브레이크 보조 시스템(BAS)

차량 주행 중 급제동을 해야 하는 상황에서 브레이크 페달을 순간적으로 강하게 밟았을 때 추가적인 압력을 제공하는 시스템입니다.

ABS(Anti-lock Brake System)가 개입되는 시점까지 추가적인 압력을 제공하여 ABS 제어가 진입되는 시간을 줄여 결과적으로 제동 거리를 줄이는 역할을 합니다.

⚠ 주 의
운전자의 주행 습관이나 차량 속도 및 브레이크를 밟는 정도 및 노면의 상태에 따라 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

*** 알아두기**
BAS는 Brake Assistant System의 약자입니다.

경사로 저속 주행 기능(DBC)

경사로 저속 주행 기능은 가파른 경사길을 주행하여 내려올 때 사용되는 편의 기능입니다.

경사로 저속 주행 기능을 사용하면 브레이크 페달 작동 없이 자동으로 일정 속도를 유지하면서 경사가 있는 길을 내려올 수 있으며, 운전자가 스티어링 휠 조작에 집중할 수 있도록 도와주는 기능입니다.



OMV043017

* 알라두기

DBC는 Downhill Brake Control의 약자입니다.

경사로 저속 주행 기능(DBC) 작동

구분	표시등	진입 및 해제 조건
작동 대기	초록색 표시등 켜짐	차량의 속도가 약 60km/h 이하인 상태에서 경사로 저속 주행 기능 버튼을 누르면 작동 대기 상태로 진입합니다. 작동 대기 상태로 진입하면 차량의 속도가 약 60km/h 이하가 될 때까지 작동 대기 상태를 유지합니다.
작동	초록색 표시등 깜빡임	작동 대기 상태에서 다음 조건이 충족될 때 작동 상태로 진입합니다. - 주행 노면이 일정 경사각도 이상일 때 - 가속 페달을 밟지 않은 상태일 때 - 차량의 속도가 약 3~40km/h 범위 내에 있을 때(후진의 경우 약 25~8km/h)
미작동(작동 대기 유지)	초록색 표시등 켜짐	다음과 같은 조건에 해당할 경우 작동 대기 상태는 유지되나 경사로 저속 주행 기능은 작동하지 않습니다. - 주행 노면이 일정 경사각도 이하일 때 - 가속 페달을 밟은 상태일 때 - 차량의 속도가 약 40~60km/h 범위에 있을 때
작동 해제	초록색 표시등 꺼짐	다음과 같은 조건에 해당할 경우 작동 대기 상태가 해제됩니다. - 경사로 저속 주행 기능 버튼을 눌러 초록색 표시등이 꺼질 때 - 가속 페달을 밟아 차량의 속도가 약 60km/h 이상이 될 때

4

시스템 이상

⚠ 경 고

노란색 DBC 경고등이 켜지면 경사로 저속 주행 기능의 과열이나 이상이 발생한 것으로 경사로 저속 주행 기능이 작동하지 않습니다.

경사로 저속 주행 기능이 충분히 냉각된 상태에서 노란색 DBC 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검하시기 바랍니다.

⚠ 주 의

- 변속 위치가 「P」(주차) 위치인 경우는 경사로 저속 주행 기능은 작동하지 않습니다.
- 차체자세 제어 장치(ESC)가 작동 중일 때에는 작동되지 않을 수 있습니다.
- 경사로 저속 주행 기능 작동 중에는 브레이크에서 작동음이나 진동이 다소 발생할 수 있으나 이는 경사로 저속 주행 기능 작동의 정상적인 현상입니다.

- 경사로 저속 주행 기능 작동 중에는 후방 제동등이 켜집니다.
- 급경사가 있는 길에서는 경사로 저속 주행 기능 작동 중에 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟더라도 경사로 저속 주행 기능이 해제되지 않을 수 있습니다.
- 경사로 저속 주행 기능은 경사가 있는 길에서 주행하는 동안 모든 조건에서 차량을 일정한 속도로 유지하지 못할 수도 있습니다.
- 일반 도로 주행 시 경사로 저속 주행 기능 작동 버튼을 눌러 작동 대기 상태에 돌 경우 급커브가 있는 길이나 과속 방지턱 통과 등 의도하지 않은 곳에서 경사로 저속 주행 기능이 작동될 수 있습니다. 따라서 경사로 저속 주행 기능을 사용하지 않는 일반 도로 주행 시에는 경사로 저속 주행 기능 작동 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.

트레일러 안정성 보조 장치(TSA)

트레일러 안정성 보조 장치는 차체자세 제어 장치(ESC)로 작동하며, 트레일러가 기울거나 좌우로 흔들릴 경우 안정성을 위해 차량과 트레일러의 움직임을 줄여주는 보조 장치입니다. 차량이 기울거나 좌우로 흔들리는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다.

차량과 트레일러의 불안정에 의한 사고는 대부분 고속 주행에 의해 발생되지만 강한 측풍, 진동 및 과적에 의해 발생할 수도 있습니다.

트레일러가 기울어지는 현상은 다음 요인이 작용할 경우 발생할 수 있습니다.

- 고속 주행 시
- 강한 측풍이 불 때
- 과적 시
- 갑작스런 스티어링 휠 조작 시
- 울퉁불퉁한 도로 주행 시

트레일러 안정성 보조 장치는 차량과 트레일러의 불안정성을 지속적으로 분석합니다. 만약 트레일러 안정성 보조 장치가 기울임을 감지하면 차량 바퀴의 브레이크가 자동으로 작동되고 모터의 힘을 적절하게 줄여 차량을 안정화합니다. 만약 차량과 트레일러가 완전히 안정화될 경우 트레일러 안정성 보조 장치는 작동을 하지 않습니다.

* 알아두기

TSA는 Trailer Stability Assist의 약자입니다.

주행 모드 통합제어 시스템

드라이브 모드(DRIVE MODE)

운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.



작동 방법

- 스티어링 휠에 위치한 'DRIVE MODE' (드라이브 모드) 버튼을 눌러 변경하십시오.
- ECO 모드에서 재시동 시 ECO 모드가 유지되며, 다른 모드에서 재시동 시 NORMAL 모드로 변경됩니다.

모드	설명
ECO	구동 모터 제어와 후륜 위주의 구동(사양 적용 시)으로 에너지 효율 향상
NORMAL	일반 도로 및 도심, 고속도로 주행 시 사용하며, 노면 조건 및 주행 상태에 따라 자동으로 전륜(사양 적용 시) 및 후륜 구동 모드를 적절히 사용
SPORT	스티어링 휠, 구동 모터 제어와 상위 4륜 구동(사양 적용 시)으로 스포티한 주행을 제공
MY DRIVE	인포테인먼트 시스템 내 선호하는 각 구성 요소에 대한 드라이브 모드를 선택 가능
SNOW	눈길 등 미끄러운 노면에서 전륜(사양 적용 시) 및 후륜의 구동력을 조절하여 안정적인 출발을 가능하게 하고, 타이어가 미끄러지는 것을 억제

드라이브 모드 별 기본 설정

드라이브 모드 버튼

드라이브 모드	ECO	NORMAL	SPORT	MY DRIVE	SNOW
특 색	경제 운전애 최적화된 주행 모드	일반적인 주행 모드	스포티한 주행 모드	각 구성 요소별 모드 선택 가능	눈길 주행 모드
버튼 조작	누름	누름	누름	누름	누름
클러스터 표시등	ECO	-	SPORT	MY	SNOW
회생 제동 단계	0~3단계(드라이브 모드 상관없이 기준값 유지)				0~1단계

인포테인먼트 시스템

*인포테인먼트 시스템 내 드라이브 모드 설정에서 각 드라이브 모드 별로 주행 조건을 설정할 수 있습니다.

드라이브 모드	ECO	NORMAL	SPORT	MY DRIVE	SNOW
히터 및 에어컨(공조) 시스템 제어	ECO/NORMAL*	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
브레이크 모드	NORMAL/SPORT*	NORMAL/SPORT*	NORMAL/SPORT*	NORMAL/SPORT*	NORMAL/SPORT*

⚠ 주 의

- SPORT 모드에서는 에너지 효율이 낮아질 수 있습니다.
- 눈길, 빙판길 주행 시 가속 페달을 서서히 밟아 부드럽게 출발하십시오.
- 차간거리를 충분히 유지하십시오.
- 주행 중 급가속, 급제동, 과도한 스티어링 휠 조작을 하지 마십시오. 차량이 미끄러질 수 있어 위험합니다.
- 미끄러운 노면에서 급가속 또는 선회 가속하는 도중에 ESC 기능을 해제하면 갑작스럽게 차량이 미끄러져 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 정지 상태 또는 평탄한 직선 도로에서 정속으로 주행하면서 드라이브 모드를 SPORT 모드로 변경하는 것을 권장합니다.

* 알아두기

- 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 드라이브 모드**에서 브레이크 모드와 공조 ECO 모드를 별도로 설정할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

4륜 구동 모터 (사양 적용 시)

일반 도로 주행 시에는 전·후륜이 모두 구동되어 적절하게 전륜 및 후륜 구동력을 배분하고, 비포장 상태의 험한 길을 탈출하거나 급경사가 있는 길, 모랫길, 진흙길 등을 주행 시에는 차량의 구동력을 극대화하여 주행성을 높여줍니다.

전자식 4륜 구동의 장점

- 차량의 직진 안전성 향상
- 차량의 곡선 주행 성능 향상
- 눈길, 빗길, 모랫길 등 험로에서의 안정성 확보
- 구동 모드 자동 제어를 통한 에너지 효율 향상

험로 주행 모드(Terrain Mode)

험로 주행 모드(Terrain Mode)란 지형 조건별 4륜 구동, 모터, 감속기, 제동 통합 제어를 통해 최적의 주행 성능을 구현하는 장치입니다.



작동 방법

- 「TERRAIN MODE」 버튼을 눌러 드라이브 모드에서 험로 주행 모드(Terrain Mode)로 변경하십시오.
- 「TERRAIN MODE」 버튼을 눌러 AUTO/SNOW/MUD/SAND 모드를 선택하십시오.
- 「DRIVE MODE」 버튼을 다시 눌러 기존에 선택된 드라이브 모드로 변경하십시오.

모드	설명
AUTO(자동)	주행 노면 등의 주행 환경을 고려하여 SNOW, MUD, SAND, 일반도로(ON-ROAD) 모드 중 하나를 자동으로 선택 *일반 도로(ON-ROAD) 시 험로 주행 모드 진입 전 작동 중이던 드라이브 모드(ECO, SPORT 등)가 선택됨
SNOW(눈길)	눈길처럼 미끄러운 노면 주행 시
MUD(진흙길)	진흙길, 비포장 도로 또는 균일하지 않은 노면 주행 시
SAND(모랫길)	부드럽고 건조한 모래 또는 깊은 자갈 및 비포장 노면 주행 시

⚠ 주의

- 일반 도로 주행 시에는 반드시 AUTO 모드를 유지하십시오. 험로 주행 모드(Terrain Mode) 중 SNOW/MUD/SAND 모드 상태에서 일반도로 주행 시(특히 선회 시) 4륜 구동계 부품에 손상을 줄 수 있으며 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다.
- AUTO 모드 작동 중 다음과 같은 상황이 발생될 경우 AUTO 모드의 작동이 중단됩니다.
 - 전·후륜에 서로 다른 직경의 타이어를 장착한 경우 등

* 알아두기

- 험로 주행 모드 상태에서 일반도로 주행 시(특히 선회 시) 미세한 진동 및 소음이 발생할 수 있으나 이는 극히 정상적인 현상으로 차량의 고장이 아니며, 험로 주행 모드 해제 시 진동 및 소음은 없어집니다.
- 험로 주행 모드 해제 시에는 약간의 충격이 발생할 수 있으나, 이는 차량 전, 후륜에 작용하고 있는 구동력이 해제될 때 발생하는 일반적인 현상으로 차량 이상이 아닙니다.
- AUTO 모드를 선택하여 주행 시 약간의 충격, 미세한 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 주행 환경의 변화에 따라 SNOW, MUD, SAND, 일반도로(ON-ROAD) 모드를 전환하는 과정에서 발생하는 현상으로 차량 이상이 아닙니다.
- AUTO 모드에서 자동으로 선택된 모드는 운전자의 판단과 일치하지 않을 수 있습니다.

다. 그러나 이는 노면을 포함한 주행 환경에 따라 AUTO 모드에서 최적의 판단을 내린 결과로 고장이 아닙니다.

* 알라두기

- AUTO 모드 작동 시 주행 노면이 바뀌어도 실제 모드가 변경되기까지 지연 시간이 있을 수 있습니다.
- AUTO 모드 선택 후 후진 또는 저속 주행(약 5 km/h 이하) 시 모드가 변경되지 않습니다.
- 험로 주행 모드(Terrain Mode) 선택 상태에서 시동을 끈 후 차량 재시동 시 NORMAL(노멀) 모드로 변경됩니다.

4륜 구동 차량의 운전 요령

4륜 구동 차량의 특징을 잘 이해하고, 각 도로 조건에 맞게 사용하십시오. 또한 위험하다고 판단되는 길은 주행하지 마십시오.

주행 전에

- 반드시 안전벨트를 착용하십시오.
- 운전 자세를 평상시보다 스티어링 휠과 가깝게 하고 곧은 자세를 유지하십시오. 스티어링 휠이나 페달을 손쉽게 조작할 수 있도록 여유 있는 위치로 조정하십시오.
- 비포장 험로의 경우 차량 지상고가 낮아 차체가 손상될 수 있으니 위험한 지역은 피하십시오.
- 4륜 구동차는 만능이 아닙니다. 일반 차량과 마찬가지로 조향, 브레이크 조작을 신중히 하여 안전하게 운전하십시오.
- 비포장 도로 주행 시는 스티어링 휠의 안쪽을 잡고 운전하지 마십시오. 스티어링 휠이 갑자기 회전해서 손을 다칠 수 있습니다. 비포장 도로 주행 시에는 항상 스티어링 휠의 바깥쪽을 확실하게 잡으십시오.

눈길, 빙판길을 주행할 때

- 가속 페달을 서서히 밟아 부드럽게 출발하십시오.

- 타이어 체인이나 스노우 타이어를 사용하십시오.
- 차간거리를 충분히 유지하십시오.
- 운전 중 급가속, 급브레이크, 과도한 스티어링 휠 조작을 하면 차량의 미끄러짐 등이 발생하므로 위험합니다.
- 내리막길에서 회생 제동(패들 시프트 왼쪽 레버로 회생 제동량 증대)을 사용하면 방향 조작에 도움이 됩니다. 단, 회생 제동을 이용한 타력 주행 중에는 차량 조정이 어려울 수 있으므로, 회생 제동 3단계 사용은 가급적 자제하여 주십시오.
- 오르막길에서는 한번 멈추면 다시 출발하기가 어렵습니다. 다른 차량과의 거리를 유지하고 서행하십시오.

모랫길, 진흙길을 주행할 때

- 가능한 저속으로 일정한 속도를 유지하여 주행하십시오.
- 진흙길을 주행할 때 필요하면 타이어 체인을 장착하십시오.
- 진흙길에서는 도로 상태를 알기 어렵기 때문에 가능하면 차에서 내려 도로 상태를 살피고 저속으로 주행하십시오.
- 주행 중 급가속, 급제동, 과도한 스티어링 휠 조작을 하지 마십시오. 차량이 모래나 진흙에 빠질 수 있습니다.

급경사가 있는 길을 올라갈 때

- 돌, 모래 및 요철 부위가 적은 곳을 선택해서 주행하십시오.
- 언덕길을 오르기 전에 주행이 가능한지를 직접 확인하십시오.

급경사가 있는 길을 내려갈 때

- 언덕길을 내려올 때 전방에 장애물 등이 없는지를 직접 확인하십시오.
- 언덕길을 내려오는 도중에 변속하지 마십시오.

하천 등을 건널 때

- 전기 계통 등에 물이 들어가면 주행 불가능한 상태가 되므로 가능한 한 수중 주행을 피하십시오.
 - 수중 주행을 하기 전에 미리 하천의 깊이 나 지형 등을 확인하고 수심이 낮은 곳을 선택하여 약 5 km/h 정도의 속도로 물결이 일지 않도록 천천히 주행하십시오.
 - 실내나 헤드램프에 물이 들어갔을 때는 물을 빼내십시오.
 - 수중 주행을 자주 하면 차량 수명이 짧아 지므로 유의하십시오.
- 하천 등을 건넌 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
 - 브레이크 성능이 저하된 경우는 앞뒤 차량에 유의하여 천천히 주행하면서 브레이크 페달의 밟는 힘이 정상적인 상태로 돌아올 때까지 브레이크 페달을 가볍게 여러 번 밟으십시오.
- 하천 등을 건넌 후에는 차체 각부를 점검하십시오.

점검 및 조치

험로(Off-road) 주행 후의 점검 및 조치

- 노면의 돌기나 물에 의해 손상된 부분이 있는지 점검하십시오.
- 냉각장치에 누수가 없는지 점검하십시오.
- 깨끗한 물로 세차하십시오. 바닷가의 모래 발 등을 주행했을 때는 해수의 염분에 의해 차량에 녹이 발생하기 쉬우므로 빨리 세차하십시오.
- 세차 후에는 저속으로 주행하면서 가볍게 브레이크 페달을 밟아 브레이크 부분의 수분을 말리십시오. 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

수중 주행 후의 점검 및 조치

- 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량에 사용되는 오일 등을 점검하여 이상이 있을 시 교체하십시오.
- 헤드램프에 물이 들어간 경우 물을 빼내십시오.
- 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 휠 베어링부의 그리스 교체를 받으십시오.

4륜 구동 관련 유의 사항

타이어 관련 유의 사항

4륜 구동 차량의 타이어에 세심한 주의를 기울이십시오. 4륜 구동 시에는 모든 타이어에 구동력이 걸리므로 타이어의 마모 정도에 따라 차량 성능이 크게 영향을 받습니다.

- 타이어와 휠을 교체할 경우 4륜 모두 동일하게 교체하십시오.
- 타이어의 공기압을 정기적으로 점검하십시오.
- 4륜 구동 차량을 잭으로 들어 올린 상태에서 차량 시동이 걸려 타이어가 회전하지 않게 하십시오. 접지된 타이어가 회전하면 잭에서 차량이 튕겨져 나갈 수 있습니다.
- 4륜 구동 차량은 뒷바퀴에 체인을 장착하십시오. 그러나 이런 경우는 4륜 구동 장치에 무리가 갈 수 있으므로 약 30 km/h 이하 속도로 주행하고 주행 거리를 최소화하십시오.
- 체인을 장착한 채로 고속 또는 장기간 주행할 경우 4륜 구동 장치의 오작동 또는 손상을 초래할 수 있습니다.

견인 관련 유의 사항



OMV053106

4륜 구동 차량은 타이어가 지면에 닿은 채로 견인하지 마십시오. 반드시 4륜을 들어 올려서 견인하거나 돌리(바퀴 달린 수레)를 사용하여 견인하십시오.

차량 견인에 관한 자세한 사항은 6-14 페이지의 "차량 견인"의 내용을 참고하십시오.

정비 관련 유의 사항

- 차량을 리프트를 사용하여 들어 올린 상태에서 점검할 경우에 전륜 또는 후륜 어느 한 쪽만 구동하지 마십시오.
- 차량을 리프트로 들어 올린 상태에서 차량을 구동해야 할 경우에는 반드시 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제하십시오. 4륜 구동 계통에 고장이 발생할 수 있습니다.

기타 유의 사항

차량 정기 검사 항목 중 "속도계 허용오차 기준 초과 검사"를 할 경우, 상시 4륜 구동 차량은 4륜 구동(AWD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 실시해야 합니다. 2륜 구동(2WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 일반 2륜 구동 차량 검사 방법으로 실시할 경우, 트랜스퍼 내부 부품 손상 및 차량 이탈로 인한 안전사고 위험이 있으므로 주의하십시오.

단, 불가피하게 2륜 구동용 롤 테스터(Roll Tester)에서 검사해야 한다면 다음의 절차에 유의해 실시하십시오.



A: 속도계 검사 롤 테스터

B: 간이식 프리 롤 장치

1. 타이어 규정 공기압 여부를 확인하십시오.
2. 후륜을 속도계 검사 롤 테스터(Roll Tester) 위에 올리십시오.
3. 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제하십시오.
4. 전륜을 간이식 프리 롤(Free Roll) 장치 위에 올리십시오.
5. 검사 중 차량 이탈 및 안전사고 방지를 위해 차량 전방으로부터 벗어난 상태에서 검사를 실시하십시오.

경 고

- 4륜 구동 경고등 「」이 켜지면 4륜 구동 기능이 작동하지 않으므로 즉시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 험로(Off-road) 주행 후에는 차체 아래, 새시 또는 후드에 묻은 이물질 제거하십시오. 이물질이 끼면 화재가 발생할 수 있습니다.
- 진흙길이나 모랫길을 주행한 후에는 브레이크 성능에 영향이 있을 수 있으므로 브레이크 패드를 점검하십시오.
- 눈이 쌓인 도로, 진흙길 등의 미끄러지기 쉬운 도로에서는 차간거리를 충분히 두고 주행하십시오. 4륜 구동 차량의 제동거리는 2륜 구동 차량의 제동거리와 큰 차이가 없습니다.
- 하천을 건너는 등 무리한 수중 주행을 하지 마십시오.

- 진흙길에 앞바퀴 또는 뒷바퀴가 빠졌을 경우, 바퀴를 지나치게 회전시키지 마십시오.
- 진흙길 또는 물이 있는 곳을 주행한 후에는 브레이크 상태를 반드시 점검하십시오. 천천히 주행하면서 브레이크 페달의 밟는 힘이 정상적인 상태로 돌아올 때까지 브레이크 페달을 가볍게 여러 번 밟으십시오.
- 고속 회전 상태에서 차선을 급하게 변경하거나 급회전하는 등 스티어링 휠을 갑작스럽게 조작하지 마십시오. 차량 제어력을 잃게 되면 차량이 전복될 수 있습니다.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈, 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전 주행에 영향을 미칠 뿐만 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고가 날 수 있습니다.

타이어 교체 시, 반드시 모든 타이어와 휠은 사이즈, 타입, 트레드, 제조사, 부하 용량을 동일하게 맞추십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 다른 종류의 타이어를 장착해서 운전하게 될지라도 고속으로 운전해서는 안 됩니다.

단, 타이어 펑크 등 긴급상황이 발생하였을 때는 한시적으로 제공된 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- 차량이 모래나 진흙에 빠졌을 때는 타이어 밑에 돌이나 나무 등을 넣어 빠져 나오거나, 전진 및 후진을 반복하여 차의 관성을 이용하여 빠져나오십시오.
- 수심 약 50 cm 이상의 장소는 절대로 건너지 마십시오.
- 하천 등을 건널 때에는 절대로 변속하지 마십시오.
- 험로(Off-road) 주행 후에는 정기 점검 주기를 앞당겨 자주 점검하고 부품을 교체하십시오.
- 타이어 체인은 반드시 자사 순정용품을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 체인을 사용하게 되면 차체가 손상될 수 있습니다.
- 4륜 구동 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어 올려 견인하십시오.

* 알아두기

4륜 구동 차량은 상황에 맞게 보조 구동륜(전륜) 구동 모터 체결 및 해제를 통해 필요에 따라 구동 모드(2WD/4WD)를 자동 전환하여 에너지 효율 향상과 주행 안정성에 도움을 줍니다.

지능형 공기유동 제어기(AAF)

지능형 공기유동 제어기는 차량 앞쪽 범퍼 하단의 에어 플랩을 통해 공기 흐름을 제어하여 차량 내부 부품을 효율적으로 냉각하고, 연비를 높이기 위한 장치입니다.




OMV043021

* 알 아 두 기

- AAF는 Active Air Flap의 약자입니다.
- 지능형 공기유동 제어기는 차량 상태(주차, 정차, 주행, 충전)와 무관하게 작동할 수 있습니다.

시스템 이상

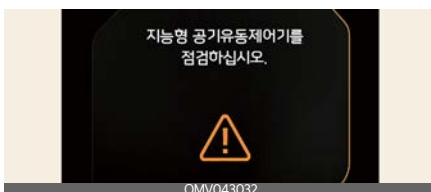

OMV043032

지능형 공기유동 제어기에 눈, 비 등의 이물질이 묻거나 기타 외부 요인으로 인해 에어 플랩이 일시적으로 열리게 되면 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

주행 중 경고문이 표시되면 안전한 장소에 정차한 후, 시동을 끄고 에어 플랩의 상태를 점검하십시오.

이물질 제거 등 필요한 조치를 취하고, 10분 정도 대기한 후 다시 시동을 거십시오. 계속해서 경고문이 표시될 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 경고문 표시 여부와 상관없이 에어 플랩이 외관상 좌우 비대칭일 경우 (외관 노출형 플랩 적용 차량), 시동을 끄고 약 10분 후 다시 시동을 걸어 에어 플랩을 점검하십시오.
- 지능형 공기유동 제어기는 모터로 작동됩니다. 작동을 방해하거나, 필요 이상의 힘을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

액티브 사운드 디자인 (사양 적용 시)

액티브 사운드 디자인은 가속 페달을 밟았을 때 운전의 즐거움을 위해 가상 엔진음을 내는 기능입니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **액티브 사운드 디자인**을 차례로 선택하여 설정을 변경하거나 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
- 차량의 스피커 또는 앰프를 임의로 교체하면 액티브 사운드 디자인이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

* 알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

트레일러 견인 (사양 적용 시)

차량을 견인하려는 경우 국가의 법적 요구 사항을 준수하여야 합니다. 법률에 따라 견인용 트레일러, 자동차 또는 기타 차량의 요구사항이 달라질 수 있습니다. 이 차량은 기본적으로 승용으로 사용하도록 설계되었습니다. 따라서, 트레일러 견인 시에 조향, 제동, 내구성 및 연비 등에서 제한을 받게 됩니다. 부적절한 트레일러 견인으로 인한 차량 손상은 보증하지 않습니다. 트레일러 견인 전 사용 설명서 및 트레일러 견인 장치 관련 사용 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.

트레일러 연결장치 견인 능력

	구동 방식	최대 연결하중	최대 수직하중
2WD	브레이크 장치 미포함	450 kg	45 kg
	브레이크 장치 포함	900 kg	
AWD	브레이크 장치 미포함	750 kg	125 kg
	브레이크 장치 포함	2,500 kg	

⚠ 경고

- 부적절한 장비 사용 또는 주행을 부적절하게 할 경우, 차량을 제어할 수 없게 됩니다. 예를 들어, 트레일러가 너무 무거우면 제동 성능이 저하될 수 있으며, 심각한 손상 및 부상을 당할 수 있습니다.
- 트레일러 견인 전에 최대 연결하중 및 최대 수직하중이 모두 규정값 내에 있는지 확인하십시오.

트레일러 견인

트레일러 견인 사용 전 다음 항목을 확인하십시오.

- 견인을 위해서는 요동 제어를 확인하시고, 필요시 트레일러 히치 공급 업체에서 확인하십시오.
- 차량의 총 주행 거리가 약 1,000 km 미만 신차는 트레일러를 견인하지 마십시오. 초기에 트레일러 견인 시 약 80 km/h 이상의 속도로 주행하거나, 급가속/급제동 주행은 삼가하십시오. 그렇지 않으면 과부하로 인해 모터 또는 다른 부품이 손상될 수 있습니다.

트레일러 중량

트레일러 브레이크를 포함한 트레일러 총 무게가 최대 연결하중을 벗어나서는 안 됩니다. 차량과 트레일러의 안전은 트레일러를 어떻게 사용하는지에 따라서 영향을 받을 수 있습니다. 차량 속도, 고도, 외부 온도 및 사용 빈도는 중요한 요소입니다. 차량에 장착되는 특수 장비에 따라서도 영향을 받을 수 있습니다.

트레일러 히치 볼 수직하중

트레일러의 히치 볼 수직하중은 차량 총 중량에 영향을 미치므로 운행 전 확인하시기 바랍니다. 수직하중은 차량 무게, 트레일러에 적재된 화물 및 차량 탑승자를 포함합니다. 트레일러 히치 볼 최대 수직하중은 2WD 차량의 경우 45 kg, AWD 차량의 경우 125 kg입니다.

⚠ 경 고

트레일러 또는 트레일러 견인 장비의 최대 중량 제한을 초과해서 물건을 싣지 마십시오. 과도한 적재는 차량의 손상을 줄 뿐만 아니라 신체 손상을 줄 수 있습니다. 주행하기 전에 적재 상태를 확인하고 상용차량 중량계나 고속도로의 계근장에서 중량을 측정하십시오.

⚠ 주 의

- 트레일러의 앞쪽보다 뒤쪽에 더 많은 물건을 싣지 마십시오.(권장값: 앞쪽(60%), 뒤쪽(40%))
- 고도가 높은 지역을 운행 시는 물건 적재량을 좀 더 줄이십시오.

트레일러 브레이크

트레일러 브레이크를 사용할 경우에는 트레일러 제조 업체가 제공하는 모든 규정을 준수해야만 합니다. 차량의 브레이크 시스템을 숙지하시고 안전운행하십시오. 브레이크 시스템은 절대 개조하지 마십시오.

트레일러 히치 장착 위치



트레일러 히치 장착용 구멍은 차량 뒤쪽 하단 부에 있습니다. 트레일러 히치 장착 시 견고하게 장착하십시오. 트레일러 히치 장착용 구멍 이외에 별도로 구멍을 뚫거나 리어 범퍼 부품에 장착하지 마십시오.

안전 체인

차량과 트레일러 사이에 항상 체인을 연결해야 합니다. 안전 체인에 관한 지침은 히치 제작자 또는 트레일러 제조업체가 제공할 수 있습니다. 안전 체인 부착에 대한 제조업체의 권장 사항을 따르십시오. 트레일러를 돌릴 수 있도록 항상 충분한 여유를 두십시오. 그리고 안전 체인이 바닥에 닿지 않도록 하십시오.


트레일러 견인 주행 시

트레일러 견인 시에는 일반적인 주행과는 다르게 차량을 운행해야 합니다. 안전을 위해 다음 주의 사항을 준수하시기 바랍니다.

- 실제 도로에서 견인을 시작하기 전에 회전, 정지 및 후진 등을 익히십시오. 차량과 트레일러를 안전하게 주행할 자신이 생기기 전까지는 실제 도로에서 견인을 하지 마십시오.
- 트레일러 견인 전 트레일러 장착 상태, 안전 체인, 전기 커넥터, 조명, 타이어 및 브레이크를 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동 및 급제동을 피하십시오, 약 80 km/h 이상의 속도로 주행하지 마십시오.
- 후진 시에는 반드시 주위 사람의 도움을 받으십시오.
- 항상 충분한 제동 거리를 유지하십시오. 트레일러 견인 시에는 일반 주행 시보다 제동 거리가 길어집니다.
- 브레이크 페달을 너무 오래 자주 밟지 마십시오. 이는 브레이크 과열을 초래할 수 있으며 제동 성능을 떨어뜨릴 수 있습니다.
- 주차 시에는 차량 및 트레일러 모든 바퀴에 고임목을 설치하고, 전자식 파킹 브레이크 (EPB)는 확실히 체결하십시오.
- 트레일러 연결 시에는 경사가 있는 길에 주차하지 마십시오.
- 트레일러 히치 등이 분리되면 차량 및 트레일러가 손상되거나 사람도 다칠 수 있으므로 분리되지 않도록 주의하십시오.
- 트레일러 고임목을 빼낼 시 옆에서 빼시기 바랍니다. 자칫 뒤에서 빼는 경우 트레일러가 움직여 위험할 수 있습니다.
- 트레일러 견인 관련 트레일러 제조업체의 지침을 반드시 준수하십시오.

⚠ 주 의

안전한 주행을 위하여 트레일러를 연결하면 클러스터에 경고문이 표시되고 일부 운전자 보조 시스템 작동이 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 중지된 운전자 보조 시스템이 이전 설정으로 다시 작동합니다.(자사 전용 부품 적용 시)

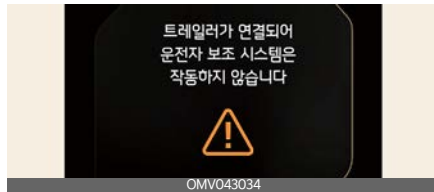

- 전방 충돌방지 보조
- 차로 이탈방지 보조
- 후측방 충돌방지 보조
- 안전 하차 보조
- 차로 유지 보조
- 고속도로 주행 보조
- 후방 교차 충돌방지 보조
- 후방 주차 거리 경고
- 주차 충돌방지 보조
- 원격 스마트 주차 보조

각 기능의 상세한 내용은 5-4 페이지의 "운전자 보조 시스템"의 내용을 참고하십시오.

경사가 있는 길 주행

긴 내리막길이나 급경사가 있는 길을 내려가기 전에 속도를 낮추고 회생 제동 시스템을 3단으로 올리십시오. 회생 제동 시스템을 사용하지 않는 경우, 브레이크를 자주 사용하게 되면 브레이크 과열로 인한 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 긴 오르막길에서는 모터 및 감속기가 과열되지 않을 정도의 낮은 속도로 주행하십시오.

⚠ 주의

모터 및 감속기의 과열을 방지하기 위해, 트레일러의 중량 및 경사도에 따라서 주행 속도를 적절하게 조절하십시오.

경사가 있는 길 주차

트레일러가 연결된 상태에서 경사가 있는 길에 주차하지 마십시오. 트레일러가 움직일 수 있으며 트레일러가 굴러 내려와서 차량 및 트레일러 손상 및 인명 피해를 일으킬 수 있습니다. 단, 부득이하게 경사가 있는 길에 주차해야 할 경우에는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟으십시오.
2. 주변 사람의 도움을 받아 트레일러의 각 바퀴 아래에 고임목을 설치하십시오.
3. 고임목이 설치되면 브레이크 페달을 놓아 제대로 고정이 되었는지 확인하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 작동한 후 'P' (주차) 위치로 변속하십시오.

경사가 있는 길 주차 후 출발할 때

브레이크 페달을 밟은 채로 차량 시동, 기어 변속 및 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 해제하십시오. 브레이크 페달에서 발을 뗀 후 트레일러가 고임목에서 떨어질 때까지 천천히 움직이십시오. 차량을 정차한 후 고임목을 회수하십시오.

트레일러 견인 시의 점검 및 정비

일반적인 차량 대비 트레일러 견인 차량은 자주 점검 및 정비를 실시해야 합니다. 특히, 감속기 오일, 브레이크 패드 등을 자주 점검해야 합니다.

⚠ 주의

차량 손상을 방지하기 위해 다음과 같이 하십시오.

- 트레일러 견인 시 감속기 오일을 더 자주 점검하십시오.

경제적 운행

- 전력 소모량은 운전자의 운전 습관에 따라 달라집니다.
- 경제속도로 운전하십시오.
- 고속 운전을 할 때는 창문을 열고 운전하지 마십시오. 배터리 소비량이 증가합니다.
- 급발진, 급가속, 급제동을 삼가하십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 배터리를 절약하십시오.
- 옆이나 앞에서 바람이 불어올 때는 천천히 운전하십시오.
- 차량은 항상 정비가 잘 된 상태로 유지하십시오.
- 에어컨은 필요할 때만 사용하십시오.
- 도로 조건이 좋지 않은 길은 피하는 게 좋습니다. 비포장도로 주행 시 하부 부품이 손상될 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위해 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 배터리의 절감은 물론 브레이크 패드(또는 라이닝(사양 적용 시))의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올리고 운전하지 마십시오. 배터리 소비가 높아지고 브레이크가 손상될 수 있습니다.
- 적절한 휠 얼라인먼트는 배터리를 절감하고 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품 수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운행

주행 중에는 차의 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 세워두고 점검을 하십시오. 또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 연락하십시오.

- 차의 주행속도는 안전 속도 이내로 하고, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 원활하게 이루어질 수 있게 조절하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 하십시오.
- 경적음은 꼭 필요할 때만 울리십시오.
- 운전자는 보행자를 세심히 배려해 보다 즐겁고 안전하게 운행하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 세워두고 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가하십시오.

올바른 운전 요령

- 차량 시동은 반드시 「P」(주차) 위치를 선택한 후 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 걸고 오른발로 브레이크 페달을 밟은 채 실시하십시오.
- 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 클러스터에 나타나는 변속 위치를 확인하면서 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 확실히 작동하십시오.
- 언덕길에 정차할 때는 가속 페달을 이용하여 차를 멈추지 말고 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 오르막길에 멈춰 있을 때는 차량의 힘을 이용하여 정차하지 말고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 작동하거나 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 어떠한 변속 위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.

올바른 제동 요령

- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하될 수 있으므로 반드시 회생 제동(패들 시프트 왼쪽 레버로 회생 제동량 증대)을 함께 사용하십시오.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페달을 밟으십시오.
- ABS가 장착된 차량으로 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- 특정 주행 조건이나 날씨 상태에서 브레이크 페달을 밟을 때 일시적으로 차량에 "깁"하는 소음 등이 발생할 수 있습니다. 이는 브레이크 작동 이상이 아니며, 정상적인 현상입니다.
- 트랙 주행이나 레이싱 이벤트 등 비정상적인 주행조건은 브레이크 부품의 손상이나 비정상적 마모를 유발할 수 있습니다. 비정상적 주행 조건에 의한 부품의 고장은 보증 수리 범위에서 제외됩니다.
- 제설제가 있는 도로에서 주행 시 제설제로 인해 브레이크의 소음이나 타이어의 비정상적인 마모가 발생할 수 있습니다. 안전한 교통 환경에서 회생 제동 0단으로 변경 후 여러 번 브레이크를 작동하여 브레이크 디스크와 패드에 묻은 제설제를 제거하십시오.
- 본 차량은 전동식 유압 브레이크가 장착되어 있습니다. 고장 또는 전원 불안정 등의 이유로 브레이크 부스터가 정상적으로 작동하지 않으면 페달을 밟는 데 힘이 많이 들어가며 제동거리가 길어질 수 있습니다. 이때는 보통 때보다 더 큰 힘으로 브레이크 페달을 밟아 차량을 안전한 곳에 정차한 뒤 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비 받으십시오.
- 다음과 같을 때 전동식 유압 브레이크가 작동하는 소리 또는 모터 작동음이 일시적으로 들릴 수 있으나 고장이 아닙니다.
 - 브레이크 페달을 반복하여 밟을 때
 - 시동이 꺼진 상태에서 브레이크 페달을 밟았다 놓을 때
 - 운전석 도어를 열 때

- 다음과 같을 때 브레이크 페달이 비정상적으로 느껴질 수 있으나 고장이 아닙니다.

- 페달을 빠르게 밟을 때
- 페달을 연속적으로 여러 차례 밟을 때
- 제동 중 ABS가 작동할 때

⚠ 경고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 페달 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있습니다.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동 효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조하기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동 시까지 여러 번 가볍게 브레이크 페달을 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가 일어나 심각한 부상을 입거나 또는 사망할 수 있습니다.
- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 급격한 브레이크는 피해 주십시오. 차량 조향력을 잃게 되어 위험할 수 있습니다.
- 시동이 꺼진 상태에서는 브레이크 페달을 밟기 위해 많은 힘을 필요로 하고 제동 거리도 증가하므로 주행 중 차량 시동을 끄지 마십시오.
- 브레이크에서 고주파 경고음("깁"하는 소리)이 나면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 날 수 있습니다.
- 브레이크 페달 밑으로 강통, 종이 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 브레이크 페달 작동을 방해하여 위험합니다.

- 브레이크 페달 위에 발을 올려놓고 주행하지 마십시오. 비정상적인 브레이크 온도 상승을 유발, 브레이크 패드(또는 라이닝)의 과도한 마모, 제동 거리의 증가를 가져옵니다.

디스크 브레이크 마모 표시

- 이 차에는 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브레이크 패드가 마모되어 새 패드로 교체할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크에서 "깹" 하는 소리가 납니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다. 이때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 브레이크 점검을 받고 브레이크 패드를 교체하십시오.
- 브레이크 장치를 수리하는 비용을 절감하려고 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽과 오른쪽 한 쌍을 동시에 교체하십시오.

험한 길에서의 주행

- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 차량이 손상을 입을 수가 있으니 주의하여 주행하십시오.
- 요철이 심한 도로에서 양쪽 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체 바닥이 지면에 닿게 됩니다. 이러한 도로에서는 볼록한 곳을 따라 주행하십시오.
- 비포장도로 눈길, 빙판길, 진흙길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동 거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 눈길이나 진흙길, 모랫길에서는 천천히 속도를 높이십시오. 차 바퀴가 헛돌지 않도록 주의하십시오.
- 얼음이나 눈, 모래에 빠졌을 때는 모래를 깔거나 타이어 체인을 감거나 또는 미끄러짐을 방지하는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓아 바퀴가 굴러갈 수 있는 환경을 마련해 주십시오.

⚠ 경고

미끄러운 도로를 주행할 때 갑자기 회생 제동량 단계를 올리면 사고가 날 수 있습니다. 차의 속도를 갑자기 바꾸면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변속을 할 때는 주의하십시오.

차량 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 보다 잘 빠져나올 수 있게 스티어링 휠을 좌·우로 빨리 움직이십시오. 이때 차량을 갑자기 가속하지 마십시오. 그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차가 프레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다.
 - 필요하면 납작한 돌이나 나무 또는 이와 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞뒤로 반복적으로 움직여서 빠져나오십시오.
- 몇 번의 시도에도 바퀴가 헛돌 경우 조작을 중지하고 견인하십시오.

⚠ 경고

- 차가 움직이지 못하는 상황에서 차 바퀴가 헛돌면 타이어가 과열·폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수 있으므로 차 바퀴가 빠지면 빠져나오기 어렵다고 판단되는 지역은 운행하지 마십시오.
- 빠져나온 직후에 차가 갑작스럽게 움직여 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 반드시 주위가 안전한지 충분히 확인한 후 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속하지 마십시오. 위험합니다.

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 빠져나오기 위해 바퀴 밑에 물건을 대어 놓으십시오. 또한 시동을 걸 때 바퀴의 회전에 의한 사고나 차의 갑작스런 움직임에 대비하여 차 주위에 사람이 서 있지 않도록 조치한 후, 안전하다고 판단될 때만 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오. 바퀴 밑에 대어 놓았던 물건이 바퀴의 회전에 의해 튀어나오거나 차가 갑작스럽게 움직여 사고가 나서 다른 사람이 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

▲ 주의

- 진흙이나 모래 등에서 빠져나오기 위해 무리하게 차를 움직이면 모터나 감속기, 타이어가 과열·손상될 수도 있습니다.
- 진흙이나 모래 등에 차 바퀴가 빠져 헛돌 때 빠져나오려고 무리하게 모터 회전을 올릴 경우 타이어가 파열되거나 감속기 계통이 심각하게 손상될 수 있습니다.

커브가 있는 길에서의 주행

커브가 있는 길에서 주행할 때는 브레이크를 밟거나 미리 속도를 줄인 후, 가능한 차체를 똑바로 유지하면서 도십시오.

야간 주행

야간 운행은 주간 운행보다 훨씬 많은 위험 요소가 있으므로 다음의 운전 요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행을 할 경우 마주 오는 차와 서로 교차할 때는 전조등을 아래로 향하게 하여 상대방이 눈부시지 않도록 하십시오.
- 비가 내리면 전조등의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 앞이 잘 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄여 차 간격을 충분히 유지하십시오. 가로등이 없을 때는 시야를 확보하기가 더욱 어렵습니다.
- 전조등은 수시로 닦아서 깨끗이 관리하고 전조등 각도를 적절하게 조절하십시오.

악천후 시의 주행

- 특히 비나 눈이 내릴 때는 차가 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작을 하지 마십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 물이 깊은 곳은 피해서 주행하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행하거나 세차한 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기 있는 도로를 주행한 후에는 충분한 안전거리를 확보하고 천천히 운행하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크 페달을 밟아 브레이크 장치를 말리십시오.
- 안개가 끼었거나 그 밖의 기상 상태로 인하여 시야가 나쁠 때는 차의 조명을 켜고 속도를 충분히 낮추어 운행하십시오.
- 폭우가 내릴 때는 시야를 확보하기가 어려워 제동 거리가 더 많이 필요하므로 천천히 운행하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.
- 와이퍼가 지나간 자리에 줄무늬가 생기거나 유리창이 잘 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.
- 타이어의 상태가 좋지 않는데 젖은 길이나 빗길에서 급정차하면 타이어가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다. 타이어 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.

고속도로로 주행

- 운행 전 점검을 하십시오. 특히 배터리, 냉각수, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속 차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.
- 차간거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올 때 횡풍을 받아 차체가 흔들리면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.

- 고속도로에서 벗어날 때는 미리 출구를 잘 확인하시고 방향지시등을 켜십시오.
출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 진출입로(IC)까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 매우 위험합니다.
- 급제동하면 타이어가 노면에서 미끄러질 수 있어 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 구동용(고전압) 배터리 충전량이 높은 상태 또는 회생 제동이 작동할 수 없는 상태에서 고속 주행 시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되거나 브레이크 액이 기화되어 브레이크 성능이 저하되므로 매우 위험합니다. 회생 제동 시스템(패들시프트)과 함께 효과적으로 사용하십시오.
- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중과량 부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운행하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동 성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동 거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크 페달을 부드럽게 몇 번 밟아 브레이크 장치를 말리십시오.

여름철 운행

- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 냉각 장치에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오. 냉각 장치가 불결하면 냉각효과가 떨어져 차량 과열의 원인이 될 수 있습니다.
- 타이어 체인, 유리창 성에 제거기, 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판), 점프 케이블 등의 비상장비를 준비하십시오.
- 부동액 및 워셔액의 농도를 점검하십시오.

서머 타이어 (사양 적용 시)


- 서머 타이어는 건조한 노면에서 주행 성능 극대화를 위해 장착합니다.
- 서머 타이어는 온도가 약 7°C 이하이거나 눈 또는 빙판길 주행 시 접지력이 현저히 낮아져 제동력과 구동력을 잃게 됩니다.
- 온도가 약 7°C 이하이거나 눈길 또는 빙판길 주행 시 안전한 주행을 위해 차량의 표준 타이어와 동일 사이즈의 스노우 타이어 또는 사계절용 타이어를 사용하십시오. 스노우 타이어와 사계절용 타이어에는 모두 M+S 표시가 있습니다.
- M+S 타이어를 사용할 경우에는 안전한 주행을 위해 모든 휠에 동일한 제조사가 생산한 동일한 트레드의 타이어를 사용하십시오.
- 차량의 표준 서머 타이어 보다 최고 허용 속도가 낮은 M+S 타이어를 장착하고 주행할 때에는 M+S 타이어에 허용된 최고 속도가 초과되지 않도록 주의하여 주행하십시오.

겨울철 운행


추운 날씨에는 여름과 달리 차량 운행에 주의가 더욱 필요합니다.

- 타이어 체인, 유리창 성에 제거기, 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판), 점프 케이블 등의 비상장비를 준비하십시오.
- 부동액 및 워셔액의 농도를 점검하십시오.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 차량 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 추운 날씨에는 다음 사항을 운행 전 점검 시에 추가로 점검하십시오.
 1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
 2. 차량의 시동을 걸고 각종 페달이 평상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
 3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어 붙어 있지 않은지 확인하십시오.

- 겨울철 구동용(고전압) 배터리 온도가 매우 낮은 경우 정상적인 주행을 위하여 구동용(고전압) 배터리 온도 최적화를 수행합니다. 구동용(고전압) 배터리 온도 및 충전 상태에 따라 구동용(고전압) 배터리 온도 최적화 수행 시간은 달라질 수 있습니다.
- 겨울철 저온에서 구동용(고전압) 배터리가 저충전 상태일 경우, 출력 성능이 급격히 떨어질 수 있으므로 팝업 경고 시 즉시 충전이 필요합니다.

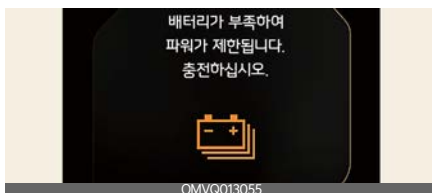

- 구동용(고전압) 배터리 온도가 매우 낮고, 저충전 상태일 경우 해당 팝업이 표시될 수 있습니다. 만약 차량을 즉시 충전할 수 있는 환경이라면 구동용(고전압) 배터리를 충분히 충전한 후에 주행하십시오.

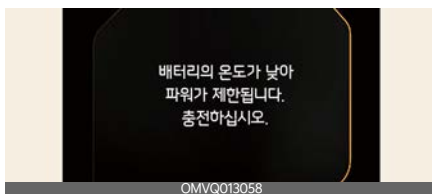

눈길 또는 빙판길 주행

- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어나 규격에 맞는 타이어나 체인을 장착하고 급발진, 급가속, 급제동을 삼가하십시오. 음지와 양지의 도로 조건은 서로 다릅니다. 오르막길 보다는 내리막길에 더욱 주의하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.

오르막길에서는 한번 멈추면 다시 출발하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하십시오.

경고

사양에 따라 건조한 노면에서 최고의 주행 성능을 제공하기 위해 서머 타이어나 장착되어 있습니다. 서머 타이어나 장착된 차량은 눈 또는 빙판길 주행 시에는 노면 접지력이 현저히 저하되므로 스노우 타이어나 또는 사계절용 타이어나 교체하거나 타이어나 체인 사용을 권장합니다.

스노우 타이어나 (사양 적용 시)

차에 스노우 타이어나를 장착할 경우 동일 사이즈의 타이어나인지 확인하고, 차량마다 타이어나가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어나인지 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어나를 바퀴 4개에 모두 장착하십시오. 스노우 타이어나를 장착하고 건조한 도로를 주행하면 원래 사양의 타이어나보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.

또 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

경고

스노우 타이어나의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어나와 동일해야 합니다. 그렇지 않을 경우 차량의 안전성과 조향 성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

타이어 체인



래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오.

알루미늄 휠 장착 차량은 금속제 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 금속제 체인을 사용하지 마십시오.

단, 불가피하게 체인을 사용해야 하는 경우에는 반드시 직물형 체인을 사용하고 사용 방법을 숙지한 후 체인을 장착하십시오.

- 이 차량은 뒷바퀴가 구동되는 후륜 구동 차량입니다. 타이어 체인을 장착할 때는 반드시 뒷바퀴에 장착하십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하십시오. 체인이 차체나 새시에 닿는 소리가 들리면 즉시車を 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행 시에는 바로 체인을 풀어 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오.

본 차량에 부적합한 체인을 사용하면 차체가 손상되므로 반드시 적절한 체인을 사용하고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참고하여 차체가 손상되지 않도록 주의하십시오.

눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착 시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 약 30 km/h 이내로 주행하십시오.

⚠ 경고

- 노상 타이어 체인 장착은 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판) 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 체인 제작사가 추천하는 규정속도 이하 또는 약 30 km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운행 및 과격한 회전등은 차량을 튼튼하게 할 우려가 있으므로 삼가하십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 않은 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해 조향성 및 안전성에 문제가 생길 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.
- 날씨가 매우 추울 때는 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 풀어놓고 주차하십시오. 주차 시 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 걸어 두면 브레이크 장치가 얼어붙을 수 있습니다. 경사가 없는 평지에서는 변속 위치를 'P' (주차) 위치로 두고 타이어에 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.
- 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하여 주차하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 체인을 장착할 때는 체인과 서스펜션 부품 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 순정부품 체인을 사용하십시오.
- 타이어 체인은 품질이나 성능이 적합한 체인(직물형)을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 체인을 사용하게 되면 차체가 손상될 수 있습니다.
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등이 훼손될 수 있으므로 주의하십시오. 체인이 차량과 부딪치는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인 장착 상태를 점검하십시오.
- 타이어 체인을 장착하고 약 0.5~1 km 정도 주행한 후에는 차체 손상 방지 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 다시 조이십시오.

전방 충돌방지 보조 (FCA)(센서퓨전)	5-4
• 전방 충돌방지 보조 설정	5-6
• 전방 충돌방지 보조 작동	5-9
• 전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-17
차로 이탈방지 보조 (LKA)	5-22
• 차로 이탈방지 보조 설정	5-23
• 차로 이탈방지 보조 작동	5-24
• 차로 이탈방지 보조 이상 및 제한 사항	5-25
후측방 충돌방지 보조 (BCA)	5-27
• 후측방 충돌방지 보조 설정	5-28
• 후측방 충돌방지 보조 작동	5-30
• 후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-31
안전 하차 보조 (SEA)	5-35
• 안전 하차 보조 설정	5-35
• 안전 하차 보조 작동	5-36
• 안전 하차 보조 이상 및 제한 사항	5-38
수동 속도 제한 보조 (MSLA)	5-39
• 수동 속도 제한 보조 작동	5-39
지능형 속도 제한 보조 (ISLA)	5-41
• 지능형 속도 제한 보조 설정	5-42
• 지능형 속도 제한 보조 작동	5-43
• 지능형 속도 제한 보조 이상 및 제한 사항	5-44
운전자 주의 경고 (DAW)	5-46
• 운전자 주의 경고 설정	5-46
• 운전자 주의 경고 작동	5-46
• 운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항	5-47
후측방 모니터 (BVM)	5-49
• 후측방 모니터 설정	5-50
• 후측방 모니터 작동	5-50
• 후측방 모니터 이상	5-50

5 운전자 보조 시스템

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)	5-51
• 스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-51
• 스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-53
• 스마트 크루즈 컨트롤 이상 및 제한 사항	5-59
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)	5-63
• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-63
• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-63
• 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 제한 사항	5-65
차로 유지 보조 (LFA)	5-68
• 차로 유지 보조 설정	5-68
• 차로 유지 보조 작동	5-68
• 차로 유지 보조 이상 및 제한 사항	5-70
고속도로 주행 보조 (HDA)	5-71
• 고속도로 주행 보조 설정	5-72
• 고속도로 주행 보조 작동	5-73
• 고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항	5-78
후방 모니터 (RVM)	5-79
• 후방 모니터 설정	5-79
• 후방 모니터 작동	5-80
• 후방 모니터 이상 및 제한 사항	5-82
서라운드 뷰 모니터 (SVM)	5-82
• 서라운드 뷰 모니터 설정	5-82
• 서라운드 뷰 모니터 작동	5-83
• 서라운드 뷰 모니터 이상 및 제한 사항	5-87
후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA)	5-87
• 후방 교차 충돌방지 보조 설정	5-88
• 후방 교차 충돌방지 보조 작동	5-88
• 후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-91
전방 / 후방 주차 거리 경고 (PDW)	5-94
• 주차 거리 경고 설정	5-95

• 주차 거리 경고 작동	5-95
• 주차 거리 경고 이상 및 제한 사항	5-97
전방 / 측방 / 후방 주차 거리 경고 (PDW).....	5-98
• 주차 거리 경고 설정	5-99
• 주차 거리 경고 작동	5-99
• 주차 거리 경고 이상 및 제한 사항	5-102
후방 주차 충돌방지 보조 (PCA).....	5-103
• 주차 충돌방지 보조 설정	5-104
• 주차 충돌방지 보조 작동	5-105
• 주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-106
전방 / 측방 / 후방 주차 충돌방지 보조 (PCA).....	5-109
• 주차 충돌방지 보조 설정	5-110
• 주차 충돌방지 보조 작동	5-111
• 주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-112
원격 스마트 주차 보조 2(RSPA 2).....	5-115
• 원격 스마트 주차 보조 작동	5-118
• 원격 스마트 주차 보조 설정	5-130
• 원격 스마트 주차 보조 이상 및 제한 사항	5-131
인증 정보	5-135


운전자 보조 시스템

* 알아보기

인포테인먼트 소프트웨어 버전에 따라 운전자 보조 시스템의 각 기능의 설명이 사용 설명서와 다를 수 있습니다. 이 경우 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)

기본 기능

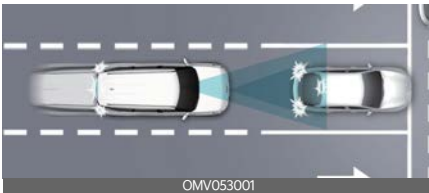

전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌 위험이 판단되면 경고 문과 경고음 등으로 운전자에게 알려주고, 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.


고속 주행 시에도 좌우 인접 차로 및 전방의 차량을 인식하여 운전자가 차로를 변경해도 충돌을 피하기 어렵다고 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 더 이른 시점에 제동을 도와줍니다.

교차로 대향차 대응 기능



교차로에서 방향지시등 스위치를 내리고 좌회전할 때 맞은편 인접 차로에서 접근하는 차량 및 이륜차와의 충돌 위험이 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 제동을 도와줍니다.

교차 차량 대응 기능

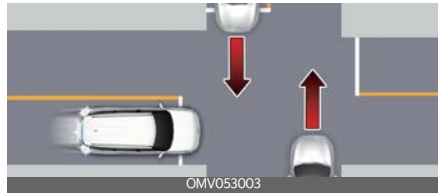

교차로 직진 시 좌우 방향에서 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 제동을 도와줍니다.


정면 대향차 대응 기능



A: 대향차

직진으로 주행 중 맞은편에서 직진으로 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌 속도가 줄어들도록 제동을 도와줍니다.


추월 시 대향차 대응 기능

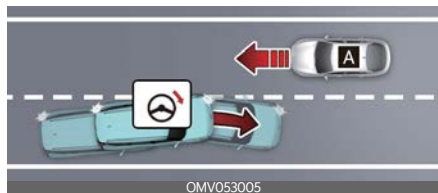

A: 대향차

차로변경 시 맞은편에서 접근하는 차량, 이륜차와의 충돌 위험이 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 조향을 도와줍니다.


측방 접근차 대응 기능

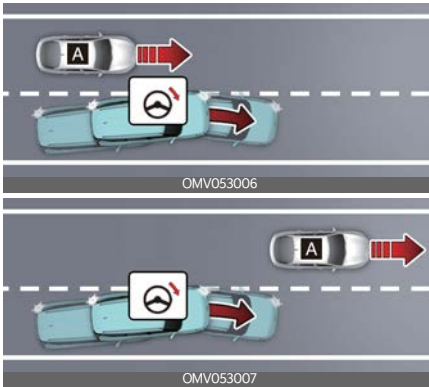

A: 측방 접근차량

차로변경 시 측방 차량, 이륜차와의 충돌 위험이 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 조향을 도와줍니다.

회피 조향 보조 기능

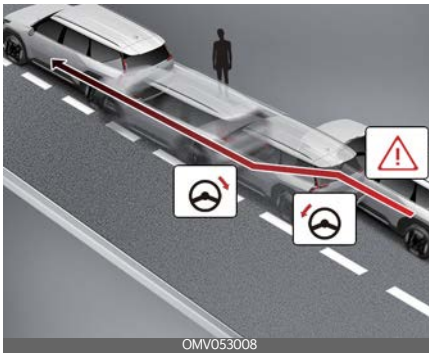

- 운전자 조향 보조 (조향력 보조)

차로 내 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되어 경고가 발생할 경우 운전자가 충돌을 피하기 위해 스티어링 휠을 조작하면 조향을 도와줍니다.

- 회피 조향 보조

차로 내 전방의 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되어 경고가 발생하고 주행 중인 차로 내에 피할 수 있는 공간이 있을 경우 충돌을 피할 수 있도록 조향을 도와줍니다.

* 알아보기

FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

전방 카메라



전방 레이더



전측방 레이더



후측방 레이더



OMV053010

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주 의

- 인식 센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 인식 센서를 교체하거나 분리했다가 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 전방 충돌방지 보조 점검을 받으십시오.
- 인식 센서 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고등 또는 경고문이 나타나지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 렌즈 앞유리창에 액세서리, 섀딩 필름 및 스티커 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 빛이 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래시패드 위에 놓지 마십시오.
- 앞유리창 가까이 물건을 놓거나 구조물 등을 장착하지 마십시오. 공조 장치 작동 시 습기 및 성에 제거 성능이 떨어져 운전자 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 번호판의 위치를 임의로 변경하거나 번호판 몰딩을 부착하지 마십시오. 전방 레이더 감지 및 제어 성능에 영향이 있을 수 있습니다.
- 전방 레이더와 전방 레이더 커버를 깨끗하게 유지하십시오. 세차 시에는 전방 레이더 커버를 훼손하지 않도록 부드러운 천을 사용하십시오. 또한 전방 레이더에 고압으로 물을 분사하지 마십시오.

- 전방 레이더 커버, 전측방 레이더 및 후측방 레이더가 위치한 범퍼 순정 부품은 품질과 성능이 검증된 부품입니다.

임의로 교체하거나 도장, 도색 처리하는 경우 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 부품을 교체/수정할 경우 반드시 품질과 성능이 검증된 제품을 사용하십시오.

- 인식 센서 및 주변부에 임의로 액세서리, 몰딩, 스티커, 필름, 랩핑 등을 붙이거나 범퍼 도색을 하지 마십시오.
- 범퍼를 교체하거나 전측방 레이더, 후측방 레이더 센서 주변에 페인트 작업 또는 수리를 하면 전방 충돌방지 보조 성능이 저하될 수 있습니다.
- 트레일러, 캐리어 또는 기타 장비를 거치한 경우 전방 충돌방지 보조 성능이 저하되거나 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 설정

전방 안전



시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **전방 안전:** 충돌 위험 상황에 따라 충돌 경고 또는 긴급 제동이 작동합니다. 해당 메뉴를 해제할 경우 전방 안전 기능이 꺼지고 클러스터에 전방 안전 경고등 「충」이 켜집니다

전방 교차 안전



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전 → 전방 교차 안전**을 차례로 선택하십시오. 교차 차량 대응 기능이 켜집니다.

전방/측방 안전



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전 → 전방/측방 안전**을 차례로 선택하십시오. 전방 및 측방 차량 대응 기능이 켜집니다.

- **전방/측방 안전:** 충돌 위험 상황에 충돌 경고 또는 긴급 조향을 도와줍니다. 해당 메뉴를 해제할 경우 전방/측방 안전 기능이 꺼지고 클러스터에 조향 안전 경고등 「」이 켜집니다.

전방 충돌방지 보조 설정 상태는 **설정** 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 전방 안전 또는 전방/측방 안전 기능이 켜진 상태에서 전방 안전 경고등 「」 또는 조향 안전 경고등 「」이 계속 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

시동을 껐다가 걸면 전방 충돌방지 보조는 자동으로 켜집니다. **설정** 메뉴에서 끄기를 선택해 기능을 끌 수 있으나, 이 경우 전방 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

⚠ 주의

- 전방 안전의 설정은 **기본 기능, 교차로 대향차 대응 기능, 정면 대향차 대응 기능**을, 전방 교차 안전의 설정은 **교차 차량 대응 기능**을, 전방/측방 안전의 설정은 **추월 시 대향차 대응 기능, 측방 접근차 대응 기능 및 회피 조향 보조 기능**을 포함합니다.
- **전방 안전**의 설정을 **끄기로** 선택하면 **전방 교차 안전** 및 **전방/측방 안전**을 선택했더라도 교차 차량 대응 기능이 작동하지 않습니다.
- 스티어링 휠 진동 경고는 **설정** 메뉴에서 켜거나 끌 수 있습니다.
- 트레일러 모드가 지원되는 일부 차량의 경우, 트레일러가 연결되면 운전자 보조 기능이 제한될 수 있습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

* 알아보기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 전방 충돌방지 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 전방 충돌방지 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

전방 안전 경고 시점



전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전 → 전방 안전 경고 시점**을 차례로 선택하십시오. 경고 시점을 **보통** 또는 **느리게**로 설정할 수 있습니다.

- **보통:** 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하십시오.
- **느리게:** 경고를 좀 더 느리게 알려 줍니다.

⚠ 주의

- 경고 시점을 **보통**으로 설정해도 전방 차량이 급제동하는 경우에는 경고가 느리게 느껴질 수 있습니다.
- 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우에만 경고 시점을 **느리게**로 설정하십시오.

* 알아보기

- 경고 시점 설정은 **전방/측방 안전**에는 적용되지 않습니다.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 설정은 유지됩니다.

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.
- **핸들 진동 경고:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 핸들 진동 경고**에서 스티어링 휠 진동을 설정합니다.
- **주행 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아보기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.
- **경고 음량**이 0인 상태에서 핸들 진동 경고를 해제하면, 경고 음량이 활성화되며 2로 설정됩니다.
- **핸들 진동 경고**가 **해제**인 상태에서 경고 음량을 **0**으로 설정하면, 핸들 진동 경고가 활성화됩니다.


전방 충돌방지 보조 작동

기본 기능

전방 충돌방지 보조의 기본 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고

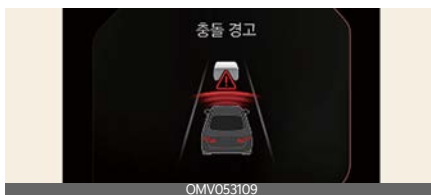


전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.

충돌 경고는 대상에 따라 다음의 조건에서 작동합니다.

- 차량 및 이륜차: 자차 속도가 약 10~200 km/h
- 보행자 및 자전거 탑승자: 자차 속도가 약 10~85 km/h

긴급 제동

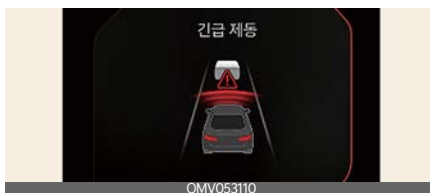

전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 전방 대상과 위험도에 따라 다음의 자차 속도 조건에서 작동합니다.

- 차량 및 이륜차 대상:

	주행 중인 대상	정지 중인 대상
약한 제동	약 10~200 km/h	
강한 제동	약 10~130 km/h	약 10~75 km/h (약 10~100 km/h)*

* 사양 적용 시 주변 차량 등으로 인해 운전자가 차로변경으로 충돌을 피하기 어렵다고 판단하면 더 이른 시점에 제동을 도와줍니다.

- 보행자 및 자전거 탑승자 대상: 자차 속도가 약 10~65 km/h

⚠ 주 의

- 전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 야간 주행 시 이륜차 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.

교차로 대향차 대응 기능

교차로 대향차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고



전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.

충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 대향차 및 이륜차 속도: 약 30~70 km/h

긴급 제동



전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 대향차 및 이륜차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다. 긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 대향차 및 이륜차 속도: 약 30~70 km/h

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

교차 차량 대응 기능

교차 차량 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

전방 교차 충돌 경고




전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 전방 교차 충돌 경고를 알립니다.

전방 교차 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 교차 차량 속도: 약 10~60 km/h

긴급 제동

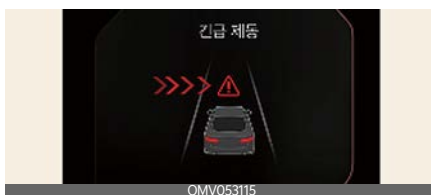

전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 교차 차량과의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~55 km/h
- 교차 차량 속도: 약 10~40 km/h

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

주의

교차 차량과의 충돌 각도가 일정 각도를 벗어날 경우 교차 차량 대응 기능의 경고 및 제어가 늦거나 작동하지 않을 수 있습니다.

정면 대향차 대응 기능

정면 대향차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료


충돌 경고



전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다. 충돌 경고는 전방 대상에 따라 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 7~130 km/h
- 대향차 속도: 약 10 km/h 이상

긴급 제동

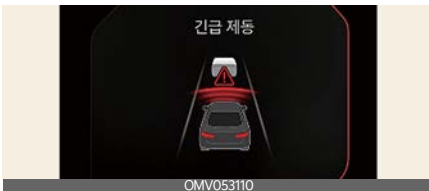

전방 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 대향차 및 이륜차와의 충돌을 경감할 수 있도록 도와줍니다. 긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 30~130 km/h
- 대향차 속도: 약 10 km/h 이상

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

주의

- 자차, 대향차 및 이륜차가 직진으로 주행하지 않는 경우 정면 대향차 대응 기능의 경고 및 제어가 늦거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 야간 주행 시 이륜차 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

추월 시 대향차 대응 기능

추월 시 대향차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 조향

충돌 경고



조향 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 합니다.

충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 대향차 및 이륜차 속도: 약 10km/h 이상
- 자차와 대향차 및 이륜차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하

긴급 조향



조향 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 조향 제어가 작동하여 전방 대향차 및 이륜차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 대향차 및 이륜차 속도: 약 10km/h 이상
- 자차와 대향차 및 이륜차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하

측방 접근차 대응 기능

측방 접근차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 조향

충돌 경고



접근 차량 및 이륜차 위치에 따른 조향 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다. 접근 차량 및 이륜차가 후측방에 있는 경우 사이드 미러(실외 미러)에도 표시됩니다.

충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h

긴급 조향



조향 안전 경고등 「」 점멸, 접근 차량 및 이륜차 위치에 따른 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 접근 차량 및 이륜차가 후측방에 있는 경우 사이드 미러(실외 미러)에도 표시됩니다. 조향 제어가 작동하여 측방 차량 및 이륜차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 측방 차량 및 이륜차 속도: 주행 중

⚠ 경고

- 측방 상대 차량 및 이륜차가 정지되어 있는 경우 작동하지 않습니다.
- 전측방 레이더 및 후측방 레이더의 인식 영역은 일반 도로의 표준 도로 폭에 따라 결정됩니다. 폭이 좁은 도로에서는 옆옆 차로에서 주행 중인 차량 및 이륜차에 대해 경고할 수 있습니다. 반대로, 폭이 넓은 도로에서는 옆 차로에서 주행 중인 차량 및 이륜차를 인식하지 못하여 경고하지 않을 수 있습니다.
- 측방 접근차 대응 기능은 다음의 상황에서 해제됩니다.
 - 옆 차로로 일정 거리 이상 진입할 경우
 - 충돌 위험 방향을 벗어날 경우
 - 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우
 - 브레이크 페달을 밟을 경우
 - 전방 충돌방지 보조가 작동할 경우
- 측방 접근차 대응 기능이 작동한 후 또는 차로를 변경한 후에는 반드시 차로 중앙으로 이동하십시오. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행하면 측방 접근차 대응 기능은 작동하지 않습니다.

* 알아보기

긴급 조향으로 추가 사고가 예상될 경우 충돌 경고로만 위험을 알립니다.

회피 조향 보조 기능

회피 조향 보조 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 긴급 조향

긴급 조향(운전자 조향 보조)



조향 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자 및 이륜차와 충돌 위험이 있는 경우, 운전자가 충돌을 피하기 위해 스티어링 휠을 조작하면 조향을 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~85 km/h

긴급 조향(회피 조향 보조)



조향 안전 경고등 「」 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 전방의 보행자, 자전거 탑승자 및 이륜차와 충돌 위험이 높고 긴급 제동이 작동할 수 있는 속도를 초과한 경우, 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공간이 있으면 조향 제어가 작동하여 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 65~75 km/h

주의

- 긴급 조향이 작동 중일 때 스티어링 휠이 자동으로 회전할 수 있습니다.
- 위험 상황이 사라졌다고 판단되면 긴급 조향이 종료됩니다. 필요에 따라 스티어링 휠을 조작하십시오.
- 회피 조향 보조 기능이 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 기능이 제어하는 방향과 반대로 조작할 경우 긴급 조향이 작동하지 않거나 중지될 수 있습니다.
- 충돌을 피하기 위해 회피 조향 보조 기능이 조향 제어를 보조했을 때 다른 도로 이용자(주변 차량, 이륜차, 보행자 또는 자전거 탑승자 등)와의 충돌이 예상되면 작동을 중지합니다.

- 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공간이 부족할 경우 회피 조향 보조 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 야간 주행 시 이륜차 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

* 알아두기

경고 표시는 5-10 페이지의 "충돌 경고"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 전방 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 전방 충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 안전거리를 확보하고 안전 운전하십시오.
- 전방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않으며, 작동하더라도 충돌을 피하지 못할 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 도로 환경, 주위 상황 및 주행 조건에 따라 작동 중지, 미작동 또는 불필요한 작동이 발생할 수 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.

- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 전방 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.
- 긴급 제동 중 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격하게 조작하면 제동 제어가 해제됩니다.


⚠ 주의

- 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자의 상태 및 주변 환경에 따라 기능이 작동할 수 있는 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다. 또한 속도에 따라 경고만 하거나 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 상대 차량 및 이륜차의 상태, 주행 방향, 속도 및 주변 환경에 따라 위험도를 판단하여 특정 조건에서만 작동합니다.
- 주행 속도가 너무 높거나 상대 차량 및 이륜차와의 속도 차이가 큰 경우에는 기능이 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 추월 시 대향차 기능, 측방 접근차 대응 기능 및 회피 조향 보조 기능은 작동 시 다른 주변 차량과의 충돌이 예상되면 조향 제어는 하지 않고 경고만 합니다.

* 알아두기



- 충돌 위험으로 판단되는 상황에서 운전자에 의한 제동력이 부족할 경우 제동력을 추가하여 도와줄 수 있습니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

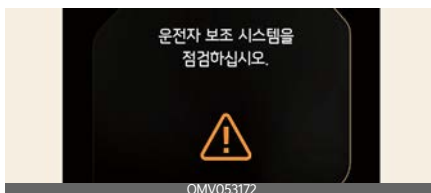

전방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등 「△」 및 전방 안전 경고등 「」 또는 조향 안전 경고등 「」 이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

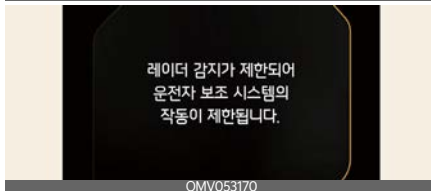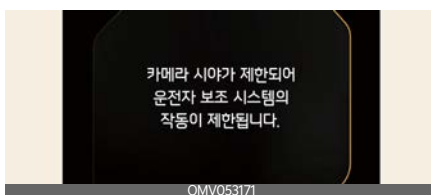

전방 카메라의 렌즈 앞유리창, 전방 레이더 커버, 범퍼(사양 적용 시) 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻거나 안개, 폭우 등의 기상 상황으로 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등 「△」과 전방 안전 경고등 「」, 조향 안전 경고등 「」 이 켜지지만, 전방 충돌방지 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하면 전방 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비(사양 적용 시) 또는 이물질을 제거해도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서 시동을 껐다 다시 걸면 가림 및 고장 상태가 유지되어서 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않거나 예기치 않게 작동할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 인식 센서 또는 주변부가 오염되거나 파손될 경우
- 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 전방 카메라의 렌즈 앞유리창에 선팅 필름, 발수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등) 등이 있거나 유리창이 파손된 경우
- 앞유리창에 습기나 성애가 있을 경우
- 워셔액을 지속해서 분사하거나 와이퍼를 작동할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 크래시패드 위에 물체를 올려놓을 경우
- 다른 차량에 견인될 경우
- 주변이 너무 밝거나 어두울 경우(야간, 터널 등)
- 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우
- 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 인식 대상(차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자)의 일부 형상만 영상에 포함될 경우
- 전방 차량이 버스, 대형 트럭, 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 형상이 특이하거나 특수 차량인 경우
- 전방 차량 및 이륜차에 후미등이 없거나 후미등의 형상 또는 장착 위치가 특이할 경우
- 주변이 어두울 때 전방 차량 및 이륜차의 후미등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하는 경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있을 경우 등)
- 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우

- 인식 대상(차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자)이 갑자기 끼어들 경우
- 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행하는 경우(사막, 초원, 교외 등)
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 잘되는 물체가 주변에 있을 경우
- 전방 자전거가 전방 레이더에 반사가 잘되지 않는 재질일 경우
- 전방 차량 및 이륜차를 늦게 인식할 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 갑자기 장애물에 가려져서 인식하지 못할 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄일 경우
- 전방 차량 및 이륜차의 각도가 많이 틀어질 경우
- 전방 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 자차가 차로를 이탈하거나 복귀할 경우
- 자차의 주행이 불안정할 경우
- 자차 선회 중에 전방 차량 또는 이륜차를 인식하지 못할 경우
- 자차가 지속해서 선회하는 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 특이한 형상인 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 언덕 또는 내리막 길에 있는 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 신체가 가려지거나 직립하지 않은 경우(눕거나 허리를 굽힌 경우 등)
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 신체 형태를 구분하기 어려운 옷 또는 장비를 착용할 경우



위 그림은 인식 센서가 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자로 인지 가능한 이미지 예시입니다.

- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 빠른 속도로 이동할 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 키가 작은 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 불안정하게 움직이거나 주행 방향에 교차하여 복잡하게 움직일 경우
- 다수의 보행자 및 자전거 탑승자가 모여 있을 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자를 주변 환경과 구분하기 어려운 경우(주변 환경과 유사한 색상의 옷 또는 유사한 형상 등)
- 교차로 주변에서 보행자, 자전거 탑승자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우
 - 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳
 - 터널 및 철교 주변
 - 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)
 - 주차장
 - 톨게이트, 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 도로, 요철로, 과속 방지턱 등
 - 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳
 - 경사가 있는 길, 곡선 도로 등
 - 가로수 또는 가로등이 있는 곳
 - 나무나 풀이 무성한 좁은 도로
 - 강한 전파 및 전기적 잡음에 의한 간섭이 발생하는 곳

- 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물 적재 공간에 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우

교차 차량 대응 기능, 추월 시 대향차 대응 기능, 측방 접근차 대응 기능, 회피 조향 보조 기능

- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러, 캐리어 등)을 장착할 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비 또는 흙 등으로 오염될 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커, 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 경우
- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 고속도로 진출입 램프구간을 주행할 경우
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어 있는 도로를 주행할 경우
- 후방 차량 및 이륜차가 매우 근접하여 주행하거나 근접 상태에서 추월할 경우
- 상대 차량 및 이륜차가 매우 빠른 속도로 추월할 경우
- 상대 차량 및 이륜차를 추월할 경우
- 옆 차량 및 이륜차와 동시에 출발하여 가속할 경우
- 상대 차량 및 이륜차가 옆차로에서 옆차로로 이동하거나 옆옆 차로에서 옆차로로 이동할 경우

- 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우
 - 소형 이륜 원동기 또는 자전거
 - 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량
 - 버스, 대형 트럭 등 대형 차량
 - 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 작은 크기의 이동 물체
 - 스포츠카 등 차체가 낮은 차량
- 다음과 같이 차선 또는 차로를 인식할 수 없는 경우
 - 차선 없이 연석만 있을 경우
 - 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행할 경우
 - 공사 구간 등 차선이 복잡하거나 일부 구조물 등으로 차선을 대체하고 있을 경우
 - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름 또는 물웅덩이 등의 이물질로 차로가 잘 보이지 않을 경우
 - 차로 폭이 매우 좁거나 넓을 경우
 - 지그재그 차선, 횡단보도 마크 및 노면 이정표 등의 노면 표시가 있을 경우
 - 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있을 경우
 - 차로 수가 변하거나 차로가 합류하는 구간을 지날 경우
 - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못할 경우
 - 차로 또는 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있을 경우
 - 중앙분리대, 가드레일, 소음벽 및 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮을 경우
 - 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않을 경우
 - 전방 차량과의 거리가 너무 가깝거나 전방 차량이 차선을 가릴 경우

⚠ 경고

- 커브가 있는 길에서 주행할 경우



커브가 있는 길에서는 전방에 있는 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어 경고, 제동 또는 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.

커브가 있는 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.



커브가 있는 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 작동으로 불필요하게 경고, 제동 또는 조향을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 경사가 있는 길에서 주행할 경우



오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못하여 경고, 제동 또는 조향을 도와 주지 않을 수 있습니다.

또한 선행 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감소할 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

- 차로변경 시



A: 자차, B: 차로변경 차량 및 이륜차

옆 차로의 차량(B) 및 이륜차가 자차(A)와 같은 차로로 차로를 변경할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 차량(B) 및 이륜차를 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량 및 이륜차는 센서가 늦게 인식할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.



A: 자차, B: 차로변경 차량, C: 같은 차로 차량 및 이륜차

바로 앞에 있는 차량(B)이 옆 차로로 빠져나갔을 때 같은 차로에 있는 앞 차량(C) 및 이륜차를 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

- 차량 인식



전방 차량의 차고가 높거나 적재물이 후면으로 돌출되어 있다면 위험 상황이 발생할 수 있습니다.

항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

⚠ 경고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 전방 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조가 작동할 수 있습니다.
- 보행자 및 자전거 탑승자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 여행가방, 유모차 등은 인식하지 않습니다.
- 강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

차로 이탈방지 보조(LKA)

전방의 차선(도로 경계 포함)을 인식하여 일정 속도 이상으로 주행 중 방향지시등을 켜지 않고 차로를 이탈할 때 경고하거나, 차로 이탈이 감지되었을 때 차로를 이탈하지 않도록 조향을 도와줍니다.

*** 알아보기**

LKA는 Lane Keeping Assist의 약자입니다.

인식 센서

전방 카메라



전방의 차선(도로 경계 포함)을 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다. 인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

차로 이탈방지 보조 설정

차로 안전



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전**을 차례로 선택하십시오. 기능의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

- **차로 안전:** 차로 안전을 선택하면 차로 이탈이 감지될 경우 차로를 이탈하지 않도록 조향을 도와줍니다.

차로 안전을 해제하면 차로 이탈방지 보조가 꺼지고 클러스터의 「」 표시등이 주황색으로 표시됩니다.

⚠ 경고

- 차량이 차로 중앙 부근을 주행할 경우에는 조향을 도와주지 않습니다.
- 차로 안전 선택을 해제하면 차로 이탈방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.
- **핸들 진동 경고:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 →**

핸들 진동 경고에서 스티어링 휠 진동을 설정합니다.

- **차로 안전 경고음 끄기:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 차로 안전 경고음 끄기**를 설정하면 경고 음량과 핸들 진동 경고가 모두 꺼져 있는 경우, 차로 안전 경고음을 끕니다.
- **주행 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아보기

- **경고 방식을 변경하면** 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.
- **경고 음량이 0인 상태에서** 핸들 진동 경고를 해제하면, 경고 음량이 활성화되며 2로 설정됩니다.
- **핸들 진동 경고가 해제인 상태에서** 경고 음량을 **0**으로 설정하면, 핸들 진동 경고가 활성화됩니다.
- **차로 안전 경고음 끄기**는 경고 음량과 핸들 진동 경고가 모두 켜져 있을 때 설정할 수 있습니다.

* 알아보기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 차로 이탈방지 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 차로 이탈방지 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

차로 이탈방지 보조 작동

기능 켜기 및 끄기(차로 주행 보조 버튼)



시동 「ON」 상태에서 차로 주행 보조 버튼 「」을 길게 눌러 차로 이탈 방지를 끄고 켤 수 있습니다. 차로 이탈방지 보조가 켜지면 클러스터의 「」 표시등이 회색 또는 초록색으로 표시됩니다.

* 알라두기

- 차로 주행 보조 버튼 「」을 눌러 차로 이탈방지 보조를 끄면, 차로 안전 설정도 **끄기**로 변경됩니다.
- 시동을 껐다가 걸어도 차로 이탈방지 보조 설정은 유지됩니다.

기능 경고 및 제어

차로 이탈 경고(좌측)



차로 이탈 경고(우측)



차로 이탈방지 보조는 다음의 작동으로 경고하고 제어합니다.

- 차로 이탈방지 보조


차로 이탈방지 보조

클러스터에 초록색 「」 표시등이 깜빡이고, 차로를 벗어나지 않도록 조향을 도와줍니다.

차로 이탈방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 60~200 km/h

핸즈오프 경고

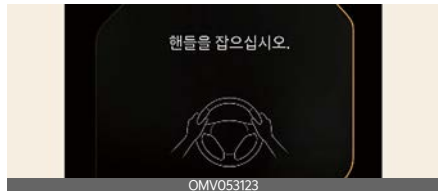

일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

경고

- 차로 이탈방지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 주행 상황에 따라 핸즈오프 경고문이 늦게 표시될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으로 판단하여 핸즈오프 경고문이 표시될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈오프 경고문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.


※ 알아두기

- 클러스터 설정과 관련된 자세한 사항은 3-76 페이지의 "클러스터"의 내용을 참고하십시오.
- 차선이 인식된 경우, 클러스터에 차선 색상이 회색에서 흰색으로 바뀌고, 차로 이탈방지 보조가 작동 가능한 경우 초록색 「」 표시등이 표시됩니다.
- 차선이 인식되고, 차로변경 보조가 켜진 경우 클러스터의 차선 색상은 초록색으로 표시될 수 있습니다.

차선이 인식되지 않은 경우




차선이 인식된 경우

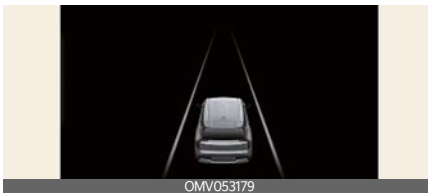


- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 작동 중이어도 스티어링 휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠의 조작감이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

차로 이탈방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

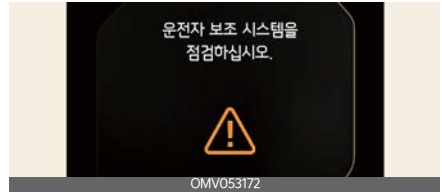

차로 이탈방지 보조에 이상이 있으면 클러스터 등에 경고문이 표시되고 차로 안전 경고등 「」 이 주황색으로 켜집니다. 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

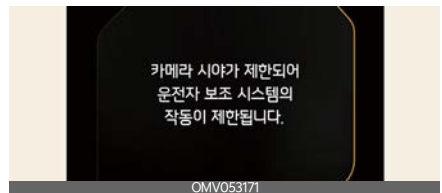

전방 카메라의 렌즈 앞 유리창 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 차로 이탈방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터에 경고문이 표시되고 통합 경고등 「」 및 차로 안전 경고등 「」 이 켜지지만, 차로 이탈방지 보조 고장이 아닙니다. 인식 센서 가림 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

이물질을 제거하면 차로 이탈방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

이물질을 제거해도 차로 이탈방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고 등이 켜지지 않더라도 차로 이탈방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서는 재시동하여도 가림 및 고장 상태가 유지되어서 차로 이탈방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 차로 이탈방지 보조가 작동하지 않거나 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 차로가 오염되거나 불명확한 경우
 - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물 질로 차로가 잘 보이지 않는 경우
 - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
 - 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
 - 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우
 - 도로 주변 물체(중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등)의 그림자 또는 차량의 그림자가 차로를 덮는 경우
- 차로 수가 변하거나 차로가 합류하는 구간을 지날 경우
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사 구간 등 차로가 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차로를 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 차로 폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블록, 연석 등의 경계 구조물이 있을 경우

- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 전방 차량과의 거리가 너무 가깝거나 전방 차량이 차선을 가릴 경우

*** 알아보기**

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 제한 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 차로 이탈방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주의를 기울여 안전 운전하십시오.
- 도로 조건 및 주위 환경에 따라 차선(도로 경계 포함) 인식이 잘 되지 않는 상황에서는 기능이 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.
- 차선 인식이 잘 되지 않는 경우는 반드시 제한 사항을 확인하십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 차로 이탈방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 도로 제한속도를 반드시 준수하십시오. 빠른 속도로 주행할 경우 조향을 보조하지 못하여 차량이 차로를 이탈할 수 있습니다.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 차로 이탈방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 차로 이탈방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 다음과 같은 상황에서는 차로 이탈방지 보조가 작동하지 않습니다.
 - 방향지시등이나 비상경고등을 켜거나, 끈 직후 일정 시간 이내인 경우
 - 차로 이탈방지 보조가 작동한 후 또는 차로를 변경한 후 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우
 - 차체자세 제어 장치(ESC) 또는 새시 통합 제어(VSM) 시스템이 작동할 경우
 - 곡선도로에서 빠르게 선회할 경우
 - 차량의 속도가 약 55 km/h 미만이거나 약 210 km/h를 초과할 경우
 - 급하게 차로를 변경할 경우
 - 급제동할 경우

후측방 충돌방지 보조(BCA)


일정 속도 이상으로 주행 중 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음으로 알려줍니다. 또한 전진 출차 시 충돌 위험이 높아지면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.



사각 지대에 위치한 차량을 인식하여 알려줍니다.

⚠ 주 의


경고 영역은 자차의 속도에 따라 변경됩니다. 단, 사각 지대에 차량이 있더라도 자차가 빠른 속도로 추월할 경우 경고를 하지 않습니다.

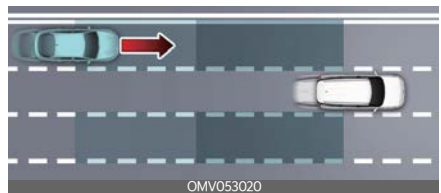

후측방에서 빠른 속도로 접근하는 차량을 인식하여 알려줍니다.

⚠ 주 의

위험을 알려주는 시점은 고속으로 접근하는 차량의 속도에 따라 다를 수 있습니다.

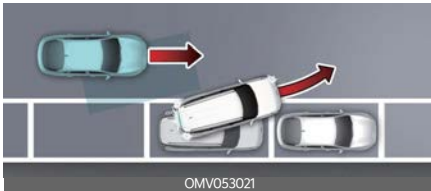

전진 출차 시 후측방에서 다가오는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

* 알아보기

BCA는 Blind-Spot Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

후측방 레이더



인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주의

- 후측방 레이더 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 후측방 레이더 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고문구가 표시되지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더를 교체하거나 분리 후 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- 후측방 레이더가 위치한 뒷범퍼 순정 부품은 품질과 성능이 검증된 부품입니다. 임의로 교체하거나 도장, 도색 처리하는 경우 후측방 충돌방지 보조가 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 부품을 교체/수정할 경우 반드시 품질과 성능이 검증된 제품을 사용하십시오.
- 후측방 레이더 및 주변부에 임의로 랩핑, 액세서리, 몰딩, 스티커 등을 붙이지 마십시오.
- 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거칠할 경우 성능이 저하되거나 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.


후측방 충돌방지 보조 설정

후측방 안전



시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전 → 후측방 안전을 차례로 선택하십시오. 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **후측방 안전:** 후측방 차량과 충돌 위험 시 경고하며, 출차 시 차량 제어로 충돌하지 않도록 도와줍니다.

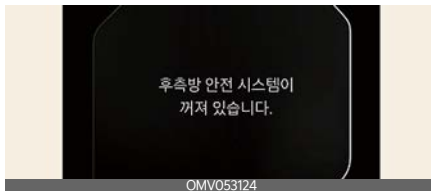

후측방 안전을 설정하여 후측방 충돌방지 보조를 켜거나(끄기 이외의 항목으로 설정), 후측방 충돌방지 보조가 켜진 상태에서 시동을 껐다가 걸면 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜지며 기능이 작동 중임을 알립니다.

후측방 충돌방지 보조가 꺼진 상태에서 시동을 껐다가 다시 걸면 클러스터에 경고문이 표시됩니다.

⚠ 경고

후측방 안전을 해제하면 후측방 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

* 알아두기

시동을 껐다가 걸어도 후측방 충돌방지 보조 설정은 유지됩니다.

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.
- **핸들 진동 경고:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **핸들 진동 경고**에서 스티어링 휠 진동을 설정합니다.
- **주행 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.
- **경고 음량**이 0인 상태에서 핸들 진동 경고를 해제하면, 경고 음량이 활성화되며 2로 설정됩니다.
- **핸들 진동 경고**가 **해제**인 상태에서 경고 음량을 **0**으로 설정하면, 핸들 진동 경고가 활성화됩니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 후측방 충돌방지 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 후측방 충돌방지 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

후측방 충돌방지 보조 작동

후측방 충돌방지 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 충돌방지 보조(출차)

충돌 경고

A 타입



B 타입(사양 적용 시)



후방 좌우 차로에 차량이 인식되면 사이드 미러(실외 미러)와 헤드업 디스플레이(사양 적용 시)에 경고등이 표시됩니다.

차량 인식은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 20 km/h 이상
- 후측방 차량 속도: 약 10 km/h 이상

차량 인식 상태에서 후측방 차량이 있는 방향으로 차로변경을 위해 방향지시등을 켜면 충돌 경고가 작동합니다.

- 사이드 미러(실외 미러) 및 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 후측방 충돌 경고를 알립니다.
- 방향지시등을 끄거나 차선과 멀어지면 충돌 경고는 취소되고 차량 인식 상태로 돌아갑니다.

충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40 km/h 이상
- 후측방 차량 속도: 약 10 km/h 이상


경고

- 후측방 레이더의 인식 영역은 일반 도로의 표준 도로 폭에 따라 결정됩니다. 폭이 좁은 도로에서는 옆면 차로에서 주행 중인 차량에 대해 경고할 수 있습니다. 반대로, 폭이 넓은 도로에서는 옆 차로에서 주행 중인 차량을 인식하지 못하여 경고하지 않을 수 있습니다.
- 비상경고등을 작동한 경우 방향지시등에 의한 충돌 경고는 작동하지 않습니다.

* 알아보기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

충돌방지 보조(출차)

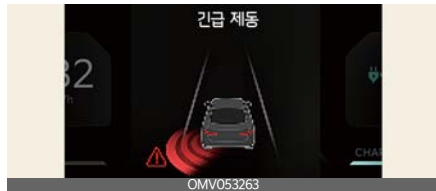

사이드 미러(실외 미러) 및 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등, 경고음, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다. 후측방에서 접근하는 차량과 충돌하지 않도록 제동 제어를 도와줍니다.

충돌방지 보조(출차)는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 3 km/h 이하
- 후측방 차량 속도: 약 5 km/h 이상



충돌방지 보조에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후측방 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 후측방 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내/외부 소리로 인해 후측방 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 충돌 위험 상황에서 브레이크 페달을 밟으면 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우 제동 제어는 해제됩니다.
- 후측방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.
- 후측방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.
- 후측방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지 않으며, 작동하더라도 충돌을 피하지 못할 수 있습니다.


- 후측방 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 따라 늦게 경고하거나 경고하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후측방 충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주변 상황을 직접 확인하고 안전 운전하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

⚠ 경고


차체자세 제어 장치(ESC)가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.

- 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜진 경우
- 차체자세 제어 장치(ESC)가 다른 기능을 수행할 경우

후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

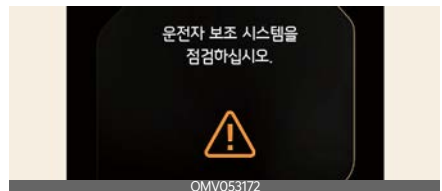


후측방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등 「⚠」이 켜집니다. 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

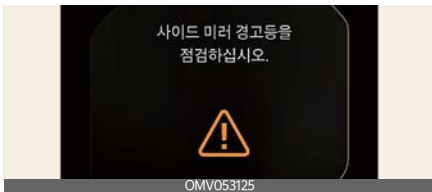

사이드 미러(실외 미러) 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등 「!」이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

인식 센서 가림

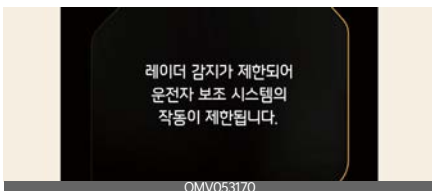

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거칠 경우 인식 성능이 저하되어 후측방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문과 통합 경고등 「!」이 표시되지만, 후측방 충돌방지 보조 고장이 아닙니다. 인식 센서 가림 경고 대상(카메라)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 이 물질이나 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 후측방 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

경 고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

주 의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후측방 충돌방지 보조를 끄십시오. 후측방 충돌방지 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 폭설 또는 폭우 같은 악천후의 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염될 경우
- 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트를 주행할 경우
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함될 경우(지하철 공사구간 등)
- 고정된 물체(방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널벽 등)가 자차에 인접할 경우(이중으로 되어 있는 구조물 포함)
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행할 경우

- 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)을 주행할 경우
- 젖은 도로 위를 주행할 경우
- 후방 차량이 매우 근접하여 주행하거나 근접 상태에서 추월할 경우
- 상대 차량이 매우 빠른 속도로 추월할 경우
- 상대 차량을 추월할 경우
- 차로를 변경할 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 경우
- 상대 차량이 옆 차로에서 옆옆 차로로 이동하거나 옆옆 차로에서 옆 차로로 이동할 경우
- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착할 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물 적재 공간에 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우
 - 소형 이륜 원동기 또는 자전거
 - 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량
 - 버스, 대형 트럭 등 대형 차량
 - 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 작은 크기의 이동 물체
 - 스포츠카 등 차체가 낮은 차량

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 도로 위의 요철, 구덩이, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 눈, 수분, 결빙 등으로 미끄러운 노면을 주행하는 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우
- 브레이크를 튜닝한 경우
- 급하게 조향할 경우

* 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

⚠ 경 고

- 커브가 있는 길에서 주행할 경우



커브가 있는 길에서는 옆 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

커브가 있는 길에서는 주변 차량의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.



커브가 있는 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하여 후측방 충돌방지 보조가 잘 못 작동할 수 있습니다.

커브가 있는 길에서는 주변 차량의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 경사가 있는 길에서 주행할 경우



오르막길이나 내리막길에서는 옆 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측방 충돌방지 보조가 잘못 작동할 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 진출입 구간에서 주행할 경우



진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆 차로의 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

합류 도로에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 차로 간 높이가 다른 길에서 주행할 경우



차로 간 높이가 다른 길(지하도 합류 구간, 입체 교차로 합류 구간 등)에서는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

차로 간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

경 고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 후측방 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 후측방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 또는 후측방 레이더 초기화(재시작 등) 시 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

안전 하차 보조(SEA)



OMV053028

정차 후 탑승자가 차에서 내리기 위해 도어를 열 때 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려 줍니다.



OMV033020

전자식 차일드 락 기능이 켜져 있을 때 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 운전자가 전자식 차일드 락 버튼 「」을 눌러도 차일드 락 해제를 차단해 뒷좌석 탑승자가 도어를 여는 것을 방지합니다.

⚠ 주의

위험을 알려 주는 시점은 접근하는 차량의 속도에 따라 다를 수 있습니다.

* 알아두기

SEA는 Safe Exit Assist의 약자입니다.

인식 센서

후측방 레이더



OMV053010

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

안전 하차 보조 설정

하차 안전



OMV033130

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전 → 하차 안전을 차례로 선택하십시오. 안전 하차 보조가 켜집니다.

⚠ 경고

선택을 해제하면 안전 하차 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

* 알아두기

시동을 껐다가 걸어도 안전 하차 보조 설정은 유지됩니다.

※ 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 안전 하차 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리 하면 안전 하차 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 핸드오프 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

- **주행 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

※ 알아두기

- **경고 방식을** 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

안전 하차 보조 작동

기능 경고 및 제어

안전 하차 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 하차 시 충돌 경고
- 문 열림 방지 보조

하차 시 충돌 경고

A 타입




B 타입(사양 적용 시)



- 사이드 미러(실외 미러) 경고등이 깜빡이고 경고문과 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다.
- 하차 시 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.
 - 자차 속도: 약 3 km/h 이하
 - 후측방 차량 속도: 약 6 km/h 이상

문 열림 방지 보조

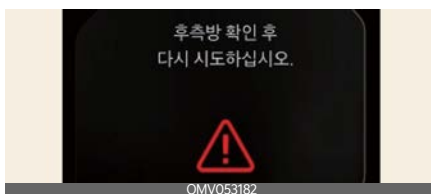

- 사이드 미러(실외 미러) 경고등이 깜빡이고 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다.
- 문 열림 방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다
 - 차차 속도: 약 3 km/h 이하
 - 후측방 차량 속도: 약 6 km/h 이상

* 알아두기

전자식 차일드 락 버튼 「」에 대한 자세한 사항은 3-32 페이지의 "전자식 차일드 락"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

운전자가 약 10초 안에 전자식 차일드 락 버튼 「」을 다시 누르면 직접 차량 주변을 확인하고 잠금 해제를 시도한 것으로 판단하여 차량 접근 여부와 관계없이 전자식 차일드 락이 해제됩니다(전자식 차일드 락 버튼 내 표시등 꺼짐). 항상 주변을 살핀 후 전자식 차일드 락 버튼 잠금을 해제하십시오.

* 알아두기

외부에서 뒷좌석 도어를 열 경우, 안전 하차 보조 작동과 무관하게 열립니다.

⚠ 경고


- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 안전 하차 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 안전 하차 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 안전 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 안전 하차 보조는 일부 상황에서 작동하지 않으며, 작동하더라도 사고를 막지 못할 수 있습니다.
- 안전 하차 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 따라 늦게 경고하거나 경고하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 하차 시 발생하는 사고의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 하차 보조에 의존하여 위험한 지역에서 하차하지 마시고, 항상 주변을 직접 확인한 후 도어를 열고 내리십시오.
- 절대로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

* 알아두기


- 안전 하차 보조는 시동이 꺼진 후에도 약 3분 동안 작동합니다. 도어를 잠그면 안전 하차 보조는 바로 해제됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

안전 하차 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

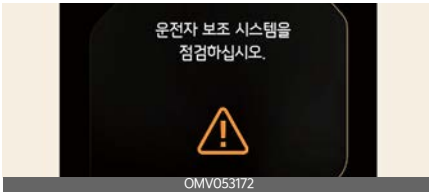


안전 하차 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등 「!」이 켜집니다. 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

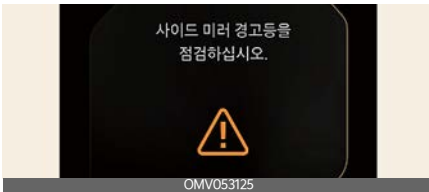

사이드 미러(실외 미러) 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등 「!」이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

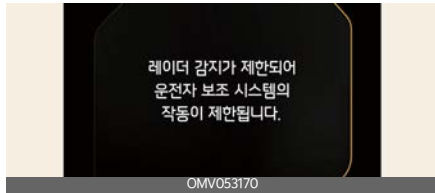

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 장착하면 인식 성능이 저하되어 안전 하차 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되지만 안전 하차 보조 고장이 아닙니다. 인식 센서 가림 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 이물질을 제거하거나 트레일러, 캐리어, 또는 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 안전 하차 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(막힘 없이 트인 장소 등) 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 안전 하차 보조를 끄십시오. 안전 하차 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 안전 하차 보조가 제대로 반응하지 않거나 예기치 않게 작동할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 나무나 풀이 무성한 곳에서 하차할 경우
- 젖은 도로에서 하차할 경우
- 상대 차량이 빠르게 또는 느리게 접근할 경우

* 알아두기

후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 제한 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 강한 전자파에 의해 안전 하차 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 차량 시동 중 또는 후측방 레이더 초기화(재시작 등) 중에는 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서 시동을 껐다 다시 걸면 가림 및 고장 상태가 유지되어서 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

수동 속도 제한 보조(MSLA)



1 속도 제한 표시등

2 설정속도

운전자가 특정 속도 이상으로 주행하는 것을 원하지 않는 경우, 속도 제한 기능을 사용할 수 있습니다. 제한속도를 초과하여 주행할 경우 차량 주행속도가 제한속도로 내려갈 때까지 일정 시간 경고 및 경고음이 발생합니다.

수동 속도 제한 보조 작동

속도 제한 설정

1. 「」 버튼을 길게 누르십시오. 클러스터에 (속도 제한) 표시등 「 LIMIT」이 켜집니다.



2. 「+」 스위치를 위로 올리거나 「-」 스위치를 아래로 내려 원하는 속도를 설정하십시오. 「+」 스위치를 위로 계속 올리거나 「-」 스위치를 아래로 길게 내리면 10 km/h씩 속도가 증가하거나 감소합니다.



3. 설정한 제한속도가 클러스터에 표시됩니다. 만약, 설정한 속도 이상으로 주행하려면 가속 페달을 세게 밟아야 합니다. 주행 속도가 설정한 제한속도로 내려올 때까지 설정한 속도 표시등(1)이 깜빡이며 일정 시간 경고음이 울립니다.



* 알아두기

가속 페달을 50% 이하로 밟으면 차량은 설정한 제한속도를 초과하지 않고 제한속도 이하의 주행속도를 유지합니다.

일시 해제



속도 제한 기능 작동을 일시적으로 해제할 수 있습니다. 'LIMIT' 스위치를 누르십시오. 설정한 속도 표시등이 꺼지면서 일시적으로 설정된 속도가 해제됩니다. (속도 제한) 표시등 'LIMIT' 은 계속 켜져 있습니다.

재설정



속도 제한 기능이 일시 해제된 후 다시 켜려면 '＋' 스위치를 올리거나, '－' 스위치를 내리거나, 'LIMIT' 스위치를 누르십시오.

- '＋' 스위치를 올리거나 '－' 스위치를 내리면 수동 속도 제한 보조의 속도가 현재 클러스터의 속도로 설정됩니다. 'LIMIT' 스위치를 누르면 일시 해제하기 전의 설정속도로 설정됩니다.

수동 속도 제한 보조 해제

수동 속도 제한 보조 기능을 완전히 해제하고자 할 때는 'MSLA' 버튼을 누르십시오. 클러스터에 (속도 제한) 표시등 'LIMIT' 이 꺼지면서 기능이 해제됩니다. 수동 속도 제한 보조를 사용하지 않을 때는 반드시 'MSLA' 버튼을 눌러 해제하십시오.



▲

경 고

- 수동 속도 제한 보조 기능을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 완전히 끄십시오. 오조작으로 인하여 주행속도가 설정되는 것을 방지합니다. 클러스터에 (속도 제한) 표시등 「 LIMIT」이 꺼지는 것을 확인하십시오.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 예기치 못한 상황 발생 시 사고의 위험이 있습니다. 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적으로 주의를 기울이십시오.
- 수동 속도 제한 보조는 운전자를 위한 편의 기능입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 기능에만 의존할 경우 사고가 날 수 있습니다.

지능형 속도 제한 보조(ISLA)

도로 표지판을 인식한 정보와 내비게이션의 도로 정보를 활용하여 제한속도 및 부가 표지판 정보를 알려 주고, 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 도와줍니다.

▲

주 의

지능형 속도 제한 보조의 정상적인 작동을 위해 내비게이션을 정기적으로 업데이트하십시오.

자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

*

알아두기

ISLA는 Intelligent Speed Limit Assist의 약자입니다.

인식 센서

전방 카메라



인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

▲

주 의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

지능형 속도 제한 보조 설정

속도 제한



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 속도 제한**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **속도 제한 보조:** 제한속도 및 부가 표시판 정보를 알려주고, 수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도를 변경하여 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 도와줍니다.
- **속도 제한 경고:** 제한속도 및 부가 표시판 정보를 알려주고, 도로의 제한속도보다 빠르게 주행할 경우 경고합니다. 수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤의 주행 속도 조절을 도와주지 않으므로 속도를 직접 조절해야 합니다.
- **끄기:** 지능형 속도 제한 보조가 해제됩니다. 속도 제한 경고등 「...」이 표시됩니다.
- **속도 오프셋 설정:** 제한속도의 오프셋을 조절합니다. 인식된 제한속도와 속도 오프셋 설정에서 설정한 오프셋 값을 더한 속도를 초과하는 시점에 제한속도 경고를 하거나 주행 속도 조절을 도와줍니다.

⚠ 경고

시동을 껐다가 걸면 속도 제한 경고는 자동으로 꺼집니다. 반드시 안전한 곳에 정차한 후 지능형 속도 제한 보조를 설정하십시오.

* 알아두기

- 속도 제한 보조 및 경고 기능은 제한속도에 오프셋이 더해진 값을 기준으로 작동합니다. 인식된 제한속도에 맞춰 속도를 변경하거나 경고하도록 하려면 오프셋 값을 '0'으로 설정하십시오.
- 설정한 오프셋 값은 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에는 반영되지 않습니다.

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다. 경고 음량을 **0**으로 변경해도 핸드오프 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

* 알아두기

- **경고 방식을** 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

지능형 속도 제한 보조 작동

기능 경고 및 제어

지능형 속도 제한 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 제한속도 표시
- 과속 경고
- 설정속도 변경

※ 알아두기

지능형 속도 제한 보조에 대한 경고 및 제어는 오프셋 값이 '0'일 때를 기준으로 설명되어 있습니다. 오프셋 설정과 관련된 자세한 사항은 5-42 페이지의 "지능형 속도 제한 보조 설정"의 내용을 참고하십시오.

제한속도 표시



클러스터에 제한속도 정보가 표시됩니다.

※ 알아두기

- 도로의 제한속도 정보를 알 수 없는 경우에는 클러스터에 '- -'로 표시됩니다. 표지판 인식이 어려운 조건은 5-45 페이지의 "제한 사항"의 내용을 참고하십시오.
- 지능형 속도 제한 보조는 제한속도 정보 외에 부가 표지판 정보를 제공합니다. 단, 부가 표지판 종류는 국가별로 다를 수 있습니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

과속 경고



표시된 제한속도보다 높은 속도로 주행할 경우 표지판이 빨간색으로 켜집니다.

설정속도 변경



수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 중에 도로의 제한속도가 변경되면 위 또는 아래 방향의 화살표를 통해 설정 속도 변경이 필요함을 알립니다. 「+」 또는 「-」 스위치를 눌러 제한속도에 맞게 설정속도를 변경할 수 있습니다.

자동 설정속도 조절



수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤 작동 시, 운전자가 설정한 속도가 도로의 제한속도와 같다면, 이후 제한속도가 바뀌면 이에 맞추어 자동으로 설정속도를 조절합니다. 제한속도가 70 km/h 이상인 도로에서 작동하며 기능이 활성화될 경우 클러스터의 설정속도는 초록색으로 표시됩니다.


⚠ 경고

- 제한속도 이하로 주행하려면 오프셋 값을 '0'보다 낮은 값으로 설정하거나 「-」 스위치를 눌러 설정속도를 낮추십시오.
- 도로의 제한속도에 맞춰 설정속도를 변경한 이후에도 제한속도를 초과해서 주행할 수 있습니다. 항상 교통 상황을 확인하고 필요한 경우 운전자가 직접 감속하여 주행하십시오.
- 도로의 제한속도가 30 km/h 미만일 경우에는 설정속도 변경 기능은 작동하지 않습니다.

* 알아두기


- 수동 속도 제한 보조 작동 방법에 대한 자세한 사항은 5-39 페이지의 "수동 속도 제한 보조(MSLA)"의 내용을 참고하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤을 작동 방법에 대한 자세한 사항은 5-51 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤(SCC)"의 내용을 참고하십시오.

지능형 속도 제한 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

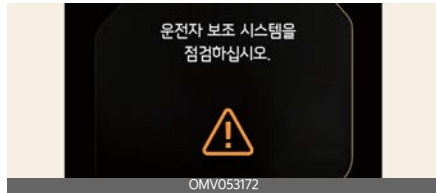

지능형 속도 제한 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등 「!」 및 속도 제한 경고등 「...」이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

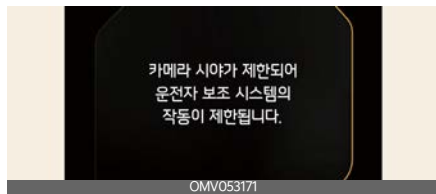

전방 카메라의 렌즈 앞유리창에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 지능형 속도 제한 보조가 일시적으로 제한되거나 작동되지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터에 경고문과 속도 제한 경고등 「...」이 표시되지만, 지능형 속도 제한 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하면 지능형 속도 제한 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

이물질을 제거해도 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고 등이 켜지지 않더라도 제한 사항에 의해 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서는 재시동하여도 가림 및 고장 상태가 유지되어서 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 표지판이 오염 또는 훼손되거나 불명확할 경우
 - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름 등 이물질로 표지판이 잘 보이지 않을 경우
 - 주변 물체에 표지판 일부가 가려지거나 그림자가 표지판을 덮을 경우
- 표지판 형상 또는 설치 방법이 표준과 다를 경우
 - 표지판 내의 문자 또는 그림이 표준과 다를 경우
 - 본선과 진출로 사이 또는 분기되는 도로 사이에 표지판이 설치된 경우
 - 표지판이 본선과 진출로 또는 분기되는 도로 사이에 설치된 경우
 - 다른 차량에 부착된 표지판일 경우
- 주행 차로와 표지판 사이의 거리가 멀 경우
- 발광형 표지판일 경우
- 도로 안내 표지판이나 간판 등에 포함된 숫자 또는 그림을 제한속도로 잘못 인식하는 경우
- 인접한 다른 도로의 표지판을 주행 중인 도로의 표지판으로 잘못 인식하는 경우
- 여러 개의 표지판이 함께 설치된 경우
- 최저 속도 제한 표지판을 최고 속도 제한 표지판으로 잘못 인식하는 경우

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 차량 외부의 밝기가 급격하게 변할 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약할 경우
- 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차의 불빛이 표지판에 반사되어 표지판 인식이 어려울 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 급커브 또는 연속 커브 구간일 경우
- 과속 방지턱, 상하 또는 좌우 급경사 구간을 주행할 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 내비게이션 지도 또는 GPS 정보에 오류가 있을 경우
- 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우
- 새로 개통된 도로를 주행하는 경우
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어가 업데이트될 경우
- 주행 중에 내비게이션이 재시작될 경우

⚠ 경고

- 지능형 속도 제한 보조는 운전자가 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 도와주는 보조 기능이며 정상적으로 제한속도를 표시하지 못하거나 주행속도를 조절하지 못할 수 있습니다.
- 도로교통법 시행규칙에 따라 제한속도를 준수해야 하는 의무는 운전자에게 있습니다.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

*** 알아두기**

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 제한 사항을 참고하십시오.

운전자 주의 경고(DAW)

부주의 운전 경고

주행 중 운전 패턴을 판단하여 운전자의 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식을 권유하여 안전하게 주행할 수 있도록 도와줍니다.

전방 차량 출발 알림 기능

정차 중에 전방 차량이 출발하면 알려줍니다.

* 알아보기

DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

인식 센서

전방 카메라



주행 중 운전 패턴 및 전방 차량 출발 등을 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주의

- 운전자 주의 경고의 성능을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 전방 카메라 관리에 주의를 기울이십시오.
- 전방 카메라의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

운전자 주의 경고 설정

전방 차량 출발 알림



- 전방 차량 출발 알림:** 정차 중에 전방 차량이 출발했을 때 알려 줍니다.


운전자 주의 경고 작동

부주의 운전 경고

운전자 주의 경고의 기본 기능은 다음과 같습니다.

- 휴식 권유

휴식 권유

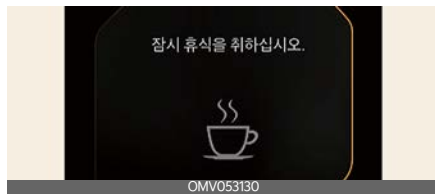

운전자 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식 권유 문구가 표시되고 부주의 운전 경고등 「」이 켜지며 경고음이 울립니다.

- 주행 시간이 약 4분 이내이거나 휴식을 권유한 후 약 4분 이내인 경우에는 휴식을 권유하지 않을 수 있습니다.

휴식 권유는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 0~210 km/h

⚠ 경고

반드시 안전한 곳에 정차한 후 운전자 주의 경고를 설정하십시오.

▲ 주 의

- 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유할 수 있습니다.
- 운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능이며 운전자의 부주의 상태를 판단하지 못할 수 있습니다.
- 운전자 주의 경고가 휴식을 권유하지 않더라도 피곤함을 느낀다면 안전한 장소에 주차한 후 휴식을 취하십시오.

*** 알아두기**

클러스터 설정과 관련된 자세한 사항은 3-76 페이지의 "클러스터"의 내용을 참고하십시오.

전방 차량 출발 알림

정차 중에 앞 차량이 출발하면 알림 문구가 표시되고 알림음이 울립니다.

▲ 경 고


- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 운전자 주의 경고의 알림음이 발생하지 않을 수 있습니다
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.

▲ 주 의


- 전방 차량 출발 알림 기능은 운전자를 위한 보조 기능이며 실제 전방 차량이 출발하더라도 알림을 제공하지 않을 수 있습니다.
- 전방 차량 출발 알림 기능이 전방 차량 출발 상황을 알려 주더라도 직접 주변 상황을 판단한 후 출발하십시오.

*** 알아두기**

클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

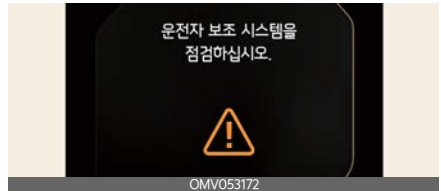**운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항
기능 이상**

운전자 주의 경고에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등 「!」 및 부주의 운전 경고등 「!」이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

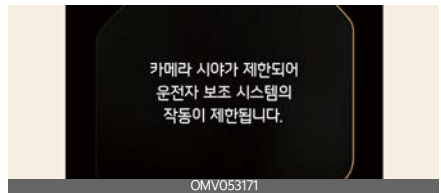인식 센서 가림

전방 카메라의 렌즈 앞유리창 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 운전자 주의 경고가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등 「!」 및 부주의 운전 경고등 「!」이 켜지지만, 운전자 주의 경고 고장이 아닙니다. 이물질을 제거 후 주행하면 운전자 주의 경고는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

이물질을 제거해도 운전자 주의 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 운전자 주의 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서는 재시동하여도 가림 및 고장 상태가 유지되어서 운전자 주의 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.


작동 제한 사항

다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 경고가 제한되거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 과격하게 운전할 경우
- 빈번하게 차선을 침범할 경우
- 차로 이탈방지 보조 등 다른 운전자 보조에 의해 차량이 제어될 경우

전방 차량 출발 알림 기능


- 끼어들기 상황

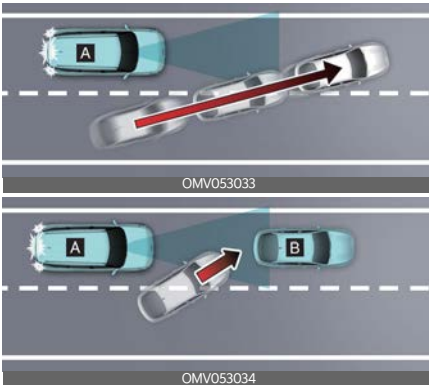

A: 자차, B: 전방 차량

전방에 차량이 끼어들 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 차량이 급격하게 조향할 경우

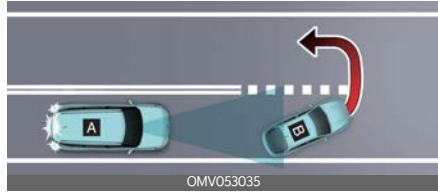

A: 자차, B: 전방 차량

전방 차량이 좌회전, 우회전, 유턴 등 급격한 조향으로 이동할 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 차량이 급출발할 경우




전방 차량이 급출발할 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자차와 전방 차량 사이에 보행자, 자전거 탑승자가 있을 경우




자차와 전방 차량 사이로 보행자나 자전거 탑승자가 있을 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 주차장 상황

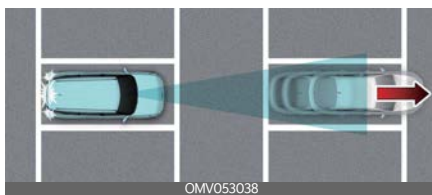

전방에 주차 중인 차량이 자차에서 멀어지는 방향으로 주행하면 전방 차량 출발 알림이 발생할 수 있습니다.

- 전방 차량을 특정하기 어려울 경우

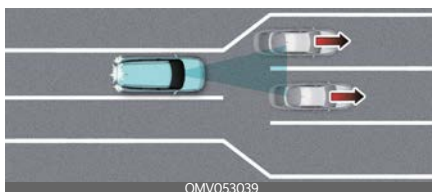

자차가 정차한 상황에서 전방 차량의 분기/합류로 전방 차량을 특정하기 어려울 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경고

시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

* 알아두기


전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

후측방 모니터(BVM) (사양 적용 시)

좌측



우측

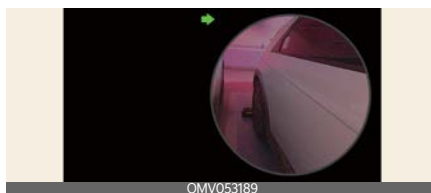

후측방 모니터는 운전자가 방향지시등을 켜면 차량에 장착된 광각 카메라를 이용해 해당 방향의 후측방 상황을 영상으로 표시하여 안전하게 차로를 변경할 수 있도록 도와줍니다.

* 알아두기

BVM은 Blind-Spot View Monitor의 약자입니다.

인식 센서


광각-좌측방 카메라/광각-우측방 카메라(실외 미리 하단)



인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

후측방 모니터 설정

후측방 영상표시

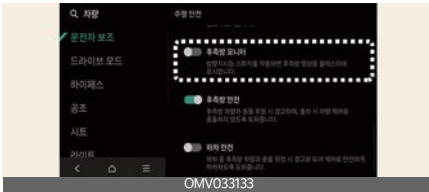

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 안전 → 후측방 모니터를 차례로 선택하십시오. 후측방 모니터를 켜거나 끌 수 있습니다.

후측방 모니터 작동

방향지시등 스위치



방향지시등 스위치를 조작하여 방향지시등을 켜거나 끄면 후측방 모니터의 영상이 켜지거나 꺼집니다.

작동 조건

후측방 모니터는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 좌측 또는 우측 방향지시등이 켜지면 해당 방향의 후방 영상이 클러스터에 표시됩니다.

해제 조건

후측방 모니터는 다음의 조건 중 하나를 만족하면 해제됩니다.

- 작동 중인 방향지시등이 꺼짐
- 비상경고등이 켜짐
- 클러스터에 다른 주요 정보가 표시

후측방 모니터 이상

후측방 모니터가 작동하지 않거나 화면 깜빡임 등 카메라 영상이 정상적으로 표시되지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 후측방 모니터는 광각-좌측방/우측방 카메라의 영상을 보정하여 표시하기 때문에 화면으로 보이는 사물과의 거리는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 안전을 위해 주변을 직접 확인하십시오.
- 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 후측방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 단, 강한 염기성 용제 또는 휘발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제는 카메라 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

스마트 크루즈 컨트롤(SCC)

기본 기능

전방의 차량을 인식하여 거리를 유지하고, 운전자가 설정한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

추월 가속 보조

운전자의 추월 의지가 판단되면 가속하여 추월을 도와줍니다.

* 알아두기

SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.

운전 스타일 연동

스마트 크루즈 컨트롤 작동 시 평소 학습한 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)을 반영합니다.

인식 센서

전방 카메라



전방 레이더



전측방 레이더



전방의 차량을 인식하기 위해 전방 카메라, 전방 레이더 및 전측방 레이더를 인식 센서로 사용합니다. 인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주 의


- 스마트 크루즈 컨트롤의 성능을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 전방 카메라 및 전방 레이더 관리에 주의를 기울이십시오.
- 전방 카메라, 전방 레이더 및 전측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오

스마트 크루즈 컨트롤 설정

스마트 크루즈 컨트롤

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 편의 → 스마트 크루즈 컨트롤**을 차례로 선택하십시오. **차간거리, 가속 강도, 반응 속도**를 개별적으로 설정할 수 있습니다.

운전 스타일 연동

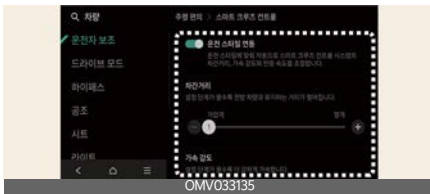

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 편의 → 스마트 크루즈 컨트롤**의 차례로 선택하십시오. 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)과 연동됩니다. 주행 성향은 개별적으로 설정할 수 있습니다.

* 알아두기

- 운전 스타일 연동이 적용된 경우에만 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 편의 → 스마트 크루즈 컨트롤** 메뉴에서 운전 스타일 연동을 선택할 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤이 운전 스타일 연동으로 작동 중일 때 차간거리 버튼 「」을 길게 누르면 운전 스타일 연동은 비활성화됩니다. 다시 차간거리 버튼 「」을 길게 누르면 운전 스타일 연동으로 활성화됩니다.
- 운전자의 주행 성향은 운전자가 직접 주행하는 상황에서 지속적으로 학습하여 반영됩니다.
- 운전자 스타일 연동 비활성화 시, 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응속도)은 운전자 스타일 연동과 동일한 단계로 유지됩니다.
- 운전자 스타일 연동 활성화 및 비활성 시 표시되는 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응속도)의 단계가 같더라도 제어되는 성향은 다를 수 있습니다.

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.
- **핸들 진동 경고:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 핸들 진동 경고**에서 스티어링 휠 진동을 설정합니다.
- **주행 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.
- **경고 음량**이 0인 상태에서 핸들 진동 경고를 해제하면, 경고 음량이 활성화되며 2로 설정됩니다.
- **핸들 진동 경고**가 **해제**인 상태에서 경고 음량을 **0**으로 설정하면, 핸들 진동 경고가 활성화됩니다.

스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

기본 기능

다음의 조건이 모두 만족되면 스마트 크루즈 컨트롤을 켤 수 있습니다.

- 변속 위치가 「D」 (주행)에 위치
- 작동 속도 범위 내로 주행 중
 - 전방의 차량이 없을 때: 약 10~180 km/h
 - 전방의 차량이 있을 때: 약 0~180 km/h
- 차체자세 제어 장치(ESC), ABS 장치 켜짐

다음과 같은 경우 스마트 크루즈 컨트롤을 켤 수 없습니다.

- 운전석 도어가 열려 있는 경우
- 전기차 파워다운 모드 「D」 인 경우
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결된 경우
- 차체자세 제어 장치(ESC), ABS 장치가 작동 중인 경우
- 전방 충돌방지 보조의 제동 제어가 작동 중인 경우
- 원격 스마트 주차 보조의 제동 제어가 작동 중인 경우 (사양 적용 시)
- 차로 유지 보조나 고속도로 주행 보조의 핸즈오프 경고가 발생하는 경우

* 알아두기

정차 상태에서 전방에 차량이 있는 경우에는 스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

추월 가속 보조

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 운전석 방향의 방향지시등을 작동하면 추월 가속 보조 기능이 작동합니다.

다음의 조건이 모두 만족되면 추월 가속 보조 기능이 작동합니다.

- 약 60 km/h 이상으로 주행 중
- 전방에 차량이 있는 경우

다음과 같은 경우 추월 가속 보조 기능은 작동하지 않습니다.

- 비상경고등이 켜져 있는 경우
- 차간거리 유지를 위한 감속 제어 중인 경우

⚠ 경 고

- 추월 가속 보조로 일시적인 가속 중 위험한 상황이 발생할 수 있으니 항상 주의를 기울이십시오.
- 주행 방향이 다른 국가에서 사용할 경우 위험한 상황이 발생할 수 있으니 항상 주의를 기울이십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 켜기



스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 주행 보조 버튼을 누르십시오. 현재 클러스터의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 설정됩니다.

- 전방에 차량이 없다면 설정된 속도로 주행 속도가 유지됩니다.
- 전방에 차량이 있다면 설정된 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절합니다. 전방 차량이 가속하여 차간거리가 멀어지면 설정된 속도까지 가속한 후 설정된 차간거리가 유지되면 정속 주행합니다.


* 알아두기

차량의 속도가 약 30 km/h 이하일 때 주행 보조 버튼을 누르면 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 30 km/h로 설정됩니다.

차간거리 설정



차간거리를 변경하려면 차간거리 버튼을 반복하여 누르십시오.



예를 들어, 차량의 속도가 90 km/h이면 다음과 같이 차간거리가 유지됩니다.

- 4단계: 약 52.5 m
- 3단계: 약 40 m
- 2단계: 약 32.5 m
- 1단계: 약 25 m

* 알아보기

스마트 크루즈 컨트롤을 끄거나 일시 해제한 후 다시 켜면 마지막으로 설정한 차간거리 단계로 작동합니다.

설정속도 높이기



「+」 스위치를 짧게 올리십시오. 설정속도가 1 km/h 단위로 증가합니다.

- 설정속도를 빠르게 높이려면 「+」 스위치를 길게 올리십시오. 설정속도가 10의 배수로 증가합니다.
- 최대 200 km/h까지 설정할 수 있습니다.

경고

「+」 스위치를 길게 올려 설정속도를 빠르게 변경하면 주행속도가 빠르게 증가할 수 있습니다. 속도 설정 시 주의하십시오.

설정속도 내리기



「-」 스위치를 짧게 내리십시오. 설정속도가 1 km/h 단위로 감소합니다.

- 설정속도를 빠르게 낮추려면 「-」 스위치를 길게 내리십시오. 설정속도가 10의 배수로 감소합니다.
- 최소 30 km/h까지 설정할 수 있습니다.

일시 해제하기



스마트 크루즈 컨트롤을 일시 해제하려면 「||○」 스위치를 누르거나 브레이크 페달을 밟으십시오.

일시 해제 후 다시 켜기



스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제된 후 다시 켜려면 「+」 스위치를 올리거나, 「-」 스위치를 내리거나, 「||○」 스위치를 누르십시오.

- 「+」 스위치를 올리거나 「-」 스위치를 내리면 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 현재 클러스터의 속도로 설정됩니다. 「」 스위치를 누르면 일시 해제하기 전의 설정속도로 설정됩니다.

⚠ 경 고

「」 스위치를 눌러 스마트 크루즈 컨트롤을 다시 켜면 주행속도가 빠르게 증가하거나 감소하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 이전 설정속도를 확인한 후에 스위치를 누르십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 끄기



스마트 크루즈 컨트롤을 끄려면 주행 보조 버튼을 누르십시오.

* 알아두기

수동 속도 제한 보조가 적용된 경우에는 주행 보조 버튼을 길게 누르면 스마트 크루즈 컨트롤이 꺼지면서 수동 속도 제한 보조가 켜집니다.

⚠ 경 고

스위치나 버튼을 동시에 조작할 경우에는 정상적인 작동이 어려울 수 있으니 조작에 유의하십시오.

작동 상태 표시

스마트 크루즈 컨트롤의 상태 표시를 보려면 클러스터를 주행 보조 뷰로 설정하십시오. 클러스터를 주행 보조 뷰로 설정하는 방법은 3-83 페이지의 "LCD 표시창"의 내용을 참고하십시오.



스마트 크루즈 컨트롤의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

작동 상태

- 1 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계
- 2 설정속도
- 3 전방 차량 유무 및 목표 차간거리

일시 해제 상태

- 1 자차(회색)
- 2 이전 설정속도(회색)
- 3 전방 차량 유무(회색) (사양 적용 시)

* 알아두기

- 전방 차량은 자차와 전방 차량과의 실제 거리를 반영하여 표시됩니다.
- 목표 차간거리는 차량의 속도와 설정된 차간거리 단계에 따라 달라집니다. 속도가 낮은 경우 차간거리 단계를 변경하더라도 목표 차간거리의 변경량이 적을 수 있습니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

일시적 가속



스마트 크루즈 컨트롤이 켜진 상태에서 가속 페달을 밟으면 설정속도를 변경하지 않고 일시적으로 가속할 수 있습니다. 가속하는 동안에는 클러스터의 설정속도, 차간거리 단계 및 목표 차간거리가 깜빡입니다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족한 경우 차량이 감속될 수 있습니다.

⚠ 경고

가속 페달로 일시적으로 가속할 때는 전방에 차량이 있어도 속도와 차간거리가 자동으로 조절되지 않으므로 주의하십시오.

운전 스타일 연동



운전 스타일 연동이 작동하면 클러스터에 설정된 차간거리 단계와 목표 차간거리가 흰색으로 표시되고, 운전자의 주행 성향이 반영된 차간거리 단계 및 목표 차간거리가 표시됩니다.

자동 일시 해제



다음과 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제됩니다.

- 약 210 km/h 이상으로 가속할 경우
- 일정 시간 이상 정차할 경우
- 가속 페달을 일정 시간 이상 지속해서 밟을 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건을 만족하지 않는 경우

스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제되면 경고문과 경고음을 통해 자동 일시 해제를 알립니다.


* 알아두기

정차 상태에서 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제되면 전자식 파킹 브레이크가 체결될 수 있습니다.

⚠ 경고


스마트 크루즈 컨트롤이 해제되면 전방 차량과의 간격이 유지되지 않습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 비작동 알림

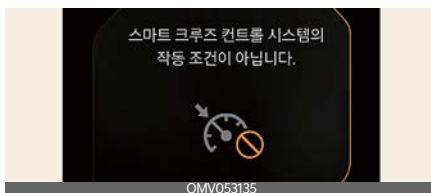

스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 수 있는 조건이 아닐 때 시스템을 사용하기 위해 주행 보조 버튼이나 「+」 또는 「-」 스위치, 「」 스위치를 누르면 경고문과 경고음을 통해 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건이 아님을 알립니다.

정차 후 다시 출발 안내

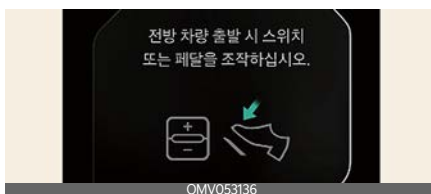

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 전방 차량이 정차하면 따라서 정차합니다. 일정 시간 내에 전방 차량이 출발하면 자동으로 출발합니다.

정차 후 일정 시간이 지나면 클러스터에 위 그림과 같이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가속 페달을 밟거나, 「+」 또는 「-」 스위치를 위아래로 누르거나 「」 스위치를 누르십시오.

전방 상황 주의 알림




스마트 크루즈 컨트롤이 전방 차량과 거리를 유지하며 일정 속도 이하로 주행하는 중에 전방 차량이 사라지면 경고문과 경고음을 통해 전방 상황 주의를 알립니다.

⚠ 경고

전방 상황 주의 알림이 발생하면 새롭게 나타난 전방의 차량이나 물체와 충돌할 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

전방 충돌 경고

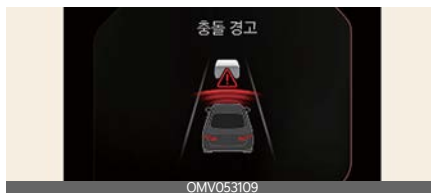

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방 차량과의 충돌 위험이 높을 경우 경고문과 경고음을 통해 전방 충돌 경고를 알립니다. 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

⚠ 경고

다음과 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 전방 충돌 경고를 알리지 않을 수 있습니다. 위험 상황에 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

- 차간거리가 가깝고 전방 차량의 속도가 자차 속도보다 빠르거나 비슷할 경우

- 전방 차량의 속도가 현저히 느리거나 정차한 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤을 켜고 바로 가속 페달을 밟을 경우

⚠ 경 고

- 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 주행 편의의 기능입니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 스마트 크루즈 컨트롤에만 의존하지 마시고, 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 예기치 못한 상황이나 복잡한 교통 상황을 인지할 수 없습니다. 항상 도로 및 교통 상황에 주의를 기울이고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 끄십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 차량이 멈춰 있더라도 도어를 열지 마십시오.
- 돌발 상황이나 위험 상황에 대처할 수 있도록 설정한 속도와 차간거리 단계를 항상 기억하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 상황에서 차간거리 단계를 가깝게 설정하면 전방 차량과의 충돌 등 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 차간거리를 유지하며 주행하는 중에 전방의 차량이 사라지면 설정속도까지 가속될 수 있습니다. 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 오르막길에서는 속도가 감소하고 내리막길에서는 속도가 증가할 수 있습니다.
- 옆 차량의 차량이 끼어드는 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 트레일러 등을 견인하면 스마트 크루즈 컨트롤의 성능이 저하될 수 있습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.
- 차량이 견인될 때는 스마트 크루즈 컨트롤을 끄십시오.
- 강한 전자파에 의해 스마트 크루즈 컨트롤이 해제될 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방의 물체를 감지하지 못해 충돌이 발생할 수 있으므로 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차로를 자주 변경할 경우 스마트 크루즈 컨트롤의 반응 속도가 느려질 수 있으며, 옆 차량의 차량에 반응할 수도 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 스마트 크루즈 컨트롤 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 라디오 등 차량 내부 소리나 외부 여건에 따라 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.
- 차량 제조사는 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 운전자의 주행 성향이 변하면 이전에 반영된 차간거리, 가속 강도, 반응 속도가 변할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.


⚠ 주 의

- 운전 스타일 연동의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도는 충분히 주행해야 실제 운전자의 주행 성향이 반영됩니다.
- 운전 스타일 연동은 주행 안전에 영향이 있는 주행 성향 또는 주행 상황은 반영하지 않을 수 있습니다.
- 눈길, 빗길, 안개, 급경사 구간 등의 특수한 주행 환경에서 주행하는 경우 운전 스타일 연동은 운전자의 주행 성향과 다르게 작동할 수 있습니다.

※ 알아두기


- 시동 또는 인식 센서 초기화(재시작 등) 시 일정 시간 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 브레이크 제어 시 소리가 날 수 있습니다.
- 안전하지 않은 주행 성향(급가속 등)은 운전 스타일 연동에 반영되지 않을 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동은 운전자의 차간거리, 가속 강도, 반응속도 외 다른 주행 성향을 반영하지 않습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중이면 패들 시프트로 회생 제동량을 변경할 수 없습니다.

스마트 크루즈 컨트롤 이상 및 제한 사항 기능 이상

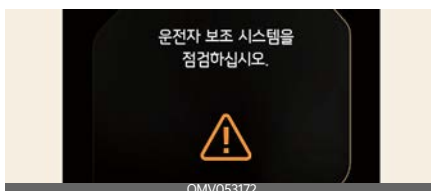

스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시되고(일정 시간 후 꺼짐) 통합 경고등 「」이 켜집니다. 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

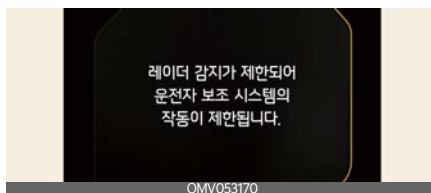

전방 레이더 커버 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 클러스터에 경고문이 표시되지만(일정 시간 후 꺼짐), 스마트 크루즈 컨트롤 고장이 아닙니다. 인식 센서 가림 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

이물질을 제거하면 스마트 크루즈 컨트롤은 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 경고

인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

시동을 껐다가 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 인식 센서 또는 주변부가 오염되거나 파손된 경우
- 워셔액을 지속해서 분사하거나 와이퍼를 작동할 경우

- 전방 카메라의 렌즈 앞유리창에 선팅 필름, 발수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등) 등이 있거나 유리창이 파손된 경우
- 앞유리에 습기나 성애가 있을 경우
- 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 크래시패드 위에 물체를 올려놓을 경우
- 주변이 너무 밝거나 어두울 경우
- 야간 또는 어두운 장소, 터널 등 주변 조도가 낮을 경우
- 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우
- 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 차량의 일부 형상만 영상에 포함될 경우
- 전방 차량의 후미등이 없거나 비대칭 형상 또는 장착 위치가 특이할 경우
- 주변이 어두울 때 전방 차량의 후미등이 꺼져 있을 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하는 경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있을 경우 등)
- 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우
- 다른 차량에 견인될 경우
- 차량이 갑자기 끼어들 경우
- 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 잘되는 물체가 주변에 있을 경우
- 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 전방 차량이 전방 레이더에 반사가 잘 되지 않는 재질인 경우
- 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
- 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
- 급커브가 있는 길
- 전방 차량을 늦게 인식할 경우
- 전방 차량이 갑자기 장애물에 가려져서 인식하지 못할 경우
- 전방의 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄일 경우
- 전방의 차량 각도가 많이 틀어질 경우
- 전방 차량의 속도가 매우 느리거나 빠를 경우
- 전방 차량이 있을 때 저속으로 급하게 차로를 변경할 경우
- 전방의 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 주행이 불안정할 경우
- 선회 중에 다른 차량을 인식하지 못할 경우
- 지속해서 선회할 경우
- 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물 적재 공간에 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우
 - 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳
 - 터널 및 철교 주변
 - 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)
 - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
 - 주차장
 - 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 도로, 요철로, 과속 방지턱 등
 - 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳
 - 경사가 있는 길, 곡선 도로 등
 - 가로수 또는 가로등이 있는 곳
 - 나무나 풀이 무성한 좁은 도로
 - 강한 전파 및 전기적 잡음에 의한 간섭이 발생하는 곳

- 커브가 있는 길에서 주행할 경우



커브가 있는 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 줄어 들 수 있습니다.

커브가 있는 길에서는 적당한 속도로 설정하십시오. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.



다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 경사가 있는 길에서 주행할 경우



오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량을 인식하지 못해 설정속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 줄어 들 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 적당한 속도로 설정하십시오. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 차로 변경 시



A: 자차, B: 차로 변경 차량

옆 차로의 차량(B)이 자차(A)와 같은 차로로 차로를 변경할 때는 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 차량(B)을 인식하지 못할 수 있습니다.

갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 인식 제한 상황



다음과 같은 대상은 인식하지 못할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 차로의 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮거나 급격하게 감속하는 차량
- 차고가 높거나 적재물이 후면으로 돌출되어 있는 차량
- 화물 과다 적재로 인해 전면부가 들린 차량

- 마주 오는 차량
- 자차 근접 거리(약 2 m) 이내에 있는 차량
- 정지 차량
- 후면부가 작은 차량(트레일러 등)
- 오토바이, 자전거, 경운기, 원동기 장치 자전거 등
- 특수 차량
- 동물, 보행자




다음과 같은 경우에는 선행 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.


- 스티어링 휠을 조작 중일 경우
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우
- 교차로에서 전방 차량이 사라지면 가속될 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오.



- 전방 차량이 빠져 나가면 전방 상황을 인지하지 못해 충돌할 수 있습니다. 주의를 기울이십시오.

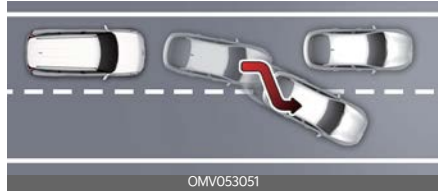

- 전방 차량을 감지하여 차간거리를 유지하는 중에 보행자가 나타나면 인명 사고가 발생할 수 있습니다. 주의를 기울이십시오.

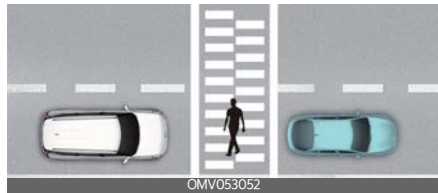

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC)

전용도로 주행 시 스마트 크루즈 컨트롤이 내비게이션의 도로 정보를 이용하여 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

* 알아두기

- NSCC는 Navigation-based Smart Cruise Control의 약자입니다.
- 전용도로는 고속도로/도시 고속도로/자동 차 전용도로를 의미합니다.

고속도로 안전구간 자동감속

내비게이션의 안전구간 정보를 이용하여 제한 속도 이상으로 주행하는 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

내비게이션의 곡선구간 정보를 이용하여 제한 속도 이상으로 주행하는 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 진출입로 자동감속

내비게이션의 진출입로 정보를 이용하여 주행 속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정

고속도로 주행속도 자동 조절



시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주행 편의**의 **고속도로 주행속도 자동 조절**을 차례로 선택하십시오. 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 켜집니다.

* 알아두기

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 발생한 경우 **설정** 메뉴에서 기능을 설정할 수 없습니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 다음의 조건에서 작동할 수 있습니다.

- 인포테인먼트 시스템의 **설정**에서 **고속도로 주행속도 자동 조절** 설정
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중
- 전용도로 주행 중

* 알아두기

스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 5-51 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤(SCC)"의 내용을 참고하십시오.

작동 상태 표시

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 상태는 다음과 같이 표시됩니다.



작동 대기

작동 조건을 모두 만족하면 「NAV」 표시등이 초록색으로 켜집니다.

작동 중

속도 제어 중에는 「NAV」 표시등이 초록색으로 깜빡입니다.

일시 해제 및 운전자 개입

스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제나 경로 재탐색 등으로 제어를 할 수 없을 경우에는 「NAV」 표시등이 회색으로 표시됩니다.

운전자가 가속 페달을 밟으면 「NAV」 표시등이 흰색으로 깜빡입니다.



다음과 같은 경우에 클러스터에 경고문이 표시됩니다.

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 안전한 속도까지 감속할 수 없을 경우
- 전방의 진출로가 매우 짧을 경우
- 예상 주행 경로를 판단할 수 없을 경우

- 고속도로 및 자동차 전용도로 진출로에서 일반도로 진입 전

* 알아두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

고속도로 안전구간 자동감속

전용도로 본선에서 제한속도 이상으로 주행하는 경우 안전구간의 제한속도에 따라 자동으로 감속합니다. 안전구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

* 알아두기

- 감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 제한속도에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 내비게이션이 안내하는 카메라에 대해서만 작동합니다. 내비게이션 카메라 안내 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 매뉴얼을 참고하십시오.
- 구간 과속 단속 구간에서 차량의 평균속도가 제한속도를 초과할 경우 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 제한속도보다 낮은 속도로 주행할 수 있습니다.
- 이동식 과속 단속 구간의 경우 운전자의 안전을 위해 과속 단속 안내 시점이 지난 후에도 일정 구간 동안 제한속도로 유지될 수 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하여 감속 중에도 차량속도가 제한속도보다 높을 경우 경고음이 울릴 수 있습니다.


고속도로 곡선구간 자동감속

전용도로 본선에 곡선구간이 있는 경우 안전한 속도로 곡선구간을 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감속합니다. 곡선구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

※ 알아두기

감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 도로의 곡률에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

고속도로 진출입로 자동감속

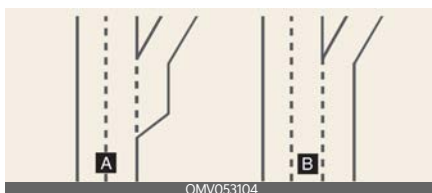

A: 분기, B: 분리

차량의 전방에 진출입로(IC, JC, 휴게소)가 있는 경우 안전한 속도로 진출입로를 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감속합니다. 진출입로를 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

내비게이션에서 분기 형태의 진출입로로 경로를 안내하고 마지막 차로로 주행하는 경우, 진출입로 진입 전에 자동으로 감속합니다. 분리 형태의 진출입로라면 진입 전에 자동으로 감속하지 않습니다.

※ 알아두기


감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 진출입로의 곡률에 따라 달라집니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 제한 사항

다음과 같은 경우에는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울여 운전하십시오.

- 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 인포테인먼트 시스템의 작동 오류로 지도 정보가 수신되지 않을 경우
- 과속 단속 지점 및 구간 정보가 업데이트되지 않았을 경우
- 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보에 오류가 있을 경우
- 주행 중 경로를 재탐색할 경우
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 본선이 두 개 이상으로 분리 후 합류되는 경우
- 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우
- 목적지를 재설정하여 경로를 재탐색(실시간 도로 교통 정보에 따른 재탐색 포함)하거나 목적지가 취소될 경우
- 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 CarPlay와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 경우
- 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 경우
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어가 업데이트될 경우
- 주행 중에 내비게이션이 재시작될 경우
- 일부 구간의 제한속도가 변경될 경우
- 도로 시설 공사 구간을 주행할 경우
- 통제된 도로를 주행할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우

- 급커브 도로를 주행할 경우
- 전용도로 내의 교차로, 회전교차로, 직선 형태의 진출입로, 휴게소 및 졸음쉼터 진출입로를 주행할 경우
- 지도 정보가 없는 도로를 주행할 경우
- 분기점 또는 합류점이 짧은 구간이 연속적으로 존재할 경우
- 분기점 또는 합류점 이외의 구간에서 차가 생기고 없어질 경우
- 차량 주변의 물체를 감지하는 센서의 성능이 한계 상황인 경우
- 차선 도색이 일반적이지 않거나, 불량한 경우
- 안내 경로(분기)와 주행 경로(본선)에 차이가 발생하면 주행 경로를 전용도로 본선으로 판단하기 전까지는 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않습니다.

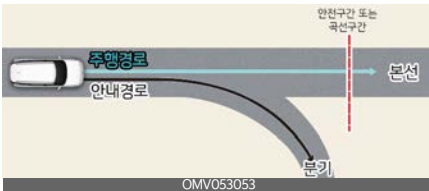

- 안내 경로가 아닌 전용도로 본선을 유지하여 주행 경로가 전용도로 본선이라고 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 안전구간, 곡선구간과의 거리, 현재 차량 속도에 따라 감속이 충분하지 않거나 급감속할 수 있습니다.
- 안내 경로(본선)와 주행 경로(분기)에 차이가 발생하면 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.



- 전용도로 진출입로(IC/JC/휴게소 링크)로 진입하여 경로 이탈로 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 작동하지 않습니다.
- 안내 경로가 없는 경우에는 전용도로 본선을 유지하는 기준으로 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 전용도로에서 이탈하더라도 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.



⚠ 경고

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자의 편의를 돕기 위한 기능입니다. 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 여부와 상관없이 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수해야 합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 내비게이션이 제공하는 도로 정보를 이용하여 작동합니다. 내비게이션이 제공하는 제한속도 정보는 실제 도로의 제한속도 정보와 차이가 있을 수 있으므로 표지판 등을 통해 실제 주행 도로 또는 주행 차로 상의 제한속도를 확인하십시오.
- 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속, 설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선 주행 중 국도 이하의 일반 도로, 전용도로의 휴게소, 진출입로(IC)나 분기점(JC) 등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌면 자동으로 꺼집니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 차량 유무 및 전방 차량의 주행 상태에 따라 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 경우, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 전용도로 본선 내의 톨게이트를 통과할 때는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 1차로 기준으로 작동합니다. 다른 차로로 주행하면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 부자연스럽게 작동할 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 가속 페달을 밟아 가속하면 기능에 의해 감속되지 않습니다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족한 경우 차량이 감속될 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 가속 페달을 밟아 가속한 후 발을 떼면 차량을 안전한 속도로 감속하기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다. 상황에 따라 감속이 충분하지 않을 수도 있습니다.
- 곡선 도로의 곡률이 너무 크거나 작으면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 전용도로 본선 주행 중 국도 이하의 일반 도로, 휴게소 등으로 진입하면 자동으로 꺼집니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 휴게소에서 전용도로 진입 시에는 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 일반 도로와 접하는 전용도로 진출로 종점에서는 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 꺼져 가속할 수 있습니다.

* 알아두기

- 내비게이션 안내 경로가 진출로를 포함하는 경우, 진출로 진입 전의 본선 차로를 주행할 때 안전한 감속을 위해 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 미리 작동할 수 있습니다.
- 내비게이션 안내 시점과 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 시작 및 종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 클러스터와 내비게이션에 표시되는 속도가 다를 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도보다 낮은 속도로 주행 중에도 전방에 과속 단속 카메라, 곡선구간이 있으면 가속이 제한될 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 작동 영역을 벗어나도 일정 시간 동안 작동이 유지될 수 있습니다.
- 노면이 고르지 않거나 차로 폭이 좁은 경우 등 주변 환경에 의해 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.

차로 유지 보조(LFA)

전방 차선 및 차량을 인식하여 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

* 알아두기

LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

인식 센서

전방 카메라



전방의 차선 및 차량을 인식하기 위해 전방 카메라를 인식 센서로 사용합니다.

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

차로 유지 보조 설정

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 핸드오프 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

- **주행 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아두기

- **경고 방식을 변경하면** 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 차로 유지 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 차로 유지 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

차로 유지 보조 작동

기능 켜기 및 끄기



시동 「ON」 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 누르십시오. 차로 유지 보조가 켜지고 클러스터에 표시등 「」이 회색 또는 초록색으로 표시됩니다. 차로 유지 보조를 끄려면 차로 주행 보조 버튼을 다시 누르십시오.

기능 경고 및 제어

차로 유지 보조




양쪽 차선 또는 선행 차량을 인식하고 차량의 속도가 약 180 km/h 이하인 경우 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 조향을 도와줍니다. 클러스터 등에 표시등 「」이 초록색으로 표시됩니다.

⚠ 주의


조향을 보조하지 않을 때는 표시등 「」이 흰색으로 깜빡인 후 회색으로 바뀝니다.

핸즈오프 경고

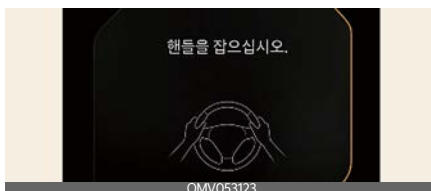

일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

- 1단계: 경고문
- 2단계: 경고문(빨간색 스티어링 휠) + 경고음

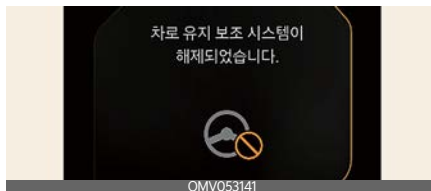

계속해서 스티어링 휠을 잡지 않을 경우, 차로 유지 보조가 자동으로 꺼집니다.

⚠ 경고

- 차로 유지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 조향을 보조하지 않을 수 있습니다.
- 차로 유지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 주행 상황에 따라 핸드오프 경고문이 늦게 표시될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 장갑을 착용하거나 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으로 판단하여 핸드오프 경고문이 표시될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸드오프 경고문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

* 알아두기

- 클러스터 설정과 관련된 자세한 사항은 3-76 페이지의 "클러스터"의 내용을 참고하십시오.
- 차선이 인식되면 클러스터에 차선 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

차선이 인식되지 않은 경우




차선이 인식된 경우



- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.
- 차선이 인식되지 않으면 선행 차량의 유무와 주행 상태에 따라 조향을 제한적으로 보조할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조가 작동 중이어도 스티어링 휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠 조작이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

차로 유지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

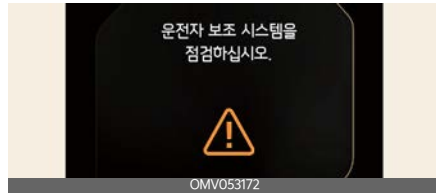

차로 유지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고 등 「!」이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

제한 사항


차로 유지 보조의 자세한 제한 사항은 5-25 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)"의 경고 사항"의 내용을 참고하십시오.

경고

차로 유지 보조의 자세한 경고 사항은 5-22 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)"의 경고 사항을 참고하십시오.

고속도로 주행 보조(HDA)

고속도로 주행 보조

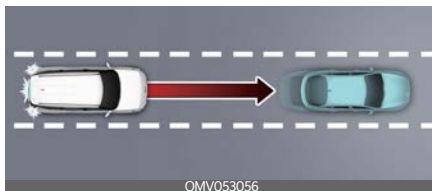

전방의 차량 및 차선을 인식하여 작동 가능한 도로에서 전방 차량과의 거리와 설정속도를 유지하며 차로 중앙을 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 기능



차로를 변경할 방향으로 방향지시등을 작동하면 차로변경이 가능한지 판단하고 안전하게 차로를 변경하도록 도와줍니다.

※ 알아두기

- HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다.
- 고속도로 주행 보조가 작동 가능한 도로는 고속도로, 도시 고속도로, 자동차 전용도로의 본선입니다. 진출입로(JC)/분기점(IC)에서는 작동하지 않습니다.

인식 센서

전방 카메라



전방 레이더



전측방 레이더



후측방 레이더




인식 센서의 위치는 그림을 참고하십시오.

⚠ 주 의

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

고속도로 주행 보조 설정

고속도로 주행 보조

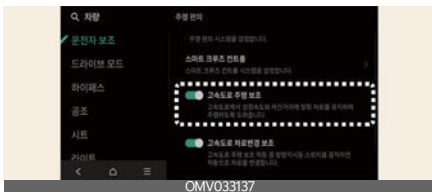

시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주행 편의**를 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **고속도로 주행 보조**를 선택하면 전방 차량과의 거리와 설정속도를 유지하며 차로 중앙을 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 기능



고속도로 차로변경 보조 기능을 선택하면 안전하게 차로를 변경하도록 도와줍니다.

* 알아두기

- 고속도로로 주행 보조가 선택되어 있어야 고속도로 차로변경 보조 기능을 설정할 수 있습니다.
- 기능에 이상이 발생하면 설정할 수 없습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 기능 설정은 유지됩니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 고속도로 주행 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 고속도로 주행 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

⚠ 경고

반드시 안전한 곳에 정차한 후 기능을 설정하십시오.

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량**: 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 핸드오프 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

- **주행 안전 우선**: 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아두기


- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

고속도로 주행 보조 작동

고속도로 주행 보조

작동 상태 표시

작동 상태

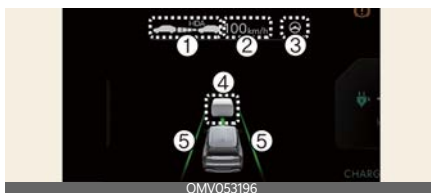

대기 상태



고속도로 주행 보조의 상태를 보기 위해서는 클러스터를 주행 보조 뷰로 설정하십시오. 클러스터를 주행 보조 뷰로 설정하는 방법은 3-83 페이지의 "LCD 표시창"의 내용을 참고하십시오.

고속도로 주행 보조의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

1 고속도로 주행 보조 표시등, 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계

* 고속도로 주행 보조 표시등 「HDA」

- 초록색: 작동 상태
- 흰색: 대기 상태
- 흰색 깜빡임: 가속 페달을 밟은 상태
- 미표시: 꺼짐 상태

2 설정속도

3 차로 유지 보조 표시등

4 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계

5 차선 인식 여부

* 알아보기


- 차로 유지 보조의 상세 내용 및 제한 사항은 5-68 페이지의 "차로 유지 보조(LFA)"의 내용을 참고하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤의 상세 내용 및 제한 사항은 5-51 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤(SCC)"의 내용을 참고하십시오.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

작동 방법

고속도로 주행 보조는 다음과 같이 작동합니다.

- 작동 가능한 도로 주행 시 주행 보조 버튼을 눌러 고속도로 주행 보조를 켜면 작동합니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤과 차로 유지 보조가 켜진 상태로 작동 가능한 도로로 진입한 경우 자동으로 작동합니다.

정차 후 재출발

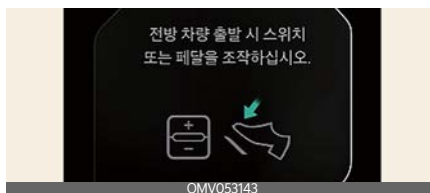

고속도로 주행 보조 작동 중에는 앞 차량이 정차하면 따라서 정차합니다. 정차 후 약 30초 내에 앞 차량이 출발하면 자동으로 출발합니다.

정차 후 약 30초가 지나면 클러스터에 위 그림과 같이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가속 페달을 밟거나, 「+」 또는 「-」 스위치를 올리거나 또는 내리거나, 「HDA」 스위치를 누르십시오.

핸즈오프 경고




일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

- 1단계: 경고문
- 2단계: 경고문(빨간색 스티어링 휠) + 경고음




계속해서 스티어링 휠을 잡지 않으면, 고속도로 주행 보조와 차로 유지 보조가 동시에 꺼집니다.

주행속도 제한

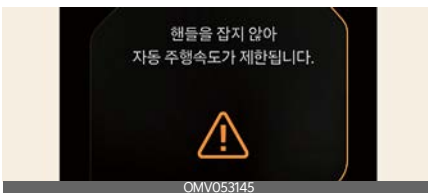

핸즈오프에 의해 고속도로 주행 보조가 꺼지면 주행속도가 제한됩니다. 주행속도 제한 기능이 작동하는 중에는 계속해서 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.

차로 내 편향 주행

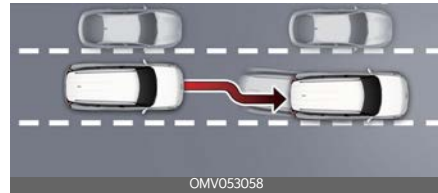

주행속도가 약 60 km/h 이상인 경우, 옆 차로에 근접 차량이 있으면 차로 내에서 반대 방향으로 편향하여 주행하도록 도와줍니다. 옆 차로 모두에 근접 차량이 있으면 편향하여 주행하지 않습니다.

대기 상태

스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 해제되면 고속도로 주행 보조는 대기 상태가 됩니다. 차로 유지 보조는 정상적으로 작동합니다.

* 알아두기

- 주행속도 제한 기능은 주행속도를 60 km/h 이하로 제한합니다. 앞 차량을 따라 감속은 하지만 가속하지 않습니다.
- 다음과 같은 경우에는 주행속도 제한 기능이 해제됩니다.
 - 다시 스티어링 휠을 잡을 경우
 - 차로 주행 보조 버튼 「」을 눌러 차로 유지 보조를 켤 경우
 - 「+」, 「-」, 「」 스위치 또는 「」 버튼, 가속 페달, 브레이크 페달을 조작할 경우

고속도로 차로변경 보조 기능

작동 상태 표시

고속도로 차로변경 보조 기능의 상태 표시를 보려면 클러스터를 주행 보조 뷰로 설정하십시오. 클러스터를 주행 보조 뷰로 설정하는 방법은 3-83 페이지의 "LCD 표시창"의 내용을 참고하십시오.

작동 및 작동 가능한 상태



대기 및 취소 상태



기능의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

1 고속도로 차로변경 기능 표시등 「」

- 초록색으로 켜짐: 작동 가능한 상태
- 초록색으로 깜빡임: 작동 상태
- 회색으로 켜짐: 대기 상태
- 흰색으로 깜빡임: 취소 상태(일정 시간만 표시)

2 차선

- 위 1번의 고속도로 차로변경 기능 표시등과 동일하게 표시됩니다. 단, 대기 상태인 경우 차선 인지 여부가 표시됩니다.

3 초록색 화살표 및 음영

- 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중인 상태에서 표시됩니다.


4 안내문

- 방향지시등을 켜지만 기능이 작동하지 않을 경우
- 작동 중에 기능이 취소될 경우

고속도로 차로변경 보조 기능을 켜려면 다음 중 하나의 방법을 사용하십시오.

- 해당 스위치 또는 버튼을 조작하여 고속도로 주행 보조를 켜십시오. 고속도로 차로변경 보조 기능이 함께 켜집니다.
- 클러스터에 고속도로 차로변경 보조 기능의 사용 여부를 묻는 안내문이 표시될 때 'OK'를 누르십시오.

작동 가능한 상태

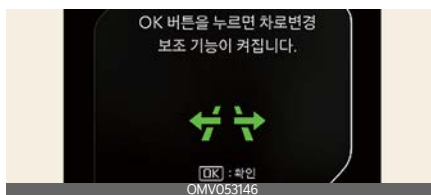

다음의 조건이 모두 만족되면 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 가능한 상태가 됩니다.

- 고속도로 주행 보조 작동
- 차로 유지 보조 작동
- 시동이 걸린 이후 후방 차량이 한 번 이상 인식됨
- 주행속도가 약 30 km/h 이상
- 저속 주행 시(30~60 km/h)에는 좌우 인접 차로 내 후측방의 차량이 인식되고 차로 변경 시 충돌 위험이 없다고 판단 되는 경우에만 작동 가능합니다.
- 핸드오프 경고문이 표시되지 않음
- 비상경고등 꺼짐

* 알아두기

- 고속도로 차로변경 보조 기능이 켜져 있을 때(표시등 켜짐)는 방향지시등 또는 비상경고등이 켜져도 차로 유지 보조 기능이 일시 중지되지 않습니다.
- 다음과 같은 도로 구간에 진입하거나 주행하면 고속도로 차로변경 보조 기능은 자동으로 꺼집니다.
 - 편도 1차로인 도로 구간
 - 전방에 교차로 또는 횡단보도가 있는 도로 구간
 - 물리적인 중앙 분리 구조물(가드레일 등)이 없는 도로 구간
 - 전방에 보행자 또는 자전거가 있는 도로
- 작동 가능한 상태에서 주행속도가 약 25 km/h 이하가 되면 대기 상태로 변경됩니다.
- 저속 주행 시(30~60 km/h) 좌우 인접 차로 내 후측방 차량이 인식되지 않은 경우 대기 상태로 변경됩니다.
- 충돌위험이 있다고 판단되는 경우 대기 상태로 변경됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

⚠ 경고

고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중에 꺼지면 조향 보조가 일시 중지됩니다. 주의하여 운전하십시오.

작동 상태




1 중앙


작동 가능한 상태에서 운전자가 방향지시등 스위치를(A) 또는(B)에 두고, 다음 조건이 모두 만족되면 작동 상태가 됩니다.

- 스티어링 휠을 잡은 상태
- 차로변경 방향의 차로에 충돌 위험 없음
- 차로변경 방향의 차로에 단일 점선 차선이 있음
- 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조의 경고가 없음
- 차로 중앙 주행 중(편향되지 않은 상태)
- 주행 중인 도로와 차로변경 방향의 차로가 작동 가능한 도로

* 알아두기

- 방향지시등 스위치를 (A)에 두는 경우
방향지시등 스위치를 (A)에 두면 고속도로 차로변경 보조 기능을 수행합니다. 이후에 방향지시등 스위치를(1)중앙에 놓으면 차선을 밟기 전에는 취소되고 차선을 밟은 이후에는 취소되지 않고 차로변경을 완료하고 방향지시등이 꺼집니다.
- 방향지시등 스위치를 (B)에 두는 경우
방향지시등 스위치를 (B)에 두면 고속도로 차로변경 보조기능을 수행합니다. 이후에는 방향지시등 스위치가 (1)중앙으로 돌아가더라도 계속해서 차로변경을 도와줍니다.
작동 상태에서는 방향지시등 스위치를 잡고 있지 않아도 내부 및 외부의 방향지시등이 깜빡입니다. 차로변경이 완료되면 자동으로 꺼집니다.
- 본선의 진입로 또는 진출로는 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 가능한 도로가 아닙니다.

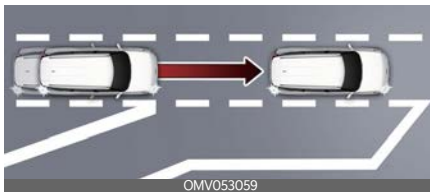

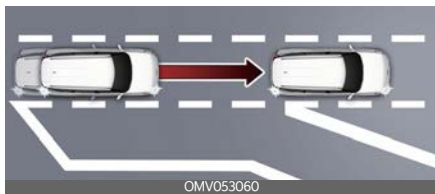

대기 상태

작동 가능한 상태의 조건이 만족되지 않거나, 다음과 같은 도로에 진입하거나 주행하면 고속도로 차로변경 보조 기능은 대기 상태가 됩니다.

- 작동 가능한 도로 본선에 위치한 톨게이트 지점을 기준으로 전후방 일정 거리 내의 도로 구간
- 전방의 작동 가능한 도로가 진출입로(IC)/분기점(IC) 없이 종료되는 도로 구간
- 급커브인 도로 구간
- 차로 폭이 좁은 도로 구간

취소 상태

운전자가 다음과 같이 기능을 취소할 수 있습니다.


- 방향지시등 스위치를 A 위치로 이동하여 차로를 변경하는 경우
보조 작동 중 차선을 밟기 전에 중립으로 변속할 경우
- 차로변경 방향과 반대 방향의 방향지시등을 켜는 경우
- 스티어링 휠을 급격하게 조작할 경우

⚠ 경고

- 작동 상태에서 다음 조건 중에 한 가지라도 해당되면 자동으로 취소됩니다. 주의하여 운전하십시오.
 - 고속도로 주행 보조가 꺼질 경우
 - 스마트 크루즈 컨트롤 또는 차로 유지 보조가 꺼지거나 일시적으로 해제될 경우
 - 핸드오프 경고문이 표시될 경우

- 비상경고등이 켜질 경우
- 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조의 경고가 있을 경우
- 경고문이 표시되지 않더라도 차량 및 도로 구조물 등과의 충돌 위험이 판단될 경우
- 차로변경 방향의 전방에서 도로 분기로 인한 도로 구조물과의 충돌 위험이 판단될 경우
- 차로변경 방향의 차로가 없어질 경우
- 차로변경 방향의 차선이 인식되지 않을 경우
- 외부 방향지시등이 고장날 경우
- 고속도로 차로변경 보조 기능이 꺼질 경우(편도 1차로가 될 경우, 전방에 교차로/횡단보도가 있을 경우, 물리적인 중앙 분리 구조물(가드레일 등)이 없는 도로에 진입할 경우, 주행 차로 상에 보행자 또는 자전거가 있을 경우)
- 작동 가능한 상태에서 주행속도가 25 km/h 이하가 되면 대기 상태로 변경됩니다.
- 저속 주행 시 (30~60 km/h) 좌우 인접 차로 내 후측방 차량이 인식되지 않은 경우
- 충돌위험이 있다고 판단되는 경우
- 기능이 취소되면 주행 상황에 따라 기존 차로의 중앙으로 돌아오거나 조향 보조가 중지될 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.
- 교차로, 횡단보도 등 보행자 또는 자전거가 있는 도로에서는 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

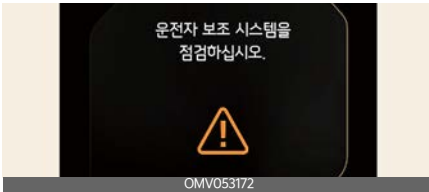

고속도로 주행 보조나 고속도로 차로변경 보조 기능에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등 「!」이 켜집니다.

자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

! 경 고

- 모든 상황에서 운전자의 조작이 우선합니다.
- 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 고속도로 주행 보조는 주행을 보조하는 편의 기능입니다. 완전한 자율 주행 기능이 아니므로 사고가 발생하면 그 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 교통 상황을 확인하고 필요한 경우 직접 적절한 조치를 취하십시오.
- 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수해야 합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조는 모든 교통 상황을 판단할 수는 없습니다. 자동차, 모터사이클, 자전거, 보행자, 가드레일과 톨게이트와 같은 불특정 물체 및 구조물 등 주변의 충돌 가능한 대상이 감지되지 않을 수 있으므로 기능 한계를 유의하여 사용하십시오.
- 다음과 같은 경우에 고속도로 주행 보조는 자동으로 꺼집니다. 주의하여 운전하십시오.
 - IC, JC, 휴게소 진입 등 작동 가능한 도로를 벗어날 경우
 - 부팅, 업데이트 등으로 인해 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 고속도로 주행 보조는 도로 조건(내비게이션 정보) 및 주위 환경에 따라 의도하지 않게 작동하거나 꺼질 수 있습니다.
- 차로 유지 보조 기능은 전방 카메라의 차선 인식 오류나 핸드오프 경고 등에 의해 일시 해제될 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 고속도로 주행 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 곡선구간에서 적정 속도 이상으로 과속할 경우 편향하여 주행하거나 차로를 이탈할 수 있습니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 고속도로 주행 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 핸드오프 경고는 스티어링 휠을 잡은 상태 또는 도로 조건 등에 의해 경고가 빠르거나 늦을 수 있습니다.
- 안전을 위해 반드시 사용 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 시동 또는 인식 센서나 내비게이션의 초기화(재시작 등) 시 고속도로 주행 보조가 작동하지 않습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 고속도로 주행 보조 및 고속도로 차로변경 보조 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 내비게이션이 업데이트되지 않아 지도 정보가 실제 도로와 다를 경우
- 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차로 지도 정보가 실제 도로와 다를 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 여러 기능이 동시에 수행되어 과부하가 발생할 경우
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 설정된 경로로 주행하지 않거나, 목적지를 재설정하여 경로를 재탐색(실시간 도로 교통 정보에 따른 TPEG 재탐색 포함)하거나, 목적지를 취소할 경우
- 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 CarPlay와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 경우
- 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 경우
- 흰색 단일 점선 차선 및 도로 경계를 인식하지 못할 경우
- 일부 차로가 임시로 통제될 경우
- 도로 중앙에 중앙 분리대와 같은 물리적인 분리 구조물이 없을 경우
- 변경하려는 차로가 버스 전용 차로 또는 가변 차로일 경우
- 트레일러, 캐리어 또는 기타 장비를 거치한 경우

* 알아두기

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 5-4 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 제한 사항을 참고하십시오.

후방 모니터(RVM)

후방 모니터는 차량의 후방 상황을 모니터로 확인하여 쉽고 안전하게 주차 또는 주행할 수 있도록 도와줍니다.

* 알아두기

RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다

인식 센서

광각-후방 카메라



인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

후방 모니터 설정

경고 방식




경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **주차 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주차 안전 우선을 선택하면, 안전한 주차를 위하여 후방 모니터 작동 중에는 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

카메라 설정

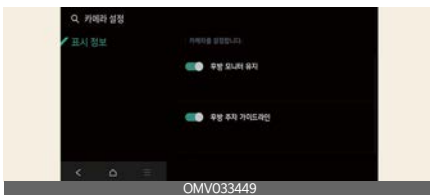

후방 모니터 작동 중에 화면의 설정 버튼 「」을 누르거나, 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 카메라 설정**을 차례로 선택하십시오. 후방 모니터의 설정을 변경할 수 있습니다.

표시 정보

후방 모니터 유지, 후방 주차 가이드라인을 설정할 수 있습니다.

- **후방 모니터 유지:** 후방 모니터 유치가 선택되어 있는 경우, 「R」(후진)에서 「N」(중립)/ 「D」(주행) 위치로 변속해도 후방 영상을 유지합니다.
- **후방 주차 가이드라인:** 후방 주차 가이드라인이 선택되어 있는 경우, 후방 모니터 영상 내 후방 주차 가이드라인과 후방 탑 뷰 가이드라인이 표시됩니다.

* 알아두기

- 차량 사양에 따라 화면 설정 메뉴가 없을 수도 있습니다.
- 후방 주차 가이드의 가로 선은 차량으로부터 약 0.5 m, 1 m, 2.3 m 거리를 나타냅니다.
- 후방 탑 뷰 주차 가이드의 가로 눈금은 테일 게이트의 열림 거리, 차량으로부터 약 1.5 m 거리를 나타냅니다.

후방 모니터 작동

주차/뷰 버튼



「P」(주차), 「D」(주행) 또는 「N」(중립) 위치에서 주차/뷰 버튼(1)을 눌러 후방 모니터를 켜거나 끌 수 있습니다.

후방 뷰 기능



작동 조건

후방 뷰 모니터는 다음의 각 경우에 켜집니다.

- 「R」(후진) 위치로 변속
- 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 위치인 상태이고, 차량 속도가 약 10 km/h보다 느린 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 누름

후방 모니터 화면의 뷰 전환 버튼을 눌러 후방 탑 뷰, 후방 뷰 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

후방 뷰 모니터는 다음의 각 경우에 꺼집니다.

- 「P」(주차) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 후방 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름
- 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 위치인 상태이고, 차량 속도가 약 10 km/h보다 빠르게 주행

* 알아두기

「R」(후진)에서는 영상이 꺼지지 않습니다.

후방 모니터 유지 기능

후방 모니터 유지 기능은 「R」(후진)에서 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 위치로 변속 시 차량 후방 영상을 모니터로 지속적으로 표시하여 주차를 보다 안전하게 할 수 있도록 도와줍니다.

작동 조건

후방 모니터 유지 기능이 설정되어 있으면 다음의 경우 후방 모니터 화면이 유지됩니다.

- 「R」(후진)에서 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 위치로 변속하고,
- 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느리게 주행

해제 조건

후방 모니터 유지 기능은 다음의 각 경우에 꺼집니다.

- 「P」(주차) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 후방 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름
- 차량 속도가 약 10 km/h보다 빠르게 주행

주행 중 후방 뷰 기능

작동 조건

주행 중에 후방 뷰 기능은 다음의 경우 켜집니다.

- 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 위치인 상태이고, 차량 속도가 약 10 km/h보다 빠른 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 누름

기능 작동

후방 모니터 화면의 뷰 전환 버튼을 눌러 후방 뷰 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

주행 중에 후방 뷰 기능은 다음의 각 경우에 꺼집니다.

- 「P」(주차) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 후방 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름

* 알아두기

- 모든 뷰는 「R」(후진) 위치에서는 영상이 꺼지지 않습니다.
- 후방 모니터가 작동하면 마지막으로 사용한 뷰 모드가 표시됩니다.
- 후방 주차 가이드라인은 후방 뷰, 후방 탑 뷰에 표시됩니다.
(인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주차 안전** → **카메라 설정** → **표시 정보** → **후방 주차 가이드라인**이 설정된 경우)
단, 주행 중 후방 뷰에는 후방 주차 가이드라인이 표시되지 않습니다.
- 주행 중 후방 뷰는 진입 후 속도가 약 10 km/h 보다 느려져도 뷰가 꺼지지 않습니다.
- 주행 중 후방 뷰 기능이 켜져 있으면 후방 탑 뷰는 비활성화됩니다.

후방 모니터 이상 및 제한 사항

기능 이상

화면이 깜빡이거나 카메라 영상이 정상적으로 표시되지 않는 등 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

작동 제한 사항

겨울철에 장기간 정차하거나 실내 주차장에 주차하면 배기가스로 인해 영상이 일시적으로 흐리게 보일 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 영상에 나타나지 않는 사각 지역이 있으므로 안전을 위해 실외 미러 및 실내 미러를 통해 후방을 확인하는 등 직접 후방 상황을 확인하십시오.
- 후방 모니터는 광각-후방 카메라의 영상을 보정하여 표시하기 때문에 화면으로 보이는 사물과의 거리는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 안전을 위해 주변을 직접 확인하십시오.
- 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
단, 강한 염기성 용제 또는 휘발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제는 카메라 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

서라운드 뷰 모니터(SVM) (사양 적용 시)

서라운드 뷰 모니터는 차량에 장착된 카메라를 이용하며, 차량 주변의 영상을 인포테인먼트 시스템을 통해 표시하여 안전하게 주차 또는 주행할 수 있도록 도와줍니다.

* 알아보기

SVM은 Surround View Monitor의 약자입니다.

인식 센서



1 광각-전방 카메라


2, 3 광각-좌/우측방 카메라(실외 미러 하단)

4 광각-후방 카메라

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

서라운드 뷰 모니터 설정

경고 방식

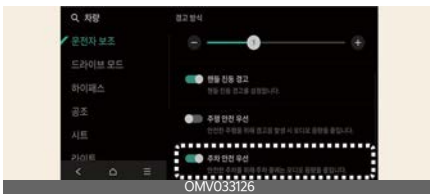

경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **주차 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 주차 안전 우선**을 선택하면, 안전한 주차를 위하여 서라운드 뷰 모니터 작동 중에는 오디오 음량을 줄입니다.

* 알아보기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

카메라 설정



서라운드 뷰 모니터 작동 중에 화면의 설정 버튼 「」을 누르거나, 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 카메라 설정**을 차례로 선택하십시오. 서라운드 뷰 모니터의 표시 정보와 화면 설정을 변경할 수 있습니다.

표시 정보

- 주차 거리 경고:** 표시 정보의 주차 거리 경고가 선택되어 있는 경우, 주차 거리 경고 작동 시 서라운드 뷰 모니터 화면 우측의 탑 뷰에 주차 거리 경고 이미지가 표시됩니다.
- 탑 뷰 주차 가이드:** 표시 정보의 탑 뷰 주차 가이드라인이 선택되어 있는 경우, 전방 탑 뷰 또는 후방 탑 뷰 작동 시 서라운드 뷰 모니터 화면 우측 탑 뷰에 탑 뷰 주차 가이드가 표시됩니다.
- 후방 뷰 주차 가이드:** 표시 정보의 후방 주차 가이드라인이 선택되어 있는 경우, 좌측 영상에 후방 주차 가이드라인이 표시됩니다.

* 알아보기

- 차량 사양에 따라 화면 설정 메뉴가 없을 수도 있습니다.
- 후방 주차 가이드의 가로 가이드라인은 차량으로부터 약 0.5 m, 1 m, 2.3 m 거리를 나타냅니다.
- 후방 탑 뷰 주차 가이드의 가로 눈금은 테일 게이트의 열림 거리, 차량으로부터 약 2 m 거리를 나타냅니다.

서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐



서라운드 뷰 모니터의 자동 켜짐 기능을 설정하려면 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐**을 차례로 선택하십시오.

* 알아보기

서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐에 대한 자세한 사항은 '서라운드 뷰 모니터 작동'의 '작동 조건'의 내용을 참고하십시오.


서라운드 뷰 모니터 작동

주차/뷰 버튼



주차/뷰 버튼(1)을 누르면 서라운드 뷰 모니터를 켜거나 끌 수 있습니다.

전방 뷰 기능

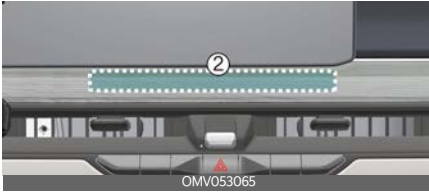

서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰 기능은 운전자의 설정에 따라 차량의 전방 상황을 내비게이션에 표시하여, 안전하게 주행 또는 주차할 수 있도록 도와줍니다.

주차 중

주차 중 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 각각 다음의 경우 켜집니다.

작동 조건

- 「P」(주차), 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 상태이고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느릴 때 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 「R」(후진)에서 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 위치로 변속
- 서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐 기능이 작동한 경우
(인포테인먼트 시스템에서 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주차 안전** → **서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐**이 선택된 경우)

기능 작동

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼을 눌러 탑 뷰, 전방 뷰, 사이드 뷰, 또는 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

주차 중 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 다음의 경우 꺼집니다.

- 「P」(주차) 또는 「R」(후진) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름
- 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠르게 주행

* 알아두기

전방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.

주행 중

주행 중에 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 다음의 경우 켜집니다.

작동 조건

- 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 상태이고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠를 때 주차/뷰 버튼(1)을 누름

기능 작동

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼을 눌러 전방 뷰 또는 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

주행 중 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 다음의 경우 꺼집니다.

- 「P」(주차) 또는 「R」(후진) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름

※ 알아두기

- 주행 중 전방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.
- 주행 중 전방 뷰를 켜고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느려져도 전방 뷰가 유지됩니다.
- 주행 중 전방 뷰를 켜면 모든 속도에서 전방 탑 뷰, 전방 사이드 뷰는 비활성화됩니다.

후방 뷰 기능



서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 운전자의 설정에 따라 차량 후방 상황을 내비게이션에 표시하여, 안전하게 주차할 수 있도록 도와줍니다.

주차 중

주차 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰는 각각 다음의 경우 켜집니다.

작동 조건

- 「P」(주차), 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 상태이고, 차량 속도 약 10 km/h 보다 느린 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 누른 후 전환 버튼을 눌러 후방 뷰를 선택
- 「R」(후진) 위치로 변속

기능 작동

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼을 눌러 후방 뷰, 후방 탑 뷰, 후방 사이드 뷰, 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

「P」(주차), 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 상태일 때 주차 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- 「N」(중립) 또는 「D」(주행)에서 「P」(주차) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름
- 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠르게 주행
- 「R」(후진) 상태인 경우, 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.
- 「P」(주차) 위치로 변속

※ 알아두기

- 후방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.
- 「R」(후진) 위치에서는 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(3)을 눌러도 영상이 해제되지 않습니다.

주행 중

주행 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 켜집니다.

작동 조건

- 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 상태이고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠른 경우 주차/뷰 버튼(1)을 누른 후 전환 버튼을 눌러 후방 뷰를 선택

기능 작동

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼을 눌러 후방 뷰 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

주행 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- 「P」 (주차) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름

* 알아두기

- 주행 중 후방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.
- 주행 중 후방 뷰에는 후방 주차 가이드라인이 표시되지 않습니다.
- 주행 중 후방 뷰를 켜고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느려져도 후방 뷰가 유지됩니다.
- 주행 중 후방 뷰를 켜면 모든 속도에서 후방 탑 뷰, 후방 사이드 뷰는 비활성화됩니다.

3D 뷰 기능



서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰 기능은 차량 주변의 영상을 다양한 각도로 보여줍니다. 화면을 누르고 이동하여 각도를 설정할 수 있습니다. 3D 뷰 버튼을 다시 누르면 초기 각도 설정으로 돌아갑니다.

작동 조건

서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰는 다음의 경우 꺼집니다.

- 「P」 (주차), 「N」 (중립) 또는 「D」 (주행) 상태이고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느리게 주행하는 경우, 또는 「R」 (후진) 상태에서 서라운드 뷰 모니터가 켜진 경우에 화면의 뷰 전환 버튼 중 3D 뷰를 선택

해제 조건

「P」 (주차), 「N」 (중립) 또는 「D」 (주행) 상태인 경우, 주차 중 서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- 「N」 (중립) 또는 「D」 (주행)에서 「P」 (주차) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(2)을 누름
- 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠르게 주행
- 「R」 (후진) 상태인 경우, 서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.
- 「P」 (주차) 위치로 변속

* 알아두기

3D 뷰는 가이드라인을 표시하지 않습니다.

서라운드 뷰 모니터 이상 및 제한 사항

기능 이상

화면이 깜빡이거나 카메라 영상이 정상적으로 표시되지 않는 등 서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.


작동 제한 사항

- 겨울철에 장기간 정차하거나 실내 주차장에 주차하면 배기가스로 인해 후방 영상이 일시적으로 흐리게 보일 수 있습니다.
- 다음 상황에서는 정상적이지 않은 화면이 표시될 수 있으며, 인포테인먼트 시스템 내 좌측 상단에 경고 아이콘이 표시됩니다.
 - 테일게이트가 열릴 경우
 - 운전석/동승석 도어가 열릴 경우
 - 실외 미러가 접힐 경우

⚠ 경고

- 서라운드 뷰 모니터는 전후좌우, 네 방향에 있는 광각 카메라의 영상을 보정 및 합성하여 보여주기 때문에 서라운드 뷰 화면, 주차 가이드라인의 위치, 대상물과의 거리 등이 실제 차량의 위치와 다를 수 있습니다. 안전을 위해 모든 방향을 직접 확인하십시오.
- 서라운드 뷰 모니터는 평지를 기준으로 설계되었습니다. 평평하지 않은 곳, 언덕, 과속 방지턱 등과 같이 높낮이 차이가 있는 물체에서는 화면 연결 부위가 부자연스러워 보일 수 있습니다.
- 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 단, 강한 염기성 용제 또는 휘발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제는 카메라 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

후방 교차 충돌방지 보조(RCCA)

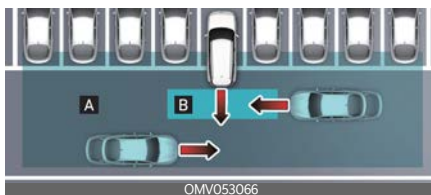

A: 후방 교차 충돌 경고 영역

B: 후방 교차 충돌방지 보조 영역

후진 중 후측방에서 다가오는 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려주고 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

⚠ 주의

접근하는 차량의 속도에 따라 위험을 경고하는 시점이 다를 수 있습니다.

* 알아두기

RCCA는 Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

후측방 레이더



인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 주의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조 설정

후방 교차 안전



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **주차 안전** → **후방 교차 안전**을 차례로 선택하십시오. 후방 교차 충돌방지 보조가 켜집니다.

⚠ 경고

시동을 껐다가 걸면 후방 교차 충돌방지 보조는 자동으로 켜집니다. **설정** 메뉴에서 선택을 해제해 기능을 끌 수 있으나, 이 경우 후방 교차 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 후방 교차 충돌방지 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 후방 교차 충돌방지 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

* 알아두기

시동을 껐다가 걸어도 경고 음량 설정은 유지됩니다.

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

- **핸들 진동 경고:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **핸들 진동 경고**에서 스티어링 휠 진동을 설정합니다.

* 알아두기

- **경고 방식을** 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.
- 경고 음량이 **0**인 상태에서 핸들 진동 경고를 해제하면, 경고 음량이 활성화되며 **2**로 설정됩니다.
- 핸들 진동 경고가 **해제**인 상태에서 경고 음량을 **0**으로 설정하면, 핸들 진동 경고가 활성화됩니다.

후방 교차 충돌방지 보조 작동

후방 교차 충돌방지 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.


- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고

A 타입



B 타입(사양 적용 시)

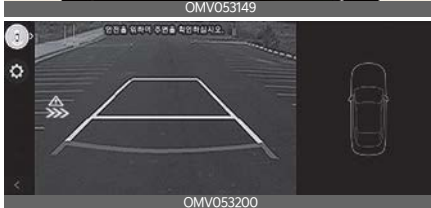

사이드 미러(실외 미러) 경고등, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.

인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영상에도 경고가 표시됩니다.

다음의 조건을 모두 만족할 경우 작동합니다.

- 'R' (후진)인 상태에서 약 8 km/h 이하로 주행 중
- 후측방 차량과의 거리가 약 25 m 이내
- 후측방 차량의 속도가 약 5 km/h 이상

* 알아보기


- 작동 조건이 만족된 경우에는 정차 상태에서도 후측방에서 차량이 접근하면 경고가 발생합니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

긴급 제동

A 타입



B 타입(사양 적용 시)

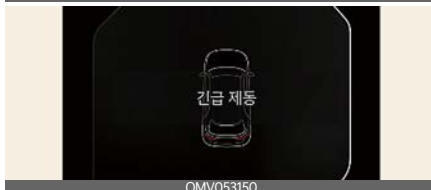

사이드 미러(실외 미러) 경고등, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.

인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영상에도 경고가 표시됩니다.

긴급 제동이 작동하면 후측방에서 접근하는 차량과의 충돌을 방지하기 위해 제동 제어를 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 'R' (후진) 상태에서 약 8 km/h 이하로 주행 중
- 후측방 차량과의 거리가 약 1.5 m 이내
- 후측방 차량의 속도가 약 5 km/h 이상

⚠ 경고

후측방 차량의 상태가 다음과 같을 경우 제동 제어가 해제됩니다.

- 감지 범위에서 벗어날 경우
- 자차 뒤를 지나갈 경우
- 진행 방향이 자차를 향하지 않을 경우
- 접근 속도가 느려질 경우
- 운전자가 강하게 브레이크 페달을 밟을 경우

정차 및 종료



긴급 제동에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조에 의한 제동 제어 중 운전자가 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟으면 제동 제어가 해제됩니다.

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후방 교차 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 후방 교차 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 후방 교차 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 후방 교차 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달을 과하게 밟으면 제동 제어가 해제됩니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지 않으며, 작동하더라도 충돌을 회피하지 못할 수 있습니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 기능에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주변 상황을 직접 확인하고 안전 운전하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.


⚠ 경고

차체자세 제어 장치(ESC)가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.


- 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜진 경우
- 차체자세 제어 장치(ESC)가 다른 기능을 수행할 경우

*** 알아두기**

- 제동 제어가 작동하면 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.
- 제동 제어는 'R' (후진) 위치로 변속한 후에 좌·우 접근에 대해 1회씩만 작동합니다.

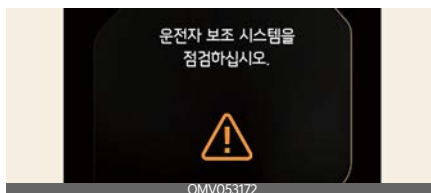
후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항**기능 이상**

후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등 「⚠」이 켜집니다. 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

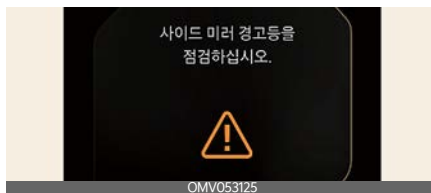

사이드 미러(실외 미러) 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등 「⚠」이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

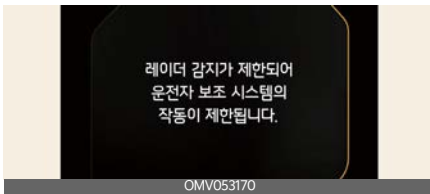

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 장착할 경우 인식 성능이 저하되어 후방 교차 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터 등에 경고문이 표시되지만, 후방 교차 충돌방지 보조의 고장이 아닙니다. 인식 센서 가림 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 이물질이나 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 후방 교차 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(막힘 없이 트인 장소 등) 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후방 교차 충돌방지 보조를 끄십시오. 후방 교차 충돌방지 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 나무나 풀이 무성한 곳에서 출차할 경우
- 노면이 젖은 도로에서 출차할 경우
- 상대 차량이 빠르게 또는 느리게 접근할 경우

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.


- 도로의 요철, 구덩이, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 눈, 고인 물, 결빙 등으로 인하여 노면이 미끄러운 도로에서 출차할 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손될 경우
- 브레이크를 튜닝할 경우
- 원격 스마트 주차 보조가 작동 중일 경우 (사양 적용 시)

※ 알아두기

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 5-27 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 주변 차량이나 구조물이 있을 경우

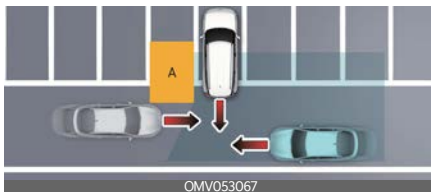

A: 기둥

주변에 차량이나 구조물이 있으면 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 복잡한 주차 환경에서 출차할 경우



주변에서 다른 차량(옆으로 빠져나가는 차량, 후측방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전하며 접근하는 차량 등)을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 자차가 사선으로 출차할 경우



사선으로 주차된 상태에서 후진으로 출차할 경우 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 경사가 있는 길이나 경사가 있는 길 근처에서 출차할 경우



오르막길이나 내리막길, 또는 그 근처에서는 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

- 구조물이 있는 곳으로 주차할 경우




A: 기둥, B: 벽

후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주차를 할 경우 전방에서 움직이는 차량을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작

동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전 하십시오.

- 자차가 후진 주차할 경우

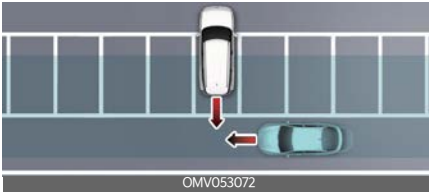

후진 주차를 할 경우 주차공간 후측방 영역에서 주행하는 차량을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전 하십시오.

⚠ 경고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 후방 교차 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안전성이 떨어질 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 후방 교차 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 또는 후측방 레이더 초기화(재시작 등) 시 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서 시동을 껐다 다시 걸면 가림 및 고장 상태가 유지되어서 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

전방/후방 주차 거리 경고(PDW) (사양 적용 시)

주차 거리 경고는 차량이 정차 또는 저속 주행할 때 차량의 전방/후방 초음파센서에서 일정 거리 이내에 있는 사람, 동물 또는 물체를 감지하여 표시등 또는 경고음으로 알려줍니다.

* 알아보기

PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.

인식 센서

전방 초음파센서



후방 초음파센서



인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

주차 거리 경고 설정

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 경고 방식 → 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 핸드오프 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 올립니다.

* 알아두기

- **경고 방식을** 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 후방 주차 거리 경고가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 주차 거리 경고는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

주차 거리 경고 자동 켜짐

저속에서 주차 거리 경고가 항상 켜져 있도록 설정할 수 있습니다. 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 주차 거리 경고 자동 켜짐**을 차례로 선택하십시오.

* 알아두기

주차 거리 경고 자동 켜짐을 설정하면 주차 안전 버튼 「P」 내 표시등이 켜진 상태로 유지됩니다.

주차 거리 경고 작동

주차 안전 버튼



주차 안전 버튼

주차 안전 버튼 「P」을 누르면 주차 거리 경고 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

- 기능이 꺼져 있는 상태(버튼 내 표시등 꺼져 있음)에서 「R」(후진) 위치로 변속하면 자동으로 기능이 켜집니다.
- 「R」(후진) 상태에서는 안전한 주차를 위해 주차 안전 버튼 「P」을 눌러도 기능이 꺼지지 않습니다.

전방 주차 거리 경고

전방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.

- 「D」(주행) 위치에서 주차 안전 버튼 「P」을 눌러서 표시등을 켜
- 주차 안전 버튼 「P」 표시등이 켜진 상태에서 「D」(주행) 위치로 변속
- **주차 거리 경고 자동 켜짐**을 선택한 상태에서 「D」(주행) 위치로 변속(인포테인먼트 시스템에서 **설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 주차 거리 경고 자동 켜짐**을 선택한 경우)

* 알아두기

- 전방 주차 거리 경고는 차량 속도가 약 10 km/h 이하일 때만 작동합니다.

- 「R」(후진) 위치에서는 전방 외측 경고만 켜집니다.
- **주차 거리 경고 자동 켜짐**을 선택하지 않은 경우 차량 속도가 약 30 km/h를 초과하면 전방 주차 거리 경고 기능이 꺼집니다(버튼 내 표시등 꺼짐). 다시 약 10 km/h 이하로 주행해도 기능은 자동으로 켜지지 않습니다.

경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
약 60~120 cm			삐—삐— (전방 내측)
약 30~60 cm			삐-삐-삐-
약 30 cm 이내			삐(연속음)

- 각 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 둘 이상의 영역이 동시에 감지된 경우 더 가까운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.
- 물체와의 거리가 약 60 cm 이상일 때 전방 외측 단독 경고 시에는 클러스터에 표시하지 않습니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

후방 주차 거리 경고

후방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.

- 「R」(후진) 위치로 변속

* 알아보기

트레일러 커넥터가 기아 정품 액세서리 사양으로 장착된 차량에서 후방에 적합한 트레일러 커넥터를 연결하고 트레일러를 장착하면 후방 주차 거리 경고가 자동으로 중단됩니다.


경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
약 60~120 cm			삐—삐—
약 30~60 cm			삐-삐-삐-
약 30 cm 이내			삐(연속음)

- 각 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 둘 이상의 영역이 동시에 감지된 경우 더 가까운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.


주차 거리 경고 이상 및 제한 사항

기능 이상

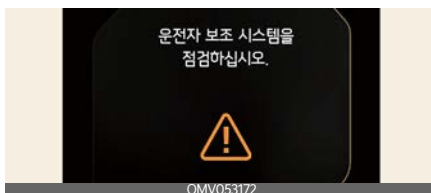

주차 거리 경고 또는 연관 기능 및 부품에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 경고 내용은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

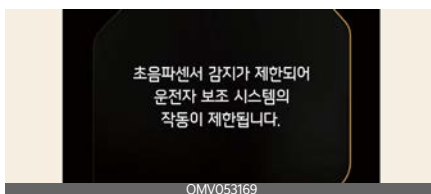

초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 센서입니다. 해당 센서에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 거리 경고가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서 가림 경고 대상(초음파센서)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

인식 센서의 오염을 제거하면 주차 거리 경고가 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염을 제거해도 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

* 알라두기

주차 거리 경고가 작동 중일 때 기능 이상이나 초음파센서의 가림이 발생하면 대상 방향에 통합 경고등 「△」이 표시됩니다. 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.



작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 초음파센서 표면에 눈이나 물방울이 얼었을 경우(녹으면 정상 작동함)
- 초음파센서 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 묻어 있을 경우(이물질이 제거되면 정상 작동함)
- 폭염이나 혹한 시
- 초음파센서 및 주변부를 임의로 분리한 경우
- 초음파센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가한 경우
- 초음파센서 표면을 날카로운 물체로 긁어 손상된 경우
- 초음파센서 표면에 직접적인 고압세차를 할 경우

다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 오작동할 수 있습니다.

- 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
- 초음파센서가 눈에 덮인 경우
- 다른 차량의 주차 거리 경고 기능에 영향을 받을 경우
- 초음파센서 표면 위로 물이 흐를 경우
- 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲에서 작동하는 경우

- 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
- 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우
- 범퍼 높이 변경 등 초음파센서의 장착 상태가 차량 출고 시와 달라진 경우
- 초음파센서 주변에 장식물을 붙인 경우
- 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우

다음과 같은 물체를 경고하지 않을 수 있습니다.

- 뾰족한 물체나 로프 같이 가는 물체
- 사각 기둥의 모서리 등과 같이 폭이 좁은 물체
- 직경 약 14 cm, 길이 약 100 cm 미만의 작은 물체
- 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 초음파를 흡수하기 쉬운 물체
- 초음파센서로부터 매우 가까운 거리의 사람, 동물 또는 물체

⚠ 경고

- 주차 거리 경고가 장착되어 있더라도 주의를 기울여 운전하고 전방 및 후방을 직접 확인하십시오. 주위 환경이나 여러 가지 조건에 의해 경고 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증되지 않습니다.
- 도로에 있는 물체나 보행자, 특히 어린이를 피하기 위해 차량을 움직일 때는 최대한 주의를 기울이십시오. 초음파센서가 감지할 수 있는 범위 및 대상이 한정되어 경고할 수 없는 경우가 있습니다.
- 주차 거리 경고는 차량의 속도나 사람, 동물 또는 물체의 형상에 따라 순차적으로 경고하지 않을 수도 있습니다.
- 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

전방/측방/후방 주차 거리 경고 (PDW) (사양 적용 시)

주차 거리 경고는 차량이 정차 또는 저속 주행할 때 차량의 전방/측방/후방 초음파센서에서 일정 거리 이내에 있는 사람, 동물 또는 물체를 감지하여 표시등 또는 경고음으로 알려줍니다.

* 알아보기

PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.

인식 센서

전방 초음파센서



전측방 초음파센서



후측방 초음파센서



후방 초음파센서



OMV053094

인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

주차 거리 경고 설정

경고 방식



OMV033127

경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 핸드오프 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

* 알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 주차 거리 경고가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 주차 거리 경고는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

주차 거리 경고 자동 켜짐

저속에서 주차 거리 경고가 항상 켜져 있도록 설정할 수 있습니다. 시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주차 안전** → **주차 거리 경고 자동 켜짐**을 차례로 선택하십시오.

* 알아두기

주차 거리 경고 자동 켜짐을 설정하면 주차 안전 버튼 「P」 내 표시등이 켜진 상태로 유지됩니다.

주차 거리 경고 작동

주차 안전 버튼



OMV053073

주차 안전 버튼

주차 안전 버튼 「P」을 누르면 주차 거리 경고 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

- 기능이 꺼져 있는 상태(버튼 내 표시등 꺼져 있음)에서 「R」(후진) 위치로 변속하면 자동으로 기능이 켜집니다.
- 「R」(후진) 상태에서는 안전한 주차를 위해 주차 안전 버튼 「P」을 눌러도 기능이 꺼지지 않습니다.

전방 주차 거리 경고

전방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.

- 「D」(주행) 위치에서 주차 안전 버튼 「P」을 눌러서 표시등을 켜
- 주차 안전 버튼 「P」 표시등이 켜진 상태에서 「D」(주행) 위치로 변속
- 주차 거리 경고 자동 켜짐을 선택한 상태에서 「D」(주행) 위치로 변속(인포테인먼트 시스템에서 설정 → 차량 → 운전자 보조 → 주차 안전 → 주차 거리 경고 자동 켜짐을 선택한 경우)

* 알아두기

- 전방 주차 거리 경고는 차량 속도가 약 10 km/h 이하일 때만 작동합니다.
- 「R」(후진) 위치에서는 전방 외측 경고만 켜집니다.
- 주차 거리 경고 자동 켜짐을 선택하지 않은 경우 차량 속도가 약 30 km/h를 초과하면 전방 주차 거리 경고 기능이 꺼집니다(버튼 내 표시등 꺼짐). 다시 약 10 km/h 이하로 주행해도 기능은 자동으로 켜지지 않습니다.

경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
약 60-120 cm			삐-삐- (전방 내측)
약 30-60 cm			삐-삐-삐-
약 30 cm 이내			삐 (연속음)

- 각 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.

- 둘 이상의 영역이 동시에 감지된 경우 더 가까운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.
- 물체와의 거리가 약 60 cm 이상일 때 전방 외측 단독 경고 시에는 클러스터에 표시하지 않습니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

측방 주차 거리 경고

측방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.

- 「R」(후진) 위치로 변속
- 주차 안전 버튼 「P」을 눌러서 표시등을 켜
- 주차 안전 버튼 「P」 표시등이 켜진 상태에서 「D」(주행) 위치로 변속
- 주차 거리 경고 자동 켜짐을 선택한 상태에서 「D」(주행) 위치로 변속

* 알아두기

- 측방 주차 거리 경고는 차량 속도가 약 10 km/h 이하일 때만 작동합니다.
- 측방 주차 거리 경고 기능은 전방 또는 후방 주차 거리 경고 기능이 켜졌을 때에만 작동합니다.

경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
약 60~120 cm			미출력
약 30~60 cm			미출력
약 30 cm 이내			삐(연속음)

- 각 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 차량의 진출 경로 안에서 측방의 약 30 cm 이내 물체를 감지하면 경고음이 울립니다.
- 차량의 진출 경로 밖에서 측방의 물체를 감지하면 표시등만 표시합니다.
- 「D」(주행) 위치에서 물체와의 거리가 약 30 cm 이상일 때 측방 단독 경고 시에는 클러스터에 표시하지 않습니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

후방 주차 거리 경고

후방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.

- 「R」(후진) 위치로 변속

* 알아두기

트레일러 커넥터가 기아 정품 액세서리 사양으로 장착된 차량에서 후방에 적합한 트레일러 커넥터를 연결하고 트레일러를 장착하면 후방 주차 거리 경고가 자동으로 중단됩니다.


경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
60~120 cm			삐—삐—
30~60 cm			삐-삐-삐-
30 cm 이내			삐(연속음)

- 각 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 둘 이상의 영역이 동시에 감지된 경우 더 가까운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.


주차 거리 경고 이상 및 제한 사항

기능 이상

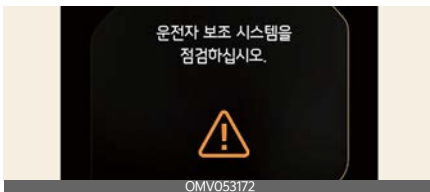

주차 거리 경고 또는 연관 기능 및 부품에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 경고 내용은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

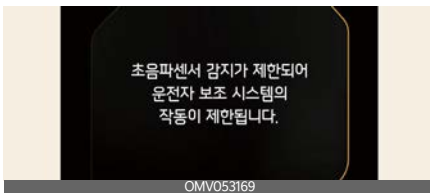


초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 센서입니다. 해당 센서에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 거리 경고가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서 가림 경고 대상(초음파센서)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

인식 센서의 오염을 제거하면 주차 거리 경고가 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염을 제거해도 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

* 알라두기

주차 거리 경고가 작동 중일 때 기능 이상이나 초음파센서의 가림이 발생하면 대상 방향에 통합 경고등 「△」이 표시됩니다. 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

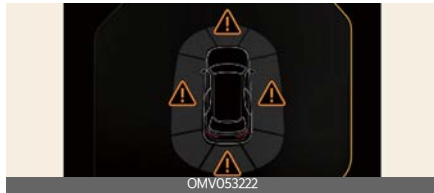

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 초음파센서 표면에 눈이나 물방울이 얼었을 경우(녹으면 정상 작동함)
- 초음파센서 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 묻어 있을 경우(이물질이 제거되면 정상 작동함)
- 폭염이나 혹한 시
- 초음파센서 및 주변부를 임의로 분리한 경우
- 초음파센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가한 경우
- 초음파센서 표면을 날카로운 물체로 긁어 손상된 경우
- 초음파센서 표면에 직접적인 고압세차를 할 경우
- 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우

다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 오작동할 수 있습니다.

- 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
- 초음파센서가 눈에 덮인 경우
- 다른 차량의 주차 거리 경고 기능에 영향을 받을 경우
- 초음파센서 표면 위로 물이 흐를 경우
- 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲에서 작동하는 경우
- 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
- 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우

- 범퍼 높이 변경 등 초음파센서의 장착 상태가 차량 출고 시와 달라진 경우
 - 초음파센서 주변에 장식물을 붙인 경우
- 다음과 같은 물체를 경고하지 않을 수 있습니다.
- 뾰족한 물체나 로프같이 가는 물체
 - 사각 기둥의 모서리 등과 같이 폭이 좁은 물체
 - 직경 약 14 cm, 길이 약 100 cm 미만의 작은 물체
 - 면이나 스펀지, 눈 등 초음파를 흡수하기 쉬운 물체
 - 초음파센서로부터 매우 가까운 거리의 사람, 동물 또는 물체
 - 전측방 초음파센서와 후측방 초음파센서 사이의 측면 공간에 있는 물체 또는 측면 공간으로 접근하는 물체

⚠ 경고

- 주차 거리 경고가 장착되어 있더라도 주의를 기울여 운전하고 전방 및 후방을 직접 확인하십시오. 주위 환경이나 여러 가지 조건에 의해 경고 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증되지 않습니다.
- 도로에 있는 물체나 보행자, 특히 어린이를 피하기 위해 차량을 움직일 때는 최대한 주의를 기울이십시오. 초음파센서가 감지할 수 있는 범위 및 대상이 한정되어 경고할 수 없는 경우가 있습니다.
- 주차 거리 경고는 차량의 속도나 사람, 동물 또는 물체의 형상에 따라 순차적으로 경고하지 않을 수도 있습니다.
- 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

후방 주차 충돌방지 보조(PCA) (사용 적용 시)

후방 주차 충돌방지 보조는 후진 중 후방 물체 및 보행자가 감지되면 경고하거나 제동하여 충돌하지 않도록 도와줍니다.

* 알라두기

PCA는 Reverse Parking Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

광각-후방 카메라



후방 초음파센서



인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

주차 충돌방지 보조 설정

주차 안전



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주차 안전**을 차례로 선택하십시오. 후방 주차 충돌방지 보조의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **후방 안전:** 후방 보행자나 물체와 충돌 위험이 높은 경우 경고하거나 제동을 도와줍니다.

* 알아두기

시동 「ON」 시 **후방 안전** 선택이 기본 설정되며, 시동을 껐다가 다시 걸어도 **후방 안전** 설정은 유지됩니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 주차 충돌방지 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 주차 충돌방지 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

- **핸들 진동 경고:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **핸들 진동 경고**에서 스티어링 휠 진동을 설정합니다.

* 알아두기

- **경고 방식을 변경하면** 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.
- 경고 음량이 **0**인 상태에서 핸들 진동 경고를 해제하면, 경고 음량이 활성화되며 **2**로 설정됩니다.
- 핸들 진동 경고가 **해제**인 상태에서 경고 음량을 **0**으로 설정하면, 핸들 진동 경고가 활성화됩니다.

주차 충돌방지 보조 작동

기능 켜기 및 끄기



주차 안전 버튼 「P」을 길게 누르면 설정되어 있는 후방 주차 충돌방지 보조를 켜거나 끌 수 있습니다.

작동 조건

차량 후방의 보행자나 물체와 충돌 위험을 감지할 경우 경고음이 울리고 클러스터에 경고가 표시됩니다. 서라운드 뷰 모니터가 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면에도 경고가 표시됩니다.

충돌이 임박한 경우, 후방 주차 충돌방지 보조는 차량을 제동 제어합니다.

인포테인먼트 시스템의 **주차 안전** 설정 메뉴에서 **후방 안전**을 선택한 후, 다음의 조건을 만족하면 후방 주차 충돌방지 보조가 작동합니다.

- 테일게이트 및 도어가 닫힘
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제됨
- 트레일러가 연결되지 않음
- 「R」(후진) 위치로 변속
- 약 10 km/h 이하로 주행 중(보행자 대상)
- 약 4 km/h 이하로 주행 중(물체 대상)
- 광각-후방 카메라, 후방 초음파센서와 같은 후방 주차 충돌방지 보조 구성 부품이 정상 상태

작동 상태가 되면 클러스터 화면의 차량 이미지의 뒤쪽에 테두리 선이 표시됩니다.



* 알아보기

- 후방 주차 충돌방지 보조는 「R」(후진) 위치로 변속 후 1회만 작동합니다. 다른 변속 위치에서 「R」(후진) 위치로 변속하면 다시 활성화됩니다.
- 트레일러 커넥터가 기아 정품 액세서리 사양으로 장착된 차량에서 후방에 적합한 트레일러 커넥터를 연결하고 트레일러를 장착하면 후방 주차 충돌방지 보조가 자동으로 중단됩니다.

해제 조건


후방 주차 충돌방지 보조가 작동하여 차량이 제동하고 난 뒤 약 5분 후에 제동 제어가 해제되므로 해제되기 전에 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 살피십시오. 다음의 상황에서도 제동 제어가 해제됩니다.

- 「P」(주차) 또는 「D」(주행) 위치로 변속한 경우
- 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟은 경우
- 「P」(주차), 「N」(중립) 또는 「D」(주행) 위치로 변속하면 경고가 해제됩니다.

* 알아보기

제동 제어 후 약 5분이 경과하면 제동 제어가 해제되고, 동시에 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.


주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

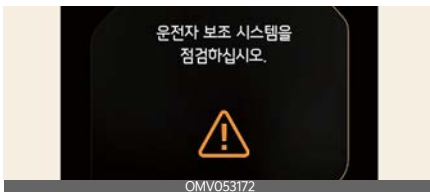


주차 충돌방지 보조 또는 연관 기능 및 부품에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 경고 내용은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

광각-후방 카메라

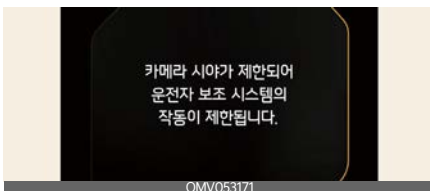

후방 초음파센서

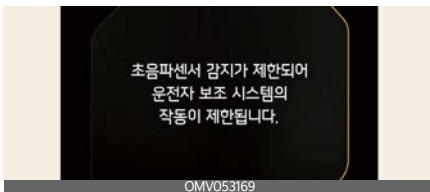

광각-후방 카메라, 후방 초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 센서입니다. 해당 센서에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서 가림 경고 대상(광각-후방 카메라, 후방 초음파센서)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

인식 센서의 오염을 제거하면 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염을 제거해도 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 후방에 보행자나 물체가 있어도 후방 주차 충돌방지 보조가 제동을 제어하거나 경고를 못 할 수 있습니다.

- 차량 문제의 경우
 - 뒷범퍼에 인가 받지 않은 장비 또는 액세서리를 설치한 경우
 - 브레이크를 튜닝한 경우
 - 사고나 다른 원인으로 차량의 상태가 불안정한 경우
 - 범퍼 높이 또는 초음파센서 장착 위치가 달라진 경우
 - 타이어 공기압 이상, 화물 적재 공간에 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
 - 광각 카메라 또는 초음파센서가 파손된 경우
 - 광각 카메라 또는 초음파센서가 눈, 먼지 등 이물질로 오염된 경우
- 주변 환경 문제의 경우
 - 도로 위에 패턴이 있는 경우
 - 지면에 그림자가 있거나 빛이 반사된 경우
 - 보행자 또는 물체가 차량의 경로 근처에 있는 경우
 - 좁은 통로나 주차공간으로 주행하는 경우
 - 비포장 도로, 자갈, 도로 턱, 경사가 있는 길 등 노면이 고르지 않은 곳에서 주행하는 경우
 - 차량 후방에 짐칸(트레일러 또는 캐리어)을 장착한 경우

- 역광이나 폭우, 안개, 눈 등의 악천후로 인하여 후방 영상이 잘 보이지 않는 경우
- 주변이 너무 밝거나 너무 어두운 경우
- 차량 외부의 기온이 높거나 낮은 경우
- 바람이 강하게 불거나(약 20 km/h 이상) 뒷범퍼에 수직으로 부는 경우
- 차량 경적 소리, 시끄러운 오토바이 엔진 소리, 트럭 에어 브레이크 소리 등 과도한 소음을 발생하는 물체가 차량 주변에 있는 경우
- 유사한 주파수를 사용하는 후방 초음파 센서가 근처에 있는 경우
- 도로가 미끄럽거나 기울어진 경우
- 보행자나 물체 문제의 경우
 - 보행자가 인식되기 어려운 상태인 경우
 - 보행자가 차량과 다른 높이의 지면에 있는 경우
 - 광각-후방 카메라 영상에서 보행자와 배경이 잘 구분되지 않는 경우
 - 보행자가 차량 후방 가장자리에 있는 경우
 - 보행자가 똑바로 서 있지 않은 경우
 - 보행자가 인식되기에 너무 크거나 작은 경우
 - 보행자가 인식되기 어려운 복장을 한 경우
 - 보행자가 초음파를 잘 반사하지 않는 옷을 입은 경우
 - 물체가 크기, 두께, 높이, 형상으로 인하여 초음파를 잘 반사하지 않는 경우(높이가 낮은 장애물, 폭이 좁은 장애물, 원형 기둥, 작은 기둥, 사각 기둥의 모서리, 덩굴, 카트, 벽의 가장자리 등)
 - 보행자나 물체가 빠르게 이동하는 경우
 - 보행자나 물체가 차량의 주변에 매우 가까이 있는 경우
 - 보행자나 물체 뒤에 벽과 같이 큰 물체가 있는 경우
 - 물체의 위치가 차량의 전방 또는 후방 중앙이 아닌 경우

- 물체의 면이 뒷범퍼와 평행하지 않은 경우
- 주행 조건 문제의 경우
 - 「R」(후진) 또는 「D」(전진) 위치로 변속한 후 즉시 움직이는 경우
 - 차량을 가속하거나 선회하는 경우

⚠ 경 고

- 안전 운전을 위한 브레이크 페달 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 차량을 움직이기 전에 보행자나 물체가 없는지 항상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.
- 특정 조건에서는 후방 주차 충돌방지 보조의 성능이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 차량이 약 4 km/h 보다 빠르게 주행할 경우 보행자 충돌방지 보조 기능만 제공할 수 있습니다. 후진할 때는 항상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.
- 일부 물체는 크기, 형상, 재질, 차량과의 거리 등으로 인해 화면에 보이지 않거나 후방 초음파센서에 감지되지 않을 수 있습니다. 이러한 물체로 인해 센서 성능이 제한됩니다.
- 후방 주차 충돌방지 보조는 주위 환경 및 주행 조건에 따라서 제대로 작동하지 않거나, 불필요하게 작동할 수 있습니다. 경고가 없더라도 항상 주의를 기울이십시오.
- 후방 주차 충돌방지 보조에만 의존하여 운전하지 마십시오. 차량이 손상을 입거나 보행자 또는 물체와 충돌할 수 있습니다.
- 광각-후방 카메라와 후방 초음파센서를 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 광각-후방 카메라 렌즈를 청소할 때는 순한 비누나 중성 세제만 사용하고 물로 깨끗이 씻어 주십시오. 산성 세제나 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오.

- 고압세차를 할 때는 광각-후방 카메라와 후방 초음파센서 또는 그 주변부에 직접적으로 분사하지 마십시오. 고압수로부터 충격을 받으면 센서가 오작동할 수 있습니다.
- 광각-후방 카메라나 후방 초음파센서 주변을 외부 물체(스티커 또는 범퍼 가드 등)로 가리거나 범퍼에 페인트를 칠하지 마십시오. 후방 주차 충돌방지 보조 성능이 저하될 수 있습니다.
- 광각-후방 카메라 또는 후방 초음파센서 부품을 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 광각-후방 카메라 또는 후방 초음파센서에 충격이 가해지지 않도록 주의하십시오. 충격으로 인해 광각-후방 카메라 또는 센서가 정상 위치를 벗어나면 후방 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라 또는 초음파센서에 충격이 가해져 파손된 경우, 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 충돌 방지를 위해 급제동 및 이로 인한 브레이크 작동음이 발생할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 후방 주차 충돌방지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 범퍼가 파손, 교체, 수리된 경우 후방 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 후방 주차 충돌방지 보조가 꺼질 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리로 인해 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 차체자세 제어 장치(ESC)가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜진 경우
 - 차체자세 제어 장치(ESC)가 다른 기능을 수행할 경우

- 브레이크액 및 패드 상태를 주기적으로 점검해 주십시오. 상태에 따라 브레이크 작동 성능이 저하될 수 있습니다.

* 알아두기

후방 주차 충돌방지 보조는 다음의 상황에서 보행자나 물체를 감지합니다.

- 보행자가 차량 뒤에 서 있는 경우
- 차량의 후방 중앙에 차량과 비슷한 크기의 물체가 정지한 상태로 있는 경우

전방/측방/후방 주차 충돌방지 보조 (PCA) (사양 적용 시)

주차 충돌방지 보조는 후진 중 후방 물체 및 보행자가 감지되면 경고하거나 제동하여 충돌하지 않도록 도와줍니다.

* 알라두기

PCA는 Reverse Parking Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

광각-전방 카메라



광각-후방 카메라



광각-좌/우측방 카메라(실외 미러 하단)



전방 초음파센서



후방 초음파센서



전측방 초음파센서



후측방 초음파센서



인식 센서의 위치는 앞의 그림을 참고하십시오.

주차 충돌방지 보조 설정

주차 안전



시동 「ON」 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **주차 안전**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **전방/측방 안전**: 후방 보행자나 물체와 충돌 위험이 높은 경우 경고하거나 제동을 도와줍니다.
- **후방 안전**: 후방 보행자나 물체와 충돌 위험이 높은 경우 경고하거나 제동을 도와줍니다.

* 알아두기

- **후방 안전** 선택 시에만 **전방/측방 안전**이 선택 가능합니다.
- 시동 「ON」 시 **후방 안전** 선택이 기본 설정되며, **전방/측방 안전**은 이전에 선택한 값으로 설정됩니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 주차 충돌방지 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 주차 충돌방지 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량**: 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

- **핸들 진동 경고**: 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **핸들 진동 경고**에서 스티어링 휠 진동을 설정합니다.

* 알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.
- 경고 음량이 **0**인 상태에서 핸들 진동 경고를 해제하면, 경고 음량이 활성화되며 **2**로 설정됩니다.
- 핸들 진동 경고가 **해제**인 상태에서 경고 음량을 **0**으로 설정하면, 핸들 진동 경고가 활성화됩니다.

주차 충돌방지 보조 작동

기능 켜기 및 끄기



주차 안전 버튼 「P」을 길게 누르면 설정되어 있는 주차 충돌방지 보조를 켜거나 끌 수 있습니다.

작동 조건

차량 후방의 보행자나 물체와 충돌 위험을 감지할 경우 경고음이 울리고 클러스터에 경고가 표시됩니다. 서라운드 뷰 모니터가 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면에도 경고가 표시됩니다.

충돌이 임박한 경우, 주차 충돌방지 보조는 차량을 제동 제어합니다.

인포테인먼트 시스템의 **주차 안전** 설정 메뉴에서 **후방 안전**을 선택한 후, 다음의 조건을 만족하면 주차 충돌방지 보조가 작동합니다.

전방/측방 안전 기능


- 인포테인먼트 시스템의 **주차 안전** 설정 메뉴에서 **전방/측방 안전**이 선택됨
- 테일게이트 및 도어가 닫힘
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제됨
- 트레일러가 연결되지 않음
- 「R」(후진) 또는 「D」(전진) 위치로 변속
- 약 4 km/h 이하로 주행 중(보행자, 물체 대상)
- 광각 카메라, 초음파센서와 같은 주차 충돌방지 보조 구성 부품이 정상 상태

후방 안전 기능

- 테일게이트 및 도어가 닫힘
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제됨
- 트레일러가 연결되지 않음
- 「R」(후진) 위치로 변속
- 약 10 km/h 이하로 주행 중(보행자 대상)
- 약 4 km/h 이하로 주행 중(물체 대상)
- 카메라, 초음파센서와 같은 주차 충돌방지 보조 구성 부품이 정상 상태

작동 상태가 되면 클러스터 화면의 차량 이미지 주변에 테두리 선이 표시됩니다.

- 전방/측방 안전 기능: 차량 이미지 앞쪽과 측면
- 후방 안전 기능: 차량 이미지 뒤쪽

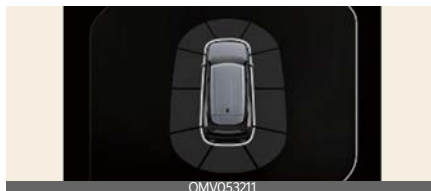

* 알아두기

- 주차 충돌방지 보조는 「R」(후진) 또는 「D」(주행) 위치로 변속 후 1회만 작동합니다. 다른 변속 위치에서 「R」(후진) 또는 「D」(주행) 위치로 변속하면 다시 활성화됩니다.
- 트레일러 커넥터가 기아 점품 액세서리 사양으로 장착된 차량에서 후방에 적합한 트레일러 커넥터를 연결하고 트레일러를 장착하면 후방 주차 충돌방지 보조가 자동으로 중단됩니다.

해제 조건

전방/측방 안전 기능

「D」(주행) 위치로 변속 시 약 2초, 또는 「R」(후진) 위치로 변속 시 약 5분 후에 제동 제어가 해제되므로 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 살피십시오. 다음의 상황에서도 제동 제어가 해제됩니다.

- 「P」(주차) 또는 「R」(후진) 위치로 변속한 경우
- 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟은 경우

후방 안전 기능


약 5분 후에 제동 제어가 해제되므로 해제되기 전에 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 살피십시오. 다음의 상황에서도 제동 제어가 해제됩니다.

- 「P」(주차) 또는 「D」(주행) 위치로 변속한 경우
- 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟은 경우

* 알아보기

후진 중 주차 충돌방지 보조 작동 시 제동 제어 후 약 5분이 경과하면 제동 제어가 해제되고, 동시에 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.


주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

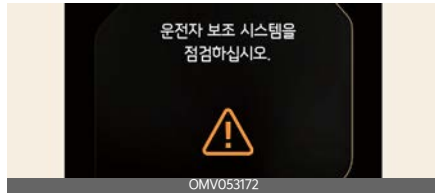


주차 충돌방지 보조 또는 연관 기능 및 부품에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 경고 내용은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

광각-전방/후방/좌측방/우측방 카메라

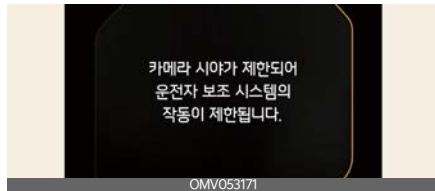

전방/후방/전측방/후측방 초음파센서

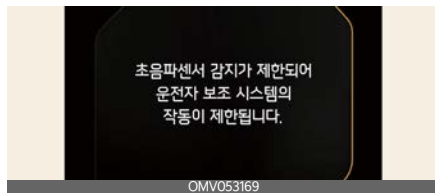

광각 카메라, 초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 센서입니다. 해당 센서에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서 가림 경고 대상(광각 카메라, 초음파센서)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

인식 센서의 오염을 제거하면 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염을 제거해도 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

※ 알아두기

주차 충돌방지 보조가 작동 중일 때 기능 이상이나 초음파센서의 가림이 발생하면 대상 방향에 통합 경고등 「△」이 표시됩니다. 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 후방에 보행자나 물체가 있어도 주차 충돌방지 보조가 제동을 제어하거나 경고를 못 할 수 있습니다.

- 차량 문제
 - 뒷범퍼에 인가 받지 않은 장비 또는 액세서리를 설치한 경우
 - 브레이크 디스크, 캘리퍼 등 제동 장치 구성 부품을 개조한 경우
 - 휠 얼라인먼트가 틀어지거나, 현가 장치 구성 부품을 개조한 경우
 - 스티어링 휠에 액세서리를 붙이거나, 조향 장치 구성 부품을 개조한 경우
 - 사고나 다른 원인으로 차량의 상태가 불안정한 경우
 - 범퍼 높이 또는 초음파센서 장착 위치가 달라진 경우
 - 타이어 공기압 이상, 화물 적재 공간에 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
 - 스노우 체인이나 예비 타이어 또는 규격이 다른 휠을 장착한 경우
 - 광각 카메라 또는 초음파센서가 파손된 경우
 - 광각 카메라 또는 초음파센서가 파손되거나 눈, 먼지 등 이물질로 오염된 경우

- 주변 환경 문제
 - 도로 위의 패턴이 있는 경우
 - 지면에 그림자가 있거나 빛이 반사된 경우
 - 보행자 또는 물체가 차량의 경로 근처에 있는 경우
 - 좁은 통로나 주차공간으로 주행하는 경우
 - 비포장 도로, 자갈, 도로 턱, 경사가 있는 길 등 노면이 고르지 않은 곳에서 주행하는 경우
 - 차량 후방에 짐칸(트레일러 또는 캐리어)을 장착한 경우
 - 역광이나 폭우, 안개, 눈 등의 악천후로 인하여 후방 영상이 잘 보이지 않거나, 라이다가 작동할 수 없는 경우
 - 주변이 너무 밝거나 너무 어두운 경우
 - 차량 외부의 기온이 높거나 낮은 경우
 - 바람이 강하게 불거나(약 20 km/h 이상) 뒷범퍼에 수직으로 부는 경우
 - 차량 경적 소리, 시끄러운 오토바이 엔진 소리, 트럭 에어 브레이크 소리 등 과도한 소음을 발생하는 물체가 차량 주변에 있는 경우
 - 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
 - 초음파센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장치가 작동하는 경우
 - 다른 차량의 주차 거리 경고 기능의 영향을 받을 경우
 - 도로가 미끄럽거나 기울어진 경우

• 보행자나 물체 문제

- 보행자가 인식되기 어려운 상태인 경우
- 보행자가 차량과 다른 높이의 지면에 있는 경우
- 광각·후방 카메라 영상에서 보행자와 배경이 잘 구분되지 않는 경우
- 보행자가 차량 후방 가장자리에 있는 경우
- 보행자가 똑바로 서 있지 않은 경우
- 보행자가 인식되기에 너무 크거나 작은 경우
- 보행자가 인식되기 어려운 복장을 한 경우
- 보행자가 초음파를 잘 반사하지 않는 옷을 입은 경우
- 물체가 크기, 두께, 높이, 형상으로 인하여 초음파를 잘 반사하지 않는 경우(높이가 낮은 장애물, 폭이 좁은 장애물, 원형 기둥, 작은 기둥, 사각 기둥의 모서리, 덩굴, 카트, 벽의 가장자리 등)
- 보행자나 물체가 빠르게 이동하는 경우
- 보행자나 물체가 차량의 주변에 매우 가까이 있는 경우
- 보행자나 물체 뒤에 벽과 같이 큰 물체가 있는 경우
- 물체의 위치가 차량의 전방 또는 후방 중앙이 아닌 경우
- 물체의 면이 뒷범퍼와 평행하지 않은 경우

• 주행 조건 문제의 경우

- 「R」(후진) 또는 「D」(전진) 위치로 변속한 후 즉시 움직이는 경우
- 차량을 가속하거나 선회하는 경우

⚠ 경고

- 안전 운전을 위한 브레이크 페달 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 차량을 움직이기 전에 보행자나 물체가 없는지 항상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.
- 특정 조건에서는 주차 충돌방지 보조의 성능이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 차량이 약 4 km/h 보다 빠르게 주행할 경우 보행자 충돌방지 보조 기능만 제공할 수 있습니다. 후진할 때는 항상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.
- 일부 물체는 크기, 형상, 재질, 차량과의 거리 등으로 인해 화면에 보이지 않거나 후방 초음파센서에 감지되지 않을 수 있습니다. 이러한 물체로 인해 센서 성능이 제한됩니다.
- 주차 충돌방지 보조는 주위 환경 및 주행 조건에 따라서 제대로 작동하지 않거나, 불필요하게 작동할 수 있습니다. 경고가 없더라도 항상 주의를 기울이십시오.
- 주차 충돌방지 보조에만 의존하여 운전하지 마십시오. 차량이 손상을 입거나 보행자 또는 물체와 충돌할 수 있습니다.
- 광각 카메라, 초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 주차 충돌방지 보조 기능의 인식 센서입니다.
- 인식 센서를 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 인식 센서 표면을 청소할 때는 순한 비누나 중성 세제만 사용하고 물로 깨끗이 씻어주십시오. 산성 세제나 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오.
- 고압세차를 할 때는 인식 센서 또는 그 주변부에 직접적으로 분사하지 마십시오. 고압수로부터 충격을 받으면 센서가 오작동할 수 있습니다.
- 인식 센서 주변을 외부 물체(스티커 또는 범퍼 가드 등)로 가리거나 범퍼에 페인트를 칠하지 마십시오. 주차 충돌방지 보조의 성능이 저하될 수 있습니다.

- 인식 센서 부품을 임의로 분리하거나 충격 을 가하지 마십시오.
- 인식 센서에 충격이 가해지지 않도록 주의 하십시오. 충격으로 인해 인식 센서가 정상 위치를 벗어나면 주차 충돌방지 보조가 정 상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서에 충격이 가해져 파손된 경우, 자사 직 영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 충돌 방지를 위해 급제동 및 이로 인한 브레이크 작동음이 발생할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하 여 발생하는 동안에는 주차 충돌방지 보조 의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 범퍼가 파손, 교체, 수리된 경우 주차 충돌방 지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있 습니다.
- 강한 전자파에 의해 주차 충돌방지 보조가 꺼질 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리로 인해 경고음이 들 리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적 절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시 오.
- 차체자세 제어 장치(ESC)가 다음과 같은 상 태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어 도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜진 경우
 - 차체자세 제어 장치(ESC)가 다른 기능을 수행할 경우
- 브레이크액 및 패드 상태를 주기적으로 점 검해 주십시오. 상태에 따라 브레이크 작동 성능이 저하될 수 있습니다.

* 알아두기

주차 충돌방지 보조는 다음의 상황에서 보행자나 물체를 감지합니다.


- 보행자가 차량 뒤에 서 있는 경우
- 차량의 후방 중앙에 차량과 비슷한 크기의 물체가 정지한 상태로 있는 경우

원격 스마트 주차 보조 2(RSPA 2) (사양 적용 시)

원격 스마트 주차 보조는 차량 센서를 이용하여 주차공간을 탐색하고 스티어링 휠, 속도, 변속을 자동으로 제어하여 주차 및 출차를 도와 줍니다.

* 알아두기

- RSPA는 Remote Smart Parking Assist의 약자입니다.
- 일부 트림에서는 Kia Connect Store에서 해당 디지털 상품을 구매한 후 사용 가능합니다.
<https://connectstore.kia.com>
- RSPA 2 상품 구매 시 전방/측방 주차 충돌 방지 보조 기능이 함께 제공됩니다.

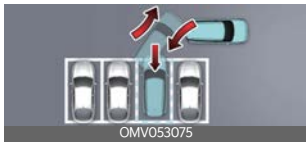구분	제공 기능
원격 전/후진	원격 전/후진  OMV053074
스마트 주차 원격 주차	후방 직각 주차  OMV053075
	후방 사선 주차  OMV053095
	후방 평행 주차  OMV053076

구분	제공 기능
스마트 출차	평행 출차
	

- 원격 전/후진 기능, 원격 주차 기능은 스마트키를 이용하여 차량 밖에서 원격으로 작동할 수 있습니다.
- 스마트 주차 기능, 스마트 출차 기능은 차량 안에서 작동할 수 있습니다.
- 스마트 주차와 원격 주차 기능은 후방 직각 주차와 후방 평행 주차를 도와줍니다.
- 스마트 출차 기능은 평행 출차를 도와줍니다.
- 원격 스마트 주차 보조가 작동하면 주차 거리 경고, 후방 모니터, 서라운드 뷰 모니터가 함께 작동합니다.
자세한 사항은 5-94 페이지의 "전방/후방 주차 거리 경고(PDW) (사양 적용 시)", 5-98 페이지의 "전방/측방/후방 주차 거리 경고(PDW) (사양 적용 시)", 5-79 페이지의 "후방 모니터(RVM)", 5-82 페이지의 "서라운드 뷰 모니터(SVM) (사양 적용 시)"의 내용을 참고하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조의 주차 기능은 광각 카메라로 주차선을 인식하여 주차를 도와줍니다.

인식 센서

광각-전방 카메라



광각-좌/우측방 카메라(실외 미러 하단)



광각-후방 카메라



전방 초음파센서



전측방 초음파센서



후측방 초음파센서



후방 초음파센서




인식 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 광각 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 광각 카메라의 기능이 저하되어 원격 스마트 주차 보조 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 실외 미러를 수동으로 조작하거나 충돌이 발생한 경우 원격 스마트 주차 보조 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 초음파센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 초음파센서의 이상은 센서 표면에 눈이나 물방울 등 이물질이 묻었기 때문일 수 있습니다. 센서의 상태를 확인하고, 오염되어 있다면 부드러운 천으로 닦으십시오.
- 초음파센서 표면을 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁지 마십시오. 센서 표면이 손상될 수 있습니다.
- 고압 세차를 할 때는 초음파센서 표면에 직접적으로 분사하지 마십시오.
- 범퍼 높이 변경 등 초음파센서의 장착 상태가 차량 출고 시와 달라지거나, 초음파센서의 감지 영역에 장식물을 붙인 경우에는 원격 스마트 주차 보조가 오작동할 수 있습니다.

원격 스마트 주차 보조 작동 조작 버튼

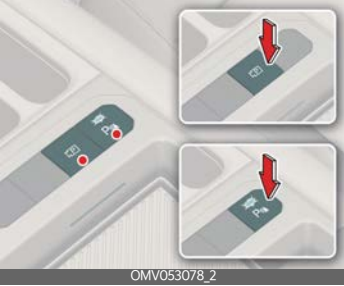주차/뷰 버튼, 주차 안전 버튼	스마트키
 OMV053078_2	 OMV053079

버튼 위치	명 칭	모 양	용도 및 설명
실 내	주차/뷰 버튼		- 길게 누르면 원격 스마트 주차 보조 및 주차 거리 경고가 켜짐 (상황에 따라 작동하는 기능이 다르므로 자세한 사항은 기능 설명 참고) - 스마트 주차 기능 또는 스마트 출차 기능 작동 중 누르고 있으면 주차 또는 출차 시작
	주차 안전 버튼		원격 스마트 주차 보조 작동 중 누르면 기능 종료
스마트키	원격 시동 버튼		- 시동이 꺼진 상태에서 스마트키로 도어 잠금 후 길게 누르면 원격 시동이 걸림 - 원격 전/후진 기능 또는 스마트 주차 기능 작동 중 누르면 기능 종료
	전진 버튼		원격 전/후진 기능 사용 시 누르고 있으면 해당 방향으로 차량 이동
	후진 버튼		원격 주차 기능 사용 시 누르고 있으면 기능이 작동함

원격 전/후진

작동 순서

원격 전/후진 기능 작동 순서는 다음과 같습니다.

1 원격 전/후진 준비

2 원격 전/후진

1. 원격 전/후진 준비

원격 전/후진 기능을 작동하는 방법은 2가지가 있습니다.

방법 1. 시동이 꺼진 상태에서 작동




1. 차량으로부터 일정 범위 내에서 스마트키의 도어 잠금 버튼 「」을 눌러 도어를 잠그십시오.

2. 도어 잠금 후 약 4초 내에 원격 시동 버튼 「」을 길게 눌러 원격 시동을 거십시오.

원격 시동에 대한 자세한 사항은 4-5 페이지의 "스마트키 원격 시동"의 내용을 참고하십시오.

방법 2. 시동이 켜진 상태에서 작동

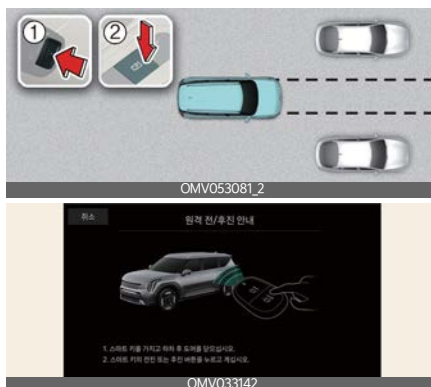

1. 원격 전/후진 기능을 사용하고자 하는 공간 앞에 차량을 정렬한 후 「P」(주차) 위치로 변속하십시오.

2. 주차/뷰 버튼 「」을 길게 누르십시오.


- 원격 스마트 주차 보조가 켜지고 인포테인먼트 시스템 화면에 안내문이 표시됩니다.

3. 스마트키를 휴대하고 차에서 내린 후 모든 도어 및 테일게이트를 닫으십시오.

* 알아두기

- 인포테인먼트 시스템 화면에서 **동의**를 선택하여 인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작동해야 원격 전/후진 기능을 사용할 수 있습니다.
- 시동이 걸린 상태에서 차량 속도 약 5km/h 이상 주행한 후 방법 2의 원격 전/후진 기능을 사용할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조에 의해 직각 주차가 완료된 후에 원격 스마트 주차 보조를 다시 작동했을 때 방법 2의 원격 전/후진 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 원격 전/후진

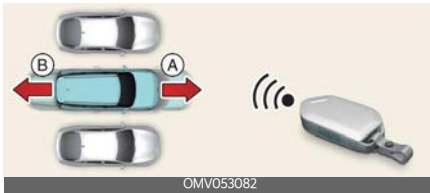

1. 스마트키의 전진 버튼 「」 또는 후진 버튼 「」을 누르십시오.

- 버튼을 누르고 있으면 원격 스마트 주차 보조가 스티어링 휠, 변속, 차량 속도를 자동으로 제어합니다. 이때 차량의 이동 방향은 스마트키의 전진 또는 후진 버튼의 방향과 같습니다.
- 원격 전진 또는 후진 제어 중 버튼을 놓으면 차량이 멈추고 제어가 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작동합니다.

2. 차량이 원하는 위치에 도달할 때까지 스마트키의 전진 버튼 「」 또는 후진 버튼 「」을 누른 상태를 유지하십시오.

3. 원격 전진 또는 후진이 완료되면 스마트키를 휴대하고 차량에 탑승하거나 스마트키의 원격 시동 버튼 「」을 누르십시오.

- 원격 전/후진 완료 안내문이 인포테인먼트 시스템 화면에 표시됩니다. 원격 스마트 주차 보조는 자동으로 「P」(주차)로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.
- 원격 시동 버튼 「」을 누른 경우에는 시동이 꺼지고, 차량에 탑승한 경우에는 시동이 걸린 상태를 유지합니다.

* 알아두기

- 원격 전/후진 기능은 스마트키를 이용하여 차량 밖에서 원격으로 작동할 수 있습니다.
- 원격 전/후진 기능을 작동하기 전에 모든 스마트키가 차량 밖에 있는지 확인하십시오.
- 차량으로부터 약 4 m 내에서 스마트키를 조작해야 합니다. 스마트키 버튼을 누르고 있어도 차량이 이동하지 않으면 작동 범위 내로 이동한 후 스마트키 버튼을 다시 누르십시오.
- 스마트키의 감지 거리는 주변 환경(송전탑, 방송국과 같이 전파의 영향이 강한 지역 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
- 시동이 꺼진 상태(방법 1)에서 원격으로 차량을 전진하면 원격 스마트 주차 보조는 출차 상황으로 판단합니다. 차량을 약 4 m 전진 이동한 시점부터는 차량 주변의 사람, 동물 또는 물체를 확인하여 전방 상황에 따라 스티어링 휠을 제어합니다.
- 시동이 걸린 상태(방법 2)에서 원격 전진하면 기능은 주차 상황으로 판단합니다. 전방 상황에 따라 즉시 스티어링 휠을 제어하여 주차공간 진입 및 차량 정렬을 보조합니다. 차량 주변에서 감지된 사람, 동물 또는 물체의 형상, 위치 등에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
- 원격 후진의 경우 스티어링 휠을 정렬한 후에 직진으로만 이동합니다.

⚠ 경고

- 원격 전진 또는 후진을 시작하기 전에 차량 내 모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.
- 좁은 공간에 주차된 상태에서 차량이 방전되거나 원격 스마트 주차 보조가 고장 나면 원격 전/후진 기능이 작동할 수 없습니다. 차량을 직접 조작해야 할 때 차량에 탑승할 수 있도록 여유 공간이 있는 곳에 주차하십시오.
- 주차공간에 따라 원격 전/후진 기능으로 진입한 공간에서 원격 전/후진 기능으로 출차를 못할 수도 있으므로 주의하십시오.

- 주차 후 주위 차량의 이동 등으로 인해 주차 환경이 변하여 원격 전/후진 기능으로 이동하지 못할 수 있습니다.
- 원격 전/후진 기능 종료 및 해제 후 차량을 떠나기 전에, 모든 창문과 선루프를 닫고 시동이 꺼졌는지 확인한 후에 도어를 잠그십시오.

원격 전/후진 기능 작동 상태 표시

작동 상태	스마트키 LED	비상경고등
제어 중	초록색 LED 계속 깜빡임	-
일시 중지	빨간색 LED 계속 깜빡임	깜빡임
해제	빨간색 LED 약 4초 켜진 후 꺼짐	3회 깜빡인 후 꺼짐
완료	초록색 LED 약 4초 켜진 후 꺼짐	1회 깜빡인 후 꺼짐

* 알아두기

- 비상경고등 상태 표시는 각 국가별 법규에 따라 적용되지 않을 수 있습니다.
- 스마트키가 작동 범위(차량으로부터 약 4m) 밖에 있을 경우 스마트키 LED를 정상적으로 표시할 수 없습니다. 작동 범위 내에서 사용하십시오.

원격 전/후진 기능 작동 중 종료 방법

- 시동이 켜진 상태(방법 2)에서 원격 전/후진 기능 안내 중 주차/뷰 버튼 「P」을 누르거나 「P」(주차) 위치에서 다른 위치로 변속하십시오.
- 주차 안전 버튼 「P」을 누르거나 인포테인먼트 시스템 안내 화면의 취소를 선택하십시오.
- 원격 전/후진 기능 작동 중 스마트키의 원격 시동 버튼 「HOLD」을 누르십시오. 이때 차량의 시동은 꺼집니다.
- 원격 전/후진 기능 작동 중 스마트키를 휴대하고 차에 탑승하면 기능이 종료됩니다. 이때 시동은 켜진 상태를 유지합니다.

원격 전/후진 기능 작동 중 일시 중지 조건

다음의 경우에는 원격 전/후진 기능이 일시적으로 중지하고 차량이 자동으로 정차합니다. 일시 중지 조건이 없지 않으면 원격 전/후진 기능은 다시 작동합니다.

- 차량 이동 방향에 사람, 동물 또는 물체가 감지될 경우
- 도어나 테일게이트를 열 경우
- 스마트키 전진 버튼 「F」 또는 후진 버튼 「R」을 누르고 있지 않을 경우
- 동시에 여러 개의 스마트키 버튼을 누를 경우
- 차량으로부터 약 4m 이상 벗어나 스마트키 버튼을 누를 경우
- 작동 중인 스마트키 외에 다른 스마트키의 버튼을 누를 경우(원격 시동 버튼 제외)
- 주차 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조 또는 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 경우
- 차량이 원격 전/후진 기능으로 1회 최대 이동 거리인 약 7m를 이동할 경우

원격 전/후진 기능 작동 중 해제 조건

다음의 경우에는 원격 전/후진 기능이 해제되고 차량이 자동으로 정차합니다. 「P」(주차) 위치로 변속 후 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕니다.

- 스티어링 휠을 조작할 경우
- 변속할 경우
- 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작할 경우
- 후드를 열 경우
- 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 경우
- 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 밟았을 때 스마트키가 차량 밖에 있을 경우

- 급가속이 발생할 경우
- 차량 밀림이 발생할 경우
- 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우
- 원격 전/후진 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 경우
- 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
- 일시 중지된 상태를 약 1분 이상 지속할 경우
- 원격 전/후진 작동 이후 차량의 총 이동 거리가 약 14m를 초과할 경우
- 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 스마트키 고장 또는 배터리가 부족할 경우
- 타이어가 미끄러져 차체 자세 제어(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장치가 작동할 경우
- 도난 경보 장치의 경고음이 울릴 경우
- 충전 도어가 열려 있을 경우

스마트 주차, 원격 주차

원격 스마트 주차 보조의 주차 기능은 주차/뷰 버튼 「P」을 이용한 스마트 주차 기능과 스마트키를 이용한 원격 주차 기능이 있습니다.

작동 순서

주차 기능 작동 순서는 다음과 같습니다.

- 1 주차 준비
- 2 주차공간 탐색
- 3 주차유형 및 기능 선택
- 4 스마트 주차
- 5 원격 주차

1. 주차 준비



1. 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「D」(주행) 또는 「N」(중립) 위치로 변속하십시오.
2. 주차/뷰 버튼 「P」을 길게 누르십시오. 원격 스마트 주차 보조가 켜집니다.

* 알아두기

- 인포테인먼트 시스템 화면에서 **동의**를 선택한 후 인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작동해야 주차 기능을 사용할 수 있습니다.
- 시동이 걸린 상태에서 차량 속도 약 5 km/h 이상 주행한 후 「N」(중립) 위치에서 주차 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 주차공간 탐색




주차공간과 약 1m의 일정 간격을 유지하면서 직진으로 서행하십시오. 주차선 또는 주차된 차량의 옆 또는 앞뒤 공간을 감지하여 주차공간을 탐색합니다.

주차공간 탐색이 완료되면 알림음과 함께 주차공간 탐색 완료 안내문이 인포테인먼트 시스템 화면에 표시됩니다. 선택 가능한 주차유형이 표시되고, 서라운드 뷰 모니터의 탑 뷰 화면에 탐색된 주차 위치가 표시됩니다.

* 알아두기

- 원격 스마트 주차 보조는 주차선이 보이거나 주차된 차량이 있는 경우에만 주차공간 탐색이 가능하며, 주행 후 생긴 빈 자리 또는 아직 주행하지 않은 차량 앞쪽의 빈 공간은 주차공간으로 탐색할 수 없습니다.
- 차량 속도가 약 20 km/h를 초과할 때는 인포테인먼트 시스템 화면에 속도를 줄이라는 안내문이 표시됩니다. 주차공간 탐색 중 차량 속도가 약 30 km/h를 초과하면 주차 기능이 해제됩니다.
- 원격 스마트 주차 보조는 주차공간 이외에도 차량이 움직일 수 있는 공간이 충분할 경우에만 주차공간 탐색을 완료합니다.
- 원격 스마트 주차 보조가 주차공간 탐색을 완료하더라도, 주변 환경이 주차 기능을 작동하기 어렵다고 판단될 경우에는 주차공간 탐색을 다시 할 수 있습니다.

* 알아두기

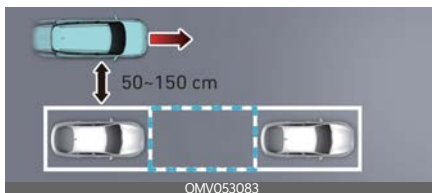

A: 주차공간 탐색

- 주차공간 탐색 시 주차된 차량과의 거리가 약 0.5 m 미만이거나 약 1.5 m 이상 떨어져서 주행하는 경우는 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 주차공간을 탐색하지 않을 수 있습니다.
- 주차된 차량과 일정한 간격을 유지하지 않을 경우 원격 스마트 주차 보조의 주차공간 탐색 성능이 저하될 수 있습니다.
- 초음파센서의 성능이 정상적이지 않거나 주위 환경의 영향으로 주차공간이 있음에도 탐색을 못할 수 있으며, 반대로 주차하기에 좁은 공간 또는 부적합한 주차공간을 탐색할 수 있습니다.

- 주차공간 내 경사가 있거나, 비스듬히 주차공간을 탐색하게 되면, 실제 주차유형과 다른 유형으로 탐색 결과를 표시할 수 있습니다. 이럴 경우 주차유형을 선택하지 말고 차량을 이동하여 다른 주차공간을 탐색하십시오.

3. 주차유형 및 기능 선택

1. 주차유형 선택-직각(좌측/우측), 평행(좌측/우측)



브레이크 페달을 밟아 정차한 후 인포테인먼트 시스템 화면을 터치하여 원하는 주차유형을 선택하십시오.

* 알아두기

- 원격 스마트 주차 보조가 탐색한 주차유형을 인포테인먼트 시스템 화면에 표시하는 동안 정차하지 않고 계속 주행하면 주차공간 탐색 단계로 돌아갑니다.
- 주차유형 선택 전에 주차/뷰 버튼  을 눌러 주차 기능을 종료한 경우, 정차 상태에서 주차/뷰 버튼  을 다시 길게 누르면 주차유형 선택 단계 화면으로 이동합니다.

⚠ 경고

원격 스마트 주차 보조가 안내한 주차유형 선택 전에 주차를 할 수 있는 공간인지 직접 확인하십시오. 원격 스마트 주차 보조가 탐색한 주차공간이 좁거나 주차에 부적합한 공간일 경우 주차유형을 선택하지 말고 차량을 이동하여 다른 주차공간을 탐색하십시오.

2. 주차 기능 선택-스마트 주차, 원격 주차



인포테인먼트 시스템 화면에 원격 주차 기능과 스마트 주차 기능 조작 안내가 나타나면 안내에 따라 기능을 조작하십시오.

* 알아두기

- 주차 기능 안내 중에는 브레이크 페달에서 발을 떼지 마십시오. 차량이 움직이면 원격 스마트 주차 보조가 해제됩니다.
- 운전자가 인포테인먼트 시스템 화면의 주차 기능을 터치하면 원격 스마트 주차 보조는 각 주차 기능 작동에 대한 상세 절차를 인포테인먼트 시스템 화면에 표시합니다.

* 알아두기

원격 스마트 주차 보조가 원격 주차 기능을 작동할 수 없는 경우 스마트 주차 안내문만을 인포테인먼트 시스템 화면에 표시합니다.



4. 스마트 주차



1. 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 주차/뷰 버튼 을 누르십시오.
2. 주차/뷰 버튼 을 누른 상태에서 브레이크 페달에서 발을 떼십시오.
 - 스티어링 휠, 차량 속도, 변속을 자동으로 제어합니다.
 - 스마트 주차 기능 작동 중에 버튼을 놓으면 차량이 멈추고 제어가 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작동합니다.
3. 주차가 완료될 때까지 주차/뷰 버튼 을 누른 상태로 유지하십시오.
 - 차량이 목표 주차 위치에 도달하면 주차 완료 안내문이 화면에 표시됩니다. 원격 스마트 주차 보조는 자동으로 'P' (주차) 위치로 변속하고 전자식 파킹 브레이크 (EPB)를 체결합니다.
4. 차량 정렬 상태 및 위치 변경이 필요한 경우 직접 주차를 완료하십시오.

* 알아두기

- 도어가 열려 있거나 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서는 스마트 주차 기능이 작동하지 않습니다.
- 서라운드 뷰 모니터 화면에 표시되는 탐색된 주차 위치는 스마트 주차 기능으로 차량이 주차공간에 처음 진입할 때까지만 표시됩니다.
- 스마트 주차 기능 작동 중 브레이크 페달을 밟아 감속할 수 있습니다. 단, 가속 페달로 가속할 수는 없습니다.
- 원격 스마트 주차 보조는 주차 환경에 따라 스톱퍼에 부딪히며 주차 기능을 완료할 수 있습니다.

5. 원격 스마트 주차



1. 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 「P」(주차) 위치로 변속하십시오.
2. 스마트키를 휴대하고 차에서 내린 후 모든 도어를 닫으십시오.
3. 스마트키의 전진 버튼 「」 또는 후진 버튼 「」을 누르십시오.
 - 버튼을 누르고 있으면 원격 스마트 주차 보조가 스티어링 휠, 차량 속도, 변속을 자동으로 제어합니다.
 - 원격 주차 기능 작동 중에 버튼을 놓으면 차량이 멈추고 제어를 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작동합니다.

4. 주차가 완료될 때까지 전진 버튼 「」 또는 후진 버튼 「」을 누른 상태로 유지하십시오.
 - 차량이 목표 주차 위치에 도달하면 주차 완료 안내문이 화면에 표시됩니다. 원격 스마트 주차 보조는 자동으로 「P」(주차) 위치로 변속하고 전자식 파킹 브레이크 (EPB)를 체결한 후 시동을 끕니다.
5. 차량 정렬 상태 및 위치 변경이 필요한 경우 직접 주차를 완료하십시오.

* 알아두기

- 원격 주차 기능을 작동하기 전에 모든 스마트키가 차량 밖에 있는지 확인하십시오.
- 차량으로부터 약 4 m 내에서 스마트키를 조작해야 합니다. 스마트키 버튼을 누르고 있어도 차량이 이동하지 않으면 작동 범위 내로 이동한 후 스마트키 버튼을 다시 누르십시오.
- 스마트키의 감지 거리는 주변 환경(송전탑, 방송국과 같이 전파의 영향이 강한 지역 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
- 서라운드 뷰 모니터 화면에 표시되는 탐색된 주차 위치는 원격 스마트 주차 기능으로 차량이 주차공간에 처음 진입할 때까지만 표시됩니다.
- 원격 스마트 주차 보조는 주차 환경에 따라 스톱퍼에 부딪히며 주차 기능을 완료할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 원격 스마트 주차 기능을 시작하기 전에 차량 내 모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.
- 모든 창문과 선루프를 닫고 시동이 꺼졌는지 확인한 후에 도어를 잠그십시오.

주차 기능 작동 상태 표시

- 스마트 주차 기능

작동 상태	방향지시등
제어 중	첫 번째 후진 완료 시까지 주차 방향으로 깜빡임

- 원격 주차 기능

작동 상태	스마트키 LED	비상경고등	방향지시등
제어 중	초록색 LED 깜빡임	-	첫 번째 후진 완료 시까지 주차 방향으로 깜빡임
일시 중지	빨간색 LED 깜빡임	깜빡임	-
해제	빨간색 LED 약 4초 켜진 후 꺼짐	3회 깜빡인 후 꺼짐	-
완료	초록색 LED 약 4초 켜진 후 꺼짐	1회 깜빡인 후 꺼짐	-

* 알아보기

- 비상경고등 상태 표시는 각 국가별 법규에 따라 적용되지 않을 수 있습니다.
- 스마트키가 차량 주변의 작동 범위(약 4 m) 밖에 있을 경우 스마트키 LED를 정상적으로 표시할 수 없습니다. 작동 범위 내에서 사용하십시오.

주차 기능 작동 중 종료 방법

- 주차 안전 버튼 「P」을 누르거나 인포테인먼트 시스템 안내 화면에서 취소를 선택하십시오.
- 주차공간 탐색, 주차유형 선택 단계에서 주차/뷰 버튼 「P」을 누르십시오.
- 주차공간 탐색, 주차유형 선택, 주차 기능 선택 단계에서 「R」(후진) 위치로 변속하십시오.
- 스마트 주차 기능 작동 중 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 변속하십시오. 이때 전자식 파킹 브레이크(EPB)는 체결되지 않습니다.
- 원격 주차 기능 작동 중 스마트키의 원격 시동 버튼 「HOLD」을 누르십시오.

* 알아보기

원격 주차 기능 작동 중에 스마트키를 휴대하고 차량에 탑승하면 기능이 종료됩니다. 이때 시동은 켜진 상태를 유지합니다.

주차 기능 작동 중 일시 중지 조건

다음의 경우에는 주차 기능이 일시 중지되고 차량이 자동으로 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어지면 주차 기능은 다시 작동합니다.

- 스마트 주차
 - 차량 이동 방향에서 사람, 동물 또는 물체가 감지될 경우
 - 도어나 테일게이트를 열 경우
 - 안전벨트를 착용하지 않은 경우
 - 주차 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조 또는 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 경우
 - 주차/뷰 버튼 「P」을 누르고 있지 않을 경우
 - 브레이크 페달을 밟아 차량을 정차할 경우
- 원격 주차
 - 차량 이동 방향에서 사람, 동물 또는 물체가 감지될 경우
 - 도어나 테일게이트를 열 경우
 - 스마트키 전진 버튼 「P」 또는 후진 버튼 「R」을 누르고 있지 않을 경우
 - 스마트키 버튼을 동시에 여러 개를 누를 경우
 - 차량으로부터 약 4 m 이상 벗어나 스마트키의 버튼을 누를 경우
 - 작동 중인 스마트키 외에 다른 스마트키의 버튼을 누를 경우(원격 시동 버튼 제외)
 - 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조 또는 주차 충돌 방지 보조가 작동할 경우

주차 기능 작동 중 해제 조건

• 스마트 주차

다음의 경우에는 스마트 주차 기능이 꺼지고 차량이 자동으로 정차합니다. 원격 스마트 주차 보조가 자동으로 「P」 (주차) 위치로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.

- 스티어링 휠을 조작할 경우
- 차량 이동 중 운전자가 변속할 경우
- 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작할 경우
- 후드를 열 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 도어를 열 경우
- 급가속이 발생할 경우
- 차량 밀림이 발생할 경우
- 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우
- 차량 앞에서 사람, 동물 또는 물체가 가까이 있을 경우
- 스마트 주차 기능 작동 시작 후 약 3분 50초가 지날 경우
- 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
- 일시 중지된 상태를 약 1분 이상 지속할 경우
- 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 타이어가 미끄러져 차체자세 제어 장치(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장치가 작동할 경우
- 충전 도어가 열려 있을 경우

• 원격 주차

다음의 경우에는 원격 스마트 주차 기능이 꺼지고 차량이 자동으로 정차합니다. 원격 스마트 주차 보조가 자동으로 「P」 (주차) 위치로 변속한 후 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕니다.

- 스티어링 휠을 조작할 경우
- 차량 이동 중 운전자가 변속할 경우
- 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작할 경우
- 후드를 열 경우
- 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 경우
- 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 밟았을 때 스마트키가 차량 밖에 있을 경우
- 급가속이 발생할 경우
- 차량 밀림이 발생할 경우
- 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우
- 차량 앞에서 사람, 동물 또는 물체가 가까이 있을 경우
- 원격 스마트 주차 기능 작동 시작 후 약 3분 50초가 지날 경우
- 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
- 일시 중지된 상태를 약 1분 이상 지속할 경우
- 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 스마트키가 고장 나거나 배터리가 부족할 경우
- 타이어가 미끄러져 차체자세 제어 장치(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장치가 작동할 경우
- 도난 경보 장치의 경고음이 울릴 경우
- 충전 도어가 열려 있을 경우

스마트 출차

작동 순서

스마트 출차 기능 작동 순서는 다음과 같습니다.

- 1 출차 준비
- 2 출차 공간 탐색
- 3 출차 방향 선택
- 4 스마트 출차

1. 출차 준비



1. 시동을 건 후 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치로 변속하십시오.
2. 주차/브 버튼 「P」을 길게 누르십시오.

* 알아두기

- 인포테인먼트 시스템 화면에서 동의를 선택한 후 인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작동해야 스마트 출차 기능을 사용할 수 있습니다.
- 시동이 걸린 상태에서 차량 속도 약 5 km/h 미만으로 주행한 경우 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에서 스마트 출차 기능을 사용할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조에 의한 평행 주차 완료 후에 원격 스마트 주차 보조를 다시 켜면 경우 스마트 출차 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 출차 공간 탐색



브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 차량 센서로 주변 물체와의 거리를 감지하여 평행 출차 가능한 공간을 탐색합니다.

출차 공간 탐색이 완료되면 알림음과 함께 출차 공간 탐색 완료 안내문이 인포테인먼트 시스템 화면에 표시됩니다.

⚠ 경고

- 원격 스마트 주차 보조가 출차 공간 탐색 중 출차 방향에 충돌 위험이 있는 사람, 동물 또는 물체가 감지되면 안전을 위해 스마트 출차 기능이 해제됩니다.
- 차량 센서의 사각 지대인 측면에 있는 사람, 동물 또는 물체는 감지할 수 없습니다. 반드시 출차 방향의 공간을 직접 확인하십시오.

* 알아두기

초음파센서의 성능이 정상적이지 않거나 주위 환경의 영향으로 출차 공간이 있어도 탐색을 못할 수 있으며, 출차하기에 알맞지 않은 공간을 출차 공간으로 탐색할 수 있습니다. 자세한 사항은 원격 스마트 주차 보조의 제한 사항의 내용을 참고하십시오.

3. 출차 방향 선택



브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 인포테인먼트 시스템 화면을 터치하여 원하는 출차 방향을 선택하십시오.

⚠ 경고

원격 스마트 주차 보조가 안내한 출차 방향을 선택하기 전에 출차를 할 수 있는 공간인지 직접 확인하십시오. 원격 스마트 주차 보조가 탐색한 출차 공간이 좁거나 부적합한 공간(주변 차량이 직각 주차된 경우 등)일 경우 스마트 출차 기능을 사용하지 마십시오.

4. 스마트 출차



1. 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 주차/뷰 버튼 「」을 누르십시오.
2. 주차/뷰 버튼 「」을 누른 상태에서 안내에 따라 브레이크 페달에서 발을 떼십시오.
 - 원격 스마트 주차 보조가 스티어링 휠, 차량 속도, 변속을 자동으로 제어합니다.
 - 스마트 출차 기능 작동 중에 버튼을 놓으면 차량이 멈추고 제어가 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작동합니다.
3. 출차가 완료될 때까지 주차/뷰 버튼 「」을 누른 상태로 유지하십시오
 - 차량이 목표 출차 위치에 도달하면 출차 완료 안내문이 화면에 표시됩니다.

* 알라두기

- 도어가 열려 있거나 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서는 스마트 출차 기능이 작동하지 않습니다.
- 스마트 출차 기능 작동 중 브레이크 페달을 밟아 감속할 수 있습니다. 단, 가속할 수는 없습니다.
- 운전자가 브레이크 페달을 밟고 있는 상태에서 스마트 출차 기능을 완료하면 원격 스마트 주차 보조는 「D」(주행) 위치를 유지합니다.
- 가속 페달을 밟고 있는 상태에서 출차가 완료되면 발을 완전히 떼다가 다시 밟아야 가속 페달을 조작할 수 있는 상태가 됩니다.
- 스마트 출차 기능 완료 후 약 4초 내에 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟지 않으면 원격 스마트 주차 보조는 안전을 위해 「P」(주차) 위치로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.
- 스마트 출차 기능 완료 후에 주위 도로 상황을 판단하여 안전하게 주행하십시오.

스마트 출차 기능 작동 상태 표시

작동 상태	방향지시등
제어 중	출차 완료 또는 기능 해제 시까지 출차방향으로 깜빡임

스마트 출차 기능 작동 중 종료 방법

- 주차 안전 버튼 「」을 누르거나 인포테인먼트 시스템 안내 화면에서 취소를 선택하십시오.
- 출차 공간 탐색, 출차 방향 선택 단계에서 주차/뷰 버튼 「」을 누르십시오.
- 출차 공간 탐색, 출차 방향 선택 단계에서 「R」(후진) 위치로 변속하십시오.
- 스마트 출차 기능 작동 중 브레이크 페달을 밟아 정차한 상태에서 변속하십시오. 이때 전자식 파킹 브레이크(EPB)는 체결되지 않습니다.

스마트 출차 기능 작동 중 일시 중지 조건

다음의 경우에는 스마트 출차 기능이 일시적으로 중지하고 차량이 자동으로 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어진다면 출차 기능은 다시 작동합니다.

- 차량 이동 방향에서 사람, 동물 또는 물체가 감지될 경우
- 도어나 테일게이트를 열 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 경우
- 주차 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조 또는 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 경우
- 주차/뷰 버튼 「」을 누르고 있지 않을 경우
- 브레이크 페달을 밟아 차량을 정차할 경우

스마트 출차 기능 작동 중 해제 조건

다음의 경우에는 스마트 출차 기능이 꺼지고 차량이 자동으로 정차합니다. 원격 스마트 주차 보조가 자동으로 「P」(주차) 위치로 변속한 후 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.

- 스티어링 휠을 조작할 경우
- 차량 이동 중 변속할 경우
- 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작할 경우
- 후드를 열 경우
- 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 도어를 열 경우
- 급가속이 발생할 경우
- 차량 밀림이 발생할 경우
- 바퀴가 장애물에 걸려 이동할 수 없을 경우
- 차량 앞뒤에서 사람, 동물 또는 물체가 가까이 있을 경우
- 스마트 출차 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 경우
- 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우
- 일시 중지된 상태를 약 1분 이상 지속할 경우

- 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 타이어가 미끄러져 차체자세 제어 장치(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장치가 작동할 경우
- 충전 도어가 열려 있을 경우

원격 스마트 주차 보조 설정

경고 방식



경고 방식은 시동 「ON」 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정** → **차량** → **운전자 보조** → **경고 방식** → **경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

경고 음량을 **0**으로 변경해도 핸드오프 경고음은 **1**로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.

* 알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

* 알아두기

안전한 주행을 위해, 트레일러를 연결하면 원격 스마트 주차 보조가 중지됩니다. 트레일러를 분리하면 원격 스마트 주차 보조는 이전 설정으로 다시 작동합니다. (자사 전용 부품 적용 시)

원격 스마트 주차 보조 이상 및 제한 사항 기능 이상

기능 점검



원격 스마트 주차 보조에 이상이 있으면 인포테인먼트 시스템 화면에 경고문이 표시됩니다. 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 말고, 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

기능 해제



원격 스마트 주차 보조 작동 중 안내 순서에 상관없이 기능을 해제할 수 있으며, 상황에 따라 다른 안내문이 표시됩니다. 안내에 따라 차량이나 기능을 조작하십시오. 안전과 관련된 사항은 항상 주의를 기울여 조작하십시오.

기능 작동 대기



다음과 같은 상황에서 미작동 안내문이 표시됩니다.

- 원격 스마트 주차 보조가 작동 준비 중일 때 주차/브레이크 버튼 「P」을 길게 누르면 미작동 안내문이 표시됩니다. 잠시 기다린 후 다시 주차/브레이크 버튼 「P」을 길게 눌러 작동하십시오.
- 스마트키의 배터리가 부족할 때에도 기능 작동 대기 화면이 표시됩니다. 스마트키 상태를 확인하십시오.
- 또한 EV 모드가 유틸리티 모드일 때에도 기능 작동 대기 화면이 표시됩니다. 자세한 사항은 사용 설명서(요약본)의 '유틸리티 모드'의 내용을 참고하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 원격 스마트 주차 보조의 성능이 저하되거나 충돌 위험이 있을 수 있습니다. 필요에 따라 직접 주차 또는 출차하십시오.

- 스티어링 휠에 액세서리를 붙이거나, 조향 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 스노우 체인이나 예비 타이어 또는 규격이 다른 휠을 장착한 경우
- 브레이크 디스크, 캘리퍼 등 제동 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 모터, 감속기 등 구동 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 타이어 공기압이 기준보다 낮거나 높은 경우
- 차량보다 길거나 넓은 짐을 적재하거나, 트레일러를 연결한 경우

- 휠 얼라인먼트가 틀어지거나, 현가 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 차량이 한쪽으로 심하게 기울 경우
- 차량에 트레일러 히치가 장착된 경우
- 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우
- 원격 스마트 주차 보조가 작동할 때 초음파 센서 장착 위치보다 위 또는 아래에 사람, 동물 또는 물체가 있을 경우
- 주차공간이 좁은 경우
- 주차공간에 사람, 동물 또는 물체(자전거/오토바이/쇼핑 카트/쓰레기통/작은 기동 등)가 있을 경우
- 주차공간 주변에 기동이 있거나 기동 주변에 소화전 등 구조물이 있을 경우
- 노면이 평평하지 않은 경우(연석, 과속 방지턱, 둔덕 등)
- 노면이 미끄러운 경우
- 트럭 등 적재함의 높이가 높거나 큰 차량 주변에 있는 주차공간일 경우
- 주차공간이 경사가 있는 길인 경우
- 주차선이 있는 주차공간 내부에 눈, 물웅덩이로 인해 노면이 젖어 있거나 노면 마커가 있는 경우
- 주차선이 있는 주차공간 주변에 도로 균열로 인해 노면이 울퉁불퉁한 경우
- 주차선이 너무 얇거나 두꺼운 경우
- 주차선이 일부 지워지거나 흐린 경우
- 주차선이 사람이나 동물 또는 눈, 박스 등과 같은 물체로 가려진 경우
- 강풍이 부는 경우
- 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲 등에서 작동하는 경우
- 매우 심한 더위나 추위에 초음파 센서의 성능이 저하되는 경우
- 초음파 센서 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 묻어 있을 경우
- 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
- 초음파 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장치가 작동하는 경우
- 다른 차량의 주차 거리 경고 기능의 영향을 받을 경우
- 차량 사고에 의한 범퍼 파손으로 센서 장착이 불량하거나 위치가 변경된 경우
- 실외 미러 파손 등으로 카메라의 장착 상태가 불량하거나 위치가 변경된 경우
- 초음파 센서가 다음과 같은 물체를 감지할 수 없을 경우
 - 뽕족한 물체나 로프 등과 같이 가는 물체
 - 사각 기동의 모서리 등과 같이 폭이 좁은 물체
 - 직경 약 14 cm, 길이 약 100 cm 미만의 작은 물체
 - 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 초음파를 흡수하기 쉬운 물체
 - 초음파 센서로부터 매우 가까운 거리의 사람, 동물 또는 물체
- 광각 카메라가 주차선이나 물체를 잘못 감지하거나 감지할 수 없을 경우
 - 낮은 물체(연석 등), 뽕족한 물체, 가는 물체(로프 등)가 있는 경우
 - 사람, 동물 또는 물체가 차량과 너무 가깝거나 멀리 있는 경우
 - 픽업 트럭과 같이 지면 대비 높은 곳에 물체가 있는 경우
 - 카메라에 이물질이나 물방울이 묻어 있는 경우
 - 카메라 주변에 강한 광원이 있는 경우
 - 주변이 많이 어두운 경우
 - 노면 상태에 따라 빛 반사가 일어나는 경우

다음과 같은 조건에서 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전자는 주의하십시오.

- 경사가 있는 길



경사가 있는 길은 운전자가 수동으로 주차 또는 출차하십시오.

- 평평하지 않은 곳



차량이 미끄러지거나 자갈 등 노면 상태에 따라 차량 이동이 불가능할 경우 원격 스마트 주차 보조가 해제됩니다.

- 트럭 주변



트럭 등 적재함 높이가 높은 대형 차량 주변에서 원격 스마트 주차 보조를 사용하면 접촉 사고가 발생할 수 있습니다. 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 말고 직접 주차 또는 출차하십시오.

- 원형, 사각 및 작은 기둥 주변



초음파센서는 폭이 좁은 장애물, 원형 기둥, 작은 기둥, 사각 기둥 모서리 또는 기둥 주변 구조물(소화전 등)을 인식하지 못할 수 있으며, 이로 인해 충돌이 발생할 수 있습니다. 운전자가 수동으로 주차 또는 출차하십시오.

- 정렬이 맞지 않는 차량 옆



옆 차량의 정렬이 맞지 않는 주차공간에서 원격 스마트 주차 보조를 작동하면 다른 차량을 피하지만 나란히 주차하지 않을 수 있습니다.

단, 주차선이 존재하고 정상적으로 인식된 경우에는 주차선에 맞춰 나란히 주차합니다.

- 벽 근접 출차 조건



차량이 벽이나 도로 턱에 근접하여 협소한 공간에 주차된 경우 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 직접 주변 사람, 동물 또는 물체를 확인하여 출차하십시오.

- 좁은 주차 환경



주차에 필요한 최소 공간(차량 회전 반경)보다 좁은 도로(주차 방향 주차 환경, 이중 주차 환경 등)에서는 안전을 위해 공간 탐색을 하지 않습니다.

협소한 도로 환경에서는 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 운전자가 직접 주변 사람, 동물 또는 물체를 확인하여 주차하십시오.

- 적설 지역



적설량에 따라 초음파센서 및 광각 카메라의 감지 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 공간 탐색 또는 주차 중 차량 미끄러짐이 발생할 경우 원격 스마트 주차 보조가 해제될 수 있습니다.

- 비정형적 주차공간



원격 스마트 주차 보조는 주차선이 평행하지 않은 장소에서 정상적으로 작동하지 않습니다. 주차공간이 인식되더라도 사용하지 마십시오.

- 경사진 주차공간



경사지거나 굴곡진 노면에서는 주차선이 있어도 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않습니다. 주차공간이 인식되더라도 사용하지 마십시오.

- 사선 주차공간



사선 주차공간에서는 원격 전진 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

경고

- 안전한 주차 및 출차에 대한 책임은 운전자에게 있습니다. 주차 및 출차 상황에서 상시 주변을 확인하면서 원격 스마트 주차 보조를 사용하십시오. 다양한 환경 조건에서 차량 주변의 사람, 동물, 다른 차량 또는 물체가 정상적으로 감지되지 않아 제동 제어가 작동하지 않을 수 있으니, 근접한 장애물과의 충돌 우려 시 조작 버튼에서 손을 떼어 기능 작동을 중지하십시오.
- 사람, 동물 또는 물체가 갑자기 나타날 경우 충돌할 수 있으므로 주의하십시오.
- 음주한 상태에서 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 마십시오.
- 운전자 외 다른 사람, 특히 어린이가 스마트 키를 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조를 장시간 연속으로 사용할 경우 성능이 저하될 수 있습니다.

- 차량 쏠림이 발생한 경우(휠 얼라인먼트 조정이 필요한 경우)에는 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 원격 스마트 주차 보조 또는 운전자 조작에 의해 제동할 경우 브레이크 작동음이 발생할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조는 사람, 동물 또는 물체와의 충돌방지를 위해 급제동을 할 수 있습니다.
- 차량이 안전하게 움직일 수 있는 정도로 충분히 넓은 주차공간에서만 사용하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

※ 알아두기

- 원격 스마트 주차 보조 작동 중 주차 거리 경고의 3차 경고음(연속음)이 울리면 사람, 동물 또는 물체가 차량과 가까이 있음을 의미합니다. 이때 원격 스마트 주차 보조는 일시 중지됩니다. 주변에 사람, 동물 또는 물체가 있는지 직접 확인하십시오.
- 제동 상태에 따라 제동등이 켜진 상태로 차량이 이동할 수 있습니다.
- 추운 곳에서 장시간 주차 또는 정차한 후 시동을 걸면 원격 스마트 주차 보조의 성능이 일시 저하되거나 기능이 해제될 수 있습니다.

인증 정보

전방 레이더 (사양 적용 시)

대한민국



기자재의 명칭: 특정 소출력 무선기기

모델명: LRR-30

인증번호: R-C-MHE-LRR-30

전측방 및 후측방 레이더 (사양 적용 시)

대한민국




1. 상호: Aptiv Services Deutschland GmbH
2. 기기명칭 및 모델명
 - 기기명칭: 특정 소출력 무선기기(차량 충돌방지용 레이더 무선기기)
 - 모델명: 2H5TR
3. 제조자 및 제조국가
 - 제조자: Aptiv Services Deutschland GmbH
 - 제조국가: 독일, 싱가포르, 중국, 멕시코

주행 중 경고	6-2
• 비상경고등	6-2
주행 중 고장이 나면	6-2
• 교차로나 건널목에서 시동이 꺼진 경우.....	6-2
• 주행 중 펑크가 나면	6-2
• 주행 중 시동이 꺼진 경우.....	6-3
• 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우.....	6-3
• 노상에서 주행 중 고장이 난 경우.....	6-3
• 안전삼각대 (고장 자동차 정지표지판).....	6-3
차량 시동이 걸리지 않을 때	6-4
• 12 V 배터리 방전 시 점프스타트 요령	6-4
• 밀기 시동.....	6-5
타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)	6-5
• 타이어 공기압 확인	6-5
• 타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS) 이상.....	6-6
• 타이어 교체 시	6-7
타이어 펑크 시 조치	6-8
• 타이어 임시 수리 장치.....	6-8
차량 견인	6-14
• 견인 트럭으로 견인 시.....	6-14
• 사이드 에어백 장착 차량 견인 시	6-15
사고 및 차량 화재 시 응급조치	6-15
• 사고 발생 시	6-15
• 차량 화재 시	6-16
• 차량 침수 시	6-16
• 소화기 사용	6-16
폭설 시 행동 요령	6-17

비상시 응급 조치

주행 중 경고

비상경고등

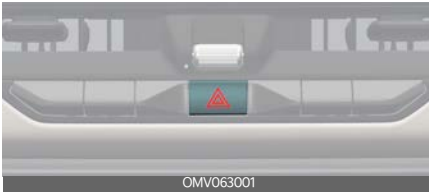

비상경고등은 차량 시동 상태와 상관없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다. 비상경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

방법

- 차량의 고장, 예기치 못한 상황 등이 발생했을 때 비상경고등 스위치를 누르십시오.

⚠ 주의

12V 배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

주행 중 고장이 나면

교차로나 건널목에서 시동이 꺼진 경우

방법

- 변속 위치를 「N」(중립) 위치에 두십시오.
- 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내어 안전한 장소까지 이동하십시오.

⚠ 경고

철도 건널목에서 시동이 꺼진 경우 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

주행 중 펑크가 나면

방법

- 비상경고등을 켜 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 이동하십시오.
- 차량의 속도를 낮추기 위해서 회생 제동 브레이크를 이용하십시오. 회생 제동 브레이크는 패들 시프트로 단계 조절이 가능합니다.
- 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크 페달을 밟아 정지하십시오. 차량에서 내릴 때는 주변 차량 통행에 주의하십시오.
- 가능한 경사가 없는 평평한 장소에 정차한 후 타이어 교체가 가능한 경우 6-8 페이지의 "타이어 펑크 시 조치"의 내용을 참고하여 타이어를 수리하십시오. 직접 수리가 어려울 경우 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하여 조치를 받으십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 확실히 걸고 동시에 펑크가 난 타이어의 대각선에 위치한 타이어 앞뒤에 고임목을 괴십시오.

주행 중 시동이 꺼진 경우

방법

- 차를 안전한 곳으로 이동하십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 세게 밟으십시오.
- 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠을 조작하는 데 힘이 많이 들어가므로 평소보다 세게 조작하십시오.

브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

방법

1. 브레이크 페달을 완전히 밟고, 회생 제동 브레이크와 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 함께 사용하여 속도를 줄여 안전한 장소에 정차하십시오.
2. 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 주행하지 마십시오.

노상에서 주행 중 고장이 난 경우


방법

1. 도로변에 차를 멈추고 비상경고등을 켜서 2차 사고를 방지하십시오.
2. 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하십시오.
3. 고장 부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타 차량 통행에 주의하여 작업하십시오. 수리 불가능 시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

⚠ 경 고

터널에서의 정차는 매우 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하십시오.

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)

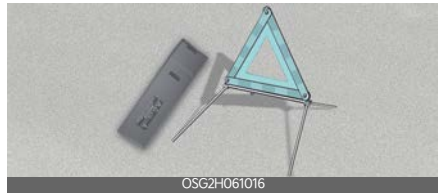

사용 방법

반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하고 즉시 사용할 수 있는 위치(테일게이트 내 또는 고객이 원하는 위치)에 보관하십시오.

1. 케이스에서 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 꺼내 좌우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정하십시오.
2. 하단에 위치한 4개의 다리를 좌우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 후방에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 확인할 수 있는 위치에 설치하십시오.

⚠ 주 의

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

차량 시동이 걸리지 않을 때

12V 배터리를 점검하십시오.


계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급출동 지원센터로 연락하여 응급조치를 받으십시오. 자세한 사항은 사용 설명서 뒷부분의 '긴급출동 서비스 안내'의 내용을 참고하십시오.

12V 배터리 방전 시 점프스타트 요령

⚠ 경고

- 점프스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿으면 불꽃이 될 수 있어 위험합니다.
- 배터리로부터 불꽃을 멀리하십시오. 배터리가 작동되는 동안 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생합니다.
- 방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프스타트 시 배터리가 파열되거나 폭발할 수 있습니다.
- 12V 배터리의 음극(-)단자를 점프 케이블로 직접 연결하지 말고 배터리와 멀리 떨어진 차체부의 견고한 금속에 접지하십시오. 직접 연결하면 폭발할 수 있습니다.
- 배터리액에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 포함되어 있습니다. 배터리액이 몸이나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의하십시오. 몸이나 눈에 배터리액이 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 의사의 진단을 받으십시오.
- 반드시 12V 배터리를 사용하여 점프스타트 하십시오. 전압이 다른 배터리를 사용하면 배터리가 파열되거나 폭발할 수 있습니다.

점프 케이블 연결 순서

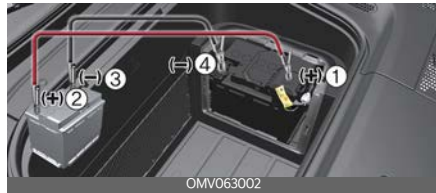

방법

1. 방전된 차량의 모든 전기 장치를 끄십시오.
2. 후드를 여십시오.
3. 프론트 트렁크 오른쪽에 있는 배터리 커버를 분리하십시오.
4. 점프 케이블의 (+) 집게 한쪽을 방전된 차량의 충전 단자(1)에 연결하고, (+) 집게 다른 한쪽을 다른 차량이나 보조 배터리의 (+) 단자(2)에 연결하십시오.
5. 점프 케이블의 (-) 집게 한쪽을 다른 차량이나 보조 배터리의 (-) 단자(3)에 연결하고, (-) 집게 다른 한쪽을 방전된 차량의 (-) 충전 단자(4)에 연결하십시오.
6. 다른 차량의 배터리에 연결하는 경우, 다른 차량의 시동을 걸어 몇 분간 기다리십시오.
7. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
8. 시동이 걸리면 (-) 충전 단자에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 후 (+) 충전 단자에 연결된 점프 케이블을 분리하십시오.
9. 프론트 트렁크에 있는 배터리 커버를 정확히 결합하십시오. 커버가 정확히 결합되지 않으면 관련 부품이 손상되거나 소음이 발생할 수 있으며, 내부로 이물질이 유입되어 고장이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 하이브리드 차량으로 점프스타트하지 마십시오. 점프스타트를 시도할 경우 하이브리드 차량의 12V 배터리(리튬이온 타입)에 손상을 줄 수 있습니다.
- 정확한 충전 단자나 접지를 제외하고는 점프 케이블 집게가 다른 어떤 곳과도 닿지 않도록 하십시오.

*** 알아두기**

배터리 방전 원인을 정확히 알 수 없을 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

밀기 시동**⚠ 주 의**

전기 자동차는 밀어서 시동을 걸 수 없습니다.

타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)

타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착되어 있는 센서를 통해 일정 기준 이하로 공기압이 떨어진 타이어를 감지하여 운전자에게 알려주는 장치입니다.



- 1 저압 타이어 경고등/TPMS 경고등
- 2 저압 타이어 위치 및 공기압 표시

타이어 공기압 확인**방법**

- 클러스터에서 주행 보조 뷰 화면을 선택하십시오. 클러스터 모드에 대한 사항은 3-83 페이지의 "LCD 표시 모드"의 내용을 참고하십시오.
- 차량 출발 후 약 1~2분이 지나면 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.

*** 알아두기**

- TPMS는 Tire Pressure Monitoring System의 약자입니다.
- 정차 상태에서 타이어 공기압이 표시되지 않을 경우 **주행 후 표시됩니다**라는 문구가 표시됩니다. 차량을 주행 후 타이어 공기압을 확인하십시오.
- 클러스터 화면에 표시되는 공기압은 압력 게이지로 측정한 공기압과 차이가 날 수 있습니다.

- 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

저압 타이어를 감지하였을 때

작동 조건

- 공기압이 현저하게 낮아진 타이어를 감지하였을 때

작동

- 클러스터에 저압 타이어 경고등 「(!)」과 저압 타이어 위치가 표시됩니다. 저압 타이어 경고등이 켜지면 즉시 속도를 낮추고 급커브는 자제하십시오.
- 타이어 상태를 점검한 후 타이어 임시 수리 장치를 이용하거나 타이어 공기압 조정 장치를 이용하여 타이어 공기압을 조정하십시오.
- 타이어 공기압 조정 후에도 저압 타이어 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 방문하여 점검을 받으십시오.

경고

- 안전한 주행을 위해, 타이어 공기압 감지 시스템에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 주행을 하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작 능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 적정 공기압을 유지하십시오.

주의

- 타이어 공기압을 조정할 때에는, 타이어가 차가운 상태에서 조정하십시오. 차가운 타이어란 약 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6 km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.
- 타이어 내부 공기압이 추천 공기압에 맞게 주입되면 저압 타이어 경고등이 꺼지게 됩니다. 단, 공기압 주입 장치의 성능 오차에 따라 공기압 주입 장치에 표시되는 공기압과 저압 타이어 경고등이 꺼지는 추천 공기압이 차이가 발생할 수 있습니다.
- 적정 공기압으로 맞춰 놓아도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 켜질 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 타이어 공기압 경보 시스템 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다. 타이어 상태를 점검한 후 추천 공기압에 맞추도록 조정하십시오.
- 외기 온도가 급상승하거나 급하강하는 환경에서 주행할 경우 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천 공기압에 맞게 조정 후 주행하십시오.
- 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.

타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) 이상

조건

- 타이어 공기압 경보 시스템에 이상이 있을 경우

작동

- 클러스터에 TPMS 경고등 「(!)」이 일정 시간(약 1분) 깜빡인 후 켜집니다. 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 임의의 센서가 고장난 상태에서 다른 타이어의 공기압이 낮아졌을 때 저압 타이어 경고등과 함께 저압 타이어 위치 표시등 전체가 켜집니다.

- 1개 이상의 타이어에서 저압이 감지되어 경고등이 표시된 상태에서 시스템 고장 발생 시 저압 경고등은 일정 시간 깜빡인 후 꺼지고 위치 표시는 사라집니다. 이 경우 타이어 저압 여부에 대한 경보가 불가합니다. 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행할 경우 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 꺼질 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 꺼질 수 있습니다.
- 차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 휴대폰 충전기, 오디오/내비게이션, 원격 시동 장치, 무선 통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 꺼질 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을 때, 타이어 공기압 경보 시스템을 장착한 다른 차량과 가까이 주행하면 일시적으로 경고등이 켜지지 않을 수도 있습니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크가 난 타이어를 수리했을 시 타이어 공기압 감지 센서 손상 방지를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

타이어 교체 시

각 타이어 및 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다. 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교체 후 몇 분간 주행을 하면 경고등은 꺼집니다. 계속해서 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 경 고

- 외부 요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속 페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.
- 타이어 공기압 경보 시스템의 작동을 방해하는 어떠한 개조, 변형도 하지 마십시오.
- 시중에서 판매하는 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 없습니다. 안전을 위해 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 품질과 성능을 만족하는 휠을 사용하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 타이어의 공기압이 현저하게 낮으면 차량의 주행이 불안정해지며 제동거리가 길어져 매우 위험합니다.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압을 유지할 수 있도록 점검하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 경보 시스템이 장착된 차량에는 어떠한 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서에 손상이 갈 수 있습니다.
- 못이나 도로 파편에 의한 갑작스런 타이어 손상은 감지할 수 없습니다.
- 타이어 공기압 경보 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 수정하지 마십시오. 타이어 공기압 경보 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.
- 정확히 저압 타이어를 감지하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 타이어 교체 시 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.

타이어 펑크 시 조치

타이어 임시 수리 장치



1 실런트(봉합제)

2 컴프레서

⚠ 경고

- 타이어가 심각하게 손상된 경우에는 타이어 임시 수리 장치를 사용하지 마십시오.
- 타이어 임시 수리 장치는 트레드부(바닥면)만 봉합 가능합니다. 타이어 임시 수리 장치는 타이어의 측면 손상은 봉합할 수 없으며 타이어 임시 수리 장치로 측면이 손상된 타이어를 수리 후 주행할 경우 심각한 사고를 유발할 수 있으니 측면 손상의 경우 가까운 자사 직영 서비스센터를 이용하십시오.



* 트레드부: 적차 상태에서 차량 직진 주행 시 타이어가 노면과 접촉하는 고무층 영역

⚠ 주의

- 실런트 사용 후, 타이어 교체 및 수리 시에는 타이어 내부(타이어 공기압 감지 센서와 휠 포함)에 붙은 실런트를 반드시 제거하십시오. 실런트가 제거되지 않으면 소음 및 진동이 발생할 수 있고, 타이어 공기압 감지 센서가 손상을 입을 수 있습니다. 실런트 제거를 위해서 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하시기 바랍니다.
- 품질과 성능이 적합한 실런트를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 실런트를 사용하면 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 타이어 임시 수리 장치 사용 후에 타이어 공기압 감지시스템(TPMS) 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검 받으십시오.
- 타이어를 적절히 봉합한 후 최고 약 80 km/h 이내로 약 200 km 내 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 타이어를 교체하십시오.
- 비정상적이고 갑작스런 운전은 반드시 피하고 특히 무거운 짐이 있거나 트레일러 사용 시 더욱 유의하십시오.
- 다른 차량의 타이어 임시 수리 장치를 파워 아웃렛에 연결하지 마십시오. 차량의 정격 출력(W)과 맞지 않는 타이어 임시 수리 장치를 사용하는 경우 화재, 또는 차량 및 타이어 임시 수리 장치의 회로 손상이 발생할 수 있습니다.

※ 알아두기

- 타이어 임시 수리 장치의 실런트(봉합제)는 영구적으로 사용할 수 없고 실런트(봉합제) 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어 있습니다.
- 타이어 임시 수리 장치는 못이나 날카로운 물체로 인한 트레드부(바닥면) 펑크로 타이어 공기압이 충분하지 않은 경우에만 사용하십시오.
- 주행 중 타이어 펑크 시 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검받으십시오.

※ 알아두기



휠 및 타이어 탈착 시 타이어 임시 수리 장치 안에 있는 전용 리무버를 사용하여 휠 커버를 분리하십시오.

타이어 임시 수리 장치 구성



OMV0630162

* 커넥터와 케이블, 연결 호스는 콤프레서에 연결되어 있습니다.

- 1 속도 제한 표시 라벨
- 2 실런트(봉합제) 및 실런트 용기
- 3 주입 호스(컴프레서 측)
- 4 주입 호스(실런트 측)
- 5 차량 12V 배터리 연결 커넥터 및 케이블
- 6 콤프레서 측 주입 호스 연결부
- 7 콤프레서
- 8 ON/OFF 전원 스위치
- 9 타이어 압력 게이지
- 10 타이어 압력 조절 노브

타이어 임시 수리 장치 사용

방법

1. 실런트(봉합제) 용기를 흔드십시오.



2. 컴프레서 측 주입 호스를 실런트 용기 주입 호스 연결부에 연결하여 고정하십시오(A). 실런트 용기를 주입 호스가 위를 향하도록 세워 두십시오.



3. 손상된 타이어의 휠 공기 주입구 캡을 풀어 실런트 용기 측 주입 호스를 휠 공기 주입구에 연결하십시오.



4. 컴프레서의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
5. 차량 12 V 배터리 연결 커넥터 및 케이블을 다음 순서에 따라 차량의 12 V 배터리에 연결하십시오.



1. 빨간색 케이블: 배터리 (+) 단자에 연결
2. 검정색 케이블: 배터리 (-) 단자에 연결
6. 차량의 시동을 걸고 실런트(봉합제) 주입을 위해 컴프레서 전원을 켜 약 5~7분 정도 작동하십시오.
7. 적정 타이어 공기압이 되도록 실런트(봉합제)를 주입하십시오. 타이어 공기압은 나중에 다시 확인하고 조정하십시오. 적정 공기압은 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오.
8. 컴프레서를 끄고 실런트 용기 측 주입 호스를 타이어에서 분리하십시오.
9. 사용 후 타이어 임시 수리 장치를 실런트 용기 측 주입 호스와 컴프레서 측 주입 호스가 조립된 상태로 차량 내 제자리에 두십시오.

⚠ 경고

- 장비 과열 및 손상을 일으킬 수 있으니 컴프레서를 약 10분 이상 작동하지 마십시오.
- 실런트(봉합제)는 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
- 실런트(봉합제)가 눈에 들어가거나 먹지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 공기압이 29 psi(200 kPa) 이하일 경우 차량을 주행하지 마십시오. 타이어의 결함에 의해 사고가 발생할 수 있습니다.
- 12 V 배터리에 커넥터 연결 시 스파크가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 임시 수리 장치 사용 전 실런트(봉합제) 용기에 부착되어 있는 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 실런트(봉합제) 용기의 속도 제한 표시 라벨을 떼어 내어 잘보이는 장소에 부착하여 차량 운행 시 속도를 지켜 주십시오.
- 실런트(봉합제) 주입 호스와 타이어 공기 주입 밸브가 완전히 연결되지 않은 상태에서 주입 시 실런트(봉합제)가 역류되어 밸브가 막힐 수 있습니다.
- 12 V 배터리의 (+)단자와 (-)단자를 반대로 연결 시 12 V 배터리와 타이어 임시 수리 장치에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 연결 순서에 따라 케이블을 연결하십시오.
- 케이블 분리시 반드시 배터리의 (-)단자(검정색 케이블)부터 분리하십시오.

실런트(봉합제) 분배



방법

- 봉합제의 주입 이후에는 실런트가 고르게 분배되게 즉시 차량을 운행하십시오. 약 20 km/h 이상의 속도로 약 10분 정도 운행하십시오.

⚠ 주 의

안전을 위해 운행 속도를 약 80 km/h 이상 초과하지 마십시오. 운행 중 이상 진동이나 거친 주행 혹은 소음이 발생할 경우 속도를 줄이고 주의하여 안전한 곳에 주차한 후 견인하여 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.

* 알아두기

- 실런트(봉합제)를 타이어에 주입 후 차량을 주행하면 차량 주행 중 진동에 의해 타이어 내부에 실런트(봉합제)가 펑크 부위에 도포됩니다.
- 실런트(봉합제)는 진동 및 미세한 타이어의 발열에 의해 펑크 부위를 막아 타이어 공기압을 유지합니다.

타이어 압력 조절



방법

- 실런트(봉합제) 주입 후 약 7~10 km 또는 약 10분 정도 운행 후 안전한 장소에 주차하십시오.
- 컴프레서와 타이어 연결 호스를 타이어 밸브에 바로 연결하십시오.
- 컴프레서를 차량 12V 배터리에 연결하십시오.
- 타이어 규정 공기압은 8-3 페이지의 "타이어 및 휠" 또는 8-6 페이지의 "자기 인증 라벨 및 타이어 공기압 라벨"의 내용을 참고하여 조절하십시오.
- 타이어 공기압을 높이려면 컴프레서 전원을 켜 공기압을 규정 공기압으로 조정하십시오.
- 타이어 공기압을 줄이려면 타이어 압력 조절 노브를 돌려 적정 타이어 공기압으로 조정하십시오.
- 현재의 타이어 공기압을 알아보려면 잠시 컴프레서를 끄십시오.

⚠ 경 고

타이어 공기압은 규정 공기압(8-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용 참고)이 되어야 합니다. 그러지 않을 경우 운행을 멈추고 자사 서비스를 이용하거나 견인하십시오.

⚠ 주 의

공기압이 일정하게 유지되지 않을 경우 실런트(봉합제) 주입 후 운행 조건과 같은 상태로 한 번 더 운행하십시오. 이후 다시 타이어 압력 조절 과정을 진행하십시오.

타이어 임시 수리 장치는 약 4 mm 이상의 타이어 손상에는 유용하지 않습니다. 이 경우 자사 직영 서비스센터를 이용하십시오.

타이어 임시 수리 장치의 안전한 사용

- 도로를 피해 안전한 곳에서 타이어 임시 수리 장치를 사용하십시오. 도로 안전을 위해 다른 사람이 알 수 있도록 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하십시오.
- 견고하고 평탄한 곳에서 사용하고 차량이 움직이지 않도록 유의하십시오. 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 작동하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치는 지정된 차량에만 사용되어야 합니다. 자전거나 오토바이 타이어 등 다른 타입의 타이어에는 사용하지 마십시오.
- 못이나 나사와 같은 날카로운 물질이 타이어에 박혔을 경우 임의로 제거하지 마십시오. 이를 시도할 경우, 오히려 타이어 안으로 들어갈 수 있으니 그대로 둔 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전 실런트(봉합제) 위의 설명서를 반드시 숙지하십시오.
- 시동 상태에서 사용하십시오. 그러지 않으면 컴프레서 작동 시 차량 배터리 전원 사용으로 배터리가 방전될 수 있습니다.

- 타이어 임시 수리 장치 사용 중 타이어 임시 수리 장치만 놓아둔 채 자리를 떠나지 마십시오.
- 컴프레서를 약 10분 이상 작동하지 마십시오. 과열될 수 있습니다.
- 주변 기온이 약 -30°C 이하일 때는 사용하지 마십시오.
- 실런트(봉합제)는 표기되어 있는 유효기간 이후에는 사용하지 마십시오. 필요시 별도 구입 후 사용하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

⚠ 주 의

- 품질이나 성능이 부적합한 타이어 임시 수리 장치나, 실런트(봉합제)를 사용하지 마십시오. 품질이나 성능이 부적합한 실런트(봉합제)는 타이어 공기압 감지 센서 고장의 원인이 될 수 있습니다. 순정 부품 실런트(봉합제)는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크가 난 타이어를 수리했을 시 타이어 공기압 감지 센서와 휠에 묻은 실런트(봉합제)를 제거해야 합니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.


* 알아두기

실런트(봉합제)와 예비 부품은 자사 직영 서비스센터를 통해 이용할 수 있습니다. 사용 후 폐기 시에는 적절하게 처리하십시오. 실런트(봉합제) 빈 통은 가정에서 처리할 수 있고 실런트(봉합제) 잔여물은 서비스센터를 이용하십시오.

차량 견인

견인 트럭으로 견인 시

2륜 구동 차량 및 4륜 구동 차량

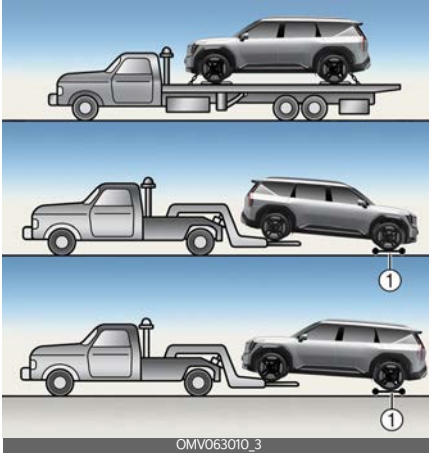

1 돌리

방법

- 차량을 견인하는 가장 좋은 방법은 견인 차량에 차량을 실어 운반하는 상차 견인입니다.
- 상차 견인이 불가할 경우에는 앞바퀴 또는 뒷바퀴를 지그에 올리고 나머지 바퀴를 지면에 닿지 않도록 돌리(1)를 사용하여 견인하십시오.
- 되도록 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.

⚠ 주의

차량을 견인할 때 구동시스템이 포함된 전륜 또는 후륜의 한 쪽 바퀴만 견인하지 마십시오.

* 알아두기

견인 트럭으로 차량을 이동시키거나 차량의 위치 조절이 필요한 경우에만 약 10 m 이내의 매우 짧은 거리를 약 5 km/h 이하의 속도로 이동하십시오.

이때, 차량의 변속 위치는 「N」(중립) 위치이며 전자식 파킹 브레이크(EPB)는 해제해야 합니다. 변속 위치 및 전자식 파킹 브레이크(EPB) 조작이 불가능한 경우에는 뒷바퀴를 들어 올린 상태로 이동하십시오.

상차 견인이 불가할 때

방법

- 2륜 구동 차량은 구동시스템이 포함된 바퀴가 회전하지 않도록 바퀴를 구속한 상태에서 차량 기어를 「N」(중립) 상태로 두고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 풀어 구동시스템이 없는 바퀴를 땅에 대고 견인하십시오.
- 타이어를 땅에 대고 견인 시 「N」단 유지 모드를 이용해 변속 위치를 「N」(중립) 위치로 유지하십시오. 「N」(중립)단 유지 방법은 4-7 페이지의 「N」(중립)단 유지 모드"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 주의

전기구동 차량에서 상기 사항 미준수 시, 구동계 부품이 파손될 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 상시 4륜 구동 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 모두 들어 올리는 상차 견인 방식으로 견인하십시오.
- 상차 견인 시 연결 고리를 차체 또는 새시에 연결하지 마십시오. 차량이 손상될 수 있습니다.
- 서스펜션 구속 방식으로 견인하면 범퍼 및 하부 부품에 손상을 줄 수 있습니다.



- 구동 바퀴를 땅에 대고 차량을 견인하면 감속기에 손상을 줄 수 있습니다.



- 견인 시 범퍼 및 하부 부품 손상에 주의하십시오.

사이드 에어백 장착 차량 견인 시**방법**

- 반드시 시동을 끄고 견인하십시오. 시동을 켜 상태에서 차량이 기울어질 경우 전복으로 감지되어 측면 에어백이 전개될 수 있습니다(전복 센서 적용 시).

사고 및 차량 화재 시 응급조치**사고 발생 시**

전기차를 주행하는 중 사고가 발생한 경우 비상경고등을 켜고 차량을 이동하십시오. 시동을 끈 후 안전한 곳으로 대피하고 다른 사람들이 접근하지 않도록 조치하십시오.

방법

1. 후속 사고를 방지하기 위해 다른 차에 방해가 되지 않는 안전한 장소(도로 옆, 공터)에 차를 세우십시오.
2. 부상자를 구호하여 구급차를 요청하십시오.
3. 가까운 경찰서에 통보하시고 경찰관 도착 후에는 지시를 따르십시오.
4. 경미한 사고라도 꼭 의사의 진단을 받으십시오.

⚠ 경 고

- 신체 상해를 예방하기 위해서, 높은 전압의 전선과 커넥터 그리고 배터리 시스템을 만지지 마십시오.
- 사고 발생 시 구동용(고전압) 배터리가 파손되면 인체에 유해한 가스 및 전해액이 누출될 수 있습니다.
 - 누출된 액체가 피부에 접촉되지 않도록 주의하십시오.
 - 가연성 가스 및 유독 가스 누출이 의심이 되면 창문을 열어 환기하고 안전한 장소로 대피하십시오.
 - 만일 누출된 액체가 눈에 들어가거나 피부에 접촉되면 즉시 흐르는 물 또는 소금물로 신체 접촉 부위를 씻은 후 의사의 진료를 받으십시오.
- 일부 누출된 전선이 차량의 안쪽이나 바깥쪽에 튀어나오면, 전기 쇼크가 발생할 수 있습니다. 누출된 전선을 절대로 만지지 마십시오.

차량 화재 시

화재가 발생한 경우 안전한 장소로 대피하고 다른 사람들이 차량에 접근하지 않도록 조치하십시오.

방법

1. 즉시 안전한 장소에 정차하십시오.
2. 차량의 시동을 끄십시오.
3. 사람들의 접근을 막고 경찰서나 소방서에 연락하여 전기 차량 화재가 발생했음을 알리고 소방서의 지시를 따르십시오.

⚠ 경고

차량 하부의 구동용(고전압) 배터리에 화재가 발생한 경우, 이를 완전히 진압하려면 적합한 장비와, 전문 인력이 필요합니다. 이때, 선불리 차량에 접근하는 경우 감전 사고 등으로 인한 인명피해가 발생할 수 있으니 진화를 시도하지 마시고 경찰서나 소방서의 지시를 따르십시오.

⚠ 주의

- 화재가 발생한 경우 신속하게 안전한 장소로 대피해 구조 인력이 도착할 때까지 대기하십시오.
- 배터리에 화재가 발생한 차량을 견인하는 경우 소방차의 동행을 요청하십시오. 견인 중 2차 화재가 발생할 수 있습니다.

차량 침수 시

전기차 주행 중 차량이 침수된 경우, 다음과 같이 조치하십시오.

방법

1. 즉시 차량의 시동을 끄십시오.
2. 키를 휴대하고 안전한 장소로 대피하십시오.
3. 자사 긴급출동 지원센터에 연락해 전기차 침수가 발생했음을 알려십시오.

⚠ 경고

침수된 전기차에 접촉하지 마십시오. 구동용(고전압) 배터리로 인해 감전 및 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.

소화기 사용

소규모 화재가 발생한 경우 전기 화재용 소화기를 사용해 진화하십시오.

방법

1. 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
2. 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
3. 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸 듯이 방사하십시오.

* 알아보기

- 소화기를 비치하여 필요시 사용하십시오. 소화기는 화재 발생 시 초기 진화를 위한 필수품입니다.
- 화재 발생 시 즉시 안전한 장소에 정차하여 시동을 끄고 소화기 등으로 진화하십시오.
- 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입할 수 있습니다.
- 평상시에 소화기의 장착 위치 및 사용법을 미리 확인하여 화재 발생 시 신속한 조치를 취하십시오. 소화기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 관리 요령에 따라 정기적으로 점검하십시오. 소화기 관리 요령 및 주의 사항은 소화기에 부착된 안내문을 참고하십시오.

폭설 시 행동 요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용하십시오.
- 눈길에서는 감속운전을 하십시오.
- 차량 방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가하십시오.
- 부득이 벗어날 때는 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치우십시오.

고속도로 안내전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화: 1588-2504
- 고속도로 긴급 제보 전화: 080-701-0404
- 재난 시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 립
KBS	표 준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
	FM4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준 FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS(지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

모터룸의 명칭	7-3
점검 정비	7-4
• 운전자 의무 준수 사항	7-4
• 점검 정비 시 유의 사항	7-4
일상 점검	7-6
정기 점검	7-7
• 통상 조건	7-8
• 가혹 조건	7-9
냉각수 점검	7-10
• 냉각수량 점검	7-10
브레이크액 점검	7-10
• 브레이크액량 점검 및 보충	7-10
감속기 오일 점검	7-11
워셔액 점검	7-12
• 워셔액 점검 및 보충	7-12
공조 장치용 에어필터 점검	7-12
• 공조 장치용 에어필터 교체	7-12
와이퍼 블레이드 점검	7-13
• 와이퍼 블레이드 교체	7-13
12 V 배터리 점검	7-15
• 배터리 관리 요령	7-15
• 배터리 초기화	7-16
타이어 및 휠 점검	7-17
• 타이어의 위치 교체	7-17
• 휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스	7-17
• 타이어의 교체	7-18
• 휠의 교체	7-18
• 타이어 측면 표시	7-18
• 저편평비 타이어	7-20

7 정기 점검

퓨즈 점검	7-21
• 실내 퓨즈 교체	7-22
• 모터룸 퓨즈 및 릴레이 교체	7-23
• 퓨즈 및 릴레이 라벨	7-25
램프 점검	7-29
• 램프의 이상 작동	7-29
• 전구의 위치	7-29
• LED 타입 램프의 전구 교체	7-30
차체 손질	7-31
• 외장 손질	7-31
• 내장품 손질	7-34

정기 점검

모터룸의 명칭



* 설명을 위한 샘플로 차량에 따라 위치 및 형상이 다를 수 있습니다.

- 1 냉각수 보조 탱크
- 2 브레이크액 탱크
- 3 워셔액 주입구
- 4 퓨즈/릴레이 박스
- 5 배터리 (-)단자
- 6 배터리 (+)단자
- 7 프론트 트렁크
- 8 공조 장치용 에어필터 커버
- 9 구동용(고전압) 배터리 차단 스위치

점검 정비

운전자 의무 준수 사항

- 자사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행 중의 갑작스러운 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오.
- 점검 정비를 할 때는 품질과 성능이 적합한 부품을 사용하고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 만일 품질과 성능이 적합하지 않은 부품을 사용하거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 고장은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규 등록일로부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

⚠ 경고

점검 정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

⚠ 주의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 사용 설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목이지만 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 고장은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오. 기재된 점검 정비 방법이 어렵다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 정비를 의뢰하십시오.
- 물 또는 왁스 등 액체성 물질로 모터룸을 청소할 경우 차량의 전기 계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량 운행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 모터룸을 청소하지 마십시오.

점검 정비 시 유의 사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 점검 정비를 하십시오.
- 시동 「OFF」 상태에서 변속 위치를 「P」(주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크 (EPB)를 체결하십시오.
- 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 진행 하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프터를 사용하십시오.
- 점검 및 정비 전에 12 V 배터리의 (-)단자를 분리하십시오.

⚠ 경고

- 인공 심장 등 인공 장기 사용자는 차량 점검 전 전자제어 장치가 의료 장치에 미치는 영향에 대해서 의료 장치 제조사에 확인하십시오. 전자제어 장치의 고압 전류에 의해 이상 작동이 발생할 수 있습니다.
- 차량을 점검할 때는 반드시 차량을 멈추고 시동을 끄고 전원을 차단 후에 실시하십시오.
- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
잭에서 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 12 V 배터리의 (-)단자를 연결할 때는 주의 하십시오. (-) 단자에 (+) 케이블을 연결하거나 (+) 단자에 (-) 케이블을 연결하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 브레이크액이 통과하는 브레이크 부품이 탈거되거나 교체되었다면 브레이크 부품 내 공기가 잔존하여 제동 성능이 저하될 수 있으므로 올바른 브레이크 계통 공기를 빼기 위해 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검, 정비를 의뢰하십시오.

- 구동용(고전압) 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 12 V 배터리의 (-) 단자를 분리하십시오. 전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.

주 의

- 구동용(고전압) 배터리, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인 퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 모터룸 점검 또는 정비 시 부품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점검 항목		점검 내용
이상 유무 확인		전일 운전 시 이상이 있던 부분은 정상인가
모터룸을 열고	구동모터	- 시동이 용이하고 구동용(고전압)배터리의 충전 상태가 양호한가 - 냉각수가 충분하고 누수는 없는가
	감속기	누유는 없는가
	기 타	브레이크액, 워셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	완충 스프링	스프링의 연결 부위에 손상, 균열이 없는가
	바퀴	- 타이어의 공기압은 적당한가 - 타이어의 이상 마모 또는 손상은 없는가 - 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	깜빡임이 확실하고 파손되지 않았는가
	차량 번호판	차량 번호판이 파손되지 않았는가
운전석에 앉아서	배터리	12V배터리 충전량은 충분한가
	스티어링 휠	- 흔들림, 유동이 없는가 - 조작이 용이한가
	브레이크	- 페달의 유격과 잔류 간극이 적당한가 - 브레이크의 작동이 양호한가
	변속 레버	- 변속 레버의 조작이 용이한가 - 심한 진동은 없는가
	실외 미러/ 실내 미러	사물이 비치는 상태가 양호한가
	경음기	작동이 양호한가
	와이퍼	작동이 양호하고 워셔액은 충분한가
	각종 계기 및 스위치	작동이 양호한가

정기 점검

일반적으로 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.

만약 다음과 같은 조건에서 운행했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르십시오.

1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 섭씨 32도 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50% 이상 주행
4. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
5. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
6. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
7. 잦은 고속 주행 및 급가감속
8. 정지와 출발의 잦은 반복
9. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
10. 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행

위와 같은 조건에서 차량을 운행했다면 정기 점검 주기보다 더 자주 점검, 교체, 보충하여야 합니다.

통상 조건

통상 조건 점검 주기는 주행 거리에 따른 주기를 기본으로 하였으나, 일부 부품은 주행 거리와 함께 시간 경과에 따라서 점검 또는 교체해야 하는 경우도 있습니다.

주행 거리/시간 병기 항목은 차량의 주행 거리와 경과 시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품을 점검하거나 교체해야 하므로 주의하십시오.

●: 교체

○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검 항목(매 다음 주행 거리마다 점검 및 필요시 교체)													
주행 거리(km)	일일 점검	1만	2만	3만	4만	6만	8만	10만	12만	14만	16만		
냉각수량 점검 및 교체 ¹⁾	○	최초 교체 200,000 km 또는 10년 최초 교체 후 매 40,000 km 또는 매 2년마다 교체											
각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부	○												
12V 배터리리 상태	-	매 12,000 km 또는 12개월마다 점검											
감속기 오일	-					○			○				
브레이크액	○	매 50,000 km마다 교체											
타이어 공기압, 마모상태	○												
타이어 위치 교체	-	●											
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손 여부	-		○										
브레이크 패드 및 디스크, 캘리퍼	-	○											
조향계통 각 연결부, 부트 손상 여부	-	○											
드라이브 샤프트와 부트	-		○										
휠 너트의 조임 상태	-	○											
브레이크 페달 유격	-	상태에 따라 수시 점검 및 수정											
현가 장치 점검(볼트 및 너트 조임 토크)	-	○											
볼 조인트 점검(로어암, 스테빌라이저 바 링크)	-	○											
도어 체커, 각 잠금 장치, 각 힌지부 윤활	-	○											
앞바퀴 정렬 상태	-	상태에 따라 수시 점검 및 수정											
공조 장치용 에어필터	-	매 15,000 km마다 교체											
에어컨 냉매 점검 및 작동 상태 점검	-	매 12개월 마다 점검											

* 1. 냉각수의 보충 및 교체는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비하여야 합니다.

가혹 조건

●:교체

○:점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검 항목	점검 방법	점검 및 교체 주기	운행조건
감속기 오일	●	매 120,000 km	1,3,4,5,6,8
드라이브 샤프트와 부트	○	상태에 따라 수시 점검	2,3,4,5,6,7,9,10
브레이크패드 및 디스크	○	상태에 따라 수시 점검	2,4,5,6,7,8,9,10
볼 조인트 점검	○	상태에 따라 수시 점검	2,3,4,5,9

* 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검 주기를 좀 더 앞당겨 자주 점검, 교체해 주십시오.

1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 섭씨 32도 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50% 이상 주행
4. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
5. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
6. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
7. 잦은 고속 주행 및 급가감속
8. 정지와 출발의 잦은 반복
9. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
10. 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행

냉각수 점검

냉각수량 점검



방법

1. 후드를 여십시오.
2. 냉각수 보조 탱크 보호 커버를 제거하십시오.
3. 냉각수 보조 탱크 연결 호스의 상태를 점검하십시오.
4. 냉각수 보조 탱크 옆면에 표시된 냉각수량이 최소선 「MIN」과 최대선 「MAX」 사이에 있는지 확인하십시오.
5. 냉각수량이 최소선 「MIN」에 가깝다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주의

- 시간이 지나면서 냉각수의 부동, 방청 성능은 저하됩니다. 성능이 저하된 냉각수를 사용하면 동파나 녹이 발생할 수 있습니다. 정기 점검 주기표를 따라 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 냉각수를 교체하십시오.
- 냉각수가 아닌 물이나 부동액을 냉각수로 사용할 경우 차량에 손상을 줄 수 있습니다.

브레이크액 점검

브레이크액량 점검 및 보충



방법

주기적으로 브레이크액 탱크의 액량이 최소선 「MIN」과 최대선 「MAX」 사이에 있는지 점검하십시오. 브레이크액 수준이 「MIN」 이하이면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

1. 후드를 여십시오.
2. 브레이크액 탱크 보호 커버를 제거하십시오.
3. 평탄한 장소에서 보충하십시오.
4. 탱크 주위를 깨끗이 닦아내고 뚜껑을 여십시오.
5. 사용할 갈때기에 이물질이 없는지 먼저 확인하고, 갈때기를 이용하여 규정 오일을 천천히 넣으십시오.
6. 보충 시 넘치지 않도록 주의하십시오.
7. 차량의 도장 또는 플라스틱 부분에 물을 경우 손상될 우려가 있으므로 주의하십시오.
8. 브레이크액 탱크 캡을 완전히 잠그십시오.

⚠ 경고

브레이크액 보충 시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오. 만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고, 가능한 빨리 의사에게 진단을 받으십시오.

⚠ 주 의


- 브레이크액을 보충한 후 브레이크액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 확실하게 닫으십시오. 브레이크액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오.
그러지 않으면 플라스틱 부품이 손상됩니다.
- 페인트가 손상되므로 브레이크액이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 공기 중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크액은 품질을 보증할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.
예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 각종 오일 등이 브레이크 시스템에 들어가면 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 브레이크액 탱크의 액량이 「MAX」보다 초과되었다면 운전 도중 브레이크액이 흘러 넘쳐서 주변 부품의 손상을 가져올 수 있으므로 브레이크액 보충 시 브레이크액량이 「MAX」를 초과하지 않게 주의하십시오.
- 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다.

감속기 오일 점검

감속기 오일 게이지가 없습니다. 감속기 오일은 정기적으로 매 60,000 km 마다 점검하고, 가혹조건 운행 시는 정기 점검 주기표에 따라 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 교체를 의뢰하십시오.

워셔액 점검

워셔액 점검 및 보충

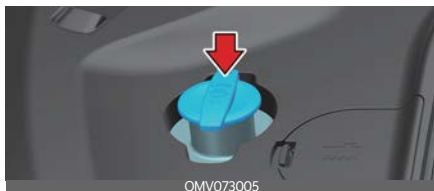

방법

1. 워셔액 부족 경고 메시지가 표시되면 보충할 워셔액을 준비하십시오.
2. 후드를 열고 워셔액 탱크의 캡을 여십시오.
3. 워셔액을 보충한 후, 캡을 잠그십시오.

⚠ 경고

- 냉각수 또는 부동액을 워셔액으로 사용하지 마십시오. 냉각수 또는 부동액이 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 워셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 워셔액에는 유독성 물질이 있으므로 마시지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주의

- 워셔액이 없을 때 워셔 모터를 작동하면 모터가 파손됩니다.
- 워셔액 보충 시 워셔액이 넘치지 않도록 주의해야 합니다.
- 따뜻한 계절에는 일반 수도물이나 시판되는 워셔액을 사용해도 되나, 겨울에는 워셔액의 빙결을 방지하도록 겨울용 워셔액을 사용하십시오. 워셔액이 빙결되면 워셔액 탱크와 워셔 모터가 손상될 수 있습니다.

공조 장치용 에어필터 점검

공조 장치용 에어필터 교체

방법

1. 후드를 여십시오.



2. 프론트 트렁크 안에 있는 커버를 잡아당겨 분리하십시오. 공조 장치용 에어필터 장치가 나타납니다.



3. 공조 장치용 에어필터 커버의 왼쪽(1)을 누른 상태에서 잡아 당겨 분리하십시오(2). 조립은 분해의 역순입니다.



⚠ 주의

공조 장치용 에어필터 교체 시 받침대 및 필터의 방향을 정확히 맞추어 장착하십시오. 그렇지 않으면 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 점검

와이퍼 블레이드 교체



방법

1. 차량 시동을 끄십시오.
2. 약 20초 이내에 와이퍼 스위치를 약 2초 이상 MIST 위치로 조작하여 와이퍼가 최상단으로 올라가도록 하십시오.

앞유리 와이퍼 블레이드 교체

에어로 타입

1. 와이퍼 암을 세우십시오.
2. 잠금쇠(1)를 세우고 블레이드(2)를 아래로 내려 분리하십시오.



3. 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.



4. 와이퍼를 1회 작동하여 정상적으로 움직이는지 확인하십시오.

뒷유리 와이퍼 블레이드 교체



방법

1. 차량 시동을 끄십시오.
2. 약 20초 이내에 와이퍼 스위치를 약 2초 이상 MIST 위치로 조작하여 와이퍼가 최상단으로 올라가도록 하십시오.
3. 와이퍼 암을 세우십시오.



4. 블레이드를 위로 올려 세운 다음 와이퍼 암에서 당겨내어 분리하십시오.



5. 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.



6. 와이퍼를 1회 작동하여 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

⚠ 주의

- 앞유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 겨울철 앞유리와 블레이드가 언 상태로 와이퍼를 작동하면 블레이드가 손상될 수 있으므로 반드시 언 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 시너 또는 기타 솔벤트류의 액체 등을 앞유리에 사용하지 마십시오.
- 시중에 판매되는 유막제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오. 왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리표면에 물방울이 맺히지 않고 고르게 퍼지게 됩니다.
- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교체 시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 와이퍼 블레이드를 분리할 때 와이퍼 암을 뒤쪽으로 과도하게 힘을 주어 당기면 연결 부위가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동하거나 혹은 워셔액이 없이 와이퍼를 계속 작동하면 약 10초 동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼 모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.

- 앞유리창을 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 젖혀 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린 다음 깨끗한 헝겊으로 닦아내야 하며 또한 앞유리창 및 와이퍼 블레이드에 왁스 또는 유분이 묻은 경우에는 와이퍼 작동 시 앞유리창이 잘 닦이지 않게 되므로 헝겊으로 잘 닦아야 합니다.

⚠ 주의

- 와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 운행했거나, 장기간 운행을 하지 않은 경우에는 반드시 깨끗한 물로 앞유리와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오.
또한 와이퍼를 장기간 미작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 정기적(주 2회)으로 와이퍼를 작동하십시오.
- 앞유리와 블레이드의 오염물질을 제거한 후에도 다음과 같은 현상이 발생되면 안전운행을 위하여 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 전문 상담을 하십시오.
 - 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
 - 소음이 발생하거나 떨릴 때
 - 잔물이 스며들 때
 - 장기간 사용하지 않았을 때
 - 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
 - 와이퍼 암 장력이 약할 때

12 V 배터리 점검

배터리 관리 요령



- 배터리가 확실히 장착되었는지 확인하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고 팍 조여진 상태로 유지하시고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아내십시오.
- 만일 차를 오랜 시간 동안 사용하지 않을 경우 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 경고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 다룰 때는 항상 다음의 지시 사항을 숙지하십시오.



담배불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있어 불이 붙으면 폭발할 수도 있습니다.



배터리 내부에는 인화성이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 옮겨 붙으면 폭발할 수 있습니다.



배터리는 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.



전해액이 눈에 들어가면 적어도 약 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닦은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.



배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호구를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할 때는 항상 환기를 하십시오.



배터리 처리를 잘못하면 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도하게 압력을 가하면 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 전기점화 장치는 고전압을 사용합니다. 차량이 구동 중일 때는 이 부품을 만지지 마십시오.
- 배터리 교체 시 품질과 성능이 적합한 부품 및 규정 사양의 제품을 사용하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하시기 바랍니다.
- 배터리 교체 시 자사의 정품 AGM 배터리만 사용하여야 합니다. 자사의 정품 배터리를 사용하지 않을 시 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.
- AGM 배터리를 일반 충전기로 충전하면 배터리가 손상되거나 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 윗면의 마개를 열거나 빼지 마십시오. 마개를 빼거나 열 경우 내부 전해액이 누출되어 인체에 손상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 (-) 측부터 분리하시고, 장착할 때는 (-) 측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 추운 날씨에 차를 장시간 사용하지 않을 때는 가급적 실내에 주차하십시오.
- 배터리의 (+)단자와 (-)단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 전류가 과하게 흘러 차체 배선이 손상됩니다.
- 배터리의 장착이 불완전하면 주행 중의 진동으로 케이스와 극판이 손상됩니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산성물질의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전 상태로 유지하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스가 파손될 우려가 있습니다.
- 차량에 임의로 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기 기기 등)를 장착하여 사용할 경우 배터리가 방전될 수 있으니 절대 장착하지 마십시오.

*** 알아두기**

AGM은 Absorbent Glass Mat의 약자입니다.

배터리 초기화**조건**

- 12 V 배터리 점검 또는 교체를 위하여 배터리 단자를 분리한 후에 다시 연결한 경우
- 배터리가 방전되었다가 충전된 경우
- 퓨즈를 교체한 경우

다음 항목이 초기화됩니다.

- 파워 테일게이트
- 파워 윈도우
- 선루프
- 운전 자세 메모리 시스템
- 트립 컴퓨터
- 히터 및 에어컨
- 인포테인먼트 시스템

타이어 및 휠 점검

타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전 그리고 에너지 효율 향상을 위해 차량 성능에 맞는 추천 공기압이 유지될 수 있게 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.

공기압 관리

모든 타이어 공기압은 타이어가 차가운 상태에서 점검해야 합니다. 차가운 타이어란 약 3 시간 이내에 주행한 적이 없거나 1.6 km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.

주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

타이어 공기압을 자주 점검하고 관리하십시오. 타이어 수명과 차량 조향 성능에 영향을 주며 안전과도 직결됩니다.


공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향 성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6 psi 정도 높게 나옵니다.

이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 임의로 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 과다 마모, 조향 성능 저하, 에너지 효율 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.

또한 공기압이 낮으면 타이어 비드부의 안착성이 떨어집니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제품 간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오.

공기압이 높으면 승차감 저하, 조향 성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동 거리 증가, 타이어 진동음 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

타이어의 위치 교체

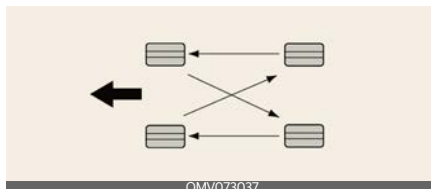

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기 점검 주기표에 따라 위치를 교체하십시오.

위치 교체를 할 때 타이어의 이상 마모 및 손상을 점검하십시오. 이상 마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생합니다. 위치 교체 후에는 일정 거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명을 적절히 유지할 수 있도록 균형이 잡혀 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.


타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생했을 경우 또는 포장도로 주행 시 차량에 진동이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

⚠ 주의

밸런스 웨이트(balance weight)가 적절하지 않으면 알루미늄 휠이 손상되고 타이어 비드부의 안착성이 떨어져 타이어의 공기가 새 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.

타이어의 교체

타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시밴드가 나타납니다.

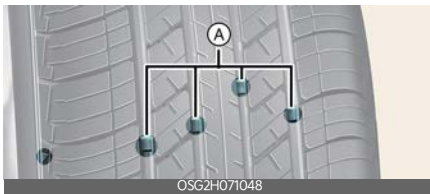

A: 마모한도 표시밴드

이것은 타이어 트레드부가 마모 한계에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때는 타이어를 교체하십시오. 편마모 등 이상 마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교체하십시오.

- 타이어 교체 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.
- 타이어 교체 후 일정 거리를 주행하고 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반적으로 주행 조건에서는 1.6 mm 이하, 고속도로 주행 조건에서는 2.4 mm 이하일 경우 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경고

- 완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하는 것은 매우 위험합니다. 타이어가 완전히 마모되면 브레이크 성능이 떨어지고 조향의 정확성과 구동력이 낮아집니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 교체하십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠 뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 사이즈, 타입, 트레드, 제조사, 부하 용량이 동일한 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 이중 타이어를 장착해서 운행하게 될지라도 고속도로에서 운행하면 안 됩니다.

- 타이어 또는 휠은 한꺼번에 교체하십시오. 일부 바퀴만 교체하면 조향 성능과 승차감에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
- ABS 시스템은 휠 회전 속도를 비교하여 작동하며, 타이어의 사이즈는 휠 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우 타이어 4개 모두 출고 시와 동일한 규격의 타이어를 사용하십시오. 다른 사이즈의 타이어를 혼용하여 사용할 경우 ABS, ESC 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 타이어를 교체하거나 위치를 교체할 경우에는 반드시 브레이크 디스크와 패드를 함께 점검하십시오.

휠의 교체

휠을 교체할 때에는 원래의 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.

⚠ 주의

다른 규격의 휠을 사용할 경우 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

타이어 측면 표시



타이어의 형식(1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

타이어 크기 표시

예:(P) 275/50R 20 113 V

(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 사용 설명서 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오)

- (P): 승용차용 타입의 타이어라는 뜻('P'자가 각인된 타이어는 승용차 및 소형 상용차에 사용되나 모든 승용차 또는 소형 상용차용 타이어에 이 표시가 되어 있는 것은 아닙니다)
- 275: 타이어 폭(밀리미터 단위)
- 50: 편평비(타이어 높이/타이어 폭×100)
- R: 래디얼 타이어(타이어 구조)
- 20: 림 직경(인치 단위)
- 113: 부하 지수(타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)
- V: 속도 등급(7-19 페이지의 "타이어 속도 등급" 참고)

휠 크기 표시

예: 8.0Jx20

(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 사용 설명서 8-3 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오)

- 8.0: 림폭(인치 단위)
- J: 림 형상
- 20: 림 직경(인치 단위)

타이어 속도 등급

다음 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 운행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
R	170 km/h
S	180 km/h
T	190 km/h
U	200 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h
Z/ZR	240 km/h 초과

타이어 제조일(2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과하면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 새 타이어로 교체해야 합니다. 타이어 제조일은 타이어 옆면 DOT 표시 뒤의 영문 및 숫자에서 마지막 4자리 숫자로 알 수 있습니다.

표시 형식

예: DOT XXXX XXXX 0000

표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다. 마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 두 자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 두 자리는 제조 연도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0224로 표기되어 있다면 2024년도 2주차에 생산된 제품이란 뜻입니다.

경고

6년이 경과한 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간의 박리현상이 발생해 차량의 손상 및 치명적인 사고를 유발할 수 있으므로 반드시 제조 시기를 확인한 후 제때에 교체하십시오.

규격 타이어 품질 등급(3)

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

마모 등급(TREAD WEAR)

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.

타이어의 상대적인 성능은 실제적인 운행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

마찰 등급(TRACTION) - AA, A, B, C

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

온도 등급(TEMPERATURE) - A, B, C

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건하에서 시험했을 때, 열을 분산하는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적으로 주행하면 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명이 감소되어 갑자기 타이어가 파열될 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 실내 실험실에서 시험했을 때 법으로 규제된 최소한의 수준보다 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.

⚠ 경고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 일정한 하중에서 평가되었습니다. 과속 주행 시나 낮은 공기압 또는 과도한 하중 상태에서 주행 시 타이어는 과열되며 이로 인해 갑자기 타이어가 파열될 수 있습니다. 타이어가 파열되면 차량의 통제가 어려워져 심각한 부상이나 사망 사고가 발생할 수 있습니다.

저편평비 타이어 (사양 적용 시)

저편평비 타이어는 편평비가 '50' 이하인 타이어를 의미하며, 스포티한 디자인을 위해 제공되고 있습니다.

저편평비 타이어는 조향 및 제동 성능에 최적화되어 승차감 및 주행소음은 일반적인 타이어에 비해 나쁠 수 있습니다.

⚠ 주의

- 저편평비 타이어는 타이어 측면 높이가 낮아서 타이어와 휠이 일반적인 타이어보다 쉽게 손상될 수 있으므로 다음과 같은 사항에 주의하십시오.
 - 오프로드 및 험로 주행 시, 타이어와 휠이 손상될 수 있으므로 주의가 필요하며 주행 후에는 타이어 손상을 점검하십시오.
 - 패인 노면, 과속 방지턱, 맨홀, 연석 등을 통과할 때는 속도를 낮추고 타이어 손상에 주의하십시오.
 - 타이어에 충격이 가해진 경우 즉시 타이어를 검사하거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
 - 타이어 손상을 줄이기 위해 매 3,000km 주행마다 타이어를 점검하여 적정 공기압을 유지하십시오.

- 타이어의 손상은 눈으로 확인하기 힘든 경우가 있습니다. 타이어 손상은 누기를 일으킬 수 있으므로 눈으로 타이어 손상을 확인할 수 없더라도 타이어 손상이 의심되는 경우 즉시 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받거나 타이어를 교체하십시오.
- 오프로드, 험로, 파인 도로, 맨홀, 연석에 의한 타이어 손상은 보증범위에 포함되지 않으므로 각별히 주의하십시오.
- 장착된 타이어의 사양은 타이어 측면에 표시된 정보에서 확인하십시오.

퓨즈 점검

차량에는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검하십시오.


블레이드 타입



카트리지 타입



멀티 타입

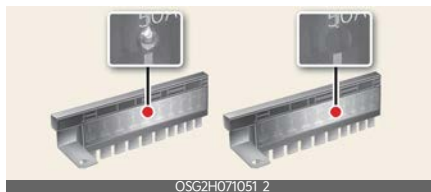

미디 타입



- 좌측: 정상
- 우측: 단선

만일 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기 장치는 작동하지 않으므로 퓨즈를 교체하십시오.

반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오. 퓨즈는 실내 및 모터를 내에 몇 개의 퓨즈 박스에 분할 설치되어 있으므로 각 박스의 퓨즈 라벨을 확인하여 작동하지 않는 장치의 퓨즈 위치를 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교체하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교체하지 마십시오.
만일 높은 용량의 퓨즈로 교체 시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속 물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교체 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기 장치에 다른 과부하가 있으니 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.
- 규격에 맞지 않는 퓨즈, 철사, 구리선, 은박지 등을 사용하면 전기 장치에 과부하가 걸려 관련 전기 장치가 손상되거나 화재가 날 수 있습니다.
- 퓨즈 및 릴레이 교체는 시동을 끄고 모든 전기 장치의 스위치를 끈 후 12V 배터리 (-) 단자를 분리한 상태에서 안전한 장소에서 교체하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이 교체 시 확실하게 꽂혀 있는지 확인하십시오. 불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉 불량으로 인해 차량 내부의 전기 장치 및 배선이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 볼트 및 너트로 체결되어 있는 퓨즈, 릴레이 및 터미널을 임의로 분해 또는 조립하지 마십시오. 불완전한 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

- 퓨즈 및 릴레이가 꽂히는 터미널에 드라이버나 임의 개조용 배선을 꽂지 마십시오. 접촉 불량으로 인한 고장의 원인이 됩니다.

* 알아두기

퓨즈 라벨 표기 정보

차량 전장품 사양 적용에 따라 퓨즈 라벨에 표기되어 있는 전장품이 미장착될 수 있습니다.

실내 퓨즈 교체

방법

1. 차량의 시동을 끈 상태에서 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
2. 손잡이를 잡아당겨 커버를 분리하십시오.



3. 커버에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뿔개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.



4. 예비 퓨즈가 없을 시 멀티미디어 퓨즈와 같은 차량 작동을 위해서 필요하지 않은 회로에서 같은 용량의 퓨즈를 사용하십시오.
5. 전조등이나 다른 전기 장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈가 양호하면 모터를 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.

6. 블레이드 타입의 퓨즈일 경우 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.
7. 전조등, 방향지시등, 외부 미등, 실내 스위치 조명이 작동 불량일 경우 전구에 이상이 없다면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

모터룸 퓨즈 및 릴레이 교체

블레이드/카트리지 타입 퓨즈 교체



방법

1. 차량의 시동을 끈 상태에서 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
2. 운전석 측 모터룸 보호 커버를 분리하십시오.
3. 모터룸 퓨즈 박스 커버를 분리하십시오.
4. 실내 퓨즈 커버(운전석 무릎 전방에 위치)에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.



멀티/메인 퓨즈 교체



메인 퓨즈(멀티 퓨즈)가 너트로 고정되어 있을 경우 임의 분해 또는 조립하지 마십시오. 불완전 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

릴레이 교체




임의 분해 또는 조립 시 릴레이에 손상을 줄 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

경고

모터룸 퓨즈 박스 커버는 "딸깍" 소리가 날 때까지 닫아 확실하게 장착하십시오. 모터룸 퓨즈 박스 커버가 정상 체결되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자 장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.


배터리 정션 블록 퓨즈 교체

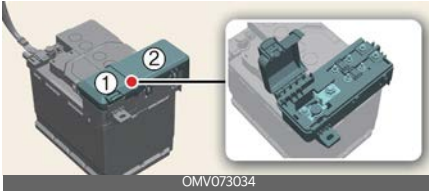

방법

1. 차량의 시동을 끈 상태에서 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
2. 운전석측 모터룸 보호 커버를 분리하십시오.
3. 12 V 배터리 좌측 커버(1)를 여십시오.
4. 12 V 배터리 우측 커버(2)를 분리하십시오.
5. 모든 퓨즈는 너트로 고정되어 있으므로 임의 분해 및 조립하지 마십시오. 불완전 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 및 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

리어 정션 블록 교체

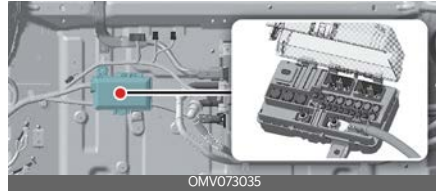

방법

1. 차량의 시동을 끈 상태에서 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
2. 러기지 보드를 분리하십시오.
3. 리어 정션 블록 커버를 여십시오.
4. 모든 퓨즈는 너트로 고정되어 있으므로 임의 분해 및 조립하지 마십시오.


불완전 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

퓨즈 및 릴레이 라벨

실내 퓨즈 라벨



운전석 퓨즈 박스 라벨

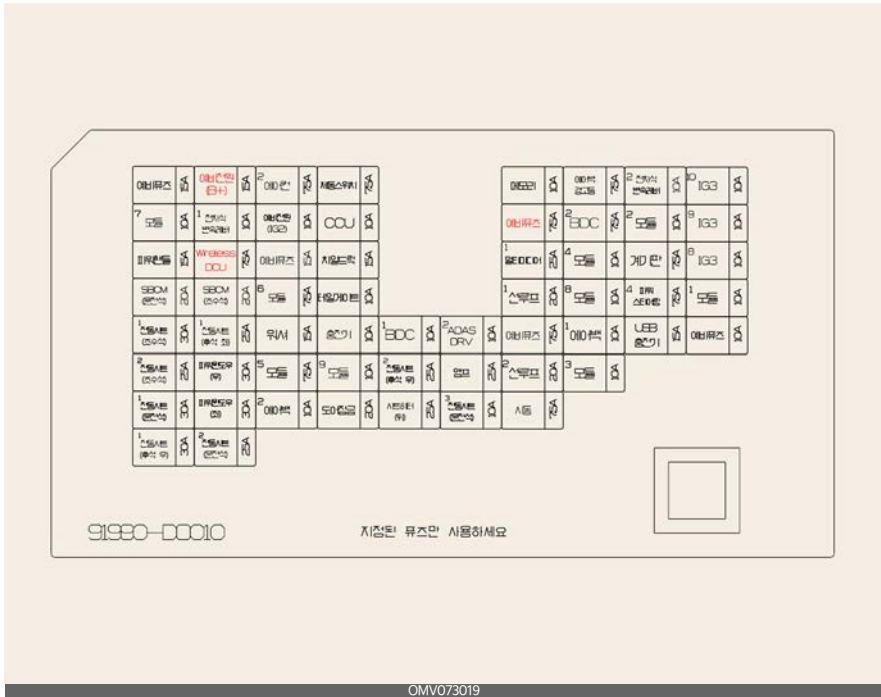

* 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 다를 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

모터룸 퓨즈 및 릴레이 박스 라벨




모터룸(퓨즈/릴레이 박스) 라벨



- * 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 다를 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.
- * 모터룸 퓨즈 박스 내 이름 없는 공란 퓨즈는 예비 퓨즈가 아니므로 임의로 빼지 마십시오. 임의로 뺄 경우 해당 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

배터리 정션 블록 라벨

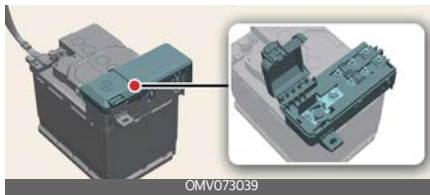

배터리 정션 블록 라벨

지정된 퓨즈만 사용하세요
 USE THE DESIGNATED
 FUSE ONLY
 USE SOLO LOS FUSIBLES
 ESPECIFICADOS
 используйте только
 предназначенные
 предохранители
 请使用指定的保险丝
 استخدم الفيوز ذو القياس المناسب
 91975-D0000/91975-D0010

LDC 25A


HDP 100A

+


OMV073032

* 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 다를 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

리어 정션 블록 라벨

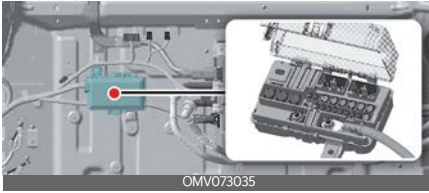

리어 정션 블록 라벨

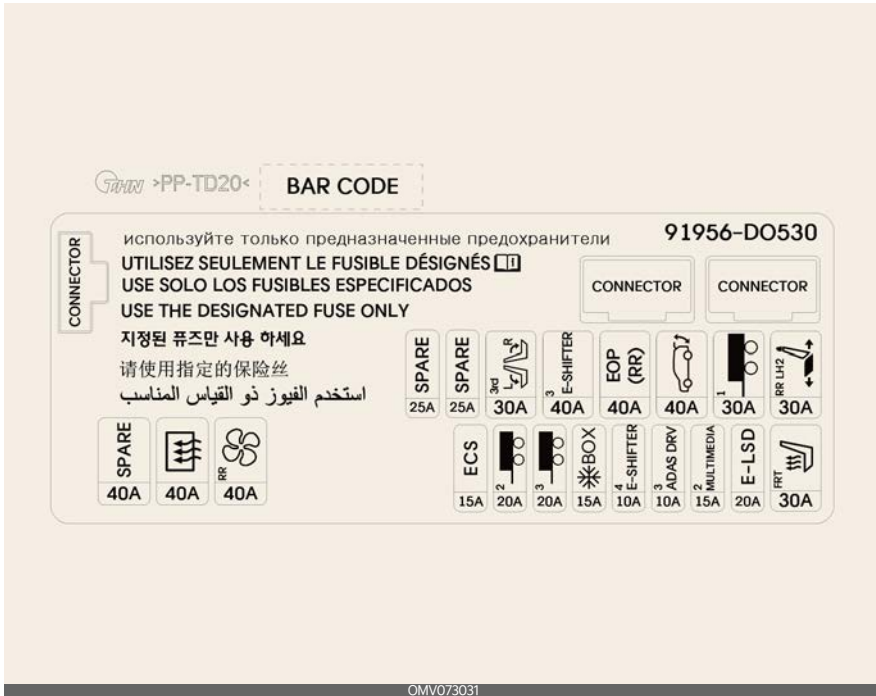

* 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 다를 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

램프 점검

램프의 이상 작동

전자 제어 장치 안정화에 의한 램프류 이상 작동

- 정상 작동하는 램프에서 순간 깜빡임 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치의 안정화 기능에 의한 것으로 깜빡임 후 램프가 다시 켜질 경우 차량에 이상이 있는 것이 아닙니다. 하지만 깜빡임 후 램프가 꺼지거나 깜빡임이 반복될 경우에는 차량 전자 제어 장치의 오류일 수 있으니 가까운 서비스센터를 방문하시기 바랍니다.
- 램프류는 세차 혹은 우천 주행 등의 물기가 있는 조건에서 렌즈 내면에 습기가 발생할 수 있으며, 이는 램프 내외부의 온도차에 의한 자연현상이므로 기능상의 문제는 없습니다. 램프 내부의 습기는 전조등을 켜 후 주행 시 제거되며, 램프의 크기/위치/환경조건에 따라 습기가 제거되는 수준은 상이할 수 있습니다. 습기가 지속적으로 제거되지 않는 경우에는 서비스센터 혹은 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.

통신 불량에 의한 램프류 이상 작동

미등 스위치를 켜면 해당 램프가 켜지지 않거나 헤드램프 스위치를 켜면 헤드램프 및 차폭등 등이 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다.

이 현상은 차량 전자 제어 장치나 통신 계통의 고장에 의한 것일 수 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

전구의 위치

전구의 위치(전방)


헤드램프 - A 타입



헤드램프 - B 타입



디지털 패턴 라이팅 그릴(사양 적용 시)

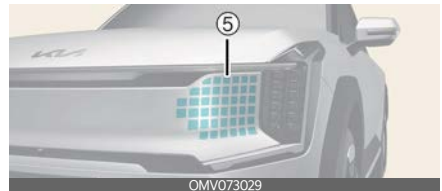

- 1 전조등(하향)(LED 타입)
- 2 전조등(상향/하향보조)(LED 타입)
- 3 방향지시등(LED 타입)
- 4 주간 주행등/차폭등(LED 타입)
- 5 차폭등(LED 타입)

전구의 위치(후방)



- 1 제동등(LED 타입)
- 2 미등(LED 타입)
- 3 방향지시등(LED 타입)
- 4 보조제동등(LED 타입)
- 5 후진등(LED 타입)
- 6 번호판등(LED 타입)

LED 타입 램프의 전구 교체

램프가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

전구의 위치(측방)

A 타입



B 타입(사양 적용 시)



- 1 옆 방향지시등(LED 타입)

차체 손질

다음과 같은 환경에서 주행하거나 주차하면 도장면이 부식되고 차체 부품에 녹이 발생할 수 있습니다.

주차나 보관 장소에 주의하시고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.

- 겨울철에 동결 방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도로의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

▲ 주 의

스테인리스 간판, 전면 유리 건물 등 주위에 주차를 하면 외부 구조물에서 반사되는 태양 반사광에 의해 차량의 플라스틱 외장 부품(범퍼, 스포일러, 가니시, 램프류, 실외 미러 등)이 손상될 수 있습니다. 플라스틱 외장 부품의 손상을 방지하기 위해 반사광이 발생할 수 있는 지역을 피해 주차하거나 주차 커버를 사용하십시오. (차량에 따라 스포일러 등 적용되는 외장 부품의 종류는 다를 수 있습니다.)

외장 손질

외장 손질의 일반적인 주의 사항

화장 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서의 내용을 반드시 사전에 알아두십시오.

세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위하여, 최소 한 달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬물로 깨끗이 세척하십시오. 비포장 도로를 주행하는 경우에는 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙 또는 다른 이물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오. 도어와 로커 패널 아래 모서리에 있는 배출 구멍을 깨끗이 유지하십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등을 즉시 제거하지 않으면 차의 표면이 손상될 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬물로 깨끗이 행구십시오. 세제가루가 표면에 달라붙지 않도록 하십시오.
- 세차 시에는 도어나 창문 등을 닫으십시오. 또한 안테나는 세차 시 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스펀지나 헝겊으로 닦아내고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스펀지를 자주 행귀 주면서 세척하십시오. 물은 미지근한 수돗물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 범퍼나 차량 내·외부의 합성수지(플라스틱) 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스펀지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아내십시오. 브레이크액, 그리스, 배터리 액에 오염된 경우 알코올로 닦아내십시오. 딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내·외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아내십시오.

- 강력 세제나 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오.
- 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오.
- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아내면 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식 세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 훼손해 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.

고압 세차

고압 세차 시 다음의 주의 사항을 따르지 않을 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.

- 고압 세차 노즐을 창문, 조명 시스템(전조등, 미등 등), 카메라, 센서, 범퍼, 고무류(타이어, 웨더 스트립 등), 부드러운 소재 부위 및 차량 하부에 가까이해서 세차를 하지 마십시오.
- 너무 가까운 거리에서 고압 세차를 할 경우 앞에서 언급한 부위에 손상을 입힐 수 있습니다. 충분한 거리를 확보하십시오.
- 어느 특정 부위를 집중적으로 오랫동안 고압 세차를 할 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충분한 거리를 확보하지 않고 짧은 시간 동안이라도 노즐의 물줄기를 한곳에 집중해서 분사하면 차량 표면이 손상될 수 있습니다. 고압 세차 시에는 항상 노즐의 물줄기를 한곳에 집중 분사하지 마십시오.

▲ 주 의

- 자동 세차기에서의 세차는 차체의 잔균형을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 램프 세척 시 휘발유나 아세톤 또는 휘발성 유기용제(초강력세정제) 등의 화학용제 사용은 램프가 손상될 수도 있으므로 사용하지 마십시오.
- 타이어 알루미늄 휠 부분 세척 시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.
- 차량 세차 시 도어 실링부(도어와 차체 틈새, 유리창과 외장 틈새) 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 유입될 수 있습니다. 고압 세척기 사용 시 특히 주의하십시오.
- 차량을 세차(고압 세차, 자동 세차 등)할 때 충전 도어 손상 방지를 위해 도어 잠금 상태를 유지하십시오.
- 자동 세차 후 앞유리 표면 왁스는 완전히 제거하십시오. 와이퍼 작동시 떨림 및 소음의 원인이 될 수 있습니다.
- 무광 색상 차량(사양 적용 시)
무광 색상 차량은 자동 세차기와 스팀 세차기를 이용하지 마십시오. 자동 세차기를 이용하면 표면의 광택이 손상되거나 흠집이 날 수 있습니다. 스팀 세차기를 이용하면 오일류 등이 도장면에 고착되어 얼룩지며, 이 얼룩은 제거하기 어렵습니다.
부드러운 재질의 수건이나 스펀지를 사용해 세차하고, 물기를 제거할 때는 극세사 수건을 사용하십시오. 표면이 너무 더러우면 물로 표면의 오염 물질을 깨끗이 제거한 후에 세차를 진행하십시오. 손세차할 때도 왁스 처리제로 마감하는 세차기를 사용하지 마십시오.

왁스칠

- 왁스칠은 세차 후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한 차체 온도가 낮을 때 그늘에서 차체에만 실시하십시오.
햇빛을 받아서 차체가 뜨거울 때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.
- 양질의 액체 또는 풀 모양의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 형견을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의하십시오.

- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요하지 않더라도 이런 부위에는 다시 왁스칠을 하십시오.

▲ 주의

- 앞유리에 왁스가 묻으면 와이퍼가 손상될 수 있으므로 주의하십시오.
- **무광 색상 차량(사양 적용 시)**
무광 색상 차량에는 광택 보호제(왁스)와 같은 세정제, 연마제, 광택제를 사용하지 마십시오. 왁스가 도포된 경우 실리콘 제거제(실리콘 리무버)를 사용해 즉시 제거하십시오. 타르나 타르 오염물이 묻은 경우 타르 제거제를 사용해 제거하십시오. 제거할 때 도장면에 강한 압력을 가하지 않도록 주의하십시오.

표면 손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌맹이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면이 크게 손상될 수 있습니다.

차량이 손상되어 금속 표면처리나 교체가 필요할 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

▲ 주의

무광 색상 차량(사양 적용 시)

무광 색상 차량은 특성상 흠집이나 손상된 부분만 복구할 수 없고, 해당 부품을 전체적으로 보수해야 합니다. 페인트 보수가 필요한 경우가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오. 하지만 무광 색상의 보수 도장 방법이 까다로워 완벽하게 복원되지 않을 수 있으니 차량 관리에 각별히 주의하십시오.

광택 나는 금속의 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면 빠른 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택 나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는 왁스나 크롬 광택제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택 나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

하부 점검

얼음이나 눈 제거 또는 먼지 제거에 사용된 부식성 물질이 하부에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우 방청 처리를 했다 하더라도 프레임, 플로어 패널 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다. 차량의 하부와 휠의 열린 부분을 한 달에 한 번씩, 비포장도로 주행 후나 겨울철 끝 무렵에 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦으십시오. 진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.

도로 오물을 깨끗이 닦아내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 패널 그리고 배출 구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안 됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.

▲ 주의

- 모터룸 내부를 물로 닦으면(또는 고압 세차) 모터룸 내의 전기회로 또는 에어덕트로 물이 유입되어 정상적인 차량 운행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤 서행하면서 브레이크 페달을 밟아 브레이크 작동 상태를 점검하십시오.

알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 운행 후 휠을 세척하기 전에 온도가 낮아질 때까지 기다리십시오. 그리고 부드러운 비누나 중성세제만을 사용하시고 물로 깨끗이 행구십시오.
- 염분이 많은 지역이나 염화칼슘이 도포된 지역을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 무광도장 휠에는 광택보호제(왁스)를 사용하지 마십시오.

⚠ 주 의

- 알루미늄 휠 세척 시는 알칼리성, 산성계 세제 및 타이어 광택제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상되어 부식 및 얼룩이 발생할 수 있습니다.
- 고객 사용상의 부주의로 발생하는 녹/부식(돌틈, 굽힘 등)은 보증수리에서 제외됩니다.

내장품 손질

내장품 손질의 일반적인 주의 사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.
- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 래커용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 시너 등의 유류 물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.

- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 클러스터 부위, 크래시패드 및 플라스틱 부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약 액상 방향제가 유출되어 클러스터 부위, 크래시패드 및 공기통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분으로 인해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 크래시패드에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학 성분으로 인해 크래시패드의 표면부가 손상될 수 있습니다.
- 엠블럼, 도어 안쪽 손잡이, 가니시, 바깥쪽 손잡이, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의하며 묻었을 경우 즉시 닦아내십시오.

실내 장식품과 내장 트림의 청소

- 먼지떨이, 빗자루, 진공청소기를 사용하면 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 제거하십시오. 그러지 않으면 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한 재질에 맞게 적절히 다루지 않으면 보온 성능도 저하될 수 있습니다.
- 기름이 묻은 곳은 알코올을 이용하여 닦아내십시오.

⚠ 경 고

실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

가죽 시트의 관리

- 진공청소기를 사용하여 주기적으로 시트 표면에 있는 먼지와 모래를 제거하여 주십시오. 가죽의 마모나 표면의 파손을 예방하여 품질을 유지할 수 있습니다.
- 가죽 시트 커버링은 마른 천이나 부드러운 헝겊을 이용하여 자주 닦아주는 것이 좋습니다.
- 적합한 가죽 보호제를 사용할 경우 커버링의 마모를 예방할 수 있고 색상을 유지하는데 도움이 됩니다. 가죽 코팅제나 보호제는 반드시 사용 설명서를 참고하여 주시고 전문가와 상담 후 사용하십시오.
- 밝은 색(베이지, 크림베이지) 가죽은 오염에 취약하고 선명하게 보이므로 자주 청소해주는 것이 좋습니다.
- 젖은 수건으로 자주 청소하면 표면에 균열이 발생하므로 삼가 주십시오.

가죽 시트의 청소 방법

모든 오염 물질이 묻었을 경우 즉시 제거해 주시고 오염 물질별 제거 방법은 다음 사항을 참고하십시오.

- **화장품(선크림, 파운데이션 등)에 의한 오염**
 - 헝겊에 클렌징 크림을 일정량 묻혀 오염 부위를 문질러 주십시오. 젖은 천으로 클렌징 크림을 닦아내고 마른 천으로 물기를 제거합니다.
- **음료(커피, 탄산음료 등)**
 - 마른 천에 중성세제를 소량 묻혀 가볍게 닦아내고 오염물이 묻어 나오지 않을 때까지 닦아주십시오.
- **기름(오일)**
 - 오염 즉시 흡수성 천으로 기름을 제거하고 가죽 전용 얼룩 제거제를 사용하여 닦아냅니다.
- **땀**
 - 땀이 묻었을 경우 얼음을 이용하여 딱딱하게 굳힌 후 조금씩 떼어내십시오.

⚠ 주 의

가죽 제품(스티어링 휠, 시트 등) 청소 시에는 중성 세제 또는 알코올이 소량 함유된 세척제를 사용하십시오. 강한 산성/알칼리성 및 알코올이 다량 함유된 세척제를 사용할 경우 변색 및 표면 벗겨짐 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

안전벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오. 표백 처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

내부 창문의 청소

차량의 창문 내측 표면이 기름이나 왁스 등으로 오염되면 창문 세척기로 닦아내십시오.


⚠ 주 의

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어내지 마십시오. 유리의 서리 제거 장치(열선) 등이 손상될 수 있습니다.

차량 제원	8-2
타이어 및 휠	8-3
타이어 에너지 소비 효율 등급	8-3
전구의 용량	8-4
에어컨 시스템	8-4
추천 오일 및 용량	8-5
차대 번호 (VIN)	8-6
자기 인증 라벨 및 타이어 공기압 라벨	8-6
구동 모터 번호	8-6

차량 정보

차량 제원

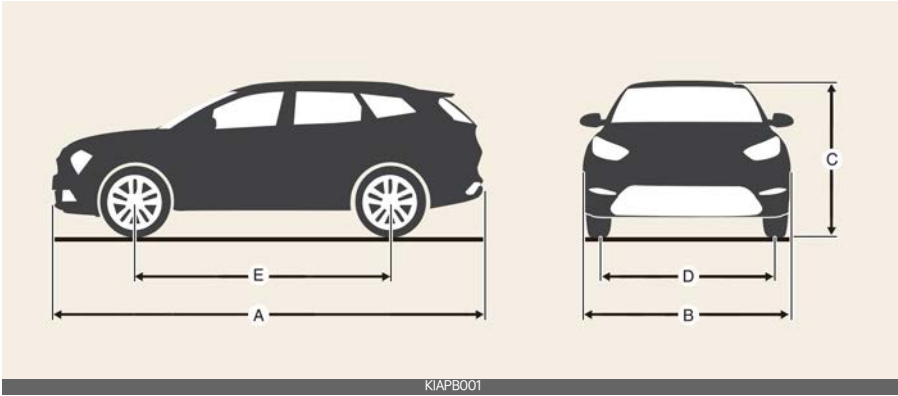

항 목				mm
A	전장		A 타입	5,010
			B 타입 (GT-Line)	5,015
B	전폭			1,980
C	전고		A 타입	1,755
			B 타입 (GT-Line)	1,780
D	윤거	전	255/60 R19	1,702
			275/50 R20	1,692
			285/45 R21	1,692
		후	255/60 R19	1,714
			275/50 R20	1,704
			285/45 R21	1,704
E	축거			3,100

배터리 용량 및 출력

구분	항속형 2WD	성능형 AWD	
		A 타입	B 타입 (GT-Line)
배터리 용량(kWh)	99.8	99.8	99.8
모터 최고 출력(kW)	150	283	283
모터 최고 토크(Nm)	350	600	700

타이어 및 휠

- *해발 고도가 높은 지역에서 운행할 경우 대기 압력이 자연적으로 낮아집니다. 따라서 타이어 공기압을 확인하고 필요한 경우 추천 공기압보다 더 보충하십시오.(해발 고도 상승에 따른 보충 공기압: +15 psi/ km)
- *장착된 타이어 옆면에 표기된 최대 공기압을 초과해서 주입하지 마십시오.
- *타이어 임시 수리 장치 장착 차량입니다.
- *예비 타이어는 별도 지급되지 않습니다.

타이어 형식	휠	추천 공기압 [kpa(psi)]		휠 너트 체결 토크(kgfm)
		앞	뒤	
255/60 R19	8.0 J x 19	260(38)	260(38)	11~13
275/50 R20	8.0 J x 20	260(38)	260(38)	
285/45 R21	9.0 J x 21	260(38)	260(38)	

타이어 에너지 소비 효율 등급

- 회전 저항(RRC): 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전 저항의 비율
 - 1~4등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.
- 젖은 노면 제동력(G): 기준 타이어 대비 시험 대상 타이어의 젖은 노면 제동 성능 비율
 - 1~4등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서 제동력이 좋습니다.
- 타이어 소음도 등급: 타이어 소음허용 기준 대비 해당 타이어의 소음 정도
 - AA, A등급이 있으며 AA등급이 A등급 대비 소음도가 좋습니다.
- 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율 등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

타이어 제조사	사이즈	타이어 에너지 소비 효율 등급		
		회전 저항 (RRC)	젖은 노면 제동력 (G)	타이어 소음도 등급
금 호	255/60 R19	1	2	A
	275/50 R20	1	2	A
미쉐린	285/45 R21	2	3	AA

전구의 용량

종 류			전구 형식	전력 (W)
헤드램프	A타입	전조등(하향)	LED	LED
		전조등(상향/하향 보조)	LED	LED
		방향지시등	LED	LED
		주간 주행등/차폭등	LED	LED
	B타입	전조등(하향)	LED	LED
		전조등(상향/하향보조)	LED	LED
		방향지시등/주간 주행등/차폭등	LED	LED
차량 측면		옆방향지시등(실외 미러)	LED	LED
리어 콤비램프		제동등	LED	LED
		미등	LED	LED
		방향지시등	LED	LED
		후진등	LED	LED
차량 후면		보조제동등	LED	LED
		번호판등	LED	LED
실내		맵램프	LED	LED
		룸램프	LED	LED
		퍼스널 램프	LED	LED
		선바이저 램프	LED	LED
		글로브박스 램프	LED	LED
		화물칸 램프	LED	LED
		무드 램프	LED	LED
		프론트 트렁크 램프	LED	LED

에어컨 시스템

*에어컨 관련 작업 시 반드시 지정된 냉매 및 냉동기유를 사용하시기 바랍니다.
지정되지 않은 냉매 및 냉동기유 사용 시 냉방 성능 저하 및 차량에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
자세한 사항은 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.

종 류	용량 (g)	사 양
에어컨 냉매	1300±25 g	R-1234yf
윤활유(냉동기유)	275±10 g	POE

추천 오일 및 용량

*차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞는 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오.
*규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다.
*(규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)

종 류			용 량	추천 사양
배터리			-	전기 배터리
감속기 오일	2WD	후륜	약 41~42 L	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1
		전륜	약 32~33 L	
		후륜	약 41~42 L	
브레이크액*			필요량	DOT-4
냉각수	항속형	2WD	20.48 L	알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액
	성능형	AWD	20.88 L	

 주의

각 시스템의 원활한 작동과 내구성을 위해 품질과 성능이 적합한 오일을 사용하십시오. 품질과 성능이 적합한 부품(감속기 오일 등)을 사용하지 않으면 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다. 순정부품(감속기 오일 등)은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

차대 번호(VIN)



차대 번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량 등록, 차량 소유권 유지 등을 하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다.

차체에 타각되어 있는 차대 번호와 등록증에 기록되어 있는 차대 번호는 일치해야 합니다. (동승석 시트 아래에 타각되어 있습니다.)

자기 인증 라벨 및 타이어 공기압 라벨



1 자기 인증 라벨

2 타이어 공기압 라벨

자기 인증 라벨과 타이어 공기압 라벨은 운전석 옆 센터 필러에 부착되어 있습니다.

- 자기 인증 라벨(1)은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.
- 타이어 공기압 라벨(2)은 본 차량의 권장 타이어 공기압을 알려드립니다.

구동 모터 번호


전륜 모터(사양 적용 시)



후륜 모터



구동 모터 번호를 확인할 수 있습니다.



약어집

ABS

Anti-Lock Brake System

ACC

Accessory

ACU

Airbag Control Unit

ALR

Automatic Locking Retractor

BCA

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

DAW

Driver Attention Warning

DRL

Daytime Running Light

EBD

Electronic Brake force Distribution

ECM

Electronic Chromic Mirror

EPB

Electronic Parking Brake

ELR

Emergency Locking Retractor

ESC

Electronic Stability Control

ESS

Emergency Stop Signal

ETCS

Electronic Toll Collection System

FCA

Forward Collision-Avoidance Assist

HAC

Hill-start Assist Control

HBA

High Beam Assist

HDA

Highway Driving Assist

HMSL

High Mounted Stop Lamp

HUD

Head-Up Display

IC/JC

Interchange/Junction

LFA

Lane Following Assist

NFC

Near Field Communication

LKA

Lane Keeping Assist

MDPS

Motor Driven Power Steering

MIL

Malfunction Indicator Lamp

NSCC

Navigation-based Smart Cruise Control

ODS

Occupant Detection System

PDW

Parking Distance Warning

PCA

Reverse Parking Collision-Avoidance Assist

RCCA

Rear Cross-Traffic Collision Assist

RSPA

Remote Smart Parking Assist

RVM

Rear View Monitor

SCC

Smart Cruise Control

SEA

Safety Exit Assist

SRS

Supplemental Restraint System

SRS CM

SRS Control Module

TBT

Turn By Turn

TIN

Tire Identification Number

TMK

Tire Mobility Kit

TPMS

Tire Pressure Monitoring System

VESS


Virtual Engine Sound System

VIN

Vehicle Identification Number

VSM

Vehicle Stability Management



색인

ㄱ

감속기	4-7
감속기 경고 메시지	4-9
감속기 작동	4-7
감속기 오일 점검	7-11
감속기 작동	4-7
변속 잠금 장치 (Shift Lock)	4-8
자동 「P」 (주차) 체결 기능	4-8
N(중립)단 유지 모드	4-7
N(중립)단 주차	4-8
경고등 및 표시등	3-78
경제적 운행	4-46
고속도로 주행 보조 (HDA)	5-71
고속도로 주행 보조 설정	5-72
고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항	5-78
고속도로 주행 보조 작동	5-73
공조 장치용 에어필터 점검	7-12
공조 장치용 에어필터 교체	7-12
글로벌박스 램프	3-115

ㄴ

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)	5-63
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-63
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-63
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 제한 사항	5-65
냉각수 점검	7-10
냉각수량 점검	7-10

ㄷ

다용도 보관함	3-134
서랍형 확장 콘솔	3-137
소물 트레이	3-137
쇼핑백 고정 후크	3-136
중앙 콘솔 박스 및 글로벌박스	3-135
화물 고정 장치 (그물망)	3-136
화물칸 수납 정리함	3-135
도난 경보 장치	3-10
도어	3-26

도어 자동 잠금/해제 기능	3-32
비상시 도어 잠금 기능	3-31
차 밖에서의 잠금 및 해제	3-26
차 안에서의 잠금 및 해제	3-30
차속 감응 자동 도어 잠금장치	3-32
차일드 락	3-32
충돌 감지 자동 도어 잠금 해제 장치	3-31
듀얼 와이드 선루프	3-53
선루프 열림 경고	3-56
선루프 초기화	3-55
선블라인드 (앞/뒤)	3-53
슬라이드 열림/닫힘 (앞/뒤)	3-54
틸트 열림/닫힘 (앞)	3-54
디지털 키 2	3-11
디지털 키 2 (스마트폰)	3-11
디지털 키 2 (카드 키)	3-17
작동 제한 사항	3-20
프로필 및 차량 설정 개인화	3-18

ㄹ

램프 점검	7-29
램프의 이상 작동	7-29
전구 교체	7-30
루프랙	3-145
룸램프	3-114
릴랙션 콤포트 시트	2-10

ㅇ

맵램프	3-114
모터룸의 명칭	7-3
무릎 에어백	2-68
무선 소프트웨어 업데이트	3-100
소프트웨어 업데이트 승인	3-100
소프트웨어 자동 다운로드	3-100
미러	3-60
실내 미러	3-60
실외 미러	3-65

ㅂ

부스트	4-6
브레이크 디스크 클리닝 (Brake Disc Cleaning)	4-13
브레이크액 점검	7-10
브레이크액량 점검 및 보충	7-10
비상시 도어 잠금 기능	3-31

비상시 테일게이트 잠금 해제 장치	3-47	스티어링 휠 위치 조절	3-57
빌트인 캠 (Built-in Cam)	3-91	스티어링 휠 진동 경고	3-59
빌트인 캠 사양	3-98	승객 구분 시스템 (ODS)	2-63
빌트인 캠 소프트웨어 업데이트	3-98	승하차 편의 기능	3-25
빌트인 캠 영상 확인	3-96	승하차 편의 기능 설정	3-25
빌트인 캠 작동	3-94	시트 및 스티어링 휠 위치 이동	3-26
설정 방법	3-91	시동 버튼	4-3
영상 저장 위치 및 저장 기준	3-98	실내 미러	3-60
휴대폰 앱 연결	3-97	디지털 센터 미러 (DCM)	3-60
		전자식 룸미러 (ECM)	3-60
ㅅ		실내 버튼 조명	3-111
사이드 에어백	2-69	실내 편의 장치	3-137
서라운드 뷰 모니터 (SVM)	5-82	선바이저	3-139
기능 이상 및 제한 사항	5-87	스마트폰 무선 충전 시스템	3-141
서라운드 뷰 모니터 설정	5-82	열선 및 통풍 시트	3-138
서라운드 뷰 모니터 작동	5-83	전기 사용 설정 (V2L)	3-143
서랍형 확장 콘솔	3-137	충전용 USB 단자	3-139
서리 제거	3-132	카 매트 후크	3-144
뒷유리 서리 제거 (열선)	3-132	컵 홀더	3-137
실외 미러 서리 제거 (열선)	3-132	코트 후크	3-143
앞유리 서리 제거	3-132	파워 아웃렛	3-140
선바이저	3-139	2열 측면 수동 선크튼	3-144
선바이저 램프	3-115	실내등	3-113
소물 트레이	3-137	글로브박스 램프	3-115
쇼핑백 고정 후크	3-136	룸램프	3-114
수동 속도 제한 보조 (MSLA)	5-39	맵램프	3-114
수동 속도 제한 보조 작동	5-39	선바이저 램프	3-115
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)	5-51	앰비언트 라이트	3-115
스마트 크루즈 컨트롤 설정	5-51	화물칸 램프	3-115
스마트 크루즈 컨트롤		실외 미러	3-65
이상 및 제한 사항	5-59	디지털 사이드 미러 (DSM)	3-67
스마트 크루즈 컨트롤 작동	5-53	실외 미러 접기 및 펼치기	3-65
스마트 파워 테일게이트	3-45	실외 미러 조절	3-65
스마트 회생 시스템	4-19	후진 시 실외 미러 자동 조절 기능 (오토 리버스)	3-66
스마트키	3-6	실외 편의 장치	3-145
건전지 교체	3-7	루프랙	3-145
비상키	3-6		
스마트키 원격 시동	3-7	ㅇ	
원격 스마트 주차 보조	3-7	아이 페달 (i-PEDAL)	4-18
스마트키 리마인더	3-27	안전 운행	4-46
스마트폰 무선 충전 시스템	3-141	겨울철 운행	4-50
스티어링 휠 열선	3-58	고속도로 주행	4-49
스티어링 휠 (조향 핸들)	3-56	악천후 시의 주행	4-49
경음기	3-59	야간 주행	4-49
스티어링 휠 그림 감지 센서	3-59	여름철 운행	4-50
스티어링 휠 열선	3-58	올바른 운전 요령	4-46

올바른 제동 요령	4-47	와이퍼 블레이드 교체	7-13
커브가 있는 길에서의 주행	4-49	와이퍼/워셔	3-116
험한 길에서의 주행	4-48	와이퍼 조절	3-116
안전 하차 보조 (SEA)	5-35	워셔액 분출	3-116
안전 하차 보조 설정	5-35	운전 자세 메모리 시스템	3-24
안전 하차 보조 이상 및 제한 사항	5-38	운전 자세 메모리 시스템 초기화	3-25
안전 하차 보조 작동	5-36	운전 자세 불러오기	3-24
안전벨트	2-45	운전 자세 저장	3-24
안전벨트 관리 요령	2-52	운전석 및 동승석 에어백	2-68
안전벨트 높이 조절	2-48	운전자 주의 경고 (DAW)	5-46
안전벨트 미착용 경고등 및 경고음	2-49	운전자 주의 경고 설정	5-46
안전벨트 사용 시 유의 사항	2-52	운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항	5-47
안전벨트 사용의 중요성	2-45	운전자 주의 경고 작동	5-46
안전벨트 착용 및 해제 방법	2-47	워셔액 점검	7-12
안전벨트 프리텐서너	2-50	워셔액 점검 및 보충	7-12
안전삼각대		원 페달 드라이빙	4-17
(고장 자동차 정지표지판)	6-3	원격 스마트 주차 보조 2 (RSPA 2)	5-115
암레스트		원격 스마트 주차 보조 설정	5-130
암레스트 조절	2-32	원격 스마트 주차 보조	
액티브 사운드 디자인	4-42	이상 및 제한 사항	5-131
앰비언트 라이트	3-115	원격 스마트 주차 보조 작동	5-118
어드밴스드 에어백	2-59	원격 시동	4-5
어린이 보조 시트	2-53	웰컴 시스템	3-111
어린이 보조 시트 부착구	2-54	다이내믹 웰컴 라이트	3-112
어린이 보조 시트의 설치	2-53	라이트팅 패턴	3-113
ALR (Automatic Locking Retractor)	2-54	스티어링 휠 엠블럼 라이트	3-112
에르고 모션 시트 (운전석)	2-14	실내 조명 (룸 램프)	3-112
에어백 경고 라벨	2-77	웰컴 라이트 (도어 손잡이)	3-111
에어백 경고등	2-62	웰컴 라이트 (외장 램프)	3-112
에어백 (보조 구속 장치)	2-58	유리창 개폐 장치	3-50
무릎 에어백	2-68	유리창 개폐 스위치	3-50
사이드 에어백	2-69	유리창 습기 방지 기능	3-134
승객 구분 시스템 (ODS)	2-63	유리창 습기 방지 기능 설정 및 해제	3-134
어드밴스드 에어백	2-59	이모빌라이저 시스템	3-9
에어백 경고 라벨	2-77	인포테인먼트 시스템	3-146
에어백 경고등	2-62	블루투스 핸드프리	3-147
에어백 장치의 구성 및 기능	2-59	샤크핀 안테나	3-146
에어백 장치의 작동은 어떻게 되는가?	2-60	오디오/내비게이션	3-146
에어백 정비	2-76	음성인식 시스템	3-148
에어백의 작동 및 비작동 조건	2-73	Kia Connect	3-148
운전석 및 동승석 에어백	2-68	USB 단자	3-146
커튼 에어백	2-71	일상 점검	7-6
열선 및 통풍 시트	3-138		
오토 디포그	3-133		
와이퍼 블레이드 점검	7-13		
뒷유리 와이퍼 블레이드 교체	7-13	주	
앞유리 와이퍼 블레이드 교체	7-13	자동 정차 기능 (AUTO HOLD)	4-14

자동 P(주차) 체결 기능	4-8	조명 위치	3-103
전구 점검		지능형 헤드램프 (IFS)	3-107
전구의 위치	7-29	하이빔 보조 (HBA)	3-105
전기 사용 설정 (V2L)	3-143	조명 기능	3-102
전동식 충전 도어	3-48	배터리 방전 방지 기능	3-102
전동식 충전 도어 닫기	3-48	실내등 자동 꺼짐 기능	3-102
전동식 충전 도어 열기	3-48	주간 주행등	3-103
전방 충돌방지 보조 (FCA)	5-4	헤드램프 (전조등) 에스코트 기능	3-102
전방 충돌방지 보조 설정	5-6	조명 위치	3-103
전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-17	좌석	2-2
전방 충돌방지 보조 작동	5-9	뒷좌석 (6인승 기본/7인승)	2-17
전방/측방/후방 주차 거리 경고 (PDW)	5-98	뒷좌석 (6인승 릴랙션)	2-32
주차 거리 경고 설정	5-99	뒷좌석 (6인승 스위블)	2-24
주차 거리 경고 이상 및 제한 사항	5-102	릴랙션 컴포트 시트	2-10
주차 거리 경고 작동	5-99	앞좌석	2-7
전방/측방/후방 주차 충돌방지 보조 (PCA)	5-109	에르고 모션 시트 (운전석)	2-14
주차 충돌방지 보조 설정	5-110	좌석 편의 기능 설정	2-7
주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-112	주행 모드 통합제어 시스템	4-34
주차 충돌방지 보조 작동	5-111	드라이브 모드 (DRIVE MODE)	4-34
전방/후방 주차 거리 경고 (PDW)	5-94	주행 중 경고	6-2
주차 거리 경고 설정	5-95	비상경고등	6-2
주차 거리 경고 이상 및 제한 사항	5-97	주행 중 고장이 나면	6-2
주차 거리 경고 작동	5-95	교차로나 건널목에서 시동이 꺼진 경우	6-2
전자식 파킹 브레이크 (EPB)	4-10	노상에서 주행 중 고장이 난 경우	6-3
전조등 각도 자동 조절 장치	3-110	브레이크 제동력이 좋지 않을 경우	6-3
전조등 각도 조절 장치	3-110	안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)	6-3
점검 정비	7-4	주행 중 시동이 꺼진 경우	6-3
운전자 의무 준수 사항	7-4	주행 중 펑크가 나면	6-2
점검 정비 시 유의 사항	7-4	중앙 콘솔 박스 및 글로브박스	3-135
정기 점검	7-7	지능형 공기유동 제어기 (AAF)	4-41
가혹 조건	7-9	시스템 이상	4-41
통상 조건	7-8	지능형 속도 제한 보조 (ISLA)	5-41
제동 장치	4-10	지능형 속도 제한 보조 설정	5-42
브레이크 디스크 클리닝		지능형 속도 제한 보조	
(Brake Disc Cleaning)	4-13	이상 및 제한 사항	5-44
자동 정차 기능 (AUTO HOLD)	4-14	지능형 속도 제한 보조 작동	5-43
전자식 파킹 브레이크 (EPB)	4-10	지능형 헤드램프 (IFS)	3-107
제동 장치 경고 메시지	4-15	지문 인증 시스템	3-21
조명	3-102	지문 인증 시스템 설정	3-21
실내 버튼 조명	3-111	지문 인증 시스템 작동	3-22
실내등	3-113		
웰컴 시스템	3-111	차 밖에서의 잠금 및 해제	3-26
전조등 각도 자동 조절 장치	3-110	도어 잠금 자동 해제 설정	3-27
전조등 각도 조절 장치	3-110	디지털 키를 이용한 도어 잠금 및 해제	3-27
조명 기능	3-102	비상키를 이용한 도어 잠금 및 해제	3-28
		세차 시 주의 사항	3-28

ㄷ

차 밖에서의 잠금 및 해제	3-26
도어 잠금 자동 해제 설정	3-27
디지털 키를 이용한 도어 잠금 및 해제	3-27
비상키를 이용한 도어 잠금 및 해제	3-28
세차 시 주의 사항	3-28

스마트키 리마인더	3-27	내장품 손질	7-34
스마트키를 이용한 도어 잠금 및 해제	3-26	외장 손질	7-31
차 안에서 의 잠금 및 해제	3-30	충전용 USB 단자	3-139
도어 손잡이 사용 시	3-30		
중앙 도어 잠금 스위치 사용 시	3-30		
차대 번호(VIN)	8-6		
차량 견인	6-14	ㄱ	
견인 트럭으로 견인 시	6-14	카 매트 후크	3-144
사이드 에어백 장착 차량 견인 시	6-15	커튼 에어백	2-71
차량 시동	4-3	컵 홀더	3-137
스마트키 원격 시동	4-5	코트 후크	3-143
시동 버튼	4-3	클러스터	3-76
시동이 걸리지 않을 때	4-6	경고등 및 표시등	3-78
차량 시동 및 출발	4-3	차량 설정 (인포테인먼트 시스템)	3-83
차량 정지	4-3	키	3-6
차량 시동이 걸리지 않을 때	6-4	도난 경보 장치	3-10
밀기 시동	6-5	스마트키	3-6
12 V 배터리 방전 시 점프 스타트 요령	6-4	이모빌라이저 시스템	3-9
차량 안전 장치	4-24		
경사로 밀림 방지 기능 (HAC)	4-28	ㄷ	
급제동 경보 시스템 (ESS)	4-31	타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)	6-5
급제동 브레이크 보조 시스템 (BAS)	4-31	타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) 이상	6-6
다중 충돌방지 자동 제동 시스템 (MCB)	4-30	타이어 공기압 확인	6-5
새시 통합 제어 (VSM)	4-27	타이어 및 휠 점검	7-17
차체자세 제어 장치 (ESC)	4-26	저편평비 타이어	7-20
휠풍 안정 제어 (CSC)	4-29	타이어 측면 표시	7-18
ABS (Anti-Lock Brake System)	4-24	타이어의 교체	7-18
차량 정보		타이어의 위치 교체	7-17
구동 모터 번호	8-6	휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스	7-17
에어컨 시스템	8-4	휠의 교체	7-18
자기 인증 라벨	8-6	타이어 임시 수리 장치	6-8
전구의 용량	8-4	타이어 펌크 시 조치	6-8
차대 번호(VIN)	8-6	타이어 임시 수리 장치	6-8
차량 제원	8-2	테일게이트	3-39
추천 오일 및 용량	8-5	비상시 테일게이트 잠금 해제 장치	3-47
타이어 및 휠	8-3	스마트 파워 테일게이트	3-45
타이어 에너지 소비 효율 등급	8-3	테일게이트 잠금 및 해제	3-39
차로 유지 보조 (LFA)	5-68	테일게이트 잠금 및 해제	3-39
차로 유지 보조 설정	5-68	수동식 테일게이트	3-39
차로 유지 보조 이상 및 제한 사항	5-70	파워 테일게이트	3-40
차로 유지 보조 작동	5-68		
차로 이탈방지 보조 (LKA)	5-22		
차로 이탈방지 보조 설정	5-23	표	
차로 이탈방지 보조 이상 및 제한 사항	5-25	파워 아웃렛	3-140
차로 이탈방지 보조 작동	5-24	파워 테일게이트	3-40
차일드 락	3-32	폭설 시 행동요령	6-17
전자식 차일드 락	3-32	퓨즈 점검	7-21
차체 손질	7-31		

모터를 퓨즈 및 릴레이 교체	7-23
실내 퓨즈 교체	7-22
퓨즈 및 릴레이 라벨	7-25
프론트 트렁크	3-38
비상시 후드 열림 버튼	3-38
프론트 트렁크 사용	3-38

ㅎ

하이빔 보조 (HBA)	3-105
설정	3-105
이상 및 제한 사항	3-106
작동	3-105
하이패스 자동결제 시스템	3-72
하이패스 자동결제 시스템 작동	3-72
헤드레스트	
헤드레스트 조절	2-16
3열 오토 폴딩 헤드레스트	2-31
헤드업 디스플레이	3-90
기능 설정	3-90
사용 시 주의 사항	3-91
헤드업 디스플레이 표시 정보	3-90
화물 고정 장치 (그물망)	3-136
화물칸 램프	3-115
화물칸 수납 정리함	3-135
회생 제동 모드 (패들 시프트)	4-16
회생 제동 시스템	4-16
스마트 회생 시스템	4-19
아이 페달 (i-PEDAL)	4-18
원 페달 드라이빙	4-17
회생 제동 모드 (패들 시프트)	4-16
후드	3-35
후드 닫기	3-37
후드 열기	3-35
후방 교차 충돌방지 보조 (RCCA)	5-87
후방 교차 충돌방지 보조 설정	5-88
후방 교차 충돌방지 보조	
이상 및 제한 사항	5-91
후방 교차 충돌방지 보조 작동	5-88
후방 모니터 (RVM)	5-79
후방 모니터 설정	5-79
후방 모니터 이상 및 제한 사항	5-82
후방 모니터 작동	5-80
후방 주차 충돌방지 보조 (PCA)	5-103
주차 충돌방지 보조 설정	5-104
주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-106
주차 충돌방지 보조 작동	5-105
후석 승객 알림	3-33

후석 승객 알림 설정	3-33
후석 승객 알림 작동	3-33
후측방 모니터 (BVM)	5-49
후측방 모니터 설정	5-50
후측방 모니터 이상	5-50
후측방 모니터 작동	5-50
후측방 충돌방지 보조 (BCA)	5-27
후측방 충돌방지 보조 설정	5-28
후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항	5-31
후측방 충돌방지 보조 작동	5-30
히터 및 에어컨	3-119
공기청정 시스템 (미세먼지 센서 포함)	3-127
공조 장치용 에어필터	3-131
뒷좌석 공조 자동 제한	3-130
수동 조절 방법	3-125
습기 발생 저감	3-129
에어컨 냉매 및 냉동기유 점검	3-131
에어컨 자동 건조 (애프터 블로우)	3-129
외부 공기 차단 기능	3-128
운전석 자동 쾌적 제어	3-129
워셔 작동 시 실내 공기 순환 기능	3-128
전자동 조절 방법	3-124
히터 및 에어컨 조절	3-121

Numerics

12 V 배터리 방전 시	
점프 스타트 요령	6-4
12 V 배터리 점검	7-15
배터리 관리 요령	7-15
12V 배터리 점검	
배터리 초기화	7-16
2열 측면 수동 선커튼	3-144
4륜 구동 모터	4-36
점검 및 조치	4-38
4륜 구동 관련 유의 사항	4-38
4륜 구동 차량의 운전 요령	4-37

K

Kia Connect	3-148
--------------------	-------

L

LCD 표시창	3-83
LCD 표시 모드	3-83
LCD 표시창 경고 메시지	3-88
LCD 표시창 제어	3-83

N

N(중립)단 유지 모드	4-7
N(중립)단 주차	4-8