자동차 제작자 등(부품 제작자 등) : 기아 주식회사
주 소 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)
연락처 : 080-200-2000

※ 제작결함 안내 (제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 기아 주식회사와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화 : 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지 : 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

※ 사고기록장치 세부 안내문 (제30조의2제1항 관련)

이 자동차에는 사고기록장치가 장착되어 있습니다.

사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보 (주행속도, 제동페달, 가속페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는데 도움이 됩니다.

안전 및 차량 손상 경고

※ 본 사용 설명서는 고객 및 차량의 안전과 관련한 심각한 위험과 제품 사용에 대한 올바른 정보를 사전에 알리는 안전경고 표시입니다.
지시사항은 반드시 숙지하여 지켜주십시오.

경고, 주의표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하십시오.

⚠ 경 고

사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시입니다.

⚠ 주 의

차량이 고장나거나 손상될 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

안전을 위해 반드시 지켜야 하는 금지 표시입니다.

알아두기

차량 용어 또는 추가 설명이 필요한 정보 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양표시 □□□□ □□ 사양 적용시

본 사용 설명서에는 모든 트림모델 및 선택사양을 포함하여 설명하고 있습니다.
따라서 고객님 차량에 장착되지 않은 사양이 설명 될 수 있습니다.

내용 찾기 방법 설명

내용으로 찾을 때

목차를 활용하세요.



명칭을 모를 때

그림 목차(내관도 I)를 활용하세요.



명칭으로 찾을 때

색인(명칭)목차 활용하세요.



목 차

안 내 | 실내/모터룸 각종 장치 안내 1

안전 주의 사항 | 안전 운행을 위한 운행방법 및 주의사항 2

안 전 장 치 | 안전 장치의 사용방법 및 주의 사항 3

편 의 장 치 | 실내, 외부 각종 장치의 사용 방법 및 주의 사항 4

시동 및 주행 | 차량 운행과 관련된 시동 및 정지 방법, 감속기, 브레이크 등의 사용 요령 5

비상시 응급조치 | 차량 고장시 응급조치 방법 6

정 기 점 검 | 일상 점검/정기 점검 등의 항목과 각종 오일류의 점검 방법 등 차량 관리 요령 7

차 량 정 보 | 차량 제원, 차량에 부착된 각종 라벨 및 고유번호 8

색 인 | 찾아보기 색인

서비스 이용안내 | 보증서, 각종 서비스제도 및 서비스 네트워크 안내

1장 그림 목차

외관도 I 1-2
외관도 II 1-3
내관도 I 1-4
내관도 II 1-5
모터룸 1-6

그림 목차(외관도 I)



ODEEV011001

1. 후드 4-22
2. 전조등 4-81, 7-39
3. 주간주행등 4-82, 7-41
4. 안개등 4-89, 7-41
5. 휠/타이어 7-22, 8-2
6. 실외미러 4-39
7. 선루프 4-24
8. 앞유리 와이퍼 4-89, 7-17
9. 유리창 4-19
10. 전방 초음파센서 4-75
11. 루프랙 4-123
12. 충전 도어 4-42

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

그림 목차(외관도 II)



ODEEV011002

1. 도어..... 4-12
2. 제동등..... 7-41
3. 보조제동등..... 7-43
4. 후진등..... 7-42
5. 테일게이트..... 4-17
6. 안테나.....4-124
7. 뒷유리 와이퍼 및 후방 카메라.....4-75, 4-89, 7-18
8. 후방 초음파센서..... 4-76, 4-78

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

그림 목차(내관도 I)

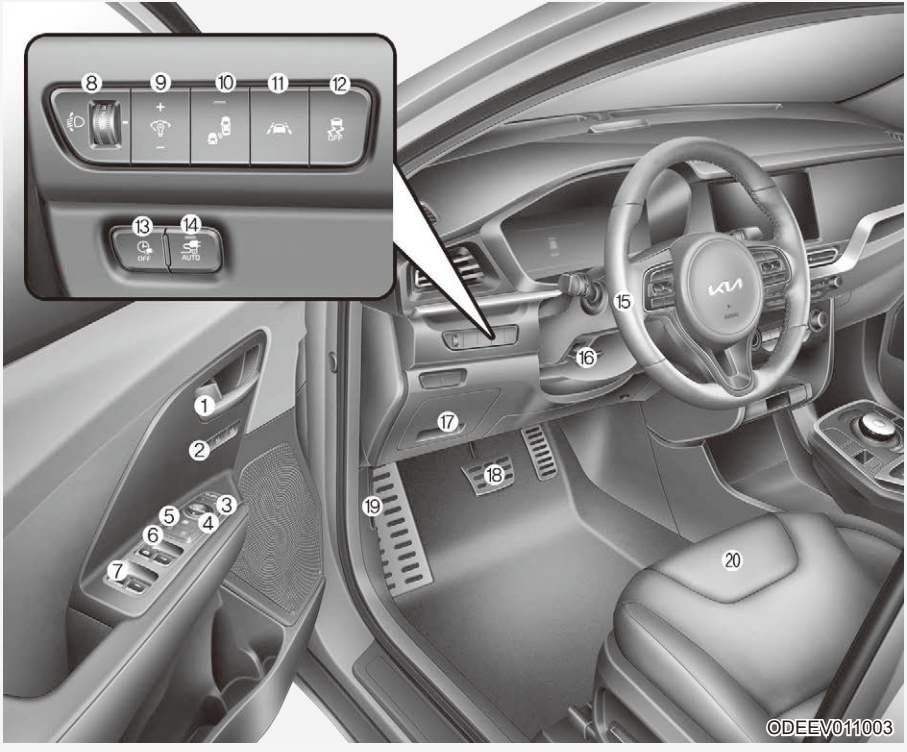

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 도어 열림 레버 4-13
2. 운전자세 메모리 스위치..... 3-12
3. 실외 미러 접이 버튼 4-40
4. 실외 미러 조절 스위치..... 4-39
5. 유리창 개폐 잠금 버튼..... 4-20
6. 중앙 도어 잠금 스위치..... 4-14
7. 유리창 개폐 스위치 4-19
8. 전조등 각도 조절 장치..... 4-81
9. 계기판 조명 조절..... 4-44
10. 후측방 안전 버튼 5-62
11. 차로 안전 버튼..... 5-55
12. 차체 자세 제어 작동정지(ESC OFF)버튼 .. 5-39
13. 예약충전 해제버튼..... 간단매뉴얼
14. 충전커넥터 AUTO/LOCK모드버튼.. 간단매뉴얼
15. 스티어링 휠(조향핸들) 4-28
16. 스티어링 휠 높이 조절 레버 4-29
17. 실내퓨즈 패널..... 7-30
18. 브레이크 페달..... 5-26
19. 후드 열림 레버..... 4-22
20. 좌석 3-3

그림 목차(내관도 II)

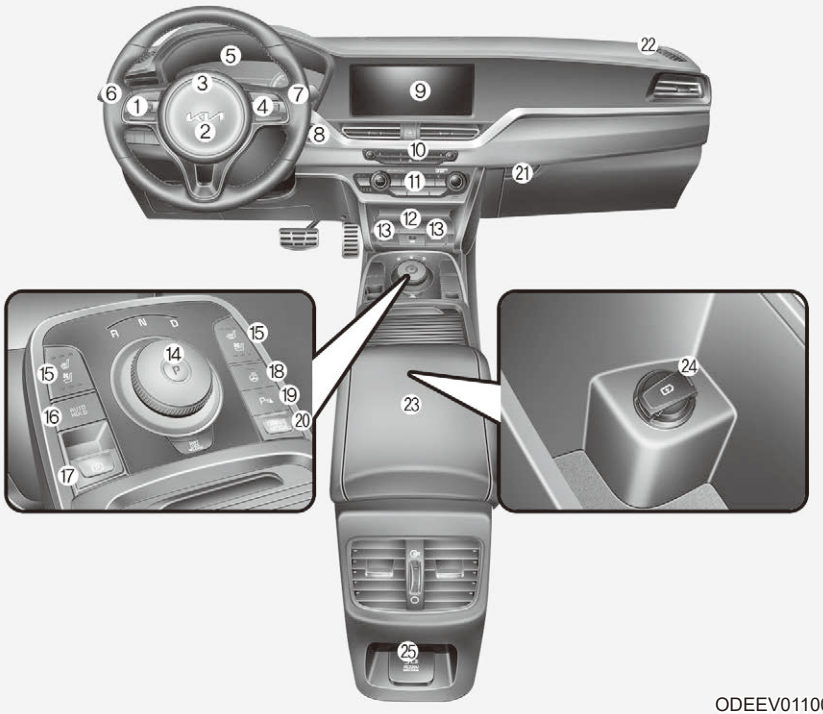

ODEEV011004

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

1. 오디오 리모컨 4-124
2. 운전석 에어백 3-35
3. 경음기 4-31
4. 주행 보조 버튼 5-74
   차로 주행 보조 버튼 5-96
5. 계기판 4-43
6. 조명 스위치 4-83
7. 와이퍼/와셔 스위치 4-89
8. 시동 버튼 5-3
9. 오디오/비디오/내비게이션 4-125
10. 비상경고등 버튼 6-2
11. 히터 및 에어컨 4-96
12. 휴대폰 무선충전 시스템 4-119
13. 다용도 소켓 4-115
14. 변속 다이얼 5-8
15. 앞좌석 히터 버튼/ 4-117
    앞좌석 통풍 버튼 4-118
16. 자동 정차기능 작동 버튼(AUTO HOLD) ... 5-33
17. 전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동 버튼 ... 5-28
18. 스티어링 휠 히터 작동/정지 버튼 4-30
19. 주차 안전 버튼 4-79
20. 통합주행 모드 시스템 5-44
21. 글로브박스 4-111
22. 동승석 에어백 3-36
23. 중앙 콘솔 박스 4-111
24. USB단자 4-117
25. AC 220V 인버터 4-116

그림 목차(모터룸)

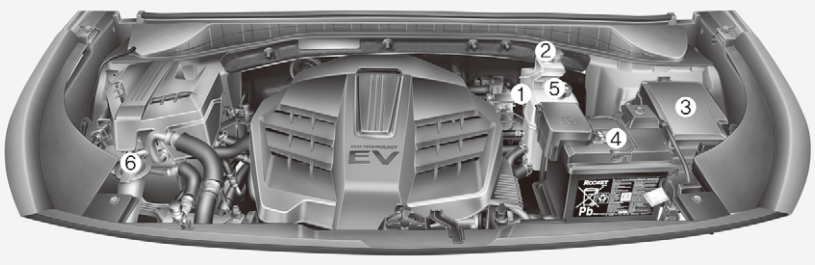

ODEEV078001

1. 냉각수 점검..... 7-11
2. 브레이크 액 점검..... 7-12
3. 퓨즈의 교체..... 7-29
4. 12V 보조 배터리 점검..... 7-19
5. 냉각수 보조탱크 캡 7-11
6. 와셔액 점검..... 7-13

※ 추천 오일 및 용량.....8-4
(각종 오일류의 용량 및 추천사양)

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

2장 목차

1일 1회 일상 점검 실시 2-2
모터룸을 열고 2-2
규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 2-3
운전석에 앉아서 2-3
올바른 운전자세 2-4
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에 2-4
운전석 주변은 항상 깨끗이 2-4
안전벨트 착용 2-5
탑승자를 보호하는 안전벨트 착용 2-5
기타 주의사항 2-5
에어백 관련 주의사항 2-6
에어백은 보조 안전장치입니다. 2-6
유아/어린이의 에어백 관련 주의사항 2-6
주·정차 중 차내 수면 금지 2-8
음주·과로 운전 금지 2-9
인화성·폭발성·휘발성 물질 차내 방치 금지 2-9
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 2-10
주행 중 시동 정지 금지 2-10
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령 2-10
어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에 2-11
차 안에 어린이만 남겨두면 위험 2-11
주위 안전 확인 2-11
주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로 2-12
교차로나 철도 건널목을 건널 때 2-12
편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지 2-12
차량 개조 금지 2-13
각종 시트커버류 작업 시 유의 2-13
시트 가죽 제품의 특성 2-13
자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용 2-14
기타 주의 사항 2-14

1일 1회 일상 점검 실시



- 1일 1회 운행 전 점검을 하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 모터룸을 열고 냉각수, 각종 오일의 이상 유·무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 7장, 일상 점검 항목 내용을 참조하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

모터룸을 열고

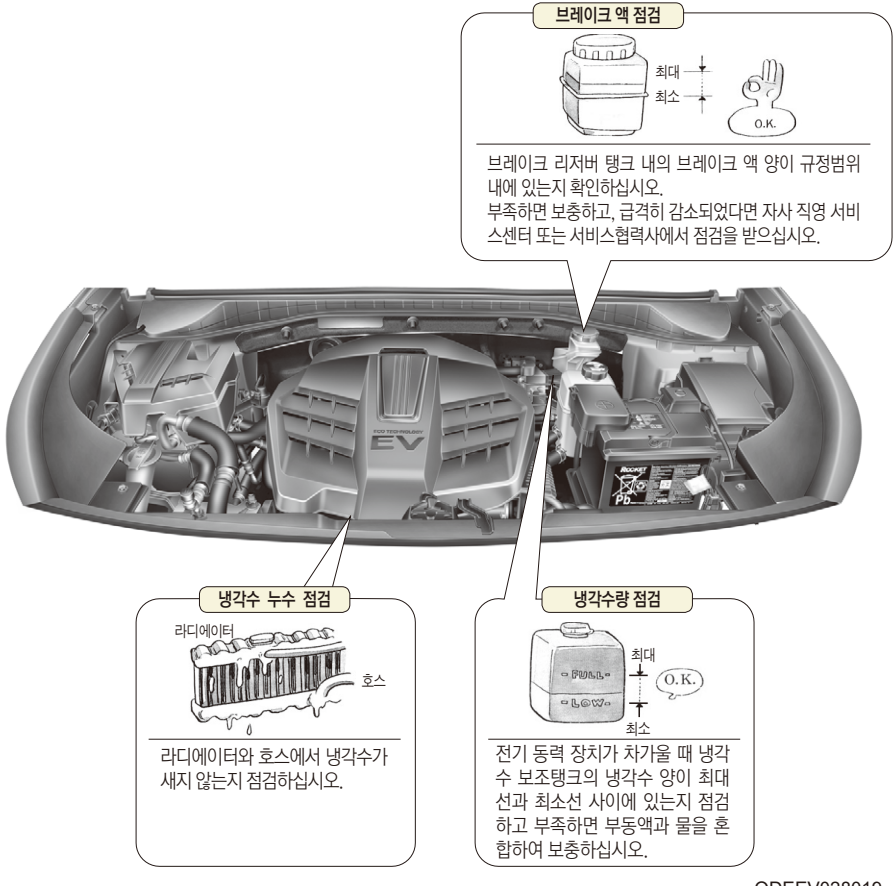

규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 적정 공기압을 유지하십시오. 추가로 지급되는 타이어가 있다면, 해당 타이어의 공기압도 수시로 점검하십시오.
- **항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.**
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충하십시오.

알아두기

스탠딩 웨이브(Standing Wave) 현상

일반적으로 주행 시 타이어는 압착되었다가 회복되는 것이 반복되는데, 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속되면 반복되는 변형으로 타이어가 단시간에 파열됩니다.

운전석에 앉아서

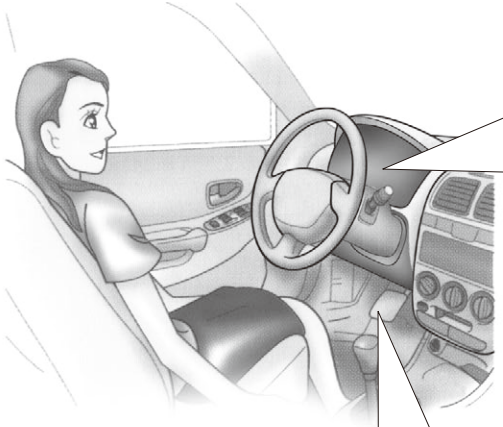

계기판 점검



계기판 각종 정보의 이상 유·무가 적정한지 점검합니다.

페달류 점검



페달을 가볍게 밟아서 평상 사용 시 보다 페달 밟힘량이 과다하게 늘어나거나 줄어들면 즉시 자사직영 서비스센터에서 점검 및 수리를 받으십시오.

올바른 운전자세



올바른 운전자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.
바람직한 운전자세는 좌석에 깊숙히 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다.
또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 위쪽 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에

- **좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하시고 주행 시는 절대로 조작하지 마십시오.**
- **내·외측의 미러를 조정하여, 충분한 시야를 확보하십시오.**
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 신체에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 해제하고 브레이크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인 하십시오.

⚠ 경 고

- **운전할 때 하이힐, 슬리퍼 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작능력이 저하되어 사고의 원인이 됩니다.**
- **주차 브레이크를 풀 때는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.**

운전석 주변은 항상 깨끗이



- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 깡통 등이 페달 밑으로 굴러 들어가면 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 바닥 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
- 실내에는 화물을 좌석높이 이상으로 적재하지 마십시오.

안전벨트 착용

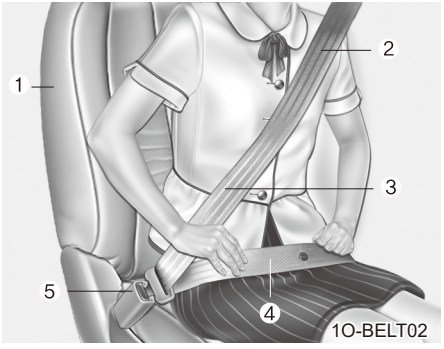

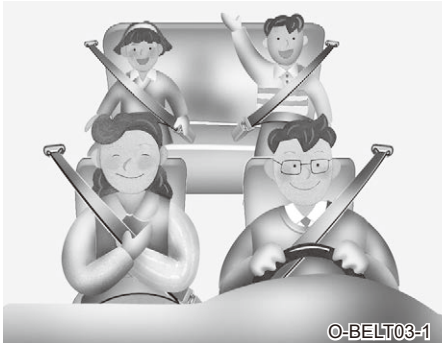

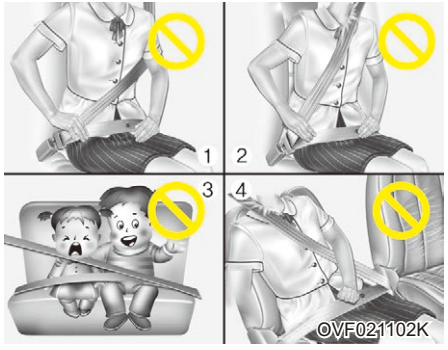

■ 탑승자를 보호하는 안전벨트 착용

모든 좌석의 탑승자들은 가까운 거리라도 주행전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

1. 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
2. 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오.
4. 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
5. 안전벨트를 버클에 '찰칵' 소리가 날 때까지 확실하게 밀어 넣으십시오.

탑승자 전원 안전벨트를 착용하십시오.

- 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 보조좌석을 이용하여 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 충돌 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

■ 기타 주의사항

1. 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등뒤로 하지 마십시오.
2. 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않게 하십시오.
3. 한 개의 벨트를 두 사람 이상 함께 착용하지 마십시오.
4. 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

에어백 관련 주의사항

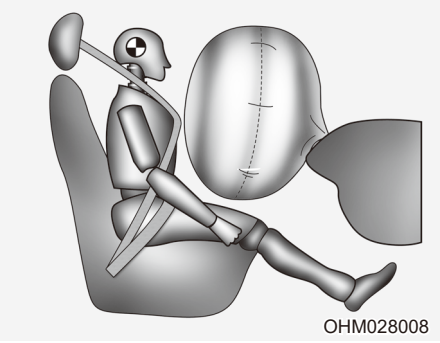

■ 에어백은 보조 안전장치입니다.

- 에어백은 안전벨트에 의한 충격보호기능을 보조하기 위한 장치입니다. 에어백이 장착된 차량일지라도 반드시 안전벨트를 착용해야 충돌이 발생하면 에어백이 제공하는 최대 효과를 얻을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않고 충돌이 발생한 경우 실명, 상해, 사망 등의 피해를 입을 수 있습니다.
- 에어백이 작동될 때는 탑승자의 상체와 에어백과의 거리가 멀수록 안전하기 때문에 차량 운행 전 운전자나 승객은 가능한 좌석을 뒤로 이동시켜 앉으십시오.

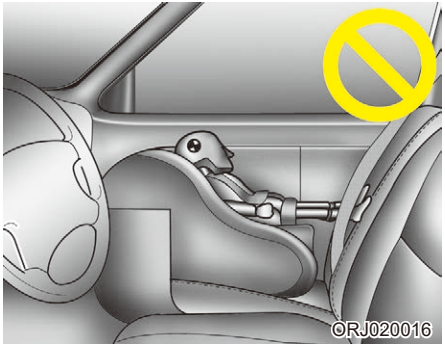

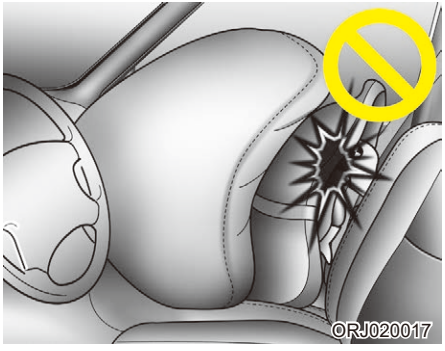

■ 유아/어린이의 에어백 관련 주의사항

▶ 차량운행 상태에서 탑승한 아이들을 안전하게 보호하기 위해서는 아래의 사항을 지키십시오.

- 아이들은 항상 뒷좌석에 앉히십시오.

※ 동승석 에어백이 장착된 차량은 동승석에 유아용 보호장치를 설치하지 마십시오. 특히 차량 진행방향의 반대방향으로 설치 시 에어백 작동에 의해 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. (그림 참조)

- 아이를 안고 타지 마십시오.
  특히 에어백이 장착된 차량에서 동승석 탑승 시 아이를 안고 탑승하면 더욱 위험합니다.
- 유아 탑승 시에는 반드시 뒷좌석에 유아용 보호장치를 장착하여 앉히십시오.


OVF021103K

⚠ 경 고

어린이나 유아 및 임산부, 노약자는 동승석 에어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉히지 마십시오. 또한 유아용 보조시트도 장착하여 운행하지 마십시오. 사고시 에어백 팽창충격으로 안면부상 및 사망사고가 날 수 있습니다.

⚠ 경 고

도어(문), 트렁크, 창문을 열고 닫을 때 신체 일부가 끼거나 부딪쳐 다칠 수 있습니다.


OJF028015

- 도어(문)을 열고 닫을 때 손가락이나 머리 등 신체 일부가 끼거나 부딪쳐 크게 다칠 수 있습니다. 절단과 같이 심각한 상해를 입을 위험이 있으니, 신체 일부가 끼거나 부딪치지 않도록 확인 후 도어(문)을 열고 닫으십시오.

(계속)

(계속)


OJF028016

- 트렁크를 열거나 닫을 때 손이나 머리 등 신체 일부가 끼거나 부딪쳐 다칠 위험이 있습니다. 반드시 안전을 확인한 후 열거나 닫으십시오.
- 트렁크를 열거나 닫을 때 일정 위치 이하 또는 이상에서 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴 머리 등이 부딪히거나 손이 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.

(계속)

(계속)

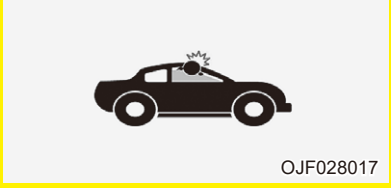

OJF028017

- 유리창을 닫을 때는 뒷좌석 탑승자의 손이나 머리가 끼어있는지 반드시 확인하고 작동하십시오. 특히 어린이의 머리가 끼면 질식 등 심각한 상해가 발생할 수 있으므로 반드시 확인해야 합니다.
- 원터치 자동 닫힘 기능(사양 적용 시)을 작동하지 않고 첫 번째 걸리는 높이에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.

(계속)

(계속)

- 특히 어린이의 신체 일부가 놓여있으면 유리창에 일정한 힘(저항)이 가해지지 않아, 끼임 인식 기능(사양적용시)이 작동하지 않을 수 있습니다. 창문을 닫기 전에 뒷좌석을 반드시 확인하고 스위치를 작동하십시오.

주·정차 중 차내 수면 금지

⚠ 경 고

장시간 주·정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오.
무의식 중 변속레버를 움직이거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있습니다.
질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫은 채로 차 안에 계시거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켠 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있으면 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주·과로 운전 금지


OVF021104K

장시간 운전 할 때는 안전을 위해 최소한 2시간마다 휴식을 취하십시오.
휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **음주 운전은 절대로 하지 마십시오. 음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사신경, 인식, 판단에 영향을 미쳐 운전자 뿐만 아니라 승객, 상대 차량 탑승자의 생명을 위협할 수 있습니다.**
- **약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운전하지 마십시오.**

인화성·폭발성·휘발성 물질 차내 방치 금지


ODEEV021021

- 가연성 물질을 싣지 마십시오.
- 여름철과 같이 차안의 온도가 급상승 하는 환경에서는 밀폐된 차안에 가스라이터 등 인화성·폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
- 방향제, 탈취제와 같은 휘발성 제품내용물이 내장부품에 접촉되지 않게 하십시오. 차량 내장재에 손상을 줄 수 있습니다.

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것



창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히, 어린이와 함께 탈 때는 항상 주의하십시오.

주행 중 시동 정지 금지

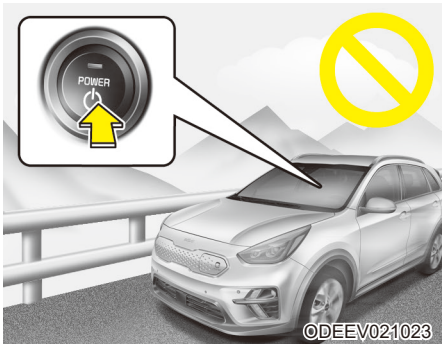

주행 중에는 시동을 끄지 마십시오.
브레이크의 성능저하 및 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령



⚠ 경 고

주행 중 휴대전화의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.
주행 중 운전자가 휴대전화를 사용하는 것은 매우 위험합니다.
휴대전화는 반드시 차량을 안전한 곳에 주·정차시킨 후 사용하십시오.

어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에

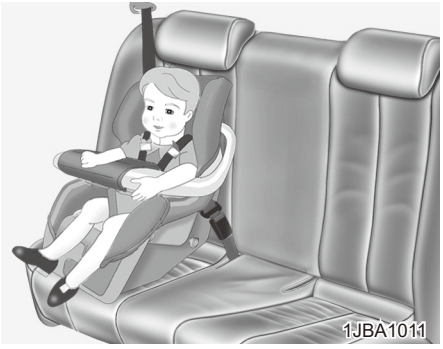

⚠ 경 고

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트나 적절한 보호장구를 착용하게 하시고, 실내에서는 뒷도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금 장치를 작동시키십시오. 만약 적절한 보호장구를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 났을 때 매우 위험합니다.

차 안에 어린이만 남겨두면 위험



- 어린이만 차 안에 남겨 두지 마십시오. 어린이가 차량을 조작하여 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차안의 온도가 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.
- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.

주위 안전 확인

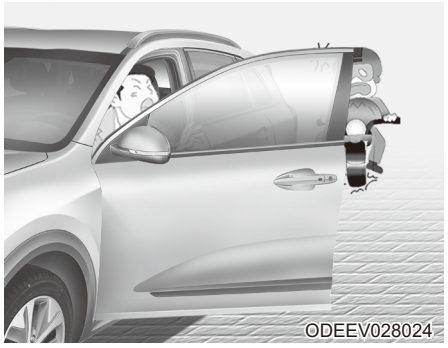

- 동승자에게도 주위를 환기시켜 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미러에만 의존하지 말고 직접 후방을 확인하십시오.

주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로



- 주행 시에는 반드시 도어를 잠가두십시오. 주행 중 무심코 안쪽 도어 핸들을 만지다 보면 도어가 열려 대단히 위험할 수 있습니다.
- 테일게이트를 열어놓은 채로 주행하지 마십시오. 배기가스가 차안으로 유입되는 등 대단히 위험합니다.
- 배기 가스가 차내로 유입된다고 생각되면, 창문을 다 연 채로 주행하시고, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때



- 교차로나 철도 건널목을 건널 때는 우선 멈추어 안전을 확인한 후, 신속히 빠져 나오십시오.
- 교차로나 건널목의 한 가운데서 시동이 꺼졌을 때는 기어 변속을 중립(N)으로 바꾼 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 밀어서 안전한 장소까지 이동 하십시오.

편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지



- 차량에 임의로 배선을 사용하면 차량의 성능 저하 및 손상을 유발하여 위험을 초래할 수 있습니다.
- 특히, 인포테인먼트 시스템(오디오/비디오/내비게이션) 또는 도난 경보 장치, 원격 시동 장치, 카폰이나 무전기, 블랙박스, 하이패스 등의 용품 장착 시 임의로 배선을 사용하면 차량의 손상 또는 화재가 날 수 있으며 실내 잡음, 이음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

차량 개조 금지



- 본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안됩니다. 차량 개조는 법령으로 금지되어 있으며, 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받으실 수 없습니다.
- 출고시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기기기, 통신기기, 진단기기 등)를 임의로 장착하는 개조를 할 경우 차량의 이상 작동, 배선손상, 배터리 방전, 커넥터 손상, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의바랍니다.

각종 시트커버류 작업 시 유의

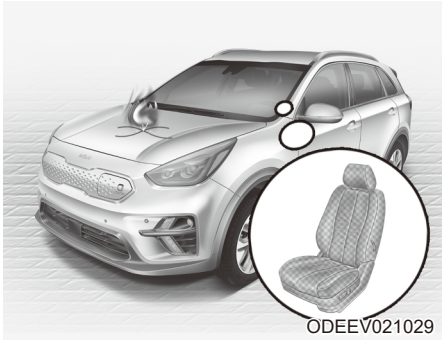

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하십시오.
- 시트커버나 각종 비닐커버를 씌웠을 때는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

사이드 에어백 장착 차량은 시트커버를 교체하거나 비닐커버 등을 장착하지 마십시오.
에어백 작동을 저해하여 심각한 상해를 야기할 수 있습니다.

시트 가죽 제품의 특성

- 가죽이란 동물의 표피를 별도의 처리 과정을 통하여 사람이 활용할 수 있도록 만든 가공품으로 천연물이기 때문에 각 부위별 두께나 밀도 특성이 다르며, 온도와 습도의 영향으로 늘어나거나 줄어들면서 자연적인 주름이 생성됩니다.
- 자동차 시트는 안락감 향상을 위해 원단이 늘어나는 구조로 되어 있습니다.
- 신체 접촉부를 평면 대신 곡면으로 만들고 측면 지지부를 높게 하여 승차 및 주행시 안락함과 안정감을 높여줍니다.
- 사용에 따라 생기는 주름은 자연스러운 현상이며 제품 결함에 의한 불량이 아닙니다.

⚠ 주 의

- **사용에 따른 시트 커버링 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외됩니다.**
- **금속성 액세서리가 붙어있는 허리띠, 지퍼 혹은 뒷주머니 열쇠 뭉치에 의해 시트 원단이 손상될 수 있습니다.**
- **수분에 의하여 천연가죽의 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의 하십시오.**
- **청바지를 포함하여 탈색이 되는 옷은 시트 커버링 원단 표면을 오염시킬 수 있으므로 주의 하십시오.**

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용



구동용 배터리 및 전기차 전기 장치 관련 점검, 정비는 자사 직영 서비스 센터나 전기차 지정 서비스 협력사에 문의 하십시오.
단, 간단한 점검 및 정비(전구 교체, 브레이크 패드 교체 등)는 자사 서비스 협력사를 이용할 수 있습니다.

기타 주의 사항

- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자장치를 장착하거나 무단으로 차량을 정비, 개조하면 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험한 상황이 생길 수 있습니다.
- 차내에서 전파를 사용하는 전화나 무전기를 사용하면 승객의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동할 수도 있으므로 주의하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 의외의 발진 위험이 있을 수 있으니 반드시 시동을 끄십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크를 밟고 주차 브레이크를 걸어 놓으십시오.
- 차량 내에 고가의 소지품이나 귀중품을 넣어두지 마시고, 차량을 떠날때는 항상 모든 도어와 테일게이트를 잠그십시오.
- 차량 언더코팅을 위해 배기계 탈부착 시 차량 출고상태와 동일하게 조립되지 않으면 진동이 증가할 수 있습니다. 언더코팅 후 진동흡진기 정렬상태를 반드시 확인하십시오.
- 운전경력이 많은 운전자일지라도, 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 때는 차량간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속 페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인하십시오.
- 차가 눈이나 진흙, 모래 등에 빠져 움직이지 못할 경우 차를 탈출시키기 위해 과도하게 가속 페달을 밟으면 바퀴가 헛돌아 변속기를 손상을 줄 수 있습니다. 이때에는 견인 등의 다른 방법으로 조치하십시오.
- 감속기 오일 교환 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 실시하십시오. 비순정부품 오일의 사용은 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 감속기의 품질은 보증이 불가능합니다.
- 유리창에 썬팅을 하면(특히 금속성 썬팅지 사용시) ETCS미러(하이패스) 통신불량 및 라디오 수신불량을 초래할 수 있으며, 과도한 차안조도의 변화로 인해 전조등 자동 켜짐 장치가 오작동할 수 있습니다.
- 또한, 썬팅작업시 작업용액이 전기, 전자기기에 흘러들어 기기 오작동 및 작동불량이 생길 수 있습니다.
- 과도한 썬팅을 하면, 야간 주행이나 우천 주행시 시인성이 저하되어 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

- 구입 후 1년 이내의 신차에는 실내에 인체에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승 시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기를 시키십시오. 특히, 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차 시 차량 내부 온도가 높아져 두통이나 매스꺼움을 유발할 수도 있습니다. 운전 중에는 가급적 외기 모드를 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기시켜 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.
  ※ VOCs는 Volatile Organic Compounds의 약자입니다.

3장 목차

좌석 **3-3**
- 앞 좌석 3-5
  - 좌석 조절(수동식) 3-5
  - 좌석 조절(전동식) 3-6
  - 헤드레스트 조절 3-7
  - 좌석 등받이 포켓 3-9
- 뒷좌석 3-9
  - 헤드레스트 조절 3-9
  - 암레스트 조절 3-10
  - 좌석 접는 방법 3-10

운전자세 메모리 시스템 **3-12**
- 설정 방법 3-13
  - 사용 방법 3-13
- 승·하차 편의 기능 3-13
  - 스마트키 장착 차량 3-13

안전벨트 **3-14**
- 안전벨트 구속 장치 3-14
  - 안전벨트 사용 중요성 3-14
  - 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 3-16
  - 착용방법 3-18
  - 뒷좌석 안전벨트 보관 3-19
- 프리텐셔너 안전벨트 3-20
  - 로드 리미터(Load Limiter) 3-21
- 안전벨트 사용 시 유의 사항 3-22
  - 큰 어린이의 안전벨트 착용 3-22
  - 임산부의 안전벨트 착용 3-22
- 안전벨트의 적절한 관리 3-22

어린이 보호용 장치(보조 좌석) **3-23**
- 어린이 보호용 장치의 장착 3-23
  - ALR 안전벨트를 이용할 때 3-24
  - 상부 부착구를 이용할 때 3-26
  - 하부 부착구와 상부 부착구를 이용할 때 3-27
  - 보조좌석을 차량에 장착 시 3-27

에어백(보조 구속 장치) **3-29**
- 에어백 장치의 작동 3-30
  - 에어백 작동 시 2차 피해 3-30
  - 소음과 연기 3-31
  - 어린이 보호 시트 설치 금지 3-31
- 에어백 경고등 3-32
- 에어백 장치의 구성 및 기능 3-32
  - 어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag) 3-32
- 안전벨트 착용의 중요성 3-35
- 운전석 에어백/무릎 에어백 3-35
- 동승석 에어백 3-36
- 승객 구분 시스템 (ODS) 3-37
  - 승객 구분 시스템 (ODS)의 주요 구성품 3-38

승객 구분 시스템 (ODS) 사용방법 3-38
동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건 3-39
사이드 에어백 3-41
커튼 에어백 3-42
에어백의 작동, 비작동 조건 3-43
에어백의 작동 조건 3-45
에어백의 비작동 조건 3-45
에어백 정비 3-46
차를 수리할 때, 폐차할 때 3-47
에어백 경고 라벨 3-48
에어백 경고 라벨 주의 사항 3-48

좌석

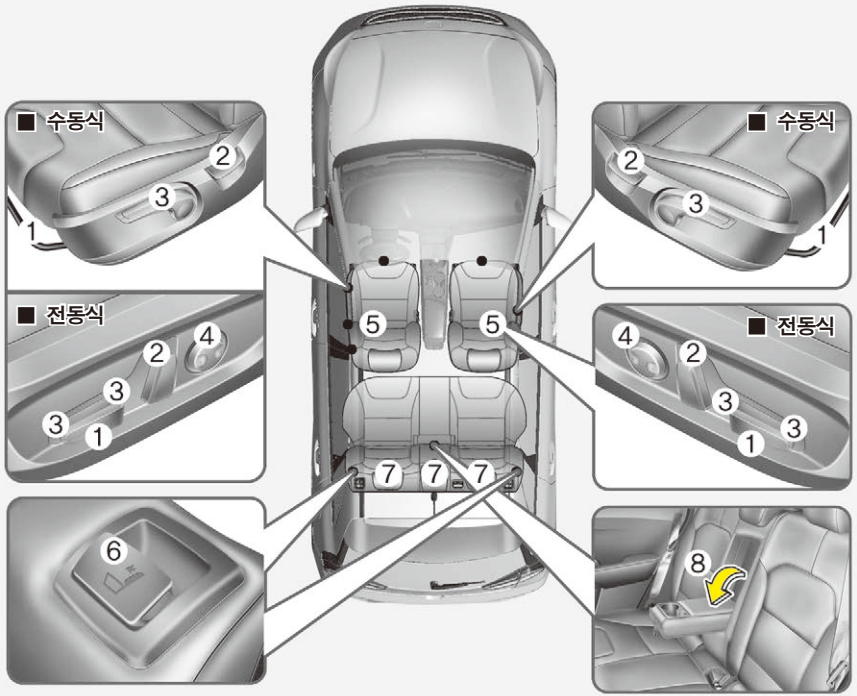

ODEEV051001

▶ 앞 좌석

1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높낮이 조절
4 허리지지대 조절
5. 헤드레스트 조절

▶ 뒷좌석

6. 좌석 접이
7. 헤드레스트 조절
8. 암레스트 조절

좌석의 전·후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되게 하십시오.

⚠ 경 고

- 앞 좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 움직이는 물건들은 좌석 고정 장치와 간섭될 수 있으며, 좌석 밑에서 빠져 나올 수도 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 움직이는 물건이 있으면, 브레이크 또는 가속 페달 작동 시 간섭이 되어 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 어린이 혼자 차 안에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 좌석 밑이나 좌석과 중앙 콘솔 박스의 틈새로 작은 물건 (라이터, 동전, 신용카드 등)이 들어가 물건을 꺼내야 할 때, 좌석의 기계 장치의 모서리 등에 의해 손 등의 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 물건을 꺼낼 때는 장갑을 착용하여 신체 상해를 예방하십시오.

(계속)

(계속)

- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오.
  주행 중에 좌석을 조절하면 운전에 방해가 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 조절 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석을 움직일 때는 뒷좌석 승객에 유의하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있도록 간섭되는 물건을 제거하십시오. 간섭이 되면, 등받이가 잠기지 않아, 급정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 좌석 이동 시 보이게 되는 레일 부분 또는 좌석 고정 장치에 신체가 다치지 않도록 조심하십시오. 특히 어린이나 유아들이 다치지 않도록 주의하십시오.

(계속)

(계속)

- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에서 주행하십시오.
- 심각한 부상과 사망을 포함한 예기치 못한 에어백 사고 등을 피하기 위해서는 차량을 운전하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로 부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이의 거리를 최소 25 cm 이상 확보하여 앉으십시오.
- 라이터를 바닥이나 좌석 사이에 놓지 마십시오. 좌석을 움직일 때 가스가 분출되어 화재가 발생할 위험이 있습니다.
- 방석을 사용하면 탑승자와 좌석과의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러질 수 있습니다. 이때 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 주행 중에 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중에 좌석을 조절하면 운전에 방해가 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 좌석 조절 시 좌석 밑이나 동작 부위에 손을 넣지 마십시오. 손가락 또는 손이 끼어 다칠 수 있습니다.
- 좌석 등받이 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아랫부분으로 빠져나올 수 있습니다. 이때, 탑승자는 안전벨트에 의해 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
  그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세운 편안한 위치에 놓으십시오.

(계속)

(계속)

- 뒤로 눕혀진 등받이를 세울 때는 반드시 등받이를 손으로 잡은 상태에서 조절 레버를 당겨 조절하십시오.
  등받이는 뒤로 많이 기울어져 있을수록 앞으로 숙여지는 반발력이 더 큽니다.
  등받이를 잡지 않은 상태에서 각도 조절 레버를 당기면 등받이의 반발력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.

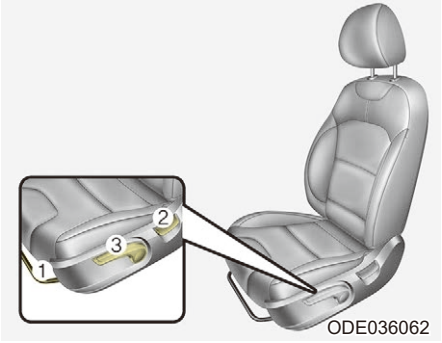

■ 앞 좌석

▶ 좌석 조절(수동식) ⊕사양 적용시

● 전·후 위치 조절(1)

1. 조절 레버를 위로 당기십시오.
2. 좌석을 전·후 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절 후에는 좌석을 앞, 뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

● **각도조절(2)**

1. 좌석에 앉은 상태에서 등을 앞으로 약간 숙이고, 좌석 바깥쪽에 위치한 좌석 각도 조절 레버를 위로 당기십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절이 끝나면 조절 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 확실하게 등받이가 고정되었는지 확인하십시오.

● **높낮이 조절(3)** 사양 적용시

레버를 손으로 잡고 펌프질 하듯 위로 올리면 좌석 전체가 올라가고 반대로 아래로 내리면 좌석 전체가 내려갑니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

▶ **좌석 조절(전동식)** 사양 적용시

조절 스위치를 사용하여 좌석을 조절할 수 있습니다. 주행 전에 좌석 위치를 조절해서 스티어링 휠과 각종 페달, 그리고 스위치를 쉽게 조작할 수 있게 하십시오.

조절 스위치 조작 시 필요 이상의 힘을 스위치에 가하면 다른 부위까지 좌석이 움직여질 수 있습니다. 적당한 힘을 가하여 조절하십시오.

⚠ 주 의

- **전동식 좌석 조절 장치는 시동「OFF」상태에서도 작동합니다. 어린이를 실내에 혼자 두면 예기치 못한 사고로 다칠 수 있습니다.**
- **전동식 좌석 조절장치는 모터에 의해 작동됩니다. 조절이 완료되면 작동을 멈추십시오. 과도한 조작은 전기장치에 손상을 줄 수 있습니다.**
- **전동식 좌석 조절장치는 많은 양의 전기 동력을 필요로 합니다. 배터리의 방전을 방지하기 위하여 가급적 엔진 정지 상태에서는 사용을 피하십시오.**
- **동시에 두 개 이상의 스위치를 조작하지 마십시오. 모터 및 전기장치의 손상을 초래할 수 있습니다.**

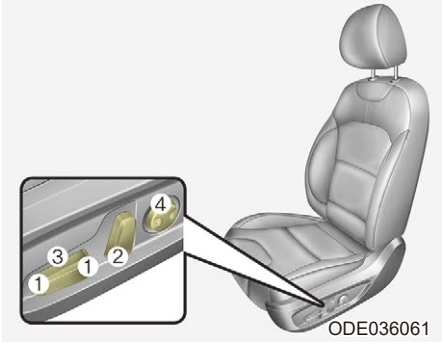

● **전·후 위치 조절(1)**

조절 스위치를 앞 또는 뒤로 움직이면 좌석이 앞 또는 뒤로 이동합니다.

원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

● **각도 조절(2)**

조절 스위치를 앞 또는 뒤로 당기면 등받이 각도가 앞 또는 뒤로 조절됩니다. 원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

● 높낮이 조절 (3)

조절 스위치의 앞쪽을 올리거나 내리면 좌석의 앞부분이 올라가거나 내려오고, 조절 스위치의 뒷쪽을 올리거나 내리면 좌석 전체가 올라가거나 내려옵니다.
원하는 위치에 이르면 스위치에서 손을 놓으십시오.

● 허리지지대 조절 (4) 사양 적용시

조절 스위치를 앞 또는 뒤를 눌러 허리 부분의 지지력을 조절할 수 있습니다.

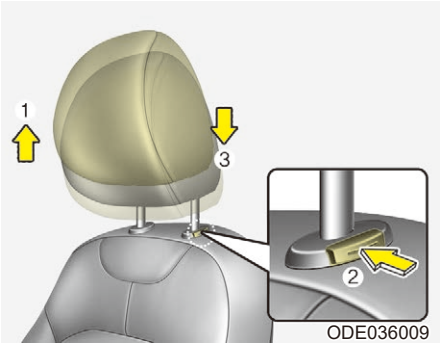

▶ 헤드레스트 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

● 높낮이 조절

헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 잡고 잠기는 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1). 헤드레스트를 낮추려면, 잠금해제 버튼을 누른 상태에서(2) 헤드레스트를 위에서 누르십시오(3).
헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심 부분과 승객의 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

● 전·후 위치 조절

헤드레스트를 잡고 앞뒤 방향으로 움직여 조절하십시오.
헤드레스트를 앞방향으로 최대한 이동시키면 자동으로 헤드레스트가 뒷방향으로 이동합니다.

⚠ 주 의

- **헤드레스트 위치 조절 시 과도한 힘을 주어 작동하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.**

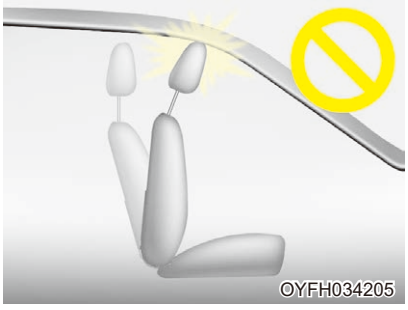

- **헤드레스트와 시트의 높이가 상단에 있고, 시트가 앞쪽으로 이동된 상태에서 시트 등받이를 앞으로 젖히면 선바이저 등 주변 부품과 닿을 수 있으니 주의하십시오.**

■ A타입

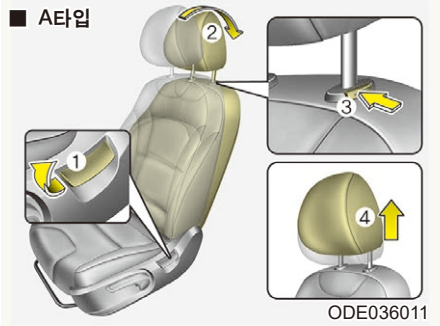

ODE036011

■ A타입

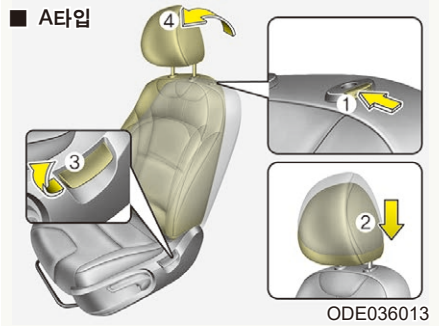

ODE036013

■ B타입

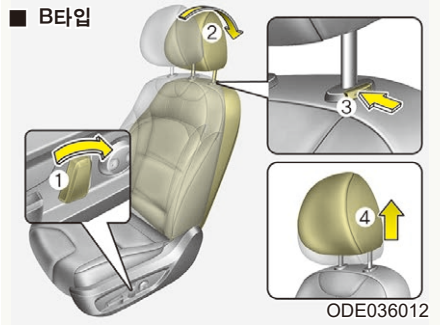

ODE036012

■ B타입

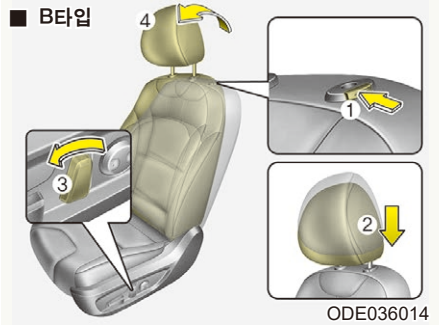

ODE036014

● 분리할 때

1. 등받이 각도 조절레버 또는 스위치(1)로 좌석 등받이를 뒤로 젖히십시오(2).
2. 헤드레스트를 끝까지 올린 후 잠금해제 버튼(3)을 누른상태에서 헤드레스트를 위로 올려 분리하십시오.(4)

● 장착할 때

1. 헤드레스트 지지대를 등받이 홈에 장착하십시오.
2. 잠금 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오(2).
3. 등받이 각도 조절레버 또는 스위치 (3)로 좌석 등받이를 바로 세우십시오(4).

⚠ 경 고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

⚠ 주 의



OJF035019

- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절시 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절시 주의하십시오.

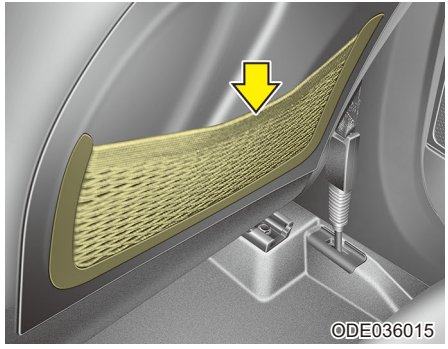

▶ 좌석 등받이 포켓

뒷좌석 승객의 편의를 위하여 간단한 책이나 지도책을 보관할 수 있는 포켓이 있습니다.

⚠ 경 고

포켓에 날카로운 물건을 수납하면 급정차나 사고시 뒷좌석 승객이 심각한 부상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.

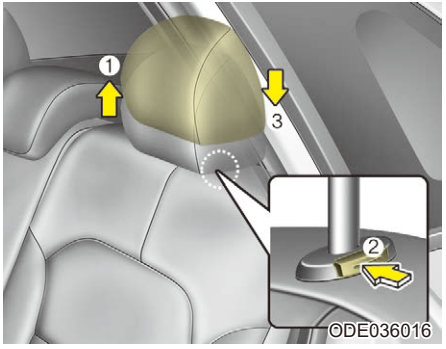

■ 뒷좌석

▶ 헤드레스트 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고 시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다. 원하는 위치로 조절하여 사용하십시오.

● 높낮이 조절

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하십시오.

- 높일 때는 헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오(1).
- 내릴 때는 잠금해제 버튼(2)를 누른 상태에서 헤드레스트를 위에서 누르십시오.

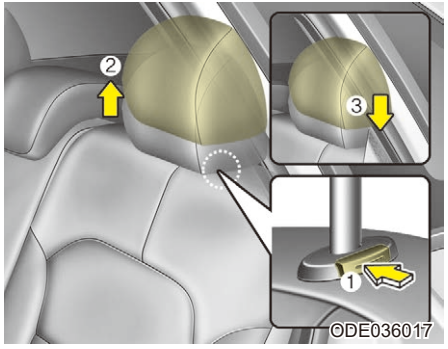

● 분리 및 장착

- 분리할 때
  1. 헤드레스트를 끝까지 위로 올리십시오.
  2. 잠금해제 버튼(1)를 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 당겨 분리하십시오(2).

- 장착할 때
  1. 헤드레스트 폴을 홈에 장착시킵니다(3).
  2. 잠금해제 버튼(1)를 누른 상태에서 헤드레스트를 내려 조절하십시오.

⚠ 주 의

- 뒷좌석을 사용하지 않을 때는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.

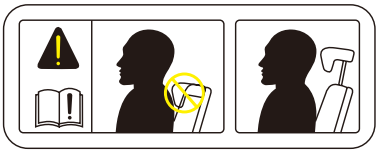

ODM032054

- 뒷좌석 탑승시 헤드레스트 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하도록 조절하여 사용하십시오.
  헤드레스트가 내려진 상태로 사용하지 마십시오.

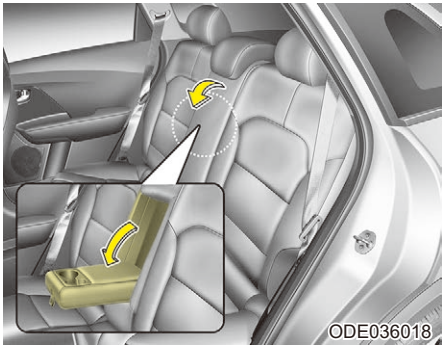

ODE036018

▶ 암레스트 조절 사양 적용시

암레스트 상단을 잡아당겨 내리십시오.
사용 후에는 위로 올려 원위치 시키십시오.

⚠ 경 고

- 긴 화물을 싣거나 내릴 때에는 엔진 시동을 끈 후 변속 다이얼을 「P」(주차) 위치로 하고 주차 브레이크를 작동시키십시오. 화물을 싣고 내릴 때 화물이 변속레버를 움직여 예기치 못한 사고를 초래할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 긴 화물 적재 시에는 화물에 의해 좌석이나 차량 실내가 손상되지 않게 주의하고 차량 운행 시에는 주위 탑승자가 다치거나 차량이 손상되지 않게 화물을 단단히 고정시키십시오. 급출발이나 급제동 시 화물에 의해 승객의 상해나 차량 손상이 야기될 수 있으므로 주의하십시오.

▶ 좌석 접는 방법

뒷좌석 좌우측 상단의 좌석 접이 레버를 당겨 등받이를 앞으로 접으면 좌석 공간을 적재공간으로 넓게 사용할 수 있습니다.
다시 좌석으로 사용하고자 할 때는 등받이를 딸깍하고 걸릴 때까지 위로 올려 바로 세우십시오.
좌석으로 사용할 때는 반드시 헤드레스트와 안전벨트를 제 위치에 놓고 사용하십시오.

⚠ 경 고

- 좌석을 접고 펼때는 항상 차량 정지상태에서 조작하십시오. 운행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 좌석을 접을 때에는 갑자기 등받이가 앞으로 내려오는 상황에 대비하여 레버를 당길 때 반드시 등받이를 잡아 천천히 앞으로 당겨 접으십시오.
- 뒷좌석에 사람이 탑승하여 있거나 화물이 적재되어 있을 때 등받이를 접으면 상해나 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 뒷좌석을 비운 뒤 등받이를 접으십시오.
- 뒷좌석을 접어놓은 뒤 화물 공간에 탑승자가 탑승하거나 화물칸에 탑승하는 것은 매우 위험합니다.
- 화물을 적재하는 경우 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정시켜 앞으로 밀리지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 좌석을 접고 펼 때는 항상 안전벨트에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
- 좌석을 원위치로 돌리고 나면 항상 좌석이 고정되어 있는지 앞 · 뒤로 흔들어 확인한 후 헤드레스트와 안전벨트를 제 위치에 놓고 사용하십시오.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.

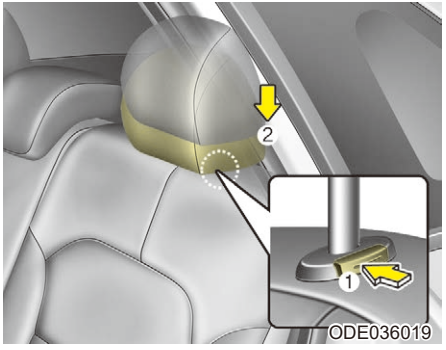

1. 뒷좌석을 접을 때 간섭이 생기지 않도록 앞좌석 등받이를 바로 세우십시오.
2. 뒷좌석 헤드레스트를 최대한 아래로 내리십시오.

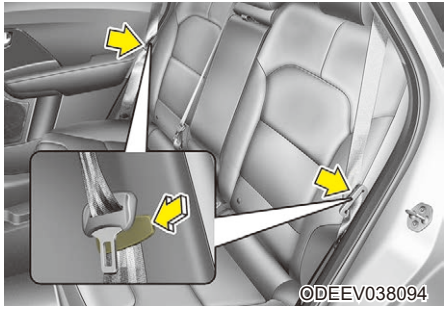

3. 접었을 때 양옆의 3점식 안전벨트가 적재화물과 간섭이 발생되지 않도록 양옆으로 위치하십시오.

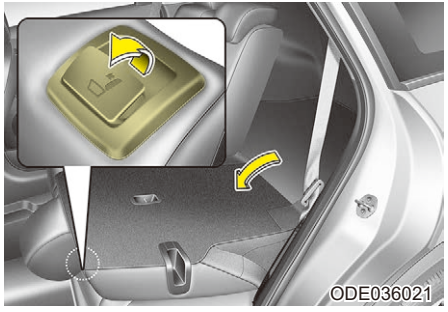

4. 좌석 접이 레버를 당긴 상태에서 등받이를 앞으로 접으십시오.

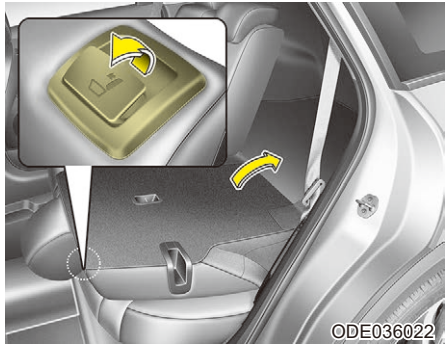

5. 좌석으로 사용하려면 접는 방법의 역순으로 하시고, 등받이를 "딸깍" 하고 완전히 걸릴 때까지 뒤로 미신 후, 안전벨트가 꼬이지 않게 하여 반드시 제 위치에 놓으십시오.
   등받이를 세우고 안전벨트 사용 시 간혹 안전벨트가 부드럽게 당겨지지 않을 때는 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 당기면 부드럽게 당겨집니다.
6. 등받이를 세운 후 레버를 놓고 좌석이 고정되었는지 앞뒤로 가볍게 흔들어 확인 후 사용하십시오.

● 좌석을 접은 상태에서 물건 적재

등받이를 접은 상태에서 물건을 싣고 운행할 때에는 화물을 움직이지 않도록 확실히 고정하십시오.
급출발이나 급제동 시 물건이 이탈되어 사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

차량에 짐을 내리거나 올릴 때 엔진 시동을 끈 후「P」(주차), 주차 브레이크를 거십시오. 그렇지 않으면 감속기가 움직여 차량이 움직일 수 있습니다.

운전자세 메모리 시스템 사양 적용시

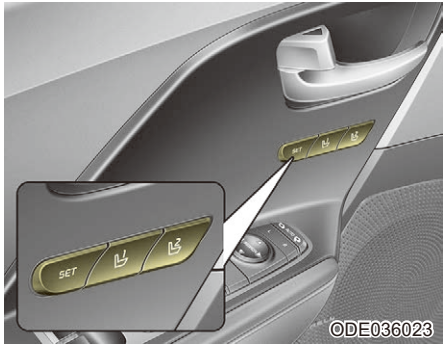

운전자세 메모리 시스템은 간단한 버튼 조작으로 좌석, 실외미러를 제어하여 설정된 운전위치까지 자동으로 조절하는 장치입니다.
운전자의 승·하차, 주행 상태에 따른 운전위치 조절 또는 잦은 운전자의 교대 시에 편리하게 사용하실 수 있습니다.
운전자세 메모리 시스템에 이상이 있을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

■ 설정 방법

1. 시동 「ON」 상태에서 변속 다이얼을 「P」(주차)에 위치시키십시오.
2. 좌석, 실외미러의 위치를 운전자에 맞게 조절하십시오.
3. 「SET」 버튼을 누르면 "삐" 소리와 함께 계기판 표시 창에 "설정을 저장하려면 버튼을 누르십시오" 라는 메시지가 표시됩니다.
   5초 이내에 설정하려는 버튼(1번 또는 2번)을 누르십시오. 정상적으로 설정이 저장되면 "삐" 소리가 2회 울립니다.
4. 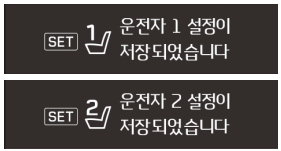

   계기판 표시 창에 "운전자 1(또는2) 설정 저장되었습니다" 라는 메시지가 표시됩니다.
   운전위치 설정은 2개까지만 가능하며, 「SET」 버튼을 누른 후 약 5초 이내에 「1」 번 또는 「2」 번 버튼을 눌러야 해당버튼에 운전위치가 설정 저장됩니다.

▶ 사용 방법

1. 시동 「ON」 상태에서 변속 다이얼을 「P」(주차)에 위치하십시오.
2. 운전 위치를 설정한 1번 또는 2번 버튼을 누르면, 해당버튼에 설정된 위치로 조절됩니다.
   정상적으로 작동할 때는 "삐" 소리가 1회 울립니다.
3. 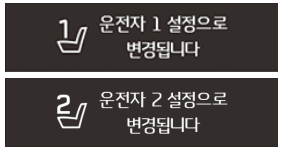

   계기판 표시 창에 "운전자 1(또는2) 설정으로 변경됩니다" 라는 메시지가 표시됩니다.

- 1번 위치가 재생되는 중간에 「SET」 또는 「1」 번 버튼을 누르면 일시정지 되며, 2번 버튼을 누르면 2번 위치로 재생됩니다.
- 2번 위치가 재생되는 중간에 「SET」 또는 「2」 번 버튼을 누르면 일시정지 되며, 「1」 번 버튼을 누르면 1번 위치로 작동합니다.
- 재생되는 중간에 좌석이나 실외 미러의 조절 스위치를 누르면 해당 설정은 작동하지 않고 스위치를 누른 상태대로 작동합니다.

■ 승·하차 편의 기능

▶ 스마트키 장착 차량

운전석의 승·하차 편의를 위하여, 변속 다이얼이 「P」(주차) 위치에 있을 때 시동을 끄고, 운전석 도어를 열면 운전석은 「계기판」의 「사용자 설정」에서 설정한 거리만큼 뒤로 이동합니다.
시동 「ACC」 이상의 상태로 하면 운전석은 다시 원위치로 이동합니다.

운전자가 직접 운전석 작동을 해제하거나 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.

안전벨트

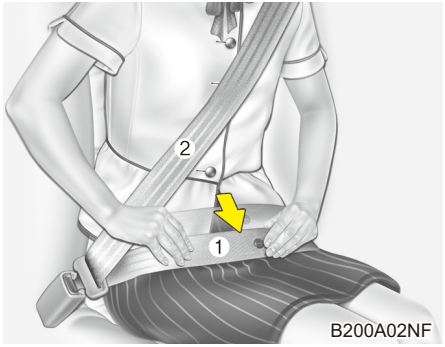

■ 안전벨트 구속 장치

▶ 안전벨트 사용 중요성

안전벨트를 적절히 사용하면, 사고나 급정차 시에 심각한 부상이나 사망의 위험을 줄여 줍니다. 안전벨트는 다음과 같은 상태에서 최대의 효과를 발휘합니다.

- 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠(1) 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
- 안전벨트의 어깨띠(2) 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
- 무릎은 곧게 뻗어야 합니다.
- 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때, 어느 정도 움직일 수 있고 편안하게 있을 수 있도록 안전벨트를 감아주는 장치인 관성 잠금 장치가 자동차의 정상적인 운행 중에는 작동하지 않습니다. 그러나 급정차, 급회전, 또는 충돌과 같은 힘이 가해지면, 안전벨트를 감아주는 장치는 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.
- 항상 어린이는 2열 좌석에 어린이 보조좌석을 사용하여 앉히십시오.
- 안전벨트를 제대로 착용하지 않게 되면 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **주행 전 운전자는 모든 좌석등받이가 올바른 위치에 있고, 모든 탑승자가 안전벨트를 착용하였는지 반드시 확인하십시오. 사고 시 발생할 수 있는 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.**
- **안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않도록 주의하십시오. 안전벨트의 성능이 떨어져 사고 시 위험합니다.**

(계속)

(계속)

- **차량의 모든 승객은 항상 안전벨트를 착용해야 합니다. 안전벨트와 어린이 보호용 장치는 급정거 시나 차량 충돌 시에 탑승자의 심각한 부상의 위험을 줄여줍니다. 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 전개하는 에어백에 너무 가까워질 수 있으며, 차량 내부 구조물과 충돌을 하거나 차량 밖으로 튕겨져 나갈 수 있습니다. 안전벨트를 적절하게 착용하면 이러한 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 항상 이 사용 설명서에 씌어져 있는 안전벨트 및 에어백 장치 그리고 승객 좌석에 대한 주의 내용을 준수하십시오.**
- **임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.**

(계속)

(계속)

- 안전벨트 체결 시 다른 사람의 버클에 플레이트를 체결하지 마십시오. 안전벨트의 보호를 제대로 받지 못 할뿐더러 사고 위험이 커질 수 있습니다.
- 다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면, 사고 시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.
  - 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등뒤로 하지 마십시오.
  - 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
  - 벨트 하나로 한번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.

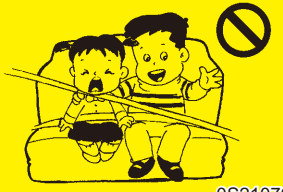

0S2107002F

(계속)

(계속)

- 안전벨트의 골반띠는 가능한 낮게 해서, 골반부분까지 내려오게 하십시오. 골반띠가 골반부분을 편안하게 감싸주도록 하십시오. 골반띠를 허리부분에 착용하지 마십시오.
  사고 시 복부에 압력을 가하여 장파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.
- 안전벨트에 별도의 보조장치나 액세서리를 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
- 안전벨트는 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 곳이 없는지 검사하여야 합니다.
  각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 찾아보십시오. 그리고 3점식 안전벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠기고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오.

(계속)

(계속)

손상이 되었거나 작동이 원활하지 않을 경우 안전벨트를 빨리 교체하십시오.

- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서는 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 충돌이나 힘에 의해, 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다. 충돌 후에는 전체 안전벨트 장치를 점검하십시오. 충돌에 의해 손상된 모든 벨트, 감아주는 장치, 고정장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교환하십시오.
  경미한 사고라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

(계속)

(계속)

- 주행 중 안전벨트를 풀지 마십시오. 또한 안전벨트를 풀거나 착용하는 등 반복적인 행동을 하면 전방 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전벨트 착용 시 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위로 지나가지 않도록 착용하십시오.
- 버클 안에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 안전벨트 체결이 제대로 되지 않을 수도 있습니다.

■ 운전석



1GQA2083

■ 동승석



ODEEV038024

▶ 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

운전석 및 동승석 안전벨트 경고등 및 경고음은 다음과 같은 조건에서 작동합니다.

조건			경고 패턴	
주행상태	시트 벨트	차량 속도	경고등	경고음
정차중 (시동 ON)	착용	0km/h	6초 동안 켜짐	6초 동안 작동(운전석) 미작동(동승석)
	미착용			
주행중	미착용	20km/h 미만	계속 켜짐	미작동
		20km/h 이상	100초 동안 깜빡임	100초 동안 작동
	착용 후 벨트를 풀 경우	20km/h 미만	계속 켜짐	미작동
		20km/h 이상	100초 동안 깜빡임	100초 동안 작동

■ 뒷좌석



⚠ 경 고

부적절한 자세로 착석하면 동승석 안전벨트 경고등이 작동하지 않을 수도 있습니다. 안전벨트는 바로 앉은 상태에서 올바른 사용법에 따라 착용하십시오.

뒷좌석 안전벨트 경고등 및 경고음은 다음과 같은 조건에서 작동합니다.

조건			경고 패턴	
주행상태	시트 벨트	차량 속도	경고등	경고음
정차중 (시동 ON)	착용	0km/h	6초동안 켜짐	미작동
	미착용			
주행중	미착용	9km/h 이상	35초 동안 켜짐	미작동
	착용 후 벨트를 풀 경우	20km/h 미만	35초동안 켜짐	미작동
		20km/h 이상	35초 동안 깜빡임	35초동안 작동

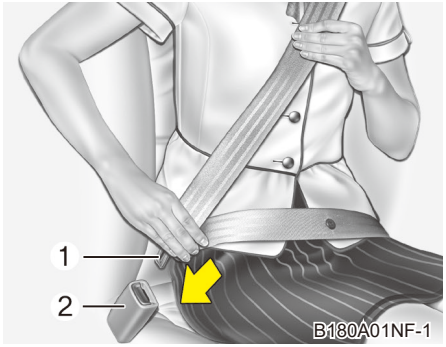

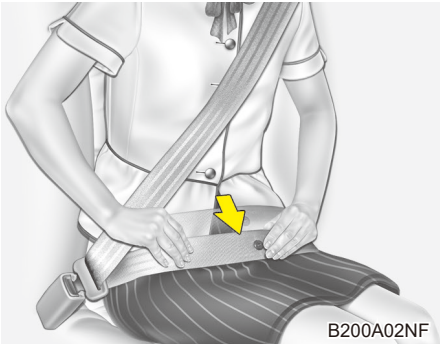

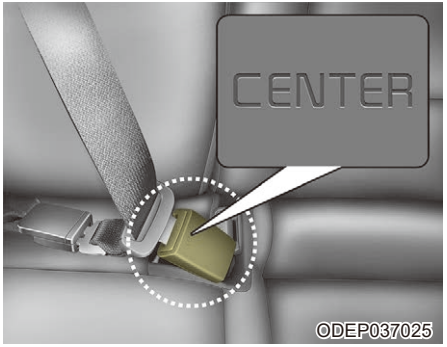

▶ 착용방법

1. 버클과 플레이트를 잡으십시오
2. 천천히 벨트를 당기십시오.
3. 플레이트(1)를 "찰칵" 소리가 날 때까지 버클(2)에 밀어 넣으십시오.
   그리고, 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.
4. 골반띠는 반드시 복부 아래 골반부분에 착용하여 사고 시 벨트 밑으로 몸이 빠져 나가지 않고 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 안전벨트의 어깨띠 부분을 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨주고, 벨트에 장력을 유지해 줍니다. 안전을 위하여, 안전벨트를 너무 느슨하게 하지 마십시오.

※ 안전벨트 착용 시 간혹 안전벨트가 인출되지 않을 때는, 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 한번 당기면 부드럽게 인출됩니다.

뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트를 착용할때는 반드시 "CENTER"라는 문자가 새겨진 버클에 체결하십시오.

안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.

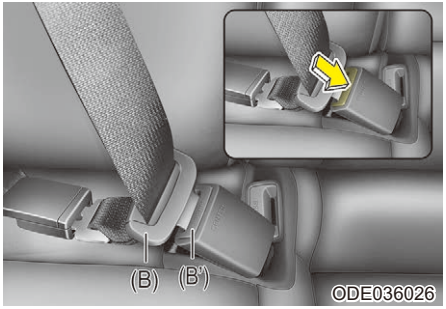

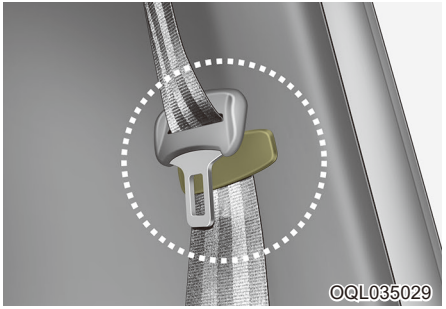

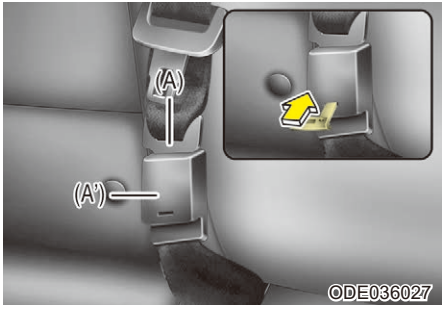

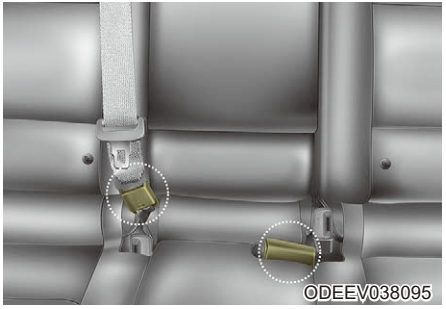

● 뒷좌석 중앙 안전벨트 해제방법

1. 버클(B')를 눌러 플레이트(B)를 분리합니다.
2. 버클(A') 하단의 홈에 키와 같은 얇은 물체를 삽입하면 플레이트(A)가 분리됩니다.

▶ 뒷좌석 안전벨트 보관

사용하지 않거나 등받이를 접을 때에는 안전벨트의 버클을 뒷좌석 쿠션의 보관장소에 밀어 넣어 보관하십시오.
등받이를 접을 때에는 바깥쪽의 벨트가 꼬이지 않도록 보관용 홀더에 끼워 두십시오.

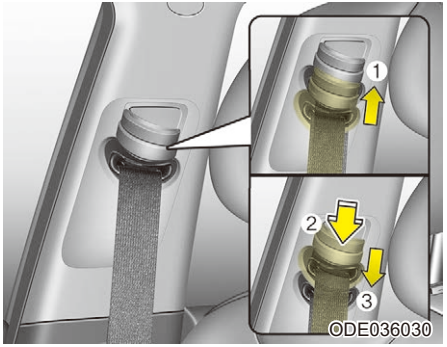

● 벨트의 높이 조절 (앞좌석)

벨트의 어깨 높이를 조절할 수 있습니다. 몸에 맞게 어깨 높이를 조절하십시오.
벨트의 높이를 높이려면, 고정장치를 위로 올리십시오(1).
벨트의 높이를 낮추려면, 고정장치를 잡고 잠금 버튼을 누른 상태(2)에서 밑으로 내리십시오(3).
조절 한 후에는 잠금 버튼에서 손을 떼고 고정홈에 맞추어 확실하게 고정시키십시오.

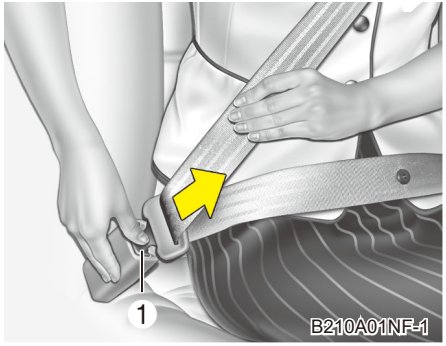

● **해제 방법**

버클에 있는 해제 버튼(1)을 누른 상태에서 플레이트를 당겨 내십시오.
플레이트가 유리창에 부딪히지 않게 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.



■ 프리텐셔너 안전벨트

- **리트랙터 프리텐셔너(1)**

  리트랙터 프리텐셔너는 정면 충돌시 어깨 쪽 벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞좌석 탑승자의 상체를 좌석에 확실히 고정시켜 안전벨트와 에어백의 효과를 한 층 높여주는 장치입니다.
  리트랙터 프리텐셔너는 에어백이 작동될 때 함께 작동됩니다.

- **EFD 시스템(2)**

  EFD(Emergency Fastening Device) 시스템은 정면 충돌시 앞 좌석 탑승자의 골반 쪽 벨트를 순간적으로 잡아당겨 하체를 보호하는 안전벨트의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.
  프리텐셔너 안전벨트(리트랙터 프리텐셔너 EFD 시스템)는 앞좌석에 장착됩니다.

⚠ 경 고

- **프리텐셔너 안전벨트는 전방에 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되도록 하므로 프리텐셔너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 느슨하거나 꼬이지 않도록 착용하고 바른 자세로 앉아 있어야 합니다.**
- **프리텐셔너 안전벨트는 한번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 프리텐셔너 안전벨트는 반드시 교체하십시오.**

⚠ 주 의

- 프리텐셔너 안전벨트를 임의로 검사, 수리 또는 교환하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 프리텐셔너 안전벨트의 점검 및 교환은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 실시하십시오.
- 중앙 콘솔 부위에 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하면 프리텐셔너 안전벨트 시스템에 영향을 미칠 우려가 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.
- 만일 프리텐셔너 안전벨트가 제대로 작동하지 않으면, 에어백 경고등(SRS)이 켜집니다. 이는 에어백과 프리텐셔너 안전벨트 장치가 동일한 전기 회로를 사용하기 때문입니다. 만일 다음과 같은 상황이 발생되면 가급적 빨리 에어백과 함께 프리텐셔너 안전벨트의 점검을 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

(계속)

(계속)

- 시동「ON」시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동「ON」시 에어백 경고등이 6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동「ON」시 에어백 경고등이 깜빡일 때

⚠ 경 고

- 프리텐셔너 안전벨트가 작동하면, 큰 소음과 함께 연기처럼 보이는 미세한 가루가 보입니다. 이 가루는 무독성 가스 입자이나 피부에 자극을 유발할 수도 있습니다. 가루가 방출된 사고 후에는 오랫동안 들이 마시지 말고 손과 얼굴을 깨끗이 닦아 내십시오.

(계속)

(계속)

- 프리텐셔너 안전벨트는 작동할 때 뜨거운 열을 내므로 작동한 후 몇 분 동안은 프리텐셔너 안전벨트를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 프리텐셔너 안전벨트 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 강한 충격을 주지 마십시오. 차량을 폐차하려면 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사에 상담하십시오.

▶ 로드 리미터(Load Limiter)

차량 충돌 시 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 가해지면 프리텐셔너에 내장되어 있는 로드 리미터가 작동하여 승객의 과도한 압박을 완화해 줌으로써 가슴에 받는 충격을 경감시켜 줍니다.

■ 안전벨트 사용 시 유의 사항

▶ 큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라면서, 신체 크기에 적합한 커다란 어린이 좌석이나 어린이 보호 시트(부스터 시트라고도 함)를 포함하여 새로운 어린이 보호 장치가 필요하게 됩니다. 어린이 보호 시트를 사용할 수 없게 크게 자란 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용하여야 합니다.

만일 어깨띠 부분이 어린이의 목이나 얼굴에 닿으면, 어린이를 좌석 중간쪽으로 앉히십시오. 어깨띠가 여전히 얼굴이나 목에 닿으면, 다시 어린이 보호 시트에 앉히십시오.

⚠ 경 고

- **차가 주행 중일 때는, 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴 부분에 절대 닿지 않게 하십시오.**
- **만일 안전벨트가 제대로 착용되지 않고 조절되지 않았으면, 사고 시 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 위험이 있습니다.**

(계속)

(계속)

- **모든 어린이 보호 시트는 안전벨트로 고정하여 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다. 어린이 보호 시트가 차량의 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.**
- **어린이가 탑승하지 않더라도 항상 어린이 보호 시트가 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 별도로 보관하여 사고 시 또는 급정차 시에 앞으로 튀어 나오지 않도록 하십시오.**

▶ 임산부의 안전벨트 착용

임산부는 의사가 특별히 권해주는 대로 따르고, 가능하면 항상 안전벨트를 착용하십시오.

안전벨트의 골반띠는 편안하고 가급적 복부 밑 부분으로 착용되어야 합니다.

⚠ 경 고

임산부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 위치한 복부 위로 착용해서는 안됩니다. 이는 충돌 시 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

■ 안전벨트의 적절한 관리

⚠ 주 의

- **안전벨트가 뾰족한 끝부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.**
- **안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카페트 청소에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.**

⚠ 경 고

- 안전벨트를 표백하거나, 염색하지 마십시오. 그렇지 않으면 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때, 안전벨트가 끼이지 않도록 하십시오.

어린이 보호용 장치(보조 좌석)

■ 어린이 보호용 장치의 장착

영아 및 유아의 차량 승차 시 승인된 어린이 보조 좌석 또는 장비를 장착하여 안전하게 착석해야 합니다.

차가 운행중 일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 이동하지 않도록 하십시오. 어린이와 어른이 함께 안전벨트를 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 동시에 착용시키지 마십시오. 어린이 보조 좌석은 반드시 뒷좌석에 설치하십시오.

어린이 보조 좌석 장착 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 좌석 제작사에서 제공하는 사용 설명서를 참조하십시오.

⚠ 경 고

운전자 좌석 때문에 어린이 보조 좌석 장착을 위한 충분한 공간이 확보되지 않으면 동승석 쪽 뒷좌석에 어린이 보조 좌석을 장착 하십시오.

(계속)

(계속)

- 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이의 경우는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 전용 보조 시트를 장착하여 앉히십시오.
- 차가 뜨거운 날씨에 장시간 밀폐된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다.
  이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때는, 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉히십시오.
- 주행 중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 고정되지 않은 상태에서 어린이 보호 시트를 사용하지 마십시오. 급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.

(계속)

(계속)

- 여러 제조업체에서 어린이를 위한 어린이 보호 시트 또는 장비를 만들고 있습니다. 사용 가능한 어린이 보호 시트는 항상 국가의 안전 법규를 만족시켜야 합니다. 귀하가 사용하는 어린이 보호 시트의 라벨에 이런 안전 규제를 만족한다는 문구가 쓰여있는지 확인하십시오.
- 어린이 보호 시트는 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보호 시트에 대한 본 사용 설명서나, 어린이 보호 시트에서 제공된 지시 사항을 준수하지 않으면, 사고의 가능성과 사고 시 부상 정도가 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전하실 때는 급출발과 급제동을 하지 않게 주의하십시오. 머리나 목 부위의 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 사고가 났을 때 어린이용 보조시트, 안전벨트와 상부 부착구, 하부 부착구 등 고정장치를 점검 받으십시오.
- 차량의 안전 장비(안전벨트, 상부 부착구, 하부 부착구, 좌석)의 구성품은 개조하지 마십시오.

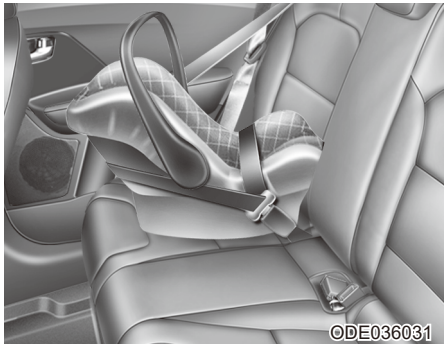
ODE036031


ODE026007

▶ ALR(Automatic Locking Retractor) 안전벨트를 이용할 때

ALR 기능은 어린이 보조 좌석을 장착한 후 어린이 보조 좌석이 움직이지 않도록 안전벨트를 확실히 고정시켜줍니다.

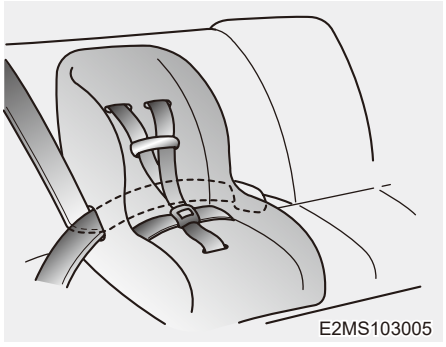

1. 어린이 보조 좌석을 설치 합니다.
   (어린이 보조 좌석 취급방법은 해당 제품 구입 시 지원되는 사용 설명서를 참조하십시오.)
2. 플레이트를 잡고 안전벨트 어깨띠를 천천히 당긴 후 어린이 보조 좌석을 통과시켜 연결하십시오.
   이때, 안전벨트가 꼬이지 않게 주의하십시오.

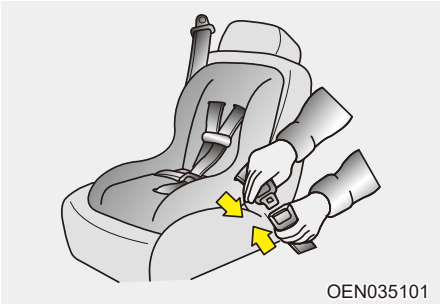

3. 안전벨트의 플레이트를 버클에 끼워 넣습니다. 이때 "딸깍" 소리가 나도록 확실히 잠그십시오.



4. 안전벨트의 어깨띠를 끝까지 당기십시오.
   ALR 모드로 전환됩니다.



5. 안전벨트가 느슨해 지지 않도록 어깨띠를 천천히 감아 넣으십시오. 어깨띠가 감아 들어가면서 소리가 들리면 ALR 모드로 전환이 끝납니다.
   만약, 소리가 들리지 않으면 4번, 5번 절차를 다시 실행 하십시오.



6. 어린이 보조 좌석을 흔들어 제 위치에 확실히 장착되었는지 확인하십시오.
   만약 어린이 보조 좌석이 많이 흔들린다면 4번에서 6번 절차를 다시 실행 하십시오.

● 해제 방법

1. 버클의 버튼을 눌러 안전벨트를 빼냅니다.
2. 안전벨트가 완전히 감겨 들어가게 감습니다.
   자동적으로 ALR 모드가 해제됩니다.

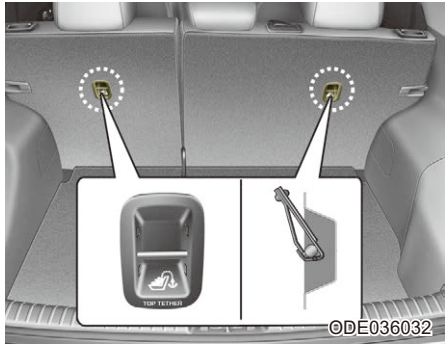

▶ 상부 부착구를 이용할 때

어린이 보조좌석을 고정할 수 있는 상부 부착구(후크 고정용)가 뒷좌석 등받이 뒷편에 위치해 있습니다.

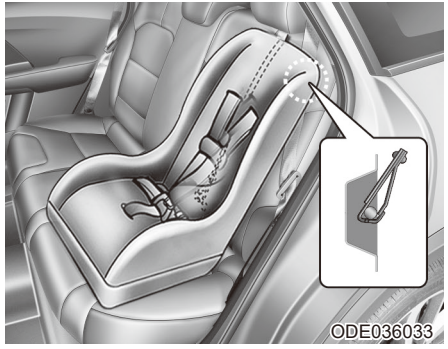

1. 어린이 보조 좌석의 후크가 달린 끈을 그림과 같이 뒷좌석 등받이 뒤로 넘기십시오.
2. 어린이 보조 좌석 후크를 상부 부착구에 확실히 고정시키십시오.

⚠ 경 고

- **상부 부착구를 이용하여 어린이 보조좌석을 고정시킬 때는 뒷좌석의 사용하지 않는 모든 안전벨트의 플레이트를 해당 버클 내로 완전히 체결하십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.**
  그렇지 않으면 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당길 수 있고, 이는 어린이 보조좌석 내에 탑승한 어린이가 압박당하여 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- **어린이 보조좌석이 확실하게 고정되지 않으면 충돌 사고 시 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 반드시 어린이 보조좌석을 사용, 장착할 때는 어린이 보조좌석 제작사의 지시에 따르십시오.**

(계속)

(계속)

- 절대로 한 개의 상부 부착구 또는 하부 부착구에 두 개 이상의 어린이 보조좌석을 설치하지 마십시오. 상부 부착구 또는 하부 부착구에 부하가 증가하여 부러지거나 망가져, 결국 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이 보조좌석이 확실하게 장착되어 있는지 확인하기 위해 어린이 보조좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨보십시오. 확실하게 고정되지 않은 어린이 보조좌석은 흔들리거나, 비틀어 지거나, 기울어지거나, 분리되어 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 상부 부착구는 올바르게 고정된 어린이 보조좌석에 의한 부하만을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 절대로 상부 부착구를 성인용 안전벨트 또는 다른 끈으로 사용하거나 차량에 다른 장치나 장비를 연결하기 위해 사용해서는 안됩니다.

▶ 하부 부착구와 상부 부착구를 이용할 때

일부 어린이 보조좌석 제조사는 하부 부착구 호환용 어린이 보조좌석을 제조하고 있습니다. 이러한 어린이 보조좌석에는 차량 내 뒷좌석 하부에 위치한 두개의 부착구에 연결하는 두 개의 고정부와 상부 부착구를 연결하는 띠 장치를 포함하고 있습니다. 이러한 어린이 보조좌석은 뒷좌석에 장착할 때 안전벨트를 사용할 필요가 없습니다.

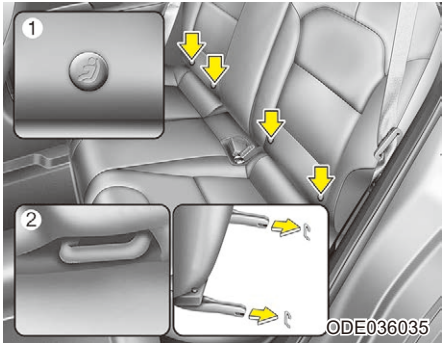

어린이 보조좌석 심볼이 뒷좌석 등받이 하단부에 위치하여 어린이 보조좌석용 하부 부착구의 위치를 나타냅니다.

뒷좌석 중앙부에는 하부 부착구가 없습니다.

※ ① : 어린이 보조좌석 심벌
② : 어린이 보조좌석용 부착구

▶ 보조좌석을 차량에 장착 시

1. 보조좌석의 부착구를 차량 하부 부착구에 "딸깍" 소리가 나도록 확실히 고정시키십시오.
2. 어린이 보조 좌석 고정용 후크를 상부 부착구에 확실히 고정시키십시오. (앞 페이지의 상부 부착구 이용방법 참조)

⚠ 경 고

- 하부 부착구를 이용하여 어린이 보조좌석을 고정할 때는 사용하지 않는 뒷좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한, 안전벨트 띠가 어린이 보조 좌석 뒤로 지나가도록 하여 늘어져 있는 안전벨트 띠가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 어린이 보조 좌석에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 부착구 사용 시 주위에 물체가 없도록 주의하십시오. 또한 안전벨트가 끼지 않도록 주의 하십시오.

하부 부착구는 2열 좌석 쿠션 뒤에 장착되어 있습니다. 2열 좌석 쿠션과 등받이 사이로 손을 넣어 확인하십시오.
어린이 보조좌석 제조사의 사용 설명서를 참조하여 올바르게 설치하십시오.
어린이 보조좌석을 설치한 후에는 반드시 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
어린이를 보조좌석에 착석시키기 전에 어린이 보조좌석을 여러 방향으로 밀거나 당겨보고 보조좌석이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 고정부가 어린이 보조좌석을 제 위치에서 잘 고정시키고 있는지 확인하십시오.

⚠ 주 의

어린이 보조좌석을 설치할 때, 뒷좌석 안전벨트 띠부분이 보조좌석 및 하부 부착구에 의해 긁히거나 집히지 않도록 하십시오.

⚠ 경 고

- **어린이 보조좌석이 올바르게 고정되지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.**
- **하부 부착구는 좌측 및 우측 뒷좌석에서만 사용해야 합니다. 절대로 하부 부착구용 어린이 보조좌석을 뒷좌석 중앙에 설치하지 마십시오. 충돌 사고 시, 고정부가 손상되거나 제 역할을 수행하지 못할 수 있습니다.**

에어백(보조 구속 장치)

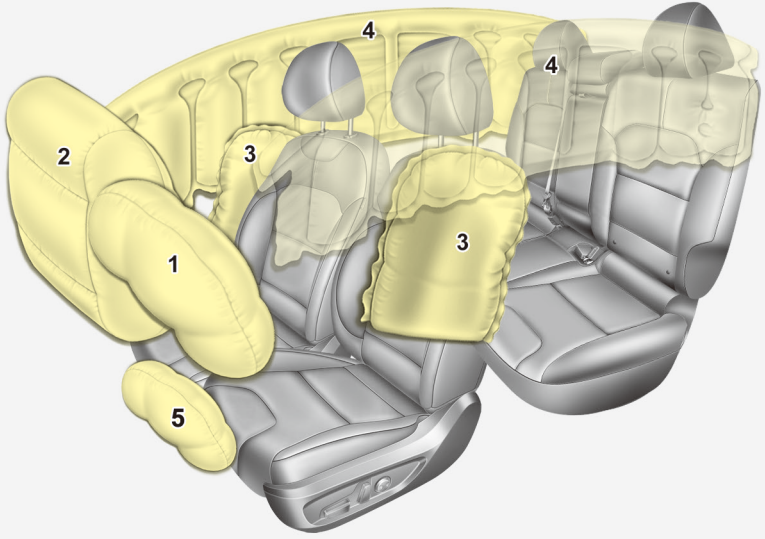

ODEEV038036

▶ **에어백 종류**

1. 운전석 에어백
2. 동승석 에어백
3. 사이드 에어백
4. 커튼 에어백
5. 운전석 무릎 에어백

※ 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

■ 에어백 장치의 작동

- 에어백은 시동 스위치「ON」또는 시동 스위치「START」상태에서만 작동됩니다.
- 에어백이 작동하는 차량 속도가 정확히 정해져 있지는 않습니다.
  일반적으로 에어백은 충돌 정도와 방향에 따라 작동하도록 되어 있으며, 이 두 가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지를 결정하는 중요한 요소입니다.
- 에어백은 차량 속도, 충격의 세기, 각도, 차량이나 물체 또는 충격을 받는 물체의 밀도나 강성 등의 몇가지 요인에 따라 작동하지만 꼭 그것에 제한된 것은 아닙니다.
- 사고 시 에어백이 부풀어 오르는 것을 보기란 불가능합니다.
  그래서 충돌 후에 에어백이 내장부로 부터 나와 공기가 빠진 상태로 매달려 있는 것을 보게 될 가능성이 큰 것입니다.
- 스티어링 휠에 장착되어 있는 에어백과 접촉하는 일은 치명적인 부상을 초래할 수 있습니다. 특히 탑승자가 스티어링 휠과 너무 가까이 있는 상황에서 그렇습니다.

⚠ 경 고

에어백이 작동될 때 부상과 사망의 위험성을 줄이기 위하여 차량을 제어할 수 있고 편안한 자세를 유지할 수 있는 한, 스티어링 휠에 장착된 에어백과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25cm 이상 떨어지도록 멀리 앉고, 동승석에서는 가능한 좌석을 뒤로 이동시켜 바른 자세로 앉으십시오.



HLZ2061

▶ 에어백 작동 시 2차 피해

에어백 제어 모듈은 사고 시 발생하는 충격의 정도를 감지하여 에어백이 작동되도록 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동될 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창되는 에어백 공기주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상, 안경 파손에 의한 부상 등이나 화약 폭발 시의 화상을 입을 수도 있습니다.

▶ 소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때, 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 정상적인 것이며, 에어백이 팽창할 때 생기는 결과입니다. 에어백이 작동한 후에, 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨쉬기 거북하게 느낄 수도 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되는 것과 숨쉬기 거북함을 방지하기 위해 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 여십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부, 눈, 코, 목 등에 자극을 줄 수 있는데 이때는 즉시 차가운 물로 닦아내고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.

⚠ 경 고

에어백이 작동될 때, 스티어링 휠과 크래쉬패드의 에어백 관련부품이 매우 뜨겁습니다. 부상을 방지하기 위하여 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.



▶ 어린이 보호 시트 설치 금지

차량에 승객 구분 센서의 유무와 관계없이, 동승석에는 뒤로 보는 어린이 보호 시트를 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 뒤로 보는 어린이 보호 시트에 미치는 위험이나 치명적인 부상은 매우 큽니다. 또한, 동승석에는 앞으로 보는 어린이 보호 시트도 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 적절한 위치에 있지 못하거나, 적절히 구속되지 못한 상태의 어린이에게 심각한 또는 치명적인 부상을 초래합니다.

⚠ 경 고

- **앞좌석에는 어린이 보호 시트를 절대로 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고를 초래할 수 있습니다.**
- **커튼 및 뒷좌석 사이드 에어백이 장착되어 있으면 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때 반드시 어린이 보조좌석을 가능한 도어쪽에 닿지 않게 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치한 후 앉히십시오.**
  커튼 및 사이드 에어백이 팽창할 때, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고가 날 수 있습니다.



W7-147

■ 에어백 경고등

에어백 장치는 충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 모듈(에어백 공기주머니), 프리텐셔너 안전벨트 등으로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로써 매우 정교하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생하여도 에어백 경고등이 켜지도록 되어 있습니다.

시동 스위치 「ON」 시 약 6초간 표시등이 깜빡인 후 꺼지면 정상이나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운행을 중지하고 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
- 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
- 시동 스위치 「ON」 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

■ 에어백 장치의 구성 및 기능

운전석 및 동승석 에어백은 정면의 보통 또는 심한 충돌 상황에서, 사이드 및 커튼 에어백은 전복 사고나 측면의 보통 또는 심한 충돌 상황에서 안전벨트의 보호기능을 보조하는 장치입니다. 가벼운 추돌이나 충돌 사고 시에는 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 있으나 사고 충격이 커 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 경감시킬 수 없을 때, 안면 및 상체의 충격을 완화시켜 주기 위해 장착된 것이 에어백 장치입니다. 에어백의 작동에 의한 탑승자 보호 효과는 탑승자가 안전벨트에 의해 고정되어 있을 때 효과가 발휘되기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없습니다.

※ SRS : Supplemental Restraint System의 약어로 "보조 구속 장치"의 의미입니다.

▶ 어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag)

본 차량은 운전석 및 동승석에 어드밴스드 에어백과 안전벨트가 장착되어 있습니다.

어드밴스드 에어백은 충돌의 심각성에 따라 두 단계로 에어백 전개를 제어합니다. 충돌의 심각성이 높아질수록 단계가 높아집니다. 안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 에어백이 전개되더라도 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

또한, 승객 구분 시스템이 장착되어 있어, 동승석에 탑승자가 있는지 판단하고 특정 조건에서는 동승석 에어백을 작동하지 않습니다.

알아두기

에어백은 정면 충돌 시 프리텐셔너 안전벨트와 함께 작동되어 향상된 탑승자 보호 기능을 제공합니다.

⚠ 경 고

어드밴스드 에어백이 장착되어 있더라도 다음 사항을 항상 주의하십시오.

- 어린이는 에어백 전개 시 심각한 상해를 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이는 동승석보다 뒷좌석이 더 안전합니다.
- 동승석에 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 절대로 뒤로 보기로 설치하지 마십시오.
- 항상 안전벨트와 어린이 보조 좌석을 사용하십시오.



⚠ 경 고

- 안전벨트는 가장 중요한 안전장치이며, 에어백은 안전벨트의 보조 안전장치이므로 에어백이 장착된 차량도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 에어백에 의해 보호받을 수 없으며, 사고 시 심하게 다치거나 사망할 수도 있습니다.
- 사고가 났을 때 에어백은 짧은 순간에 팽창하므로 이때 올바른 자세로 앉아 있지 않으면 에어백 팽창력에 의해 부상을 입을 수 있으며, 충돌 중에 발생되는 추가 충돌에는 보호될 수 없습니다.
- 또한 팽창 과정에서 에어백에 의한 안면 또는 기타 신체부위의 찰과상, 안경 파손 등에 의한 부상이나 화약 폭발 시 화상 등을 입을 수 있습니다.
- 에어백과 승객 사이에는 어떠한 물건도 두지 마십시오. 팽창 과정에서 상해를 증가시킬 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 운전석 및 동승석 에어백은 심각한 정면 충돌 시, 사이드 및 커튼 에어백은 심각한 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동합니다. 일반적으로 후면 충격에는 작동하지 않으며 심각하지 않은 충돌 또는 기둥 충돌 시에는 작동하지 않는 것이 대부분입니다. 다중 충돌 시, 뒤에 오는 충격에 대해서는 보호되지 않습니다.
- 순정부품 이외의 다른 좌석을 장착하거나 시트 커버를 개조하면, 에어백 성능 감소로 인한 예상치 않은 상해를 입을 수 있으니 절대 좌석을 개조하지 마십시오.
- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 충격을 가하지 마십시오. 예상치 않은 에어백의 전개로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

(계속)

(계속)

특히, 앞좌석 도어 내부에 장착된 측면 충돌 센서는 도어에 가해지는 압력을 감지하므로, 도어에 충격을 가하면 (예, 쇼핑 카트, 농구공 등에 의한 충돌), 측면 에어백이 작동할 수 있습니다. 또한, 엔진룸을 점검할 때는 반드시 시동을 끄고 하십시오. 예상치 못한 에어백의 팽창으로 심하게 다칠 수 있습니다.

- 차량 바닥 부분이 물에 잠겨 카펫이 젖었을 때나 차가 물에 잠겼다면 시동스위치에 키를 꽂지 말고 (시동 버튼은 누르지 말고) 차를 견인시켜 자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오. 배선이 물에 잠겼을 때 시동스위치를 조작하면 에어백이 작동하여 사람이 아주 가까이 있으면 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 차량이 물에 잠겼다면(카펫이 젖었거나 차량 바닥부에 물이 차 올랐을 때 등) 차량에 시동을 걸거나 시동 버튼을 작동하지 마십시오. 이때 에어백에 가까이 있는 채로 에어백이 작동하면 심각한 부상 또는 사망까지 이르게 할 수 있습니다. 차량을 견인시켜 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 필요한 점검, 정비를 받으십시오.
- 범퍼 가드 또는 사이드 스텝 장착, 순정 부품 외의 범퍼 교체 및 범퍼 변경 등 차량 출고 상태에서 임의로 전기 장치 또는 기계 장치를 변경하면 충돌 성능 및 에어백 작동에 심각한 영향을 끼칠 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 차량 견인 시 반드시 시동 스위치「OFF」 또는「ACC」상태로 견인하십시오. 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 차량은 시동 스위치「ON」상태에서 차량이 기울어질 경우 전복으로 감지되면, 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.
- 내장부품을 분해 후 재조립하면 내장부품의 훼손이나 변형으로 체결이 정상적으로 되지 않을 수 있습니다. 이때 에어백 전개 시 내장부품이 이탈되어 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

■ 안전벨트 착용의 중요성

에어백(보조 구속 장치)이 장착될지라도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- 에어백이 작동할 때 에어백으로부터 보다 떨어진 적절한 위치에 있도록 도와줍니다.
- 차량의 에어백은 충돌이 시작될 때 에어백으로 부터 멀리 앉아 있는 상황에서, 보다 나은 보호를 제공할 수 있습니다. 안전벨트는 충돌 직전의 급정차를 하는 동안 에어백으로부터 떨어질 수 있도록 도와 줄 수 있습니다.
- 안전벨트는 에어백이 작동하지 않더라도 이 때의 상해 위험을 감소시켜 줍니다.
- 에어백 보조 구속장치가 작동하지 않는 심하지 않은 충격으로부터 상해 위험을 감소시켜 줍니다.
- 사고에 의해 차량으로부터 튕겨져 나오는 위험을 감소시켜 줍니다.



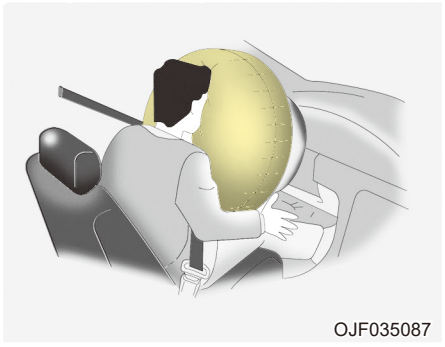

■ 운전석 에어백/무릎 에어백

운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다.



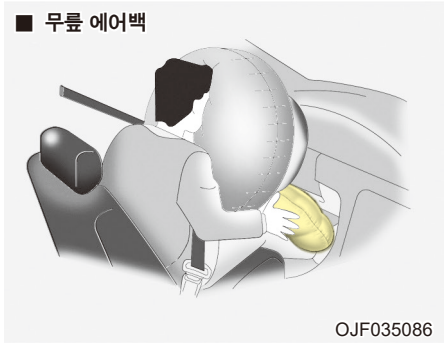

무릎 에어백은 운전석 밑에 로어 크래쉬 패드 패널 안에 장착되어 있습니다.

⚠ 경 고

- 운전자는 차량을 제어하는데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 확보 되도록 앉으십시오. 스티어링 휠과 너무 가까우면 에어백이 작동될 때 심각한 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 에어백 부위와 운전자 사이에 어떠한 물건도 놓지 마십시오. 에어백이 작동하는 속도와 힘에 의해서, 물건이 운전자 신체를 고속으로 부딪혀 신체 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 스티어링 휠 커버 위에는 스티커 또는 장신구 등을 부착하지 마십시오. 에어백이 작동되는 것을 방해할 수도 있습니다.



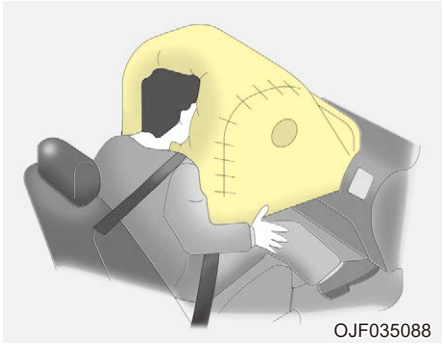

■ 동승석 에어백

동승석 에어백은 글로브 박스 위 크래쉬패드에 내장되어 있습니다. 따라서 크래쉬패드 위 어느 곳에도 물건이나 부착물을 올려 놓지 마십시오.

⚠ 경 고

- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 따라서 동승석 탑승자가 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 심하게 다치게 하거나 사망할 수 있습니다. 동승석 탑승자는 최대한으로 좌석을 뒤로 이동하고 제자리에 앉아 있어야 합니다.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 걸면 안전벨트를 착용하지 않은 탑승자는 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 밀착될 수 있습니다. 충돌할 때의 충격으로 순식간에 팽창하는 에어백에 의해 안전벨트를 착용하지 않은 탑승자가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 동승석 탑승자가 크래쉬패드에 손이나 발을 올려 놓거나 얼굴을 가까이 하지 마십시오. 에어백이 작동할 때 강한 충격을 받을 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- **동승석에 에어백을 장착한 차에서는 어린이나 노약자, 임산부를 앞자리에 앉히지 마십시오.**
  순식간에 팽창하는 에어백에 의해 심하게 다칠 수 있습니다. 어린이 보조 좌석을 앞 좌석에 장착하지 마십시오.
- **동승석 에어백을 장착한 차에는 에어백이 팽창하는 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵홀더 거치대, 카세트 홀더, 향수 및 스티커, 크래쉬패드 커버 등)을 놓거나 붙이지 마십시오. 또한 앞 유리에 장식물이나 실내 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오.**
  이러한 물건들에 의해 에어백이 팽창하는 것이 방해되거나 팽창할 때 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 승객 구분 시스템 (ODS)

동승석 시트에 장착된 승객 구분 센서는, 동승석 승객을 어린이 보호용 장치(보조 좌석)와 성인으로 구분하여 에어백 제어 장치(ACU)에 승객 정보를 보내며, 에어백 제어 장치(ACU)는 승객 정보와 충돌 신호를 이용하여 동승석 에어백 전개 여부를 결정합니다.

- 승객 구분 시스템(ODS)은 동승자가 올바른 자세로 차량에 탑승했을 때 이를 감지하여 동승석 에어백을 정상적으로 작동하여 필요할 때 팽창시킵니다.
- 어린이 보호용 장치(보조 좌석)가 동승석에 설치되면 이를 감지하고 동승석 에어백이 작동하지 않습니다.
- 체구가 작은 어른이 올바르지 않은 자세로 앉아 있으면 동승석 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

※ ODS : Occupant Detection System
※ ACU : Airbag Control Unit

알아두기

시동「ON」후 PASS AIR BAG “OFF” 표시등은 약 4초 동안 켜집니다. 동승석에 탑승자가 앉으면, 수 초 후에 승객 구분 센서가 동승석 탑승자를 감지합니다.

■ 동승석 승객 구분 센서



ODE036064

■ 동승석 에어백 작동 표시등



ODEEV038039

▶ 승객 구분 시스템 (ODS)의 주요 구성품

- 동승석 시트 쿠션에 장착되어있는 승객 구분 센서
- 동승석 에어백 시스템의 작동 여부를 결정하는 에어백 제어 장치
- 동승석 에어백 작동 여부를 나타내는 PASSENGER OFF 표시등(PASS AIR BAG).

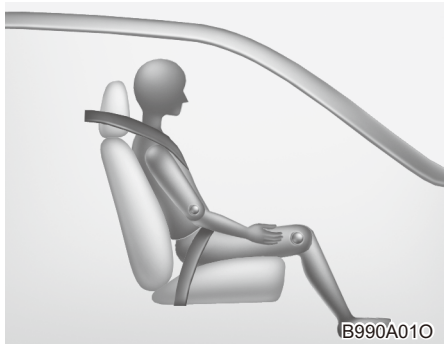

B990A01O

▶ 승객 구분 시스템 (ODS) 사용방법

안전 벨트를 매고, 바른자세로 앉으십시오.
동승석 탑승자가 올바른 자세를 유지하도록 한 후 시동을 걸면 시스템이 동승석 탑승자를 감지한 후 동승석 에어백이 정상적으로 작동합니다. 승객 탑승 후 표시등이 켜져 있을 경우 시동「OFF」후 동승석 승객이 정자세로 유지토록 한 후 재시동 하여 PASS AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼지는지 확인하십시오. PASS AIR BAG "OFF" 표시등이 계속 켜져 있을 경우, 동승석 탑승자를 뒷자리에 탑승하도록 하십시오.

동승석에는 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 절대로 설치하지 마십시오. 불가피하게 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 설치할 때는 앞보기로 설치 후 시트는 최대한 뒤로 위치하도록 하십시오.
어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 설치한 후 PASS AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼져있으면 동승석 에어백이 작동하는 조건이 되므로 즉시 어린이 보호용 장치(보조 좌석)를 뒷좌석에 설치하십시오.

⚠ 경 고

동승석에 성인 탑승 후 PASS AIR BAG "OFF" 표시등이 켜져 있으면 충돌 시 동승석 에어백이 팽창되지 않을 수 있습니다. 또한 어린이 보호용 장치(보조 좌석) 설치 후 PASS AIR BAG "OFF" 표시등이 꺼져 있을 때는 충돌 시 동승석 에어백이 작동하는 조건이 됩니다.
위와 같은 상황이 발생될 경우 동승석 탑승자나 어린이 보호용 장치(보조좌석)를 즉시 뒷좌석으로 탑승 및 이동시키고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검 및 수리를 받으십시오.

▶ 동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건

승객 구분 시스템(ODS)은 다음 표의 1번부터 4번 조건에 따라 동승석 에어백을 작동 또는 미작동 시킵니다.

승객 구분 시스템 작동 조건	표시등/경고등		장치
	PASS AIR BAG "OFF" 표시등	에어백 경고등	동승석 에어백
1. 성인 *1	꺼짐	꺼짐	작동
2. 어린이 보조 좌석에 앉힌 12개월 어린이*2*3 또는 유아*4	켜짐	꺼짐	미작동
3. 공석	켜짐	꺼짐	미작동
4. 시스템 오류	꺼짐	켜짐	작동

*1. 승객 구분 시스템은 성인의 체격 조건에 해당하는 사람을 성인으로 판단합니다. 체형이 작은 성인이 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 그 사람을 어린이로 인식할 수 있습니다.
*2. 절대로 동승석에 어린이 보조 좌석을 설치하지 마십시오.
*3. 12개월 이상에서 13살 이하 어린이가 동승석에 앉을 경우 PASS AIR BAG "OFF" 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 이것은 정상적인 조건입니다.
*4. 어린이를 동승석에 앉히지 마십시오. 성장한 어린이가 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 성인으로 인식 할 수 있습니다.

⚠ 경 고

탑승자가 동승석에 바르지 않게 앉아 있거나 물건을 올려 놓거나 좌석 아래에 물건을 놓으면 승객 구분 시스템(ODS) 작동에 방해가 될 수 있습니다. 운전자와 모든 탑승자는 에어백과 안전벨트에 의한 최대의 효과를 얻기 위해서는, 항상 바른 자세로 앉고 안전벨트를 올바른 방법으로 착용해야 합니다.

⚠ 주 의

- **시트 표면을 덮는 차량용 쿠션 및 순정 부품외 동승석 시트 히터는 사용하지 마십시오.**
- **시트가 다량의 음료수 또는 물에 젖어있는 상태에서 동승석에 어린이 보조좌석을 설치하지 마십시오.**
- **승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다 .**

⚠ 주 의

- 수리 등의 목적으로 동승석 시트 탈/부착 후, 공석 및 승객 착석 시에는 PASS AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등이 정상 작동하는지 반드시 확인하십시오.
- 스팀이나 세제를 이용하여 내부 세차 후에는 반드시 충분히 시트를 건조한 후, PASS AIR BAG "OFF" 표시등 및 에어백 경고등 정상 작동 여부를 확인하십시오.
- 동승석 시트나 승객 구분 시스템은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검 및 수리하십시오.

⚠ 경 고

승객 구분 시스템(ODS) 오류 혹은 오작동이 발생할 수 있으므로 심각한 부상 혹은 사망의 위험을 줄이기 위하여 아래의 내용을 준수하십시오.

- 무거운 물건을 동승석에 올려놓거나 등받이 포켓에 넣어두지 마십시오.

(계속)

(계속)

- 동승석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히지 마십시오.
- 뒷좌석 착석 시, 다리를 동승석 위에 올려 놓지 마십시오.
- 동승석 착석 시, 다리를 크래쉬 패드 위에 올려놓지 마십시오.
- 동승석에 앉을 때 엉덩이를 앞으로 치우쳐 앉지 마십시오.
- 동승석 착석 시, 어느 한쪽으로 치우쳐서 앉지 마십시오.
- 스키복이나 엉덩이 보호대 등과 같은 두꺼운 옷을 입고 동승석에 앉지 마십시오.
- 노트북이나 DVD 등 전자 장비나 다량의 물통 등 전도성 물체를 동승석 시트 위에 올려 놓지 마십시오.
- 인버터 충전기(inverter charger)를 사용하는 전자 기기(노트북, 위성라디오 등)를 사용하지 마십시오.

(계속)

(계속)

- 동승석에 두꺼운 모포나 방석, 등 시트 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오.
- 동승석에 실수로 다량의 음료수 또는 물을 쏟았을 시, 에어백 경고등이 켜지거나 오작동을 일으킬 수 있으니 시트를 완전히 말리고 운행하십시오.
- 요철 형태의 날카로운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오. 날카로운 물건에 좌석 표면 및 승객 구분 시스템(ODS)이 손상될 수 있습니다.
- 시트 커버링이나 시트 교체 시, 반드시 순정부품만 사용하십시오. 승객 구분 시스템은 당사에서 공급하는 순정부품만을 기준으로 개발되어 있습니다. 이를 임의 변경 또는 개조시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 이는 승객이 적절한 위치에서 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 승객을 심하게 다치게 하거나 사망에 이르게 할 수도 있습니다. 동승석 승객은 항상 물러날 수 있는 최대한으로 좌석을 뒤로 이동시키고 제자리에 잘 앉아 있어야 합니다.
- 동승석 승객이 주차장 또는 차고에 들어갈 때라도 항상 안전벨트를 착용하게 하십시오.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 급제동을 걸면 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 너무 가까이 부딪힐 수 있습니다. 충돌 시의 충격에 의해, 에어백은 신속히 부풀어 안전벨트를 착용하지 않은 승객에게 심각한 부상을 입히거나 사망에 이르게 할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 동승석 승객이 크래쉬패드에 손이나 발을 올려 놓거나 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 에어백 작동 시 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석 에어백 장착 차량에는 어린이/노약자/임산부를 앞자리에 앉히지 마십시오. 또한, 어린이 보호 시트도 앞좌석에는 설치하지 마십시오. 에어백 작동 시 에어백 팽창충격에 의해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 동승석 에어백을 장착한 차량의 에어백 전개(팽창) 부위에 물건(휴대폰 거치대, 컵홀더 거치대, 카세트 홀더, 향수 및 스티커, 크래쉬패드 커버 등)을 놓거나 설치·부착하지 마십시오. 또 앞유리에 액세서리를 달거나 실내 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오. 에어백이 팽창하는 것을 방해하거나 팽창할 때 이러한 물건들에 의해 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.

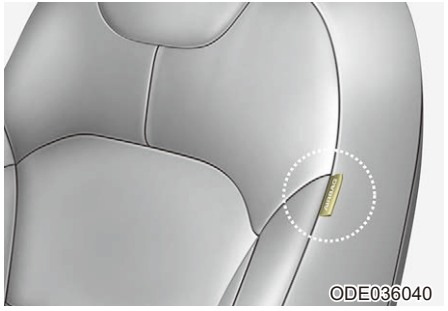

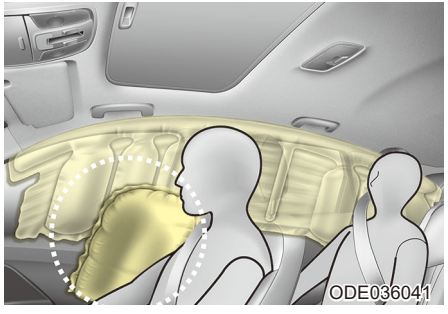

※ 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

■ 사이드 에어백

사이드 에어백은 운전석 및 동승석 좌석 바깥쪽에 내장되어 있습니다. 충돌 또는 전복 사고 시 에어백 작동 조건에 해당하면 앞좌석 승객의 측면을 보호하기 위하여 작동됩니다.

⚠ 경 고

- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오. 사이드 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형시키지 마시고, 또한 좌석에 액세서리 등의 추가 부착물을 장착하지 마십시오. 그렇지 않으면 예기치 않은 에어백 오작동의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있으면 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 자사 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 수리 및 교환을 받으십시오.
- 주행 중 유리창 밖으로 손이나 머리를 내밀지 마십시오. 사이드 에어백 팽창 시 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 차량에 타고 있을 때에는 특별한 주의가 필요합니다.

(계속)

(계속)

- 사이드 에어백과 탑승자 사이에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한, 사이드 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒤 옆의 필라트림)에도 물건을 부착 하지 마십시오.
- 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벌어진 틈 사이로 어떤 물건도 넣지 마십시오. 만일 에어백이 작동할 정도의 심각한 충돌이 발생하면 상해를 입을 수 있습니다.

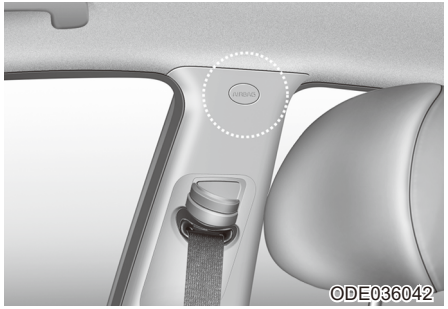

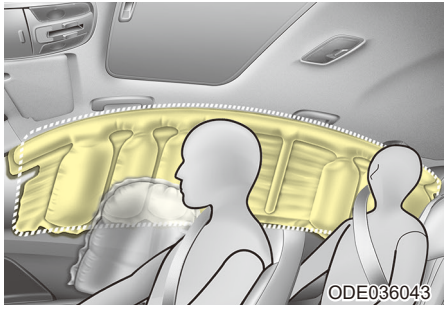

※ 위의 그림은 실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

■ 커튼 에어백

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천정 끝에 내장되어 있습니다. 커튼 에어백은 작동 조건이 충족되면 앞 좌석과 뒷좌석 도어 쪽 탑승자의 머리를 보호하기 위하여 작동됩니다.

- 충돌 사고 발생시 충격의 영향을 받은 쪽의 사이드 및 커튼 에어백이 작동됩니다.
  또한, 전복 감지센서가 차량의 전복을 감지한 사고일 때는 양쪽의 사이드 및 커튼 에어백 모두 작동됩니다.
- 사이드 및 커튼 에어백은 차량의 후면으로 부터의 충돌에서는 작동하지 않으며 일반적으로 정면으로부터 발생하는 충돌에는 작동하지 않는 것이 대부분입니다.
- 측면 충돌 시라도 충돌의 세기, 차량의 속도, 충돌의 각도에 따라 작동되어지므로 모든 측면 충돌에서 작동되지는 않습니다.

⚠ 경 고

- **사이드 및 커튼 에어백의 최대 효과를 얻기 위해서는 운전자 및 동승석 승객과 뒷좌석 도어쪽 승객은 반드시 안전벨트를 확실히 착용하고 똑바로 앉으십시오. 특히, 어린이는 적절한 보호시트에 앉히십시오.**

(계속)

(계속)

- **커튼 및 뒷좌석 사이드 에어백이 장착된 경우 뒷좌석 도어쪽에 어린이를 앉힐 때 반드시 어린이 보조좌석을 가능한 도어쪽에 닿지 않게 안쪽으로 확실히 고정시켜 설치한 후 앉히십시오.**
  커튼 및 사이드 에어백이 팽창할 때, 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망사고가 날 수 있습니다.
- **사이드 및 커튼 에어백이 장착된 좌석에 앉았을 때는 머리나 몸을 도어에 기대거나 팔을 도어 부분에 올려놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오. 또한 도어와 승객 사이에 어떠한 물건도 두지 마십시오.**
- **절대 에어백 장치의 어떠한 부품도 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.**

(계속)

(계속)

- **사이드 및 커튼 에어백이 있는 위치에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한, 사이드 및 커튼 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒷좌석 옆의 필라트림, 루프 사이드레일)에도 물건을 부착하지 마십시오.**
- **코트 후크에 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)을 걸지 마십시오.**
  또한, 에어백이 팽창하는 부위(천정 부위 및 앞/뒷좌석 옆의 필라트림 등)에 물건을 부착하지 마십시오.

위의 주의사항을 따르지 않을 경우 사고가 났을 때 탑승자가 다치거나 사망할 수 있습니다.

■ 에어백의 작동, 비작동 조건

에어백으로 보호를 받을 수 없는 사고 유형이 많이 있습니다.
이는 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차의 충격, 저속 충격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.



ODEEV031044

▶ 에어백 충돌 센서

1. 에어백 제어 모듈/전복 센서
   전복 센서는 에어백 제어 모듈에 내장되어 있습니다.
2. 정면 충돌 센서
3. 측면 충돌 센서
4. 측면 충돌 센서

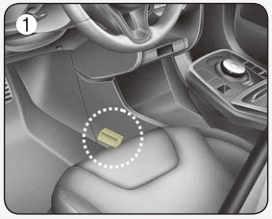

ODEEV038045



ODEEV031046



ODE036047

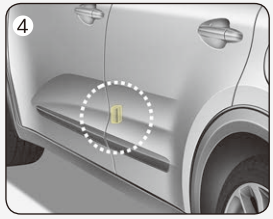

ODE036048

※ 실제 차량의 센서의 위치는 위 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받는 에어백이 작동될 수도 있습니다.**
- **특히 정면 충돌 센서는 센서의 장착 각도가 변경되면 에어백이 작동되지 않아야 할 때 작동되거나 또는 작동되어야 할 때 작동되지 않을 수도 있습니다. 따라서, 센서를 임의로 만지지 마십시오.**
  또한 엔진룸 점검 시는 반드시 시동 스위치「OFF」 상태에서 점검하십시오.
- **앞쪽 범퍼나 차체의 변형, 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 앞도어 및 B필라의 변형에 따라 센서의 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사의 점검을 의뢰하십시오.**

▶ 에어백의 작동 조건

● 정면 에어백

운전석 및 동승석 에어백은 일반적으로 차량 정면, 가운데를 중심으로 약간 왼쪽부터 약간 오른쪽까지 충격이 있을 때, 정면 충돌 센서에 충격이 전달되면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동되어집니다.

● 측면 에어백

사이드 및 커튼 에어백은 측면 충돌 시 해당 충돌 센서에 충격이 전달되면 충돌 정도에 따라 에어백 제어 모듈에서 판단하여 작동되어집니다.
또한, 전복 사고 시 에어백 제어 모듈 내의 전복 센서 감지를 통하여 에어백이 작동되어집니다.
운전석 및 동승석 에어백은 정면 충돌 시에 작동되어지나 정면 충돌이 아니라도 정면 충돌 센서에 충격이 전달될 때는 정면 에어백이 작동될 수 있습니다.
운전석 및 동승석 에어백은 측면 충돌또는 전복 사고 시에 작동되어지나 측면 충돌 또는 전복 사고가 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때 또는 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.
비포장 도로나 보도블럭과 같은 돌출된 도로 또는 평지 도로에서도 돌출부에 의한 하체 충격 시 에어백이 작동될 수 있습니다. 돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.

▶ 에어백의 비작동 조건

● 안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격

에어백이 작동해도 탑승자 보호에 적절한 도움이 되지 않고 오히려 에어백 작동으로 인한 심한 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 예상될 때는 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

● **후방 추돌이나 충돌 사고**

충돌 반력에 의해 탑승자는 좌석 등받이 쪽으로 움직이게 됩니다. 이때 에어백이 탑승자 보호를 위한 효과를 낼 수 없기 때문에 작동하지 않을 수 있습니다.

● **측면 충돌 사고**

측면 충돌 시 탑승자는 충돌되는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 튀어나오는 에어백에 의해서는 적절한 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.
단, 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 장착된 차는 측면 충돌 시 충돌 심각도에 따라 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.

● **사면 충돌이나 추돌 사고 (앞방향 비스듬히 충돌 시)**

사면 충돌이나 추돌 시 정면 방향으로 전해지는 사고 충격은 정면 충돌이나 추돌 시 보다 약하게 전달되어 작동하지 않을 수 있습니다.

● **버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고**

사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 하게 됩니다. 이러한 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는 현상이 발생하는데 이 상태에서 충돌이나 추돌 시 범퍼는 상대편 차량의 밑으로 끼어들게 될 수 있습니다. 이때의 사고 충격은 차량의 골격부분(차체 부분)에 전달되지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 적게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

● **전복, 구름 등의 사고**

전복이나 구름 등의 사고 시 에어백으로 탑승자를 보호할 수 없어 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.
단, 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착된 차량은 차가 전복되었을 때 에어백 제어 모듈내의 전복 센서 감지를 통하여 에어백이 작동할 수 있습니다.

● **전봇대나 나무 등과의 충돌 사고**

전봇대나 나무와 같은 기둥형 물체와 충돌할 때도 에어백 전개신호를 발생하는 충돌 센서에 충분한 충격량이 전해지지 않을 때는 에어백이 작동되지 않을 수도 있습니다.

■ **에어백 정비**

보조 구속 장치는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 장치의 점검을 받아야 합니다.

- 에어백이 작동하였다면 반드시 교환하여야 합니다. 에어백을 사용자가 분리하려 하거나 버리려고 하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 받으십시오.
- 에어백 경고등이 켜져 이상이 있다고 신호를 보내면, 가능한 빨리 에어백 장치를 점검 받으십시오. 그렇지 않으면, 필요로 할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량 특성에 영향을 미치는 개조를 하면 에어백 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치 및 크래쉬패드, 필라 트림, 루프 트림 등 주변의 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 장치가 작동을 하지 않을 수도 있습니다.
- 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 블랙박스 등의 용품 설치시 배선이 에어백 기본 성능에 영향을 미칠 수 있으며 에어백이 의도하지않게 작동하여 탑승자가 다칠 수도 있습니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않게 될 수도 있습니다.

(계속)

(계속)

- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업 예컨대, 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업이라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 이루어져야 합니다. 에어백의 부적절한 취급은 사고 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량의 용접 시에는 에어백 모듈의 각 컨넥터 및 배터리의「-」단자를 분리하십시오. 분리하지 않으면, 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 야기할 수 있습니다. 차량의 용접이 필요할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

▶ 차를 수리할 때, 폐차할 때

- 스티어링 휠 주위, 크래쉬패드, 중앙 콘솔 및 천정 부근의 수리, 카 오디오 등의 장착 및 차량 전면부의 판금 도장을 하면 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.
- 수리를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 차를 인도할 때는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 사용 설명서를 차내에 보관해 놓으십시오.
- 에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하려면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

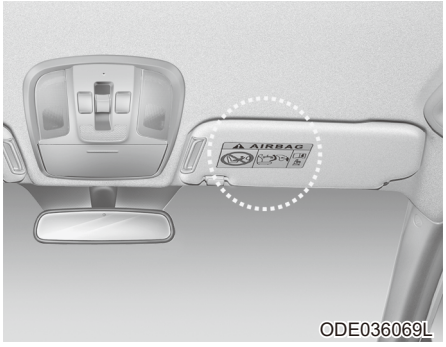

ODE036069L



OYDESA2042

■ 에어백 경고 라벨

에어백의 위험을 상기시키기 위해 에어백 경고 라벨이 동승석 선바이저의 앞면과 뒷면에 부착되어 있습니다. 운행 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

▶ 에어백 경고 라벨 주의 사항

1. 13세 미만의 어린이는 에어백 팽창·충격으로 피해를 입을 수 있습니다.
2. 어린이에게는 뒷좌석이 안전할 수 있습니다.
3. 유아용 보조 좌석은 앞 좌석에 설치하지 마십시오.
4. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 앉으십시오.
5. 좌석 안전벨트와 어린이 보호 장치를 사용하십시오.

4장 목차

스마트키 4-5
- 스마트키 버튼 사용 방법 4-5
- 스마트키를 사용할 때 주의할 사항 4-5
- 보조키 분리방법 4-7
- 건전지 교체 방법 4-7
- 이모빌라이저 시스템 4-8
- 스마트 키 사용방법 4-9

도난 경보 장치 4-10
- 경계 상태 4-11
- 경보 상태 4-11
- 경보 보류 4-11
- 경계 및 경보상태 해제 4-11

도어 4-12
- 차 밖에서의 잠금/해제 4-12
- 차 안에서의 잠금/해제 4-13
- 충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치 4-15
- 차속감응 자동 도어 잠금 장치 4-15
- 후석 승객 알림 시스템 4-15
- 어린이 보호용 잠금 장치 4-16

테일게이트 4-17
- 테일게이트 여는 방법 4-17
- 테일게이트 닫는 방법 4-17
- 비상시 테일게이트 잠금 해제 장치 4-18

유리창 개폐 장치 4-19
- 전동식 4-20

후드 4-22
- 후드 여는 방법 4-22
- 후드 닫는 방법 4-23
- 후드 열림 경고 4-23

선루프 4-24
- 선블라인드 4-24
- 틸트 열림/닫힘 4-25
- 슬라이드 열림/닫힘 4-26
- 물체 끼임 인식 기능 4-26
- 선루프 초기화 4-27
- 선루프 열림 경고 4-28

스티어링 휠(조향 핸들) 4-28
- 전동 파워 스티어링(MDPS) 4-28
- 스티어링 휠 높이 조절 4-29
- 스티어링 휠 히터 4-30
- 경음기 4-31

미러 4-31
- 실내 미러 4-31
- 실외 미러 4-39

후진시 실외 미러 자동 조절 기능 4-41
차량 충전 도어 4-42
충전 도어 여는 방법 4-42
충전 도어 닫는 방법 4-42
계기판 4-43
계기판 조명 조절 4-44
LCD 표시창 제어 4-44
계측기 4-45
스마트 에코 페달 가이드 4-49
LCD 표시창 4-50
LCD 모드 4-50
트립 컴퓨터 모드 4-51
턴 바이 턴(Turn By Turn) 모드 4-51
주행 보조 모드 4-51
서비스 알림 모드 4-51
통합 경고 모드 4-51
사용자 설정 모드 4-52
LCD 표시창 경고 메시지 4-56
트립 컴퓨터 4-62
개요 4-62
트립 모드 4-62
평균 연비 4-62
순간 연비 4-63
누적 정보 4-63
주행 정보 4-63
나의 운전 모드 4-64
경고등 및 표시등 4-65
후방 모니터 (RVM) 4-75
인식 센서 4-75
기능 작동 4-75
후방 주차 거리 경고 (PDW) 4-76
기능 작동 4-77
제한 사항 4-77
후방 주차 거리 경고 관리 요령 4-77
자기진단 기능 4-78
전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) 4-78
기능 작동 4-79
자기진단 기능 4-81
조명 4-81
배터리 방전 방지 기능 4-81
전조등 각도 조절장치 4-81
헤드램프(전조등) 에스코트 기능 4-82
주간주행등 (DRL) 4-82
조명 위치 4-83
전조등 상향, 하향 변환 4-84
하이빔 보조 (HBA) 4-85

통신 불량에 의한 램프류 이상 작동 4-88
방향지시 및 차로변경 4-88
안개등 4-89
와이퍼/와셔 4-89
앞유리 와이퍼/와셔 4-89
뒷유리 와이퍼/와셔 4-89
와이퍼 작동(앞) 4-90
뒷유리 와이퍼 4-90
와셔액 분출 4-90
실내등 4-92
실내등 자동 꺼짐 기능 4-92
맵램프 4-92
룸램프 4-93
화물칸 램프 4-93
선바이저 램프 4-93
웰컴 시스템 4-94
웰컴 시스템 4-94
서리제거(열선) 4-95
뒷유리 서리제거(열선) 4-95
히터 및 에어컨(자동조절식) 4-96
전자동 조절 방법 4-97
수동 조절 방법 4-98
공조화면 선택버튼 4-104
공조 장치용 에어필터 4-105
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 4-105
자동환기 4-106
유리창 습기/성에 제거 방법 4-107
자동 조절식 4-107
유리창 습기 방지 기능 4-108
자동 습기 제거 장치 4-109
클러스터 이온발생기 4-110
다용도 보관함 4-110
중앙 콘솔 박스 4-111
글로브 박스 4-111
안경 보관함 4-111
화물칸 수납 정리함 4-112
실내 편의 장치 4-112
컵 홀더 4-112
선바이저 4-114
다용도 소켓 4-115
AC 220 V 인버터 4-116
USB단자 4-117
좌석 히터 4-117
좌석 통풍 4-118
휴대폰 무선충전시스템 4-119
코트 후크 4-120

카 매트 후크 4-121
화물 고정 장치(그물망) 4-121
카고 스크린 4-122
실외 편의 장치 4-123
루프랙 4-123
멀티미디어 장치 4-124
안테나 4-124
오디오 리모컨 4-124
오디오/비디오/내비게이션 4-125
멀티미디어 단자 4-126
블루투스 핸즈프리 4-126
음성인식 시스템 4-127
Kia Connect (UVO) 4-128

스마트키



OCK040005N

■ 스마트키 버튼 사용 방법

1. 도어 잠금
2. 도어 잠금 해제
3. 테일게이트 잠금해제
4. 비상경보(알람)
5. 스마트 키 원격 시동 (사양 적용 시)

스마트키에 있는 각종 버튼을 사용하여 도어 잠금/잠금 해제, 테일게이트 열림, 비상경보 기능을 사용할 수 있습니다.

▶ 도어 잠금(1)

모든 도어(테일게이트 포함)가 닫혔는데 한 개 이상의 도어가 잠금 해제된 상태에서 해당 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 상태로 됩니다.
이때 비상 경고등을 1회 깜빡이고 확인음을 1회 울려서 모든 도어가 잠금 상태임을 알려 줍니다.

▶ 도어 잠금 해제(2)

모든 도어가 잠김 상태에서 해당 버튼을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 이때 비상 경고등을 2회 깜빡이고 확인음을 2회 울려서 모든 도어가 잠금 해제임을 알려 줍니다.
이때 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.

▶ 테일게이트 잠금해제(3)

해당 버튼을 길게(1초 이상) 누르면 테일게이트가 잠금해제 됩니다.

▶ 비상경보(4)

스마트키의 해당 버튼을 길게(0.5초 이상) 누르면 비상 경고등 및 경고음이 약 30초 동안 작동하며 멈추고자 할 때 스마트키 버튼 중 하나를 누르십시오.

▶ 스마트 키 원격 시동(5) 사양 적용시

스마트 키의 원격 시동 버튼으로 원격으로 시동을 걸 수 있습니다. 차량과 10 m 이내에서 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠근 후 4초 이내에 원격 시동 버튼을 2초 이상 누르면 시동이 걸리며, 비상등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려 줍니다. 원격 시동을 끄고자 할 경우에는 원격 시동 버튼을 1회 누르면 시동이 꺼집니다.
자동 조절식 냉/난방 장치는 원격 시동 시 초기 작동 온도가 22℃ 로 설정됩니다.
원격 시동 상태에서 차량에 등록된 스마트 키를 휴대하지 않고 차량 탑승 시 시동이 꺼집니다.
원격으로 시동을 건 후 10분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 자동으로 시동이 꺼집니다.

■ 스마트키를 사용할 때 주의할 사항

스마트키로 약 10 m 이내의 거리에서 도어 잠금 또는 해제를 할 수 있습니다
비상 경고등이나 확인음을 확인 가능한 스마트키를 조작하십시오.
단, 다음과 같을 때는 작동하지 않습니다.

- 스마트키의 배터리가 약할 때
- 다른 차나 물건에 가려 전파 방해를 받을 때
- 날씨가 매우 추울 때

- 다음과 같은 상황에서는 스마트키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 스마트키가 작동하지 않거나 그 작동 거리가 변할 수 있습니다.
  - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
  - 무전기, 휴대전화와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트키를 지녔을 때
  - 근처의 다른 차에서 스마트키를 작동하고 있을 때
- 스마트키에 문제가 있을 때는 일반 키 또는 보조 키를 사용하여 도어를 여닫고 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 연락하십시오.

⚠ 주 의

- 스마트 키 사용 시 다음 사항을 주의하십시오.
  1. 스마트 키에 의한 도어 바깥 손잡이의 잠금/해제 버튼을 눌러 잠금/해제 하려면 모든 도어가 닫힌 상태에서만 가능합니다.
  2. 차량 이탈 시에는 스마트 키를 항상 휴대하십시오.
- 스마트 키를 분실하면 등록된 키 이외에는 차의 시동을 걸 수 없으므로 차를 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사로 견인한 다음 조치를 받으십시오.
- 스마트 키에 물이나 액체 등이 유입되지 않도록 하십시오. 물이나 액체 등의 유입으로 작동이 되지 않을 때는 보증수리를 받을 수 없습니다.

(계속)

(계속)

- 다음과 같은 상황에서는 스마트 키에서 나오는 주파수대와 다른 주파수가 혼선되어 스마트 기능(차량 시동, 도어 잠금/잠금 해제 기능)이 작동하지 않거나 스마트 키의 작동 거리가 변할 수 있습니다.
  이때는 비상 키를 사용하여 도어를 잠금/잠금 해제 하십시오. 또한 스마트 키를 휴대하거나 차 안에 둔 상태에서도 시동이 걸리지 않으면 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. 그래도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의하신 후 점검 및 정비를 받으십시오.
  - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
  - 무전기, 휴대전화, 휴대용 충전기 및 전열 장치와 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트 키를 지녔을 때
  - 근처에 있는 다른 차에서 스마트 키를 작동하고 있을 때
  - 다용도 소켓에 외부기기 연결하고 스마트 키를 외부기기 근처에 놓을 때

(계속)

(계속)

- 스마트 키가 인식이 안되면 스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오. (시동방법은 5장, 「시동버튼」 내용을 참고하십시오.
- 스마트 키에 문제가 있을 때에는 보조키를 이용하여 도어를 여닫고 시동을 걸고자 할 때에는 반드시 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 가능한 한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 스마트 키는 한 차에 2개만 입력 가능합니다. 만약 키를 한 개를 분실하면 차의 도난 방지 및 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 조치를 받으십시오.

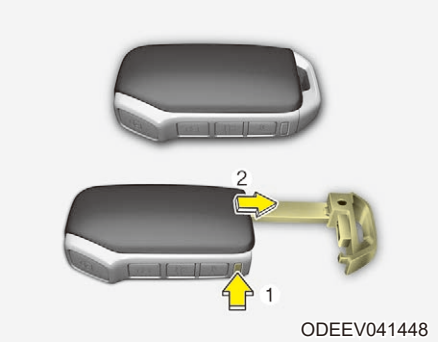

ODEEV041448

■ 보조키 분리방법

스마트키 배터리 방전 등, 스마트키가 정상적으로 작동하지 않으면, 보조키를 이용하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.

- 보조키를 빼고자 할때
  키 고정 버튼(1)을 누른 상태에서 보조키(2)를 잡아 당겨 분리하십시오.

- 보조키를 사용 후 넣고자 할때
  딸각하고 걸릴 때까지 그대로 넣으십시오.



ODEEV041449

■ 건전지 교체 방법

건전지는 보통 몇 년간 사용이 가능하나 리모컨의 작동 상태에 따라서 필요할 때 건전지를 교체하십시오.

1. 드라이버(–)를 사용하여 스마트키를 분리하십시오.
2. 규격(CR2032 X 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 조립하십시오.
   단, 극성에 주의하여 조립하십시오.
3. 조립은 분해의 역순으로 하십시오.

건전지를 교체한 후에는 반드시 스마트키가 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

⚠ 경 고

스마트키는 리튬 배터리를 포함하고 있습니다.
만약 이 리튬 배터리를 삼켰다면 2시간 안에 심각한 혹은 치명적인 신체의 손상이 발생 될 수 있습니다.
배터리를 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
만약 배터리를 삼켰거나 몸속에 들어갔다고 판단 된다면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

⚠ 주 의

- **스마트키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체에 자신이 없다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 교체를 의뢰하십시오.**
- **스마트키의 손상을 방지하기 위해 키를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 또한, 물 등 액체류의 유입이 되지 않도록 하고 열이나 직사 광선에 노출하지 마십시오.**

■ 이모빌라이저 시스템

이모빌라이저 시스템은 등록된 키 외에는 시동이 걸리지 않는 차량 도난방지 시스템입니다.
차량에 입력되어 있는 암호와 키에 입력된 암호가 일치할 때만 시동이 걸리므로, 복제키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.

⚠ 주 의

- **키를 삽입한 상태 혹은 차내에 두고 차량 문을 잠그지 않도록 주의하십시오.**
- **같은 열쇠고리에 지급된 키 2개를 동시에 걸고 시동을 걸면 통신장애로 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 각각 분리한 상태로 시동을 거십시오.**
- **복제 키를 사용하게 되면 시동이 걸리지 않습니다.**
- **키를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 키에 내장되어 있는 전자장치가 손상을 입어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오. 키나 시동 스위치 근처에 금속성의 액세서리를 장착하지 마십시오.**

(계속)

(계속)

이러한 제품들은 시동을 걸 때 시동 스위치 내부로 전달되는 전파 값을 변형시켜 시동이 걸리지 않게 할 수도 있습니다.

- **키가 추가로 필요하거나 분실하면 새로 등록이 가능합니다. 새로 등록하려면 등록 장비를 이용해야 하므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사로 문의하시기 바랍니다.**
- **이모빌라이저 시스템이 장착된 차량에는 시중의 무선 시동 장치를 장착하지 마십시오. 장착시 차량 시스템 고장의 원인이 될 수 있으며 차량 도난 방지 기능이 작동되지 않을 수 있습니다.**


ODEEV041615

스마트 키는 휴대만으로 도어(또는 테일게이트)의 잠금/해제, 차량 시동을 할 수 있습니다.
또한, 스마트 키에 있는 각종 버튼의 사용 방법 및 주의사항은 「무선 도어 잠금 장치」를 참조하십시오.


ODE046001

■ 스마트 키 사용방법

▶ 도어 잠금

모든 도어(테일게이트 포함)가 닫히고 한 개 이상의 도어가 잠금 해제된 상태에서, 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/해제 버튼을 누르면 모든 도어(테일게이트 포함)가 잠기면서 비상경고등과 경고음이 1회 작동합니다.
도어 잠금은 스마트 키가 앞좌석 도어 바깥 손잡이에서 70~100 cm 이내로 감지되어야만 작동됩니다. 도어 잠금 상태를 확인하려면 눈으로 내부의 도어 잠금 버튼 상태를 확인하거나 도어의 바깥 손잡이를 잡아당겨 잠금 상태를 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 상태에서 도어 잠금/해제 버튼을 눌러 도어 잠금을 시도하면 경고음이 약 3초간 울리면서 도어가 잠금 되지 않습니다.

- 스마트 키를 실내에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 버튼 「ACC」 이상의 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 한개 이상의 도어(테일게이트 제외)가 열린 상태에서 도어를 잠그고자 할 때

⚠ 주 의

스마트 키를 휴대한 채 차량을 떠날 때는 모든 도어를 닫은 후 반드시 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/해제 버튼을 눌러 도어가 잠겼는지 확인하십시오. 도어 잠금/해제 버튼을 누르지 않으면 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.

▶ 도어 잠금 해제

모든 도어(테일게이트 포함)가 닫히고 잠긴 상태에서, 앞좌석 도어의 바깥 손잡이에 있는 도어 잠금/해제 버튼을 누르면 모든 도어(테일게이트 포함)가 잠금 해제되면서 비상경고등과 경고음이 2회 작동합니다. 앞좌석 도어 바깥 손잡이에서 70~100 cm 이내로 스마트 키가 감지되면 휴대하지 않은 사람도 도어 잠금/해제 버튼을 눌러 도어를 잠금 해제할 수 있으므로 유의하십시오.

▶ 테일게이트 잠금 해제

테일게이트가 잠긴 상태에서, 테일게이트 바깥 손잡이에서 70~100 cm 이내에 스마트 키를 휴대하고 테일게이트 핸들 스위치를 누르면서 들어 올리면 잠금 해제되면서 열립니다. 이때, 비상경고등이 2회 깜빡입니다. 테일게이트를 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.

▶ 차량 시동

스마트 키를 휴대하거나 차내에 둔 상태에서 시동을 걸 수 있습니다. 자세한 사항은 5장「시동 버튼」의 시동 방법을 참조하십시오.

⚠ 경 고

스마트 키가 차내에 있을 때, 시동 버튼을 누르면 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이들을 혼자 차내에 남겨 두면 예기치 못한 상황이 발생될 수 있으므로 주의하십시오. 차량을 떠날 때는 반드시 스마트 키를 휴대하여 남겨두지 마십시오.

▶ 스마트 키 원격 시동 ⊕사양 적용시

스마트 키의 원격 시동 버튼으로 원격으로 시동을 걸 수 있습니다. 차량과 10 m 이내에서 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠근 후 4초 이내에 원격 시동 버튼을 2초 이상 누르면 시동이 걸리며, 비상등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다. 원격 시동을 끄고자 할 경우에는 원격 시동 버튼을 1회 누르면 시동이 꺼집니다.
자동 조절식 냉/난방 장치는 원격 시동 시 초기 작동 온도가 22℃로 설정됩니다.

도난 경보 장치

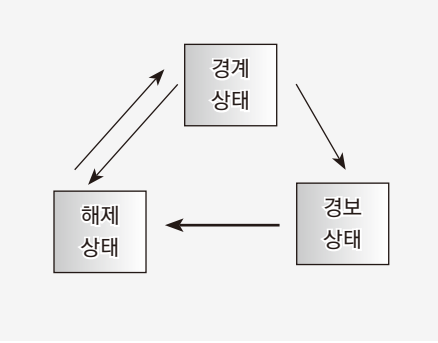

도난경보장치는 스마트 키로 모든 도어를 잠그면 작동되며, 차량용 키로 해제시키지 않고, 임의로 도어, 테일게이트 또는 후드를 열게되면 비상경고등과 경고음이 작동하게 됩니다.
시동이 꺼진 상태에서 가능하며, 키가 시동 스위치에 꽂혀 있는 상태에서는 작동이 되지 않습니다.

⚠ 경 고

이 시스템을 변경하거나 다른 장치를 추가하지 마십시오.

■ 경계 상태

스마트키가 차안에 있지 않은 상태에서 후드와 모든 도어(트렁크 포함)를 닫은 후 스마트 키로 도어를 잠그십시오.
1회 비상 경고등이 깜빡이고 경고음이 울려 차가 경계 상태에 들어갔음을 알려줍니다.

- 비상 키로 모든 도어를 잠그면 차량에 따라 비상경고등이 1회 작동하거나 작동없이 경계상태로 진입합니다.
- 리모컨의 도어 잠금 버튼(🔒)을 눌러 모든 도어를 잠그면 비상 경고등이 1회 작동하며 경계상태로 진입합니다.
- 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 눌러 모든 도어를 잠그거나 스마트 키가 감지된 상태에서 앞 좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금 버튼을 눌러 모든 도어를 잠그면 비상경고등과 경고음이 1회 작동하며 경계 상태로 진입합니다.

경계 상태 진입 후 30초 이내에 도어, 테일게이트 또는 후드가 열리면 불필요한 경보 작동을 방지하기 위하여 경계 상태가 해제됩니다.

■ 경보 상태

경계 상태에서 스마트 키를 사용하지 않고 도어, 테일게이트 또는 후드 등을 열면 비상 경고등과 경고음이 약 27초간 작동 후 10초간 멈추는 주기로 2회 반복됩니다.
경보 작동 후 새로운 경보 조건이 성립되면 다시 경보가 작동됩니다.

■ 경보 보류

다음과 같은 상황에서는 경보가 울리지 않고 보류합니다.

- 스마트 키의 테일게이트 잠금 해제 버튼(🚗)을 눌러 테일게이트를 잠금 해제할 때
- 스마트 키가 감지된 상태에서 테일게이트 핸들 스위치를 눌러 테일게이트를 잠금 해제할 때

테일게이트가 열려 있더라도 도어나 후드 쪽은 경계 상태가 계속 유지되며, 테일게이트를 닫으면 테일게이트도 경계 상태가 됩니다.

■ 경계 및 경보상태 해제

경계 또는 경보 상태에서 다음과 같이 하면 경계 또는 경보 상태가 해제됩니다.

- 비상 키로 모든 도어를 잠금해제시 차량에 따라 비상 경고등이 2회 작동하거나 작동없이 해제됩니다.
- 리모컨의 도어 잠금 해제 버튼(🔓)을 눌러 모든 도어를 잠금해제시키면 비상경고등이 2회 작동하며 해제됩니다.
- 스마트 키의 도어 잠금 해제 버튼(🔓) 또는 스마트 키가 감지된 상태에서 누르는 앞 도어의 버튼으로 도어를 잠금해제시키면 비상 경고등과 경고음(사양 적용시)이 2회 작동하며 해제됩니다.
- 스마트키로 시동을 걸면 바로 또는 약 3초 후 해제됩니다.
- 스마트키로 바로 시동이 걸리지 않으면, 시동 「ON」 상태에 두고 약 30초 기다리면 경보상태가 해제됩니다.
- 스마트 키를 사용하여 테일게이트 열림 버튼(🚗)을 누르면 경계상태가 열린 동안 해제됩니다.

도어

각종 도어 잠금 해제 버튼(🔓)으로 모든 도어를 잠금해제 후 30초 이내에 도어 또는 테일게이트를 열지 않으면 다시 잠기면서 경계 상태로 진입합니다.

⚠ 주 의

키를 분실했을 때에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.



■ 차 밖에서의 잠금/해제

- 키를 사용하여 운전석 도어를 잠금/해제하면 모든 도어가 잠금/해제 됩니다.
- 스마트키를 이용하여 도어를 잠금/해제할 수 있습니다.
- 스마트 키가 감지된 상태에서 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/해제 버튼을 눌러 도어를 잠금/해제 할 수 있습니다.
- 도어를 열 때는 잠금 해제한 다음 도어의 바깥 손잡이를 당기십시오.
- 도어를 닫을 때는 완전히 닫으십시오.

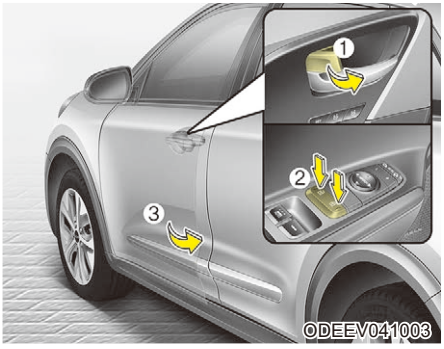

- 키를 사용하지 않고 도어를 잠글 때는 각 도어 내부의 도어 잠금 버튼(1) 또는 운전석의 중앙 도어 잠금 스위치(2)를 이용하여 도어를 잠그고, 도어를 밀어서 닫으면(3) 잠깁니다. 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 중앙 도어 잠금/해제 스위치(2)를 이용하면 모든 도어가 잠금/해제 됩니다.

⚠ 경 고

- **도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있습니다.**
- **도어를 열거나 닫을 때 신체가 끼지 않도록 주의하십시오.**

- **키 홈이 얼어 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 키를 뜨겁게 하여 여십시오.**
- **키나 잠금 버튼 또는 잠금 스위치로 「잠금」과 「잠금해제」를 교대로 연속 조작하면 보호회로가 작동되어 일시적으로 작동되지 않을 수 있습니다.**
- **차에서 내릴 때는 주차 브레이크를 작동 후 엔진 시동을 끄십시오. 또 유리창을 닫고 모든 도어를 잠근 뒤에 차를 떠나십시오.**

⚠ 주 의

도어 및 도어 핸들에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

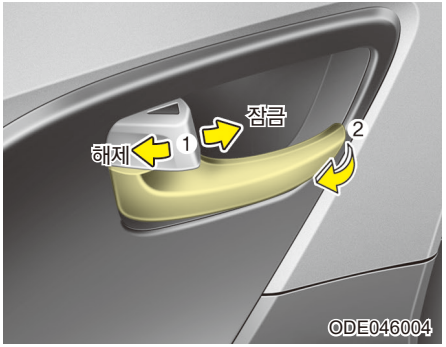

■ 차 안에서의 잠금/해제

▶ 잠금 버튼을 사용할 때

- 각 도어에 있는 도어 잠금 버튼(1)을 이용하여 잠금 및 해제시킬 수 있습니다.
- 도어를 잠그려면, 도어 잠금 버튼(1)을 눌러 「잠금」위치에 놓으십시오. 도어가 잠기면, 도어 잠금 버튼의 빨간 부분이 보이지 않게 됩니다.
- 도어를 열 때는, 도어 잠금 버튼(1)을 당겨 「해제」위치에 놓으신 후 도어 핸들(2)을 당기십시오.
- 운전석 도어는 차량에 따라 도어 잠금 버튼(1)이 「잠금」 위치에 있어도 도어 핸들(2)만 잡아 당기면 도어 잠금 버튼이 해제되면서 도어가 열립니다.
- 키를 시동 스위치에 꽂아둔 상태 또는 스마트 키가 차량 내부에 있으면 앞좌석 도어를 열고 도어 잠금 버튼 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 잠금시키면 다시 해제되어 잠금되지 않습니다.
- 차가 움직일 때에는 항상 도어를 잠가 주행 중에 도어가 열리지 않도록 하십시오. 도어를 잠가 두면 차가 정차 중이거나 서행할 때에, 낯선 사람이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 차량 주행 전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오.
- 어린이나 동물을 차 안에 남겨 두지 마십시오. 밀폐된 차 안은 외부 기온에 따라 매우 덥거나 춥고 질식의 위험이 있습니다.
- 운전석 도어는 차량에 따라 도어가 잠겨 있어도 실내측 도어 핸들을 당기면 열립니다. 운행중 차량의 도어를 열면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오.

(계속)

(계속)

- 차량에 따라 도어가 잠겨 있을 때는 운전석 도어는 실내측 도어 핸들을 당기면 열립니다. 운행중 차량의 도어가 열리면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오. 부상 또는 사망사고의 원인이 될 수 있습니다.

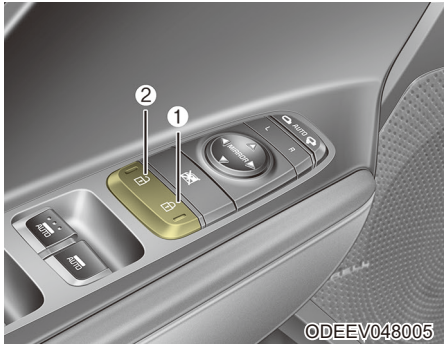

▶ 중앙 도어 잠금 스위치를 사용할 때

스위치의 오른쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 스위치의 왼쪽(2)를 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

다음과 같을 때 앞좌석 도어를 열고 중앙 도어 잠금 스위치를 눌러 잠금할 때 잠금되지 않습니다.

- 스마트 키가 차 안에 있을 때
- 뒷좌석 도어가 열린 상태

⚠ 경 고

차량 출발 전에 중앙 도어 잠금 스위치를 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 때는 운행 중 실수로 차량의 도어가 열리게 되면 매우 위험합니다.

■ 충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치

도어가 잠겼을 때, 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 충돌 센서에 충돌 감지시는 도어 잠금 장치가 자동으로 해제됩니다.
단, 도어 잠금 해제 장치 또는 배터리에 문제가 있으면 도어가 잠금 해제되지 않을 수도 있습니다.

■ 차속감응 자동 도어 잠금 장치

차량이 약 15km/h 이상 주행하면 자동으로 모든 도어가 잠기게 됩니다. 이때, 강제로 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 스위치로 도어 잠금상태를 해제하지 마십시오.
시동 「OFF」 되면 자동으로 도어 잠금 해제 됩니다.
단, 차량에 따라 운전자가 직접 아래의 자동 도어 잠금/잠금해제 기능을 선택하거나 해제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 4장 「사용자 설정 모드」를 참조하십시오.



ODEEV051343

■ 후석 승객 알림 시스템

뒷좌석에 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

뒷좌석 도어를 열고 닫은 후에 시동을 끄고 "뒷좌석을 확인하십시오" 경고문이 표시됩니다.

계기판 내 사용자 설정 모드에서 「편의 → 후석 동승자 알림」 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **후석 승객 알림 시스템은 실제로 뒷좌석에 물건 또는 탑승자가 있는지 감지할 수 없습니다.**
- **뒷좌석 도어를 열고 닿을 때 운전자에게 뒷자리를 확인하도록 정보를 줍니다.**

⚠ 주 의

뒷자리 도어가 열리고 닫힌 기록은 운전자가 시동을 끄고 차량 도어를 잠그면 리셋 됩니다. 뒷자리 도어가 다시 열리지 않았더라도, 이전 기록이 남아있으면 알림이 발생할 수 있습니다. 예를들어 후석 승객 알림 발생 후 운전자가 차량 도어를 잠그지 않고 다시 도어를 열고 하차하면 알림이 다시 발생할 수 있습니다.

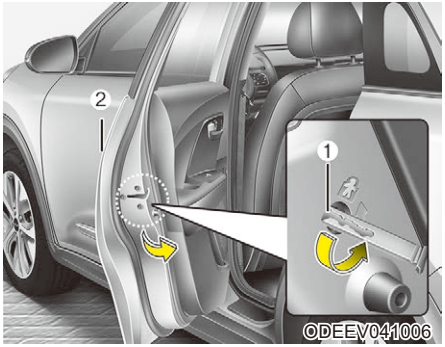

■ 어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 차 안에서 어린이가 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다.
어린이는 뒷좌석에 태우고 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

1. 뒷도어를 여십시오.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 스위치(1)를 잠금 위치에 놓으십시오.
3. 뒷도어를 닫으십시오.

뒷도어를 열때는 차밖에서 바깥 손잡이를 당겨 여십시오.
어린이 보호용 잠금 장치를 열림의 위치로 하기 전까지는 도어가 잠금해제된 상태라도 차 안의 도어 핸들(2)로 뒷도어를 열 수 없습니다.

테일게이트

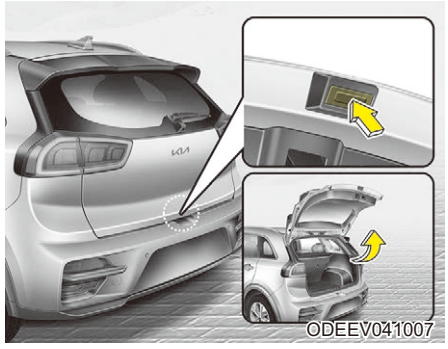

■ 테일게이트 여는 방법

- 키, 스마트 키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠금/해제하면 테일게이트도 동시에 잠금/해제됩니다.
  잠금 해제된 상태에서 핸들 스위치를 누르면서 들어 올리십시오.
- 스마트 키의 테일게이트 잠금 해제 버튼( ) 을 누르면 테일게이트만 잠금 해제할 수도 있습니다. 이때, 테일게이트를 한번 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.
- 스마트 키를 소지하고 핸들 스위치를 누르면 테일게이트만 잠금 해제 할 수 있습니다.



■ 테일게이트 닫는 방법

- 닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내려서 닫으십시오.
- 주행하기 전에 테일게이트가 잘 닫혔는지 확인하십시오. 테일게이트가 확실히 닫히지 않은 상태로 주행하면 테일게이트의 실린더나 부착된 기계부품에 손상이 올 수 있습니다.
- **테일게이트가 잠금 해제된 상태로 두고 차량을 떠나게 되면 도난의 우려가 있으므로 반드시 확인하십시오.**

⚠ 주 의

- **테일게이트를 열고 물건이 튀어 나온 상태에서는 주행하지 마십시오.**
  뒤따라 오는 차량에게 위험할 뿐만 아니라, 주행 중 흔들리는 물건에 의해 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- **테일게이트를 닫을 때 닫히는 부분 특히 고정장치 부분에 화물이 있으면 고정 장치의 파손 또는 고장이 발생할 수 있습니다.**

⚠ 경 고

테일게이트를 열거나 닫을 때는 차 내부 또는 외부 주위 안전을 확인한 후에 열거나 닫으십시오. 테일게이트는 일정 위치 이하 또는 이상에서는 스스로 내려가거나 올라가므로 신체의 일부가 끼이지 않도록 항상 주의하십시오.



■ 비상시 테일게이트 잠금 해제 장치

비상시 화물칸에서 테일게이트 잠금 해제 장치를 이용하여 테일게이트를 열 수 있습니다.
키 삽입 후 (1)의 방향으로 밀면 테일게이트는 잠금 해제됩니다. 테일게이트를 밀어 여십시오.

⚠ 경 고

- 비상시에 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 주지하십시오.
- 어린이가 화물칸에서 노는 것은 위험합니다. 또한 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.
- 주행중 테일게이트가 열리면 매우 위험하오니 비상시 잠금해제 장치는 비상시에만 사용하십시오.

⚠ 경 고

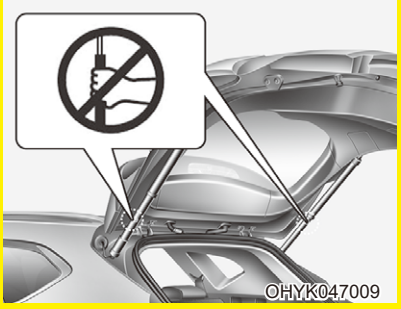

테일게이트를 지지하고 있는 부품(가스리프터)을 잡지 마십시오. 부품의 변형으로 인하여 차량 파손 및 안전사고의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.

유리창 개폐 장치

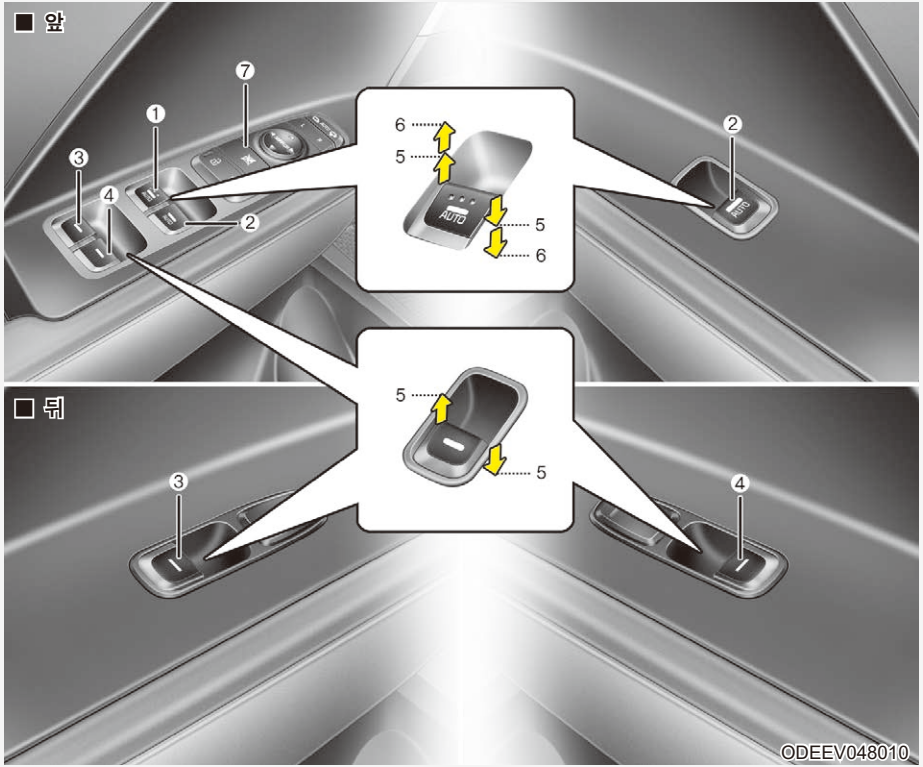

▶ 유리창 개폐/스위치

1. 운전석 유리창 개폐 스위치
2. 동승석 유리창 개폐 스위치
3. 뒷좌석(좌측) 유리창 개폐 스위치
4. 뒷좌석(우측) 유리창 개폐 스위치
5. 유리창 개폐
6. 원터치 자동 유리창
7. 유리창 개폐 잠금 버튼

■ 전동식

전동식 유리창은 시동 「ON」 또는 시동 상태에서만 작동됩니다.
시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태가 된 후에라도 약 30초 동안은 유리창 개폐를 할 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 자동 유리창은 개폐할 수 없습니다.

주행중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이나 파동이 느껴지면, 반대편 유리창도 조금 열어서 그러한 현상을 줄일 수 있습니다.

▶ 유리창 개폐

- **A타입 – 원터치 자동 열림 또는 닫힘 (운전석,동승석)** 사양 적용시

  유리창 개폐 스위치를 한번만 강하게 두번째 걸리는 위치(6)까지 당겨주거나 눌러 주면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 닫히거나 열리게 됩니다.
  유리창이 자동으로 열리거나 닫히는 중에 원하는 위치에서 멈추게 하려면 스위치를 살짝 당기거나 누르면 그 상태에서 유리창의 작동이 멈춥니다.
  단, 원터치 자동 닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 원터치 자동 유리창을 다음과 같이 초기화 하십시오.
  1. 시동 「ON」 또는 시동 상태로 하십시오.
  2. 각 유리창 개폐 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 당기십시오.

- **B타입**

  운전석에 있는 유리창 개폐 스위치를 사용하면, 모든 유리창을 열고 닫을 수 있습니다.
  해당 유리창 개폐 스위치를 첫번째 걸리는 위치(5)까지 누르거나 당기면 해당 유리창이 열리거나 닫힙니다.

● 물체 끼임 인식 기능(A타입) 사양 적용시

- 유리창이 원터치 기능(6)으로 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 유리창에서 감지된 저항이 일정한 힘 이하이거나 스위치를 첫번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때는(원터치 기능으로 작동하지 않았을 때) 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다.
- 두번째 걸리는 위치에서 계속 당겨올리면 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 또는 일정 위치만큼 다시 열립니다. 그러나 5초 이내에 다시 두번째 걸리는 위치에서 계속 당기면 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.
  따라서 유리창 개폐시는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하십시오.

⚠ 주 의

외부 기온이 너무 낮은 겨울철에는 창문이나 도어가 결빙되어 자동 닫힘으로 유리창이 상승중 힘을 받아 이것을 낌으로 감지할 수 있으므로 가급적 수동 닫힘으로 작동하십시오.

⚠ 경 고

- 원터치 자동 유리창의 작동이 아닌 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다. 따라서 앞/뒤 유리창 개폐시는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 장애물이 없는지 반드시 확인하신 후에 사용하십시오.
- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 약 4mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 낄 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않을 때는 아래로 내려가는 기능이 작동되지 않습니다. 유리창을 닫을 때는 장애물 여부를 반드시 사전에 확인하십시오.

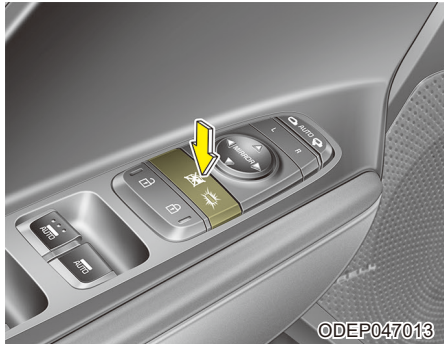

▶ 유리창 개폐 잠금 버튼

운전석 도어에 있는 유리창 개폐 잠금 버튼을 눌러 잠금 상태로 하면 뒷좌석의 유리창 개폐 스위치 작동을 잠금 시킬 수 있습니다.
해당 도어의 유리창 개폐 스위치 작동은 다음과 같습니다.

- 운전석: 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
  뒷좌석 유리창 열림/닫힘 가능
- 동승석: 동승석 유리창 열림/닫힘 가능
- 뒷좌석: 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 불가

⚠ 주 의

- 전동식 유리창 개폐 장치의 손상을 방지하기 위하여, 두개의 유리창을 동시에 작동시키지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 개폐 장치가 손상될 수 있습니다.
- 메인(운전석 도어) 스위치와 서브(동승석 또는 뒷좌석 도어) 스위치의 작동을 반대 방향으로 동시에 작동시키면 고장을 유발할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 개폐 잠금버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동하면, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 앞/뒤 유리창 개폐시에 항상 신체의 일부 또는 기타 장애물이 없는지 확실히 확인하십시오.
- 주행 중에 열려진 유리창 사이로 신체의 일부를 내밀지 않도록 하십시오.

후드

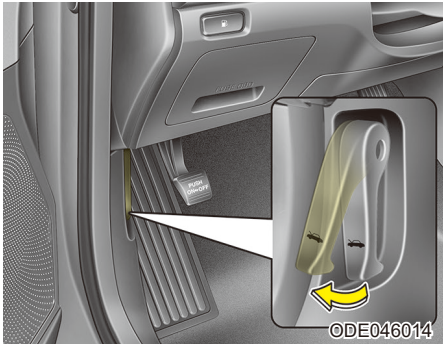

■ 후드 여는 방법

1. 후드 열림 레버를 당기십시오. 후드가 조금 열립니다.

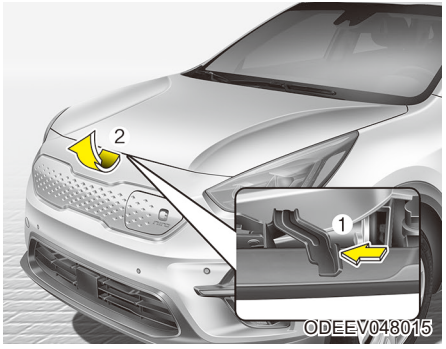

2. 차량의 앞에서 후드를 약간 들어 올리고, 중앙에 위치한 잠금레버(1)를 열림방향(윗방향)으로 민 상태에서 후드(2)를 위로 들어 올리십시오.



3. 모터룸 차체의 고정용 후크에서 지지대를 분리한 후 지지대 끝단을 후드의 지지대 홈(1)에 확실히 고정시키십시오.

⚠ 경 고

지지대를 잡을 때는 반드시 스펀지 부위를 잡으십시오.
다른 부위를 잡으면 열로 인해 화상을 입을 수 있습니다.

■ 후드 닫는 방법

1. 엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
   - 모터룸의 모든 주입구 캡이 정확하게 닫혀 있는지 확인하십시오.
   - 모터룸에 불필요한 물건(예: 장갑, 공구 등)이 없는지 확인하십시오.
2. 한 손으로 엔진 후드를 잡고 지지대 끝단을 지지대 홈에서 분리하십시오.
3. 지지대를 엔진 후드의 고정용 후크에 끼우십시오.
4. 엔진 후드를 약 30cm 정도의 높이까지 내린 후 손을 놓으면 닫히게 됩니다.
5. 엔진 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오. 만약 살짝 들어 올렸을 때 들린다면 후드를 다시 열고 더 센 힘으로 닫으십시오.

⚠ 경 고

- **주행 전에 후드가 완전히 닫혔는지를 반드시 확인하십시오.**
  완전히 닫지 않은 상태로 주행하면 후드가 열릴 수 있어 사고가 발생 할 수 있습니다.
- **모터룸 안에 걸레, 장갑 등 화재를 유발할 수 있는 것을 넣고 후드를 닫지 마십시오.**
  화재를 유발할 수도 있습니다.
- **차량 시동 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 때는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 라디에이터 팬에 닿지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 부주의로 인하여 신체의 상해나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 시계나 팔찌, 반지 또한 몸에 착용하지 않은 상태로 작업하십시오.**



ODEEV048272

■ 후드 열림 경고

후드가 열리면 계기판에 위와 같은 메시지가 나타납니다. 후드가 열린 상태로 차량의 속도가 3km/h 이상으로 주행을 하면 경고음이 작동됩니다.

선루프 (+사양 적용시)



시동이 걸리거나 차량 전원「ON」상태에서 선루프 스위치를 이용하여 선루프를 작동할 수 있습니다.
시동「OFF」또는「ACC」상태가 된 후에도 약 30초 동안 선루프를 작동할 수 있습니다.
단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 30초 이내라도 선루프를 작동할 수 없습니다.

⚠ 경 고

- **선루프 조작은 반드시 차가 정지된 상태에서 하십시오. 주행하는 중에 선루프를 조작하면 운전에 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다.**
- **차량에서 잠시 떠날 때에도 시동을 끄고 키를 휴대하여 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.**
- **차량 지붕 위에 앉거나 무거운 물체를 올리면 선루프가 손상될 수 있습니다.**

⚠ 주 의

루프랙이 있는 차량에 루프바가 설치되어 있거나 물건을 적재한 상태에서는 선루프를 작동하지 마십시오.



■ 선블라인드

선루프 글라스를 통해 들어오는 직사 광선을 차단할 때 사용하십시오.
손으로 선블라인드를 열거나 닫으십시오.

알아두기

선루프 글라스가 열릴때는 자동으로 선블라이드가 함께 열리나 닫힐 때는 자동으로 닫히지 않습니다. 또한 글라스가 열린 경우 선블라인드만 닫을 수 없습니다.

⚠ 주 의

선블라인드를 위아래로 잡아당기거나 과도한 힘을 가하지 마십시오.
선블라인드가 손상될 수 있습니다.

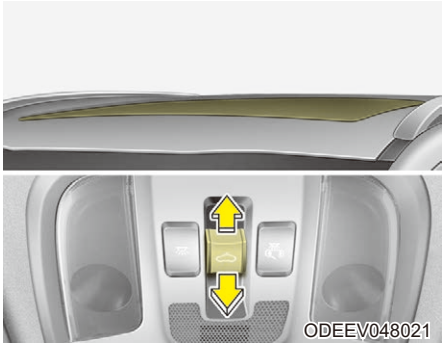

■ 틸트 열림/닫힘

- 선루프 스위치를 위쪽으로 누르면 선루프 글라스가 틸트 상태로 열립니다.
- 선루프 스위치를 앞으로 누르면 선루프 글라스가 닫힙니다.

틸트 열림/닫힘은 스위치를 누르고 있는 동안에만 작동합니다.

알아두기

슬라이드 열림과 틸트 열림은 동시에 작동할 수 없습니다. 슬라이드 열림 상태에서 틸트 열림을 할 수 없고 틸트 열림된 상태에서 슬라이드 열림을 할 수 없습니다.
선루프 글라스가 완전히 닫힌 상태에서 슬라이드 열림이나 틸트 열림을 하십시오.


ODEEV041020

■ 슬라이드 열림/닫힘

- 선루프 스위치를 뒤쪽으로 누르면 선루프 글라스와 선블라인드가 열리고 스위치를 앞쪽으로 누르면 글라스만 닫힘됩니다.
- 선루프 스위치를 첫번째 걸리는 위치까지 누르면 수동으로 작동하며, 두번째 걸리는 위치까지 누르면 자동으로 작동합니다. 작동 중 멈추려면 스위치를 어느 방향으로든 살짝 누르십시오.

알아두기

외부에서 바람 소리가 많이 들어올 수 있으니 주행 중에 선루프를 1단 위치까지만 여십시오.


OBK049018

■ 물체 끼임 인식 기능

선루프 글라스가 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 열립니다. 그러나 얇거나 부드러운 물체가 끼었을 경우에는 물체 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다.

⚠ 경 고

- **선루프를 작동할 때는 얼굴, 팔, 손 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오. 신체의 일부가 선루프에 끼어 다칠 수 있습니다.**
- **물체 끼임 인식 기능을 시험하기 위해 의도적으로 신체를 사용하지 마십시오. 다시 열릴 수는 있지만 신체 일부가 낄 수 있습니다.**

⚠ 주 의

- 선루프 글라스가 완전히 열리거나 닫히면 스위치에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터가 고장 날 수 있습니다.
- 선루프 슬라이드 열림/닫힘, 틸트 열림/닫힘 등의 조작을 연속해서 하면 모터나 선루프가 고장 날 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.
- 선루프를 장시간 사용할 경우 선루프와 차체 사이에 쌓인 먼지에 의해 소음이 발생할 수 있습니다. 선루프를 열고 깨끗한 천을 사용하여 정기적으로 먼지를 제거하십시오.
- 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 작동하면 작동이 안될 수 있습니다. 강제로 선루프를 작동시키면 선루프가 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프 글라스를 열거나 열린 상태로 주행하면, 실내로 물이 들어올 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 선루프 글라스가 열린 상태에서 화물이 튀어나오지 않도록 하십시오. 주행 중에 갑자기 멈추게 되면 선루프가 손상 될 수 있습니다.

⚠ 경 고

주행 중에 선루프가 열린 사이로 손이나 머리 등 신체의 일부를 내밀지 마십시오. 차량이 갑작스럽게 정지하면 다칠 수 있습니다.



■ 선루프 초기화

다음과 같은 경우에는 선루프를 초기화하십시오.

- 선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때 또는 관련 퓨즈를 교체하였을 때
- 선루프가 정상적으로 작동하지 않을 경우

1. 시동을 걸거나 차량 전원을 「ON」 상태로 두십시오.
2. 선루프 스위치로 선루프 글라스를 완전히 닫은 후 손을 떼십시오.
3. 선루프 글라스가 닫힌 상태에서 스위치를 앞쪽으로 눌러 글라스가 살짝 한번 움직일 때까지 계속 눌렀다 손을 떼십시오.

4. 선루프 글라스가 열렸다가 완전히 닫힐 때까지 다시 한번 선루프 스위치를 앞쪽으로 계속 누르십시오.
   슬라이드 열림/닫힘 동작이 끝나기 전에는 스위치에서 손을 떼지 마십시오. 도중에 손을 떼면, 처음부터 다시 초기화를 진행하십시오.

⚠ 주 의

선루프를 초기화하지 않으면 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



ODEEV048119

■ 선루프 열림 경고

선루프 글라스가 완전히 닫히지 않은 상태에서 시동을 끄면 계기판에 경고문이 표시되고, 경고음이 수초 동안 울립니다. 차에서 떠날 때는 반드시 글라스를 완전히 닫으십시오.

⚠ 주 의

차에서 내릴 때는 반드시 선루프 글라스를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 실내에 들어올 수 있으며 도난의 위험도 있습니다.

스티어링 휠(조향 핸들)

■ 전동 파워 스티어링(MDPS)

전동 파워 스티어링은 차량 시동 상태에서 전기 모터의 힘을 이용하여 운전 조건에 따라 스티어링 휠 조작을 보조합니다.

⚠ 주 의

- **전동 파워 스티어링을 장착한 차는 차를 정지한 상태에서 스티어링 휠을 좌우 끝까지 계속 작동하면 과부하 방지 장치가 작동하여 스티어링 휠을 조작하는 힘이 끝부분부터 점점 많이 들게 됩니다. 그러나 이것은 안전을 위한 조치로서 고장이 아니며 시간이 지남에 따라 초기 상태로 돌아가므로 운전에는 지장이 없습니다.**
- **배터리 전압이 낮으면 스티어링 휠 조작력이 무거워질 수 있습니다.**
- **이는 일시적인 현상으로 배터리 충전후 조작력은 정상적으로 작동 됩니다.**

(계속)

(계속)
계기판에 경고등이 켜지지 않은 상태에서 다음과 같은 현상은 정상입니다.
- 차량 시동 직후 전동 파워 스티어링 시스템 진단을 위해 점검하는 시간 동안은 스티어링 휠이 무거워지고(약 2초) 이후 정상 작동합니다.
- 시동을 걸거나 끈 후에는 릴레이 작동 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음 입니다.
- 정차할 때나 저속 주행하는 상태에서 스티어링 휠을 돌릴 때 모터의 회전에 의해 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음 입니다.
- 저온에서 스티어링 휠을 조작할 때 소음이 발생할 수 있는데 온도가 상승하면 줄어들며 이는 고장이 아닙니다.

⚠ 주 의

전동파워 스티어링 시스템이 작동하지 않거나 이상이 발생하면 계기판의 경고등이 켜지거나 깜박이게 되고 이때 차량을 조향하는 것은 가능하지만 더 많은 힘이 들게 됩니다. 즉시 차량을 안전지대로 이동한 후 가까운 당사 서비스 센터 및 서비스 협력사를 통해 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.

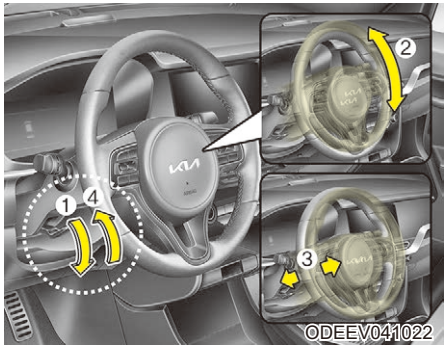

■ 스티어링 휠 높이 조절

스티어링 휠의 높이를 신체에 알맞게 조절하기 위해 사용합니다.

- 높이를 조절할 때는 조절 레버를 앞으로 당긴 상태(1)에서 스티어링 휠을 상하(2)로 움직여 위치를 결정합니다. 조절 후에는 조절 레버를 원위치시킨 다음 스티어링 휠을 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.
- 앞·뒤 조절을 할때는 조절레버를 아래로 당겨 내린 상태에서 스티어링 휠을 앞·뒤(3)로 조절하십시오. 조절 후 조절레버는 위로 올려 원위치 시킨 다음(4) 스티어링 휠이 고정되었는지 확인하십시오. 반드시 운전 전에 조절하십시오.

⚠ 경 고

운행 중에는 절대로 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되어 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 주 의

조절 레버 조작 시 간헐적으로 걸림 현상이 발생할 수 있으나 이는 고장이 아니라 두개의 기어가 서로 맞물릴 때 발생하는 현상입니다. 이때는 스티어링 휠의 위치를 재조정 후 다시 조작하여 고정하십시오.

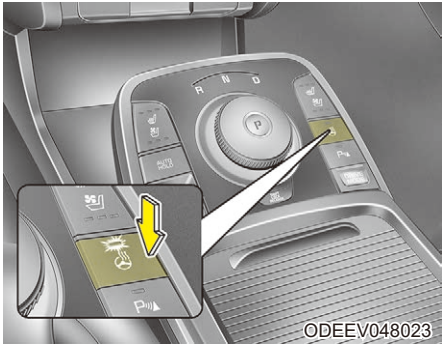

■ 스티어링 휠 히터 사양 적용시

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 스티어링 휠 히터 버튼을 누르면 표시등이 켜지면서 핸들이 따뜻하게 됩니다.
버튼을 다시 한번 누르면 꺼지고 작동이 멈춥니다.
스티어링 휠 히터 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 30분 경과되면 자동으로 작동이 정지됩니다.

⚠ 주 의

- **스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.**
- **날카로운 물체로 그립 표면을 손상시키지 마십시오. 내장 발열체가 손상될 수 있습니다.**
- **스티어링 휠을 세척할 때 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 스티어링 휠 표면을 손상시킬 수 있습니다.**


ODEEV041024

■ 경음기( )

경음기의 작동영역을 누르면 경적음이 납니다. 또한, 과도한 힘으로 경음기를 누르지 마십시오.

⚠ 주 의

경음기의 작동영역외의 부분은 경음기가 작동하지 않는 영역이므로 사용시 주의하십시오. 다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가하면 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- **주먹으로 경음기 작동구간을 내리칠 때**
- **끝이 뾰족한 물체로 경음기 작동구간을 누를때 등**

미러

■ 실내 미러

뒷유리를 통해 들어오는 시야의 중앙이 보이도록 실내 미러를 조절하십시오.

⚠ 경 고

- **좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아 두지 마십시오. 후방 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.**
- **실내 미러를 개조하거나 와이드 미러 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동, 차량 충돌 시 심하게 다칠 수 있습니다.**

⚠ 주 의

실내 미러를 임의로 분리(썬팅, 블랙박스 장착 등) 하거나 재 장착 하지 마십시오. 잘못된 장착으로 주행 시 소음, 떨림 발생 및 제품 파손이 될 수 있습니다.

■ A타입



ODEEV048025

■ B타입



ODEEV041244

▶ 주·야 변환 실내 미러 사양 적용시

주행 전 주·야 변환 레버가 주간 위치에 있는 상태에서 실내 미러의 각도를 조절하십시오.

야간 주행 시 주·야 변환레버(3)를 운전자 방향으로 당기면 뒷차량의 전조등 불빛으로 인한 눈부심을 줄일 수 있습니다.
야간 설정에서는 빛 비춤이 감소되어 거울의 선명도가 떨어지게 되므로 유의하십시오.

※ (1) 주간 , (2) 야간

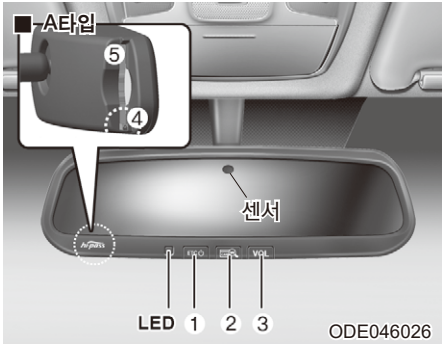

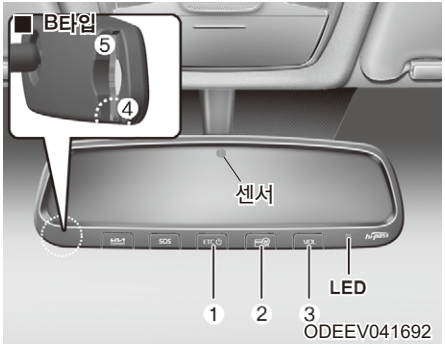

▶ 전자 감응식 실내 미러(ECM)및 자동요금 징수 시스템 미러(ETCS) 사양 적용시

야간 주행시에 뒷차의 전조등에 의해 실내 미러에 비치는 뒷차 전조등 빛을 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 자동으로 낮추어 운전자의 눈부심을 제거 시키는 장치입니다.
자동요금 징수 시스템 미러는 전자 감응식 실내 미러 기능을 포함하며 시동 「ON」 상태에서 작동합니다.
자동요금 징수 시스템 미러는 하이패스 단말기를 전자 감응식 실내 미러(ECM)에 통합하여 유료 도로로 진·출입시 통행료가 자동결제 되는 장치 입니다.

※ ECM은 Electrochromic Mirror 의 약자입니다.
※ ETCS는 Electronic Toll Collection System 의 약자입니다.

⚠ 주 의

- **출발전 단말기 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 전자카드 잔액 확인 후 출발하십시오.**
- **하이패스 차로를 통과할 때는 반드시 30km/h 이하로 서행하십시오.**
- **하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스 미러 전원 스위치가 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.**
- **실내 미러를 임의로 분리(썬팅, 블랙박스 장착 등)하거나 재장착 하면 하이패스 시스템의 고장으로 보증수리를 받을 수 없습니다.**
- **비정품 안테나류, 비정품 통신기기, 필름형 안테나, 행복단말기, 요일제 단말기 등의 장착은 하이패스 통신에 문제를 일으켜 하이패스 차로 통과시 과금이 안될 수 있습니다.**

- **전원 버튼(1)**

  전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르면 전원이 켜지고, 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

- **잔액 확인 버튼(2)**

  전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

- **볼륨 버튼(3)**

  음성안내 볼륨을 조절할 수 있습니다.
  볼륨 버튼을 짧게 누르면 5단계(“음량1”, “음량2”, “음량3”, “음량4”, “음량0”) 로 조절됩니다. 초기 볼륨은 “음량3” 입니다.

- **카드 탈거 버튼(4)**

  하이패스 카드의 삽입/탈거를 위한 버튼이며 미러 왼쪽 뒷면에 있습니다.
  카드를 화살표 방향으로 삽입하되, 카드 정면이 앞 유리창을 향하도록 삽입하십시오.
  자동요금 징수 시스템 이용시 카드는 별도구매하여 사용하십시오.

- **프로그램 입력단자(5)**

⚠ 주 의

부품 제조 시, 자동요금 징수 시스템 단말기 프로그램을 입력 및 변경하기 위해 사용하는 단자입니다. 시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

- **음성안내 기능**
  - 요금 결제 후 잔액 음성안내 기능
  - 최근 거래 내역 음성안내 기능
  - 등록정보 안내 기능
  - 요금 결제 시 결제 금액 음성안내 기능
- **LED 표시 기능**
  - 단말기 등록유무 LED 표시
  - 카드 삽입/탈거 및 이상 유·무 LED 표시
  - 요금결제 이상 유·무 LED 표시
  - 잔액 부족 시 LED 표시

⚠ 주 의

- 정상적인 자동 밝기 조절기능 작동을 위하여, 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지센서를 막지 마십시오.
- 미러를 닦으려면, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 미운행 차량의 실내온도는 직사광선에 의해 고온이 될 수도 있으며, 동절기에는 저온상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드 인식이 불가능할 수도 있습니다. 따라서 미운행시에는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오.

(계속)

(계속)

- LED가 적색일 때 오작동 또는 정상 요금결제 상태가 아니므로 확인 후 영업소 통과 바랍니다.
  1. 정상 상태 : 녹색 켜짐
  2. 정상 요금결제 상태 : 녹색 5회 깜빡임
  3. 비정상 상태 : 적색 켜짐
     - 미등록 단말기
     - 카드 미삽입
     - 사용할 수 없는 카드 삽입 시
     - 카드 잔액이 부족할 때
  4. 영업소 통과 시 오작동 시 (요금결제 오작동) : 적색 5회 깜빡임
- 차량 내 별도 하이패스 단말기 장착시 요금결제 처리가 안될 수 있으니 주의하십시오.
- 전면 유리창에 금속성 류의 별도 특수 코팅 또는 금속성 류의 썬팅지를 사용하면 통신장애가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 하이패스 카드 삽입시 카드 삽입구와 가능한 평행하게 장착하십시오. 비스듬하게 장착하면 카드 소켓의 불량 및 카드 인식 오류로 하이패스 차로 통과시 작동이 안될 수 있습니다.
- 카드 삽입구에 하이패스 카드 외 비 표준형 카드 또는 이물질 및 금속성 물질을 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로 통과시 작동이 안될 수 있습니다.
- 카드 탈거 시에는 반드시 탈거 버튼(EJECT 버튼)을 눌러 탈거하십시오. 탈거 버튼을 이용하지 않고 무리하게 탈거하면 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드 삽입이 안되면 카드 변형 및 삽입부에 이물질 여부를 확인하십시오.

▶ 자동요금 징수 시스템(ETCS) 작동 사양

서비스 항목		음성 안내	LED 작동사양	비고
정상작동	카드가 삽입되었을 시 (전원 ON 시)	(음성안내 없음)	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (선불카드)	잔액이 00000원입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (할인선불카드)	할인선불카드입니다. 잔액이 00000원입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (면제카드)	면제카드입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (후불카드)	후불카드입니다.	녹색 : 켜짐	
	카드 삽입 시 (할인후불카드)	할인후불카드입니다.	녹색 : 켜짐	
	정상 결제 ((할인)선불카드)	요금 00000원이 결제되었습니다. 잔액이 00000원입니다.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	정상 결제 (면제카드)	통행료가 면제처리되었습니다.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	정상 결제 ((할인)후불카드)	요금 00000원이 결제되었습니다.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	폐쇄식 입구 정상처리	통행권이 정상발급 되었습니다. 안전운전하십시오. (또는)입구 영업소를 통과하였습니다. 안전운전하십시오.	녹색 : 깜빡임 [5회]	
	통행료 면제 처리	통행료가 면제처리되었습니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)	녹색 : 깜빡임 [5회]	
이상작동 (전원 ON 시)	카드 오삽입시	카드가 정상 삽입 되지 않았습니다. (IC 칩 접촉이 안될 때)	적색 : 켜짐	
	불량카드일 시	카드를 확인하십시오. (IC 칩 접촉이 되도록 카드를 넣었으나, 하이패스 카드가 아닐 때)	적색 : 켜짐	
	카드 미삽입 시	카드를 넣어 주세요.	적색 : 켜짐	
	카드 잔액부족 시	잔액이 부족합니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)	적색 : 켜짐	800원 미만

서비스 항목		음성 안내		LED 작동사양	비고
이상동작 (동작중)	카드 오삽입 시	카드가 정상 삽입 되지 않았습니다. (IC 칩 접촉이 안될 때)		적색 : 켜짐	
	불량카드 삽입 시	카드를 확인하십시오. (IC 칩 접촉이 되도록 카드를 넣었으나, 하이패스 카드가 아닐 때)		적색 : 켜짐	
	카드 탈거 시	(경고음)		적색 : 켜짐	
이상동작 (통신시)	잔액부족상태 영업소 통과시	잔액이 부족합니다. 잔액이 00000원입니다. (단, (할인)후불카드, 면제카드는 잔액 안내 없음)		적색 : 깜빡임 [5회]	
	사용할수 없는 카드로 영업소 통과시	처리되지 않았습니다. 카드를 확인하십시오.		적색 : 깜빡임 [5회]	
	카드 미삽입 상태에서 영업소 통과시	카드를 넣어 주세요.		적색 : 깜빡임 [5회]	
	정상상태에서 영업소 통과후 미 결제시	폐쇄식 입구 또는 개방식 면제	영업소에 문의하십시오.	적색 : 깜빡임 [5회]	
		폐쇄식 출구 또는 개방식 일반	영업소에 문의하십시오. 요금이 결제되지 않았습니다.	적색 : 깜빡임 [5회]	
	정상결제 후 요금거래내역 (영수증) 미 수신시	폐쇄식 입구 또는 개방식 면제	영업소에 문의하십시오.	적색 : 깜빡임 [5회]	
		폐쇄식 출구 또는 개방식 일반	영업소에 문의하십시오. 요금 0000원이 결제되었습니다. 잔액이 0000원입니다. (단 면제카드/(할인)후불카드는 잔액 안내 없음)	적색 : 깜빡임 [5회]	
이상동작 (기타)	제조번호 없는 단말기	제조번호가 없습니다. (단, 카드를 삽입할 때 또는 단말기등록정보 조회시, 전원 ON시 안내함)		적색 : 켜짐	
	미등록 단말기 (등록정보)	등록되지 않은 단말기 입니다. 등록 후 사용하십시오. (단, 카드를 삽입할 때 또는 단말기등록정보 조회시, 전원 ON시 안내함)		적색 : 켜짐	단말기 등록 방법 참조

서비스 항목		음성 안내	LED 작동사양	비고
버튼작동	카드 삽입된 경우 (전원 ON 시)	(할인)선불카드 : 잔액이 0000원입니다. (할인)후불카드 : 후불카드입니다. 면제카드 : 면제카드 입니다.	정상, 이상작동의 LED 상태를 따름	짧게 입력 시
	카드 삽입 시 (선불카드)	최근 거래요금은 0000원입니다.		길게 (1.5초) 입력 시
	카드 삽입 시 (할인선불카드)	(단말기 등록정보 안내 시 다음정보 안내)		짧게 입력 시
	카드 삽입 시 (면제카드)	"음량1", "음량2", "음량3", "음량4", "음량0" 짧게 입력 시 (해당볼륨크기로 음성안내 및 자동볼륨설정)		짧게 입력 시
	카드 삽입 시 (후불카드)	(단말기 등록정보 안내 시작 또는 중지)		길게 (1.5초) 입력 시
	카드 삽입 시 (할인후불카드)	"소프트웨어 버전은 0점 00 입니다." "하드웨어 버전은 H 000 입니다."	녹색, 적색 : 교대깜빡임	길게 (1.5초) 동시 입력 시
	통행료 면제 처리	(전원 ON/OFF 제어)	OFF → ON	짧게 또는 길게 (1.5초) 입력 시
			ON → OFF	길게 (1.5초) 입력 시

- **후불 하이패스**는 은행, 신용카드사에 전화 및 인터넷으로 신청하여 사용하십시오.
  - 후불 하이패스 카드 홈페이지 www.excard.co.kr를 참조 바랍니다.
- **선불 하이패스 카드 구입/충전 방법**
  - 선불 하이패스 카드 구입/충전은 가까운 도로공사 영업소에서 구입/충전 가능하며 자세한 내용은 www.hipluscard.co.kr 참조 바랍니다.
  - 발급수수료 5,000원(자동충전카드는 수수료 없음)
- **자동요금 징수 시스템(ETCS) 등록 방법**

  자동요금 징수 시스템은 별도의 등록 절차 없이 사용할 수 있습니다. ETCS 실내 미러 뒷면에 하이패스 카드를 끼워 넣은 후 사용하시기 바랍니다.

  ※ 하이패스 시스템에는(장애인, 국가유공자 등) 통행료 자동 할인 기능이 없습니다.
- **자동요금 징수 시스템(ETCS) 등록정보 확인 방법**

  등록정보를 확인할 수 있습니다. 볼륨버튼을 길게 누르면 등록 정보 안내가 시작/중지 됩니다. 등록정보 안내 시 다음 정보 안내를 들으시려면 잔액확인버튼을 짧게 누르십시오.
  등록정보 안내 순서는 다음과 같습니다.

※ 단말기 등록정보

번호	항목	설명
1	제조번호	ETCS 실내 미러 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	ETCS 실내 미러를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	ETCS 실내 미러 등록 시 등록한 차량의 종류
4	차량번호	-
5	발행일	ETCS 실내 미러 등록일자 (YYYYMMDD)
6	만료일	ETCS 실내 미러 사용 완료 일자 (YYYYMMDD)

⚠ 주 의

- **자동요금 징수 시스템(ECM 포함)이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도할 때, 차량의 명의와 함께 자동요금 징수 시스템의 명의를 함께 이전하십시오. 명의변경이 불가능하면 자동요금 징수 시스템의 등록을 말소해야 합니다. 미 이행 시 불편함을 초래할 수 있습니다.**
- **자동요금 징수 시스템(ECM 포함)이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수받을 때, 자동요금 징수 시스템의 등록명의를 함께 이전 받아야만 정상적으로 하이패스 기능을 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류*(발급시와 동일)를 준비하여 인근에 위치한 자사 지점/대리점, 서비스센터, 서비스협력사(AUTO Q) 또는 한국도로공사 영업소에 직접 방문하여 등록하십시오.**

※ 구비서류

- 개인일 때: 본인 신분증 또는 대리인 신분증
- 법인일 때: 사업자등록증, 방문자 신분증
- 리스, 렌탈일때: 해당계약서 추가
- 외국인일 때: 외국인 등록증 또는 국내거소증

■ 실외 미러

- 실외 미러는 볼록거울 입니다.
  사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가까우므로 주/정차시 또는 차선 변경시 안전을 위해 충분한 거리를 확보하십시오.
- 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제거리는 실내 미러를 이용하거나 직접 관찰하십시오.

⚠ 경 고

주행 중 미러를 조절하거나 접지 마십시오. 운전에 영향을 미쳐 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

- **미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면이 손상될 수 있습니다.**
- **빙결로 미러가 움직이지 않으면, 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.**

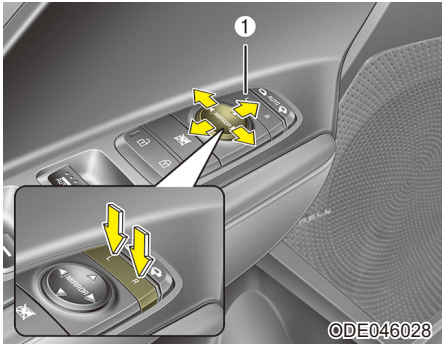

▶ 실외 미러 조절 방법

주행전에 운전석, 동승석 실외 미러의 각도를 조절하십시오.
실외 미러 조절 스위치를 이용하여 왼쪽 또는 오른쪽 미러의 각도를 조절할 수 있습니다. 어느 한쪽 미러를 조절하려면 오른쪽 또는 왼쪽 미러를 선택하는 실외 미러 조절 선택 스위치(1)를 움직이고 나서 조절하고자 하는 방향의 상하좌우 위치의 "▶" 부분을 누르십시오.
조절 후에는 중앙위치에 레버를 놓아 조절상태를 정지시켜 오작동되는 일이 없게 하십시오.

⚠ 주 의

- **미러가 움직일 수 있는 최대의 조절 각도까지 움직이면, 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안, 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상 스위치를 누르지 마십시오.**
- **손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련부품이 손상될 수 있습니다.**

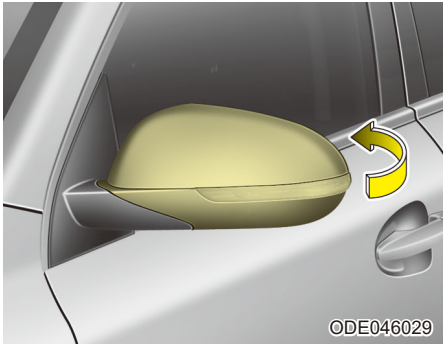

▶ 실외 미러 접는 방법

좁은 도로에서의 주행, 주차 시 또는 자동 세차장에 들어갈 때는 필요시 미러를 접으십시오.

● 수동식 사양 적용시

실외 미러를 접으려면 거울의 끝부분을 잡고 차 뒷방향으로 당겨 접으십시오. 주행전 원래의 상태로 펴려면 실외 미러를 잡고 차량 앞쪽으로 밀어 펴십시오.

⚠ 주 의

실외 미러에 무리한 힘이나 순간적인 힘이 가해지면 파손될 수도 있습니다.



● 전동식 사양 적용시

시동 「ACC」 이상에서 실외 미러를 다음과 같이 작동 하십시오.

1. 스위치의 왼쪽을 누르면 미러가 펼쳐집니다.
2. 스위치의 오른쪽을 누르면 미러가 접힙니다.
3. AUTO – 스위치가 중앙에 위치하면
   - 스마트키로 도어 잠금 시 미러가 자동으로 접힙니다.
   - 스마트키로 스마트 키로 도어 잠금 해제 시 미러가 자동으로 펼쳐집니다.
   - 스마트키를 소지한 상태로 앞좌석 도어 바깥 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼을 누르면 바깥쪽 미러가 자동으로 접히거나 펼쳐집니다.

⚠ 주 의

- **시동 버튼 상태와 관계없이 조작이 가능하나, 과도하게 조작하면 배터리 방전을 초래할 수 있으므로 주의하십시오.**
- **전동 접이식 실외 미러를 접고 펼 때는 항상 접이 버튼을 이용하여 작동하십시오. 만일 손으로 접고 펴면, 모터의 고장 원인이 될 수 있으며 주행 중 실외 미러에서 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다. 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지 않아 발생되는 것으로 스위치를 이용하여 다시 작동시키면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 발생되지 않게 됩니다.**
- **시동이 꺼져있어도 조작이 가능하나, 과도하게 조작하면 배터리가 방전될 수 있습니다.**
- **미러를 닦을 때는, 부드러운 타올이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리게 되면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 됩니다.**

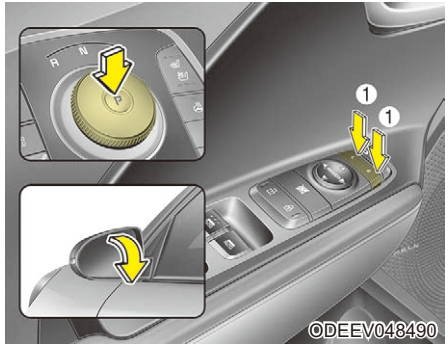



■ 후진시 실외 미러 자동 조절 기능 사양 적용시

차량을 후진 하기 전에 실외 미러 접이 버튼(2)이 [AUTO] 또는 펼침()으로 되어있고 스위치(1) 중 하나가 선택되어 눌러져 있는지 확인하시기 바랍니다.

그 이후에 차량의 감속 다이얼을 「R」(후진)으로 선택시 실외 미러 각도가 5도 정도 하향 조절됩니다.
왼쪽(L)/오른쪽(R) 선택시 실외 미러 각도가 5도 하향 됩니다.
실외미러 선택 스위치(1)중 하나를 누르지 않으면 자동으로 기울어지는 기능이 해제되어 실외 미러가 움직이지 않습니다.
자동으로 각도가 하향 변경된 실외 미러는 실외미러 선택 스위치(1) 위치 변경 또는 변속 다이얼이 후진(R) 위치에서 다른 위치로 변경되면 자동으로 원위치됩니다.

⚠ 주 의

자동 조절 기능 작동 중에 실외 미러 조절 실외미러 선택 스위치(1)를 과도하게 조작하면 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

차량 충전 도어



⚠ 주 의

- 추운 날씨에 충전 도어가 얼어서 열리지 않으면 충전 도어 주변을 톡톡 두드려 얼음을 제거한 후 여십시오. 만일 강제로 열면 충전 도어가 파손 될 수 있습니다.
- 자동세차시 충전도어가 열려 파손 될 수 있으니 차량 도어가 잠금 된 상태인지 확인하십시오.

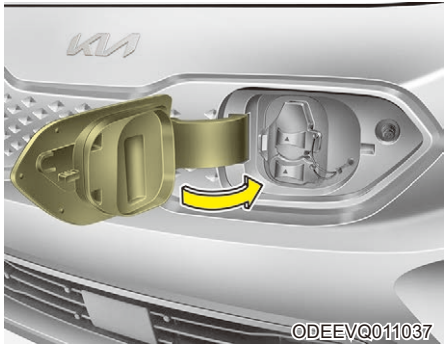

■ 충전 도어 여는 방법

1. 각종 전원 스위치를 끄고, 「P」(주차)단으로 변속한 후에 시동을 반드시 끄십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 걸어 두십시오.
3. 충전도어 우측 끝단의 누름 표시 (▶) 부분을 눌러 충전도어를 여십시오. 충전 도어는 차량 도어가 잠금 상태이면 열리지 않습니다.

■ 충전 도어 닫는 방법

1. 충전인렛 커버를 확실하게 닫으십시오.
2. 충전 도어를 확실하게 닫으십시오.

차량충전 및 충전시 주의사항에 대한 자세한 내용은 간단매뉴얼의 「전기자동차 충전」을 참고하십시오.

계기판



ODEEV048100

1. Power/Charge게이지
2. 속도계 게이지
3. 경고등 및 표시등
4. LCD 표시창
5. 구동용 배터리 충전 표시계
6. 주행가능거리

※ 예시된 계기판 형상과 LCD화면의 내용은 실제 차량의 형상 및 내용과 상이 할 수 있습니다.
자세한 내용은 실 차량에 적용된 계기판과 뒷장 설명 부분을 참조하십시오.

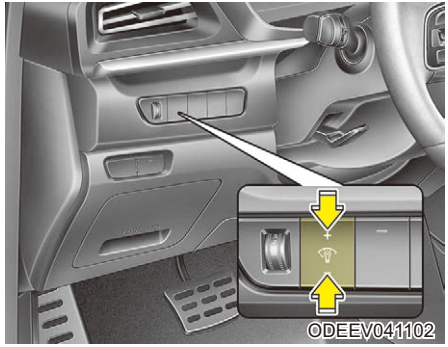

■ 계기판 조명 조절

조명 스위치 미등 이상 또는 시동 「ON」 이상에서 계기판 조명 밝기 조절 스위치를 위쪽 또는 아래쪽으로 눌러 계기판 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다.
스위치를 길게 누르면, 연속적으로 밝기가 변경됩니다.



LCD 표시창에 밝기 정도가 표시되며, 최대 또는 최소 밝기 도달 시 알림음이 발생합니다(사양 적용 시).

■ A타입

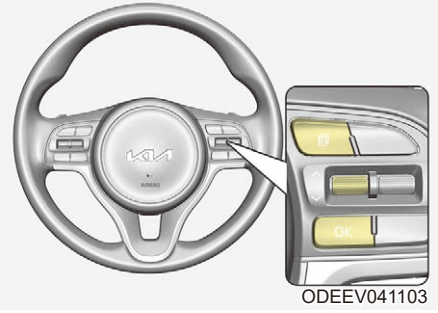

■ B타입

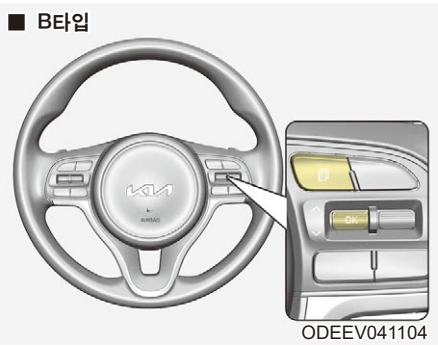

■ LCD 표시창 제어

LCD 표시창 모드는 스티어링 휠에 장착된 버튼을 이용하여 변환할 수 있습니다.

모드버튼「 」을 눌러 메인메뉴를 설정할 수 있습니다. 상, 하「∧, ∨」로 조정하여 하위 메뉴를 선택하고, 「OK」 버튼을 눌러 상세 메뉴를 들어가거나 설정을 완료 할 수 있습니다. 계기판 화면에서 "뒤로"를 선택하여 상위 메뉴로 돌아 갈 수 있습니다.

※ 자세한 내용은 4장 「LCD 표시창」을 참조하십시오.

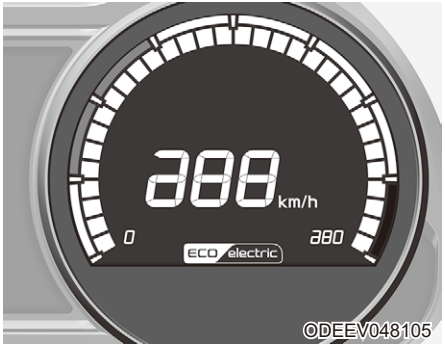

ODEEV048105

■ 계측기

▶ 속도계

차량의 주행 속도를 나타냅니다.

⚠ 주 의

어린이 보호구역과 같은 속도 제한 구역을 운행 할 때는 제한 속도(30km/h)에 맞춰 운행하십시오.

알아두기

속도계 표시 정보

계기판 속도계와 내비게이션(옵션 장착 및 별도 구매품)에서 표시하는 속도는 차이가 발생할 수 있습니다.

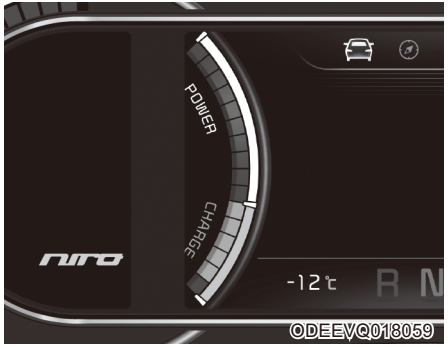

ODEEVQ018059

▶ Power/Charge 게이지

모터 소비 전력 및 회생제동 브레이크의 전기에너지의 충전, 방전 상태를 알려줍니다.

- POWER : 가속, 오르막 길 주행 시 모터 소비 전력을 표시합니다. 전기 에너지가 많이 소모 될 수록 눈금이 올라갑니다.
- CHARGE : 감속, 내리막길 주행 시 회생제동을 통한 배터리의 충전 상태를 표시합니다. 전기 에너지가 많이 충전될수록 눈금이 아래로 내려갑니다.

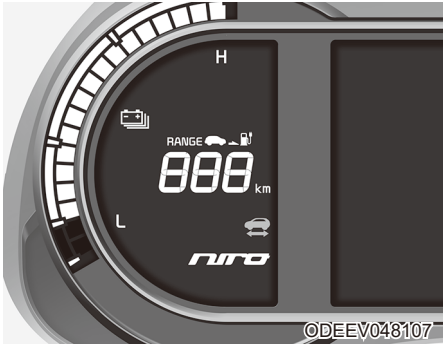

ODEEV048107

▶ SOC(구동용 배터리 충전계) 표시

- 구동용 배터리 충전 상태를 나타냅니다. 표시계에서 L(Low) 위치는 구동용 배터리 잔량이 부족하여 충전이 필요한 상태이며, H(High) 위치는 구동용 배터리 완전 충전 상태를 표시합니다.
- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행하려면 주행전에 구동용 배터리 충전이 충분한지 미리 확인하십시오.

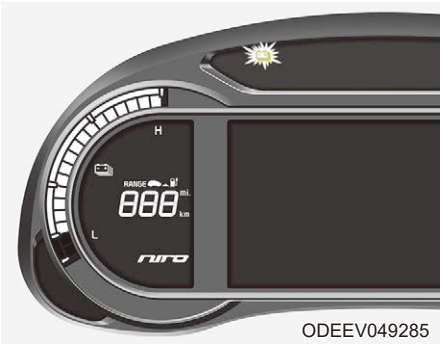

ODEEV049285

1. 구동용 배터리 충전 표시계 눈금이 2개 정도 일때 클러스터 상단 좌측 배터리 잔량 경고등이 켜집니다.
2. 경고등이 켜진 이후에 주행 가능한 거리는 약 20~30 km 정도입니다(주행 속도, 냉난방 사용, 날씨, 운전 습관 등 사용 환경에 따라 달라짐). 충전이 필요합니다.

⚠ 주 의

구동용 배터리 게이지가 1~2칸 남은 상태에서 일정 구간 주행 후에는, 차량이 일정 차속 이하로 제한됩니다. 이후에는 시동이 꺼지게 되니, 즉시 가까운 충전소로 이동 후 충전하십시오.

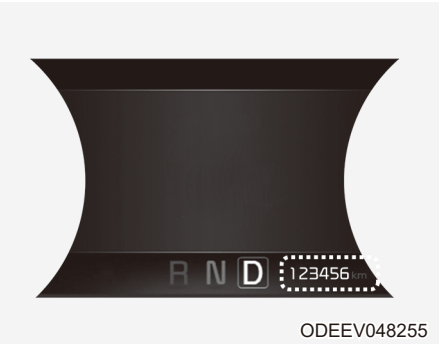

ODEEV048255

▶ 적산거리계 (ODO)

주행한 총 거리를 km 단위로 나타냅니다. 트립컴퓨터 모드 전환에 관계 없이 적산거리계를 항상 표시합니다. 차량 출고 시 적산거리계가 90 km 미만은 정상입니다.

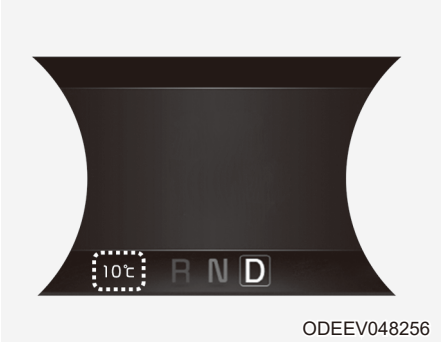

ODEEV048256

▶ 외기 온도계

계기판에 차량 외부의 온도를 표시합니다. 표시범위는 -40℃~ 60℃ 입니다.

- 주행 중 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 외기 온도 표시 장치는 일반 온도계처럼 즉시 변환되지 않을 수 있습니다.
- 온도 단위 (℃ 또는 ℉)는 LCD 표시창 사용자 설정 모드에서 변경하십시오.

※ 자세한 내용은 4장 「LCD 표시창」을 참조하십시오.



ODEEV048257

▶ 기어 변속 알림

P/R/N/D 단으로 변경할 때 기어변속을 화면으로 알려줍니다.

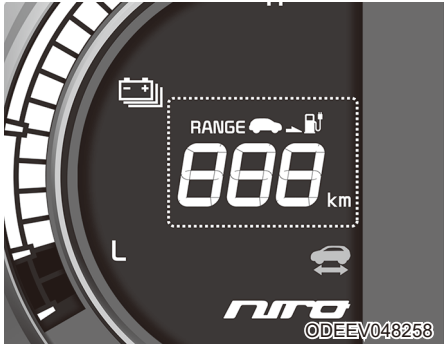

ODEEV048258

▶ 주행가능거리

현재 배터리 에너지로 주행할 수 있는 거리를 표시합니다.

⚠ 주 의

- **트립컴퓨터는 주행 상황에 대한 보조 정보를 제공하는 장치이므로 주행가능거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.**
- **주행가능거리는 변동 연비에 따라 연산처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로조건, 가속이나 감속 등 차량속도에 의해 주행가능거리 표시값은 변동됩니다.**



ODEEV048273

▶ 회생제동 브레이크 단계 표시

회생제동 브레이크 사용 중에 페들 쉬프트 레버를 이용하여 0~3 단계까지 회생제동량을 선택하면 설정 단계를 확인 할 수 있습니다.



ODEEV048260

▶ 유틸리티모드 (사양 적용시)

12 V 보조 배터리 대신 구동용(고전압) 배터리를 이용하여 차량 내 여러 편의 장치를 작동시킵니다. 캠핑, 장시간 정차 등과 같이 주행이 필요 없을 때 전기 장치(오디오, 조명 등)를 장시간 사용할 수 있습니다.
시동「ON」상태에서「P」(주차)단으로 변속하고, 계기판「사용자 설정 → 편의 → 유틸리티모드」에서 기능을 설정할 수 있습니다.

유틸리티 모드가 작동하면,
① 주행가능 표시등이 꺼지고, UTIL 표시등이 켜집니다.
② 주행을 제외한 차량 내 모든 전기 장치를 사용할 수 있습니다.
③ 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 체결됩니다.
③ 「P」(주차)단에서 다른 단으로 변속을 할 수 없습니다.

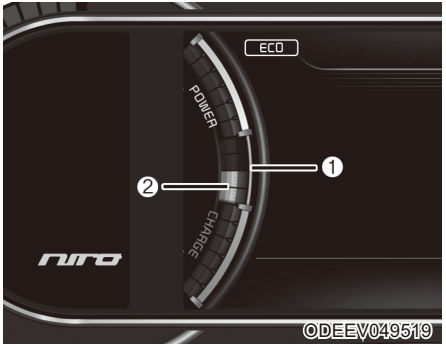

■ 스마트 에코 페달 가이드

드라이브 모드 버튼을 눌러 ECO/ECO+ 모드를 선택하면 계기판에 연비 운전을 유도하기 위한 스마트 에코 페달 가이드를 표시합니다.
1: 연비 주행 가이드
2: 운전자 가속 페달량

- 저속 주행을 하면 완만한 가속을 유도
- 중속 주행을 하면 최적의 연비를 고려한 주행을 유도
- 고속 주행을 하면 정속 주행 및 감속을 유도

LCD 표시창

■ LCD 모드

모드	심볼	설명
트립 컴퓨터	 WYG-502	• 평균연비,나의 운전모드 등 차량 주행 정보를 표시합니다. **자세한 내용은 4장「트립 컴퓨터」를 참고하십시오.**
턴 바이 턴 사양 적용시	 WYG-503	• 내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.
주행 보조 사양 적용시	 WVI-5002	• 차로 이탈 경고 • 스마트 크루즈 컨트롤 • 운전자 주의 경고 • 타이어 공기압(TPMS) **자세한 내용은 5장, 6장 각 항목을 참고하십시오.**
사용자 설정	 WVI-5007	• 차량 설정 (도어, 조명 등)을 변경하고, 서비스 주기 설정 값을 입력할 수 있습니다.
통합 경고	 WJF-209	• 저압 타이어 경고, 스마트 크루즈 컨트롤 등 일부 기능 고장 발생 시 고장 메시지를 표시합니다.

※ LCD 표시창 제어 방법은 4장「LCD 표시창 제어」를 참조하십시오.
※ 트립 컴퓨터 모드는 4장「트립 컴퓨터」를 참조하십시오.

■ 트립 컴퓨터 모드

평균연비, 나의 운전모드 등 차량 주행 정보를 표시합니다.

※ 자세한 내용은 4장 「트립 컴퓨터」를 참조하십시오.

■ 턴 바이 턴(Turn By Turn) 모드 사양 적용시

내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.

■ 주행 보조 모드 사양 적용시

- 차로 이탈 경고
- 스마트 크루즈컨트롤
- 운전자 주의경고
- 타이어 공기압(TPMS)

※ 자세한 내용은 5장, 6장 각 항목을 참고하십시오.

■ 서비스 알림 모드

서비스 알림 설정 시, 잔여 주행거리 및 기간이 표시됩니다.

- 잔여 주행거리 1,500 km 또는 잔여 기간 30일 시점부터는 시동 「ON」 시마다 서비스 알림 정보가 LCD 표시창에 자동으로 수 초 동안 표시됩니다.
- 서비스 알림 설정 이후 누적 주행 거리 또는 경과 시간이 설정값에 도달하면 알림 메시지가 표시됩니다.
- 서비스알림 모드에서 「OK」 버튼을 1초 이상 누르면, 초기 설정 값으로 환원됩니다.

※ 서비스 알림 설정은 「사용자 설정 모드」를 참조하십시오.

알아두기

서비스 알림 설정

배터리 케이블 분리, 퓨즈 스위치 OFF, 또는 배터리 방전 시, 서비스 알림 설정 값(주행거리, 경과 시간)이 임의로 변경될 수 있습니다. 이때, 서비스 알림 설정 값을 재입력하십시오.

■ 통합 경고 모드 사양 적용시

통합 경고 모드는 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생할 때만 활성화 되는 모드로, 정상적인 차량 또는 주행 상태일 때는 표시되지 않습니다.

통합 경고 모드에서 경고하는 상황은

- LED 헤드램프 고장
- 후측방 충돌 경고
- 스마트 크루즈 컨트롤
- 전방 충돌방지 보조
- 후측방 충돌 경고
- 스마트 크루즈 컨트롤
- 전방 충돌방지 보조
- 램프 단선(벌브 타입)
- 하이빔 보조 고장

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.

2가지 이상의 경고 상황 발생시 경고 내용이 순차적으로 보여집니다.

경고 상황이 해제 되면 통합 경고 모드는 비활성화됩니다.

■ 사용자 설정 모드

차량 설정 (도어, 조명 등)을 변경하고, 서비스 주기 설정 값을 입력할 수 있습니다.

※ 「주행보조」 이외의 메뉴는 정차 중 사용자설정 전환버튼(🗐)을 누르면 사용자 설정모드로 전환됩니다.

⚠ 경 고

운전 중에 사용자 설정모드를 작동하지 마십시오. 운전 중에 작동하게 되면 조향 상실 및 사고 발생으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

▶ P단 이동 후 설정을 변경하십시오.

주행 중에 사용자 설정을 선택 시 해당문구가 표시됩니다.
안전을 위해 변속 다이얼을 「P」 (주차) 위치로 변경하여 차량을 주차한 후 사용자 설정을 변경하십시오.

▶ 운전자 보조 ⊕사양 적용시

차로 안전(사양 적용 시)	차로 이탈방지 보조를 선택 또는 해제 할 수 있습니다.
	차로 이탈 경고를 선택 또는 해제 할 수 있습니다.
운전자 주의 경고 (사양 적용 시)	운전자주의경고 민감도를 3단계로 선택할 수 있습니다. • 민감도 높게/민감도 보통/꺼짐 자세한 내용은 5장 「운전자 주의 경고(DAW)」 내용을 참고하십시오.
스마트 크루즈 응답성 (사양 적용 시)	스마트크루즈 응답성을 3단계로 선택할 수 있습니다. • 빠르게/보통/느리게 자세한 내용은 5장 「스마트 크루즈 컨트롤(SCC)」을 참고하십시오.
전방 차량 출발 알림 (사양 적용 시)	전방 차량 출발 알림 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 기능을 설정하면 정차 중인 전방 차량이 출발 하면 알려줍니다. 자세한 내용은 5장 「전방 차량 출발 알림」을 참고하십시오.
차로 유지 보조 (사양 적용 시)	차로 유지 보조를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 기능을 설정하면 스티어링 휠을 제어하여 운전자가 차로 유지할 수 있도록 보조합니다. 자세한 내용은 5장 「차로 유지 보조(LFA)」을 참고하십시오.
고속도로 주행 보조 (사양 적용 시)	고속도로 주행 보조를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 기능을 설정하면 고속도로에서 운전자가 설정한 속도와 전방 차량과의 안전거리 및 차로 중앙을 유지하며 주행할 수 있도록 보조합니다. 자세한 내용은 5장 「고속도로 주행 보조(HDA)」을 참고하십시오.
고속도로 안전구간 자동감속(사양 적용 시)	고속도로 안전구간 자동감속을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장 「내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)」을 참고하십시오.
고속도로 곡선구간 자동감속(사양 적용 시)	고속도로 곡선구간 자동감속을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장 「내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC)」을 참고하십시오.

전방 충돌방지 보조 (사양 적용 시)	전방 충돌방지 보조를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장 「전방 충돌방지 보조(FCA)」을 참고하십시오.
전방 충돌 경고 (사양 적용 시)	전방 충돌 경고 시점을 3단계로 선택할 수 있습니다. • 빠르게/보통/느리게 자세한 내용은 5장 「전방 충돌방지 보조(FCA)」을 참고하십시오.
후측방 충돌 경고 (사양 적용 시)	후측방 충돌 경고를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장 「후측방 충돌 경고(BCW)」을 참고하십시오.
후방 교차 충돌 경고 (사양 적용 시)	후방 교차 충돌 경고 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 5장 「후측방 충돌 경고(BCW)」을 참고하십시오.

알아두기

사용자 설정에 표시되는 설정 항목은 차량의 사양 구성에 따라 본 사용 설명서와 다르게 표현 될 수 있습니다.

▶ 도어

자동 잠금	• 꺼짐 – 도어 자동 잠금 설정을 해제 합니다. • 주행시 – 15 km/h 이상 주행 시 자동으로 도어가 잠깁니다. • R, N, D단 이동시 – 변속 다이얼을 「P」(주차)에서 「R」(후진), 「N」(중립), 「D」(주행) 로 변속 시 자동으로 도어가 잠깁니다.(시동 「ON」 상태에서만 작동)
잠금 자동 해제	• 꺼짐 – 도어 자동 잠금 해제 설정을 해제합니다. • 파워 오프시 – 시동버튼을 「OFF」 했을 때 도어가 자동으로 잠금 해제 됩니다. • 운전석 잠금 해제 시 – 운전석 도어가 잠금 해제되면 자동으로 모든 도어가 잠금 해제됩니다. • P단 이동시– 변속 다이얼을 「P」(주차) 로 변속 시 자동으로 도어가 잠금 해제됩니다.(시동 「ON」 상태에서만 작동)

▶ 라이트 사양 적용시

원터치 방향지시등	• 꺼짐- 원터치 방향지시등 기능을 해제 합니다. • 3회/5회/7회: 원터치 방향지시등 기능을 "3회/5회/7회 깜빡임"으로 설정합니다. 자세한 내용은 4장 「조명」을 참고하십시오.
무드 조명 밝기	무드 조명 밝기를 선택할 수 있습니다. • 꺼짐/1단계/2단계/3단계/4단계
무드 조명 색상	무드 조명 색상을 선택할 수 있습니다. • 화이트/그레이/블루/에코그린/브론즈/레드
헤드램프 에스코트	헤드램프 에스코트 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 4장 「조명」을 참고하십시오.

▶ 사운드 사양 적용시

계기판 음성 안내 음량 (사양 적용 시)	• 음소거: 음성안내 기능을 해제합니다. • 음량을 0~3단계로 선택 할 수 있습니다.
주차 거리 경고 음량 (사양 적용 시)	주차 거리 경고의 음량을 1/2/3 단계로 조절할 수 있습니다.

▶ 편의 사양 적용시

승하차 시 시트 이동 (사양 적용시)	• 이동 없음: 시동 「ON」 또는 「OFF」 시, 시트의 이동이 없습니다. • 짧게 이동: 시동을 끄고 도어를 열면 운전석 시트가 짧게 뒤로 밀려나고, 「ACC」 이상의 상태가 되면 마지막으로 설정된 위치로 돌아갑니다. • 길게 이동: 시동을 끄고 도어를 열면 운전석 시트가 길게 뒤로 밀려나고, 「ACC」 이상의 상태가 되면 마지막으로 설정된 위치로 돌아갑니다.
유틸리티모드	기능을 설정하면 차량의 주행 기능을 제외한 차량의 모든 편의 기능 (공조/네비게이션 /오디오/조명/전원 등)을 안전하게 이용할 수 있습니다. 기능 해제는 전원버튼을 이용하여 시동 「OFF」로 해제할 수 있습니다.
후석 승객 알림 시스템	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
웰컴 미러/라이트	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
무선충전시스템 (사양 적용 시)	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
와이퍼/라이트 모드 표시	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
후진 시 뒷유리 와이퍼	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.
스마트 회생 시스템	기능 설정/해제를 선택할 수 있습니다.

▶ 서비스 시기 알림

서비스 시기 알림 사용	서비스 알림 기능 사용을 설정 또는 해제 합니다.
알림거리/기간 설정	서비스 알림 기능 사용 설정시 서비스 알림 주행거리 (km)와 기간 (개월)을 설정할 수 있습니다.
초기화	설정된 알림 주행거리와 기간을 초기화 할 수 있습니다.

▶ 부가기능

보조 배터리 세이버 +	고전압 배터리를 이용하여 12 V 배터리를 보호하는 기능을 설정 및 해제 할 수 있습니다. 자세한 내용은 간단 매뉴얼의「12 V 보조배터리세이버+」를 참고하십시오
평균연비 자동 초기화	• 꺼짐 – 충전을 해도 트립 컴퓨터의 평균연비가 자동으로 초기화 되지 않습니다. • 운행할 때마다 – 시동「OFF」상태에서 4시간 경과시 자동으로 초기화 됩니다. • 충전할 때 마다 : 충전할 때마다 트립 컴퓨터의 평균연비가 자동으로 초기화됩니다(배터리를 약 10% 이상 충전 시)
연비 단위	연비 단위를 변경할 수 있습니다. • km/kWh, kWh/100km
온도 단위	계기판의 외기 온도 표시 단위(℃ 또는 ℉)를 변경할 수 있습니다. 히터 및 에어컨 작동 표시창의 외기 온도 표시 단위도 함께 변경됩니다.
타이어 공기압 단위	표시되는 타이어 공기압 단위를 psi / kPa / bar 등으로 변경 할 수 있습니다.

▶ 설정 초기화

사용자 설정모드초기화	사용자 설정 메뉴를 초기화 할 수 있습니다. 초기화 하면 언어/서비스 시기 알림을 제외한 모든 사용자 설정 메뉴가 초기화됩니다.

LCD 표시창 경고 메시지 사양 적용시

■ 스마트키가 실내에 없습니다

시동 버튼「ACC」이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때, 실내에 스마트 키가 없으면 상기 경고 메시지가 표시됩니다. 특히, 도어가 닫힐 때, 실내에 스마트 키가 없으면 경고음도 울립니다.
시동 버튼을「OFF」하거나 스마트 키를 휴대하십시오.

■ 스마트키를 인식할 수 없습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 실내에 스마트 키가 없거나 인식할 수 없으면 상기 경고 메시지가 표시되며, 키 확인 표시등이 깜빡입니다.

■ 스마트키로 시동버튼을 직접 누르십시오

"스마트 키를 인식할 수 없습니다" 경고 메시지가 표시되는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 상기 경고 메시지가 표시되며, 키 확인 표시등이 다시 깜빡입니다.

■ 스마트키의 배터리 전압이 낮습니다

시동 버튼「OFF」시 실내에 있는 스마트 키의 배터리가 방전되었으면 상기 경고 메시지가 표시됩니다.
스마트 키의 배터리를 교체하십시오.

■ 시동버튼을 한번 더 누르십시오

버튼 시동 장치에 문제가 있으면, 시동 버튼을 한 번 더 눌러 시동 버튼 상태 전환 또는 시동이 가능하도록 알려주기 위해 상기 경고 메시지가 표시되며, 경고음이 계속 울립니다.
버튼 시동 장치가 정상적으로 작동하거나, 도난 경고 장치가 경계 상태가 되면 경고음이 중지됩니다.
시동 버튼을 누를 때마다 상기 경고 메시지가 지속적으로 표시되면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

■ P 버튼을 누르십시오

「P」(주차)단이 아닌「N」(중립) 단을 선택하고 시동을 꺼 시동 버튼이「ACC」상태가 되거나 한 번 더 눌러「ON」상태가 되었을 때, 운전자에게「P」(주차) 단을 선택하고 시동버튼을 눌러야 시동버튼이「OFF」된다는 것을 알려 주기 위해 표시창에 경고문이 수초 동안 표시됩니다.

■ P단에서 시동을 거십시오

변속 다이얼의「P」주차 버튼을 눌러 주차단이 아닌 다른 단을 선택하고 시동 버튼을 누르면 표시창에 경고문이 수초 동안 표시됩니다. 변속 다이얼의「P」주차 버튼을 눌러「P」(주차)를 선택하십시오.

■ 브레이크를 밟고 시동을 거십시오

브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 계속 누르면 시동이 걸리지 않은 채「ACC」상태로 전환됩니다.
2회 이상 이 상황이 반복되면, 상기 경고 메시지가 표시됩니다.
시동을 정상적으로 걸기 위해서는 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

■ 실내 퓨즈 박스의 스위치를 전환하십시오

시동「ACC」상태에서 퓨즈 스위치가「OFF」위치일 때 상기 경고문이 표시됩니다.
차량을 사용하기 위해서는 퓨즈 스위치를「ON」위치에 두십시오.

※ 자세한 내용은 7장「퓨즈의 교체」를 참조하십시오.

■ 제동스위치 퓨즈를 점검하십시오

제동스위치 퓨즈가 단선되었을 때 상기 경고 메시지가 표시됩니다. 이때는 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다.
퓨즈 교체가 어려울 때는 시동 버튼을 한번 눌러 「ACC」 상태가 되게 한 후, 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동을 걸 수 있습니다.
제동스위치 퓨즈를 교체하십시오.

※ 자세한 내용은 7장 「퓨즈의 교체」를 참조하십시오.

■ 와셔액을 보충 하십시오

와셔액이 부족하면 상기 경고 메시지가 표시됩니다.
와셔액을 보충하십시오.


ODEEV048261

■ 문열림

도어가 열리면 해당 도어의 위치와 함께 상기 경고 메시지가 표시됩니다.


ODEEV048262

■ 후드 열림

후드가 열린 상태로 시동을 끄면 상기 경고메시지가 표시됩니다.


ODEEV048263

■ 테일게이트 열림

테일게이트가 열리면상기 경고 메시지가 표시됩니다.


ODEEV048264

■ 선루프 열림

선루프가 열린 상태로 시동을 끄면 상기 경고 메시지와 경고음이 선루프가 열려있음을 경고합니다.

■ 전조등을 점검하십시오

해당 전조등(상향등 또는 하향등)의 전구 단선 또는 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

※ 단, LED램프사양 단선감지 제외

⚠ 주 의

- **전구 교체는 반드시 규격에 맞는 용량의 전구를 사용하여 교체하십시오.**
  전구 용량은 8장 『전구의 용량』을 참고하십시오.
- **전구 교체 시 규격에 맞지 않는 용량의 전구를 사용하면, 상기 메시지가 표시 될 수 있습니다.**

■ 휴대폰이 무선 충전기에 있습니다

차량의 시동상태가 ACC OFF 이고 계기판의 웰컴 기능이 끝난 후 충전패드에 휴대폰이 방치되어 차량 안에 두고 내리면 경고 문구가 계기판에 표시됩니다.

■ 핸들 열선이 꺼졌습니다

조향 핸들 열선 작동 후, 별도의 조작이 없으면 30분 후 자동 해제되며 안내 문구가 표시 됩니다.

■ 전원공급장치 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

전기차 전원 공급시스템에 고장이 발생하거나 이상이 생기면 경고문이 표시됩니다. 이때 차량을 안전한 곳에 정차한 후 차량을 견인하여 자사 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 브레이크 시스템 점검! 안전한 곳에 정차하십시오

브레이크 시스템에 이상이 발생되면 경고문이 표시됩니다. 이때 차량을 안전한 곳에 정차한 후 차량을 견인하여 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 브레이크를 점검하십시오

브레이크 기능에 이상이 발생되어 브레이크 성능이 떨어지거나 회생 제동이 정상적으로 작동하지 않으면 경고문이 표시됩니다. 이 경우 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어 질 수 있으며, 제동거리가 길어질 수 있습니다.

⚠ 주 의

경고문이 표시된 상태로 운전을 삼가시고 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 차로 이탈방지 보조를 점검하십시오
사양 적용시

차로 이탈방지 보조에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「차로 이탈방지 보조(LKA)」를 참고하십시오.

■ 차로 이탈 경고를 점검하십시오 사양 적용시

차로 이탈 경고에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「차로 이탈 경고 기능」을 참고하십시오.

■ 스마트 크루즈 컨트롤을 점검하십시오
사양 적용시

스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「스마트 크루즈 컨트롤(SCC)」을 참고하십시오.

■ 전방 충돌방지 보조를 점검하십시오
사양 적용시

전방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「전방 충돌방지 보조(FCA)」를 참고하십시오.

■ 하이빔 보조를 점검하십시오 사양 적용시

하이빔 보조에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
자세한 내용은 4장 「하이빔 보조(HBA)」를 참고하십시오.

■ 후측방 충돌 경고를 점검하십시오
사양 적용시

후측방 충돌 경고에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「후측방 충돌 경고(BCW)」를 참고하십시오.

■ 운전자 주의 경고를 점검하십시오
사양 적용시

운전자 주의 경고에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「운전자 주의 경고(DAW)」를 참고하십시오.

■ 차로 유지 보조를 점검하십시오 사양 적용시

차로 유지 보조에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 5장 「차로 유지 보조(LFA)」를 참고하십시오.

■ 타이어 공기압 경고 시스템을 점검하십시오
사양 적용시

타이어 공기압 경고 시스템(TPMS)에 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
자세한 내용은 6장 「타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)」을 참고하십시오.

■ 주차 상태에서 전기장치 사용 시 배터리가 소모 될 수 있습니다

블랙박스와 같은 비인가 전기 장치를 장착하여 주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지되면 표시됩니다. 일부 기능이 제한 되고 12 V 보조 배터리 방전 문제가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 외부 전기 장치를 제거해도 경고문이 지속되면 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

■ 파워가 제한됩니다 충전하십시오

차량의 구동용 배터리 잔량이 약 3% 이하가 되면 경고문이 표시됩니다.
이때 계기판의 구동용 배터리 잔량 경고등(🔋)과 파워다운 경고등(🚗)이 동시에 켜집니다. 구동용 배터리의 소모를 최소화 하기 위해 차량의 출력이 줄어듭니다. 즉시 충전하십시오.

■ 파워가 제한됩니다

다음과 같을 때, 전기차의 안전을 위해 차량 출력이 제한되면 경고문이 표시됩니다.

- 구동용 배터리의 잔량이 일정량 이하 이거나, 전압이 낮아지고 있을 때
- 모터나 구동용 배터리의 온도가 높거나 낮을 때
- 냉각시스템에 이상이 있을 때, 정상적인 주행에 문제가 되는 고장이 발생했을 때

■ 전기차 시스템을 점검하십시오

전기차 제어 시스템 관련한 고장 등이 발생했을 때 경고문이 표시됩니다.

⚠ 주 의

경고문이 표시된 상태로 운전을 삼가시고 즉시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 배터리 온도가 낮아 파워가 제한됩니다 충전하십시오

기온이 낮을 때 시동을 끄거나 걸면 전기자동차 시스템 보호를 위해 경고문이 표시됩니다. 기온이 낮고 배터리 충전량이 적은 상태에서 외부에 장시간 주차하면 차량 구동용(고전압) 배터리 온도가 떨어져 출력이 감소할 수 있습니다. 출발 전에 배터리를 충전하면 출력 향상에 도움이 됩니다.

⚠ 주 의

주변 온도가 충분히 올라가도 위 경고문이 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 배터리 잔량이 부족합니다

차량의 구동용 배터리 잔량이 약 8% 이하가 되면 경고문이 표시됩니다.
이때 계기판의 구동용 배터리 잔량 경고등(🔋)이 동시에 켜집니다. 즉시 충전하십시오.

■ 배터리 과열 위험! 안전한 곳에 정차하십시오

차량의 구동용 배터리 온도가 지나치게 높으면 배터리 및 전기차 시스템 보호를 위해 경고문이 표시됩니다.
시동을 끄고 배터리 온도가 충분히 내려갈 수 있도록 정차하십시오.

⚠ 경 고

시동을 끄고 충분히 정차 한 후에도 위 경고문이 표시되면, 운전을 삼가시고 즉시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 12 V 배터리 보호기능이 작동하였습니다

12 V 보조배터리 세이버+기능 작동이 완료되면 문구가 표시됩니다.
자세한 내용은 간단매뉴얼 「전기자동차 주행」을 참고하십시오.

■ 전원공급장치 점검!안전한 곳에 정차하십시오

전기차 전원 공급 시스템에 고장이 났거나 이상이 있으면 경고문이 표시됩니다. 이때 차량을 안전한 곳에 정차한 후 차량을 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 충전 커넥터 제거 후 시동을 거십시오

충전 커넥터가 연결된 상태에서 시동을 걸면 경고문이 표시됩니다.
충전 커넥터 분리 후 시동을 거십시오.

■ 충전 도어 열림

충전 도어가 열린 상태에서 시동을 걸면 경고문이 표시됩니다. 충전 후 충전 도어를 확실히 닫으십시오.

■ 잔여 충전 시간

구동용 배터리를 충전할 때 배터리 목표 충전량까지 남은 시간을 표시합니다.

■ 충전 중단 외부 완속/급속 충전기 상태를 확인하십시오

- 다음과 같은 원인으로 충전이 중단되면, 경고문이 표시됩니다.
  - 외부 완속/급속 충전기에 문제가 있을 때
  - 외부 완속 충전기에서 충전을 중단할 때
  - 충전 케이블이 손상될 때
- 외부 완속/급속 충전기 및 충전 케이블에 문제가 없는지 확인이 필요합니다.
- 정상적으로 작동하는 완속 충전기 또는 자사 정품 휴대용 충전기를 이용하여 충전할 때 동일한 증상이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

트립 컴퓨터

■ 충전 중단 케이블 연결 상태를 확인하십시오

- 다음과 같은 원인으로 충전이 중단되면, 경고문이 표시됩니다.
  - 충전커넥터가 차량의 충전인렛에 제대로 연결되지 않았을 때
  - 충전커넥터의 잠금 해제 버튼이 눌려 있을 때
- 충전 커넥터 분리 후 다시 연결하십시오.
- 충전커넥터 및 차량 충전인렛에 문제가 없는지 확인이 필요합니다(외관 손상, 이물질 등).
- 충전케이블 교체 또는 자사 정품 휴대용 충전기를 이용하여 충전할 때 동일 증상이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 개요

트립컴퓨터란 주행 거리 (구간거리계), 연비정보, 주행시간 등 주행에 관련된 각종 정보를 LCD 표시창에 표시해주는 장치입니다.

■ 트립 모드

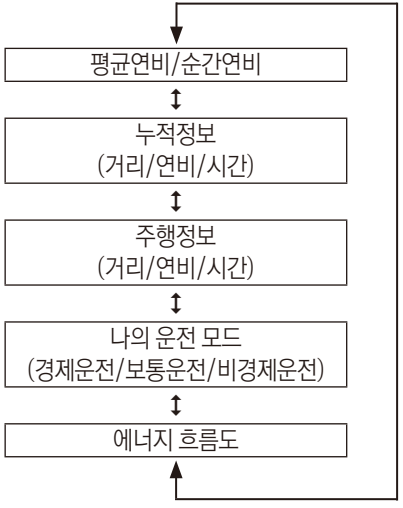



ODEEV048265

■ 평균 연비 (1)

평균 연비 초기화 (--.-) 시점부터 현재까지의 주행 거리와 연료 소모량을 누적 계산하여 평균 연비를 표시합니다.

평균연비 자동 초기화

- 꺼짐 – 자동 초기화를 해제합니다.
- 운행할 때마다 – 시동「OFF」상태에서 4시간 경과 시 자동으로 초기화됩니다.
- 충전할 때 마다 – 충전할 때마다 트립 컴퓨터의 평균연비가 자동으로 초기화 됩니다. (배터리를 약 10%이상 충전 시).

- 실제 차량이 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산됩니다.
- 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.

■ 순간 연비 (2)

- 순간적인 주행 거리와 연료 소모량을 계산하여 순간 연비를 표시합니다.
- 차량 속도 약 2 km/h 이상에서 순간 연비가 표시됩니다.



ODEEV048266

■ 누적 정보

주행 거리/연비/시간 초기화 시점부터 현재까지의 누적 정보를 표시합니다.

- 누적연비는 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.
- 주행 정보가 표시된 상태에서 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 초기화 됩니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.



ODEEV048267

■ 주행 정보

차량주행 1회 동안의 주행정보를 표시합니다.

- 연비는 300 m 이상 주행 조건을 만족해야 계산을 시작합니다.
- 주행 정보가 자동 초기화 되는 조건은 시동 「OFF」 이후 4시간 경과 후 입니다. 즉, 시동을 끄더라도 4시간 이내에 재시동하면 초기화되지 않습니다.
- 실제 차량이 주행하지 않더라도 시동이 걸려 있으면 정보가 누적 계산 됩니다.



ODEEV048268

■ 나의 운전 모드

운전자의 주행 조건이 경제적으로 운행되고 있는지를 보여줍니다.
경제 운전 항목의 비율이 높을수록 효율적인 연비 상태로 운전하고 있음을 알려줍니다.

- 「OK」(확인) 버튼을 1초 이상 누르면 운전 모드 정보가 초기화 됩니다.

※ 나의 운전 모드는 연비와 연관된 운전자의 주행 패턴 정보를 보여줍니다. 이 정보는 운전자의 운전성향을 파악하는 참고자료이며, 연비 또는 차량성능에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
경제 운전은 연비 효율이 높은 주행 상황(정속 주행 등)을, 비경제 운전은 연비 효율이 높지 않은 상황 (급가속, 경사가 급격한 등판로 주행, 시내 주행 시 잦은 정체 및 빈번할 때, 감속이 많을 때 등)을, 보통 운전은 일반적인 주행 상황을 분석하여 표시합니다.
나의 운전 모드에서 보여지는 주행 패턴은 외부 주행 환경 (온도, 바람 등), 승차인원, 차량의 상태 (적재된 화물, 타이어 마모 및 공기압 상태 등)에 따라 변동 될 수 있습니다.
크루즈 주행중에는 나의운전모드 내용이 미표시됩니다.

▶ EV 시스템 에너지 흐름도

차량 주행 상태에 따른 EV 시스템의 에너지 흐름을 표시합니다.



ODEEV048269

- **정지**

  전기에너지의 소모나 충전이 없을 때
  (에너지 흐름 없음)

경고등 및 표시등



ODEEV048270

- **모터 구동**

  모터의 전원으로 차량이 구동될 때
  (배터리 ➞ 휠)



ODEEV048271

- **회생제동**

  차량 감속 시 회생 제동을 이용한 고전압 배터리 충전(휠 ➞ 배터리)

▶ 에어백 경고등


W7-147

시동 「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 켜진 후 에어백 장치(충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 모듈 및 프리텐셔너 시트벨트)에 이상이 없으면 꺼집니다.
6초 후에도 경고등이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행중 경고등이 켜지면 에어백 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

▶ 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음


W-29

운전석 안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 시동 「ON」 되거나, 시동 「ON」 상태에서 안전벨트를 풀면 6초간 경고음이 울리고 경고등은 계속 깜빡이며 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다. 이 때, 운전석 안전벨트를 착용하면 경고음과 경고등은 즉시 중지됩니다.

※ 차량 사양에 따라 경고음은 울리지 않고, 경고등만 깜빡일 수 있습니다.

▶ 브레이크 경고등



주차 브레이크가 작동되어 있을 때와 브레이크 액이 부족할 때 경고등이 켜집니다.
주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동 「ON」 또는 시동되면 경고등이 약 3초간 켜진 후 꺼집니다.
또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10 km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 켜지며 주차 브레이크를 해제하지 않았음을 알려줍니다.
시동 후 주차 브레이크 작동을 해제한 상태에서도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크 액량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.
보충 후에도 계속 켜져있으면 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동되지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행해서는 안됩니다.

⚠ 주 의

- **주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.**
- **브레이크 경고등이 켜지면 페달이 딱딱해져 제동이 힘들 수 있습니다. 이때는 평상시보다 강하게 밟아 정지시켜야 합니다.**

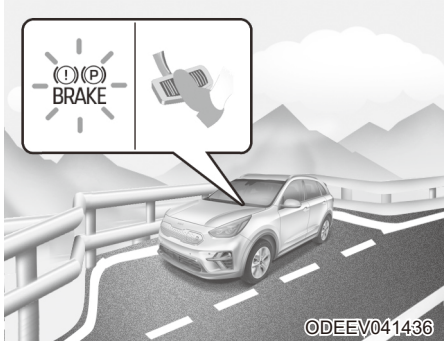

● 주행중 브레이크 경고등이 켜져있을 때

브레이크 계통이 이상이 있다는 신호이므로 차를 안전한 장소에 정지시키십시오.

1. 만일 브레이크 제동이 되지 않으면 브레이크 페달을 밟을 때 평상시보다 강하게 밟아 차를 안전한 장소에 정지시켜야 합니다.

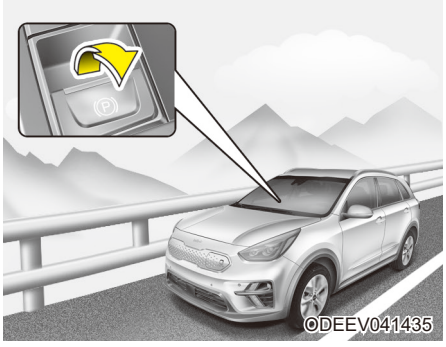

2. 브레이크에 문제가 생기면, 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당긴 채로 브레이크 페달을 밟아 차를 정지시키십시오.

⚠ 경 고

주행 중 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상시에만 사용하십시오.

⚠ 주 의

주행중 경고등이 켜진 상태에서 정지하려면 급제동을 하지 말고 서서히 정지하십시오.

▶ ABS 경고등



W-78

시동 「ON」 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.
3초 후에도 계속 경고등이 켜지면 ABS장치에 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

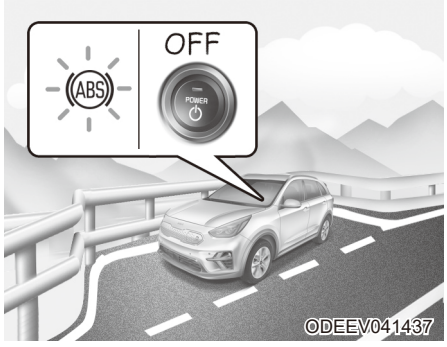

● 주행중에 ABS 경고등이 켜졌을 때

1. 안전한 장소에 차를 세우고 시동을 끄십시오.
2. 다시 차량의 시동을 걸어 경고등이 켜졌다가 3초 후 꺼지면 이상이 없는 것입니다.

경고등이 꺼지지 않거나 주행 후 다시 경고등이 켜지면은 ABS 장치의 고장이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

● EBD 경고등 사양 적용시



W-128/W-78

브레이크 경고등과 ABS경고등이 동시에 켜지면, 제동력의 전·후륜 배분기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다.
경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

주 의

ABS 또는 EBD 경고등 켜질 시 속도계 또는 적산거리계가 작동하지 않을 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

▶ 전동 파워 스티어링 경고등 사양 적용시


WTA-703

시동을 「ON」으로 하거나 전동 파워 스티어링 시스템이 고장이면 경고등이 켜집니다.
주행중 경고등이 켜지면 전동 파워 스티어링 시스템에 문제가 예상되므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
전동 파워 스티어링 경고등은 차량에 문제가 없더라도 시동 「ON」 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

▶ 회생제동 경고등



W-128 WPS-128

정상적일 때는 시동 「ON」 후 3초간 켜진 후에 꺼집니다. 그러나 브레이크 계통에 이상이 생겨 회생제동이 작동하지 않고, 브레이크 성능이 다소 떨어지면 브레이크 경고등과 회생제동 경고등(노란색)이 동시에 켜집니다. 이때는 안전하게 운행 후 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
이때 정상 상태보다 브레이크 페달 조작량이 길어 질 수 있으며 제동거리가 길어질 수 있습니다.

▶ 12 V 보조 배터리 충전 경고등


W2-08

보조 배터리가 방전 되었거나, LDC 등 충전 시스템에 이상이 생기면 경고등이 켜집니다.
주행 중 경고등이 켜지면, 차량을 안전한 곳으로 이동시키고 시동을 끈 후 다시 시동을 걸어 경고등이 꺼졌는지 확인하고, 경고등이 켜져 있으면 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 경고등이 바로 꺼지더라도 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 차량 점검을 받으십시오.
경고등이 켜진 상태로 주행하면 차량의 속도가 제한 될 수 있으며, 보조 배터리의 방전 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

※ LDC : Low Voltage DC-DC Converter

▶ 주행 가능 표시등


WLFH-001

차량이 주행 가능한 상태를 나타내며 시동 후 주행 준비가 완료되면 뜹니다.
표시등이 꺼지고, 깜빡이면 이상이 발생한 것이므로 가까운 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검, 정비를 의뢰하십시오.

▶ 서비스 경고등



WAEE-200

시동을 「ON」 하면 경고등이 켜졌다가 3초 후에 꺼집니다.
전기차 제어 시스템과 관련된 센서의 고장이나 액츄에이터, 에어컨용 전동압축기 등에 이상이 있을 때 켜집니다.
주행 중에 경고등이 켜지거나 시동 후 꺼지지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 구동용 배터리 잔량 경고등


WPSE-303

구동용 배터리의 잔량이 적을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜지면 바로 충전하십시오.
경고등이 켜지면 배터리 잔량으로 주행 가능한 거리가 20~30 km 이내이므로 즉시 충전하십시오. 단,주행 가능 거리는 주행 조건에 따라 변경될 수 있습니다.

▶ 충전 케이블 연결 표시등


WLFP-200

충전 케이블이 연결되었는지 여부를 표시합니다. 충전 케이블이 연결되어 있으면 적색등이 켜집니다.

▶ 파워다운 경고등



WPSE001

다음과 같을 때, 전기차의 안전을 위해 차량 출력이 제한되면 켜집니다.

- 구동용 배터리의 잔량이 일정량 이하 일때, 전압이 낮아지고 있을 때, 모터나 구동용 배터리의 온도가 높거나 낮을 때, 냉각 시스템에 이상이 있을 때, 정상적인 주행에 문제가 되는 고장이 발생할 때

⚠ 주 의

- **파워다운 경고등이 켜져 있을때는 급가속이나 급출발을 하지 마십시오.**
- **구동용 배터리 잔량이 적을 때는 파워다운 경고등이 켜지면서 출력이 제한됩니다. 경고등이 켜진 상태에서는 언덕길을 올라가기 어렵거나 차가 밀릴 수 있으니 즉시 충전하십시오.**

▶ 저압타이어 경고등

사양 적용시



WBH-11

시동 「ON」 상태에서 약 3초간 경고등이 켜집니다. 만약 경고등이 켜지지 않거나 일정시간(약1분) 깜빡인 후 켜지면 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.
타이어 공기압이 현저하게 낮아지면 저압타이어 경고등이 켜집니다.

※ 자세한 사항은 6장 「타이어 공기압 감지 시스템」을 참조하십시오.

⚠ 경 고

- **공기압이 현저하게 낮은 타이어는 차량의 주행을 불안정하게 하며, 제동거리를 길게 만들어 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.**
- **낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열되면 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.**

▶ 통합 경고등 사양 적용시


WJF-209

통합 경고등은 차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생할 때 켜집니다.
통합 경고등이 경고하는 상황은
- LED 헤드램프 고장
- 후측방 충돌 경고 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 고장
- 전방 충돌방지 보 고장
- 후측방 충돌 경고 레이더 가림
- 스마트 크루즈 컨트롤 레이더 가림
- 전방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 램프 단선(벌브 타입)
- 하이빔 보조 고장

등이며, 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.

경고 상황이 해제 되면 통합 경고등은 꺼집니다.

▶ 차로 이탈방지 보조 표시등 사양 적용시


WCK-205

차로 이탈방지 보조 상태에 따라 표시등 색상이 변경됩니다.
- 흰색 : 버튼을 눌러 기능이 켜졌을 때(준비 상태)
- 녹색 : 기능이 작동할 때
- 황색 : 기능에 이상이 있을 때

자사 직영 서비스센터 및 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

※ 자세한 내용은 5장 「차로 이탈방지 보조 (LKA)」을 참고하십시오.
※ LKA : Lane Keeping Assist

▶ 전방충돌방지 보조 경고등 사양 적용시


WJF-212

시동을 「ON」 하면 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다. 3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 전방 충돌방지 보조에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검과 정비를 받으십시오.

※ 자세한 내용은 5장 「전방 충돌방지 보조(FCA)」를 참고하십시오.

▶ 차체 자세 제어 장치 (ESC)작동 표시등

사양 적용시



OTD059012

시동「ON」상태에서 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다. 운행 중 차체 자세 제어장치(ESC)가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다.
단, ESC 작동 표시등이 꺼지지 않고 계속 켜지거나 주행 중 켜지면 ESC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

▶ 차체 자세 제어 장치 (ESC)작동 정지 표시등

사양 적용시



OTD059013

시동「ON」상태에서 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다.
「 」버튼을 눌러 ESC를 해제시키면 표시등이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

※ ESC : Electronic Stability Control
※ 자세한 내용은 5장의「차체 자세 제어 장치 (ESC)」설명을 참조하십시오.

▶ 이모빌라이저 경고등

사양 적용시



WDM-05

시동 스위치를「ON」으로 하면 약 30초동안 켜졌다가 꺼집니다.

⚠ 주 의

시동「ON」으로 했을 때 경고등이 5초동안 깜빡이면 이모빌라이저 시스템의 고장이 예상되므로, 즉시 자사 서비스센터에 문의하신 후 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 키 확인 표시등

사양 적용시



WDM-05

키 확인 표시등은 상황에 따라 다음과 같이 켜지거나 깜빡입니다.

- 스마트키가 차내에 있으면 시동 버튼「ACC」또는「ON」상태에서는 표시등이 수초간 켜져 시동이 가능함을 알려줍니다. 그러나, 스마트 키가 차내에 없을 때 시동 버튼을 누르면 표시등이 수초간 깜빡이며 시동이 불가함을 알려주며 시동이 걸리지 않습니다.
- 시동 버튼「ACC」또는「ON」인 상태에서 도어를 열었다 닫으면, 실내에 스마트 키가 있는지 확인하여, 없으면 경고음이 약 5초간 작동합니다.
- 시동 버튼「ACC」에서「ON」상태로 전환할 때, 스마트 키가 차내에 없으면 표시등이 수초간 깜빡이며 시동이 불가함을 알려줍니다.

▶ ECO 표시등

사양 적용시



WJF-210

에코 모드가 작동중이면 ECO 계기판 LCD 화면내에 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 ECO 표시등이 꺼집니다.

※ 자세한 내용은 5장「통합주행모드 시스템」을 참고하십시오

▶ 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 경고등



WYG-221

전자식 파킹 브레이크 고장 시 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.
ESC 고장으로 ESC 경고등이 켜지면 전자식 파킹 브레이크 경고등이 켜질 수 있습니다.

※ 자세한 내용은 5장「전자식 파킹 브레이크」를 참조하십시오.
※ EPB : Electronic Parking Brake

▶ 스포츠 드라이브 모드 표시등 사양 적용시



WJF-211

스포츠 모드가 작동중이면 「SPORT」가 계기판 LCD 화면내에 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다.

※ 자세한 내용은 5장 「통합주행모드 시스템」을 참고하십시오

▶ 비상경고등/방향지시등

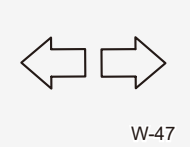
W-47

비상경고등 버튼을 누르면 모든 방향지시등이 깜빡입니다.
방향지시 및 비상 경고등의 깜빡임 횟수가 정상보다 빠르거나 느릴 때에는 전구나 배선 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

▶ 전조등 상향 표시등


W7-97

전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 상향 위치에 두면 켜집니다.
또는 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기면 전조등(상향)이 켜지면서 표시등이 켜집니다.

▶ 조명 켜짐 표시등

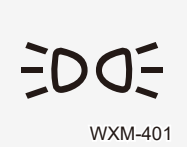
WXM-401

미등 또는 전조등이 켜져 있을 때 켜집니다.

▶ 전조등 하향 표시등

사양 적용시


WUM-202

전조등이 켜졌을 때 켜집니다.

▶ 안개등 표시등


WHM-43

안개등을 켜면 표시등이 켜지고, 안개등을 끄면 표시등도 꺼집니다.

▶ LED전조등 고장 표시등 사양 적용시


WVI-700

시동 ON상태에서 켜지고, LED 전조등에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다.
LED전조등에 이상이 있으면 표시등이 켜지며 관련부품에 이상이 있으면 표시등이 깜빡입니다.
표시등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하게 되면 LED 전조등 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

▶ 크루즈 표시등



스마트 크루즈 컨트롤이 켜지면 표시등이 켜지며 크루즈 컨트롤이 해제되면 표시등이 꺼집니다.

※ 자세한 내용은 5장 「스마트 크루즈 컨트롤(SCC)」을 참고하십시오.

▶ 주차 브레이크 경고음 사양 적용시

주차 브레이크를 해제하지 않고 일정속도 이상으로 주행을 하게되면 경고음이 울립니다.
주차 브레이크를 해제하고 주행하십시오.

후방 모니터 (RVM) 사양 적용시

후방 차량 후방 영상을 차 안에서 모니터로 확인하여 쉽고 안전하게 주차할 수 있도록 도와주는 주차 안전 기능입니다.

※ RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다.

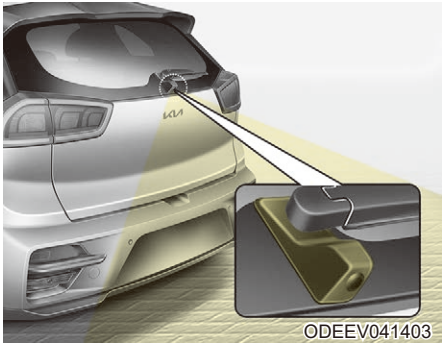

■ 인식 센서

인식 센서의 위치는 그림을 참고하십시오.

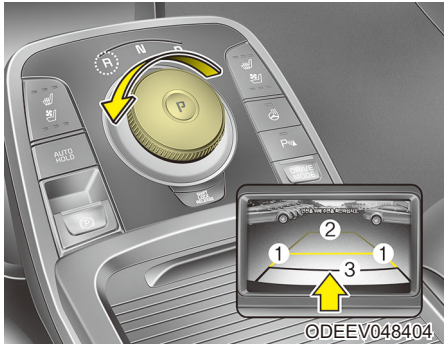

■ 기능 작동

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 변속 다이얼을 「R」(후진)으로 선택하여 후진등이 켜지면 작동합니다.

후진 시 차량 후방상태를 오디오 또는 AV모니터 화면에 보여주는 주·정차 보조 기능입니다.
라인(1)은 차폭을 나타내고 노란색 라인(2)는 차량의 후방에서 100 cm 되는 지점이며, 빨간색 라인(3)은 50 cm 되는 지점을 나타냅니다.

⚠ 주 의

- **후방 모니터는 주·정차 보조 기능입니다. 후진 및 주·정차시 카메라에 나타나지 않는 사각지역이 있으므로 실외, 실내미러 및 운전자가 직접 후방상황을 확인하십시오.**
- **카메라 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**
  항상 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 단, 강한 염기성, 휘발성 유기용제 (휘발유, 아세톤 등) 와 같은 화학 용제 사용은 렌즈를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

후방 주차 거리 경고 (PDW)



후방 주차 거리 경고는 차량이 후진할 때 차량 후방 초음파센서로부터 일정 거리 이내에 있는 사람, 동물 또는 물체를 감지하여 경고음으로 운전자에게 알려주는 주차 안전 기능입니다.
이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.
후방 센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 후방 주차 거리 경고가 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

※ PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.

⚠ 경 고

- **후방 주차 거리 경고가 장착된 차량이라하더라도 후방 주차 거리 경고가 장착되지 않을 때와 같이 신중히 운전하시고 후방의 장애물은 직접 확인하십시오.**
- **도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직일 때는 최대한 주의를 기울이십시오. 후방 센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없을 때가 많다는 것을 잊지 마십시오.**

■ 기능 작동

▶ 작동 조건

- 후진할 때 작동합니다. 단, 5km/h 이상의 속도에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후진할 때 감지 거리는 약 120cm 이내입니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일 때는 보다 가까운 곳이 우선 감지됩니다.

▶ 경고음의 유형

1. 120~60cm 이내에 있는 장애물을 감지할 때 : 삐– – – 삐–
2. 60~30cm 이내에 있는 장애물을 감지할 때 : 삐– 삐– 삐–
3. 30cm 이내에 있는 장애물을 감지할 때 : 연속적으로 경고음이 울립니다.

■ 제한 사항

다음과 같을 때는 정상적인 작동이 안될 수도 있습니다.

1. 센서에 결빙이 있을 때
   (해빙되면 정상적으로 작동함)
2. 센서의 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때
   (이물질이 제거되면 정상적으로 작동함)

다음과 같을 때는 오작동할 수 있습니다.

1. 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲을 후진할 때
2. 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 방출하는 물체가 근접할 때
3. 폭우가 내리거나 물보라가 칠 때
4. 센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장치를 사용할 때
5. 센서가 눈에 덮일 때

다음과 같을 때는 감지범위가 좁아질 수 있습니다.

1. 센서의 감지부에 눈이나 물방울 등의 이물질이 붙어 있을 때(이물질이 제거되면 감지 범위가 정상으로 회복됨)
2. 폭염이나 혹한 시
3. 지름 14 cm, 길이 1 m 보다 작은 물체를 감지할 때

다음과 같은 물체는 감지하지 않을 수 있습니다.

1. 뾰족한 물체나 끈과 같은 가는 물체
2. 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 음파를 흡수하기 쉬운 물체

■ 후방 주차 거리 경고 관리 요령

- 위험 경고는 후진 속도나 장애물의 형상에 따라서 순차적으로 이루어지지 않을 수도 있습니다.
- 센서 위치 변경이나 범퍼 근처에 장식물을 부착하면 오작동될 수 있으므로 주의하십시오.
- 센서로부터 30 cm 이내의 영역에서는 물체가 있어도 감지되지 않거나 다른 영역의 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 센서의 결빙 또는 액체나 이물질이 묻어 있으면 작동이 안될 수 있으므로 부드러운 헝겊으로 오염부위를 닦으십시오.
- 센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁으면 센서 표면이 손상되니 이런 행동을 삼가십시오.

전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) 사양 적용시

⚠ 주 의

- **이 장치는 후방 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙 부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지할 수 없으므로 반드시 직접 확인하십시오.**
- **차를 빌려줄 때는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.**

■ 자기진단 기능

주차 거리 경고는 센서의 고장여부를 스스로 판단할 수 있는 자기진단 기능이 있습니다. 차량 시동 후 변속 다이얼을 「R」(후진) 위치로 이동시 "삐"하는 경고음이 한번 울려 주차 거리 경고가 정상적으로 작동됨을 알려줍니다. 하지만 다음과 같은 현상들이 나타났을 때에는 감지센서의 훼손여부 및 주차 거리 경고의 비작동 조건을 확인 후 주차 거리 경고의 고장으로 판단되면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- 경고음이 울리지 않음
- 경고음 반복 작동
- 계기판 표시창 내 표시등(해당 센서 위치) 깜빡임(사양 적용시)
  - 작동조건:
    시동 「ON」 이상 + 「R」(후진) 위치일 때 (후방 주차 거리 경고)

⚠ 경 고

주차 거리 경고는 보조 장치이므로 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

■ 전방 센서 사양 적용시



■ 후방 센서



전방/후방 주차 거리 경고는 차량이 전진 또는 후진할 때 차량 전방/후방 초음파센서로부터 일정 거리 내에 있는 사람, 동물 또는 물체를 감지하여 표시등(사양 적용 시)(LCD 표시 계기판 장착 시) 또는 경고음으로 운전자에게 알려주는 주차 안전 기능입니다.

이는 운전자의 주의 의무를 소홀히 해도 된다는 것을 의미하는 것이 아닙니다.
센서가 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물이 전부 감지되는 것이 아니므로 주차 보조 기능이 없을 때와 마찬가지로 신중히 운전을 해야 합니다.

※ PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.

⚠ 경 고

전방/후방 주차 거리 경고가 장착될 때는 전방/후방 주차 거리 경고가 장착되지 않았을 때와 같이 신중히 운전하시고 전방의 장애물은 직접 확인하십시오.
전방/후방 주차 거리 경고는 주위 환경 및 여러조건에 의해 감지기능이 작동되지 않을 수도 있어 주차 거리 경고만 믿고 운전하면 사고가 발생할 수도 있습니다.

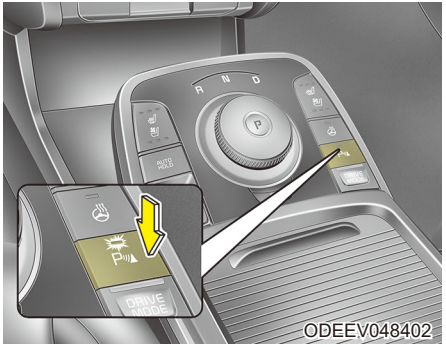

■ 기능 작동 (+) 사양 적용시

전방 센서와 전방 측면 센서로 물체와의 거리를 감지합니다.

▶ 작동조건

- 시동 「ON」인 상태에서 주차 안전 (P) 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지며, 전진 에서 작동합니다.
  감속기를 「R」(후진)로 이동하면 버튼 내 표시등이 켜지고 주차 거리 경고가 자동으로 작동됩니다.
  단, 10 km/h 초과 속도에서는 장애물에 대해 경고를 하지 않고, 20 km/h 주행 시 주차 안전 버튼이 「OFF」 상태가 됩니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일때는 표시등에는 모두 표시됩니다.
- 동시에 감지되는 부분이 2개 이상일때의 경고음은 더 가까운 영역을, 후진 시, 전·후방이 같은 수준의 감지 영역일 때는 후방을 우선 출력합니다.
- 측방 센서에 의한 경고는 변속단 「R」(후진)로 이동하였을 때만 작동됩니다.

▶ 경고음 및 표시등 유형

■ : 경고음 있음

장애물과의 거리		장애물 위치별 표시등		경고음
		전진 시	후진 시	
100cm ~ 60cm	전방		-	삐---삐---
120cm ~ 60cm	후방	-		
60cm ~ 30cm	전방			삐-삐-삐-
	후방	-		
30cm 이내	전방			삐(연속음)
	후방	-		

※ 고압 살수 세차 시, 센서 표면에 직접적인 고압 살수는 삼가하십시오. 또한 기능의 제한 사항 및 관리 요령은 전방/후방 주차 거리 경고의 내용을 참조하십시오.

⚠ 주 의

- 이 장치는 센서가 장착되어 있는 부위 이외는 감지할 수 없습니다. 또한 센서와 센서의 중앙부분, 낮은 장애물, 가는 장애물 등은 감지되지 않을 수 있으므로 반드시 직접 확인하십시오.
- 차를 빌려줄 때는 반드시 운전자에게 본 내용을 전달하여 사고를 미연에 방지하십시오.

⚠ 경 고

도로에 있는 기물과 보행자, 특히 아이들을 피하기 위해 차를 움직일 때는 최대한 주의를 기울이십시오. 센서의 감지 가능한 범위 및 물체는 한정되어 있어 장애물을 감지할 수 없을 때가 많다는 것을 잊지 마십시오.

조명

■ 자기진단 기능

전방/후방 주차 거리 경고에 고장이 있을 때 기능을 작동시키면 경고음이 3회 울립니다.
이때, 버튼 표시등은 계속적으로 깜빡이고, 계기판의 장애물표시등도 깜빡이며 장애물에 대한 경고음이 울리지 않습니다.
이때에는 감지 센서의 훼손 여부 및 이때는 감지 센서의 훼손 여부 및 기능의 제한 사항을 확인한 후, 주차 거리 경고의 고장으로 판단되면 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

전방/후방 주차 거리 경고는 보조 기능이므로 전방/후방 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증하지 않습니다.

■ 배터리 방전 방지 기능 (차량 조명을 켜 놓은채 실수로 하차시 조명 자동 꺼짐)

- 미등이 켜진 상태에서 차량 시동을 끄고 운전석 도어를 열게 되면 미등이 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 시동 「OFF」 이후 조명 스위치를 조작할 경우 운전석 도어를 열더라도 미등이 꺼지지 않습니다.
- 야간에 정차 시 시동 「OFF」상태에서 미등을 계속 켜놓고 싶을 때, 조명 스위치를 껐다가 다시 미등을 켜십시오.

⚠ 주 의

차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오.
배터리가 방전될 수 있습니다.

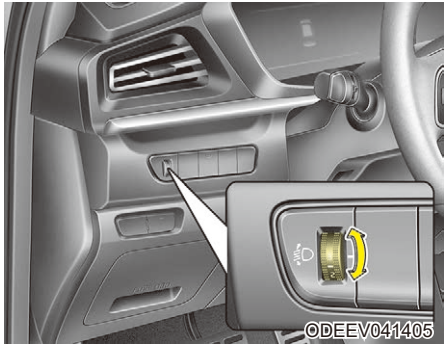

■ 전조등 각도 조절장치

운전자가 야간 운전 시 시야를 확보하고 피로감 줄일 수 있도록 탑승자의 무게나 차량자세(1인, 2인, 3인, 기차 하중 조건 탑승 및 적재 시)에 따라 차량 기울기가 달라질 때 전조등 각도를 조절할 수 있는 장치입니다.
조절 장치의 숫자가 높을 수록 전조등 각도는 아래를 향하도록 되어있습니다.
운전 시에는 반대편 차량의 운전을 방해하지 않는 선에서 적절한 각도를 유지하도록 조절하십시오.

다음의 표를 참고하여 적절한 각도를 유지하십시오. 다음표와 다른 여러가지 조건 하에서 운전할 때는 각도조절장치를 표와 가장 근접한 조건에 맞추어 조절하십시오.

차량 적재 조건	조절장치 위치
운전자 1명	0
운전자 1명 + 동승자 1명	0
운전자 포함 4명	1
운전자 포함 4명 + 트렁크 적재	2
운전자 + 트렁크 적재	3

⚠ 주 의

탑승자나 차량 적재량의 변화에 따라 차량이 뒤로 기울어짐에도 불구하고 작동이 되지 않으면 또는 불빛 각도가 상·하단으로 기울어져 일정한 각도로 조명되지 않을 때는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 운전자 임의로 조작하면 오작동할 수 있습니다.

■ 헤드램프(전조등) 에스코트 기능 사양 적용시

밤길에 운전자의 시야를 확보하기 위하여 전조등이 켜진 상태에서 시동 「OFF」 한 후 운전석 도어를 열고 닫으면 미등 및 전조등은 즉시 꺼지지 않고 약 15초간 켜짐 상태를 유지한 후 꺼집니다. 이때, 리모컨 키(또는 스마트 키)의 도어 잠금 버튼을 2회 누르거나 전조등 또는 자동 켜짐(AUTO) 위치에서 다른 위치로 돌리게 되면 즉시 꺼집니다.
그러나, 시동 「OFF」 또는 「ACC」 상태로 한 후 운전석 도어를 열지 않거나 열었다 닫지 않으면 약 5분 후에 꺼집니다.

⚠ 주 의

운전자가 운전석 도어 외에 다른 도어로 내리면 배터리 방전 방지기능이 작동하지 않으며 전조등 에스코트 기능이 해제되지 않으므로 배터리가 방전될 수 있습니다. 운전석 외에 다른 도어로 내릴 때는, 반드시 램프를 끄고 내리십시오.

■ 주간주행등 (DRL: Daytime Running Light)

차량 시동 시 주간주행등(DRL)이 자동으로 켜져 해질 무렵이나 해뜨기 직전, 낮 시간에 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도록 하여 사고 예방에 도움을 줍니다.

주간주행등은 다음과 같을때 기능이 해제됩니다.

1. 차량 시동 상태가 아닐 때
2. 주차 브레이크를 작동시켰을 때
3. 전조등이 켜졌을 때
   - 단, 전조등이 켜지는 조건은 조명 스위치 「AUTO」 위치에서 야간시 자동으로 켜질 때도 포함됩니다.
4. 안개등이 켜졌을때

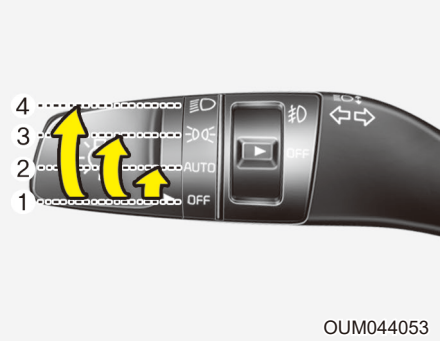

OUM044053



ODE046406



ODE046407

■ 조명 위치

조명 스위치의 끝을 잡고 돌리면 다음과 같이 조명됩니다.

1. OFF(작동 정지) 위치
2. AUTO(자동켜짐) 위치(사양 적용 시)
3. 미등 위치
4. 전조등 위치

⚠ 주 의

차량이 정지된 상태에서 조명을 오래 작동하지 마십시오. 배터리가 방전 될 수 있습니다.

▶ 미등 위치 (≡D)

미등, 차폭등, 번호판등, 계기판등이 조명됩니다.

▶ 전조등 위치 (≡D)

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 작동됩니다.
미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.

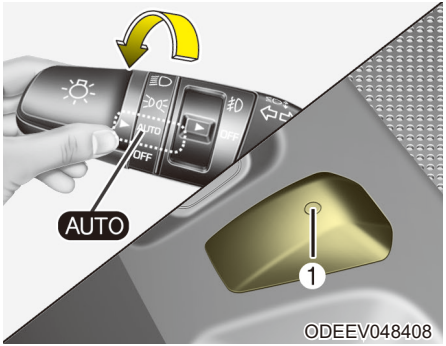

▶ 자동 켜짐(AUTO) 위치 사양 적용시

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 조명스위치를 「AUTO」 위치로 선택하면, 센서(1)가 외부 밝기(조도)를 감지하여 조명을 켜거나 끕니다.

⚠ 주 의

- 센서의 상부에는 절대로 물건을 놓거나 유리 세정제로 닦지 마십시오.
- 센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.

(계속)

(계속)

- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 반드시 수동으로 전환하여 사용하십시오.
- 실차 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기후, 계절 주위환경에 따라 켜지고 꺼지는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 이 장치는 일출, 일몰시에 제한적으로만 사용하며 일반적인 조명의 켜짐 및 꺼짐 작동은 수동으로 조작하십시오.
- 출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단 코팅 또는 썬팅하면 오작동 할 수 있습니다.

■ 상향 깜빡임



■ 상향



■ 전조등 상향, 하향 변환

전조등	스위치 위치	사용시기
하향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상향	스위치를 계기판 방향으로 밀어 놓는다. 또는 운전자 방향으로 당기고 있는다. (계기판에 상향표시등 (≡D)이 들어옵니다.)	야간 운행시 시야 확보를 원할 때 (마주오는 차 또는 앞차가 없을때에 한하여)
상향 깜빡임	스위치를 운전자 방향으로 2-3회 정도 당겨 올린다.	타차량의 주의를 환기시킬 때

※ 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치(하향)로 원위치 됩니다.

⚠ 경 고

상향등 사용은 다른 운전자의 시야를 방해합니다. 다른 차량이 있으면 사용하지 마십시오.

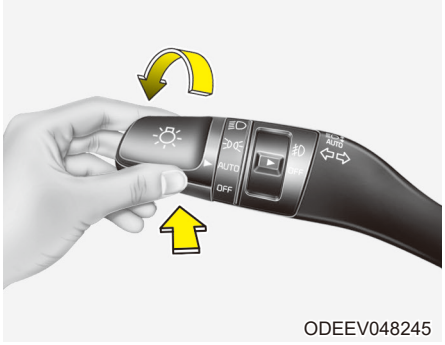

ODEEV048245

■ 하이빔 보조 (HBA) 사양 적용시

하이빔 보조는 전조등을 자동으로 상향 및 하향으로 전환하는 편의 장치입니다.
앞 유리 상단에 장착된 전방 카메라를 이용하여 야간에 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 및 주변 밝기 상태를 감지하여 전조등을 자동으로 상향 또는 하향으로 전환합니다.

※ HBA는 High Beam Assist의 약자입니다.

▶ 기능 작동

1. 조명 스위치를 AUTO(자동켜짐) 위치로 돌리십시오.
2. 조명 스위치를 계기판 방향으로 밀어 주십시오.
3. 계기판에 하이빔 보조 표시등(AUTO)이 켜집니다.
4. 차속을 40 km/h 이상으로 주행하면 하이빔 보조가 작동합니다.
5. 하이빔 보조 작동 중 조명 스위치 조작에 따른 작동 상세는 다음과 같습니다.
   1) 조명 스위치를 계기판으로 밀면 상시 상향등 켜짐상태로 변경되고 기능이 해제됩니다.
   2) 상향등이 켜지지 않은 상태에서 조명 스위치를 당기면 하이빔 보조 해제 없이 상향등 켜짐상태가 됩니다. (손을 떼면 스위치가 중앙으로 이동하며 상향등이 꺼집니다.)
   3) 하이빔 보조에 의해 상향등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 당기면 하향등 켜짐상태로 변경되고 기능이 해제됩니다.
   4) 조명 스위치를 AUTO에서 전조등 위치(≡D)로 돌리면 하향등 켜짐상태로 변경되고 기능이 해제 됩니다.

하이빔 보조 작동 중 전조등 상향 상태에서 다음과 같은 상황이 발생하면 전조등이 하향상태로 자동 전환됩니다.

- 다가오는 차량의 전조등을 감지할 때
- 앞서가는 차량의 미등을 감지할 때
- 자전거 및 이륜차의 전조등 또는 후미등을 감지할 때
- 전조등을 상향하지 않아도 될 만큼 주의가 밝을 때
- 전방에 가로등이나 기타 조명이 있을 때
- 조명 스위치가 AUTO(자동켜짐) 위치가 아닐 때
- 하이빔 보조가 꺼졌을 때
- 차속이 40km/h 이하로 감속되었을 때



ORJ048151

▶ 기능 이상 및 제한 사항

클러스터에 경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)되며, 조명 스위치를 AUTO에 위치 후 계기판 쪽으로 밀어도 하이빔 보조 표시등은 켜지지 않습니다. 하이빔 보조에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 바랍니다.

⚠ 주 의

다음과 같이 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 인식이 어렵거나 제한적이면 정상적인 작동을 못할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

▶ 마주오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 불량할 때

- **마주 오는 차량 또는 선행차량의 램프가 시야에서 사라지거나 램프 파손 등의 이유로 감지되지 않을 때**
- **마주 오는 차량 또는 선행차량의 램프가 먼지, 눈, 물 등으로 덮여있을 때**
- **전방 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켤 때 등**

(계속)

(계속)

▶ 외부 환경에 의해 영향을 받을 때

- 전방에 자동차의 전조등이나 미등과 유사한 형태의 램프가 있을 때
- 헤드램프를 임의로 수리 혹은 교체 시
- 헤드램프 에이밍이 올바르지 않을 때
- 좁은 커브길, 곡선로, 험로, 오르막/내리막 길을 주행할 때
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방차량의 일부만 인식될 때
- 전방에 신호등, 반사표지판, 발광표지판 또는 미러가 있을 때
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 때(공사 구간)
- 젖은 노면, 눈, 빙판길 등 도로환경이 나쁠 때
- 전방 차량이 커브에서 갑자기 나타날 때
- 타이어가 펑크와 견인 등으로 인하여 자동차 자세가 기울어 졌을 때
- 차로 이탈방지 보조 경고등이 켜질 때 (사양 적용시) 등

(계속)

(계속)

▶ 카메라 시계가 불량할 때

- 마주 오는 차량 또는 선행차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김 서림 등 다른 공기 중 장애물 때문에 감지되지 않을 때
- 차량의 앞 유리가 얼음, 먼지, 스티커, 김 서림, 안개, 다른 장애물에 의해 덮였거나 오염 또는 손상되었을 때
- 안개/폭우/폭설/성에 등 기타 이유로 전방 시계가 불량할 때 등

⚠ 경 고

- 썬팅, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 카메라를 임의로 탈거하지 마십시오. 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 기능 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 카메라 교체 및 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.
- 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하시고, 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 반사되는 물질(흰색종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 전면 유리에 반사되어 기능을 저하시킬 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 하이빔 보조 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있으며 운전자의 선택에 따라 작동하는 편의장치로써, 차량의 안전 운전을 위한 차량조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 운전 중 도로 상황을 확인하면서 주행하시기 바랍니다.
- 하이빔 보조 작동이 비정상적이면 전조등의 상향 및 하향 변환을 수동으로 전환하십시오.

■ 통신 불량에 의한 램프류 이상 작동

미등 스위치를 켰을 때 해당 램프가 켜지지 않으나, 헤드램프 스위치를 켰을 때 헤드램프 및 미등 등이 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치나 통신 계통의 고장에 의한 것일 수 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

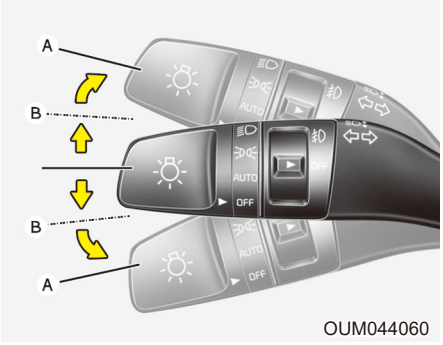

■ 방향지시 및 차로변경

차량의 이동 방향을 예고하기 위해 사용하십시오.
우측 방향을 표시하려면 조명 스위치를 위로, 좌측 방향을 표시하려면 아래로 움직이십시오.(A)
방향전환이 완료되면 자동으로 작동이 취소됩니다. 만일, 자동으로 작동이 취소되지 않으면 스위치를 중앙으로 놓으십시오.
차로변경(B)시 조명스위치가 완전히 걸리기 전까지 위, 아래로 움직이면 해당 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치 되면서 방향지시 작동이 정지됩니다.

▶ 원터치 턴 램프 (사양 적용시)

차선 변경시 조명 스위치를 살짝 움직여(B 위치) 스위치가 다시 원위치 되더라도 방향지시등은 3회(또는 5회, 7회) 작동합니다.
이는 차선 변경 시 방향지시등 스위치를 잡고 있지 않더라도 작동되도록 도와주는 기능입니다.
계기판의 「사용자 설정 모드」에서 작동 회수(3회, 5회 또는 7회)를 변경하거나 원터치 턴 램프 기능을 해제할 수 있습니다.

⚠ 주 의

깜빡임이 이상하게 빠르거나 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

와이퍼/와셔

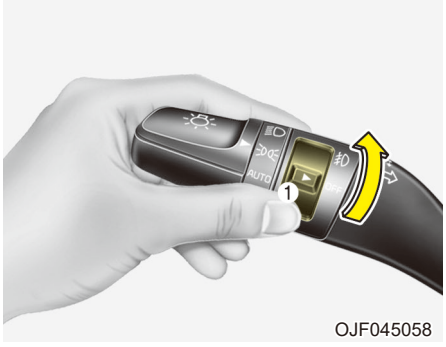

OJF045058

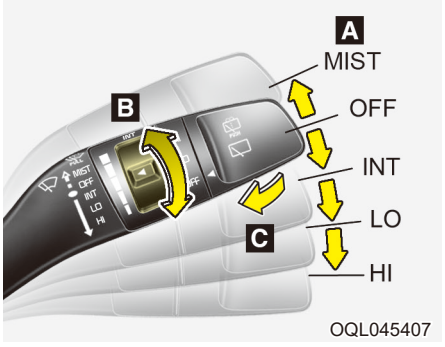

OQL045407

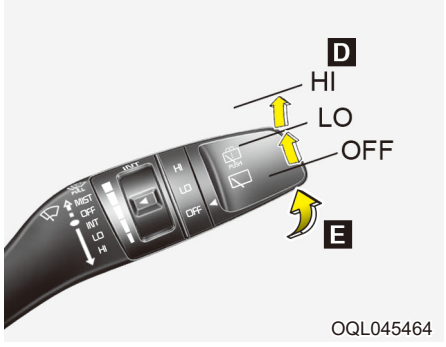

OQL045464

■ 안개등 사양 적용시

안개나 눈, 비 등으로 차량식별이 어려울 때 사고를 미연에 방지하기 위해 사용합니다.
미등을 켠 상태에서 안개등 스위치(1)를 위로 돌리면 안개등이 켜지며, 다시 스위치를 아래로 돌리면 안개등이 꺼집니다.

⚠ 주 의

전력 소모가 크므로 비나 안개 등으로 시계가 나쁠때만 사용하고 그그렇지 않을 때는 끄십시오.

■ 앞유리 와이퍼/와셔

▶ A : 와이퍼 속도 조절

- MIST : 와이퍼 1회 작동
- OFF : 작동 정지
- INT : 간헐 작동
- LO : 저속 작동
- HI : 고속 작동

▶ B : 간헐 작동 또는 자동 조절 시 속도 기준 변경

▶ C : 와셔액 분출 및 와이퍼 일시 작동
사양 적용시

■ 뒷유리 와이퍼/와셔

▶ D : 뒷유리 와이퍼/ 와셔 조절 사양 적용시

- HI : 고속 작동
- LO : 저속 작동
- OFF : 작동 정지

▶ E : 와셔액 분출 및 와이퍼 일시 작동
사양 적용시



OQL045408

■ 와이퍼 작동(앞)

시동 「ON」 또는 시동 상태에서 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.

- **MIST** : 와이퍼 1회 작동
  단, 스위치를 이 위치에 계속 당기고 있으면 와이퍼가 계속 작동되며, 스위치에서 손을 떼면 「**OFF**」 위치로 되돌아 갑니다.
- **OFF** : 와이퍼 작동 정지
- **INT** :
  와이퍼가 일정한 간격을 두고 간헐적으로 작동합니다. 비의 양이 비교적 적을 때 사용하십시오. 속도의 기준을 변경하고자 할 때는 속도 조절노브(1)를 돌려 조절할 수 있습니다.
- **LO** : 보통 속도로 작동
- **HI** : 빠른 속도로 작동

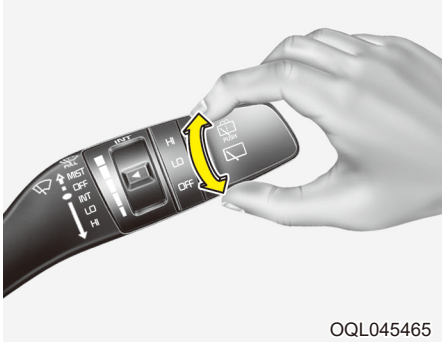
OQL045465

■ 뒷유리 와이퍼

뒷유리 와이퍼는 레버를 돌리면 다음과 같이 작동합니다.

- HI : 고속 작동
- LO : 저속 작동
- OFF : 와이퍼 작동 정지

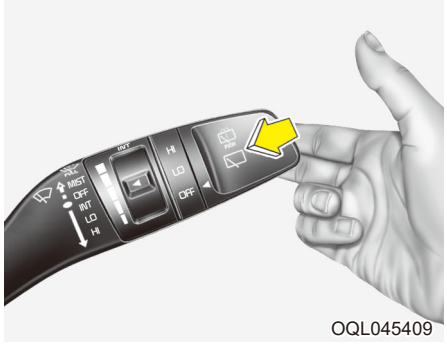
OQL045409

■ 와셔액 분출

▶ 앞

스위치를 운전자 방향으로 당기면 앞유리에 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 수회 작동합니다. 스위치를 계속 당기고 있으면 당기고 있는 동안 계속 와이퍼가 작동하면서 와셔액이 분출됩니다.
스위치에서 손을 떼면 자동으로 원위치 됩니다.

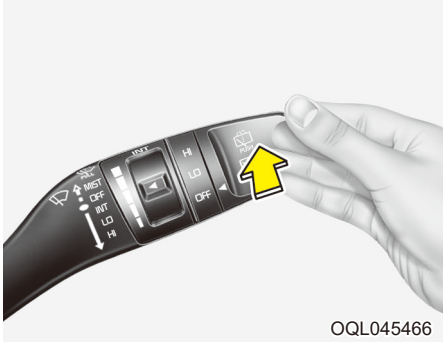

OQL045466

▶ 뒤

스위치를 운전자 반대방향으로 밀면 뒷유리에 와셔액이 분출되면서 와이퍼가 스위치를 밀고 있는 동안 작동됩니다.

⚠ 주 의

- 와셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 와셔 모터가 손상됩니다.
- 와셔액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오.
  (7장, 「와셔액 점검」 참조)
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제는 사용하지 마십시오.
- 유리창에 왁스용 걸레나 발수 코팅제를 사용하지 마십시오.
  와이퍼 블레이드가 손상되어 잘 안닦일 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 때, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 동절기에는 서리제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 와셔액을 사용하십시오.
  그렇지 않으면 유리창에 와셔액이 얼어붙어 시야를 가리므로 대단히 위험하게 됩니다.
- 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오.
  차량 도장 부분의 손상은 물론 운행 도중 시야를 가려 사고를 유발할 수도 있습니다.

실내등

⚠ 주 의

차량 시동이 걸리지 않은 상태에서 장시간 켜 놓으면 배터리 방전의 원인이 됩니다.
차에서 내릴때는 꼭 꺼져 있는지를 확인하십시오.

⚠ 경 고

어두운 곳에서 주행할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내에 불이 켜져 있으면 어두운 곳에서 시야가 줄어들어 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 실내등 자동 꺼짐 기능 사양 적용시

차량 시동이 꺼지면 20분 후 실내등이 자동으로 꺼집니다.
도난 경보 장치가 장착된 차량은 차량용 키(리모콘 키, 스마트 키 포함)에 의해 경계 상태로 진입하면 약 5초후에 자동으로 꺼집니다.

■ A타입

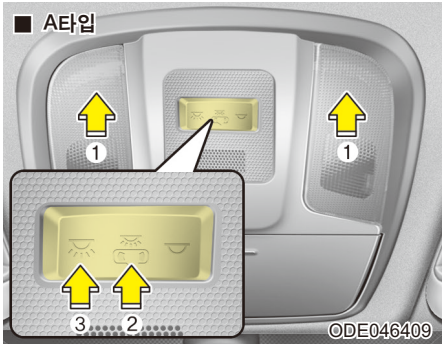

■ B타입



■ 맵램프

- 렌즈(1)을 누르면 해당 램프가 켜지고, 다시 한번 누르면 꺼집니다.

- DOOR(2) : 도어를 열면 켜지고 닫으면 약 30초간 켜진 후 꺼집니다. 또한, 리모컨 키(또는 스마트 키)로 도어를 잠금 해제하면 약 30초간 켜진 후 꺼집니다. 실내등이 30초 켜진 상태를 유지하는 동안, 시동을 「ON」 하거나 모든 도어를 잠그면 즉시 꺼집니다. 시동이 꺼진 상태 또는 「ACC」 위치에서 도어가 열리면 실내등이 최대 20분 동안 켜진 후 꺼지나, 시동 「ON」 위치에서는 계속 켜집니다.
- ON(3) : 도어의 개폐와 상관없이 항상 켜집니다.(뒷좌석 램프도 함께 켜짐)

■ A타입



■ B타입



■ 룸램프

- 버튼을 누르면 뒷좌석 램프가 켜지고 다시 한번 누르면 꺼집니다.
- 맵램프가 켜지면 룸램프도 동시에 켜집니다. 이때, 룸램프를 따로 끌 수 없으며, 맵램프가 꺼지면 동시에 꺼집니다.

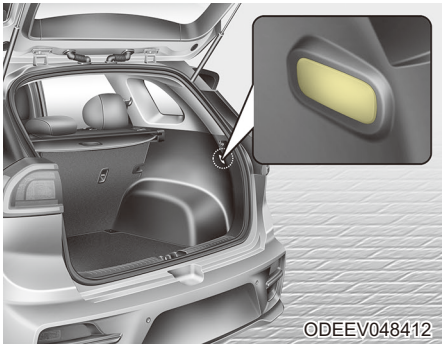

■ 화물칸 램프

테일게이트를 열면 켜지고, 닫으면 꺼집니다.

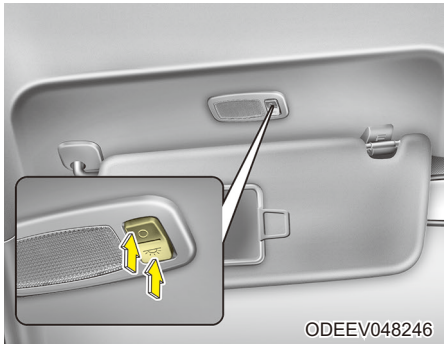

■ 선바이저 램프

선바이저를 내리고 필요에 따라 스위치를 다음과 같이 눌러 사용하십시오.

- : 램프 켜짐
- ○ : 램프 꺼짐

⚠ 주 의

사용후에는 선바이저를 원위치 시키기 전에 반드시 램프 꺼짐(○) 버튼을 눌러 끄십시오. 램프가 켜져 있으면, 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.

웰컴 시스템 사양 적용시

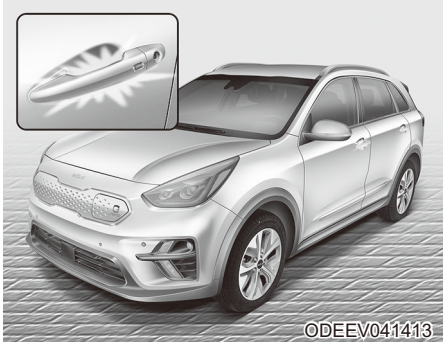

■ 웰컴 시스템 사양 적용시

차량 주위를 조명하여 야간 안전성 향상을 위한 장치입니다.
단, 차량에 따라 운전자가 직접 웰컴라이트 및 에스코트웰컴 기능을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
자세한 내용은 4장 「차량 설정」을 참조하십시오.

▶ 웰컴라이트(룸 램프, 도어 핸들 램프)

사양 적용시

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 다음 조건 중 하나를 만족하면 도어 핸들 램프가 켜집니다.

- **스마트키 차량 (스마트키 소지)**
  운전석/동승석 핸들에 1m 이내 접근 시 도어 핸들 램프가 약 15초 동안 켜집니다.

※ 실외 미러 접이 버튼이 「AUTO」 위치에 있으면 실외 미러도 동시에 펼쳐집니다.
자세한 내용은 4장 「실외 미러」를 참조하십시오.

▶ 웰컴 라이트(미등) 사양 적용시

조명 스위치가 켜져(AUTO 위치는 야간에만 작동) 있고 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 다음 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 동안 미등이 켜집니다.

- **스마트키 차량 (스마트키 소지)**
  - 스마트키 도어 잠금해제 버튼 누를 시
- **일반 리모컨키 차량**
  - 리모컨키 도어 잠금해제 버튼 누를 시

이때, 스마트키 또는 리모컨키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

▶ 실내 조명(룸 램프)

모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 맵 램프 스위치가 DOOR 위치일 때 다음 조건 중 하나를 만족하면 약 30초 동안 룸 램프가 켜집니다.

- **스마트키 차량 (스마트키 소지)**
  - 스마트키 도어 잠금해제 버튼 누를 시
  - 도어 바깥 손잡이 버튼 누를 시
- **일반 리모컨 키 차량**
  - 도어 잠금해제 버튼 누를 시

이때, 스마트 키 또는 리모컨 키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다.

서리제거(열선)

⚠ 주 의

- 초보운전 등의 스티커 및 썬팅지를 뒷유리에 붙일 때 유리 열선이 손상되지 않도록 유의하십시오. 칼 또는 썬팅지 작업 용액에 의해 열선이 손상되면 열선이 작동되지 않거나 전기충격에 의해 뒷유리가 손상될 수 있습니다.
- 유리 부근에 날카로운 물건을 놓아 두면 차가 진동할 때 날카로운 물건에 의해 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.
- 뒷유리의 교체가 필요하면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 멈추십시오. 서리가 제거된 후에도 작동을 멈추지 않으면 고열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

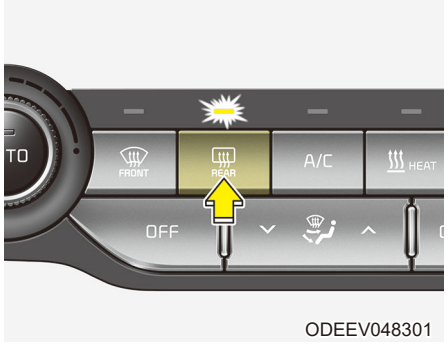

ODEEV048301

■ 뒷유리 서리제거(열선)

차량에 시동을 건 상태에서 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜져 사용중임을 알려 주고 열선이 작동해 뒷유리의 서리가 제거됩니다. 버튼을 한 번 더 누르면 작동이 멈춥니다. 뒷유리 서리 제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 경과되면 자동으로 작동이 멈춥니다.
또한 작동 중에 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 작동 정지 상태로 원위치 됩니다.

▶ 실외 미러 서리제거(열선)

뒷유리 서리 제거 장치를 작동하면 동시에 실외 미러 서리 제거 장치가 함께 작동합니다.

히터 및 에어컨(자동조절식) 사양 적용시

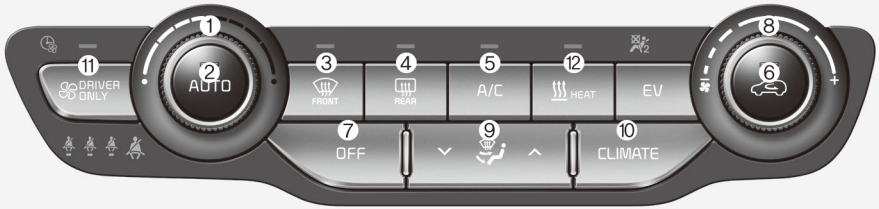

ODEEV048300

1. 운전석 온도 조절 노브
2. 전자동 조절 버튼
3. 앞유리 서리제거 버튼
4. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼
5. 에어컨 선택 버튼
6. 내/외기 공기 선택 버튼
7. 작동 정지 버튼
8. 풍량 조절 노브
9. 바람 방향 선택 버튼
10. CLIMATE 선택 버튼
11. 운전석 개별 공조 버튼
12. HEAT 선택 버튼

히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어 쾌적한 실내 온도를 유지하십시오.

⚠ 주 의

차량 시동이 걸리지 않은 시동 ON 상태에서도 히터/에어컨을 작동할 수는 있지만 효과 면에서 차량 시동 상태보다 떨어질 뿐만 아니라 배터리가 빨리 방전될 수 있으므로 반드시 차량 시동 상태에서 작동하십시오.

⚠ 경 고

히터나 에어컨을 켜놓고 차 안에서 자지 마십시오. 사망할 위험이 있습니다.
밀폐된 상태에서 히터나 에어컨을 켜 놓고 장시간 운전하지 마십시오. 두통이나 졸음이 올 수 있습니다.

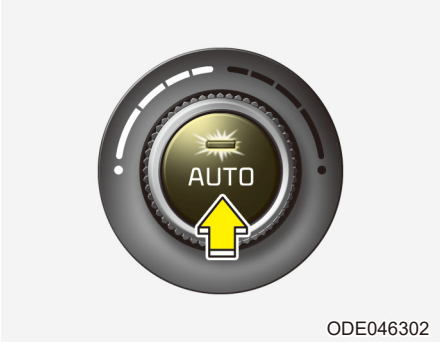

ODE046302

■ 전자동 조절 방법

차량에 시동을 건 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 전자동 조절 버튼(AUTO)을 누르면 작동 표시창내 표시등이 켜지고 설정된 온도에 따라 자동 제어됩니다.
2. 설정 온도를 바꾸려면 온도 조절 노브로 하십시오.
3. 차 안을 쾌적한 온도로 유지하기 위해서는 계절에 관계없이 「AUTO」의 사용을 권장합니다. 또한 통상 온도는 22℃ 쯤으로 설정하시기를 권장합니다.

다음의 해당 스위치나 버튼을 조절하면 표시창의 「AUTO」 표시가 사라지나 전자동 조절 상태는 유지되면서 해당 버튼의 선택 사항만 선택 조건대로 작동합니다.

- 풍량 조절 버튼
- 에어컨 선택 버튼
- 바람 방향 선택 버튼
- HEAT 선택 버튼
- 앞유리 서리 제거 버튼(다시 한 번 눌러 앞 유리 서리제거 기능이 해제되면, 표시창의 「AUTO」 표시가 다시 나타납니다.)

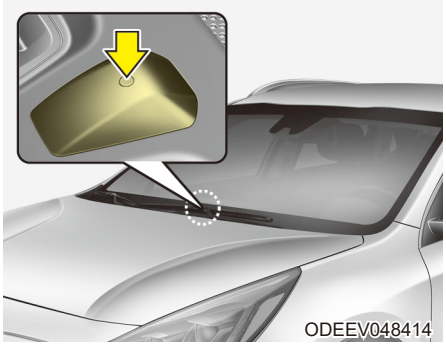
ODEEV048414

⚠ 주 의

본 차에는 일사량 감지 센서가 크래쉬패드 상단에 장착되어 있습니다. 「AUTO」를 선택하면 이 센서가 일사량을 감지하여 자동으로 차 안의 온도를 조절해줍니다. 일사량 감지 센서 위에 물건이 놓여 있으면 센서가 일사량을 감지하기 어려워지므로 어떠한 물건도 올려 놓지 마십시오.

■ 수동 조절 방법

시동 버튼이 「ON」인 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향 선택 버튼(MODE)을 눌러 바람의 방향을 선택할 수 있습니다.
2. 온도 조절 노브를 돌려 온도를 설정할 수 있습니다.
3. 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 실내 순환 또는 외기 유입을 선택할 수 있습니다.
4. 풍량 조절 노브를 돌려 풍량을 설정할 수 있습니다.
5. 에어컨 선택 버튼을 눌러 에어컨을 작동할 수 있습니다.

시동을 꺼도 버튼 설정 상태가 유지됩니다. 그러나 배터리 케이블이 분리되면 버튼의 이전 설정이 초기화되므로 버튼을 눌러 재설정하십시오.

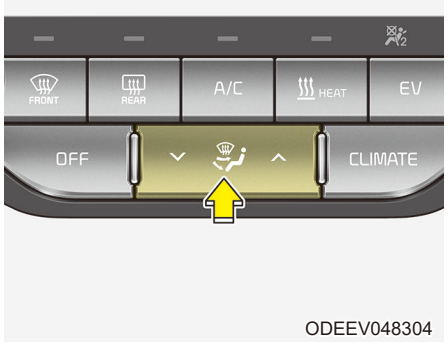

ODEEV048304

▶ 바람 방향 선택

바람 방향 선택 버튼(MODE)을 눌러 원하는 위치로 바람의 방향을 선택하십시오.


ODEEV069247NR

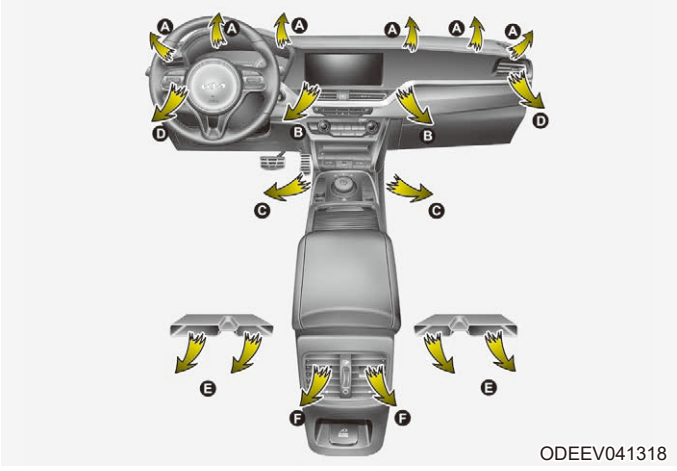

※ Ⓓ 방향으로 나오는 바람은 강약의 차이는 있으나 모든 선택 모드에서 나오므로 원하지 않으면 개폐 레버를 이용하여 닫으십시오.

※ 2열 송풍구 : Ⓕ 사양 적용시

- 2열 송풍구 바람은 앞좌석 히터 및 에어컨 조절장치에 의해 조절되며 콘솔 내부에 설치된 통로를 통하여 송풍됩니다.
- 2열 송풍구 바람은 거리 관계로 앞좌석보다 송풍속도 및 온도가 약하게 전달될 수 있습니다.

● **바람 방향 표시**

노브	작동	바람 나오는 방향
 W7-65	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다. (일반적으로 냉방을 할 때의 위치입니다.)	Ⓑ, Ⓓ, Ⓕ
 W7-66	얼굴쪽과 발끝으로 바람을 원할 때 사용합니다.	Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ, Ⓕ
 W7-67	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.) 앞유리 습기 발생 예방 차원에서 (Ⓐ), (Ⓓ) 방향에서도 약간의 바람이 나옵니다.	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ
 W7-68	발끝으로 바람이 나오게 함과 동시에 앞 유리 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정될 때, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	Ⓐ, Ⓒ, Ⓓ, Ⓔ
 W7-69	앞유리의 습기를 제거할 때 사용합니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정될 때, 에어컨과 외기유입 선택이 자동으로 작동됩니다.)	Ⓐ, Ⓓ

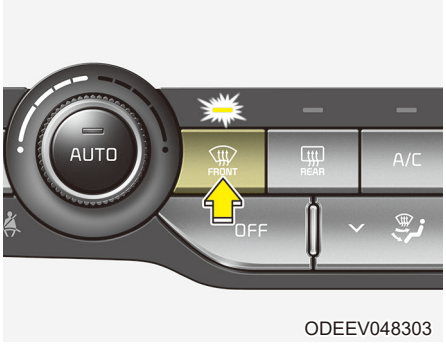

ODEEV048303

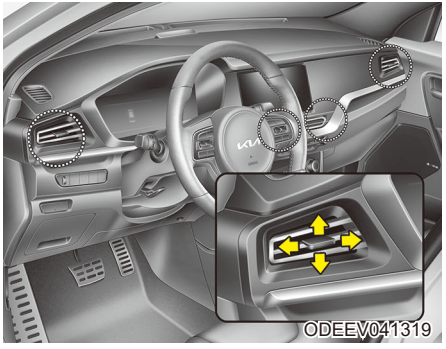
ODEEV041319



ODEEV048305

● 앞유리 서리제거

앞유리 서리제거 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜지고 표시창에 앞유리 서리 제거 표시가 나타납니다. 유리창 습기 방지 기능이 설정되면 외기 유입이 자동으로 선택되며 바깥 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동합니다.
풍량 조절 스위치를 눌러 원하는 풍량을 설정하십시오.
앞유리 서리 제거 버튼을 한 번 더 누르면 버튼 내 표시등이 꺼지고, 각 버튼이 앞유리 서리 제거를 선택하기 이전 설정 상태로 되돌아 갑니다.

● 송풍구 개폐 및 방향 조절

- **송풍구 개폐**
  송풍구 개폐 레버를 닫힘(○) 위치로 두면 바람이 안 나오고, 개폐 레버를 열림(≋) 위치로 두면 해당 송풍구로 바람이 나옵니다.

- **송풍구 방향 조절**
  송풍구로 나오는 바람을 상·하·좌·우 원하시는 방향으로 조절하십시오.

▶ 온도 조절

온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오. 오른쪽으로 돌리면 0.5℃씩 증가하여 최고 [27℃] 까지 되고, 왼쪽으로 돌리면 0.5℃씩 감소하여 최저 [17℃] 까지 조절됩니다.

▶ 온도 표시 전환 (℃ ↔ ℉) 사양 적용시

작동 표시창에 나타나는 온도 표시를 ℃ ↔ ℉로 전환하여 표시할 수 있습니다.
온도 표시를 변환하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 「OFF」버튼을 누른 상태에서 「AUTO」버튼을 3초이상 누르십시오.
2. 표시창의 온도 단위가 ℃ → ℉ 또는 ℉ → ℃로 전환되어 표시됩니다.

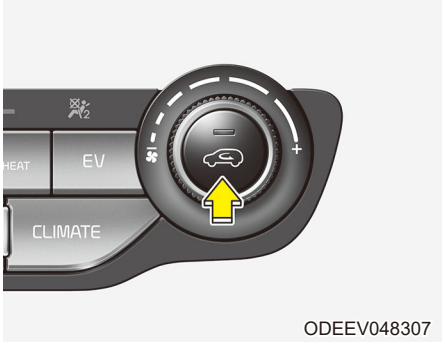

ODEEV048307

▶ 내/외 공기 선택



● **실내 순환**

해당 버튼을 누르십시오.
바깥 공기가 오염되어 있을 때와 최대 냉난방을 필요로 할 때 이 버튼을 누르십시오. 이 버튼을 누르고 장시간 난방을 하면 바깥 공기는 차단되고, 차 안의 공기만 순환되므로 유리창에 습기가 발생할 수 있습니다.



● **실외 순환**

버튼 내 표시등이 꺼지도록 실내 순환 버튼을 누르십시오. 외부 공기가 들어옵니다. 실내 환기시 사용하십시오.

⚠ 경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 창문에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다. 평상시에는 가능한 외기 유입 상태에서 운행하십시오.

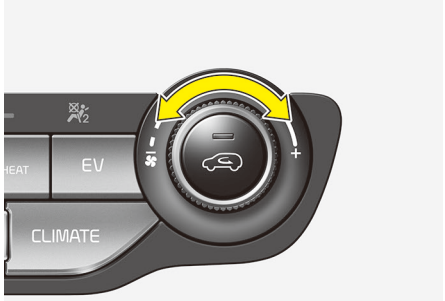

ODEEV048308

▶ 풍량 조절

풍량 조절 노브로 원하는 풍량을 설정하십시오. 오른쪽으로 돌리면 풍량이 많아지고 왼쪽으로 돌리면 풍량이 적어집니다. 표시창에 풍량의 정도가 표시됩니다.

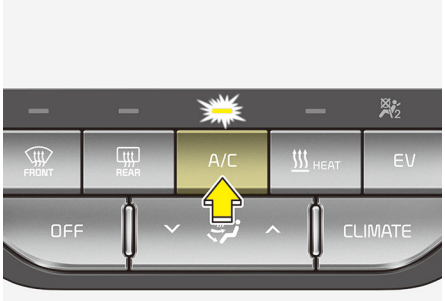

ODEEV048309

▶ 에어컨 선택

평상시는 전자동 조절 버튼을 누르면 전자동 상태가 되어 설정 온도에 따라 에어컨의 작동 여부도 자동 조절됩니다.
전자동 조절 상태에서 최저 [17℃]까지 최대 냉방 온도를 선택할 수 있습니다.
단, 별도로 에어컨을 선택하려면 에어컨 선택 버튼을 눌러 작동시키십시오.

- 에어컨을 사용한 후에는 차 밑바닥에서 땅으로 물이 떨어질 수 있는데 이것은 정상적인 현상입니다.
- 에어컨 사용시 내/외 공기 선택을 오랫동안 실내 순환으로 하지 말고 바깥 공기가 적절히 들어올 수 있도록 조절하면서 사용하십시오.
- 에어컨이 고장 나는 것을 예방하기 위해 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 5분 정도 에어컨을 작동하십시오.
- 에어컨을 작동하기 전에 창문을 열어 차 안의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.
- 여름철에 과도하게 에어컨을 작동하면 차 안팎의 온도 차에 의해 차 밖의 유리면에 습기가 낄 수 있습니다. 이때 바람 방향을 위치로 변경하고, 풍량 조절을 저단으로 설정하십시오.
- 외부 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동하면 차 안과 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울에 의해 주변 전자 장치가 손상을 입을 수 있으니, 이때는 유리창을 닫고 에어컨을 작동하십시오.

- **히터나 에어컨 장치에 사용되는 공기는 앞 유리창의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 그 밖의 이물질이 그릴을 막지 않게 유의하십시오.**
- **냉방을 할 때 바깥 공기가 들어오면서 안개처럼 보이는 공기가 일 수 있습니다. 이것은 냉방을 급속히 하는 상태에서 습기 있는 공기가 들어와 나타나는 정상적인 현상입니다.**

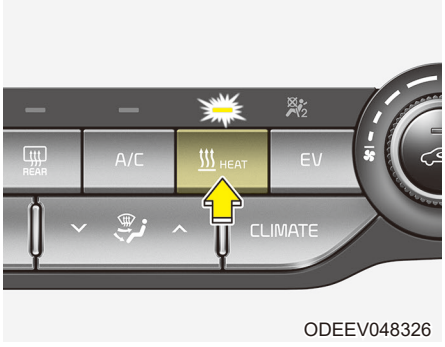

ODEEV048326

▶ HEAT 선택

평상시는 전자동 조절 버튼을 누르면 전자동 상태가 되어 설정 온도에 따라 히터의 작동 여부도 자동 조절됩니다.
전자동 조절 상태에서 최고 [27℃]까지 최대 난방 온도를 선택할 수 있습니다.
단, 별도로 히터를 선택하고자 할 때는 HEAT 선택 버튼을 눌러 작동하십시오. HEAT 선택 버튼을 눌러 히터가 작동하면 버튼 내 표시등이 켜집니다.

난방이 필요없을 때는 HEAT 선택 버튼을 눌러 히터를 끄십시오.
냉·난방 작동 시 구동용 배터리 전력을 사용하므로 히터와 에어컨을 과다하게 작동하면 전력 소모가 커져 주행가능거리가 많이 단축될 수 있습니다. 냉·난방이 필요 없을 때는 히터 및 에어컨을 끄십시오.

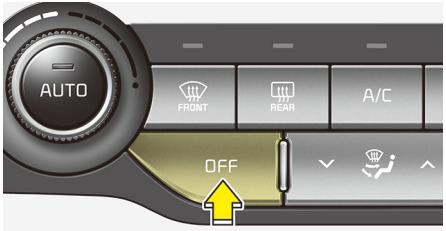

ODEEV048310

▶ 작동 정지

작동 정지 버튼을 누르면 바람 방향 선택과 내/외 공기 선택 기능(단, 외기 유입 상태로 전환됨)은 조절 가능하나 그외의 작동은 중지되며 해당 표시등이 꺼집니다. 또한, 통합주행 모드 시스템의 ECO+ 모드를 선택하면 히터 및 에어컨(공조)기능은 꺼집니다.

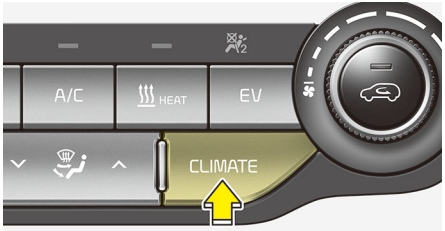

ODEEV048311

■ 공조화면 선택버튼

공조화면 선택버튼을 누르면 화면에 공조정보에 관한 화면을 표시합니다.



ODEEV048312

▶ 운전석 개별 공조 버튼

운전석 개별 공조 버튼을 눌러 버튼내 표시등이 켜지면 운전석 쪽으로만 바람이 나오게 됩니다. 동승석에 사람이 없을 때 사용하면 주행 가능 거리를 늘일 수 있습니다.

앞유리 서리제거 모드(,)를 사용할때는 서리제거를 위해 운전석 개별 공조를 선택하더라도 앞유리의 좌우 모두 바람이 나오게 됩니다.

■ 공조 장치용 에어필터

글로브 박스 뒤쪽에 장착된 공조 장치용 에어필터는 차 바깥에서 들어오는 먼지나 꽃가루 등을 걸러 줍니다.

공조 장치용 에어필터는 오랫동안 사용하면 막힐 수 있는데, 이전과 비교해 히터나 에어컨의 풍량이 급격히 줄거나 외기 유입 상태에서 유리창에 습기가 쉽게 낄 때에는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 의뢰하여 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.

공조 장치용 에어필터는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 순정 부품으로 매 15,000km 주행할 때마다 교체하십시오. 혼잡하거나 먼지가 많은 도로를 운전할 때는 정해진 교체 주기보다 더 자주 교체하십시오.

(7장, 「공조 장치용 에어필터 점검」 참조)

⚠ 주 의

공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질이 쌓여 풍량이 줄거나 냉·난방 성능이 저하될 수 있으며 악취가 발생할 수 있습니다.

■ 에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 충전을 지나치게 하는 것도 에어컨에 좋지 않은 영향을 주므로 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경 고

에어컨 냉매는 약한 가연성이고 고압 상태이므로 정비 자격증을 소지한 사람에게 정비를 받으십시오. 차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신냉매 R-1234yf와 냉동유를 주입하십시오. 자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동유를 사용하면, 냉방 성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다. 이에 따른 냉방 성능 저하 및 에어컨 시스템 손상 시 보증이 적용되지 않습니다. 모든 냉매는 적절한 장비로 충전해야 합니다. 냉매를 대기로 직접 방출하는 것은 개인과 환경에 해로울 수 있습니다. 이러한 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상을 초래할 수도 있습니다.



ODEEV041619

※ 차량의 실제 에어컨 냉매 라벨은 그림과 다를 수 있습니다.

에어컨 냉매 라벨의 각 기호 및 사양은 다음과 같습니다.

1. 냉매 종류
2. 냉매량
3. 압축기 윤활유 분류
4. 주의
5. 가연성 냉매
6. 정비 자격증이 있는 기술자에게 에어컨 시스템을 정비받아야 함

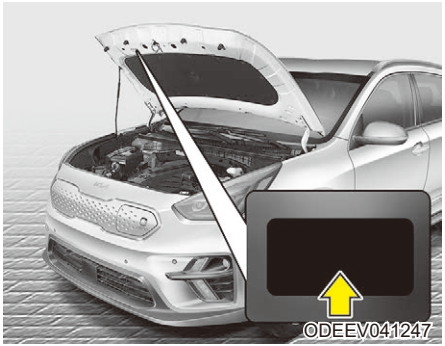

⚠ 주 의

이 차량은 친환경적인 신냉매 R-1234yf가 적용되어 있습니다. 신냉매는 기존에 적용되어 있던, 구냉매 R-134a와 대비하여, 지구 온난화 현상을 크게 줄일 수 있습니다. 실제 차량에 사용된 냉매 종류와 용량을 알 수 있도록, 후드 안쪽에 사양 라벨이 부착되어 있습니다.

⚠ 경 고

차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신냉매 R-1234yf와 냉동유를 주입하십시오.
자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동유를 사용하면, 냉방성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
지정하지 않은 냉매와 냉동유 사용에 따른 냉방성능 저하 또는 에어컨 시스템 손상시 보증이 적용되지 않습니다.

■ 자동환기 사양 적용시

차 실내의 환기를 위해, 히터 및 에어컨을 작동 할 때 저온에서 내기 모드를 30분 이상 유지 하면 외기 모드로 자동 전환됩니다.

▶ 자동 환기 해제/설정 방법

자동 환기 기능 해제 및 설정 할 때는 히터 및 에어컨 작동 상태에서 모드 선택 후 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 3초 이내에 내/외기 선택 버튼을 5회 이상 누르십시오.

자동 환기 기능이 해제 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이고 바람 방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어 됩니다.

자동 환기 기능이 설정 될 때는 내기 버튼 내 표시등이 0.25초 간격으로 6회 깜빡이고 바람 방향, 풍량, 내/외기 및 에어컨이 자동으로 제어 됩니다.

배터리가 방전되었거나 분리되었으면 자동 환기 기능이 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.

유리창 습기/성에 제거 방법

- 유리창 습기/성에 제거 효과를 높이기 위해 바람 방향 선택을 , 위치로 선택시 에어컨과 외기 유입 선택이 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정될 때) 또한, 차량에 따라 바람 방향 선택을 위치로 선택시 풍량이 저단이면 중간단 부근으로 자동 설정됩니다.(사양 적용시)
- 바람 방향 선택을 , 위치로 선택시 에어컨 작동이나 외기 유입을 원하지 않으면, 에어컨 선택 버튼이나 내/외 공기 선택 버튼을 눌러 해제시키 수 있습니다.
- 바람 방향 선택을 , 이외의 위치로 전환시 에어컨 및 내/외 공기 선택은 이전의 상태로 복귀 됩니다.
- 겨울철 에어컨이 작동되어 추우면 온도 조절 버튼을 이용하여 따뜻한 바람이 나오도록 하셔도 됩니다.
- 매우 습한 날씨에는 에어컨을 작동한 상태에서 앞유리 서리제거 모드로 장시간 주행하면 외부와의 온도차로 인해 앞유리 바깥 표면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이때는 와이퍼를 이용하여 앞유리창의 습기를 신속히 제거 또한 공기방향을 로 변경하면 유리 바깥 표면에 습기발생을 줄일 수 있습니다.
- 외부 공기 흡입구에 눈과 얼음 또는 젖은 오물(낙엽 등) 등을 제거하면 유리창의 습기 발생을 줄일 수 있습니다.
- 혹한기에 차량을 외부에 주·정차한 상태에서 하절기용 와셔액을 분출시키면 앞유리 표면에 결빙의 우려가 있으므로 분출시키지 마십시오. 동절기용 와셔액을 보충하여 사용하십시오.
- 혹한기에 주·정차된 차량의 앞유리 표면에 발생한 성에를 신속히 제거하기 위해서는 앞유리 서리제거 위치를 선택하고 최대 온도, 최대 풍량으로 설정시키십시오.

⚠ 경 고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

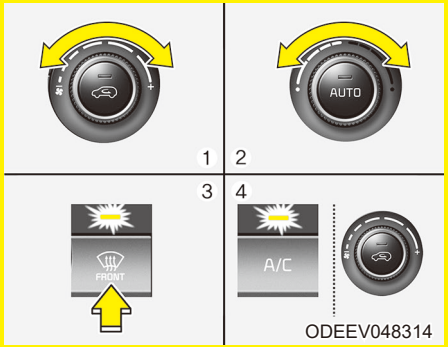

■ 자동 조절식 사양 적용시

▶ 실내측 유리 습기 제거 방법

1. 풍량 조절 노브로 원하는 풍량을 설정하십시오.(신속히 제거하려면 풍량 조절 버튼을 눌러 강한 위치에 놓으십시오.)
2. 온도 조절 노브로 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 앞유리 서리제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다. (유리창 습기 방지 기능이 설정될 때) 외기 유입 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않을 때는 해당 버튼을 눌러 작동시키십시오.

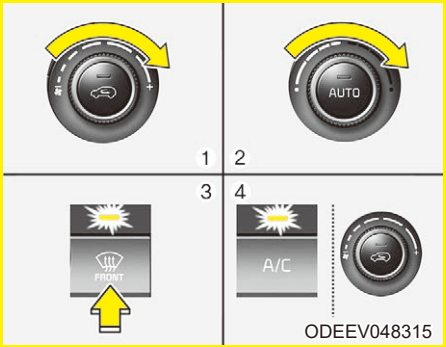

■ 유리창 습기 방지 기능

유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 , 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨 작동이 자동으로 선택됩니다.
이러한 유리창 습기 방지 기능을 해제하거나 다시 설정하고자 할 때에는 다음과 같이 하십시오.

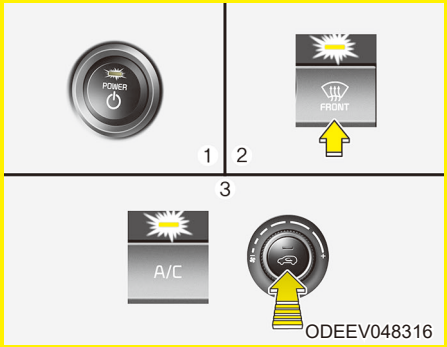

▶ 실외측 유리 성에 제거 방법

1. 풍량 조절 노브로 풍량을 고단으로 강한 바람이 나오도록 설정하십시오.
2. 온도 조절 노브로 최고 [27℃]로 설정하십시오.
3. 앞유리 서리 제거 선택 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입이 자동으로 선택되며 외부 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동됩니다.
   (유리창 습기 방지 기능이 설정될 때)

▶ 유리창 습기 방지 기능 해제/설정 방법

1. 시동 스위치를 「ON」으로 하십시오.
2. 앞유리 서리 제거 버튼을 누르십시오.
3. 에어컨 선택 버튼을 누른 상태에서 내/외 공기 선택(실내 순환) 버튼을 3초 이내에 5회 이상 누르십시오.

- 내/외 공기 선택(실내 순환) 버튼내의 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이면 자동 설정 기능의 해제 또는 설정이 완료됩니다.
  초기 배터리 연결시에는 자동 설정 기능으로 초기화 됩니다.



■ 자동 습기 제거 장치

히터나 에어컨 작동 상태일 때, 차량 앞유리의 습기가 감지되면 자동으로 습기를 제거하여 운전자의 시야를 확보함으로써 안전운전을 가능하게 하는 장치입니다.



습기가 감지되어 자동 습기 제거 장치가 작동하면 공조정보화면에 켜져서 자동 습기 제거 장치가 작동중임을 나타냅니다.

차량 앞 유리 쪽의 습도가 높아질수록 자동 습기 제거 장치는 높은 단계까지 작동 됩니다. 예를 들어, 1단계인 외기 모드 변환만으로 습도 조절이 되지 않으면 2단계인 에어컨 작동 및 앞유리 송풍을 작동시켜 습도 조절을 합니다.

1단계 - 외기 모드 변환/에어컨 작동
2단계 - 앞 유리 송풍
3단계 - 앞 유리 송풍량 증대

● 자동습기 제거 장치 해제/설정 방법

자동습기 제거 장치 해제 및 설정할 때는 시동 스위치 「ON」 상태에서 앞 유리 서리제거 버튼 ( )을 3초 동안 누르십시오.

- 자동습기 제거 장치가 해제될 때는 앞유리 서리제거 버튼의 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡이고 작동 표시창에 「ADS OFF」 문구가 표시 됩니다.
  자동습기 제거 장치가 설정될 때는 앞유리 서리제거 버튼의 표시등이 0.25초 간격으로 6회 깜빡이고 작동 표시창에 「ADS OFF」 문구가 표시되지 않습니다.

⚠ 주 의

- **자동 습기 제거 장치가 작동중에 내기 변환 버튼을 누르면 습기 제거 효과가 감소하므로 안전한 시야 확보를 위하여 자동 습기 제거 장치가 작동 중에는 내기 변환 버튼을 누르지 마십시오.**
- **자동 습기 제거 장치에 의해 에어컨 작동 중에는 습기 제거 효과를 높이기 위해 에어컨을 끌 수 없습니다.(표시등 3회 깜박)**
- **차 안 운전석 쪽 유리 상면에 있는 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.**

클러스터 이온발생기 (사양 적용시)

시동 스위치(버튼)를 「ON」 상태로 하면 클러스터 이온발생기는 자동으로 작동 합니다.
시동 스위치(버튼)를 「OFF」 상태로 하면 클러스터 이온발생기 또한 작동 정지합니다.

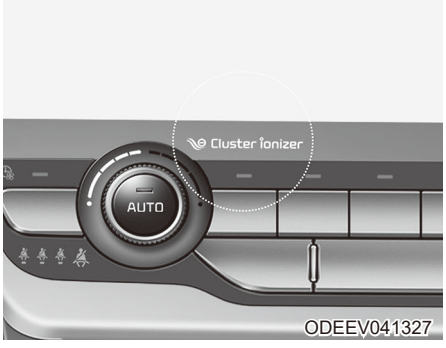

양이온과 음이온을 방출하여 공조장치 내부와 차내 곰팡이 균의 활동을 억제합니다.

다용도 보관함

⚠ 주 의

- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 값비싼 물건을 두지 마십시오.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.
- 외부온도가 높을 때는 실내 및 보관함에 플라스틱 제품(안경, 선글라스, 플라스틱 카드 등)을 놓지 마십시오. 차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 실내 온도가 고온으로 올라가면 플라스틱 제품의 변형이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 외부온도가 높을때는 보관함에 가스라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오.
  차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 차안의 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.
- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌시 돌출로 인한 인체의 상해를 유발할 수 있습니다. 주행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 주행 중에는 조작하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

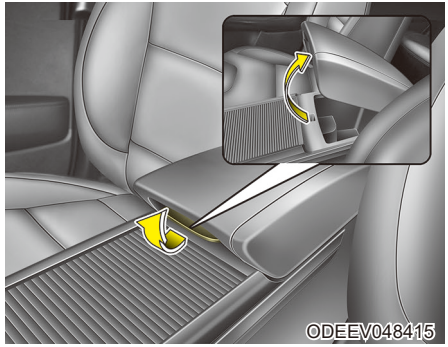

■ 중앙 콘솔 박스

레버를 당기면 보관함의 커버가 열립니다.
작은 물건 등을 보관할 때 사용하십시오.

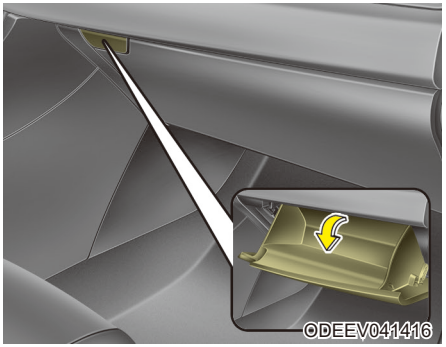

■ 글로브 박스

글로브 박스를 열려면, 레버를 누르십시오.
닫을 때는 글로브 박스를 위로 올려 닫으십시오.

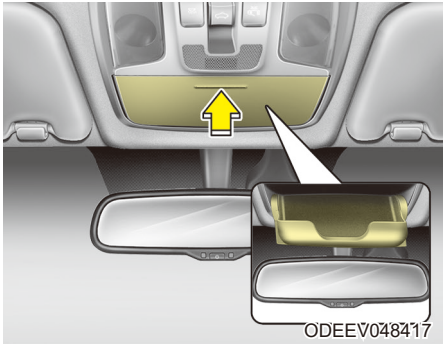

■ 안경 보관함

선글라스 등 안경을 보관할 때 사용하십시오.
커버를 눌러 열고 닫을 때는 밀어 올려서 닫으십시오.

⚠ 주 의

- 안경 보관함은 안경(선글라스 등)의 크기 또는 형태에 따라 보관함에 들어가지 않을 수 있습니다. 이때 무리하게 안경(선글라스) 등을 보관함에 넣으면 안경 끼임 등으로 보관함이 열리지 않거나 안경의 파손, 변형 등이 발생할 수 있습니다. 또한 안경 끼임 등으로 보관함이 열리지 않으면 억지로 보관함을 열면 손 상해가 발생할 수 있습니다.
- 외부온도가 높을 때는 안경 보관함에 안경 및 선글라스 등을 보관하지 마십시오. 차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 보관함 내 온도가 고온으로 올라가면 플라스틱 제품의 변형 및 렌즈 손상이 발생할 수 있습니다.

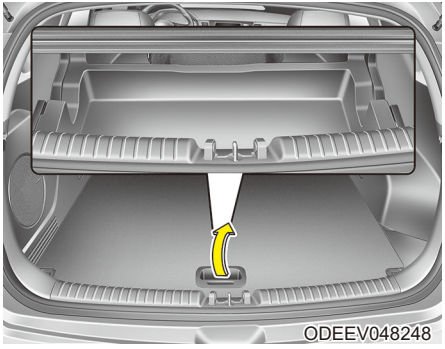

■ 화물칸 수납 정리함 사양 적용시

각종 공구 등 작은 물건들을 정리하여 수납할 수 있습니다.
손잡이를 잡은 후 위로 당겨 올려 사용하십시오.

■ 컵 홀더

⚠ 경 고

- 차량이 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아두는 것은 더욱 위험합니다.
  갑자기 쏟아지면 화상의 위험과 더불어 운전자가 당황하여 운전 능력을 상실할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위하여 병이나 유리잔, 캔 등은 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 캔이나 병을 직사광선에 노출시키거나, 뜨거운 차 안에 놓지 마십시오. 터질 수 있습니다.

⚠ 주 의

앞(또는 중앙) 좌석의 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 전기 장치에 액체가 유입되어 전기적 장애가 발생할 수 있으므로 반드시 뚜껑을 닫아 놓으십시오.

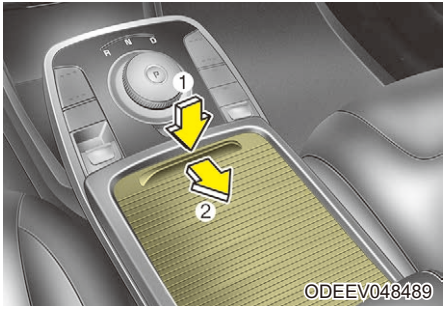

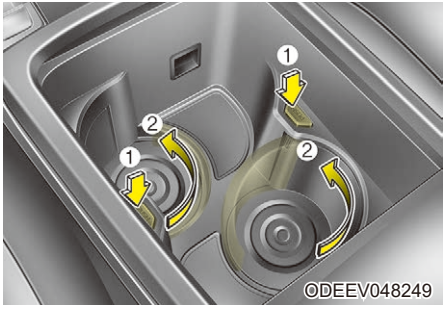

▶ 앞

컵 또는 작은 음료수 캔을 올려 놓을 수 있습니다.
컵홀더 사용시 컵홀더 커버 손잡이(1)를 누르면서 뒤로 밀면(2) 뚜껑이 열립니다.
버튼(1)을 눌러 컵 홀더(2)를 튀어 나오게 한 후 사용하십시오.

⚠ 주 의

- **컵 홀더에 크기가 맞지않은 컵이나 캔 등은 올려 놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상 될 수 있습니다.**
- **컵홀더 내에 음료수 및 이물질이 들어가면 컵 홀더가 작동하지 않을 수 있으므로 음료수를 쏟지 않도록 주의하십시오.**

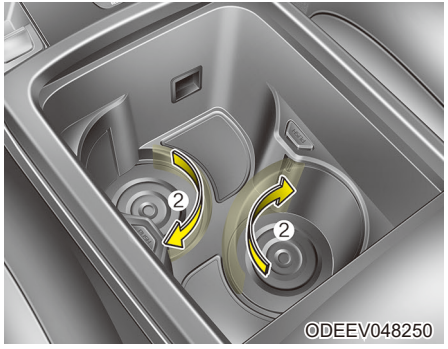

소물함으로 사용하기 위해서는 컵 홀더(2)를 화살표 방향으로 돌려 고정하십시오.



▶ 뒤 사양 적용시

컵 또는 작은 음료수 캔을 올려 놓을 수 있습니다.

⚠ 주 의

- **컵 홀더에 크기가 맞지않은 컵이나 캔 등은 올려 놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상될 수 있습니다.**
- **사용하지 않을 때에는 반드시 커버를 닫아 놓으십시오. 그렇지 않으면 파손될 우려가 있습니다.**

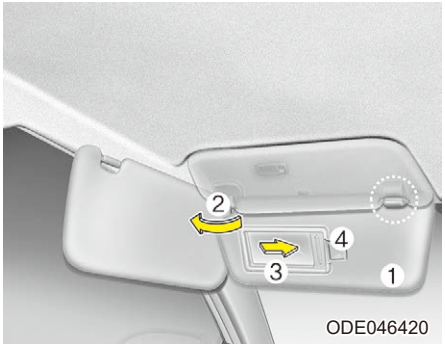

■ 선바이저

전면 또는 측면의 유리창을 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오. 선바이저를 사용하려면 아래로 내리십시오.
측면을 차단하고자 할때는 아래로 내린 후 선바이저 홀더(1)에서 분리하여 측면으로 돌리십시오(2).
선바이저 안쪽의 커버(3)를 밀면 거울이 있습니다.
운전석 선바이저 안쪽에는 고속도로 통행권 등을 끼울 수 있는 티켓 홀더(4)가 있습니다.

⚠ 주 의

- **티켓 홀더 사용시 많은 양의 티켓을 꽂아 두지 마십시오. 티켓 홀더가 변형되 수 있습니다.**
- **바깥쪽 티켓 홀더에 플라스틱 카드(신용카드 등)를 꽂아 보관하지 마십시오. 플라스틱 카드가 변형될 수 있습니다.**

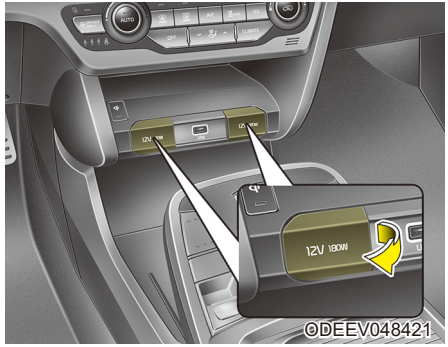

■ 다용도 소켓 사양 적용시

차량 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12 V, 10 A 이하의 전기 제품 (예; 진공청소기, 소형냉장고, AV게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.

⚠ 주 의

- 다용도 소켓은 「ACC」 이상의 상태에서 사용 가능하나 반드시 차량 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오.
  차량이 정지된 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 전기용량이 12 V, 10 A 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
- 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 다용도 소켓에 전자파 잡음을 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용하면, 오디오(또는 AV등)의 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 경 고

다용도 소켓에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.



■ AC 220 V 인버터 사양 적용시

차량 내 일반 가전제품을 사용할 수 있는 편의 장치입니다.

- 차량 시동 상태에서 사용 가능 합니다.
- 인버터 커버를 열고 전원(220 V/200 W)을 연결하여 사용하십시오.

⚠ 경 고

- AC 인버터를 사용하는 경우 주의하지 않을 경우 매우 위험합니다.
  심각한 부상을 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지키십시오.

(계속)

(계속)

- 온수 전자 제품을 사용하지 마십시오. (전기주전자, 토스트기, 다리미 등)
- AC 인버터에 이물질을 삽입하거나 손으로 만지지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- 어린이가 AC 인버터를 만지지 않도록 하십시오.

⚠ 주 의

- 고장난 전자장치를 사용하지 마십시오. AC 인버터 및 차량의 전기 시스템에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 동시에 두개 이상의 전자장비 및 부속품을 사용하지 마십시오.
- AC 인버터 입력 전압이 11.3V 미만이면 LED 표시등이 깜박이며 자동으로 전원이 꺼지게 됩니다.
  다시 전압이 높아지면 정상작동 합니다.

(계속)

(계속)

- AC 인버터를 사용하지 않을 때는 스위치를 「OFF」 하고, AC 인버터 커버를 닫으십시오.
- 반드시 차량 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 뽑아두십시오.
  차량이 정지된 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아두면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 220 V(200 W)보다 전력 소비량이 많은 전기 제품을 사용하지 마십시오.
- AC 인버터에 전자파 잡음을 과다하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용하면 오디오(또는 AV 등)의 잡음 유발 및 차량 전자장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

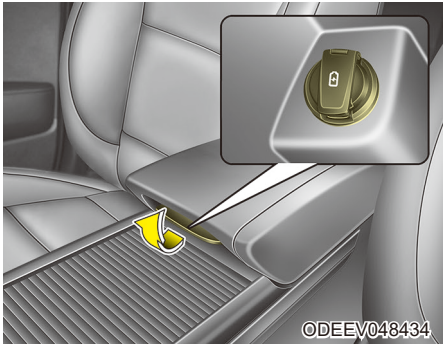

■ USB단자 사양 적용시

차량 시동상태에서 USB 단자를 이용하여 소형 전자제품을 충전할 수 있습니다. 충전 진행 상태는 소형 전자제품의 표시장치를 참고하십시오. 사용 후에는 소켓에서 USB 단자를 분리하십시오.

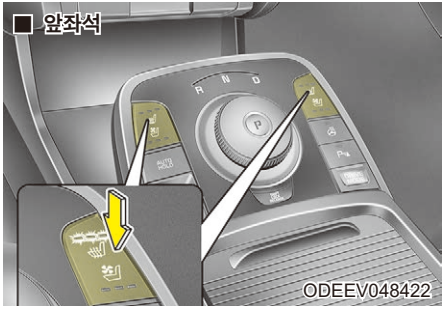

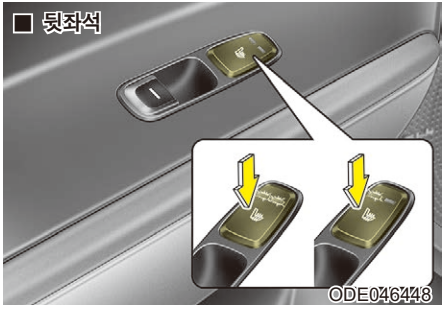

■ 좌석 히터 사양 적용시

- 시동 상태에서 해당 좌석 히터 버튼을 누르면 강약조절 표시등이 켜져 사용 중임을 나타내고 해당 좌석이 따뜻하게 됩니다.
- 좌석 히터 작동(표시등 켜짐)상태에서 좌석 온도가 일정 온도 이상 높아지면 자동으로 작동을 멈추고, 온도가 내려가면 다시 작동하게 됩니다.
- 수동조절
  좌석 히터 버튼을 누르면 다음과 같이 온도 조절이 됩니다.
  - 앞좌석
    OFF → 강( ) → 중( ) → 약( )
  - 뒷좌석
    OFF → 강( ) → 약( )
- 자동조절
  저온 화상 방지를 위하여 좌석 히터를 수동으로 킨 다음부터는 자동으로 좌석 온도가 조절 됩니다.
  - 앞좌석
    OFF → 강( ) → 중( ) → 약( )
    (강 → 30분 후 → 중, 중 → 60분 후 → 약)
  - 뒷좌석
    OFF → 강( ) → 약( )
    (강 → 30분 후 → 약)

  다시 고온으로 사용하고자 하면, 스위치 조절을 통하여 설정은 가능하지만 수동 조작 후에는 자동 제어 장치에 따라 자동으로 좌석온도 조절이 됩니다.

- 좌석 히터 작동 중 버튼을 1.5초 이상 누르면 좌석 히터를 끌 수 있습니다.
- 시동을 「OFF」 후 「ON」하면 좌석 히터는 항상 「OFF」 상태가 됩니다.

⚠ 경 고

히터 사용 중 다음의 사람은 열이 나거나 저온화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

1. **유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분**
2. **피부가 약한 분**
3. **과로한 분**
4. **과음한 분**
5. **졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분**

알아두기

저온 화상

피부가 40~50℃ 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 열에 의하여 화상을 입는 것을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

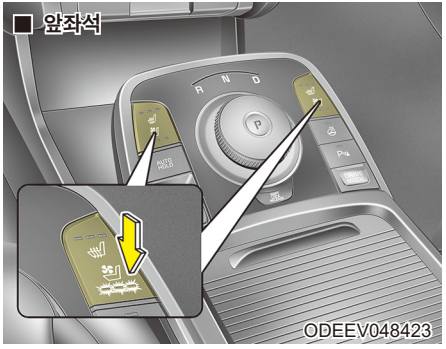

좌석 통풍 (+) 사양 적용시

- 시동 상태에서 해당 좌석 통풍 버튼(파란색)을 누르면 해당 표시등이 켜지면서 해당 좌석에서 바람이 나옵니다.
- 좌석 통풍 조절
  OFF → 강( ) → 중( ) → 약( )
- 좌석 통풍 작동 중 버튼을 1.5초 이상 누르면 좌석 통풍를 끌 수 있습니다.
- 시동 「OFF」 후 「ON」하면 좌석 통풍은 항상 「OFF」 상태가 됩니다.
- 좌석 통풍은 실내 공기를 흡수하여 통풍의 기능을 수행합니다. 그러므로 실내 온도에 따라 통풍 정도가 다르게 느껴집니다. 효과적인 통풍을 위해 에어컨과 함께 사용하십시오.
- 좌석 및 등받이 표면의 미세 통풍구를 통해 온도가 조절됩니다. 좌석 통풍 스위치 작동 후 3~5분이 경과한 뒤 온도 변화를 느낄 수 있습니다.

⚠ 주 의

- **요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.**
- **좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 좌석 통풍 시스템을 손상시킬 수 있습니다.**
- **물 등의 액체를 좌석에 쏟았으면, 좌석 통풍을 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아낸 다음 완전히 건조 시킨 후 좌석 통풍을 사용하십시오.**
- **좌석 통풍은 많은 양의 전기동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 엔진 정지상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.**

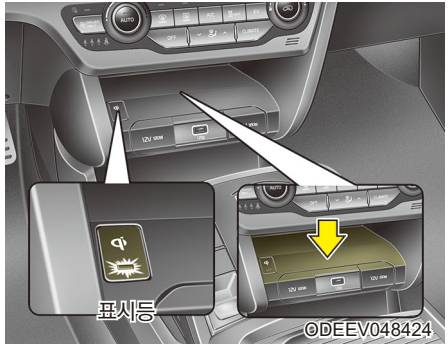

■ 휴대폰 무선충전시스템 (+사양 적용시)

중앙 콘솔 앞쪽에 휴대폰 무선충전을 위한 시스템이 적용되어 있습니다.

휴대폰을 충전하기 위해서는 차량의 도어를 모두 닫고 시동 스위치를 ACC 또는 ON 상태에서 무선충전이 지원되는 휴대폰을 충전패드 위에 올려 놓으면 충전 가능합니다.

정상적인 충전을 위해 휴대폰을 충전패드 중앙에 위치 시키십시오.

무선충전 시스템은 QI( )를 지원하는 휴대폰 한대를 대상으로 무선으로 충전합니다. QI를 지원하는 휴대폰을 확인하는 방법은 별도 악세서리 커버 또는 휴대폰 제조사 홈페이지에서 확인 가능합니다.

▶ 휴대폰 충전하기

1. 무선충전 패드 위에 스마트 키를 포함한 물건이 있으면 모두 제거하십시오. 충전 패드 위에 물건이 있으면 휴대폰이 충전되지 않을 수도 있습니다.
2. 휴대폰을 무선충전 패드 위의 중앙 표기된 위치에 놓으십시오.
3. 충전이 시작되면 주황색 표시등이 켜집니다. 충전이 완료되면 표시등이 주황색에서 초록색으로 바뀝니다.
4. 계기판의 사용자 설정모드에서 선택을 통해서 충전 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다. (계기판 참조)

무선충전 표시등이 켜지지 않으면 충전이 되지 않으므로 표시등에 주황색 등이 켜질때까지 휴대폰의 위치를 조정하십시오. 휴대폰의 종류에 따라 충전 완료 후 초록색 등으로 변경 되지 않을 때도 있습니다. 충전에 이상이 있으면 표시등의 주황색 등이 10초간 깜박거린 후 꺼집니다. 이럴 때는 휴대폰을 들었다가 다시 충전을 시도하거나, 충전상태를 확인하시기 바랍니다.

시동 「OFF」 상태에서 충전패드에 휴대폰을 두고 내리면 계기판의 굿바이 기능 종료 후 경고문구 및 경고음(음성안내 적용차량) 으로 알려줍니다.

⚠ 주 의

- **충전 중 무선충전시스템 내부의 온도가 특정 온도 이상이 되면 휴대폰 보호를 위해 충전 기능을 중단하였다가 일정 온도 이하로 떨어지면 충전기능이 재 작동 됩니다.**
- **무선충전시스템과 휴대폰 사이에 동전 및 기타 금속성 물질이 있을 경우 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.**
- **휴대폰과 충전 패드 사이에 금속성 물질이 끼었을 때는 휴대폰을 꺼낸 후 금속성 물질이 충분히 식은 후에 제거하시기 바랍니다.**

(계속)

(계속)

- 다음과 같을 때 발생시 충전이 중단 됩니다.
  1. 휴대폰에 두꺼운 악세서리 커버가 적용되어 있으면 충전이 안될 수 있습니다.
  2. 스마트키 탐색 시 전파 간섭 방지를 위해 충전이 중단됩니다.
  3. 시동을 건 상태에서 스마트 키를 가지고 차량 밖으로 나갈 시 충전이 중단됩니다.
  4. 도어가 열린 상태에서는 충전이 중단됩니다.(스마트키 적용 차량)
  5. 차량 전원 OFF 시 충전이 중단 됩니다.
  6. 휴대폰이 무선충전패드에 완전히 밀착되지 않으면 충전이 중단 됩니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 무선 충전 중에 정보가 훼손될 수 있으므로 무선충전 패드에 올려놓지 마십시오.

(계속)

(계속)

- 휴대폰이 중앙에 위치하도록 하여 충전을 하시기 바라며, 가장자리에서는 충전이 되지 않을 수 있습니다. 또한 가장자리에서 충전이 되면은 열이 많이 발생할 수 있습니다.
- 무선충전 시스템을 내장하지 않은 휴대폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.
- 일부 제조사의 휴대폰은 무선충전시 휴대폰에서 충전전류가 약하다는 메시지가 뜹니다. (휴대폰의 특성으로 차량 무선충전 시스템의 고장이 아닙니다.)
- 일부 제조사의 휴대폰은 완전히 충전되어도 주황색 표시등이 켜져 있습니다. 이는 휴대폰 특성으로 무선충전기의 고장이 아닙니다.

  무선충전 기능이 없는 휴대폰 또는 금속성 물질을 충전패드 위에 올려 놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전패드 위의 물체를 판별하는 과정 중 발생하는 작동음 으로 휴대폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.

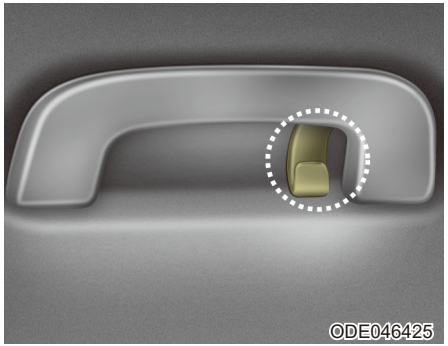

■ 코트 후크 (+) 사양 적용시

차량 뒷문 상단에 코트 후크가 있습니다.

⚠ 주 의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.

⚠ 경 고

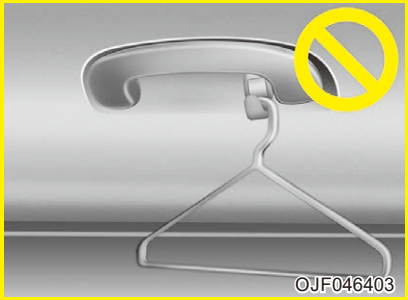

코트 후크에는 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 충돌 및 커튼에어백 전개 시 이 물건들은 발사체가 되어 차량 손상뿐만 아니라 탑승자의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

■ 카 매트 후크 사양 적용시

카 매트를 장착하면 앞좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정하십시오.

⚠ 경 고

카 매트 장착 시 다음 사항을 반드시 준수 바랍니다. 그렇지 않으면 페달의 간섭 등으로 인해 페달 작동이 방해되어 사고가 발생 될 수 있습니다.

- **카 매트가 고정후크에 확실히 고정되었는지 확인**
- **고정후크에 고정할 수 없는 형태의 매트 또는 사이즈가 크거나 두껍고 미끄러운 매트 류 사용금지**
- **카 매트를 두 장 이상 겹쳐 사용금지**
- **반드시 자사 순정부품 사용**



■ 화물 고정 장치(그물망) 사양 적용시

화물 적재 공간에 물건을 싣고 운행할 때, 고리에 그물망을 설치하여 화물이 테일게이트에 손상을 주거나 흘러 내리는 것을 방지할 수 있습니다.

※ 그물망은 별도 구입하여 사용하십시오.

⚠ 주 의

- 화물고정장치(그물망) 안에 너무 부피가 크거나 많은 물건을 넣지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 차량 운행중의 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건은 싣지 마십시오.

⚠ 경 고

화물고정장치(그물망) 사용시 손으로 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 반발력으로 인해 얼굴등에 부상을 입을 수 있습니다.
화물고정장치의 연결부분을 포함한 탄력이 있는 끈부분이 마모되었거나 손상되었을 때는 사용하지 마십시오.

■ 카고 스크린 사양 적용시

화물칸에 실은 화물을 외관상 가려줄 뿐만 아니라 급정거나 충돌 시 화물이 앞으로 튀어 오르는 것을 방지할 수도 있습니다.

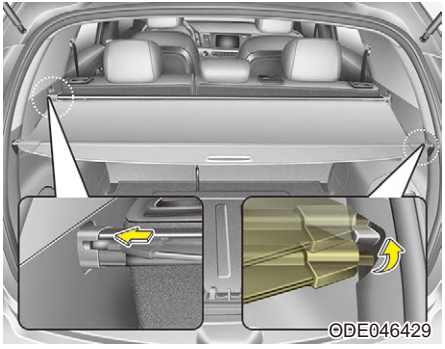

▶ 카고 스크린 사용 방법

1. 카고 스크린 기둥의 한쪽 끝을 화물칸 상단 옆면 장착 홈에 끼워 넣은 다음 다른 한쪽 끝을 안쪽으로 당기면서 반대편 해당 홈에 일직선이 되도록 끼워 넣으십시오.
2. 스크린 뒷쪽을 잡아당겨 화물칸 뒤쪽의 양 옆면에 있는 장착 홈에 끼워 고정하십시오.

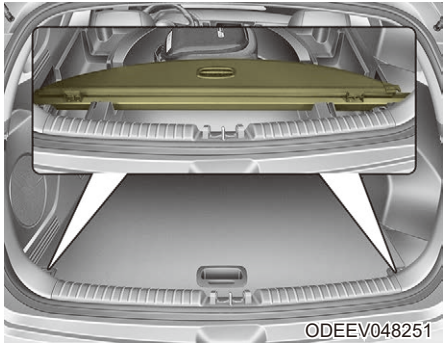

3. 사용하지 않을 때는 분리하여 화물칸 맨 뒷부분 하단부 보관 홈에 끼워 보관하십시오.

실외 편의 장치

⚠ 경 고

카고 스크린 위에는 물건을 놓지 마십시오. 급정거나 충돌 시 카고 스크린 위에 놓인 물건들이 앞으로 튀어 나올 우려가 있으며, 이는 승객에게 치명적인 부상을 유발할 수 있습니다.

⚠ 주 의

카고 스크린 윗부분에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
카고 스크린에 손상을 줄 수 있습니다.

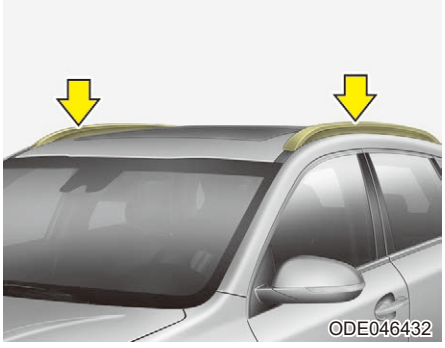

■ 루프랙 (+) 사양 적용시

루프랙을 이용하여 차량 위에 짐을 실을 수 있습니다.
화물적재를 위한 보조기구(캐리어 등) 장착시 차량 상태 및 안전을 고려하여 장착하십시오.
특히 선루프 장착 차량은 선루프 작동을 방해할 수 있는 위치를 피하여 장착하십시오.

⚠ 경 고

- 최대 적재하중은 100kg으로 루프랙 상부 전역에 골고루 분포되도록 하고 화물을 확실히 고정시키십시오. 최대 적재하중 이상으로 화물을 적재시, 차량의 파손이나 안정성에 악영향을 가져올 수 있습니다.
- 차량 출발 전 뿐만아니라 이동 중일 때에도 화물 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 막기위해, 루프랙과 화물이 안전하게 고정되어 있는지 자주 확인하십시오.
- 루프랙에 화물을 적재하려면 항상 저속 운행을 하고 선회시 주의를 기울이십시오.
  자연적 원인 또는 대형 차량의 근접 주행 등으로 인하여 화물(특히, 널빤지나 매트리스 같은 얇고 넓은 화물) 윗방향으로 갑작스런 부력이 작용하여 화물의 이탈로 인한 파손, 차량 손상 또는 인명 사고 등을 야기시킬 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 루프랙에 화물을 적재하는 것은 차량의 무게 중심을 높이게 됩니다. 이때는 고속 운행, 급출발, 급선회, 급제동 또는 갑작스런 조향 등을 피하십시오. 그렇지 않으면, 차량으로 부터 화물의 이탈 또는 차량 조향 불능으로 당 차량 뿐만 아니라 주위 타 차량의 사고나 전복 등을 야기시킬 수 있습니다.
- 파노라마 선루프 장착차량은 루프랙에 화물을 적재한 상태에서는 선루프를 작동시키지 마십시오. 또한 유리창 윗부분에는 무거운 짐을 적재하지 마십시오.

⚠ 주 의

- 화물에 의한 차량 지붕의 손상을 방지하기 위하여 필요시 모포나 천 등의 보호장구를 차량 지붕과 화물 사이에 놓으십시오.
- 루프랙의 길이 또는 폭을 초과하여 화물을 싣지 마십시오.

멀티미디어 장치

■ 안테나

⚠ 경 고

창문을 닫고 차 안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건널목에서는 특히 주의하십시오.



DMB, GPS 등의 신호를 수신합니다.

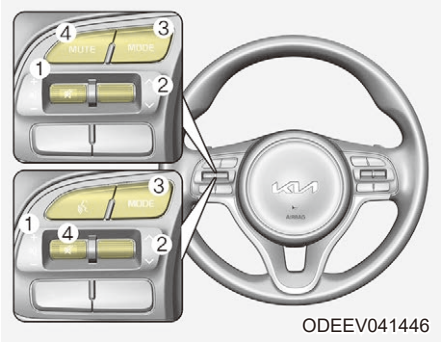

■ 오디오 리모컨

주행중 안전하게 오디오 조작이 가능하도록 스티어링 휠에 리모컨이 장착되어 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주 의

오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

▶ 스티어링 휠

1. 음량 조절(VOL +/VOL -)

해당 스크롤을 위로 올리면 음량이 증가하고, 아래로 내리면 음량이 감소합니다.

2. 탐색(∧/∨)

- 짧게 누를 때
  - FM/AM, DMB 모드에서 프리셋으로 저장된 방송을 순차적으로 변경합니다.
  - 미디어 모드에서 트랙 또는 파일을 변경합니다.
- 길게 누를 때
  - FM/AM/DMB 모드에서 방송 주파수 및 채널이 자동으로 검색됩니다.
  - 미디어 모드에서 빠른 탐색이 가능합니다.

탐색 버튼에 대한 상세 기능은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

3. 모드 선택(MODE)

- 해당 버튼을 눌러 라디오, AUX, USB (iPod), DMB 등을 선택할 수 있습니다. 단, AUX, USB(iPod)가 연결되어 있지 않으면 해당 모드는 선택되지 않습니다.

4. 음소거(MUTE)

「MUTE」 버튼을 누르면 오디오 음이 사라집니다. 다시 한번 누르면 오디오 음이 나옵니다.

■ 오디오/비디오/내비게이션

- 오디오/비디오/내비게이션 사용법에 대한 자세한 내용은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오
- 내비게이션은 위성으로부터 수신된 정보를 이용, 모니터 내 지도상에 현재 위치를 표시하며 목적지 및 경유지를 설정하여 목표지점까지 안내하는 장치입니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주 의

차량에 시중 HID 타입의 전조등을 장착하면, 오디오 및 차량 전장품에 이상 작동이 나타날 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **「P」(주차) 위치에서만 DMB시청이 가능하고 주행 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서는 TV나 비디오를 시청할 수 없으며 차량 주행 정보만을 표시할 수 있도록 설계 되었습니다.**
- **주행 중 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.**

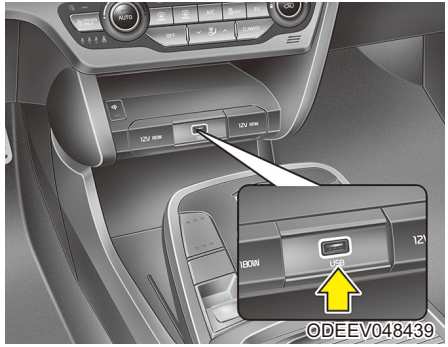

■ 멀티미디어 단자

MP3, USB 저장장치 등 외부 음향 기기(또는 음악/동영상 등 미디어 파일 저장장치)를 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 인포테인먼트 시스템으로 재생할 수 있는 편의장치입니다.

- USB 단자 : USB 저장 장치의 입력

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

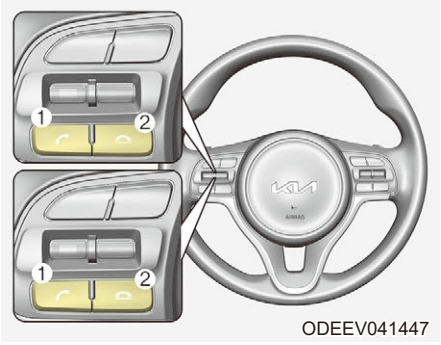

■ A타입

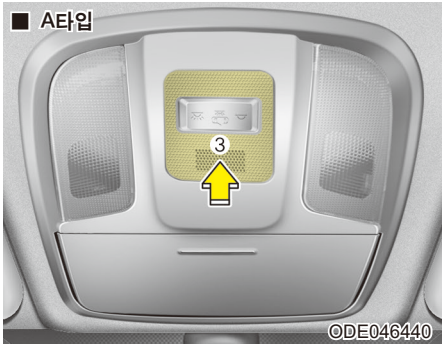

■ B타입



■ 블루투스 핸즈프리

차량의 인포테인먼트 시스템에서 블루투스 기능이 내장된 휴대 전화를 사용하여 손으로 들고 통화하는 번거로움이 없이 편리하게 전화기능을 사용할 수 있는 장치입니다.

1. 통화버튼
2. 통화 종료 버튼
3. 마이크

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 휴대 전화를 연결하십시오.
  운전 중에 연결하면 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오.
  운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화를 사용하면 앞 차량의 속도와 뒷 차량 유무 확인, 돌발 상황 대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 교통사고 발생 위험이 높습니다.

⚠ 주 의

- 블루투스 핸즈프리는 블루투스 기능이 내장된 휴대 전화에서만 사용 가능합니다.
- 자동차에 장착된 통화스위치를 눌러 통화되지 않는 기종은 휴대전화의 통화버튼을 사용해야 할때가 있습니다.
- 블루투스 휴대 전화의 출시시점, 소프트웨어 버전, 이동통신사에 따라 일부 기능이 당사 핸즈프리와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 휴대 전화의 성능은 휴대 전화 제조사에서 보증하므로 문제가 있으면 휴대 전화 제조사에 문의 하시기 바랍니다.

알아두기

블루투스(Bluetooth)

가정이나 사무실 내에 있는 다양한 정보통신 기기(컴퓨터, 프린터, 휴대폰, PDA)등을 물리적 케이블의 연결 없이 무선으로 연결해 주는 근거리 무선 네트워킹의 기술 규격을 말합니다.

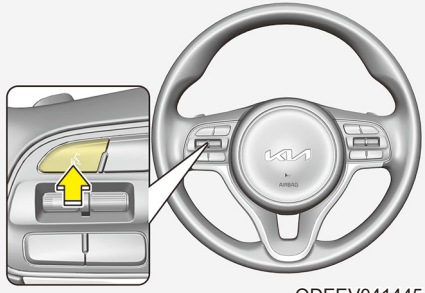

ODEEV041445

■ 음성인식 시스템

음성 인식을 통하여 다양한 멀티미디어 기능을 명령할 수 있습니다.

자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

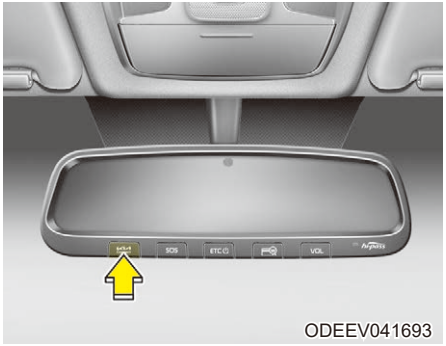

■ Kia Connect (UVO) 사양 적용시

Kia Connect (UVO)는 최첨단 IT 시스템을 기반으로 안전 보안, 차량 진단 및 원격제어 뿐 아니라 스마트 폰 연동을 통해 더 편안하고 즐거운 드라이빙을 지원하는 커넥티드카 서비스입니다.
Kia Connect (UVO) 사용법에 대한 상세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

⚠ 주 의

**차량 시동 상태에서 사용하십시오.
그렇지 않으면, 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.**

⚠ 경 고

**별도의 조작이 필요하면, 운전 중에는 사용하지 마십시오.
운전 중 조작하면 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.**

5장 목차

시동 버튼 **5-3**
시동 버튼 조명 5-3
시동 버튼 5-3
차량 시동 방법 5-5
차량 정지 방법 5-7
감속기(Gear Drive Unit) **5-8**
감속기 작동 5-8
LCD 표시 창 경고문 5-11
올바른 운전 요령 5-15
회생제동 시스템 **5-17**
회생제동 (패들 쉬프트) 5-17
원 페달 드라이빙 5-18
스마트 회생 시스템 **5-19**
기능 설정 및 작동 5-19
일시 해제 5-20
스마트 회생 기본단계 설정 5-21
기능 해제 5-21
전방 감지 센서(전방 레이더) 5-21
시스템 이상 5-22
제한 사항 5-23
제동 장치 **5-26**
브레이크 5-26
바른 제동요령 5-28
전자식 파킹 브레이크(EPB) 5-28
자동 정차 기능(Auto Hold) 5-33
ABS(Anti-Lock Brake System) 5-37
차체 자세 제어 장치(ESC) 5-39
VSM 5-42
급제동 경고 시스템 (ESS) 5-43
통합주행 모드 시스템 **5-44**
드라이브 모드(DRIVE MODE) 5-44
드라이브 모드 별 기본 설정 5-44
전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전) **5-45**
기능 설정 및 작동 조건 5-45
전방 충돌방지 보조 경고 및 제어 5-46
인식 센서 (전방 카메라/전방 레이더) 5-47
기능 이상 5-49
제한 사항 5-50
차로 이탈방지 보조 (LKA) **5-55**
차로 이탈방지 보조 5-56
차로 이탈방지 보조 비작동 조건 5-60
차로 이탈방지 보조 기능 선택 5-62
후측방 충돌 경고 (BCW) **5-62**
작동 조건 5-63
경고 유형 5-63
후측방 충돌 경고 비작동 조건 5-64

인식센서(후측방 레이더) 5-65
기능 이상 5-66
운전자 주의 경고 (DAW) 5-70
기능 설정 및 작동 조건 5-70
운전자 주의 수준 상태 5-70
휴식 권유 5-71
기능 초기화 5-71
작동 대기 5-71
기능 이상 5-72
전방 차량 출발 알림 5-73
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 5-74
LCD 표시창 작동 상태 표시 5-74
속도 설정 5-74
스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정 5-80
크루즈 컨트롤 사용 5-80
차간거리 설정 5-81
제한 사항 5-85
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) 5-90
고속도로 안전구간 자동 감속 5-90
고속도로 곡선구간 자동 감속 5-90
기능 설정 5-90
기능 작동 5-90
차로 유지 보조 (LFA) 5-96
기능 설정 및 작동 5-97
스티어링휠에서 일정 시간 손을 놓았을 때 (핸즈오프 경고) 5-98
차로 유지 보조 비작동 조건 5-100
고속도로 주행 보조 (HDA) 5-102
기능 설정 및 작동 5-102
후방 교차 충돌 경고 (RCCW) 5-107
작동 조건 5-107
경고 유형 5-107
후방 교차 충돌 경고 비작동 조건 5-108
인식 센서 (후측방 레이더) 5-109
기능 이상 5-109
경제적 운행 5-114
안전 운행 5-115
험한 길에서의 주행 5-115
차 바퀴가 빠져 헛돌 때 5-116
커브길 주행 시 5-117
야간 주행 5-117
악천우 시의 주행 5-118
고속도로 주행 5-118
여름철 운행 5-120
겨울철 운행 5-120
눈 또는 빙판길 주행 5-121

시동 버튼 (사양 적용시)

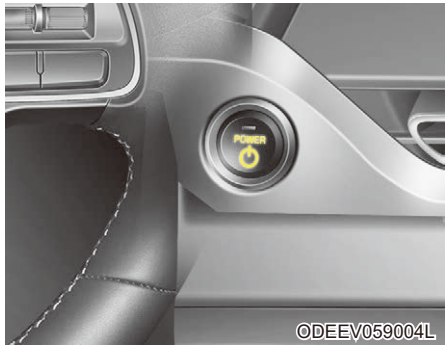

■ 시동 버튼 조명 (사양 적용시)

운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 버튼 조명이 켜져 야간이나 어두운 곳에서 시동 버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다.
조명은 도어를 닫은 후 일정시간(약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠금 한 후 경계 상태에 들어가면 꺼집니다.

■ 시동 버튼

▶ OFF(전원 꺼짐)

차량 시동(START) 또는 차량 전원(ON) 상태를 완전히 끄기 위해서는 차량을 멈춘 후 반드시 변속버튼을 눌러 「P」 (주차)를 선택하고 시동 버튼을 누르십시오.

「P」 (주차)단 이외의(「N」/「R」/「D」)단에서 시동 버튼을 누르면 :

- 「R」 (후진)/「D」 (주행) – 자동으로 「P」 (주차)단으로 변속 후 시동 「OFF」 됩니다.
- 「N」 (중립) – 「ACC」 상태가 되며 다시 시동 버튼을 누르면 「ON」 상태로 반복되어 시동 「OFF」 되지 않습니다.

⚠ 주 의

차량 시동(START) 또는 차량 전원(ON)을 완전히 끄는 것은 차량이 정지해 있을 때만 가능합니다. 단, 비상시 주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때는 시동 버튼을 2초 이상 길게 누르거나 버튼을 3초 이내에 3회 누르면 시동이 꺼지면서 「ACC」 상태로 전환됩니다. 이때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 「N」 (중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 시동을 다시 걸 수 있습니다.

▶ ACC(액세서리 전원)

시동 버튼 「OFF」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다. 만일 「P」 (주차)위치로 변속하고 시동 버튼 「ACC」 상태에서 1시간 이상 있으면 배터리 방전을 방지하기 위해 자동으로 시동 버튼 「OFF」 상태로 전환됩니다.

▶ ON(차량 전원)

시동 버튼 「ACC」 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
차량에 시동을 걸기 전에 경고등을 점검할 수 있습니다. 차량에 시동이 걸린 상태가 아니므로 방전이 될 수 있습니다.

▶ START/RUN(차량 시동)

시동 버튼 「OFF」 , 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속버튼을 눌러 「P」 (주차)를 선택하고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다.

⚠ 주 의

- **브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은 「OFF」 ➡ 「ACC」 ➡ 「ON」 ➡ 「OFF」 상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.**
- **시동 버튼을 장시간 「ACC」나 「ON」 위치에 두면 배터리가 방전됩니다.**

⚠ 경 고

- **주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 시동이 꺼질 수 있어 브레이크의 성능이 저하될 수 있으며, 파워스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠 조작력이 많이 무거워질 수 있습니다.**
- **주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있는 사고가 날 수 있습니다.**
- **운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.**

알아두기

「 」 (주행 가능) 표시등은 차량 주행 가능한 상태를 나타내며 시동 후 주행 준비가 완료되면 뜹니다.

- 켜짐 : 정상 주행 가능 상태
- 꺼짐 : 정상 주행 불가능 상태, 고장 발생시
- 깜빡임 : 표시등이 깜빡이면 이상이 발생한 것으로 가까운 자사 직영 서비시 센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 차량 시동 방법

1. 스마트 키를 휴대하고 운전석에 앉으십시오.
2. 차량에 시동을 걸기 전에 우선 안전벨트를 착용하십시오.
3. 주차 브레이크를 걸고, 변속 위치가 「P」(주차)에 있는지 확인하십시오.
4. 모든 전기 장치를 끄십시오.
5. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 헐거운 정도를 오른발로 확인하십시오.

- 스마트 키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 시동 버튼 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 차 안에 스마트키가 없으면 계기판에 "스마트키가 실내에 없습니다"라는 문구가 표시되며, 이후 모든 도어가 닫히면 경보음이 약 5초간 울립니다. 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트키가 차 안에 있어야 합니다

⚠ 경 고

스마트 키가 차 안에 있으면 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 특히 차 안에 이러한 특성을 모르는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트 키를 차 안에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.

6. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르십시오.
7. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 「 」(주행 가능) 표시등 상태 확인 후 변속하십시오.

⚠ 주 의

「 」(주행 가능) 표시등이 켜지지 않은 상태에서 브레이크 페달을 반복해서 밟으면 12V 보조 배터리가 방전될 수 있습니다.

8. 주차 브레이크를 푼 다음, 브레이크 페달에서 발을 떼면서 차가 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 밟아 천천히 출발하십시오.
   - 전동식 파킹 브레이크(EPB) 장착 차량
     「P」(주차)단에서 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우 브레이크 페달을 밟고 「P」(주차)에서 「R」(후진) 또는 「D」(주행)로 변속하면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다.
     수동으로 해제하려면 브레이크 페달을 밟고 전동식 파킹 브레이크 스위치를 눌러 주차브레이크를 해제한 후 출발하십시오.

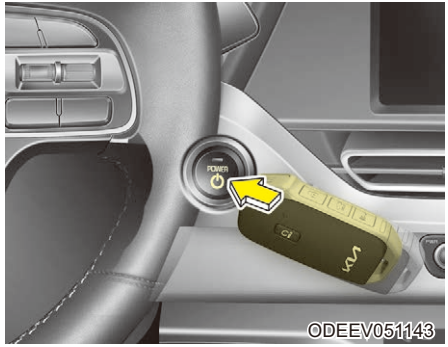

- **스마트 키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의해 전파 방해가 있을 때 시동거는 방법**

  스마트 키의 배터리가 방전되거나 전자기기에 의한 전파 방해가 있으면 시동 버튼을 눌러도 스마트 키를 인식할 수 없습니다.
  이때는 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오.
  스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러도 시동 버튼이 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- **정지등(제동등)의 퓨즈가 고장 났을 때 시동거는 방법**

  정지등(제동등) 퓨즈가 고장났을 때는 바로 시동이 걸리지 않을 수 있습니다. 이때는 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않고도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

⚠ 주 의

정지등(제동등) 퓨즈 고장과 같은 비상시를 제외하고는 시동 버튼은 10초 이상 길게 누르지 마십시오.
브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동이 걸리면 뜻밖의 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의

차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속 위치를 「P」(주차)에 두지 마십시오.
「P」(주차) 위치에 두면 감속기가 고장날 수 있으며, 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다.
브레이크 페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로 상태가 괜찮다면, 차가 완전히 멈추기 전에 변속 위치를 「N」(중립)에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **절대 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차가 갑자기 움직여 사고가 날 수 있습니다.**
- **주차 완료, 신호 대기 등으로 정차한 후에는 어린이나 장애물 등, 차량 주변을 살핀 후에 출발하십시오.**

• **시동이 걸리지 않을 때 조치 방법**

1. 변속 위치가 「P」(주차)에 있는지 확인하십시오.
2. 스마트 키의 배터리가 약하거나 고장으로 인하여 시동이 걸리지 않을 때는 스마트 키로 시동 버튼을 직접 누르십시오.
3. 정지등(제동등) 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않습니다.
   이때는 「ACC」 상태에서 시동 버튼을 10초 동안 누르면 시동이 걸립니다. 브레이크 페달을 밟지 않아도 시동을 걸 수 있으나 안전을 위하여 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.
4. 시동 버튼을 「OFF」 위치에 두고 모든 전기장치를 끈 후 시동을 다시 거십시오.

위의 방법대로 했는데도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

알아두기

가상차량 사운드 시스템(VESS) 이란?
보행자에게 차량 접근을 인식시켜주기 위한 장치로, 가상의 전자음을 발생시킵니다.
가상차량 사운드 시스템은 차량이 주행 가능 상태일때 작동되며, 기어가 「P」(주차) 단 상태에서는 작동하지 않습니다.

주 의

- **차량 소리가 나지 않기 때문에 주위의 상황을 충분히 주의하여 안전운전 하십시오.**
- **주차 완료, 신호 대기 등으로 정차한 후에는 어린이나 장애물 등, 차량 주변을 살핀 후에 출발하십시오.**
- **후진 시에는 직접 후방을 확인한 후에 주행 하십시오. 보행자가 차량 소리를 인식하지 못할 수도 있을 수도 있습니다.**

■ 차량 정지 방법

1. 차가 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속버튼을 눌러 「P」(주차)를 선택하십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 거십시오.
   - 전동식 파킹 브레이크(EPB) 장착 차량
     전동식 파킹 브레이크 스위치를 위로 당겨 주차 브레이크를 걸어 두십시오.
     반드시 계기판에 브레이크 경고등이 켜져 있는지 확인하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 눌러 시동을 끄십시오.

※ 차량을 정지할 때 유의할 사항

- 경사가 있는 곳에 주차할 때는 변속버튼을 눌러 「P」(주차)를 선택하고 타이어에 고임목을 괴십시오.
- 주·정차할 때 변속버튼을 눌러 「P」(주차)단 이외의 단(「N」/「R」/「D」)을 선택하면 외부로부터의 충격에 의해 차가 움직일 수 있으므로 주의하십시오.
- 「N」(중립) 위치에서 시동을 끄면 「ACC」 상태로 전환됩니다.

⚠ 경 고

급경사로에는 차를 주차하지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.

감속기(Gear Drive Unit)



ODEEV058144

변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 변속 다이얼을 돌려 조작하십시오.



ODEEV058176

■ 감속기 작동

▶ 변속 다이얼 위치 표시등

변속 위치에 따라 계기판에 표시됩니다.

▶ 변속 다이얼

1. P(Park) : 주차

주차 및 시동을 걸 때 사용합니다.
차 바퀴가 고정됩니다. 주차할 때는 반드시 주차 브레이크를 걸고 「P」(주차)로 해주십시오.

- 「R」(후진)/「D」(주행)단에서 시동 「OFF」 하면 자동으로 「P」(주차)단으로 변속됩니다.

- 시동을 건 후 「N」(중립)/「R」(후진)/「D」(주행)단에서 운전석 도어를 열면 「P」(주차)단으로 변속됩니다.
  단, 아래 조건을 만족 시 1회에 한하여 변속됩니다.
  - 브레이크 페달 및 가속 페달을 밟지 않았을 때
  - 안전벨트를 풀었을 때
  - 차량 속도가 0.6km/h 이하 일 때
- 일정 속도 이상에서 P 버튼을 누르면 「P」(주차)단으로 변속이 되지 않습니다.

⚠ 주 의

「P」(주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속해 주십시오. 차량 움직일 때 변속하면 감속기가 파손될 수 있습니다.

2. R(Reverse) : 후진

차량을 후진시킬 때 사용합니다.

⚠ 주 의

「R」(후진)의 위치로 변속할 때나 「R」(후진) 위치에서 다른 위치로 변속할 때는 차량을 완전히 정차한 후 변속하십시오.

3. N(Neutral) : 중립

「N」(중립)단에서 시동을 「OFF」 하면 「N」(중립)단이 유지되며 시동 버튼 「ACC」 상태가 됩니다. 시동을 완전히 끄려면 「P」(주차)단에서 시동을 끄십시오.
(자세한 내용은 5장 「시동 버튼」을 참고하십시오.)
하지만, 시동 버튼 「ACC」 상태에서 3분 이내로 운전석 도어를 열면 자동으로 「P」(주차)단으로 변속되고 전원이 완전히 꺼집니다.

⚠ 주 의

자동세차기를 이용할 때 「N」(중립)단 상태에서 시동을 끄고 3분 이내에 운전석 도어를 열지 마십시오. 3분 이내에 운전석 도어를 열면 「P」(주차)단으로 자동 변속되어 감속기 손상이 발생할 수도 있습니다.

4. D(Drive) : 주행

출발하면 속도에 따라 자동으로 변속됩니다. 도로 상황에 맞춰서 통상 자동적으로 회생제동 시스템을 작동시킵니다.

⚠ 경 고

내리막길에서 후진할 때는 반드시 차량을 멈춘 후 「R」(후진)로 전환 후 주행하십시오. 내리막길에서 후진 후 전진 주행할 때는 차량을 멈춘 후 변속 「D」로 전환, 변경 확인 후 주행하십시오. 만약 내리막길에서 R 위치에서 주행시 시동이 꺼질수 있어 큰 사고가 날 수 있습니다.



▶ N(중립)단 주차

다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차시켜 놓을 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 시동 「ON」 또는 시동을 건 상태에서 주차 브레이크를 푸십시오. 전동식 파킹 브레이크(EPB)가 장착된 차량은 EPB가 걸린 상태에서 「N」(중립)단 주차하면 자동으로 전동식 파킹 브레이크(EPB)가 해제되지 않습니다. 전동식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러서 해제하고 「N」(중립)단 주차를 하십시오. 또한, AUTO HOLD 기능이 작동되어 있으면, 「AUTO HOLD」 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.
2. 브레이크 페달을 밟고 P 버튼을 누른 후 시동을 끄십시오.
3. 브레이크 페달을 밟고 「P RELEASE」 버튼을 누르면 「N」(중립) 위치로 변속합니다. P 버튼을 누르면 「P」(주차) 위치로 다시 변속이 가능합니다.
   시동을 끄고 3분 동안만 「N」(중립) ↔ 「P」(주차) 변속이 가능합니다.

⚠ 주 의

「N」(중립)단 주차를 제외하고 항상 안전을 위해 「P」(주차)단 위치에 두고 주차 브레이크를 체결 하십시오.

▶ 변속 잠금 장치(Shift Lock)

변속하고자 할 때, 운전자의 오조작을 방지하기 위해, 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능하도록 고안된 장치입니다.

「P」(주차)나 「N」(중립) 위치에서 「R」(후진)이나 「D」(주행) 또는 「R」(후진) 위치에서 「D」(주행) 또는 「D」(주행) 위치에서 「R」(후진)로 변속하고자 할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
2. 시동 버튼을 「ON」 위치에 두십시오.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속하십시오.

- 충전 케이블이 연결되어 있을 때는 안전을 위해 변속되지 않습니다.

▶ 12V 배터리 방전시 조치방법

배터리가 방전되면 전자식 변속버튼을 눌러도 변속이 되지 않습니다.
비상시에 「N」(중립)단으로 변속하고자 할 때는 반드시 평지에서 다음 사항을 따르십시오.

- **배터리 점프 후 「P RELEASE」 버튼 이용**

1. 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블을 이용하여 모터룸 점프 스타트 단자에 연결하십시오. 자세한 내용은 6장 「배터리 방전 시 점프 스타트 요령」을 참고하십시오.
2. 시동 버튼 「ON」 상태에서 주차 브레이크를 해제하십시오.
3. 시동 「OFF」 상태로 하십시오.
4. 브레이크 페달을 밟고 「P RELEASE」 버튼을 누르면 「N」(중립) 단으로 변경됩니다.
   P 버튼을 누르면 「P」 (주차) 위치로 다시 변속이 가능합니다. 시동을 끄고 3분 동안만 「N」 (중립) ↔ 「P」 (주차) 변속이 가능합니다.



ODEEV058177



ODEEV058178

■ LCD 표시 창 경고문

▶ 변속조건이 아닙니다

차량 속도가 높아 변속 조건이 맞지 않을 때 표시창에 경고문이 뜹니다. 또한, 유틸리티 모드에서 변속을 하면 변속은 되지 않고 표시 창에 경고문이 뜹니다.

▶ 정차 후 P단으로 이동하십시오

「P」 (주차)단으로 변속할 때 차량 속도가 높으면 표시창에 경고문이 뜹니다. 차량을 정차한 후에 「P」 버튼을 누르십시오.



ODEEV058179

▶ 현재 변속단이 눌렸습니다

현재 선택된 「P」 변속단을 다시 변속 P 버튼을 눌러 선택하면 표시창에 경고문이 뜹니다.
또한, 현재 선택된 D/R 변속단에서 다이얼을 시계방향으로 돌리면 표시창에 경고문이 뜹니다.



ODEEV058180

▶ 브레이크를 밟고 변속하십시오

변속할 때 브레이크 페달을 밟지 않으면 표시창에 경고문이 뜹니다.
브레이크 페달을 밟고 변속하십시오.



ODEEV058181

▶ 브레이크를 밟고 P RELEASE 버튼을 누르십시오

「N」 (중립)단 주차를 할 때 브레이크를 밟지 않고 「P RELEASE」 버튼을 누르면 표시창에 경고문이 뜹니다.
브레이크 페달을 밟고 「P RELEASE」 버튼을 누르십시오.



ODEEV058182

▶ N단으로 체결되었습니다

시동을 끄고 「P RELEASE」 버튼 눌러 「N」 (중립)단으로 변속되었을 때 표시 창에 문구가 뜹니다.



ODEEV058183

▶ P단으로 체결되었습니다

「P」 (주차)단이 체결되었을 때 표시 창에 문구가 뜹니다.



ODEEV058184

▶ P단 체결 기능 불가! 주차 시 주차브레이크를 체결하십시오

「P」 (주차)단 체결 기능에 이상이 있을 때 표시 창에 경고문이 뜹니다.
경고문이 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.



ODEEV058185

▶ 변속 다이얼을 점검하십시오

변속 다이얼이 고장 났을 때 표시 창에 경고문이 뜹니다.
경고문이 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.



ODEEV058186

▶ P RELEASE 버튼을 점검하십시오

「P RELEASE」 버튼이 계속 눌려져 있거나 고장 났을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.
「P RELEASE」 버튼 위에 물건이 놓여져 있는지 확인하고, 지속적으로 경고문이 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.



ODEEV058187

▶ P 버튼을 점검하십시오

P 버튼이 계속 눌려져 있거나 이상이 있을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.
P 버튼 위에 물건이 놓여져 있는지 확인하고, 지속적으로 경고문이 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.



ODEEV058188

▶ D 버튼을 점검하십시오 운행 중 변속 및 시동을 끄지 마십시오

D 버튼에 이상이 있을 때 표시창에 경고문이 뜹니다.
경고문이 뜨면 주행 중에 변속 및 시동을 끄지 마십시오. 만약 운전자가 P/R/N단으로 변속하거나 차량 시동을 끄면 다시 「D」 단으로 돌아올 수 없으므로 목적지에 도착할 때까지 변속하지 마십시오. 상기 경고문구가 표시되면 가까운 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사로 입고하여 점검을 받으십시오.



ODEEV058189

▶ 변속 다이얼이 고착되어 있습니다

변속 다이얼이 계속 눌려져 있거나 고장 났을 때 표시 창에 경고문이 뜹니다.
변속 다이얼 위에 물건이 놓여져 있는지 확인하고, 지속적으로 경고문이 표시되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

■ 올바른 운전 요령

- 차량 시동은 반드시 변속버튼을 눌러 「P」(주차)를 선택한 후 주차 브레이크를 걸어 놓고 오른발로 브레이크 페달을 밟은채 실시하십시오.
- 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고, 계기판에 나타나는 각 위치의 표시등을 확인하면서 원하는 위치를 선택한 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 감속기 차량은 「R」, 「D」의 어느 위치에서나 가속 페달을 밟지 않아도 차가 움직이려는 경향이 있으므로 정차 중에는 반드시 브레이크를 밟고 주차 브레이크를 확실히 작동하십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속 페달을 이용하여 차를 정지시키려 하지 말고 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 오르막길에서 서 있을 때는 모터의 힘을 이용하여 정차하지 말고 주차 브레이크를 작동하거나 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 어떠한 변속 위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.

⚠ 경 고

- **오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 「D」(주행), 후진할 때는 「R」(후진)단으로 변속한 후 계기판에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직이면, 시동이 꺼지고 브레이크 성능이 저하될 수 있어 위험합니다.**
- **주행 중에는 「N」(중립)단으로 변속하지 마십시오.**
- **주·정차 시 「P」(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때는 안전을 위해 항상 「P」(주차) 위치로 변속 후 주차 브레이크를 걸어두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동을 끄십시오.**

▶ 출발할 때

1. 브레이크 페달을 밟은 채로 변속 다이얼을 조작하십시오.
2. 브레이크 페달에서 발을 떼어 차량이 서서히 움직이는 것을 확인한 후에 가속 페달을 천천히 밟고 출발하십시오.

⚠ 경 고

「N」(중립) 또는 「P」(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속 하십시오.
가속 페달을 밟은 채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 수 있습니다.

⚠ 주 의

차량 출발 시, 급격한 가속 페달 조작은 감속기에 무리를 주어 출발할 때 차량 및 운전자에게 충격이 올 수 있습니다. 출발할 때는 반드시 가속 페달을 천천히 밟아 부드럽게 출발할 수 있게 하십시오.

▶ 통상 주행시 급가속을 원할 때

「D」(주행) 위치에서는 다른 차량의 추월이 가능합니다. 다른 차량을 추월할 때 가속 페달을 끝까지 밟으면 차량은 급가속하게 됩니다. 다른 차량을 추월할 때는 추돌을 방지하기 위해 앞차와의 차간거리를 충분히 확보하십시오.

▶ 정지했다가 언덕길로 주행하고자 할때

정지했다가 언덕길로 올라가려면, 브레이크 페달을 밟고, 적재량과 언덕길의 경사도에 따라 「D」(주행)단을 선택하고 주차 브레이크를 해제하십시오.
브레이크 페달에서 발을 뗀 후 가속 페달을 서서히 밟으십시오.

회생제동 시스템

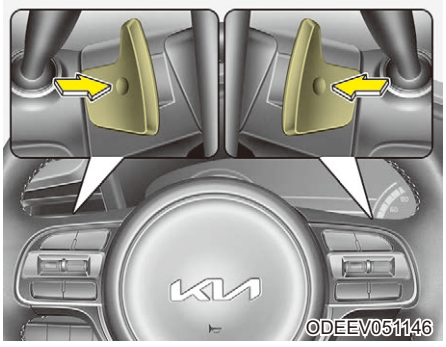

■ 회생제동 (패들 쉬프트)

패들 쉬프트 레버로 회생제동량(0~3 단계)을 변경하여 주행의 재미와 실도로 연비 개선 효과를 동시에 누릴 수 있습니다.

- 패들 쉬프트 (좌) 측을 한번 당길 때마다 회생제동량이 1단계씩 상승하면서 차량 감속도가 커지고, (우) 측을 한번 당길 때마다 회생제동량이 1단계씩 내려가면서 차량 감속도가 작아집니다.
- 패들 쉬프트 (좌) 측을 0.5초 이상 당기고 있으면 회생제동량이 증가하며, 계속 당기고 있으면 차량 정차도 가능합니다(원 페달 드라이빙 기능 작동).
  자세한 내용은 「원 페달 드라이빙」을 참고하십시오.
- 패들 쉬프트 (우)측을 1초 이상 당기고 있으면 스마트 회생 시스템(회생제동량 자동 변경 기능)을 켜고 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 「스마트 회생 시스템」을 참고하십시오.

⚠ 주 의

아래와 같을 때, 패들 쉬프트로 회생제동량을 변경할 수 없습니다.

- **레버의 (좌 / 우) 측을 동시에 당기거나 (좌) 측을 당긴 상태에서 (우) 측을 당길 때**
- **브레이크 페달을 조작하여 차량이 감속될 때**
- **크루즈 컨트롤/스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 때**

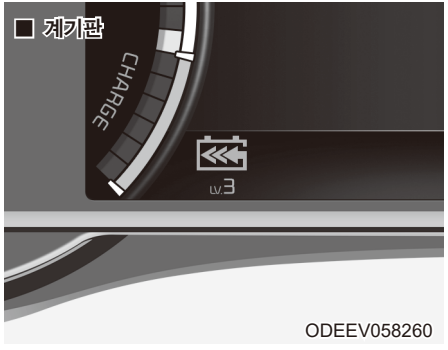

계기판을 통해 회생제동 설정 단계를 확인 할 수 있습니다.

※ 드라이브 모드 선택에 따라 기본적으로 설정되는 회생제동 단계 및 변경 가능 범위가 달라집니다.

드라이브 모드	기본 회생제동 단계	회생 제동량 변경 범위
ECO+	2단계	0 ~ 3 단계
ECO	2단계	0 ~ 3 단계
COMFORT	1단계	0 ~ 3 단계
SPORT	1단계	0 ~ 3 단계

자세한 내용은「통합주행 모드 시스템」을 참고하십시오.

알아두기

· **타력 주행이란?**
주행 중 브레이크/가속 페달에서 발을 떼어 동력을 소비하지 않고 관성을 이용하여 운전하는 것을 말합니다.

· **회생제동이란?**
차량 감속 시 구동용 전기 모터를 이용, 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시켜 구동용 배터리를 충전하는 기술입니다.

■ 원 페달 드라이빙

왼쪽 패들 쉬프트 레버「」를 당기고 있으면 차량이 정차하는 기능입니다.

▶ 작동 조건

아래 조건을 만족해야 작동 준비 상태가 됩니다.

- 운전석 도어 닫힘
- 운전석 안전벨트 착용

▶ 작동 방법

- 타력 주행 중에 왼쪽 패들 쉬프트 레버를 당기고 있어야 합니다.
- 차량 속도가 3km/h 이상에서 패들 쉬프트 레버를 놓으면 기존에 설정한 회생제동 단계로 돌아갑니다.
- 차량 속도가 3km/h 이하에서는 페들 쉬프트 레버를 놓아도 정차 제어를 유지합니다.
- 원 페달 드라이빙 작동 중에 가속 페달을 이용하여 정차 위치를 조절 할 수 있습니다.

▶ EPB 자동체결 조건

원 페달 드라이빙 기능으로 차량을 정차한 후에 전동식 파킹 브레이크(EPB) 자동 체결 조건은 아래와 같습니다.

- 운전석 도어 열림
- 안전벨트 해제
- 후드 열림
- 테일게이트 열림
- 정차 후 5분 경과
- 기타 원인에 의해 기능 작동 제한

⚠ 경 고

차량 및 도로 상태에 따라 정차가 불가능할 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

스마트 회생 시스템 (+사양 적용시)

타력 주행 시, 도로 경사 및 전방 차량 주행 상황에 따라 자동으로 회생제동 단계를 제어해주는 기능입니다.
불필요한 브레이크 및 가속 페달 작동을 최소화하여, 연비를 향상시키고, 운전자의 피로를 줄여주는 편의 기능입니다.

알아두기

- **타력 주행이란?**
  주행 중 브레이크/가속 페달에서 발을 떼어 동력을 소비하지 않고 관성을 이용하여 운전하는 것을 말합니다.

- **회생제동이란?**
  차량 감속 시 구동용 전기 모터를 이용, 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시켜 구동용 배터리를 충전하는 기술입니다.

■ 기능 설정 및 작동

▶ 기능 설정

시동 [ON] 상태에서 「P」(주차)단으로 변속하고 계기판 「사용자 설정 → 편의 → 스마트 회생 시스템」을 선택하거나 패들 쉬프트 (,우)측을 1초 이상 당기고 있으면 시스템이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다.
시동을 끄고 다시 걸면 시동을 끄기 전 설정 상태를 유지합니다.

▶ 작동 조건

스마트 회생 시스템을 계기판 사용자 설정 모드에서 ON으로 설정하거나 우측 패들 쉬프트 레버를 1초 이상 당기면 계기판에 회생제동 단계 'AUTO' 문구가 표시됩니다. 'AUTO' 문구가 표시된 상태에서 차량 속도가 10km/h 이상이고 아래 조건 중 하나를 만족하면 회생제동 단계를 자동으로 제어합니다.

- 도로 경사도가 변할 때
- 전방 차량과의 차간거리가 감소 또는 증가할 때
- 전방 차량 속도가 감소 또는 증가할 때

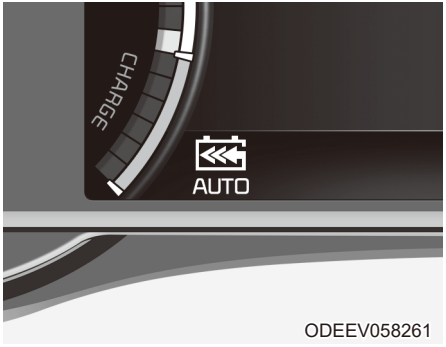

ODEEV058261

● **작동 준비 상태**

계기판에 회생제동 단계 'AUTO' 문구가 흰색으로 표시됩니다.

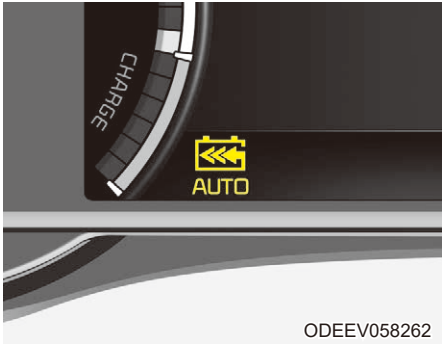

ODEEV058262

● **작동 중**

전방 레이더가 전방 차량을 인식하는 상황에서는 파란색으로 표시됩니다.
전방 차량의 주행 상황에 따라 자동으로 회생제동 단계를 제어하며, 자동으로 변경된 회생제동 단계가 화살표로 표시됩니다.
단, 시스템 작동 중에 브레이크 페달을 밟을 때, 현재 회생제동 단계가 유지되며 가속 페달을 밟을 때, 기능이 일시적으로 해제됩니다.

■ **일시 해제**

다음 상황에서는 일시 해제됩니다.

- 「N」(중립)/「R」(후진)/「P」(주차)단으로 변속할 때
- 크루즈 컨트롤 또는 스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 때
- 차체자세 제어 장치(ESC)/ABS가 작동할 때

⚠ 주 의

스마트 회생 시스템이 자동으로 해제 되면 전방 도로 상황을 주시하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오.

■ 스마트 회생 기본단계 설정

스마트 회생 시스템 ON 상태에서 패들 쉬프트 레버를 짧게 당겨 스마트 회생 기본 단계를 설정 할 수 있습니다. 스마트 회생 시스템에 의한 자동 회생제동 단계 조절은 설정된 기본 단계 이상으로 작동합니다.

⚠ 경 고

스마트 회생 시스템은 타력 주행할 때 회생 제동 단계를 자동으로 제어하는 편의 기능입니다. 이 기능은 차량을 완전히 제동시키거나 충돌을 회피하지 않습니다. 전방 차량 간 일정 이상 속도 차이, 전방 차량 급정거, 갑작스런 전방 차량 끼어듦, 급경사 등으로 인해 충분히 감속하지 못 할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.

필요에 따라 브레이크 페달을 밟아 감속하십시오. 차량을 정차시켜야 할 때에는 반드시 브레이크 페달을 사용하십시오.

■ 기능 해제

완전히 기능을 해제하고자 할 때는「P」(주차) 위치에서 계기판「사용자 설정→ 편의 → 스마트 회생 시스템」에서 설정을 해제 하거나 패들 쉬프트 (, 우) 측을 1초 이상 당기고 있으면 시스템이 해제됩니다.



■ 전방 감지 센서(전방 레이더)

스마트 회생 시스템은 차간거리 감지 센서(전방 레이더)를 이용하는 기능으로써, 센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지 성능이 저하되어 스마트 회생 시스템이 일시 해제되며, 해제되기 이전까지 정상 작동 하지 않을 수 있습니다. 항상 청결을 유지하십시오.

⚠ 주 의

- 전방 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지하십시오.
- 세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차 하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.
- 센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않게 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고가 없더라도 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.

⚠ 경 고

스마트 회생 시스템은 안전 기능이 아닌 편의 기능으로 차량의 주행은 전적으로 운전자의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 차량의 안전을 위해 항상 주의를 기울이십시오.



ODEEV058192

■ 시스템 이상

위와 같은 경고 문구가 표시되면, 'AUTO' 문구 표시가 회생제동 단계로 표시되며 스마트 회생 시스템이 자동으로 해제됩니다.

전방 레이더 센서에 이물질 및 가림으로 인한 것일 수 있으므로 센서 커버 상태를 확인하십시오. 이물질 제거 및 상태 확인 후 시스템을 다시 사용하기 위해 우측 패들 쉬프트 레버를 1초 이상 당기십시오.

이물질 제거 후에도 정상 작동하지 않으면 전방 레이더 센서에 이상이 있는 것 이므로, 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

■ 제한 사항

스마트 회생 시스템은 전방 레이더 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황일 때 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
다음과 같을 때는 스마트 회생 시스템이 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 시스템 작동이 발생할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

⚠ 주 의

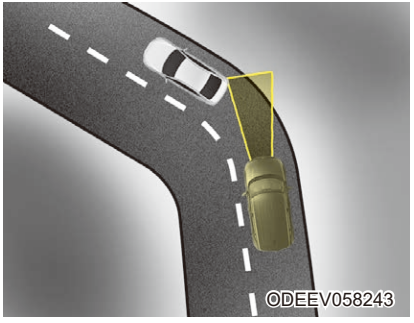

▶ 커브길

- 커브 길에서 타력 주행 시, 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 회생제동 단계가 자동으로 감소하여 차량의 속도가 빨라질 수 있습니다.
  또한, 선행 차량을 갑자기 인식하면, 회생 제동 단계가 자동으로 증가하여 차량의 속도가 느려질 수 있습니다.
  커브길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

(계속)

(계속)

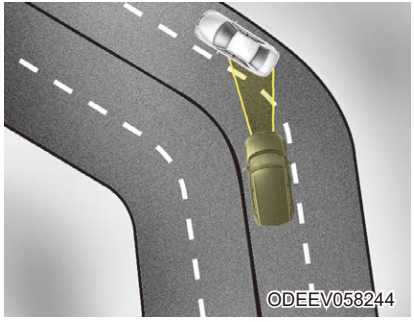

- 다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
  이는 가속 페달을 밟아 불필요한 감속을 방지할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인한 후 사용 하십시오.

(계속)

(계속)

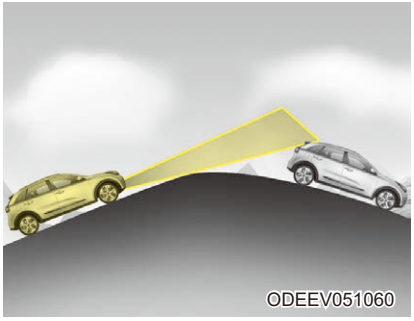

▶ 경사가 있는 길

- 오르막 길이나 내리막길에서 타력 주행 시, 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 회생제동 단계가 자동으로 감소하여 차량의 속도가 빨라질 수 있습니다.
  또한, 선행 차량을 갑자기 인식하면, 회생제동 단계가 자동으로 증가하여 차량의 속도가 느려질 수 있습니다.
  오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

(계속)

(계속)

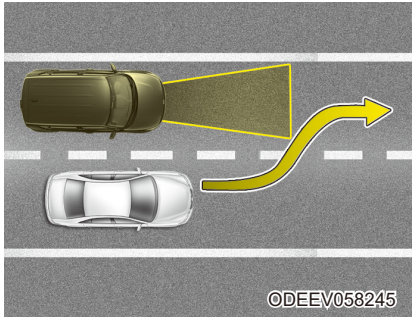

▶ 차로변경할 때

- 옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로변경을 할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.
  갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.

(계속)

(계속)

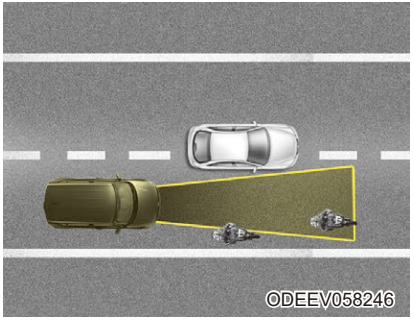

▶ 차량 인식

같은 차로에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나있는 다음과 같은 차량은 인식하지 못할 수 있습니다.

- 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량
- 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량
- 정지한 차(앞차량이 빠져나갈 때, 정지 차량은 인지 못함)
- 후면부가 작은 차량(짐을 싣지 않은 트레일러 등)

⚠ 주 의

다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.
전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

- 화물칸에 과도하게 짐을 실어 차량의 전면부가 들려있을 때
- 스티어링 휠을 조작 중일 때
- 차로의 한쪽으로 주행할 때
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 때

⚠ 경 고

- 차량을 정지 시켜야 할 때는 반드시 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전거리를 유지하십시오.
- 전방에 정차된 차량이나, 급정거 차량, 보행자, 마주오는 차량 등에 대해서는 차량이 이에 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차로를 자주 변경하면 반응 속도가 느려질 수 있으며 옆 차로의 차량에 반응 할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 스마트 회생 시스템은 운전자를 위한 편의 장치 일 뿐 안전을 위한 장치가 아닙니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다.

(계속)

(계속)

- 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 직접 줄이십시오.
- 스마트 회생 시스템은 복잡한 교통 상황을 인지할 수 없으므로 작동 중에는 항상 교통 상황에 주의해야 하며 위험한 상황에서는 운전자가 직접 차량 속도를 조절해야 합니다.
- 스마트 회생 시스템을 보다 안전하게 사용하기 위해서는 반드시 사용 설명서를 숙지하고 연습한 후 사용 하십시오.

⚠ 주 의

강한 전자파에 의해 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

제동 장치

■ 브레이크

- 브레이크 페달을 밟을 때는 여러 번에 걸쳐 밟으십시오.
  브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려 주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하되므로 반드시 회생제동(패들 쉬프트 왼쪽 레버로 회생제동량 증대)을 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 걸리지 않는 차나 ABS를 장착한 차는 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- 특정 주행 조건이나 날씨 상태에서 브레이크 페달을 밟을 때 일시적으로 차량에 "끽"이나 기타 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 브레이크 작동 이상이 아니며, 정상적인 현상입니다.
- 제설제가 있는 도로에서 주행 시 제설제로 인해 브레이크의 소음이나 타이어의 비정상적인 마모가 발생할 수 있습니다. 안전한 교통 환경에서 추가로 브레이크를 작동하여 브레이크 디스크와 패드에 묻은 제설제를 제거하십시오.
- 본 차량은 전동식 유압 브레이크가 장착되어 있습니다.
  고장 또는 전원 불안정 등의 이유로 브레이크 부스터가 정상적으로 작동하지 않으면 페달이 딱딱하게 느껴지며 제동거리가 길어 질 수 있습니다.
  이때는 보통 때 보다 더 큰 힘으로 브레이크 페달을 밟아 차량을 안전한 곳에 정차한 뒤 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 다음과 같을 때 전동식 유압 브레이크가 작동하는 소리 또는 모터 작동음이 일시적으로 들릴 수 있으나 고장이 아닙니다.
  - 브레이크 페달을 반복하여 밟을 때
  - 시동이 꺼진 상태에서 브레이크 페달을 밟았다 놓을 때
  - 운전석 도어를 열 때
- 다음과 같을 때 브레이크 페달이 비정상적으로 느껴질 수 있으나 고장이 아닙니다.
  - 페달을 빠르게 밟을 때
  - 페달을 연속적으로 여러 차례 밟을 때
  - 제동 중 ABS가 작동할 때

⚠ 경 고

- **가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속적인 브레이크 페달 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 회생제동(패들 쉬프트 왼쪽 레버로 회생제동량 증대)을 사용하십시오.**
- **브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조시키기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수 회 가볍게 브레이크 페달을 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.**

(계속)

(계속)

- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가 일어나 심각한 부상을 입거나 또는 사망할 수 있습니다.
- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 급격한 회생제동 증대는 피하십시오.
  차량 조향력을 잃게 되어 위험할 수 있습니다.
- 「」(주행 가능) 표시등이 꺼진 상태에서는 브레이크 페달을 밟기 위해 많은 힘을 필요로 하고 제동거리도 증가하므로 주행 중 시동을 끄지 마십시오.
- 브레이크 페달 밑으로 깡통, 종이 등 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오. 브레이크 페달 작동을 방해하여 위험합니다.

(계속)

(계속)

- 브레이크 페달 위에 발을 올려 놓고 주행하지 마십시오. 비정상적인 브레이크 온도 상승을 유발, 브레이크 패드의 과도한 마모, 제동거리의 증가를 가져옵니다.

▶ 디스크 브레이크 마모 표시

- 이 차는 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브레이크 패드가 마모되어 새 패드로 교체할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크에서 '끽' 하는 소리가 납니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다. 이때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 브레이크 점검을 받고 패드를 교체하십시오.
- 브레이크 장치를 수리하는 비용을 절감하려고 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교체하십시오.

⚠ 경 고

브레이크에서 고주파 경고음('끽'하는 소리)이 나면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 그렇지 않으면 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 날 수 있습니다.

■ 바른 제동요령

- 브레이크 페달을 2~3회에 걸쳐서 밟으면 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 내리막길에서 브레이크를 계속 밟으면 브레이크가 과열되어 일시적으로 고장이 날 수 있으니 반드시 회생제동(패들 쉬프트 왼쪽 레버로 회생제동량 증대)을 함께 사용하십시오.

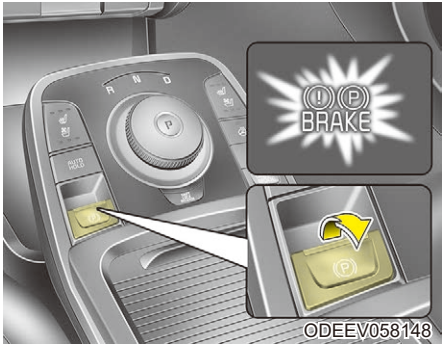

■ 전자식 파킹 브레이크(EPB)

▶ 작동

● 수동 작동

- 차량 정지 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 정상적으로 체결되면 계기판에 브레이크 경고등이 켜집니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동되었는지 계기판의 브레이크 경고등을 반드시 확인하십시오.

● 자동 작동

- 다른 시스템 신호에 따라서 전자식 파킹브레이크(EPB)가 체결될 수 있습니다.
- 엔진이 켜져 있는 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 후 시동「OFF」를 한 이후에도 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 다시 체결될 수도 있습니다.



ODEEV058194

- 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 버튼을 켜고 차량을 정지한 다음 시동을 끄면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다. 하지만, 시동 「OFF」후 1초 이내에 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 누르면 전자식 파킹 브레이크(EPB) 자동 체결 기능은 작동하지 않습니다.

● 긴급 작동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생겼을 때 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겨 비상 제동을 할 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기고 있는 동안만 제동력이 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 제동력은 해제됩니다. 지속적으로 당겨 차량이 정지되면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 제동력이 작동하는 동안 계기판에 브레이크 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다.
- 제동거리는 정상적인 제동거리보다 길어질 수 있습니다.

※ EPB는 Electronic Parking Brake 의 약자입니다.

⚠ 경 고

주행 중 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상시에만 사용하십시오.

⚠ 주 의

전자식 파킹 브레이크(EPB)로 비상 제동을 하고 난 후, 관련 장치에 소음이 나거나 탄 냄새가 계속 발생하면 시스템에 손상이 있을 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

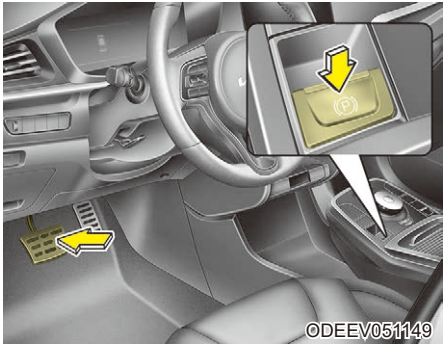

▶ 해제

● 수동 해제

브레이크를 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 해제할 수 있습니다. 단 다음의 모든 조건이 만족되면 해제가 가능합니다.

1. 시동 버튼「ON」위치 일 때
2. 브레이크 페달을 밟은 상태

계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.

● 자동 해제

- 「P」(주차) 단에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있고 시동이 걸려있으면 브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서「P」(주차)에서「R」(후진)/「D」(주행) 위치로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 「N」(중립)단에서 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있고 시동이 걸려있으면 브레이크 페달을 충분히 밟은 상태에서「N」(중립)에서「R」(후진)/「D」(주행) 위치로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 아래의 모든 조건이 만족될 때 가속 페달을 천천히 밟아 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 자동으로 해제 시킬 수 있습니다.
  1. 시동이 켜져 있는 상태
  2. 운전자 안전벨트를 착용한 상태
  3. 운전석 도어, 후드 및 테일게이트가 닫힌 상태
  4. 「R」/「D」단으로 변속하십시오.

계기판의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.



ODEEV058195

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 가속 페달을 천천히 밟아 출발했을 때 자동 작동 해제 조건이 충족되지 않으면 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고 문구가 뜹니다.
- 운전자가 안전벨트 미착용 상태이거나 운전석 도어가 열린 상태, 「D」(주행)단에서 후드가 열린 상태 또는 「R」(후진)단에서 트렁크가 열린 상태에서 시스템 작동 조건 불만족으로 자동해제가 안될 때, LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 1회 울립니다.
- 차량 고장으로 인해 자동 작동 해제 조건을 파악할 수 없어도 경고음이 1회 울리고 LCD 표시창에 경고 문구가 뜰 수 있습니다. 이때, 브레이크 페달을 밟고 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 주차 브레이크를 해제하고 출발할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- **본 차량에 대한 지식이 없는 사람이나 유아, 어린이 및 애완동물이 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 손을 대지 못하도록 하십시오.**
- **전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치 주변에는 어떠한 물체도 두지 마십시오. 해당 물체로 인해 의도치 않은 작동이 발생 될 수 있습니다.**

⚠ 주 의

- **운전석을 비울 때는 반드시 P 버튼을 눌러 「P」(주차) 위치로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 작동시킨 후 차량 움직임이 없는지 확인하십시오. 필요하면 바퀴에 고임목을 괴십시오.**
- **겨울철에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 관련 장치가 동결되어 해제되지 않을 수 있습니다. 경사로가 아닌 평탄하고 안전한 곳에서 변속 다이얼을 「P」(주차)에 놓고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 사용하는 대신 바퀴에 고임목을 괴어 차량을 주 · 정차 하십시오.**
- **전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 된 상태에서 주행하면 브레이크 과열, 주차 브레이크 라이닝의 과도한 마모의 원인이 될 수 있으며, 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 손상될 수 있습니다.**
- **가속 페달을 밟아 자동 작동 해제 기능을 사용하면 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.**

(계속)

(계속)

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결/해제되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.
- 키를 타인에게 양도할 때(대리주차 또는 대리운전 등)에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 사용 방법을 숙지시켜 미숙한 사용으로 인한 사고를 예방하십시오.
- 배터리가 부족하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결/해제 되지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전되면 보조 배터리를 연결하십시오.



▶ 파킹 브레이크 이상

- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 고장 발생 또는 작동에 연관된 차량 고장 발생 시 계기판에 「EPB」 경고등이 뜹니다. 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오. 차체 자세 제어 장치(ESC) 고장으로 인하여 차체 자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜지면, 「EPB」 경고등이 함께 켜질 수 있습니다.

  전자식 파킹 브레이크가 정상적인 절차를 통해 해제되지 않아도 차량을 상차 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 비정상적으로 작동했을때(과도한조작, 지속적 작동)는 「EPB」 경고등이 켜질 수 있습니다. 시동을 끄고 잠시 대기 후 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지면서 정상적인 작동 상태로 들어갑니다. 계속해서 EPB 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

⚠ 주 의

- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겼을 때 브레이크 경고등이 켜지지 않거나 깜박이면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않은 상태입니다.
  「EPB」 경고등이 켜진 상태에서 브레이크 경고등이 깜박이면 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 한번 눌렀다가 당긴 후 스위치를 원위치에서 다시 당겨보십시오. 계속해서 「EPB」 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

(계속)

(계속)

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)로 비상제동을 하고 난 후, 관련 장치에 소음이 나거나 탄 냄새가 계속 나면 시스템에 손상이 있을 수 있으니 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.
  「EPB」 경고등이 켜진 상태에서 브레이크 경고등이 깜박이면 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치 를 한번 눌렀다가 당긴 후 스위치를 원위치에서 다시 당겨보십시오. 계속해서 「EPB」 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 받으십시오.

■ 자동 정차 기능(Auto Hold)

「D」(주행), 「R」(후진), 「N」(중립)단에서 브레이크 페달을 밟고 차량이 정지한 후, 브레이크 페달에서 발을 떼고 있어도 정지 상태를 유지하는 기능입니다. 「D」(주행), 「R」(후진)단에서 가속 페달을 밟고 출발하면 자동으로 브레이크 상태가 해제되어 차량 출발이 가능합니다.

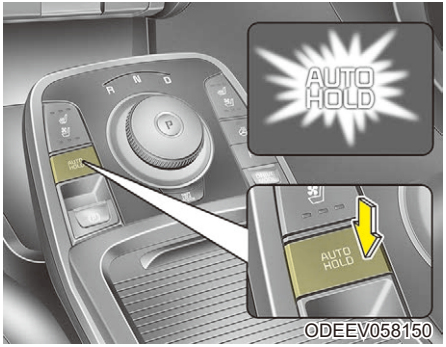

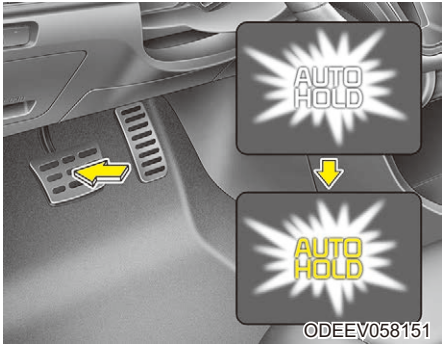

▶ 설정

1. 운전석 도어, 후드, 테일게이트가 닫혀 있는 상태에서 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 작동 스위치를 누르십시오.
   계기판에 흰색 「AUTO HOLD」 표시등이 켜지고 자동 정차 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.
2. 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차량이 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서, 「AUTO HOLD」 표시등이 흰색에서 녹색으로 바뀝니다.
3. 브레이크 페달에서 발을 떼어도 차량은 정지 상태를 계속 유지합니다.
4. 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동중이면 자동 정차 기능(Auto Hold)은 작동하지 않습니다.

● 자동 정차 상태에서 차량 출발 방법

1. 가속 페달을 천천히 밟고 출발하면 브레이크 상태가 해제되면서 차량은 출발합니다. 「AUTO HOLD」 표시등은 녹색에서 흰색으로 바뀌고, 자동 정차 기능(Auto Hold)은 작동 대기 상태가 됩니다.
2. 수동으로 해제를 원하면 브레이크 페달을 밟은 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 스위치을 누르십시오. 녹색 「AUTO HOLD」 표시등은 꺼지고 자동 정차 기능(Auto Hold)은 해제 됩니다. 전방에 차량이 가까이 있거나 내리막길 정차 후 출발 시에는 안전을 위해 이 방법을 사용하십시오.

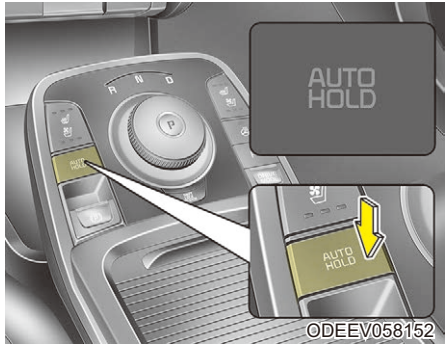

▶ 해제

자동 정차 기능(Auto Hold)을 사용하지 않으려면 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 기능을 완전히 해제 하십시오. 「AUTO HOLD」 표시등이 꺼집니다. 차량이 자동 정차 진입 상태에서 자동 정차 기능(Auto Hold)을 완전히 해제하기 위해서는 브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러야 해제 가능합니다.

⚠ 주 의

- 자동 정차 기능은 안전을 위해 다음과 같은 상황에서는 작동 되지 않습니다.
  - 운전석 도어가 열림이 발생할 때
  - 후드 또는 테일게이트가 열려있을 때
  - 변속 위치가 「P」(주차)에 열렸을 때
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 때
- 자동 정차 상태(녹색등)에서 다음과 같은 상황이 발생하면 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동 상태로 전환됩니다. 「AUTO HOLD」 표시등이 녹색에서 흰색으로 바뀌고, 빨간색 브레이크 경고등이 켜집니다.
  - 운전석도어가 열렸을 때
  - 「D」(주행) 단에서 차량 후드가 열렸을 때
  - 가파른 언덕길이나 내리막길에 정차했을 때
  - 10분 이상 정차 했을 때
  - 차량의 움직임이 여러번 감지될 때

(계속)

(계속)

- 운전석 도어, 후드, 테일게이트 등의 개폐 신호가 고장이면 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 및 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 오작동 할 수 있으므로 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.
- 계기판에 「AUTO HOLD」 표시등이 황색으로 켜지면 자동 정차 기능(Auto Hold) 고장입니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.
- 자동 정차 기능이 작동되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.

⚠ 경 고

- 가속 페달을 세게 밟으면 차량이 빠르게 출발할 수 있으니 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 내리막길에서는 안전을 위해 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제하고 주행하십시오.
- 주차 등을 위해 차량을 천천히 움직여야 할 때는 자동 정차 기능(Auto Hold) 을 해제하십시오.
- 바퀴구동이 필요한 자동세차기에 진입할 때에도 자동 정차 기능(Auto Hold) 을 해제하십시오.

위의 사항을 지키지 않으면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 위험이 있습니다.



ODEEV058194

▶ LCD 표시창 경고문

● 주차브레이크가 자동으로 체결되었습니다

자동 정차 기능(Auto Hold) 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 상태로 전환된 후 LCD 표시창에 경고 문구가 뜨고 경고음이 1회 울립니다.

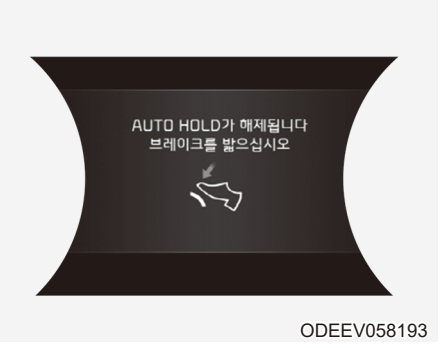

ODEEV058193

● AUTO HOLD가 해제됩니다. 브레이크를 밟으십시오

자동 정차 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 전환이 불가할 때 LCD 표시창에 경고문구가 뜨고 경고음이 울립니다. 이때, 브레이크 페달을 밟으십시오.

⚠ 주 의

위 경고 문구가 뜨면 자동 정차 기능(Auto Hold)과 전자식 파킹 브레이크(EPB) 가 작동이 안될 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아 주십시오.



ODEEV058196

● **브레이크를 밟고 AUTO HOLD를 해제하십시오**

자동 정차 상태에서 브레이크 페달을 밟지않고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 자동 정차 기능을 해제하려고 할 때, LCD 표시창에 경고문구가 뜨고 경고음이 울립니다.
브레이크 페달을 밟고 「AUTO HOLD」 스위치를 눌러 자동 정차 기능(Auto Hold)을 해제 할 수 있습니다.



ODEEV058197

● **AUTO HOLD 작동조건이 아닙니다. 도어, 후드, 트렁크를 닫고 시트벨트를 매십시오**

자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 사용하기 위해 「AUTO HOLD」 스위치를 누를 때, 운전석 도어, 후드, 테일게이트가 열려 있으면 LCD 표시창에 경고문구가 뜨고 경고음이 울립니다.
운전석 도어, 후드, 테일게이트가 닫혀있는 상태에서 브레이크 페달을 밟은 상태에서 「AUTO HOLD」 스위치를 누르십시오

■ ABS(Anti-Lock Brake System)

ABS 장치는 차를 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 차의 진행 방향을 조작하는 스티어링 휠의 성능을 유지시켜 주는 장치입니다. 일반적인 주행조건에서 ABS의 제동력은 보통의 브레이크 장치와 같습니다. ABS가 장착된 차로 운전할 때는 도로조건이나 교통 상태에 따라 다음과 같이 운전하십시오.

- 급제동할 때는 차가 완전히 멈출 때까지 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오. 이때 절대로 브레이크 페달에서 발을 떼거나 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- ABS를 장착한 차는 급제동할 때에도 스티어링휠로 차의 진행 방향을 조작할 수 있습니다.
- ABS가 작동할 때 브레이크 페달을 통해 전달되는 다소의 진동과 소음은 정상적인 현상입니다.
- ABS가 장착된 차는 젖은 도로나 빙판길 또는 다져진 눈길에서 일반 브레이크를 장착한 차보다 더 빨리 멈출 수 있습니다. 그렇다 해도 고속으로 주행하지 마십시오.
- ABS가 장착된 차라도, 충분한 제동 거리가 필요합니다. 항상 앞차와 안전거리를 유지하십시오.

- ABS가 장착된 차량도 옆으로 미끄러지는 것을 방지할 수는 없습니다.
- 또한 자갈길이나 비포장도로 또는 눈이 막 쌓인 길에서는 일반 브레이크를 장착한 차보다 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다.
- 선회할 때는 항상 감속하여 주행하십시오. ABS가 장착된 차도 과속으로 인한 사고는 방지할 수 없습니다.
- 빙판길과 같은 미끄러운 도로를 주행할 때 브레이크를 계속 밟고 있으면 ABS가 계속 작동하여 ABS 경고등이 켜질 수도 있습니다. 이러한 상황에서는 차를 안전한 곳에 세운 후에 차량을 껐다가 다시 시동을 걸어 ABS 경고등이 꺼지는지 점검하십시오.
- 운행 중에 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오. 이러한 상황에서도 일반적인 브레이크 기능은 작동합니다.
- ABS 경고등은 시동 「ON」 또는 시동 상태에서 3초 동안 켜집니다. 이 시간은 자가 진단 시간인데 ABS가 정상이면 경고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것입니다. 가능한 한 빨리 가까운 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다. 이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 차량을 점프 스타트할 때는 ABS 경고등이 켜지며 깜빡일 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압이 부족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복된 후 주행하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.

⚠ 경 고

- **ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜지면, 제동력의 전·후륜 배분기능도 작동하지 않기 때문에 급제동시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.**
- **안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS장치는 안전을 보장할 수 없습니다.**
  - **운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등.**
  - **빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속주행 등.**

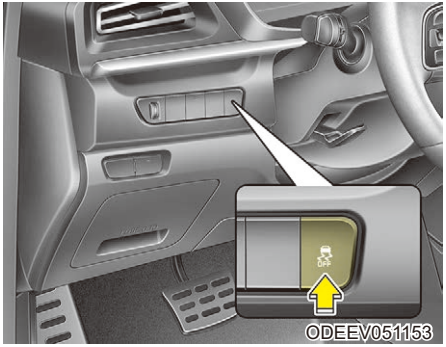

■ 차체 자세 제어 장치(ESC)

차체 자세 제어 장치(ESC)는 미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하고, 커브 주행 시 적절한 구동력과 조종력을 가능하게 합니다.
각종 센서를 통해 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동시 및 가속시, 또한 커브를 돌 때 차체의 자세를 제어합니다.

※ ESC는 Electronic Stability Control의 약자입니다.

▶ ESC 작동

● 작동 가능 상태

—

- 차량에 시동을 걸면 ESC 작동이 가능해집니다.
- 차량 시동 후 ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC 작동을 정지시킨 상태(표시등 켜짐)에서는 한번 더 ESC 작동 정지 버튼( )을 눌러 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( )이 꺼지면 차체 자세 제어 장치가 작동 가능해집니다.
- 차량 시동 후 출발 시 저속에서 미약한 ESC 자체 진단음이 들릴 수 있습니다. 이것은 ESC가 정상 작동되고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.

● 작동될 때


OTD059012

주행중 차체 자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 ESC작동 표시등( )이 깜박입니다.

- ESC가 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- 진흙 길 또는 미끄러운 눈길을 빠져 나오기 위해 가속 페달을 밟을 때, 모터 회전수가 상승하지 않을 수도 있습니다.

▶ ESC 작동 정지

● 작동 정지 상태



OTD059013

- 본 차량은 ESC OFF를 2단계로 설정할 수 있습니다.
  차량을 시동시키면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- ESC 작동 정지 상태(1단계, 2단계)에서 시동을 껐다 재시동하거나, ESC 작동 정지 버튼「 」을 짧게 누르면 ESC 작동 가능 상태로 복귀됩니다.



ODEEV058198



ODEEV058199

● ESC OFF 1단계

차량 시동 후 ESC 작동 정지 버튼「 」을 짧게 누르면 ESC 작동이 정지되며 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( )이 켜지며, 부저음이 1회 울립니다.(1단계 OFF).
이때, 구동력 제어 기능이 해제되나 안전을 위한 브레이크 제어 기능은 작동합니다.
LCD 표시창에 경고문이 표시됩니다.

● ESC OFF 2단계

ESC 작동 정지 버튼「 」을 3초 이상 누르면 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( )이 켜지며 부저음이 2회 울립니다.(2단계 OFF).
이때 구동력 제어 기능과 브레이크 제어 기능이 모두 해제되어 차체자세제어 기능이 해제됩니다.
LCD 표시창에 경고문이 표시됩니다.

⚠ 주 의

ESC 작동 정지 버튼「 」을 작동하여 ESC 기능을 해제한 후 주행하더라도 차량안전을 위해 ESC 기능이 작동될 수가 있습니다. 이는 주행 안전을 위한 작동이므로 정상 조건입니다.

▶ ESC 작동 표시등



OTD059012

시동을 「ON」 하면 표시등이 켜지고, ESC 장치에 이상이 없으면 약 3초후 꺼집니다. 운행 중 차체자세 제어 장치(ESC)가 작동할 때는 작동하는 동안 깜박입니다.
단, 작동 표시등「 」이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 켜질 경우 ESC 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

▶ ESC 작동 정지 표시등



OTD059013

ESC 작동 정지 버튼 「 」을 눌러 ESC를 해제하면 ESC 작동 정지 표시등( )이 켜져 ESC 장치가 작동되지 않고 있음을 알려줍니다.

⚠ 경 고

커브길, 눈이 쌓인 도로, 동결로에서는 ESC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전 운행에 유의 하십시오.
특히 ESC 작동 표시등이 깜박이거나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 커브길에서는 가속하지 말고 서행하십시오.

▶ ESC OFF(작동 정지) 사용 방법

- **차량 검사 시**

  차량 검사시에는 시동「ON」상태에서 ESC 작동 정지 버튼「 」을 3초 이상 눌러 ESC 기능을 완전히 정지시킨 후 차량 검사를 실시해 주십시오. 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( )이 켜지며 부저음이 울립니다. 검사가 완료된 후 ESC 작동 정지 버튼「 」을 다시 한번 눌러 ESC 작동 가능 상태가 되도록 하십시오.

- **차량 운행 시**

  주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지( )상태로 변환하려면 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르십시오.
  ESC 작동 상태(표시등 깜박임)에서는 절대로 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르지 마십시오.
  일상적인 차량 운행 시에는 가능한 ESC 작동 가능 상태로 운행하십시오. ESC 기능을 정지시키면 경사로 등판이나 선회주행이 어려울 수 있습니다.
  ESC 작동 상태에서 ESC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있고, 경사로 등판이나 선회주행이 어려울 수 있습니다.

- 차량검사시 속도계 시험기로 속도를 측정할 때 ESC 작동을 정지하지 않으면 ESC 기능이 작동하여 속도의 상승억제가 작용됨에 따라 속도계가 불량으로 나와 불합격 판정을 받을 수 있으므로 반드시 ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC 작동을 정지하십시오.
- ESC 작동 가능인 상태에서 ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC 기능이 정지되어도 ABS 및 제동성능에는 전혀 이상이 없습니다.

⚠ 경 고

ESC 작동 상태에서는 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르지 마십시오.
미끄러운 노면을 급가속 또는 선회가속 중에 ESC 작동 정지 버튼「 」을 눌러 ESC 기능을 정지시키면 갑작스런 차량의 미끄러짐으로 인하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지( ) 상태로 변환하려면 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 정지 버튼「 」을 누르십시오.

■ VSM

VSM은 주행 노면이 미끄럽거나 좌,우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다르면 제동 시 차체 자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)를 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 향상시키는 시스템입니다.

※ VSM은 Vehicle Stability Management 의 약자입니다.

▶ VSM 작동

VSM이 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등( )이 깜빡입니다.
VSM이 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동 파워 스티어링(EPS)의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 조향 핸들의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

● 다음과 같을 때는 VSM이 작동하지 않습니다.

- 도로의 경사도가 심할 때
- 후진 주행 시
- ESC 작동 정지 표시등( )이 켜져 있을 때
- 전동 파워 스티어링 경고등(EPS)이 켜져 있을 때

▶ VSM 기능 해제

「 」 버튼을 눌러 ESC를 해제하면, VSM도 해제되며 계기판에 ESC 작동 정지 표시등( ) 이 켜집니다. 「OFF」 상태에서 버튼을 다시 누르면 「ON」 상태로 변환되며 작동 정지 표시등( )이 꺼집니다.

▶ 시스템 이상

차체자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(EPS)에 이상이 있을 때는 VSM 기능도 작동되지 않습니다. ESC 작동 표시등( ) 또는 전동 파워 스티어링 경고등(EPS)이 계속 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- **VSM은 15 km/h 이상, 커브길 주행 시 작동합니다.**
- **VSM은 마찰 계수가 다른 노면을 30 km/h 이상 주행 시 작동합니다.**

⚠ 경 고

- **VSM은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동거리를 확보 및 필요 시 브레이크를 밟아 속도를 줄이십시오.**
- **VSM 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.**
- **차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.**

▶ 경사로 밀림 방지 기능 (HAC: Hill-start Assist Control)

경사로 밀림 방지 기능은 경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지하는 기능입니다. 이 기능은 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟아 차량이 출발하기 시작하면 자동으로 해제됩니다.

⚠ 주 의

- **HAC 기능에 의한 브레이크 작동은 2초 후 자동 해제되므로 일부러 브레이크 페달을 떼고 가속 페달을 밟지 않고 있으면 갑자기 뒤로 밀려 매우 위험합니다.**
- **변속 다이얼이 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치일 때는 작동되지 않습니다.**
- **ESC 기능이 해제된 상태에서도 HAC 기능은 작동되나, ESC 장치에 이상이 있을 때에는 HAC 기능도 작동되지 않습니다.**

■ 급제동 경고 시스템 (ESS : Emergency Stop Signal)

급제동 경고 시스템은 차량 주행중에 급제동을 하거나 또는 제동중 ABS가 작동하면 브레이크 램프가 빠르게 깜빡이며 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.
(단, 차량속도가 55km/h 이상이고 제동중 차량 감속도가 7m/s^2 이상 또는 ABS 제어 시에만 작동됩니다)
브레이크 램프가 깜빡이는 중에 차량속도가 40 km/h 이하에서나 급제동 상황이 해제되거나 ABS 작동이 중단되면 브레이크 램프 깜빡임은 중단되고 비상경고등이 자동으로 켜집니다.
차량 정지 후 10km/h 이상으로 주행하면 비상경고등은 자동으로 꺼지며 저속을 일정시간 동안 주행 시에도 자동으로 꺼집니다. 비상경고등이 깜빡이는 중에도 비상경고등 버튼을 눌러 비상경고등을 끌 수 있습니다.

⚠ 주 의

비상경고등이 이미 켜져있으면 급제동 경고 시스템은 작동하지 않습니다.

통합주행 모드 시스템

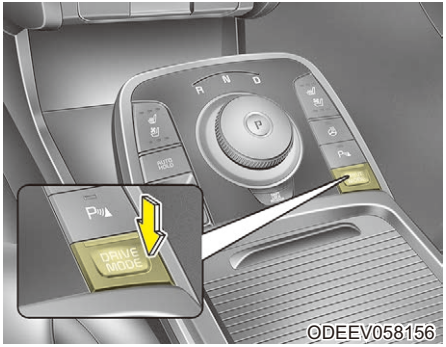

■ 드라이브 모드(DRIVE MODE)

운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.

- 「DRIVE MODE」 버튼을 누를 때 마다 아래와 같이 같이 표시됩니다.

NORMAL(노말 모드)
↓
SPORT(스포츠 모드)
↓
ECO(에코 모드)

- 「DRIVE MODE」 버튼을 길게 누르면 ECO+ 모드가 선택됩니다.

■ 드라이브 모드 별 기본 설정

드라이브 모드	NORMAL	SPORT	ECO	ECO+*1
특색	일반적인 주행 모드	스포티한 주행 모드	경제 운전에 최적화된 주행 모드	초절전 주행 모드
버튼 조작	누름	누름	누름	길게 누름
계기판 표시등	-	SPORT	ECO	ECO+
히터 및 에어컨(공조) 기능 제어	NORMAL (ECO/NORMAL)*2	NORMAL (ECO/NORMAL)*2	ECO (ECO/NORMAL)*2	꺼짐
속도 제한	-	-	- (90~120kph)*2	90km/h 이하
회생제동 단계	1단계 (1~3 단계)*2	1단계 (1~3 단계)*2	2단계 (1~3 단계)*2	2단계

*1 : ECO+ 모드로 변경
- 히터 및 에어컨 기능이 작동하지 않을 때는 주행 가능 거리가 변경하지 않을 수 있습니다. 그러나 실 주행거리는 길어질 수 있습니다.
- 히터 및 에어컨 기능은 꺼지지만(서리제거 기능 제외), 필요하면 켤 수 있습니다.
- ECO+ 모드에서 다른 드라이브 모드로 전환하면 각 드라이브 모드에 설정된 히터 및 에어컨 기능 작동 상태로 변경합니다.
- 속도 제한될 때, 크루즈 컨트롤이 작동 중이거나 가속 페달을 끝까지 밟았을 때 자동 해제됩니다. 가속 페달로 해제 후 현재 차량 속도가 설정한 차량 속도보다 낮으면 속도 제한 기능이 재 작동됩니다. 또한, ECO+ 모드에서 ECO 모드로 전환하면 ECO 모드에서 설정해 놓은 속도로 변경합니다.

*2 : 인포테인먼트 기능(오디오, 비디오, 내비게이션) 드라이브 모드 설정에서 각 드라이브 모드 (ECO+ 제외) 별로 주행 조건을 설정 할 수 있습니다. 자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 기능 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전) 사양 적용시

충돌을 피하거나 충돌 위험을 줄여주기 위한 장치로, 거리 감지 센서(전방 카메라+전방 레이더)를 통하여 전방의 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자와의 거리를 미리 인식하여 충돌 위험 단계에 따라 경고문 표시, 경고음 등으로 충돌위험을 운전자에게 알려주고, 브레이크 제어력을 향상 시키며 탑승자를 보호합니다.

※ FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

■ 기능 설정 및 작동 조건

▶ 기능 설정

시동 [ON] 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 전방 충돌방지 보조」을 선택하면 기능이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 선택을 해제되면 작동을 중지합니다.



전방 충돌방지 보조를 해제하거나 ESC 2단계 OFF 일 때 계기판에 경고등이 켜집니다. 기능 ON/OFF 상태는 계기판 사용자 설정에서 확인이 가능하며, 기능이 켜진 상태에서 경고등이 지속적으로 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

시동 「ON」 상태에서 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 전방 충돌 경고 → 느리게/보통/빠르게」 메뉴를 선택하여 전방 충돌 경고 시점을 느리게/보통/빠르게 중에서 설정 가능합니다.

- '빠르게' 를 선택하면 전방 충돌방지 보조의 경고를 민감하게 설정합니다. '빠르게' 상태의 경고가 너무 민감하게 느껴지면, '보통'으로 변경하여 사용하십시오.
- '느리게' 설정은 교통상황이 한산하고, 낮은 속도로 주행할 때만 선택하십시오.
- 전방 차량이 급제동하면, 비록 '빠르게' 상태로 설정했더라도 경고가 느린 것 처럼 느껴질 수 있습니다.

▶ 작동 조건

전방 충돌방지 보조를 계기판에서 ON으로 설정하고 다음 조건을 만족하면 기능은 작동 상태가 됩니다.

- ESC (차체 자세 제어 장치) 켜짐
- 차량속도가 약 10km/h 이상일 때 (단. 정해진 특정 한도 내에서만 작동합니다.)
- 전방에 충돌이 예상되는 차량 또는 보행자가 감지 됐을 때(단, 전방 상황 및 차량 상태에 따라 작동하지 않거나 일부 단계의 경고만 작동할 수 있습니다.)

⚠ 주 의

- **스티어링 휠 리모컨 내 스위치를 이용하여 전방 충돌방지 보조를 설정 및 해제 할 때에는 안전을 위해 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 조작하십시오.**
- **시동 [ON] 상태에서 전방 충돌방지 보조는 항상 자동으로 켜져 있으며, 기능 해제가 필요 할 때에는 계기판 메뉴 설정을 이용하여 해제해야 합니다.**
- **전방 충돌방지 보조가 "전방 충돌방지 보조 사용"으로 설정되어 있더라도 차체 자세 제어 장치(ESC)를 완전히 끄면 전방 충돌방지 보조도 자동으로 꺼지게 되어 전방 충돌방지 보조 경고등이 켜지지만 고장이 아닙니다. 이때는 계기판 메뉴 설정에서도 전방 충돌방지 보조를 설정할 수 없습니다.**

■ 전방 충돌방지 보조 경고 및 제어

전방 차량의 급제동이나 차간거리 부족 등에 의해 충돌 위험이 있을 때 위험 단계에 따라 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다. 또한 브레이크 기능이 충돌 위험 단계에 따라 브레이크를 제어합니다.

■ 전방 충돌 경고



ODEEV058200

▶ 전방 충돌 경고 (1차 경고)

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 일정 한도까지 차량이 감속합니다.
  - 전방 차량에 대해서는 완만하게 감속합니다.
  - 충돌할 때 충격을 완화하기 위해 정해진 한도 내 브레이크 제어가 작동합니다.
  - 계기판에서 '충돌 경고'를 선택하면 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

■ 긴급제동



ODEEV058201

▶ 긴급제동 (2차 경고)

- 계기판에 주의 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 일정 한도까지 차량이 자동 감속합니다.
  - 충돌할 때 충격을 완화하기 위해 정해진 한도 내 브레이크 제어가 작동합니다.
    충돌 직전에 브레이크 제어가 최대로 작동합니다.
  - 계기판에서 '충돌 경고'를 선택하면 브레이크 제어가 작동하지 않습니다.

▶ 기타

- 긴급한 위험상황이면 브레이크 기능이 운전자의 페달 조작에 신속히 반응할 수 있도록 제동 기능이 작동 대기 모드가 됩니다.
- 운전자가 긴급히 브레이크 페달을 밟아 차량을 감속하려 하면, 최적의 제동력으로 차량이 제동되도록 제동력 보조 기능이 작동 됩니다.
- 위험상황일 때, 운전자가 가속 페달을 과하게 밟거나 핸들을 급격히 꺾으면 브레이크 제어는 해제 됩니다.
- 위험 상황이 사라지면, 브레이크 제어는 중지됩니다.

⚠ 주 의

경고문을 표시하지 않거나, 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
다른 기능의 경고음이 발생하는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경 고

브레이크 제어 기능은 차량을 완전히 자동 제동시키거나 충돌을 자동회피하지 않습니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다.

⚠ 경 고

전방 충돌방지 보조는 전방 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자와의 거리, 상대속도 및 운전자의 반응 여부에 따라 위험도를 판단하여 작동합니다. 기능 작동을 위하여 위험한 운전을 시도하지 마십시오.


ODEEV051154


ODEEV051147

■ 인식 센서 (전방 카메라/전방 레이더)

전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 감지하는 센서입니다.

센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시 해제되며, 해제되기 이전까지 정상 동작 하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 주 의

- **전방 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 붙이거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.**
- **센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.**
- **세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차 하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.**
- **센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.**

(계속)

(계속)

- **센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.**
- **실내 미러 주위 카메라 장착 부위 앞 유리에 선팅, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오.**
- **전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의하십시오.**
- **카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.**
- **반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.**
- **과도한 음향기기 소리는 전방 충돌방지 보조의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.**

※ 상세한 센서 주의 내용은 차로 이탈방지 보조 내용도 참고 하십시오.

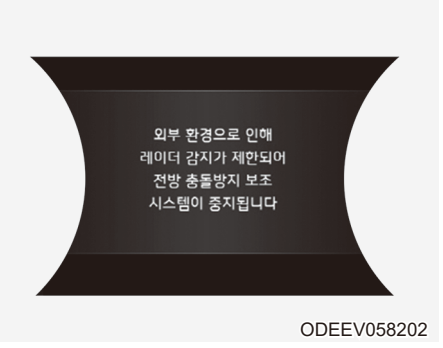

ODEEV058202

▶ 경고문 및 경고등

센서 커버 또는 센서가 눈, 비 등 이물질로 오염되어 기능이 일시적으로 중지하면 계기판 경고를 통해 운전자에게 알려줍니다(일정 시간 후 꺼짐). 이는 기능 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 기능은 다시 정상적으로 작동합니다.

하지만, 시동을 건 직후 전방 레이더 전면이 오염될 때 또는 감지되는 물체가 존재하지 않을 때(개활지 등) 전방 충돌방지 보조가 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

위의 경고가 발생하지 않더라도 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.



ODEEV058203

■ 기능 이상

- 경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)되고 통합 경고등(⚠) 및 전방 충돌방지 보조 경고등(🚗) 이 켜집니다. 전방 충돌방지 보에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 및 정비 받으십시오.
- 차체자세 제어 시스템(ESC) 경고등이 켜지면 전방 충돌방지 보조 경고문이 동시에 표시될 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 전방 충돌방지 보조는 운전자를 위한 보조 기능입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 기능에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안되며, 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.
- 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있으며, 센서의 감지 한계에 따라 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
- 앞 차량이 급정거하면 브레이크 제어가 충분이 이루어 지지 않아 충돌할 수 있으므로 위험 상황을 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조 작동 중 급제동하면 탑승자 및 차량내 물건들이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이십시오.

(계속)

(계속)

- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조의 브레이크 제어 기능에 고장이나 기타 문제가 있어도 일반적인 제동 성능은 정상적으로 작동합니다. 이는 충돌 위험이 있을 때 제동력 제어 기능은 작동하지 않습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자에 대해 전진 주행 중에 작동하며, 동물 및 반대 차로를 주행중인 차량은 제어 대상으로 보지 않습니다.
- 교차로에서 주행방향에 수직으로 움직이는 차량이나 수직으로 정차한 차량은 전방 충돌방지 보조의 제어 대상이 아니므로, 경고 및 제동력 제어 기능이 작동하지 않습니다.

(계속)

(계속)

- **전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 자전거 탑승자에 대해서는 경고 및 제동력 제어 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.**
- **전방 충돌방지 보조는 주행 조건, 교통 상황, 날씨 상태, 도로 환경에 따라 작동하지 않을 수 있습니다.**
- **전방 충돌방지 보조는 모든 차량에 대해 작동하지는 않습니다.**

■ 제한 사항

전방 충돌방지 보조는 위험도가 높은 특정한 주행 상황에서 운전자를 보조하는 장치이며 모든 위험 상황을 책임지지 않습니다. 기능은 전방 카메라 및 전방 레이더 센서에 의해 주행 상황을 감지하며 전방 카메라 및 전방 레이더 센서의 성능을 넘어서는 주행 상황이면 성능이 저하될 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 전방 충돌방지 보조가 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 차량을 정상적으로 감지하기 어려운 조건
  - 전방 카메라 및 전방 레이더가 오염되거나 차단되었을 때
  - 눈이나 비가 많이 올 때
  - 다른 전자파에 의한 간섭이 발생될 때
  - 레이더 난반사가 심한 지형일 때
  - 비포장도로 및 요철로나 경사가 급격히 변하는 구간 등 험로를 통과할 때
  - 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있을 때
  - 전방 물체의 폭이 좁을 때(모터 사이클, 자전거 등)
  - 역광, 반사광, 어둠 등 카메라의 시야확보가 어려운 상황일 때
  - 카메라 영상에 차량 전체가 포함 되지 않을 때
  - 앞차량이 특수 차량 및 특이 형태 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 일 때
  - 야간에 전방 차량의 후미등이 없거나 비대칭 및 장착 위치가 특이할 때
  - 터널 진/출입 시 조도 변화가 큰 상황일 때
  - 차량 거동이 불안정할 때
  - 지하주차장 및 실내에서 차량이 주행중일 때
  - 방지턱 통과하여 센서 인식이 급격하게 변할 때
  - 차량이 심하게 흔들릴 때
  - 전방 차량의 후면부가 정상적으로 보이지 않을 때(전방 차량이 회전하거나 전복될 때 등)
  - 원형 교차로 등 전방차 선회할 때
  - 전방 유리 틴팅, 필름, 발수코팅, 글라스파손, 이물질 부착(스티커,벌레 등) 등으로 카메라 렌즈 앞 부분이 오염될 때
  - 전방 카메라(렌즈 포함) 및 전방 레이더가 파손될 때
  - 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 불빛이 약할 때
  - 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 때
  - 차량의 진행방향으로 역광이 비출 때(대향차 전조등 포함)

- 도로 위 그림자가 있을 때
- 터널, 톨게이트, 부분포장로 등을 지날 때
- 차량 앞유리 습기가 완전하게 제거되지 않거나 얼 때
- 안개가 낄 때
- 주변에 레이더의 반사가 잘되는 물체가 있을 때(가드레일 또는 근접 차량 등)
- 기타 레이더 또는 카메라 센서 인식이 한계 상황일 때

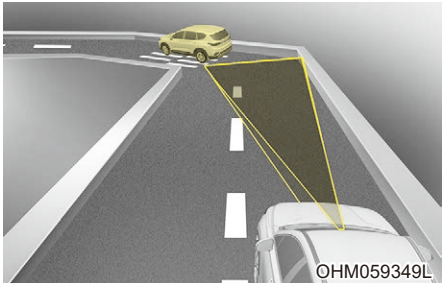
OHM059349L

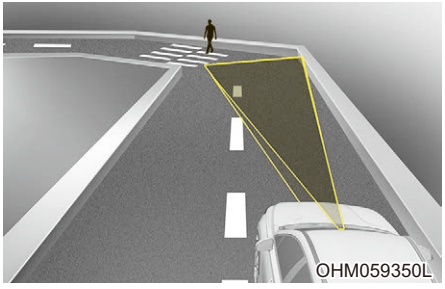
OHM059350L

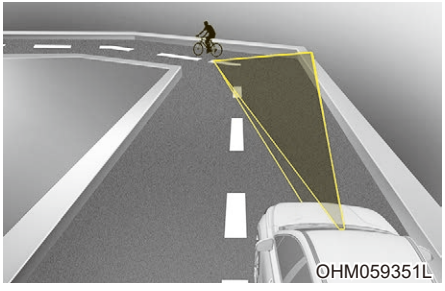
OHM059351L

- 커브 길

  커브 길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.

  커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하여 주의하여 운전하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

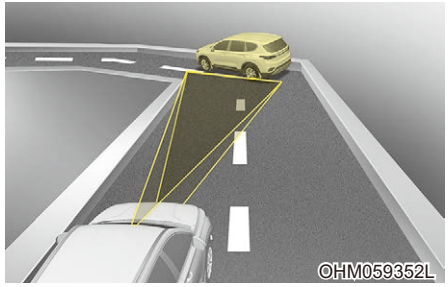

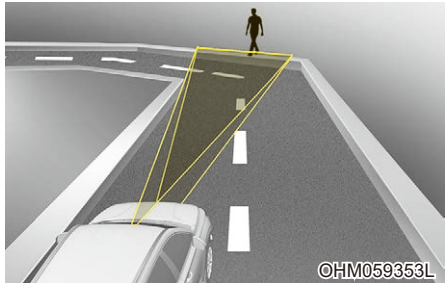

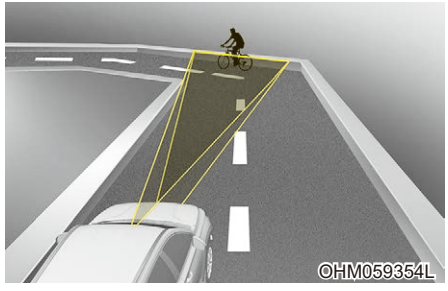

- 커브 길
  커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 작동으로 불필요한 경고 및 제동을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하여 주의하여 운전하십시오.

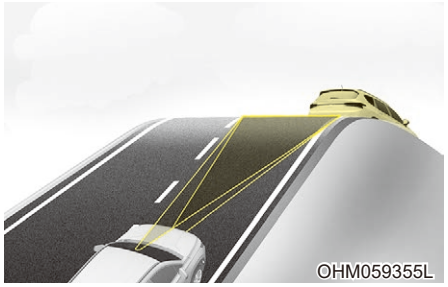

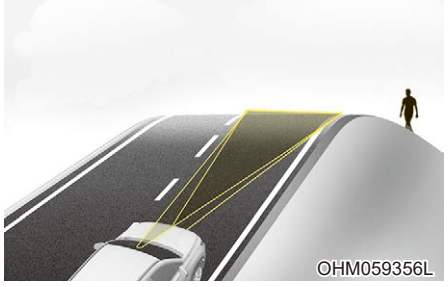

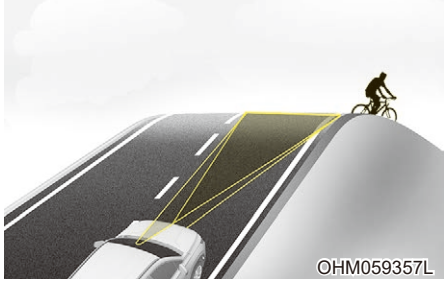

- 경사가 있는 길
  오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어, 불필요한 경고 및 제동을 하거나 경고 및 제동을 하지 않을 수 있습니다.
  또한 선행 차량, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
  오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요 시 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

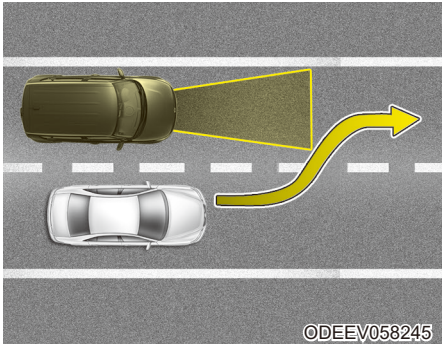

- 차로변경 할 때
  옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로변경 할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.

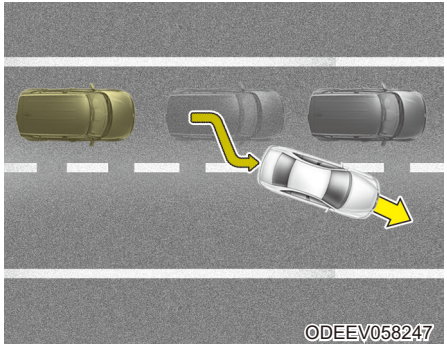

정지 유지 상태에서 전방 차량이 빠져 나갈 때, 정지 차량을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.



- 차량 인식
  차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있으면, 위험 상황이 발생할 수 있으니, 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하시고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

▶ 보행자 또는 자전거 탑승자를 정상적으로 감지하기 어려운 조건

- 몸이나 자전거가 가려지거나 직립하지 않을 때
- 빠른 속도로 이동할 때
- 키가 작을 때
- 거동이 불안정할 때
- 갑자기 끼어들 때
- 배경과 유사한 색상 옷을 입었을 때
- 주변 환경과 보행자 또는 자전거 탑승자를 구분하기 어려울 때
- 주변 조도가 너무 높거나 낮을 때
- 야간 또는 주변이 어두울 때
- 사람과 유사하게 생긴 구조물일 때
- 다수의 보행자 또는 자전거 탑승자가 모여 있을 때
- 전방에서 주행 방향에 교차하여 움직이는 자전거 탑승자일 때
- 다른 전자파에 의한 간섭이 발생할 때
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 자전거 탑승자 근처에 있을 때
- 레이더에 반사가 잘 되지 않는 재질의 자전거에 탑승할 때
- 기타 환경이 센서 인식 한계 상황일 때

⚠ 경 고

- **다른 차량이나 트레일러를 견인할 때, 계기판의 메뉴설정을 이용하여 전방 충돌방지 보조를 해제하십시오. 견인 상황에서 브레이크 제어시 차량의 안전성이 떨어집니다.**
- **앞 차량의 차고가 높거나 적재물이 차량 후방으로 돌출되어 있으면, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.**
- **센서는 보행자 또는 자전거 탑승자를 감지하기 때문에 보행자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 이륜차, 여행가방, 유모차 등에는 작동하지 않습니다.**

(계속)

차로 이탈방지 보조 (LKA) 사양 적용시

(계속)

- 전방 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지는 않습니다. 따라서, 절대로 사람이나 사물에 대해 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라 교체 및 탈거 후 재장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사를 방문하여 점검 받으십시오.

⚠ 주 의

강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제 될 수 있습니다.



차로 이탈방지 보조는 앞 유리 상단에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차로를 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 운전자의 차로 이탈을 방지할 수 있도록 보조해 주는 안전 기능입니다.

※ LKA는 Lane Keeping Assist 의 약자입니다.

⚠ 경 고

- 차량의 안전운행을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 때 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.
- 차로 이탈방지 보조는 스티어링 휠 제어를 통해 운전자 의도와 관계없이 차로를 벗어나지 않도록 조향을 보조합니다. 차로 이탈방지 보조는 자동차의 조향을 상시 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 기능으로 주행 중 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행하셔야 합니다.
- 차로 이탈방지 보조 사용 시 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 해제 또는 동작을 하지 않거나 불필요하게 동작할 수 있으니 운행에 주의하시기 바랍니다.

⚠ 주 의

- 실내 미러 주위 카메라가 장착된 앞 유리에 썬팅, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오. 썬팅, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 기능 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 기능 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 기능으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 기능이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 기능 사용 시 운전에 주의하시기 바랍니다.
- 차로 인식이 잘 되지 않으면 운전자 주의 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.

(계속)

(계속)

- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 동작할 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차로 이탈방지 보조 기능의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 시트벨트 미체결 등 다른 경고음 우선하여 발생하는 동안에는 차로이탈방지 보조 기능의 경고음이 발생되지 않을 수도 있습니다.
- 차로를 고속으로 주행하면 조향보조력이 약하여 차량이 차로 밖으로 이탈할 수 있으니 사용 시 주의하시기 바라며, 도로 제한 속도를 반드시 준수하여 사용하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠에 물체를 부착하면 정상적으로 조향이 보조되지 않을 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 부착하면 핸즈오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

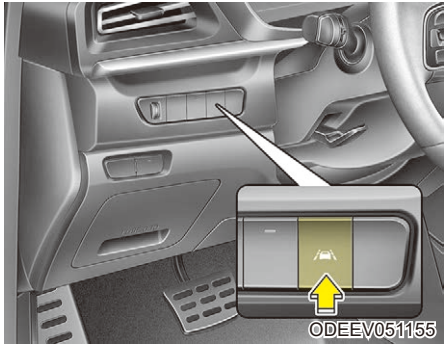

■ 차로 이탈방지 보조

▶ 기능 작동/해제

시동 「ON」 상태에서 차로 안전 버튼을 길게 누르면 기능이 켜지고 계기판에 흰색 「」 작동 등이 표시됩니다.
차로 이탈방지 보조가 켜진 상태에서 차로 안전 버튼을 길게 누르면 기능이 꺼집니다.

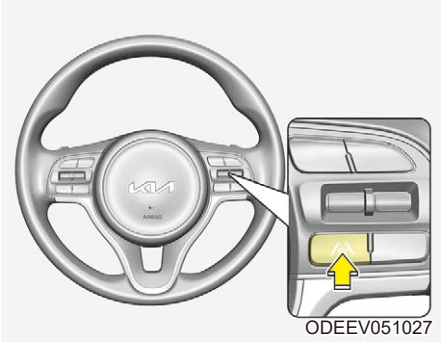
ODEEV051027

시동 「ON」 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 길게 누르면 기능이 켜지고 계기판에 흰색 「」 작동등이 표시됩니다. 차로 이탈방지 보조가 켜진 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 길게 누르면 기능이 꺼집니다. 시동 「OFF」→「ON」 시 차로 이탈방지 보조는 항상 자동으로 켜지고 계기판에 흰색 「」 작동등이 표시됩니다.
차로 이탈방지 보조가 켜진 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 길게 누르면 기능이 꺼집니다.

알아두기

- 시동 「OFF」→「ON」 시에도 기능 설정은 유지됩니다.
- 차로 안전 버튼 또는 차로 주행 버튼으로 차로 이탈보조를 끄면, 차로 안전의 설정도 '끄기'로 변경됩니다.

기능 상태에 따른 작동 표시등 색상은 다음과 같습니다.
- 흰색 : 차로 미인식 또는 차속 60km/h 이하
- 초록색 : 차로 인식 및 조향 보조 가능



ODEEV058220

▶ LCD 표시창 작동 상태 표시

계기판 LCD 표시창에서 차로 이탈방지 보조 작동 상태를 보기 위해서는 어시스트(ASSIST) 모드() 화면을 선택하십시오.
자세한 내용은 4장 「계기판」 의 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.
차로 이탈방지 보조가 켜진 후 차량 속도 60km/h 이상에서 양쪽 차선 모두 인식이 되고 조향보조 작동 조건이 만족되면 계기판의 차로 이탈방지 보조 () 심볼이 초록색으로 표시되면 조향 보조를 시작합니다.

⚠ 경 고

차로 이탈방지 보조는 차로이탈을 예방하고 조향을 보조하는 기능입니다. 어떠한 상황에서도 차로 이탈방지 보조에 의존하지 마시고, 운전 중 도로 상황을 확인하면서 주행하시기 바랍니다.

■ 차선 미인식일 때



ODEEV058221

차량의 속도가 60km/h 이상이고 차로 이탈방지 보조가 차로를 인식하면 인식된 차선 방향의 표시 부분 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

■ 차선 이탈 경고기능 작동 시



ODEEV058223

■ 차선 인식일 때



ODEEV058220

■ 차선 이탈 경고기능 작동 시



ODEEV058222

차선이 인식된 상태에서 차로이탈이 발생하면 차로 이탈방지 보조는 이탈하는 방향의 차선이 깜빡이며, 경고음을 발생시켜 이탈 경고를 운전자에게 제공합니다.

■ 차선 인식 후 조향보조가 가능할 때



ODEEV058220

차량 속도가 60km/h 이상이고 양쪽 차선이 모두 인식된 상태에서 차량이 차로 안쪽에 있고 운전자의 급격한 조향이 없으면 차로 이탈방지 보조는 조향보조가 가능한 상태로 바뀝니다.
조향보조가 가능한 상태가 되면 계기판의 차로 이탈방지 보조 (🚗) 심볼이 초록색으로 표시됩니다.

■ 조향보조 중 차선 이탈 시



ODEEV058223

■ 조향보조 중 차선 이탈 시



ODEEV058222

조향보조 중 조향력의 부족으로 차량이 차로를 이탈하면 이탈 방향의 차선이 깜빡입니다.

■ 차로 이탈방지 보조가 조향 보조하는 중 손을 놓았을 때 (핸즈오프 경고)

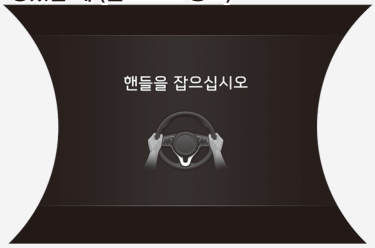

ODEEV051224

차로 이탈방지 보조가 조향을 보조하는 도중 운전자가 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행하면 기능은 핸즈오프 경고를 제공합니다.

⚠ 주 의

- **핸즈오프이면 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.**
- **스티어링 휠을 약하게 잡으면 스티어링 휠을 잡고 있지 않음으로 판단하여 핸즈오프 경고가 발생할 수 있습니다.**



ODEEV058225

▶ 기능 이상

경고등(황색) 및 경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)되면, 차로 이탈방지 보조에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사 에서 점검바랍니다.

⚠ 주 의

- **주행 중 스티어링 휠 조작은 운전자가 하여야 합니다.**
- **차로 이탈방지 보조가 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.**
- **아래의 조건에서는 기능을 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.**
  - **날씨가 좋지 않을 때**
  - **도로 상태가 좋지 않을 때**
  - **빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 때**
- **차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.**

■ 차로 이탈방지 보조 비작동 조건

- 운전자가 차로변경을 위하여 방향 지시등을 작동하거나 비상 경고등을 작동할 때
  - 차로를 변경하고자 할 때는 방향지시등 스위치를 작동한 후 차로를 변경하십시오.
  - 방향지시등 조작 없이 차로를 변경하면 스티어링 휠의 조향 반발력이 발생할 수 있습니다.
- 기능 작동이나 차로변경 후 반드시 차로 중심으로 이동하셔야 기능이 조향보조 상태로 전환됩니다. 차로 중심으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 장치(ESC) 또는 샤시 통합 제어 시스템(VSM)이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회하면 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차속이 60km/h 이하이거나 200km/h 이상이면 조향을 보조하지 않습니다.
- 다른 차로로 차량을 급하게 이동할 때 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 하면 조향을 보조하지 않습니다.

- 국도처럼 차로폭이 좁거나 너무 넓으면 조향을 보조하지 않습니다.
- 양쪽 차선 중 하나라도 인식되지 않으면 조향을 보조하지 않습니다.
- 현재 차로에 2개 이상의 차선표시 라인이 있을 때 (예를 들면 공사구간 등)
- 곡선로 반경이 너무 작을 때
- 급작스런 조향 시 기능이 일시적으로 비활성화 됩니다.
- 급격한 경사로 및 언덕일 때

▶ 운전자 주의 조건

다음과 같이 차선 인식이 어렵거나 재한적이면 작동을 하지 않거나 불필요한 작동을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 차선 및 도로 상태가 불량할 때
- 차선에 먼지가 쌓여 차선과 도로를 구분하기 어려울 때
- 차선과 도로의 색상 구분이 충분치 못할 때
- 차선 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있을 때
- 차선이 분명하지 않거나 훼손되었을 때
- 차로수가 증가, 감소하는 구간 또는 차선이 복잡하게 교차할 때(톨게이트 진출 입구, 도로분기/합류 구간 등)
- 차선이 두 줄 이상일 때
- 차선도포 폭이 매우 좁거나 넓을 때
- 비, 눈, 먼지, 물웅덩이, 젖은 노면 등 이물질로 인하여 차선이 잘 보이지 않을 때
- 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차선을 덮을 때
- 공사구간 등 차선이 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차선을 대체하고 있을 때
- 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있을 때
- 교차로 등에서 차선이 갑자기 사라지거나 보이지 않을 때
- 터널 내 차선이 먼지 또는 기름에 오염되어 있을 때
- 외부 환경에 의해 영향을 받을 때
- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변할 때
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약할 때
- 보도블럭 등의 경계 구조물이 있을 때
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차선 구분이 어려울 때
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비출 때
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행할 때
- 교차로 등에서 차선이 갑자기 사라지거나 보이지 않을 때
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행할 때
- 급커브 구간이나 도로의 경사도가 심할 때
- 차량이 심하게 흔들릴 때
- 직사광선에 의해 실내미러 주위 온도가 매우 높을 때
- 차량의 앞 유리 및 제품의 렌즈 앞 부분이 먼지 등으로 오염될 때
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량할 때
- 차량 앞 유리 습기가 완전하게 제거되지 않았을 때
- 크래쉬패드 위에 물체를 올려 놓았 때

⚠ 경 고

차로 이탈방지 보조는 차로 이탈을 예방하고 조향을 보조하는 기능입니다. 어떠한 상황에서도 차로 이탈방지 보조 기능에 의존하지 마시고, 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.

■ 차로 이탈방지 보조 기능 선택

차로 이탈방지 보조의 기능은 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 차로 안전」 사용자 설정 메뉴에서 선택할 수 있습니다.
정차 상태나 주행 중 사용자 설정 메뉴의 운전자 보조 메뉴를 선택하시면 차로 안전 관련 메뉴가 나타납니다. 차로 안전 메뉴를 선택하시면 2가지의 선택기능이 표시됩니다. 운전자는 차로 이탈방지 보조, 차로 이탈 경고 기능 중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.

▶ 차로 이탈방지 보조 기능별 설명

● 차로 이탈 경고 기능

차로 이탈 경고 기능은 차로 이탈방지 보조에서 조향 기능을 수행하지 않고 차량이 차로 이탈을 할 때 경고만 제공하는 기능입니다. 차량 앞쪽 바퀴가 차선에 닿으면(차로 이탈) 이탈한 차선을 알려줍니다.

● 차로 이탈방지 보조 기능

차로 이탈방지 보조 기능은 차량이 차선에 근접하면 운전자가 차로를 벗어나지 않도록 보조하는 기능입니다. 차량이 차로 중앙부근을 주행하면 스티어링 휠 작동은 거의 없으나 차선에 근접하면 스티어링 휠을 제어하여 차로를 유지하도록 도와줍니다.

후측방 충돌 경고 (BCW) 사양 적용시

후측방 충돌 경고는 레이더 센서를 이용하여 자차의 후측방 영역을 감지하여 운전자에게 정보를 제공하는 주행 보조 기능입니다.

① 사각 지대 차량 경고

경고 영역은 자차 차속에 따라 변경됩니다. 단 운전 차량의 속도가 상대차량을 빠른 속도로 추월하면 경고를 하지 않습니다.

② 고속 접근 차량 경고

차량 후방에서 고속으로 접근하는 차량을 감지하여 경고를 제공합니다.
경고 발생 거리는 상대 차량과의 속도 차이에 따라 상이하게 느껴질 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있으므로 후측방 충돌 경고 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 후측방 충돌 경고는 안전장치가 아닌 운전자를 위한 보조 기능입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 후측방 충돌 경고에만 의존하면 사고 발생의 위험성이 있습니다.

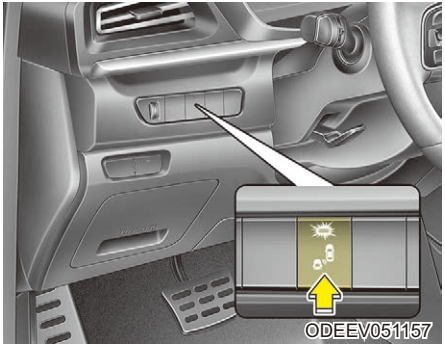

■ 작동 조건

시동 「ON」상태에서 후측방 안전 「」 버튼을 눌러 버튼 표시등을 켜고 차속이 약 30km/h 이상이면 작동됩니다.
버튼을 다시 눌러 버튼 표시등이 꺼지면 작동 중지됩니다.
시동 「OFF」 후 「ON」 하면 이전 상태로 작동됩니다. 사용하지 않으면 버튼을 눌러 「OFF」 하십시오.
버튼을 눌러 기능이 처음 작동될 때와 기능이 작동 상태에서 시동을 끈후 다시 시동을 걸면 실외미러 경고등이 약 3초간 켜진후 꺼져 기능이 작동중임을 알려줍니다.

■ 경고 유형

후측방 경고 기능이 설정되고 차량 속도가 약 30km/h 이상에서 후측방에 차량 등이 감지되면 후측방 충돌 경고가 작동합니다.

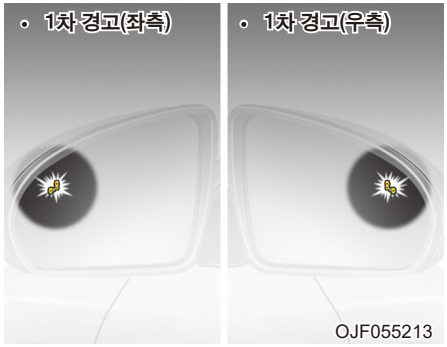

▶ 1차 경고

일정거리내 후측방에 차량이 감지되면 실외미러에 황색 경고등이 켜집니다.
경고 중 대상 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행 조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.



▶ 2차 경고

1차 경고(실외미러 경고등 켜짐) 상태에서 해당 방향으로 차로변경을 위하여 방향지시등을 작동하면 2차경고가 작동합니다.
2차 경고는 실외미러 경고등이 깜박이고, 경고음이 작동하여 운전자에게 알립니다.
이때 방향지시등 스위치를 다시 원위치로 작동하면 2차 경고는 취소되고 1차 경고 상태가 됩니다. 경고 중 대상 차량이 경고 영역을 벗어나면 주행조건에 따라 일정시간 이후 경고가 꺼집니다.

⚠ 주 의

- **실외미러 경고등이 켜지지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험상황을 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.**
- **과도한 음향기기 소리는 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.**
- **타 기능의 경고음이 발생하는 동안에는 후측방 충돌 경고의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.**

▶ 경고음 설정/해제 방법

- 경고음이 불필요하다고 판단되면, 해제 할 수 있습니다.
- 시동 [ON] 상태에서 계기판 「사용자설정 → 운전자 보조 → 후측방 충돌 경고음」에서 해제하면 경고음이 나지 않습니다.
  단, 경고음을 해제하면 경고 상황인지에 어려움이 있을 수 있습니다.
  경고음 사용시에도 동일한 순서로 진행하십시오. (자세한 내용은 4장 「계기판 메뉴 설정」을 참고하십시오.)

■ 후측방 충돌 경고 비작동 조건

⚠ 경 고

- **후측방 충돌 경고가 작동중에는 후측방에 차량이 다가올 때 마다 실외 미러에 경고등이 켜집니다. 이때 실외 미러에 시선을 고정하면 차량 주변 미확인으로 안전운전에 방해가 될 수 있으므로 주의하십시오.**
- **후측방 충돌 경고가 장착된 차량이라도 신중히 운전하고 차선 변경시 후측방 충돌 경고에만 의존하면 사고발생의 위험성이 있으므로 전, 후, 측방의 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.**
  후측방 충돌 경고는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고 기능이 작동되지 않을 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.

⚠ 주 의

- 범퍼 교체나 레이더 센서 주변의 페인트 작업 및 수리 시, 기능 성능이 저하될 수 있습니다.
- 기능의 감지영역은 일반 도로의 표준 도로폭에 따라 결정되기 때문에 차로가 좁은 도로에서는 양쪽 차선을 넘어 주행중인 차량에 대해 경고할 수 있습니다.
- 이와는 반대로 폭이 넓은 도로에서 양쪽 차선에서 주행중인 차량을 감지하지 못하여 경고를 하지 않을 수도 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 기능이 해제될 수 있습니다.
- 센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.
- 감지 센서의 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.

(계속)

(계속)

- 센서나 센서 주변에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  센서나 센서 주변에 충격이 가해지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 부착하거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 인식센서(후측방 레이더)

뒷 범퍼 내부에 후측방을 감지하는 센서가 있습니다.
범퍼에 이물질이 묻으면 기능이 정상적으로 작동하지 않습니다. 항상 청결을 유지하십시오.



ODEEV058241

■ 기능 이상

다음과 같을 때 센서 감지가 정상적으로 이루어지지 않습니다.
따라서 계기판에 경고문이 표시되고, 스위치 표시등이 꺼지며 기능이 자동으로 해제됩니다.

- 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 때
- 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치할 때
- 차량이 적은 넓은 지역이나, 광활한 사막에서 운전할 때
- 눈이나 비가 많이 올 때

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때, 후측방 충돌 경고의 기능을 끄기 바랍니다. (스위치 OFF 및 계기판 「사용자설정→운전자 보조→후방 교차 충돌 경고」에서 해제)
후측방 충돌 경고를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.
범퍼 표면 이물질이 묻어 있으면 이물질을 제거하십시오.
이물질 제거 후 일정시간(약 10분) 이상 주행 시 기능이 정상 작동합니다.
차량 후방 짐칸 또는 기타 장비 및 이물질을 제거해도 기능이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.



ODEEV058242

기능에 이상이 있으면 계기판에 경고문이 표시되고, 스위치 표시등이 꺼지며 기능이 자동으로 해제됩니다.
자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 다음과 같을 때는 경고를 못하거나 오 경고할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착할 때
- 폭설 또는 폭우 같은 악천 후 날씨일 때
- 센서 주변 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염될 때
- 센서 주변 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 때
- 센서 주변 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 때
- 차고높이 변화가 심하게 생길 때(타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 범퍼 주변부 온도가 높을 때
- 차량 또는 주차장 기둥 및 벽 등으로 센서 주위가 가려질 때
- 곡선도로, 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트 를 주행할 때
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함될 때 (지하철 공사구간 등)
- 보행자, 동물, 가드레일 및 터널과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접할 때
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차로간의 높이가 다른 도로 환경일 때
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행할 때
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행할 때 (사막, 초원, 교외 등)
- 젖은 도로 위를 운전할 때
- 버스 및 대형 트럭과 같은 대형 차량이 근접 주행할 때
- 상대 차량이 자차 후방에 매우 근접하여 주행하거나 근접상태에서 추월할 때
- 상대 차량의 속도가 매우 빨라서 짧은 시간에 자차를 추월 하여 지나갈 때
- 후진 시, 후진 방향과 동일 방향으로 이동하는 차량이 있을 때
- 자차가 차로를 변경할 때
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 때
- 상대 차량이 옆차로에서 옆옆차로로 이동하거나 옆옆차로에서 옆차로로 이동할 때
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 탐지할 때
- 짐이 없는 평평한 트레일러와 같은 차량을 탐지할 때
- 사람, 쇼핑 카드, 유모차 등 크기가 작은 이동물체를 탐지할 때
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 탐지할 때
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주행할 때

▶ 실외 미러 경고등을 확인하기 어려울 때

- 차량의 유리창이 심하게 오염될 때
- 차량의 유리창이 심하게 틴팅(썬팅)될 때
- 실외 미러 표면이 심하게 오염될 때

▶ **다음과 같을 때는 후측방 충돌 경고가 경고 또는 제어를 못하거나, 잘못된 경고 또는 제어를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.**

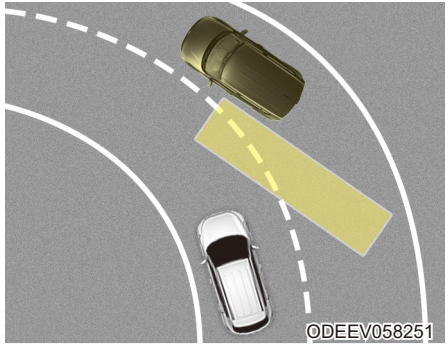

- 커브 길
  커브 길에서는 옆차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  커브 길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

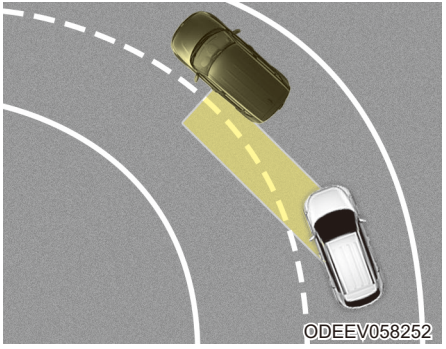

- 커브 길
  커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하여 후측방 충돌 경고가 잘못 작동할 수 있습니다.
  커브 길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

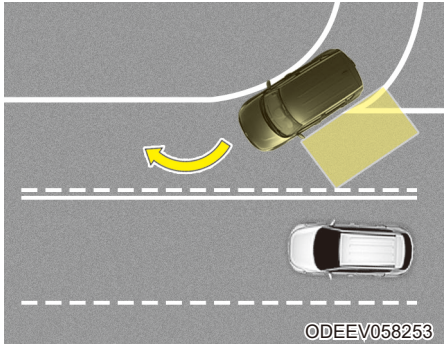

- 진출입 구간
  진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆차로의 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  합류 도로에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

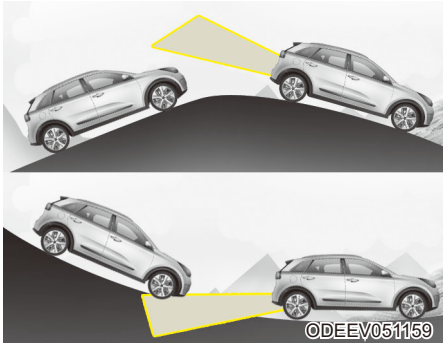

- 경사가 있는 길
  오르막길이나 내리막길에서는 옆차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측방 충돌 경고가 잘못 작동할 수 있습니다.
  오르막길이나 내리막길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

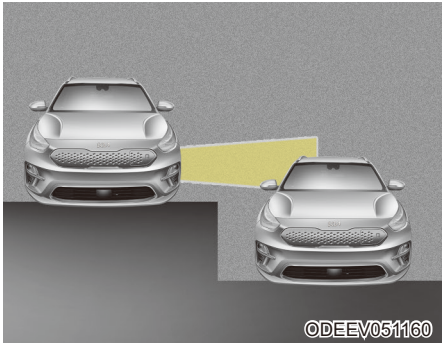

- 차로간 높이가 다른 길
  차로간 높이가 다른 길(지하도 합류 구간, 입체 교차로 합류 구간 등)에서는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  차로간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

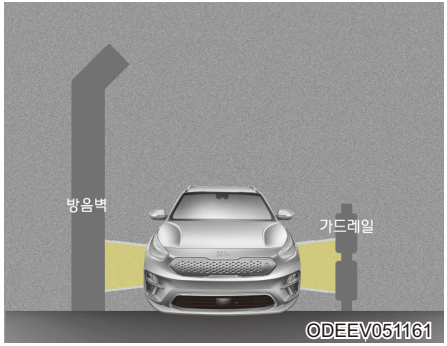

- 차로 옆에 구조물이 있는 길
  차로 옆에 구조물이 있는 길 (방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널벽 등)에서는 구조물을 차량으로 잘못 인식하여 후측방 충돌 경고가 잘못 작동할 수 있습니다.
  차로 옆에 구조물이 있는 길에서는 주변 차로의 도로상황 및 주행상태를 직접 확인하십시오.

운전자 주의 경고 (DAW) 사양 적용시

운전자 주의 경고는 주행 중 운전자의 피로 및 부주의 상태를 판단하여 알려줍니다.

※ DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

■ 기능 설정 및 작동 조건

▶ 기능 ON/OFF 방법

- 시동 「ON」 상태에서 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 운전자 주의 경고 → 민감도 높게/보통」 을 설정하시면 기능이 켜지고 작동합니다.
- 운전자는 작동 모드를 선택할 수 있습니다.
  - 민감도 높게: 운전자의 피로 및 부주의 상태를 좀 더 빠르게 알려줍니다.
  - 민감도 보통: 운전자의 피로 및 부주의 상태를 알려줍니다.
  - 꺼짐: 운전자 주의 경고 기능이 꺼집니다.
- 시동을 끄고 다시 걸면 이전 작동 모드를 유지합니다.

■ 운전자 주의 수준 상태

■ 기능 꺼짐 선택 화면



ODEEV058234

■ 주의 운전 상태 좋음

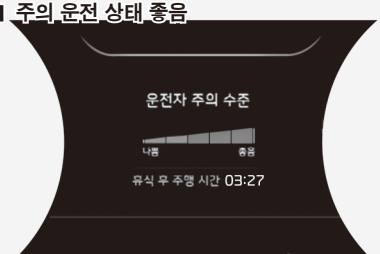

ODEEV051235

■ 주의 운전 상태 나쁨

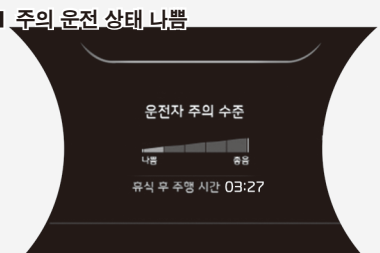

ODEEV051236

- 계기판을 통해서 운전자 주의 수준을 확인할 수 있습니다.
  - 계기판 LCD 표시창에서 주행 보조 모드( ) 화면을 선택하십시오. 자세한 내용은 4장 「계기판」 의 「계기판 메뉴 설정」 을 참고하십시오.
- '운전자 주의 수준'은 5단계로 표시되고 운전자의 부주의 운전이 계속하면 그 단계가 감소합니다.
- 휴식없이 장시간 운전할 때에도 단계가 감소합니다.
- 일정 시간 이상 부주의 운전이 없으면 단계가 증가합니다.
- 주행 중에 기능을 키면, '휴식 후 주행시간'이 표시되고, 주행시간이 반영된 단계가 표시됩니다.



ODEEV058237

■ 휴식 권유

- '운전자 주의 수준'이 1단계 미만으로 떨어지면 계기판에 휴식 권유 문구가 표시되고 경고음이 울립니다.
- 주행 시간이 10분 이내일 때는 휴식을 권유하지 않습니다.

■ 기능 초기화

- 기능 초기화 시 '휴식 후 주행 시간' 00:00이 되고 '운전자 주의 수준'은 5단계(좋음)이 됩니다.
- 다음 상황 이후 주행을 시작하면 운전자 주의 경고 기능의 상태 레벨이 초기화 됩니다.
  - 시동을 끌 때
  - 운전자가 시트벨트를 풀고 운전석 도어를 열 때
  - 10분 이상 지속하여 정차할 때



ODEEV058259

■ 작동 대기

다음 상황에서 「작동 대기 중」 화면으로 전환되고 기능 대기 상태가 됩니다.

- 운전 상태를 판단하기 위한 차량 데이터를 수집하기 힘들 때
- 주행 속도 60km/h 이하 혹은 180km/h 이상인 상태가 지속될 때



ODEEV058238

■ 기능 이상

경고문이 표시되면 기능에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 바랍니다.

⚠ 경 고

- 운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능입니다. 운전자 주의 경고는 운전자의 모든 부주의나 피로상태를 판단하지 않습니다.
  차량의 안전 운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.
- 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유 할 수 있습니다.
- 기능이 휴식 권유를 하지 않더라도 규칙적으로 또는 운전자가 피곤함을 느끼면 휴식을 취하십시오. 휴식을 취할 때에는 안전한 장소에서 주정차하여야 합니다.
- 운전자 주의 경고는 전방 카메라를 이용하므로 카메라 성능을 최적으로 유지할 수 있도록 다음 사항에 주의하십시오.

(계속)

(계속)

- 실내 미러 주위 카메라가 장착된 앞 유리에 썬팅, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오. 썬팅, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 카메라를 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 기능 점검을 받으십시오.
- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 작동할 수 있습니다.
- 전방 카메라 장착부에 물기가 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- 전방 카메라 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 주지 마십시오.

- 과도한 음향기기 소리는 운전자 주의 경고의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.

⚠ 주 의

다음과 같은 상황에서는 부주의 운전 판단이 제한되거나 정상 작동하지 않을 수 있습니다.

- **차선 인식이 제대로 될 수 없을 때 (차로 이탈방지 보조 참고)**
- **과격한 주행이나 의도적인 회피주행 (도로 공사, 주변 차량, 낙하물, 도로 요철 등)**
- **차량의 직진 주행성이 저하될 때 (타이어 공기압 편차가 클 때, 편마모, 휠 얼라인먼트 불량 등)**
- **굴곡이 심한 곡선도로**
- **면 상태가 고르지 못한 도로**
- **바람이 많이 부는 도로**
- **다음의 운전자 보조 기능에 의해 차량이 제어될 때**
  - **차로 이탈방지 보조**
  - **전방 충돌방지 보조**
  - **스마트 크루즈 컨트롤**
  - **차로 유지 보조**
  - **고속도로 주행 보조**

■ 전방 차량 출발 알림

정차 중에 전방 차량이 출발하면 운전자에게 알려줍니다.

▶ 기능 설정 및 작동

- **기능 설정**

  시동 「ON」 상태에서 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 운전자 주의 민감도 → 전방 차량 출발 알림」을 설정하면 기능이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다. 설정을 해제하면 작동을 중지합니다. 단, 시동을 끄고 다시 걸면 시동을 끄기 전 설정 상태를 유지합니다.

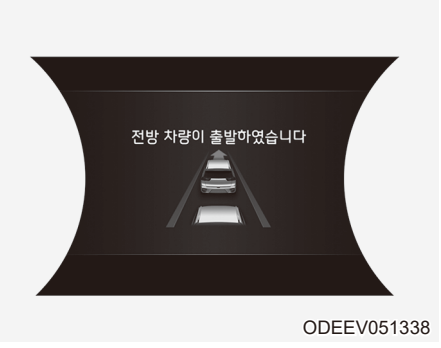

ODEEV051338

- **작동 조건**

  정차 중에 전방 차량이 출발하면 계기판에 문구를 표시하고, 동시에 알림음을 울려 운전자에게 알립니다.

스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)

가속 페달을 밟지 않아도, 차량의 속도를 일정하게 유지해주고 전방의 차량을 감지하여 앞 차와의 거리를 일정하게 유지시켜 주는 편의 장치 입니다.

⚠ 경 고

안전을 위해 반드시 사용 설명서를 숙지한 후 사용 하십시오.

※ SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.

■ LCD 표시창 작동 상태 표시

계기판 LCD 표시창에서 스마트 크루즈 컨트롤 작동 상태를 보기 위해서는 주행 보조 모드( ) 화면을 선택하십시오.
자세한 내용은 4장 「LCD 표시창」을 참고하십시오.

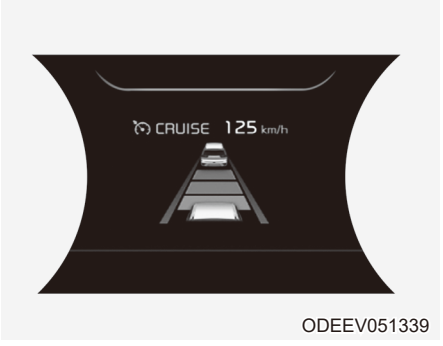

ODEEV051339

1. 크루즈 표시등 (CRUISE)
2. 설정속도 표시등
3. 차간거리 표시등

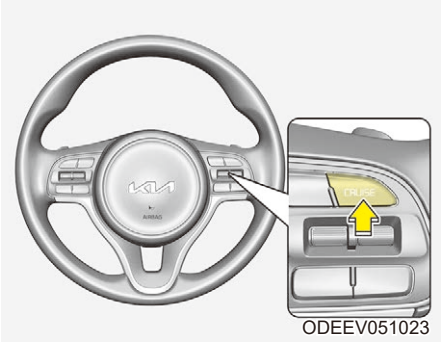
ODEEV051023

■ 속도 설정

▶ 주행속도 설정

1. 주행 보조 「CRUISE」 버튼을 누르십시오. 계기판에 크루즈 표시등(CRUISE)이 켜집니다.
2. 원하는 속도까지 가속 페달을 밟으십시오. 단, 스마트 크루즈 컨트롤 작동을 위한 차량 속도는 아래와 같습니다.
   - 앞에 차가 없을 때: 10km/h~160km/h
   - 앞에 차가 있을 때: 0km/h~160km/h

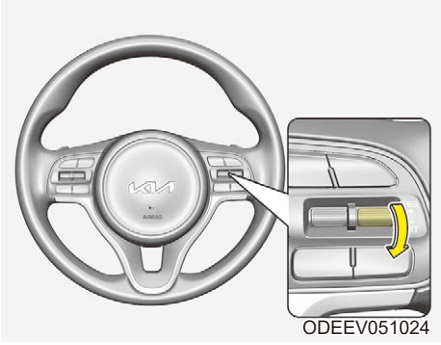
ODEEV051024

3. 원하는 속도에 도달했을 때 「SET -」 스위치를 짧게 당겨 내리십시오.
   계기판에 설정속도, 차간거리 표시등이 켜지면서 설정한 속도를 유지하게 됩니다.
4. 가속 페달에서 발을 떼십시오. 가속 페달을 밟지 않아도 설정한 속도를 유지합니다.
   전방에 다른 차량이 있으면 거리 유지를 위해 속도가 줄어들 수 있습니다.

⚠ 주 의

오르막에서는 속도가 감소할 수 있으며 내리막에서는 속도가 증가할 수 있습니다.
전방에 차량이 있고 자차속 0~10km/h인 상황 또는 자차속 10~30km/h인 상황에서 「SET -」 스위치를 작동하면 설정속도는 30km/h로 설정 됩니다.

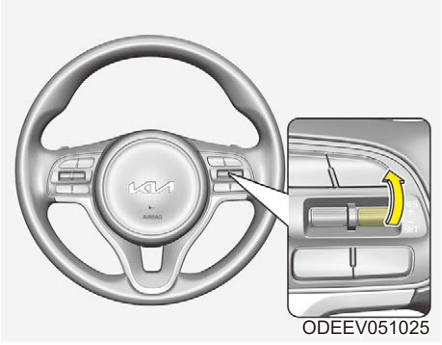
ODEEV051025

▶ 설정속도 증가

- 「RES +」 스위치를 짧게 밀어 올릴 때 마다 1km/h 씩 설정속도가 증가합니다.
- 「RES +」 스위치를 길게 밀어 올리면 10의 배수로 설정속도가 증가합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 160km/h 까지 속도를 설정할 수 있습니다.

⚠ 주 의

스위치를 길게 밀어 올리면 속도가 빠르게 변경 되므로 주변 도로 조건이 가능한지 확인하십시오.

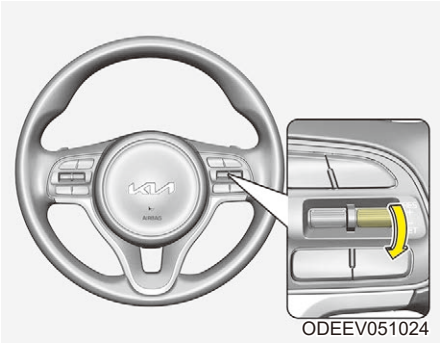

▶ 설정속도 감소

- 「SET -」 스위치를 짧게 당겨 내릴 때 마다 1km/h 씩 설정속도가 감소합니다.
- 「SET -」 스위치를 길게 당겨 내리면 10의 배수로 설정속도가 감소합니다. 원하는 속도에 맞춰지면 손을 떼십시오.
- 30km/h 까지만 설정 가능합니다.

▶ 일시적인 속도 증가

스마트 크루즈 컨트롤 작동 상태에서 일시적으로 속도를 올리고자 할 때는 가속 페달을 밟아 속도를 증가시키십시오. 설정된 값에 영향을 주지 않고 일시적으로 속도를 증가시킬 수 있습니다.

설정된 속도로 돌아가고자 할 때는 가속 페달에서 발을 떼십시오. 올라간 속도에서 다시 「SET -」 스위치를 누르면 현재 속도로 재설정 됩니다.

⚠ 주 의

가속 페달을 밟아 일시적으로 속도가 증가할 때는 앞에 차량이 있어도 자동으로 속도가 조절되지 않으므로 주의하십시오.

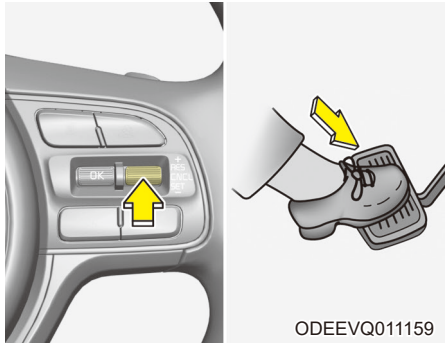

▶ 일시 해제

● 수동으로

스마트 크루즈 컨트롤 기능을 일시적으로 해제할 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟거나 또는 「CANCEL」 스위치를 누르십시오.

계기판의 설정속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 해제됩니다.

크루즈 표시등(CRUISE)은 계속 켜져 있습니다.

● 자동으로

다음 상황에서는 자동으로 일시 해제됩니다.

- 운전석 도어가 열려 있을 때
- 변속 다이얼을 「N」/「R」/「P」로 할 때
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 채결될 때
- 차량의 속도가 170km/h 이상으로 가속될 때
- 급경사에서 정차할 때
- 차량 자세 제어 장치(ESC)/미끄럼 방지 장치(TCS)/ABS가 작동할 때
- 차량 자세 제어 장치(ESC) 기능이 OFF 되었을 때
- 센서 커버가 심하게 오염되었을 때
- 차량이 5분 이상 정차할 때
- 차량이 정차와 주행을 장시간 반복될 때
- 차량이 정차 중 앞 차량이 원거리에 정차했을 때, 운전자의 스마트 크루즈 컨트롤 재출발 시도(「RES +」 / 「SET -」 스위치 조작 또는 가속페달 밟음)가 있을 때
- 가속페달을 장시간 지속적으로 밟을 때
- 차량 정차제어 후, 앞 차량 없는 상태에서 운전자가 재출발 시도(「RES +」 / 「SET -」 스위치 조작 또는 가속 페달 밟음)가 있을 때
- 전방 충돌방지 보조 제동 제어가 작동할 때

계기판의 설정속도, 차간거리 표시등이 사라지면서 일시적으로 스마트 크루즈 컨트롤 기능이 해제됩니다. 크루즈 표시등(CRUISE)은 계속 켜져 있습니다.

자동으로 일시 해제가 발생할 수 있는 상황에서 「SET -」, 「RES +」 스위치를 조작하면 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 사용 할 수 없습니다.

스마트 크루즈 컨트롤 사용 중 정차 상태에서 자동 해제 조건이 발생하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

⚠ 주 의

위의 상황 이외에 자동으로 일시 해제되면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.



ODEEV058206

스마트 크루즈 컨트롤이 자동 해제되면 전방 도로상황 및 주행상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 차량 속도를 직접 조절해야 합니다.

⚠ 주 의

자동 해제되면 경고음이 울리면서 그림과 같은 표시가 나타납니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.

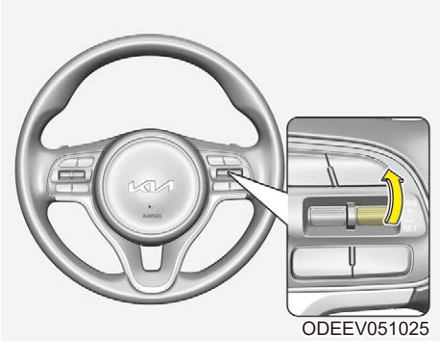
ODEEV051025

▶ 재설정

다시 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 사용하고자 할 때는 「SET -」 또는 「RES +」 스위치를 조작하십시오.
「RES +」 스위치를 밀어 올리면 직전에 설정했던 속도로 다시 주행을 하게 됩니다. 하지만, 차량속도가 10km/h 미만에서는 선행차량이 있을 때만 재설정 됩니다.

⚠ 주 의

「RES +」 스위치를 밀어 올려 재설정 할 때는 해제 직전의 설정속도로 빠르게 증가하거나 감속할 수 있으므로 사전에 도로 상황을 확인하고 운전자가 이전의 설정속도를 확인 가능할 때만 사용하십시오.

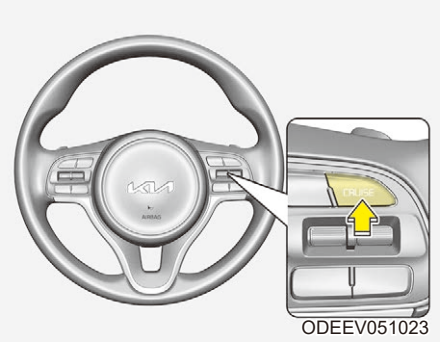

ODEEV051023

▶ 기능 해제

완전히 기능을 해제하고자 할 때는 주행 보조 「CRUISE」 버튼을 누르십시오.
계기판의 크루즈 표시등(CRUISE)이 꺼지면서 기능이 해제됩니다. 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 「CRUISE」 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.

⚠ 경 고

- 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 「OFF」 하십시오. 오조작으로 인하여 주행속도가 설정되는 것을 방지합니다. 계기판의 크루즈 표시등(CRUISE)이 꺼지는 것을 확인하십시오.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 차량을 견인 할 때 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 주행이 원활한 도로에서만 사용하십시오.
  아래 상황에서는 사고 발생의 위험성이 높으므로 사용하지 마십시오.
  - 고속도로 인터체인지, 톨게이트 부근
  - 도로 및 주변에 금속 구조물이 비 정상적으로 많을 때 (지하철 공사 현장, 철제 터널 등)
  - 주차장
  - 차선 근접 가드레일

(계속)

(계속)

  - 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
  - 급커브길
  - 경사가 급한 내리막길이나 오르막길
  - 기상 상태가 좋지 않거나 시야확보가 어려운 경우(안개, 눈, 비, 모래바람 등)
  - 바람이 많이 부는 도로
  - 차량 구조 변경으로 차량의 전후방 수평이 출고상태와 동등한 수준을 유지하지 못하면, 감지성능에 영향을 줄 수 있음.
- 예기치 못한 상황 발생시 사고의 위험이 있으므로 스마트 크루즈 컨트롤 작동중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 안전장치가 아닌 운전자를 위한 편의 기능입니다. 차량의 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 스마트 크루즈 컨트롤에만 의존하면 사고 발생의 위험성이 있습니다.

■ 스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정

설정한 차간거리 유지를 위해 앞 차량이 가속하면 앞 차량을 따라 가속하게 됩니다. 앞 차량을 따라 가속하는 속도를 계기판 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 스마트 크루즈 응답성」에서 변경 할 수 있습니다.

- 느리게: 앞 차량을 따라 가속하는 속도가 보통보다 느림
- 보통: 앞 차량을 따라 가속하는 속도가 보통
- 빠르게: 앞 차량을 따라 가속하는 속도가 보통보다 빠름

※ 사용자가 설정한 응답성은 저장 됩니다.



ODEEV058207



ODEEV058208

■ 크루즈 컨트롤 사용

운전자의 조작에 의하여 차간거리를 유지하지 않고 일정속도만 유지하는 크루즈 컨트롤 기능을 이용할 수 있습니다.
스마트 크루즈 컨트롤을 사용하고 있지 않은 상태(크루즈 표시등이 켜진 상태)에서 차간거리 버튼을 2초 이상 길게 누르면 크루즈 컨트롤 기능 또는 스마트 크루즈 컨트롤 기능을 선택할 수 있습니다. 계기판에 표시됩니다.

속도 설정 방법은 스마트 크루즈 컨트롤 속도 조작 방법과 동일합니다.
단, 「CRUISE」 버튼에 의한 해제 또는 재시동 후 「CRUISE」 버튼을 조작하면, 스마트 크루즈 컨트롤 기능으로 자동 복귀됩니다.

⚠ 주 의

크루즈 컨트롤 기능 사용 시, 운전자가 적절하게 브레이크 조작을 하지 않으면 앞 차량과 충돌할 수 있습니다.

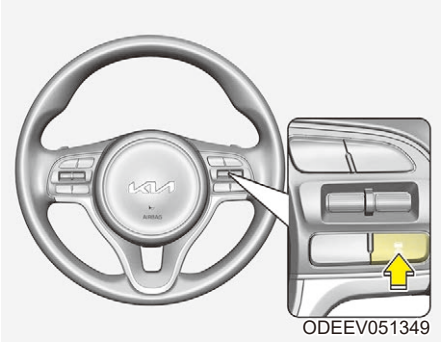
ODEEV051349

■ 차간거리 설정

센서를 통해 전방의 차량을 감지해 가속 페달 또는 브레이크 페달의 조작없이 같은 차로에 있는 전방의 차량과 일정한 거리를 유지시켜 주는 기능입니다.

스마트 크루즈 컨트롤이 설정되면 별도의 조작 없이 자동으로 작동됩니다. (Last mode 저장 반영)
버튼을 누를 때마다 차간거리가 변경 됩니다. 차량의 속도 및 도로 상태에 따라 선택하십시오.

4단계 ➡ 3단계 ➡ 2단계 ➡ 1단계

※ 예를 들어 차량의 속도가 90km/h 이면,
4단계 – 약 52.5m
3단계 – 약 40m
2단계 – 약 32.5m
1단계 – 약 25m
로 거리를 유지합니다.

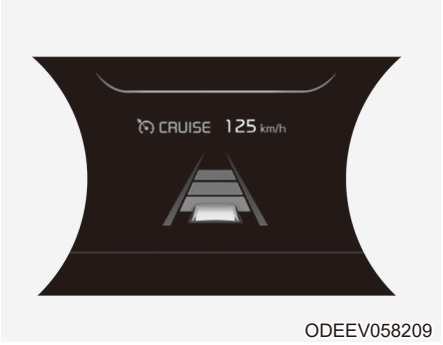

ODEEV058209

- 앞에 차량이 없으면 스마트 크루즈 컨트롤은 설정된 속도로 주행을 합니다.



ODEEV058210



ODEEV058204



ODEEV058211



ODEEV058212

- 앞에 차량이 있을 경우 스마트 크루즈 컨트롤은 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절하며 주행합니다. (선행 차량이 있을 경우에만 LCD 표시창 상에 앞에 차량이 나타납니다.)
- 앞에 위치한 차량이 가속을 하여 차간거리가 멀어지면, 설정된 속도까지 가속한 후 정속주행을 실시합니다.
- 앞에 위치한 차량이 가속 또는 감속을 하여 차간거리가 변경되면, LCD 표시창의 차량 위치가 변경될 수 있습니다.



ODEEV058200

▶ 충돌 경고

스마트 크루즈 컨트롤 주행 중 전방 차량의 급제동이나 차간거리 부족 등으로 충돌 위험이 높아 운전자의 브레이크 조작이나 스티어링 휠 조작이 필요하면, 계기판에 충돌 경고문이 표시되며 충돌 경고음이 울립니다. 즉시 속도를 줄이십시오.

⚠ 주 의

- 계기판에 충돌 경고문이 표시되지 않거나 충돌 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황에 대비하여 항상 주의를 기울이십시오.
- 라디오, 음향, 외부 여건에 따라 경고음이 들리지 않을 수 있으니 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.
- 설정된 차간 거리를 충분히 유지하지 못하면 경고음이 울리면서 계기판에 충돌 경고문이 표시됩니다. 경고음이 울리면 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
  경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.



ODEEV058213

⚠ 주 의

30km/h 이하에서 앞 차량과의 거리 제어 중, 앞 차량이 옆차선으로 사라지면 경고음이 울리면서 그림과 같은 표시가 나타납니다. 새롭게 나타난 정차 차량이나 물체가 있으면 충돌할 수 있으니 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.



ODEEV058214

▶ 정체구간 제어

차량 정체가 발생하는 구간에서 스마트 크루즈 컨트롤로 일정거리를 유지하던 앞 차량이 정차를 하게 되면, 앞 차량 뒤에 정차를 합니다. 앞 차량이 출발하면 다시 거리를 유지하며 따라갑니다. 단, 정차 후 3초 이후에는 가속 페달을 밟거나 「RES +」 또는 「SET -」 스위치를 조작하면 재출발 합니다.



▶ 인식 센서

전방의 차량을 감지하여 차간거리를 유지시켜 주는 센서입니다. 센서 커버 또는 센서에 눈, 비 또는 이물질이 묻으면 센서의 감지성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제되며, 해제되기 이전까지 정상 작동 하지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

⚠ 주 의

- **차간거리 감지 센서의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(번호판 몰딩, 스티커 등)를 부착하거나 그릴을 교체하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.**
- **센서나 그릴 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.**
- **세차 시 커버의 훼손 방지를 위해 부드러운 천으로 세차하십시오. 또한, 그릴 뒷면에 장착된 센서에 직접적으로 고압세차로 물을 분사하지 마십시오.**
- **센서나 센서 주변에 전방 충돌 등의 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 클러스터 경고가 없더라도 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 자사 서비스 센터를 방문하여 문의 하십시오.**
- **센서 커버는 반드시 순정부품을 사용해야 합니다. 센서 커버에 임의로 도장, 도색 처리를 하지 마십시오.**



▶ 경고문 및 경고등

● 일시적 중지

센서 커버 또는 센서가 눈, 비 또는 이물질 등으로 오염되어 기능이 일시적으로 중지되면, 클러스터 경고를 통하여 운전자에게 알려줍니다. (일정 시간 후 꺼짐)

이는 기능 고장이 아닙니다. 주변에 묻은 이물질을 제거하면 기능은 다시 정상적으로 작동합니다.

차량 시동 직후 레이더 전면이 오염되었거나 감지되는 물체가 존재하지 않으면 (개활지 등) 스마트 크루즈 컨트롤이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.



ODEEV058216

● **기능 이상**

경고 문구가 표시(일정 시간 후 꺼짐)되고 통합경고등이 켜지면 기능이 이상이 있는 것이므로 자사직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검바랍니다.

■ **제한 사항**

주변 차량이나 도로 사정에 의해 전방 차량을 감지함에 있어 오차가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주 의

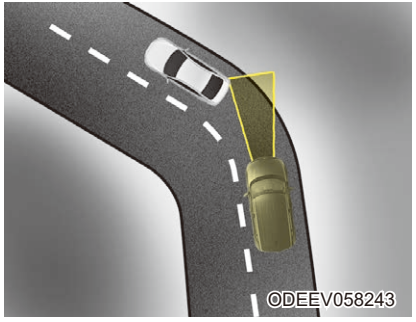
ODEEV058243

▶ **커브길**

- **커브길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정속도까지 빠르게 가속 될 수 있습니다.**
- **또한 선행차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.**
- **커브길에서는 적당한 설정속도를 선택하고 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.**

(계속)

(계속)

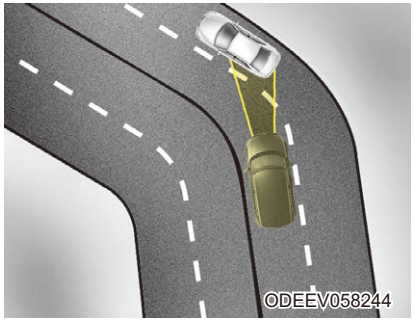

- 다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
- 이는 가속 페달을 밟아 불필요한 감속을 방지할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인한 후 사용 하십시오.

(계속)

(계속)

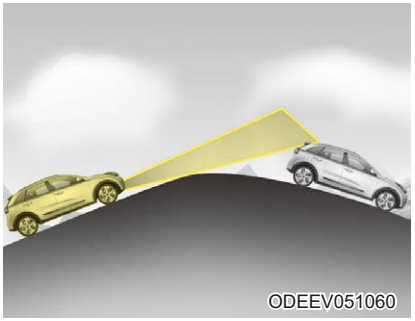

▶ 경사가 있는 길

- 오르막 길이나 내리막길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못하여 설정 속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다.
- 또한 선행차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.
- 오르막길이나 내리막길에서는 적당한 설정 속도를 선택하고 전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

(계속)

(계속)

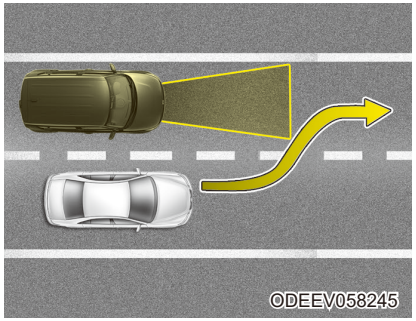

▶ 차로변경 시

- 옆 차로의 차량이 같은 차로로 차로변경 시 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 전방의 차량을 인식하지 못할 수 있습니다.
- 갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있으니, 항상 주의를 기울이십시오.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 운전자의 차량 속도보다 느리면 감속시켜 차간거리를 유지합니다.
- 같은 차로로 진입한 차량의 속도가 운전자의 차량 속도보다 빠르면 일정 거리 이내에 있다 하더라도 계속 설정속도로 주행 합니다.

(계속)

(계속)

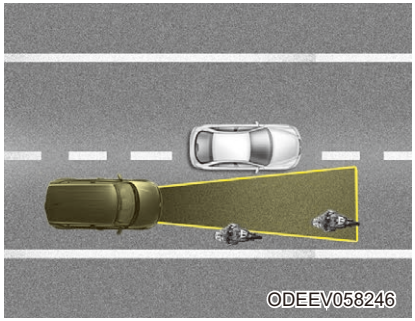

▶ 차량 인식

같은 차로에 있다 하더라도 센서의 감지 범위를 벗어나있는 다음과 같은 차량은 인식하지 못할 수 있습니다.

- 오토바이, 자전거, 경운기 등의 소형차량
- 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- 속도가 매우 낮은 차량이나 급격하게 감속하는 차량
- 정지한 차
- 후면부가 작은 차량(짐을 싣지 않은 트레일러 등)

⚠ 주 의

다음과 같은 상황에서는 선행 차량을 정확하게 인식하지 못할 수 있으니 항상 주의하십시오.

전방 도로상황 및 주행 상태를 확인하고 필요 시 브레이크를 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

- 트렁크에 과도하게 짐을 실어 차량의 전면부가 들려있을 때
- 핸들 조작 중일 때
- 차로의 한쪽으로 주행할 때
- 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 때

(계속)

(계속)

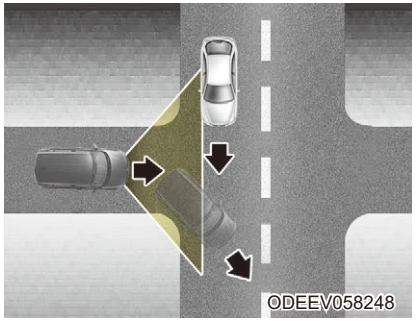

- 교차로에서 전방 차량이 사라지면 가속할 수 있습니다.
- 전방 차량 사라짐 경고 발생 시, 전방 상황을 고려하여 운전하십시오.

(계속)

(계속)

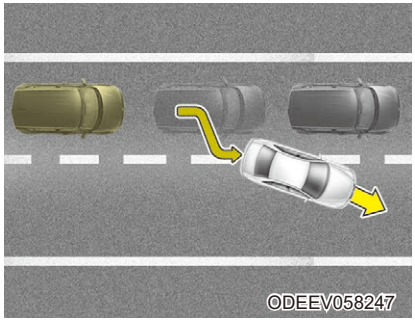

- 전방 차량이 빠져 나가면 전방의 정지 차량을 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.

(계속)

(계속)

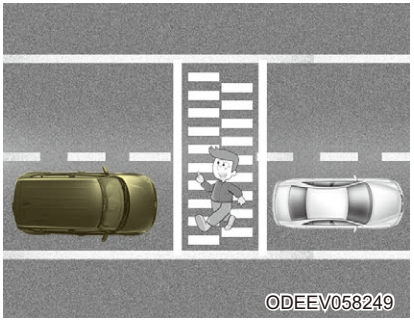

- 전방 차량을 감지하여 차간거리를 유지하는 중 보행자가 나타나면 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

(계속)

(계속)



- 차고가 높은 차량 또는 적재물이 차량 후면으로 돌출되어 있으면, 위험 상황이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 경 고

- 비상 상황 발생으로 차량을 정지 시켜야 할 때는 반드시 브레이크를 사용하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 시 차간거리를 가깝게 설정 할 경우 앞 차와의 충돌 등 매우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 전방에 정차된 차량이나, 급정거 차량, 보행자, 마주오는 차량 등에 대해서는 차량이 이에 대처할 수 없습니다. 항상 전방을 주시하여 예기치 못한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차로를 자주 변경하면 반응 속도가 느려질 수 있으며 옆 차로의 차량에 반응 할 수 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.

(계속)

(계속)

- 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 편의 장치 일 뿐 안전을 위한 장치가 아닙니다. 차량 안전 및 통제에 대해서는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다.
- 설정속도와 차간거리는 항상 알고 있어야 합니다.
- 항상 안전한 제동거리를 확보하고, 필요시 브레이크를 밟아 속도를 직접 줄이십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 복잡한 교통 상황을 인지할 수 없으므로 작동중에는 항상 교통 상황에 주의해야 하며 위험한 상황에서는 운전자의 직접적인 차량 속도 조절이 필요합니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤을 보다 안전하게 사용하기 위해서는 반드시 사용 설명서를 숙지하고 연습한 후 사용 하십시오.

⚠ 주 의

강한 전자파에 의해 순간적으로 해제 될 수 있습니다.

⚠ 경 고

스마트 크루즈 컨트롤 세팅 속도로 주행 시 전방에 정지된 차량에 대해서 감지 못하면 생길 수 있어 스마트 크루즈 컨트롤 기능만 믿고 주행시 충돌 위험이 생길 수 있으므로 주의 하십시오.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) 사양 적용시

내비게이션의 도로 정보를 이용하여 스마트 크루즈 컨트롤이 전용도로 주행 시 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

알아두기

- NSCC는 Navigation-based Smart Cruise Control의 약자입니다.
- 전용도로는 고속도로/도시 고속도로/자동차 전용도로를 의미합니다.

■ 고속도로 안전구간 자동 감속

내비게이션의 안전구간 정보를 이용하여 제한속도 이상으로 주행하면 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

■ 고속도로 곡선구간 자동 감속

내비게이션의 정보를 이용하여 주행 속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

■ 기능 설정

▶ 설정

시동 「ON」 상태에서 설정 메뉴의 「운전자 보조 → 고속도로 안전구간 자동감속」을 선택하면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 켜지고 선택을 해제할 경우 기능이 꺼집니다.

알아두기

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 발생하면 설정 메뉴에서 기능을 설정할 수 없습니다.

■ 기능 작동

▶ 작동 조건

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 아래 조건들을 모두 만족하면 기능이 작동 대기 상태가 됩니다.

- 전용도로를 주행 중이면
- 스마트 크루즈 컨트롤 이 작동 중이면

알아두기

스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 「스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)」 을 참고하십시오.

▶ 표시 및 제어

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하면 계기판에 다음과 같이 표시됩니다.



ODEEV051345

- 작동 대기
  기능의 작동 조건을 모두 만족하면 「NAV」 작동 표시등이 흰색으로 켜집니다.



ODEEV051346

- 작동 중
  작동 대기 상태에서 일시적인 감속이 필요하여 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하면 「NAV」 작동 표시등이 녹색으로 켜집니다. 설정속도 자동변경 기능이 작동하면 「NAV」 작동 표시등과 설정속도가 녹색으로 켜지고, 알림음이 울립니다.

알아두기

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속, 설정속도 자동변경 기능은 동일한 「NAV」 작동 표시등으로 표시됩니다.

▶ 고속도로 안전구간 자동감속

- 전용도로 본선에서 제한속도 이상으로 주행하면 안전구간의 제한속도에 따라 자동으로 감속되며, 안전 구간을 통과한 후에 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.
- 감속 시작 시점은 차량의 주행 속도와 제한속도에 따라 달라집니다. 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 내비게이션이 안내하는 카메라에 대해서만 작동됩니다. (내비게이션 카메라 안내 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.)

알아두기

- 구간 과속단속 구간에서 차량의 평균속도가 제한속도를 초과하면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 제한속도보다 낮은 속도로 주행할 수 있습니다.
- 운전자의 안전을 위해 이동식 과속단속 구간이면 과속단속 안내 시점이 지난 후에도 일정구간 동안 제한속도로 유지될 수 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하여 감속 중이더라도 차량 속도가 제한 속도보다 높으면 경고음이 울릴 수 있습니다.

▶ 고속도로 곡선구간 자동감속

- 전용도로 본선에 곡선구간이 있으면 안전한 속도로 곡선구간을 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감속되며, 곡선 구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정 속도로 주행합니다.
- 감속 시작 시점은 차량의 주행 속도와 도로의 곡률에 따라 달라집니다. 주행 속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

알아두기

- 설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선의 제한속도에 대해서만 작동하며, 과속단속과 관련도된 제한속도에 대해서는 작동하지 않습니다.
- 설정속도 자동변경 기능이 작동하는 중에 제한속도가 변경되는 지점에서는 설정속도가 자동으로 변경되어 차량이 자동으로 가속 또는 감속할 수 있습니다.
- 설정속도 자동변경 기능이 작동하는 중에 제한속도가 과속단속 카메라의 제한속도보다 높으면 경고음이 울릴 수 있습니다.
- 설정속도 자동변경 기능의 설정 가능 최고속도는 140km/h 입니다.
- 신규 도로의 제한속도가 내비게이션에 반영되지 않으면 설정속도 자동변경 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 차량의 속도 단위를 해당 국가 도로의 속도 단위가 아닌 단위로 설정하면 설정속도 자동변경 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

▶ 제한 사항

다음과 같을 때 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 때
- 내비게이션에 과속단속 지점 및 구간정보가 최신 정보로 업데이트 되지 않을 때
- 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보의 오류가 있을 때
- 인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작동하지 않아 지도 정보를 미송신할 때
- 주행 중 경로를 재탐색할 때
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 본선이 두 개 이상으로 분리 후 합류되는 도로일 때
- 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우
- 목적지를 재설정하여 경로가 재탐색(TPEG 재탐색 포함) 또는 취소될 때
- 전용도로 상의 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 때
- 도로 상황에 따라 일부 구간의 제한속도가 변경될 때
- 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 Car Play와 같은 스마트폰 연동 기술이 작동될 때
- 자차의 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 때 (예 : 상하부 구분도로 또는 서로 다른 인접한 도로)
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어가 업데이트 될 때
- 주행 중에 내비게이션이 재부팅 될 때
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 매우 급격한 곡률의 도로를 주행할 때
- 통제된 도로를 주행할 경우상기 문구 추가 필요
- 도로 시설 공사 구간을 주행할 때
- 전용도로에 존재하는 교차로, 회전교차로, 직선형태의 진출입로, 휴게소 진출입로를 주행할 때
- 통행 높이 제한 등으로 인해 지도 정보 구축 차량 진입이 불가하여 지도 정보가 없는 도로를 주행할 때
- 분기점 또는 합류점이 짧은 구간이 연속적으로 존재할 경우
- 분기점 또는 합류점 이외의 구간에서 차로가 생기고 없어질 때
- 차량 주변 정지/이동 물체를 감지하는 센서의 성능 한계 상황일 때
- 도로 상의 차선 도색이 일반적이지 않거나, 불량일 때

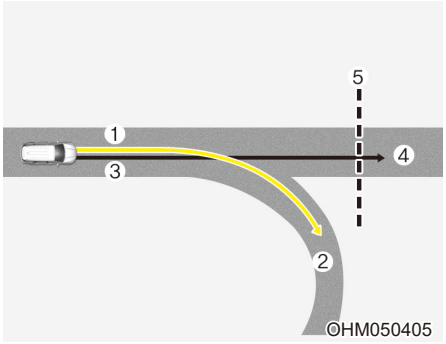

[1] : 안내 경로, [2] : 분기, [3] : 주행 경로,
[4] : 본선, [5] : 안전구간 또는 곡선구간

- 안내 경로(분기)와 주행 경로(본선)의 차이가 발생하여 자차의 주행 경로를 전용도로 본선으로 판단하기 이전까지는 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않습니다.
- 안내 경로가 아닌 전용도로 본선을 유지하여 자차의 주행 경로가 전용도로 본선이라고 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감소 기능이 작동합니다. 안전구간, 곡선구간과의 거리, 현재 차량 속도에 따라 감속이 충분하지 않거나 급감속 할 수 있습니다.

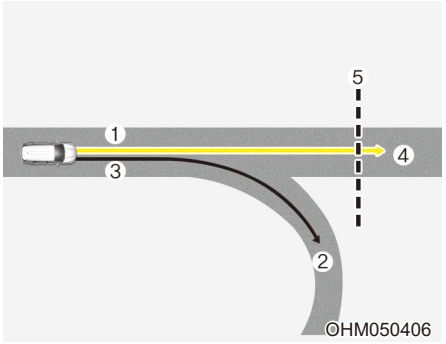

[1] : 안내 경로, [2] : 분기, [3] : 주행 경로,
[4] : 본선, [5] : 안전구간 또는 곡선구간

- 안내 경로(본선)와 주행 경로(분기)의 차이가 발생하면 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선 구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동될 수 있습니다.
- 전용도로 진출입로(IC) 및 분기점(JC)으로 진입하여 경로 이탈이라고 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 고속구간 자동감속 기능은 작동되지 않습니다.

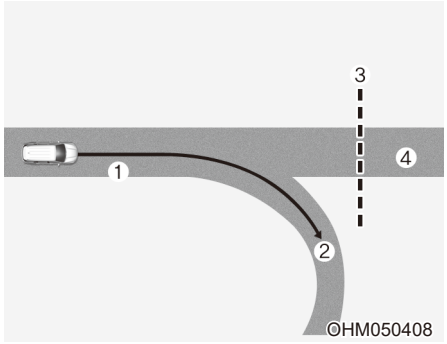

[1] : 주행 경로, [2] : 분기,
[3] : 안전구간 또는 곡선구간, [4] : 본선

- 안내 경로가 없으면 전용도로 본선 유지 기준으로 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다.
- 전용도로에서 이탈하더라도 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자의 편의를 돕기 위한 기능이며, 기능의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수할 의무가 있습니다. 또한 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 내비게이션이 제공하는 도로정보를 이용하여 작동하며 당사 내비게이션이 제공하는 제한속도 정보는 실제 도로상의 제한속도 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 운전자는 표지판 등을 통해 실제 주행 도로 또는 주행 차로 상의 제한속도를 확인해야 합니다.

(계속)

(계속)

- 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속, 설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선 주행 중 국도 이하의 일반도로, 전용도로의 휴게소, 진출입로(IC)/분기점(JC) 등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌면 기능이 자동으로 꺼지므로 주의를 기울이십시오.
- 전방의 선행차 여부와 선행차의 주행 상태에 따라 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동되지 않을 수 있으므로 주의를 기울이십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인될 때, 고속도로 제어 안전성이 떨어질 수 있으므로 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 것을 권장합니다.
- 전용도로 본선상에 존재하는 톨게이트를 통과하면 1차로 기준으로 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동합니다. 다른 차로로 주행하면 부자연스럽게 작동할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 가속 페달을 밟을 경우 차량이 가속되며 기능에 의해 감속되지 않습니다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족하면 차량이 감속 될 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 운전자가 가속한 후 가속 페달에서 발을 떼면, 감속이 충분하지 않거나 차량을 안전한 속도로 감속시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다.
- 곡선로의 곡률이 너무 크거나 작으면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 수 있습니다.

차로 유지 보조 (LFA) 사양 적용시

알아두기

- 내비게이션 안내 경로가 진출로를 포함하며 차량이 진출로 진입 전의 본선 차로를 주행하면, 안전한 감속을 위해 사전에 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동할 수 있습니다.
- 내비게이션 안내 시점과 내비게이션 기반 스마트 크루즈의 시작/종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 계기판과 내비게이션에 표시되는 속도가 다를 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도보다 낮은 속도로 주행 중이더라도 전방에 존재하는 과속단속 카메라, 곡선구간에 의해 가속이 제한될 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 IC, JC, 휴게소 등 전용도로 본선을 벗어나면 일정시간 작동을 유지할 수 있습니다.
- 도로 노면 상태가 고르지 않거나 차로폭이 좁으면 주변 환경 요소에 의해 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.



차로 유지 보조는 앞 유리 상단에 장착된 전방 카메라를 이용하여 전방 차로를 인식하고 스티어링 휠을 제어하여 운전자의 차로 유지를 보조해 주는 편의장치 입니다.

※ LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

⚠ 경 고

- **차량의 안전운행을 위한 스티어링 휠 조작의 책임은 운전자에게 있습니다.**
- **차로 유지 보조가 조향을 보조할 때 스티어링 휠을 불필요할 정도로 급하게 돌리지 마십시오.**
- **차로 유지 보조는 스티어링 휠 제어를 통해 차로 내 중앙을 유지하도록 조향을 보조합니다. 차로 유지 보조는 자동차의 조향을 상시 자동으로 제어하지 않으며 단지 조향을 보조하는 기능으로 주행 중 반드시 스티어링 휠을 잡고 주행하셔야 합니다.**
- **차로 유지 보조 사용 시 도로 조건 및 주위 환경에 따라 기능이 해제 또는 동작을 하지 않거나 불필요하게 동작할 수 있으니 운행에 주의하시기 바랍니다.**

⚠ 주 의

- 실내 미러 주위 전방 카메라가 장착된 앞 유리에 썬팅, 스티커, 액세서리 등을 부착하지 마십시오. 썬팅, 스티커, 액세서리 부착 등의 이유로 전방 카메라를 임의로 탈거 후 조립할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 기능 점검을 받으십시오.
- 차량 앞 유리 또는 전방 카메라, 조향과 관련된 부품을 교체할 때는 보정이 필요할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 기능 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라를 이용하여 차로를 인식하고 조향을 보조하는 기능으로, 차로 인식이 잘 되지 않는 상황에서 기능이 해제 또는 작동을 하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있으니 기능 사용 시 운전에 주의하시기 바랍니다.
- 차로 유지 보조의 비작동 조건 및 운전자 주의 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.

(계속)

(계속)

- 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 크래쉬패드 위에 놓지 마십시오. 햇빛 반사로 불필요하게 동작할 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리는 차로 유지 보조의 경고음을 들리지 않게 할 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 계속 놓고 운전하면 핸즈오프 경고 후 조향 보조가 비활성화 됩니다. 조향 보조가 자동으로 비활성화된 상태에서 다시 스티어링 휠을 잡고 주행하게 되면 조향 보조가 활성화 됩니다.
- 차로를 고속으로 주행할 때 조향보조력이 약하여 차량이 차선 밖으로 이탈할 수 있으니 사용 시 주의하시기 바라며, 도로 제한속도를 반드시 준수하여 사용하시기 바랍니다.
- 스티어링 휠에 물체를 부착할 경우 정상적으로 조향이 보조되지 않을 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 부착하면 핸즈오프 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 기능 설정 및 작동

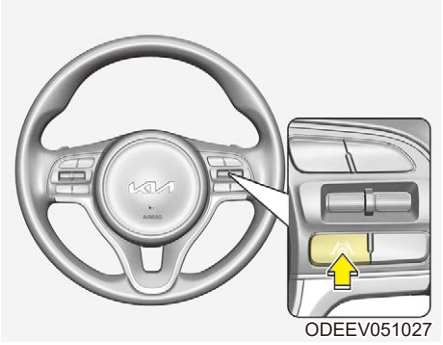

ODEEV051027

▶ 기능 설정

시동「ON」상태에서 차로 주행 보조 버튼을 짧게 누르거나 계기판「사용자 설정 → 운전자 보조 → 차로 유지 보조」를 선택하면 기능이 설정됩니다.

차로 유지 보조가 켜진 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 누르면 기능이 꺼집니다.

알아두기

시동「OFF」→「ON」시에도 기능 설정은 유지됩니다.

▶ 기능 작동 조건

사용자 설정에서 차로 유지 보조를 선택하고 아래 조건들이 만족하면 기능이 작동합니다.

- 차량 속도 150 km/h 이하로 주행 시

기능이 작동하면 계기판에 작동 표시등 ()이 켜집니다. 기능 상태에 따른 작동 표시등 색상은 다음과 같습니다.

- 초록색: 조향 보조 상태
- 흰색: 조향 보조를 하지 않는 상태

⚠ 경 고

차로 유지 보조는 운전자의 차로 유지를 보조하는 기능입니다. 어떠한 상황에서도 차로 유지 보조에 의존하지 마시고, 운전 중 도로 상황을 확인하면서 안전에 관한 사항은 운전자가 직접 판단하여 필요한 조치를 취하십시오.

▶ 기능 작동

차량이 차로 안쪽에 있고, 양쪽 차선이 모두 인식된 상태에서 운전자의 급격한 조향이 없으면 차로 유지 보조가 조향 보조 상태로 바뀝니다. 이때 작동 표시등이 초록색으로 켜지고, 스티어링 휠 제어를 통해 운전자의 차로 유지를 보조합니다.

차로가 인식되지 않으면 선행 차량의 존재 여부와 선행 차량의 주행 상태에 따라 제한적으로 스티어링 휠을 제어합니다.

일시적으로 스티어링 휠 제어를 하지 않을 때는 작동 표시등이 초록색 깜빡인 후 흰색으로 변경됩니다.

차로 유지 보조가 차로를 인식하면 차로의 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

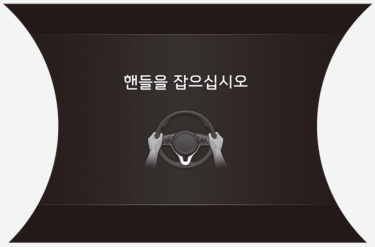

ODEEV051224

■ 스티어링휠에서 일정 시간 손을 놓았을 때 (핸즈오프 경고)

차로 유지 보조가 조향을 보조하는 도중 운전자가 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행할 때 기능은 핸즈오프 경고를 제공합니다.

⚠ 주 의

- **핸즈오프 경고는 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.**
- **스티어링 휠을 약하게 잡으면 스티어링 휠을 잡고 있지 않음으로 판단하여 핸즈 오프 경고가 발생할 수 있습니다.**



ODEEV051344

핸즈오프 경고가 발생하는 상황에서 운전자가 계속 스티어링 휠을 잡지 않으면 조향 보조가 자동으로 해제됩니다.
차로 유지 보조가 해제된 상태에서 다시 스티어링 휠을 잡으면 조향 보조가 재작동됩니다.



ODEEV051340

▶ 기능 이상

경고 문구가 표시 되면(일정 시간 후 꺼짐), 차로 유지 보조에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검바랍니다.

⚠ 주 의

- **주행 중 스티어링 휠 조작은 운전자가 하여야 합니다.**
- **차로 유지 보조가 작동 중이더라도 운전자가 스티어링 휠을 조작하여 조향을 할 수 있습니다.**
- **다음의 조건에서는 기능을 끄고 운전자가 집중하여 스티어링 휠을 조작하시기 바랍니다.**
  - **날씨가 좋지 않을 때**
  - **도로 상태가 좋지 않을 때**
  - **빈번한 스티어링 휠 조작이 필요할 때**
  - **다른 차량이나 트레일러를 견인할 때**
- **차로 유지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.**

■ 차로 유지 보조 비작동 조건

- 운전자가 차로변경을 위하여 방향 지시등을 작동하거나 비상 경고등을 작동했을 때
  - 차로를 변경하려면 방향지시등 스위치를 작동한 후 차로를 변경하십시오.
  - 방향지시등 조작 없이 차로를 변경하면 스티어링 휠의 조향 반발력이 발생할 수 있습니다.
- 기능 작동이나 차로변경 후 반드시 차로 중심으로 이동하셔야 기능이 조향보조 상태로 전환됩니다. 차로 중심으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 차체자세 제어 장치(ESC) 또는 샤시 통합 제어 시스템(VSM)이 작동하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로에서 빠르게 선회할 때는 조향을 보조하지 못할 수 있습니다.
- 차속이 150km/h를 초과하면 조향을 보조하지 않습니다.
- 급작스런 조향 시 기능이 일시적으로 비활성화됩니다.
- 다른 차로로 차량을 급하게 이동할 때 조향을 보조하지 않습니다.
- 차량이 급정거를 할 때는 조향을 보조하지 않습니다.
- 차로폭이 좁거나 너무 넓으면 조향을 보조하지 않습니다.
- 양쪽 차선 중 하나라도 인식되지 않을 때는 조향을 보조하지 않습니다.
- 곡선로 반경이 너무 작을 때

▶ 운전자 주의 조건

다음과 같이 차선 인식이 어렵거나 제한적일 때는 작동을 하지 않거나 불필요한 작동을 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

● 차선 및 도로 상태가 불량할 때

- 차선이 오염되거나 불명확할 때
  - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질로 차선이 잘 보이지 않을 때
  - 젖은 노면이나 차선과 도로의 색상 구분이 충분치 못할 때
  - 차선 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있을 때
  - 차선이 분명하지 않거나 훼손되었을 때
  - 중앙분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차선을 덮을 때

- 차로가 증가, 감소하는 구간 또는 차선이 복잡하게 교차할 때 (톨게이트 진출 구간, 도로분기/합류 구간 등)
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있을 때
- 공사구간 등 차선이 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차선을 대체하고 있을 때
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있을 때
- 교차로 등에서 차선이 갑자기 사라지거나 보이지 않을 때

● 외부 환경에 의해 영향을 받을 때

- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 급격하게 차량 외부 밝기가 변할 때
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약할 때
- 톨게이트 요금소, 보도블럭 등의 경계 구조물이 있을 때
- 도로면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차의 불빛이 반사되어 도로 내 차선 구분이 어려울 때
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비출 때
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행할 때
- 앞차와의 거리가 극단적으로 짧거나 앞차가 차선을 가리고 주행할 때
- 급커브 또는 연속 커브 등 차선 변화가 클 때
- 과속 방지턱, 급격한 경사로 및 언덕일 때
- 차량이 심하게 흔들릴 때
- 직사광선에 의해 실내미러 주위 온도가 매우 높을 때 등

● 전방 카메라 시계가 불량할 때

- 차량의 앞 유리 및 제품의 렌즈 앞 부분이 먼지, 지문, 썬팅 등으로 가려져 있을 때
- 안개, 폭우, 폭설 등의 악천후로 시계가 불량할 때
- 차량 앞 유리 습기가 완전하게 제거되지 않았을 때
- 크래쉬패드 위에 물체를 올려 놓을 때 등

고속도로 주행 보조 (HDA) 사양 적용시

고속도로 본선에서 차간거리/차로유지 통합 제어를 통해 운전자의 주행 편의를 향상시키는 기능입니다.

※ HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다.

■ 기능 설정 및 작동

▶ 기능 설정

시동 [ON] 상태에서 「사용자 설정 → 운전자 보조 → 고속도로 주행 보조」 설정을 통해 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

이전 시동 상태에서 기능이 켜져 있었을 경우 이전 상태를 기억하여 별도의 사용자 설정 없이 작동 가능 상태가 됩니다.

▶ 작동 조건

고속도로 주행 보조 기능을 설정하고 다음 조건들을 만족하면 작동 가능한 상태가 됩니다. 계기판에 초록색 작동 표시등(HDA)이 켜집니다.

- 고속도로 주행 중 (분기선 주행 중에는 작동하지 않음)
- 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 중인 상태 (차량 감속 및 가속 제어)
  - 스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법은 5장 「스마트 크루즈 컨트롤(SCC)」을 참고하십시오.
  - 스마트 크루즈 컨트롤이 작동 대기 상태 (기능이 켜져 있지만 속도는 설정 안되어 있는 상태)일 때 고속도로 주행보조 기능도 작동 대기 상태입니다. 계기판에 하얀색 작동 표시등 (HDA)이 켜집니다.
- 차량 속도 150km/h 이하로 주행 중



ODEEV058227



ODEEV051347

▶ 조향 제어

작동 조건을 모두 만족하고, 양쪽 차선이 정상적으로 인식되면(차선 색상 흰색) 스티어링 휠 표시등과 초록색(슈퍼비젼타입) HDA 표시등이 켜지면서 조향 제어를 시작합니다.

일시적으로 조향 제어를 수행하지 않을 때는 HDA 표시등이 하얀색으로 변경되고 스티어링 휠 표시등은 깜빡인 후 흰색으로 변경됩니다. 기능이 일시적으로 조향 제어를 수행하지 않더라도 차간거리 제어는 수행합니다. (조향 제어 비작동 조건은 차로 이탈방지 보조 비작동 조건을 참고하십시오.)



ODEEV051224



ODEEV051348

● 조향제어 관련 경고문

고속도로 주행 보조가 조향을 보조하는 도중 운전자가 스티어링 휠을 잡지 않고 주행할 경우 기능은 핸즈오프 경고를 제공합니다.

⚠ 주 의

- **스티어링 휠을 약하게 잡을 시 스티어링 휠을 잡고 있지 않음으로 판단하여 핸즈오프 경고가 발생될 수 있습니다.**
- **핸즈오프 경고의 경우 도로 조건에 따라 경고가 늦게 제공될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하시기 바랍니다.**

※ 차간거리 제어 비작동 조건은 스마트 크루즈 컨트롤 조건을 참고하십시오.

▶ 핸즈오프 경고가 일정 시간 지속 될 때

핸즈오프 경고가 발생하는 상황에서 운전자가 계속해서 스티어링 휠을 잡지 않으면 기능은 '조향 보조 일시 중지' 경고 후, 조향 제어가 일시적으로 중지됩니다. 이때 고속도로 주행 보조 표시등은 흰색으로 표시되며, 스티어링 휠 표시등은 깜빡인 후 흰색으로 변경됩니다. 기능이 일시적으로 조향 제어를 수행하지 않더라도 차간거리 제어는 수행하며, 다시 스티어링 휠을 잡으면 조향 제어가 재작동 됩니다.



ODEEV058231

▶ 설정속도 자동변경

고속도로 주행 보조 작동 조건을 만족하고 운전자의 설정속도와 고속도로 제한속도가 일치하면 자동속도 설정 모드로 진입합니다. (설정속도 및 'AUTO' 심볼 초록색 표시, 알림음 발생) 자동 속도 설정 모드의 경우 주행 중인 고속도로의 제한속도가 바뀌는 구간에서 변경된 제한속도로 설정속도가 자동으로 변경되고, 알림음이 발생합니다.



ODEEV058232

운전자가 설정속도를 임의로 변경하면 수동속도 설정모드가 되며 설정속도 표시가 흰색으로 표시되고 'AUTO' 심볼이 사라집니다.

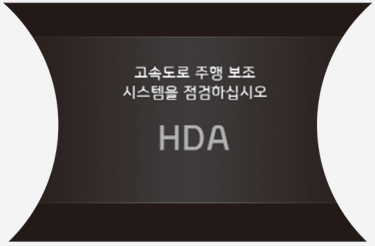

ODEEV058233

▶ 기능 이상 시

경고문이 표시되면 기능에 이상이 있는 것이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검바랍니다.

⚠ 주 의

- 모든 상황에서 운전자의 조작에 우선권이 있습니다.
- 운전자가 사용자 설정 메뉴를 통해 설정할 때만 고속도로 주행 보조가 작동합니다.
- 설정속도 자동 변경 기능은 고속도로 본선의 제한속도에 대해서만 기능이 작동하며, 과속단속과 관련된 카메라 속도에 대해서는 기능이 작동하지 않습니다.
- 내비게이션 자체 안내시점과 고속도로 주행 지원 기능의 시작/종료 시점이 불일치 할 수 있습니다.
- 설정속도 자동 변경 모드에서 고속도로 본선의 제한속도가 과속단속 카메라의 제한속도보다 높으면 내비게이션 자체 경고가 울립니다.

(계속)

(계속)

- 고속도로가 아닌 도시고속도로/국도/일반도로에서는 고속도로 주행 보조가 작동하지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조가 작동 불가능한 상태일 때, 사용자 설정 메뉴는 비활성화 됩니다.
- 고속도로 본선 주행 중, 휴게소/IC/JC등 본선을 벗어날 때 고속도로 주행 보조는 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.
- 국내를 제외한 해외지역에서는 고속도로 주행 보조의 작동이 제한됩니다.
- 고속도로 주행 중, 도시고속도로/국도/일반도로 등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌면 고속도로 주행 보조는 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.

(계속)

(계속)

- 고속도로 주행 중, 오픈형 톨게이트가 존재하면 전후방 500m 구간에서는 고속도로 주행 보조가 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.(스마트 크루즈 컨트롤 자동 전환팝업창이 뜹니다.)
- 설정속도 자동 변경 기능 작동 상태에서 고속도로 본선 주행 중, 제한속도가 변경되는 지점에서는 설정속도가 자동으로 변경되어 자동으로 가속 또는 감속이 발생할 수 있습니다.
- 시속 150km 이상으로 주행하면 고속도로 주행 보조가 자동으로 꺼지므로 운전자는 주의하여 운전해야 합니다.(스마트 크루즈 컨트롤 자동전환 팝업창이 뜹니다)

⚠ 경 고

- 고속도로 주행 보조의 작동 여부와 상관없이 운전자는 전방을 주시하며 운전해야 하고 도로교통법을 위반하지 않을 의무가 있습니다.
- 고속도로 주행 보조는 전적으로 내비게이션이 제공하는 도로 정보에 의존하며, 차량 제조사는 운전자의 도로 교통법 위반 행위나 사고에 대하여 아무런 책임을 지지 않습니다.
- 내비게이션이 정상 작동하지 않을 때는 고속도로 주행 보조는 작동하지 않습니다.
- 내비게이션은 항상 최신으로 업데이트하여 사용하시기 바랍니다. 최신 지도 정보로 업데이트 되지 않거나 내비게이션 지도 정보와 실제 도로 상의 정보가 상이하면 작동하지 않거나 오작동 할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도데이터의 오차에 따라 실제 도로와 고속도로 주행 보조가 작동하지 않거나 오작동 할 수 있습니다.
- 주행 중 경로 재탐색 시, 고속도로 주행 보조가 일시적으로 작동하지 않거나 오작동 할 수 있습니다.
- 터널 등 GPS 음영지역에서 GPS 신호가 수신되지 않으면 고속도로 주행 보조가 일시적으로 작동하지 않거나 오작동 할 수 있습니다.
- Android Auto나 Car Play와 같은 스마트폰의 미러 링크 기술이 작동되면 고속도로 주행 보조가 작동하지않거나 오작동 할 수 있습니다.
- 상하부 도로 및 인접한 도로가 나란히 위치할 때와 졸음 쉼터 및 갓길 등과 같은 도로 환경에서는 GPS 신호 오차로 인해 고속도로 주행 보조는 작동하지 않거나 오작동 할 수 있습니다.

(계속)

(계속)

- 운전자가 목적지 설정(안내 경로)없이 주행 중에 IC/JC/휴게소 등으로 고속도로 본선을 벗어나면 고속도로 주행 보조는 실제보다 늦게 꺼질 수 있습니다.
- 고속도로 상의 각종 비 정규상황으로 인하여 일부 구간별로 제한속도가 변경되는 구간에서 고속도로 주행 보조가 오작동 및 미작동 할 수 있습니다.

※ 차간거리 제어와 전방 레이더에 대한 주의 및 경고 사항은 스마트 크루즈 컨트롤을 참고하십시오.

※ 조향 제어와 전방 카메라에 대한 주의 및 경고 사항은 차로 이탈방지 보조를 참고하십시오.

후방 교차 충돌 경고 (RCCW) 사양 적용시

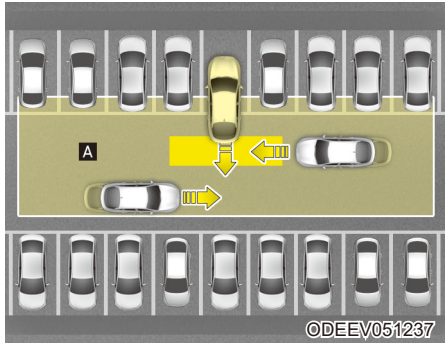

차량 후진 시 자차 후측방 좌우측에서 접근하는 차량을 감지하여 운전자에게 알려주는 기능입니다.

■ 작동 조건

- 계기판 “사용자 설정” 메뉴에서 “운전자보조” → “후방 교차 충돌 경고”를 선택하면 기능이 켜지고 작동 준비상태가 됩니다.
- “후방 교차 충돌 경고” 선택 해제 시, 작동 중지 됩니다.
- 시동을 껐다 켜더라도 이전 설정상태로 기억합니다.
- 변속단을 「R」(후진)단으로 변속하고 차량의 속도가 약 10km/h 이하로 후진시 기능이 작동합니다.
- 후측방 감지 범위는 측면 방향으로 약 0.5~20m 입니다.
  감지 영역 이내에서 차량이 약 8km/h ~36km/h의 속도로 이동할 때
  감지하게 됩니다. 단, 기능 작동 환경에 따라서 감지 범위 및 속도는 달라질 수 있으니, 항상 주위를 살피시기 바랍니다.

■ 좌측



■ 우측



■ 경고 유형

- 차량 후방 좌우측에서 자차를 향해서 접근하는 차량이 감지되면, 경고음이 울리고 실외 미러의 경고등이 깜빡이고 LCD 표시창을 통해 운전자에게 알려줍니다.

- 후방 좌우측의 움직이는 차량이 감지범위에서 벗어날 때, 차량이 자차의 바로 뒤에 있을 때, 상대 차량의 진행방향이 자차를 향하지 않을 때, 접근 차속이 느려질 때 경고는 해제됩니다. 기능 작동 환경에 따라 경고가 안될 수도 있으니, 반드시 주위를 살피시기 바랍니다.

차량 뒷 범퍼의 왼쪽 또는 오른쪽이 차량이나 장애물로 가려지면 해당 방향의 감지 성능이 저하됩니다.

■ 후방 교차 충돌 경고 비작동 조건

⚠ 경 고

- **후방 교차 충돌 경고가 작동중에는 후측방에 차량이 다가올 때 마다 실외 미러에 경고등이 켜집니다. 이때 실외 미러에 시선을 고정하면 차량 주변 미확인으로 안전운전에 방해가 될 수 있으므로 주의하십시오.**
- **후방 교차 충돌 경고가 장착된 차량이라도 신중히 운전하고 차로변경시 후측방 충돌 경고에만 의존하면 사고발생의 위험성이 있으므로 전, 후, 측방의 차량을 눈으로 직접 확인하십시오.**
  후방 교차 충돌 경고는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고 기능이 작동되지 않을 수도 있으므로 항상 주위를 확인하십시오.

⚠ 주 의

- **범퍼 교체나 레이더 센서 주변의 페인트 작업 및 수리 시, 기능 동작 성능이 저하될 수 있습니다.**
- **시동 시 또는 후측방 레이더 초기화 (재부팅 등) 시 약 3초 동안기능이 작동하지 않을 수 있습니다.**
- **강한 전자파에 의해 기능이 해제될 수 있습니다.**
- **센서나 센서 주위를 깨끗하게 유지 하십시오.**
- **감지 센서의 부품을 임의로 탈거하거나 충격을 가하지 마십시오.**
- **센서나 센서 주변에 충격이 가해지지 않도록 하십시오. 충격으로 인해 센서가 정상 위치를 벗어나면 계기판에 경고등 또는 경고문이 뜨지 않더라도 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.**
  센서나 센서 주변에 충격이 가해지면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.

(계속)

(계속)

- **후측방 레이더의 감지 영역 내에 임의로 액세서리(몰딩, 스티커 등)를 부착하거나 임의로 도색을 하지 마십시오. 센서의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 시동 시 또는 후측방 레이더 초기화 (재부팅 등) 시 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.**

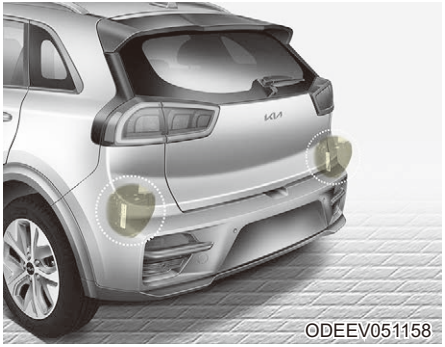
ODEEV051158

■ 인식 센서 (후측방 레이더)

뒷 범퍼 내부에 후측방을 감지하는 센서가 있습니다.
범퍼에 이물질이 묻으면 기능이 정상적으로 작동하지 않습니다. 항상 청결을 유지하십시오.



ODEEV058241

■ 기능 이상

다음과 같을 때 센서 감지가 정상적으로 이루어지지 않습니다.
따라서 계기판에 경고문이 표시되고, 스위치 표시등이 꺼지며 기능이 자동으로 해제됩니다.

- 범퍼 표면 또는 범퍼 내부에 이물질이 묻어 있을 때
- 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어) 장착 또는 기타 장비를 거치할 때
- 차량이 적은 넓은 지역이나, 광활한 사막에서 운전할 때
- 눈이나 비가 많이 올 때

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때, 후측방 충돌 경고의 기능을 끄기 바랍니다. (스위치 OFF 및 계기판 「사용자설정→운전자 보조→후방 교차 충돌 경고」에서 해제)
후측방 충돌 경고를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.
범퍼 표면 이물질이 묻어 있으면 이물질을 제거하십시오.
이물질 제거 후 일정시간(약 10분) 이상 주행 시 기능이 정상 작동합니다.
차량 후방 짐칸 또는 기타 장비 및 이물질을 제거해도 기능이 정상 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.



ODEEV058242

기능에 이상이 있으면 계기판에 경고문이 표시되고, 스위치 표시등이 꺼지며 기능이 자동으로 해제됩니다.
자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

▶ 다음과 같을 때는 경고를 못하거나 오 경고할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

- 차량 후방에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착할 때
- 폭설 또는 폭우 같은 악천 후 날씨일 때
- 센서 주변 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염될 때
- 센서 주변 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 때
- 센서 주변 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 때
- 차고높이 변화가 심하게 생길 때(타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등)
- 범퍼 주변부 온도가 높을 때
- 차량 또는 주차장 기둥 및 벽 등으로 센서 주위가 가려질 때
- 곡선도로, 고속도로 진출입 램프구간, 톨게이트 를 주행할 때
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함될 때 (지하철 공사구간 등)
- 보행자, 동물, 가드레일 및 터널과 같은 도로 위의 고정된 물체가 인접할 때
- 가파른 오르막길, 내리막길이거나 차로간의 높이가 다른 도로 환경일 때
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행할 때

- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행할 때 (사막, 초원, 교외 등)
- 젖은 도로 위를 운전할 때
- 버스 및 대형 트럭과 같은 대형 차량이 근접 주행할 때
- 상대 차량이 자차 후방에 매우 근접하여 주행하거나 근접상태에서 추월할 때
- 상대 차량의 속도가 매우 빨라서 짧은 시간에 자차를 추월 하여 지나갈 때
- 후진 시, 후진 방향과 동일 방향으로 이동하는 차량이 있을 때
- 자차가 차로를 변경할 때
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 때
- 상대 차량이 옆차로에서 옆옆차로로 이동하거나 옆옆차로에서 옆차로로 이동할 때
- 소형 이륜 원동기 혹은 자전거를 탐지할 때
- 짐이 없는 평평한 트레일러와 같은 차량을 탐지할 때
- 사람, 쇼핑 카드, 유모차 등 크기가 작은 이동 물체를 탐지할 때
- 스포츠카와 같이 차체가 낮은 차량을 탐지할 때
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어있는 도로를 주행할 때

▶ 실외 미러 경고등을 확인하기 어려울 때

- 차량의 유리창이 심하게 오염될 때
- 차량의 유리창이 심하게 틴팅(썬팅)될 때
- 실외 미러 표면이 심하게 오염될 때

▶ 다음과 같을 때는 후방 교차 충돌 경고가 경고 또는 제어를 못하거나, 잘못된 경고 또는 제어를 할 수 있으므로 운전자의 주의가 필요합니다.

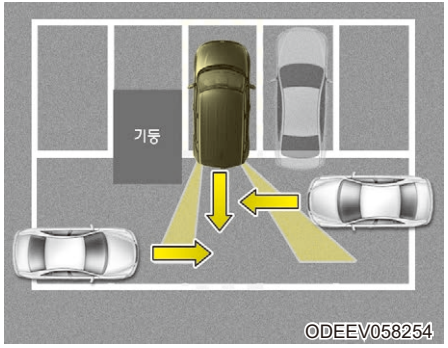

- 주변 차량이나 구조물이 있을 때
  주변에 차량이나 구조물이 있을 때 후방에서 자차로 다가오는 차량을 인식하지 못해 기능의 경고가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다. 주변에 차량이나 구조물이 있으면 주변을 직접 확인하고 운전하십시오.

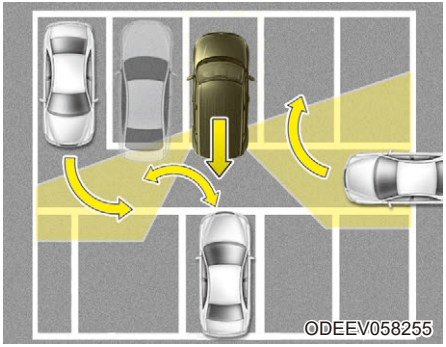

- 복잡한 주차 환경일 때
  자차 근처에서 주차 또는 출차하는 차량(자차 옆으로 빠져나가는 차량, 후방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전하며 자차 주변으로 접근하는 차량 등)에 대해서는 정확한 충돌 위험 여부를 판단할 수 없습니다. 이때 기능의 경고가 불필요하게 작동하거나, 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

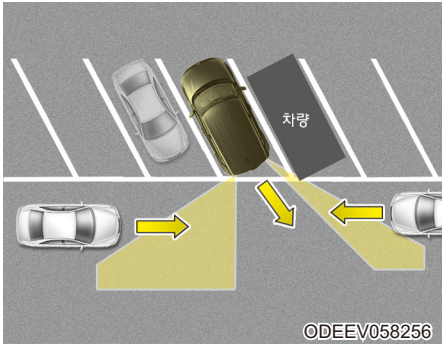

- 사선으로 주차되었을 때
  사선으로 주차된 차량이 후진으로 출차하면 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 기능의 경고가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다. 주변을 직접 확인하고 운전하십시오.

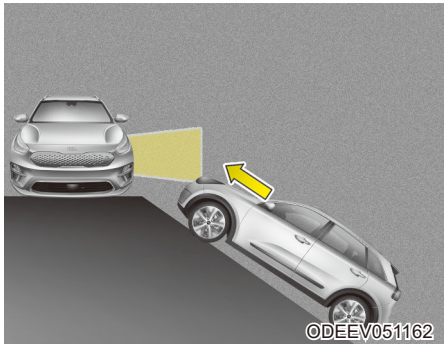

- 경사로나 경사로 근처
  오르막이나 내리막 경사로 또는 그 근처에서는 후방 좌측 또는 우측에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 기능의 경고가 늦게 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다. 주변을 직접 확인하고 운전하십시오.

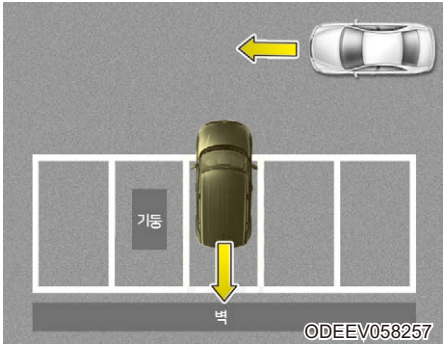

- 구조물이 있는 곳으로 주차할 때
  자차 후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주차를 할 때, 자차 전방에서 움직이는 차량에 의해 기능의 경고가 잘못 작동할 수 있습니다.
  주차 공간을 직접 확인하면서 운전하십시오.

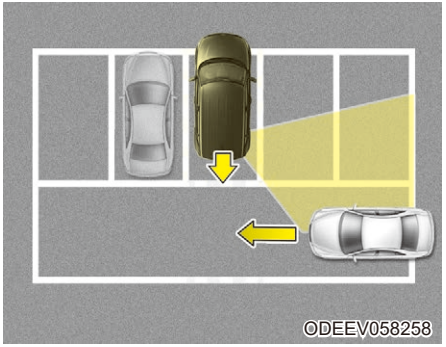

- 자차가 후진 주차할 때
  후진으로 주차할 때 주차 공간 후방 영역에서 주행하는 차량에 의해 기능이 경고를 할 수 있습니다. 주차 공간을 직접 확인하면서 운전하시기 바랍니다.

경제적 운행

전력 소모량은 주로 운전자의 운전습관에 따라 달라집니다. 차를 운전할 때 다음 사항을 준수하여 충전비 및 수리비를 절감하십시오.

- 차량 정차 중에는 시동을 끄십시오.
- 경제속도로 운전하십시오.
- 고속 운전을 할 때는 창문을 열고 운전하지 마십시오. 전력 소비량이 증가합니다.


ODEEV051163

- 급발진, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 전력을 절약하십시오.
- 바람이 옆에나 앞에서 불 때는 천천히 운전하십시오.
- 차량은 항상 정비가 잘 된 상태로 유지하십시오.
- 에어컨은 필요할 때만 사용하십시오.
- 도로조건이 좋지 않은 길은 피하는 것이 좋습니다. 비포장도로 주행 시 하부부품이 손상될 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.

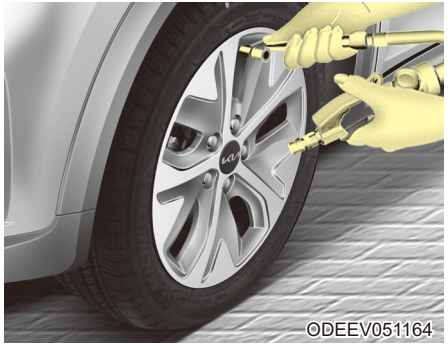
ODEEV051164

- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위해 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 전력의 절감은 물론 브레이크 패드(또는 라이닝(사양 적용시))의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올리고 운전하지 마십시오. 전력소비가 높아지고 브레이크가 손상될 수 있습니다.
- 적절한 휠 얼라이먼트는 전력을 절감시키고, 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품 수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운행

주행 중에는 차의 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검를 하십시오. 또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스 센터나 서비스 협력사에 연락하십시오.

- 차의 주행 속도는 안전 속도 이내로 하고, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 원활하게 이루어질 수 있게 조절하십시오.
- 차로를 변경할 때는 미리 방향 지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 하십시오.
- 경적음은 꼭 필요할 때만 울리십시오.
- 운전자는 보행자를 세심히 배려함으로써 보다 즐겁고 안전하게 운행하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.


ODEEV051165

■ 험한 길에서의 주행

- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 손상될 수 있으니 주의하여 주행하십시오.
- 요철이 심한 도로에서 양쪽 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체 바닥이 지면에 닿게 됩니다. 이러한 도로에서는 볼록한 곳을 따라 주행 하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕 길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동 거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 얼음이나 눈, 모래에 빠졌을 때는 모래를 깔거나 타이어 체인을 감거나, 또는 미끄러짐을 방지하는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓아 바퀴가 굴러갈 수 있는 환경을 마련해 주십시오.

⚠ 경 고

미끄러운 도로를 주행할 때 갑자기 저단으로 변속하면 사고가 날 수 있습니다. 차의 속도를 갑자기 바꾸면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변속을 할 때는 주의하십시오.

■ 차 바퀴가 빠져 헛돌 때

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛돌 때는, 보다 잘 빠져나올 수 있게 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십시오.
- 이때 차량을 갑자기 가속하지 마십시오.
  그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차가 프레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다.
  감속기가 장착된 차는 「D」(주행)와 「R」(후진) 위치에 번갈아 두면서 가속 페달을 부드럽게 밟아 빠져나오십시오.
- 필요하면 납작한 돌이나 나무 또는 이와 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞뒤로 반복적으로 움직여서 빠져나오십시오.

몇 번의 시도에도 바퀴가 헛돌면, 조작을 중지하고 견인하십시오.

⚠ 주 의

- **진흙이나 모래 등에서 빠져나오기 위해 무리하게 차를 움직이면 감속기, 타이어가 과열·손상될 수도 있습니다.**
- **진흙이나 모래 등에 차 바퀴가 빠져 헛돌 때 빠져나오려고 무리하게 모터 회전수를 올리면, 타이어가 파열되거나 감속기 계통이 심각하게 손상될 수 있습니다.**

⚠ 경 고

- **차가 움직이지 못하는 상황에서 차 바퀴가 헛돌면 타이어가 과열·폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수 있으므로, 차 바퀴가 빠지면 빠져나오기 어렵다고 판단되는 지역은 운행하지 마십시오.**
- **빠져나온 직후에 차가 갑작스럽게 움직여 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 반드시 주위가 안전한지 충분히 확인한 후 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.**
- **가속 페달을 밟은 상태에서는 감속기의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.**

(계속)

(계속)

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛돌 때, 빠져나오기 위해 바퀴 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때 바퀴의 회전에 의한 사고나 차의 갑작스런 움직임에 대비하여 차 주위에 사람이 서 있지 않도록 하시고 안전하다고 판단될 때만 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
  바퀴 밑에 대어 놓았던 물건이 바퀴의 회전에 의해 튀어나오거나 차가 갑작스럽게 움직여 사고가 나서 다른 사람이 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.



■ 커브길 주행 시

커브길을 주행할 때는 브레이크를 밟거나 기어를 변속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 한 차체를 똑바로 유지하면서 도십시오.



■ 야간 주행

야간 운행은 주간 운행보다 훨씬 많은 위험이 도사리고 있으므로 다음의 운전 요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행을 할 때 마주 오는 차와 서로 교차할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방이 눈부시지 않도록 하십시오.
- 비가 내리면 전조등의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 앞이 잘 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄여 차 간격을 충분히 유지하십시오. 가로등이 없을 때는 시야를 확보하기가 더욱 어렵습니다.
- 전조등은 수시로 닦아서 깨끗이 관리하고 전조등 각을 적절하게 조절하십시오.



■ 악천우 시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 차가 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작을 하지 마십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 물이 깊은 곳은 피해서 주행하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행하거나 세차한 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기 있는 도로를 주행한 후에는 충분한 안전거리를 확보하고 천천히 운행하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크를 밟아 건조시키십시오.
- 안개가 끼었거나 그 밖의 기상 상태로 인하여 시계가 나쁠 때는 차의 조명을 켜고 속도를 충분히 낮추어 운행하십시오.
- 폭우가 내릴 때는 시야를 확보하기가 더 어려워 제동 거리가 더 많이 필요하므로 천천히 운행하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 관리하십시오. 와이퍼에 줄무늬가 생기거나 유리창이 잘 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.
- 타이어의 상태가 좋지 않은데 젖은 길이나 빗길에서 급정차하면 타이어가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다. 타이어 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.



■ 고속도로 주행

- 운행 전 점검을 하십시오.
  특히 냉각수, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.



- 차간거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올때 바람이 옆에서 불어 차체가 흔들리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날때는 미리 출구를 잘 확인하시고 방향지시등을 켜십시오.
  출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터체인지까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 매우 위험합니다.



- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행 시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 떨어지거나, 브레이크액이 기화되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.

- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운행하지 마십시오. 물을 통과할 때는 천천히 서행하고 물속에서는 제동성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크를 부드럽게 몇 번 밟아 브레이크를 건조시키십시오.

■ 여름철 운행

- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오.
  라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과열의 원인이 될 수 있습니다.

겨울철 운행

- 타이어 체인, 유리창 성에 제거기, 안전 삼각대, 점프 케이블 등의 비상장비를 준비하십시오.
- 부동액 및 와셔액의 농도를 점검하십시오.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 차량 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.



- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음사항을 운행 전 점검 시에 추가로 점검하십시오.
  1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
  2. 차량을 시동하고 각종 페달이 평상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
  3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않은지 확인하십시오.

■ 눈 또는 빙판길 주행

- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급발진, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
  음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다. 오르막길보다는 내리막길에 더욱 주의하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.

⚠ 경 고

사양에 따라 건조한 노면에서 최고의 주행 성능을 제공하기 위해 썸머 타이어가 장착되어 있습니다. 썸머 타이어가 장착된 차량은 눈 또는 빙판길 주행 시 노면 접지력이 현저히 저하되므로 차량의 표준 타이어와 같은 규격의 스노우 타이어 또는 올시즌 타이어로 교환하거나 스노우 체인 사용을 권장합니다.

▶ 스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 때는 동일 사이즈의 타이어인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착 하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어보다 마찰력이 작아 제동거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.
또, 날씨가 맑을 때도 항상 조심하면서 운전하십시오.

⚠ 경 고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않으면, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.



▶ 타이어 체인

- 래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오. 알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 체인을 사용하지 마십시오.
  불가피하게 사용해야 할 때는 순정부품을 사용하십시오.
- 본 차량은 앞바퀴가 구동되는 전륜구동 차량입니다. 따라서 타이어 체인을 장착할 때는 반드시 앞바퀴에 장착하십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하십시오. 체인이 차체나 샤시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행시는 바로 체인을 풀어 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오.
  본 차량에 부적합한 체인을 사용하면 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
  눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착 시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.

⚠ 주 의

- **일반 체인 장착 시 체인과 서스펜션 부품인 너클과의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 SAE의 'S'급 규격을 만족하는 체인을 사용하십시오. (체인 두께 12mm 이하 사용)**
- **체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착하면 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오. 체인이 차량과 부딪히는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인 장착 상태를 점검하십시오.**
- **타이어 체인을 장착하고 0.5~1km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨하면 다시 조이십시오.**

⚠ 경 고

- 노상에서 타이어 체인 장착은 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 비상용 삼각판 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
  체인 제작사가 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운행 및 과격한 회전 시에는 차량이 튈 수 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 않으면 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해, 조향성 및 안전성에 문제가 생길 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.



매우 추운 날씨의 주·정차 시 주차 브레이크를 작동해 놓으면 브레이크 장치가 얼어 붙어버릴 우려가 있으므로 주차 브레이크는 가능한 풀어놓은 상태에서 주차하십시오. 경사가 없는 평지에 변속 다이얼을 「P」(주차) 위치로 하고, 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.



- 주차 시는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.
- 도어나 충전구가 얼어서 열리지 않을 때는 도어나 충전구의 주위를 두드리거나 더운 물을 부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아내십시오.

6장 목차

주행 중 경고 6-2
비상 경고등 6-2
주행 중 고장이 나면 6-2
교차로/건널목에서 시동이 꺼졌을 때 6-2
주행 중 펑크가 나면 6-2
주행 중 시동이 꺼졌을 때 6-3
브레이크 제동력이 좋지 않을 때 6-3
노상에서 주행 중 고장이 났을 때 6-4
안전삼각대(고장 자동차 정지표지판) 6-4
차량 시동이 안걸릴 때 6-5
비상 시동 6-5
12 V 배터리 방전 시 점프 스타트 요령 6-5
밀기 시동 6-6
타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS) 6-7
타이어 공기압 확인 6-7
저압 타이어를 감지하였을 때 6-8
타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 때 6-9
타이어를 교체할 때 6-10
타이어 펑크 시의 조치 6-11
타이어 임시 수리 장치(TMK) 6-11
차량 견인 6-17
견인 트럭으로 견인 시 6-17
탈부착 견인 후크 6-18
견인차가 아닌 일반차량으로의 견인 시 6-19
사고 및 차량 화재 시 응급조치 6-21
사고 발생 시 6-21
소화기 비치 6-22
폭설 시 행동요령 6-23

주행 중 경고

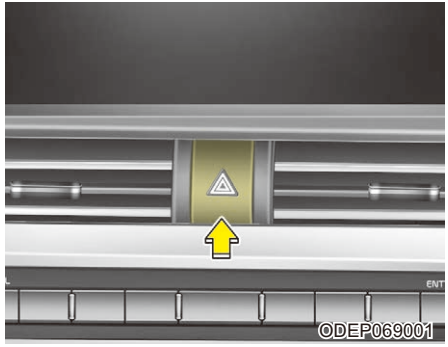

■ 비상 경고등

차량의 고장, 예기치 못한 상황 등의 비상시 주위 차량에 경고등을 깜빡여 사고를 방지하기 위해 사용합니다.
비상 경고등은 시동 상태와 상관없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다.
비상 경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

⚠ 주 의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

주행 중 고장이 나면

■ 교차로/건널목에서 시동이 꺼졌을 때

교차로나 건널목의 한 가운데에서 시동이 꺼졌을 때는 변속 다이얼을 「N」(중립) 상태로 변경 후 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내어 안전한 장소까지 이동시키십시오.

⚠ 경 고

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

■ 주행 중 펑크가 나면

- 주행 중 펑크가 나면 비상 경고등을 켠 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 이동하십시오. 이때 차량의 속도를 낮추기 위해서 브레이크 페달보다는 저단기어를 사용하십시오. 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크 페달을 밟아 정지하십시오. 차량에서 내릴 때는 주변 차량 통행에 주의하십시오.
- 가능한 경사가 없는 평평한 장소에 정차한 후 타이어 교체가 가능하다면, 「타이어 펑크 시의 조치」 내용을 참고하여 타이어를 교체하십시오. 직접 교체가 어려우면 가까운 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사에 연락하여 조치를 받으십시오.
- **주차 브레이크를 확실히 걸고 동시에 펑크난 타이어의 대각에 고임목을 괴십시오.**

■ 주행 중 시동이 꺼졌을 때

- 적절한 조치를 하여 차를 안전한 곳으로 이동하십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 세게 밟으십시오.
- 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠(조향 핸들)조작이 많이 무거우므로 평소 보다 세게 조작하십시오.

■ 브레이크 제동력이 좋지 않을 때

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 주차 브레이크 및 회생 제동 브레이크(페들 쉬프트 왼쪽 레버로 회생 제동량 증대)를 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차하십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 연락하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 운전하지 마십시오.

■ 노상에서 주행 중 고장이 났을 때

- 운전 중 노상에서 고장이 발생했을 때는 도로 변에 차를 멈추고 비상 경고등을 켜서 2차 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 후방에 고장차량을 확인할 수 있는 안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하도록 되어 있습니다.

⚠ 경 고

터널에서의 정차는 매우 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하십시오.

- 고장부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타 차량 통행에 주의하여 작업하십시오.
  수리 불가능 시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 연락하십시오.

■ 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)

▶ 사용 방법

- 차량 출고 시 본 사용 설명서와 함께 키트 박스에 넣어져 지급된 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 항상 즉시 사용할 수 있는 위치(트렁크 내 또는 고객이 원하는 위치)에 보관하십시오.
- 도로 교통법에서 규정하고 있는 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)는 주행 전에 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하십시오.

▶ **설치 방법**

케이스에서 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 꺼내 좌우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정하십시오.
안전삼각대(고장 자동차 정지표지판) 하단에 위치한 네개의 다리를 좌우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 후방에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 확인할 수 있는 위치에 설치하십시오.

⚠ 주 의

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치할 때는 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

차량 시동이 안걸릴 때

보조 배터리(12 V)를 점검하십시오.
계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 봉사 반을 불러 응급조치를 받으십시오.
책자 뒷부분의「보증수리안내」편을 참고 하십시오.

비상 시동

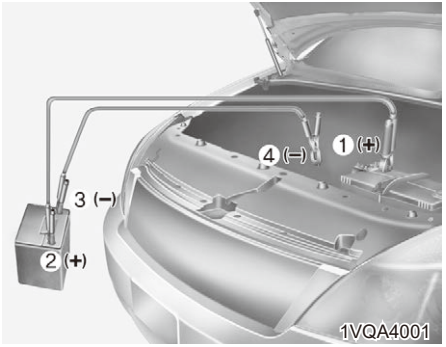

■ 12 V 배터리 방전 시 점프 스타트 요령

⚠ 경 고

- **점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(–)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿으면 불꽃이 튀어 위험합니다.**
- **배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생하므로 배터리로부터 불꽃을 멀리하십시오.**

(계속)

(계속)

- **방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.**
- **점프 스타트 단자로 점프 스타트가 불가하여 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(–) 단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속(트렁크 래치 등)에 접지하십시오. 직접 연결 시 폭발의 위험이 있습니다.**
- **배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 신체나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의하고, 신체나 눈에 묻었으면 즉시 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오.**
- **보조 배터리는 반드시 12 V로 하십시오. 전압이 일치하지 않으면, 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.**

▶ 점프 케이블의 연결 순서

배터리가 방전될 때는 타 차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.
점프 스타트는 잘못 사용하면 대단히 위험하므로 전문가에게 의뢰하십시오.

1. 보조 배터리가 12 V인지 확인 하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.

- **장착 시:**

3. 후드를 열고 모터룸 운전석 측에 있는 배터리 충전단자를 확인하십시오.
4. 방전 배터리의 양극(+)(1)과 보조 배터리의 양극(+)(2)을 점프 케이블로 연결 하십시오.
5. 보조 배터리의 음극(–)(3)과 방전된 차량의 도장이나 코팅이 되지 않은 차체(금속 부분)(4)에 점프 케이블을 연결 하십시오.
   시동이 걸릴 때 움직이는 부품의 근처나 배터리의 단자에 절대 연결하지 마십시오.
   또한, 정확한 배터리 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떠한 곳에도 닿지 않도록 하고, 연결할 때 배터리에 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
6. 타 차량의 배터리에 연결할 때 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.

- **해체 시:**

7. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
8. 시동이 걸리면 음극(–)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리 하십시오.

배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

■ 밀기 시동

⚠ 주 의

감속기 장착 차량은 밀기 시동을 할 수 없습니다.

타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS)

타이어 공기압 경보 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착되어있는 센서를 통해 일정 기준 이하로 타이어의 공기압이 떨어지면 운전자에게 알려주는 장치입니다.

※ TPMS – Tire Pressure Monitoring System

■ 저압 타이어 경고등



■ 저압 타이어 위치 표시화면



1. 저압 타이어 경고등(켜져있을 때)/
   TPMS 경고등(깜빡임 후 켜져있을 때)
2. 개별 저압 타이어 위치 표시



■ 타이어 공기압 확인

- 계기판을 통해서 개별 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
  – LCD 표시창에서 어시스트(ASSIST) 모드 (▲) 화면 선택
  자세한 내용은 4장 「계기판-LCD 표시창」을 참고하십시오.
- 차량 출발 후 1~2분이 지나면 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
  정차 상태에서 타이어 공기압이 표시되지 않으면, "주행 후 표시됩니다" 문구가 표시됩니다.
  차량을 주행 후 타이어 공기압을 확인하십시오.

- 계기판 화면에 표시되는 공기압은 압력 게이지로 측정한 공기압과 차이가 날 수 있습니다.
- 계기판을 통해서 타이어 공기압 단위를 변경할 수 있습니다.
  - psi, kPa, bar

  자세한 내용은 4장「계기판-사용자 설정 모드」를 참고하십시오.

■ 저압 타이어를 감지하였을 때

공기압이 현저하게 낮아진 타이어를 감지하였을 때 계기판에 저압 타이어 경고등과 개별 저압 타이어 위치 표시됩니다. 저압 타이어 위치 표시는 해당 저압 타이어 위치를 나타냅니다.
경고등이 켜지면 즉시 속도를 낮추고, 급커브는 자제하십시오. 그리고 타이어 상태를 점검 한 후, 타이어 임시 수리 장치를 이용하거나 가까이에 있는 타이어 공기압 조정장치를 이용하여 타이어 공기압을 조정하십시오.
만일 타이어 공기압 조정 후에도 경고등이 켜지면 자사 직영서비스센터 또는 서비스 협력사에 방문하여 점검을 받으십시오.

본 차량의 추천 공기압은 8장,「타이어 및 휠」의 공기압 제원을 참조하십시오.

⚠ 주 의

- **타이어 공기압을 조정할 때는 타이어가 차가운 상태에서 하십시오. 차가운 타이어는 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 운전한 차의 타이어를 말합니다.**
- **타이어 내부 공기압이 추천공기압에 맞게 주입되면 저압 타이어 경고등이 꺼집니다. 단, 공기압 주입장치의 성능 오차에 따라 공기압 주입장치에 표시되는 공기압과 저압 타이어 경고등이 꺼지는 추천 공기압이 차이가 발생할 수 있습니다.**
- **적정 공기압으로 맞춰놓아도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 켜질 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 타이어 공기압 감지 시스템 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다. 타이어 상태를 점검한 후 추천공기압에 맞도록 조정하십시오.**

(계속)

(계속)

- 외기 온도가 급격히 올라가거나 내려가는 상태에서 주행하려면 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천공기압에 맞게 조정한 후 운전하십시오.
- 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.

⚠ 경 고

- 안전한 주행을 위해, 타이어 공기압 감지 시스템에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 운전하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다.
  반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하여 적정 공기압을 유지하십시오.



(깜빡인 후 켜짐)

OBH068004

■ 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 때

타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 때, 계기판에 (⚠)경고등이 깜빡인 후 켜집니다. 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오. 1개 이상의 타이어에서 저압이 감지되어 표시된 상태에서 시스템 고장 발생 시 저압 경고등은 일정시간 깜박인 후 켜지고 위치 표시는 사라집니다. 이때 타이어 저압 여부에 대한 경보가 불가합니다.
즉시 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행하면 TPMS 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때도 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 TPMS 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 휴대폰, 충전기, 오디오/내비게이션, 원격시동장치, 무선 통신 장치 등)을 장착, 사용하면 TPMS 경고등이 일정시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을 때, 타이어 공기압 감지 시스템을 장착한 다른 차량 가까이 주행하면 일시적으로 TPMS 경고등이 켜지지 않을 수 있습니다.

■ 타이어를 교체할 때

각 타이어 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다.
자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하여 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어 휠로 교체하십시오.
타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교체 후 몇 분간 운전하면 경고등은 꺼집니다. 계속해서 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

- **타이어 공기압 감지 시스템이 장착된 차량에는 어떠한 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다.**
- **못이나 도로 파편에 의한 갑작스런 타이어 손상은 감지되지 않습니다.**
- **타이어 공기압 감지 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 교체하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.**
- **정확히 저압 타이어를 감지하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 켜질 수 있습니다.**
- **타이어를 교체할 때 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.**

⚠ 경 고

- **외부요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.**
- **타이어 공기압 감지 시스템의 작동을 방해하는 어떠한 개조, 변형도 하지 마십시오.**
- **시중에서 판매하는 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 없습니다. 안전을 위해 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 순정 휠을 사용하십시오.**

타이어 펑크 시의 조치

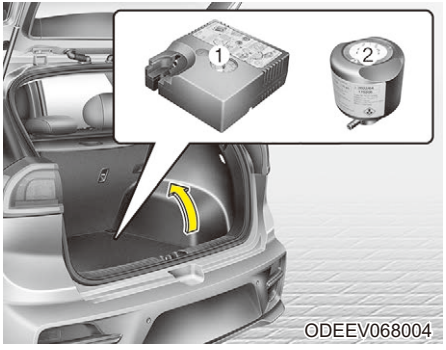

■ 타이어 임시 수리 장치(TMK)

타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전 본 설명서를 충분히 숙지하십시오.

1. 컴프레서
2. 실런트(봉합제)

주행 중 타이어 펑크 시 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검받으십시오.



타이어 임시 수리 장치는 못이나 날카로운 물체로 인한 트레드 부(바닥면) 펑크로 타이어 공기압이 충분하지 않을 때만 사용하십시오.

타이어 임시 수리 장치의 실런트(봉합제)는 영구적으로 사용할 수 없고 실런트(봉합제) 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어있습니다.

⚠ 주 의

1) 타이어 임시 수리 장치 사용 전

- 타이어 펑크 시 도로를 피해 안전한 곳에서 정차 후 타이어 임시 수리 장치를 사용하십시오. 2차 사고 방지를 위해 다른 사람이 알 수 있도록 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치는 견고하고 평탄한 곳에서 사용하고 차량이 움직이지 않도록 유의하십시오. 주차 브레이크를 반드시 작동시키십시오.
- 타이어 임시 수리 장치는 반드시 지정 차량에만 사용하고 자전거와 오토바이 혹은 다른 타입의 타이어에는 사용하지 마십시오.
- 타이어 임시 수리 장치는 -30℃ 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 못이나 나사와 같은 날카로운 물질이 타이어에 박혔을 때, 임의로 제거하지 마십시오. 분리시 타이어 안으로 들어가거나, 봉합이 불가능 할 수 있으니 그대로 둔 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 점검 의뢰하십시오.

(계속)

(계속)

- 타이어 임시 수리 장치를 사용 전 봉합제(실런트)의 유효기간을 확인하십시오. 유효기간이 지난 실런트는 봉합 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 타이어 임시 수리 장치는 타이어 트레드 부(아래 그림참조)만 봉합이 가능합니다. 타이어 측면 또는 4 mm이상의 펑크의 경우에는 봉합할 수 없으며, 사용 시 심각한 사고를 유발할 수 있으니 타이어 임시 수리 장치를 사용하지 마시고 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에서 견인하십시오.



트레드부: 타이어가 노면과 접촉하는 두꺼운 고무층 부분

(계속)

(계속)

- 타이어 임시 수리 장치는 시동상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면 컴프레서 작동 시 차량 배터리 전원 사용으로 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 컴프레서를 최대 10분 이상 작동하지 마십시오. 컴프레서가 과열될 수 있습니다.
- 타이어 임시 수리 장치에 포함된 실런트(봉합제)는 어린이 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 봉합제를 마시거나 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 봉합제를 마시거나 눈 등의 주요 신체 부위에 닿으면 불의의 사고가 일어날 수 있으며 심각할 경우 생명을 잃을 수 있으니 의학적인 조치/조언을 받으십시오. (실런트: 에틸렌 글리콜 포함)
- 타이어 공기압은 규정 공기압(8장)이 되어야 합니다. 그렇지 않으면 운행을 멈추고 자사 서비스를 이용하거나 견인하십시오.

(계속)

(계속)

- 타이어 임시 수리 장치의 실런트는 영구적으로 사용할 수 없으며, 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어 있습니다.

2) 타이어 임시 수리 장치 사용 이후

- 타이어 임시 수리 장치는 임시수리 방법이며, 방향 조절 및 차량 제어에 영향이 있을 수 있으니 80 km/h 이상의 속도로 주행하지 마시고, 주행거리 200 km 이내 반드시 가까운 자사 직영서비스 센터 또는 서비스 협력사에서 타이어를 교환하십시오.
- 차량에 무거운 짐이 있거나, 트레일러 사용 시 운전에 더욱 유의하십시오.
- 타이어 교환 및 수리 시에는 타이어 공기압 감지 센서와 휠에 붙은 실런트(봉합제)를 반드시 제거하십시오. 제거되지 않으면 TPMS 경고등 켜짐 및 차량의 소음 및 진동이 발생할 수 있습니다.
- 사용한 봉합제(실런트)는 법규가 규정하는 바에 따라서 폐기하거나, 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사에 폐기하십시오.

(계속)

(계속)

※ 타이어 임시 수리 장치의 부주의한 사용에 의한 피해에 대해서는 당사에 책임이 없습니다.

※ 순정품 실런트를 사용하십시오. 순정품 실런트가 아닌 제품 사용 시에는 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다.

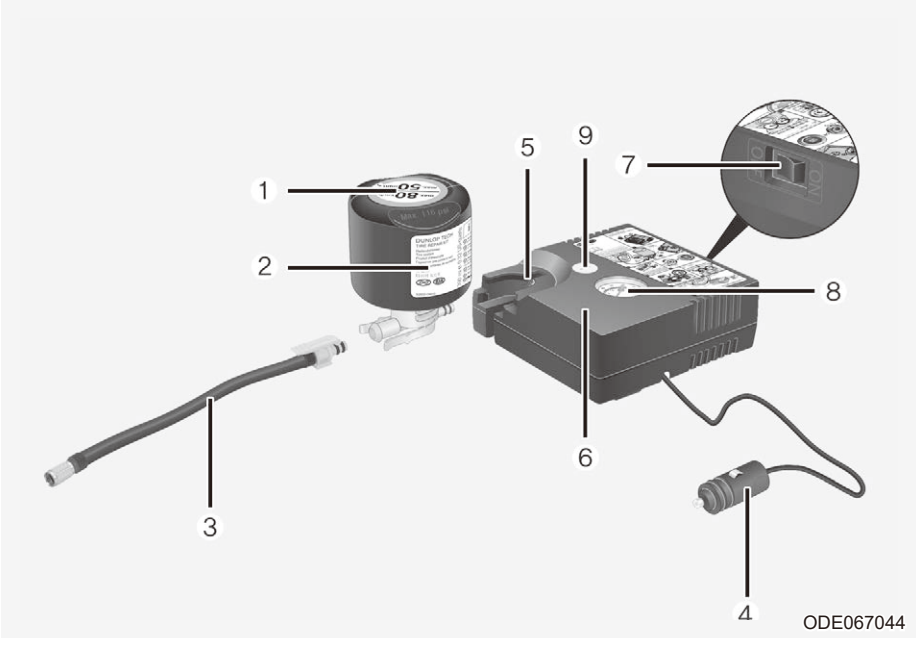

● **타이어 임시 수리 장치 구성**

1. 속도제한 표시 라벨
2. 실런트(봉합제) 및 실런트 용기
3. 실런트/공기 주입 호스
4. 차량 파워 아웃렛 연결 커넥터 및 케이블
5. 실런트 용기 장착부
6. 컴프레서
7. ON/OFF 전원 스위치
8. 타이어 압력 게이지
9. 타이어 압력 조절 버튼

※ 커넥터와 케이블, 연결 호스는 컴프레서에 연결되어 있습니다.

● 타이어 임시 수리 장치 사용법

⚠ 주 의

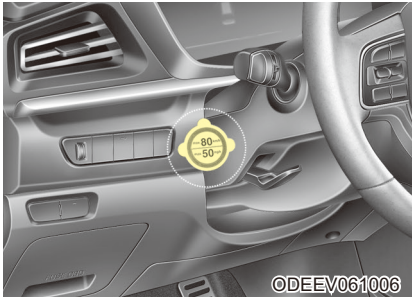

타이어 임시 수리 장치를 사용 전 실런트 보틀에 부착되어 있는 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 실런트 보틀의 속도 제한 표시 라벨을 떼어 내어 잘 보이는 장소에 부착하여 차량 운행 시 속도를 지켜주십시오.



실런트(봉합제) 채우기

아래의 진행과정을 엄격히 따르십시오.

1. 실런트(봉합제) 용기를 흔드십시오.

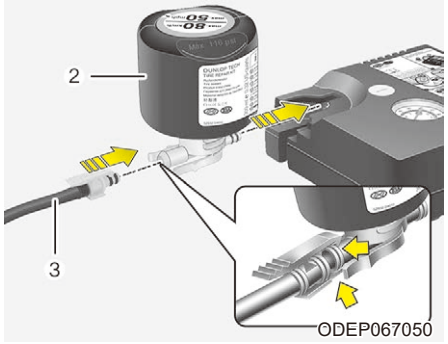

2. 실런트 주입 호스(3)을 실런트 용기(2)에 연결하여 고정하십시오.
3. 2번 완료 후 실런트 용기를 컴프레서 연결 부위에 연결 후 고정시키십시오.

⚠ 경 고

- **실런트(봉합제)는 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.**
- **실런트(봉합제)가 눈에 들어가거나 먹지 않도록 주의하십시오.**

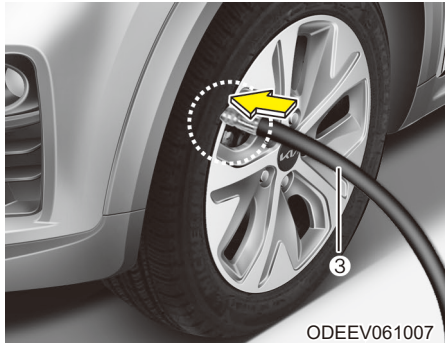

4. 손상된 타이어의 휠 공기 주입구 캡을 풀어 「실런트 주입 호스」(3)를 휠 공기 주입구에 연결하여 고정하십시오.

⚠ 주 의

실런트 주입호스를 휠 공기 주입구에 정확히 연결하여 고정하십시오. 완전히 연결되지 않은 상태에서 주입 시 실런트(봉합제)가 역류하여 연결 부위에 막힘 현상이 발생할 수 있습니다.

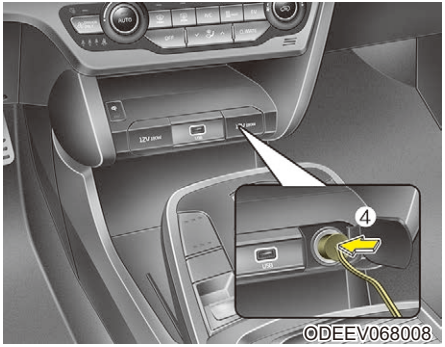

5. 컴프레서의 전원이 꺼져있는 상태에서 차량 파워 아웃렛 연결 커넥터 및 케이블(4)을 차량의 파워 아웃렛에 연결하십시오.
6. 차량에 시동을 거십시오.
7. 실런트(봉합제) 주입을 위해 컴프레서 전원을 켜십시오.
   약 5~7분 정도 작동하여 실런트를 주입하십시오. 타이어 공기압이 적정한지 확인하십시오.(규정 타이어 공기압은 (8장 「타이어 및 휠」을 참고하십시오.) 타이어 공기압은 필요하면 재조정하십시오.

⚠ 경 고

타이어 공기압이 29psi(200kPa)이하일 때 차량을 주행하지 마십시오. 타이어의 결함에 의해 사고가 발생할 수 있습니다.

8. 컴프레서를 끄십시오.
9. 타이어 주입구에 연결된 호스(3)와 실런트에 연결된 커넥터(4)를 분리하십시오.

사용이 완료된 타이어 임시 수리 장치는 차내 제자리에 보관하십시오.

⚠ 경 고

장비 과열 및 손상을 일으킬 수 있으니 컴프레서를 10분 이상 작동하지 마십시오.

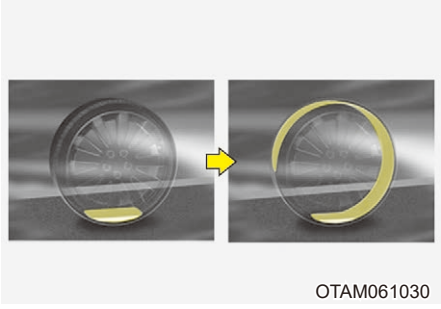
OTAM061030

실런트(봉합제) 도포

타이어에 실런트(봉합제)가 평평하게 도포되도록 실런트 주입 후 즉시 차량 속도 20km/h 이상으로 주행거리 7~10km 또는 10분 정도 운행하십시오.

1. 실런트를 타이어에 주입 후 차량을 주행하면 타이어 내부에 실런트가 도포됩니다.
2. 차량 주행 중 진동에 의해 실런트가 펑크 부위에 도포됩니다.
3. 실런트는 진동 및 미세한 타이어의 발열에 의해 펑크 부위를 막아 타이어 공기압을 유지합니다. 10분 이내 타이어 공기압이 도달 하지 않으면, 타이어가 과도하게 손상된 것입니다. 이때는 타이어 임시 수리 장치로 손상된 타이어를 수리할 수 없으니 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에 조치를 받으십시오.

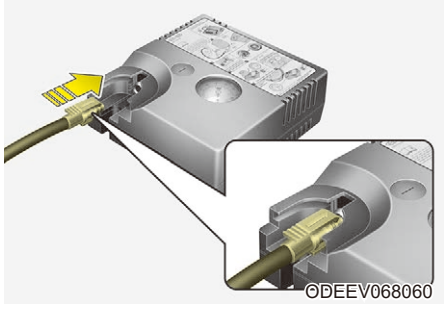
ODEEV068060

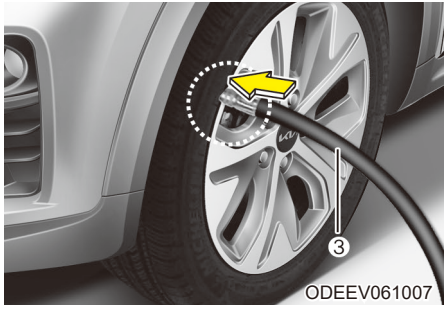

ODEEV061007

타이어 압력 조절

1. 봉합제 주입 후 약 7~10km 또는 10분 정도 운행 후 안전한 장소에 주차하십시오.
2. 컴프레서와 타이어 연결 호스(3)를 타이어 밸브에 바로 연결하십시오.
3. 케이블과 커넥터를 이용해 컴프레서와 차량 파워 아웃렛을 연결하십시오.

4. 타이어 공기압을 규정 공기압(8장, 「타이어 및 휠」 참고)으로 조정하십시오.
   시동 스위치 「ON」 상태에서 아래와 같이 진행하십시오.
   - 타이어 공기압 높이기: 컴프레서 전원 「ON」 위치시켜 공기압을 규정 공기압으로 조정하십시오.
   - 타이어 공기압 줄이기: 타이어 압력 조절 버튼(9)을 눌러 적정 타이어 공기압으로 조정하십시오.
   - 현재의 타이어 공기압을 알아보기 위해서 잠시 컴프레서 스위치를 끄십시오.

⚠ 주 의

공기압이 일정하게 유지되지 않으면 봉합제 배분 후의 운행 조건과 같은 상태로 한 번 더 운행하십시오. 이후 다시 타이어 압력 조절 과정을 진행하십시오.

⚠ 경 고

- **수리한 후 타이어와 휠을 재장착하려면 휠 너트 토크는 11~13kgf·m로 체결하십시오.**
- **실런트 용기와 주입 호스(3)는 재사용이 불가하니 사용 후 별도로 구입하시기 바랍니다.**

차량 견인

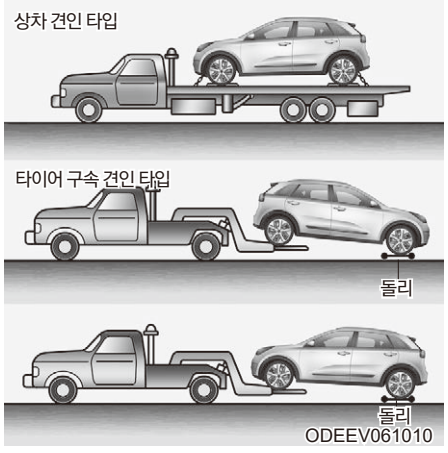

■ 견인 트럭으로 견인 시

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.

견인하는 가장 좋은 방법은 견인 차량을 이용하여 차량 전체를 들어 올리는 상차 견인이며, 만약 두 바퀴를 이용하여 견인 시에는 구동되는 바퀴인 앞 바퀴를 들어 올려 타이어 구속방식으로 견인할 수도 있습니다.

견인되기 전에 주차 브레이크를 해제하고 변속 다이얼을 N(중립) 상태로 변경하십시오.

▶ 측면 에어백 장착 차량

차량 견인 시 반드시 시동을 끄고 견인하십시오. 시동 「ON」 상태에서 차량이 기울어지면 전복으로 감지되어 측면 에어백이 전개될 수 있습니다. (전복 센서 적용시)

⚠ 주 의

- **서스펜션 구속 방식으로 견인하면 범퍼와 하부 부품이 손상을 줄 수 있습니다.**



ODEEV061011

- **구동되는 앞바퀴를 땅에 대고 차량 뒷부분을 들어 올려 견인하면 변속장치가 손상될 수 있습니다.**



ODEEV061012

- **견인 시 범퍼 및 하부부품 손상에 주의하십시오.**

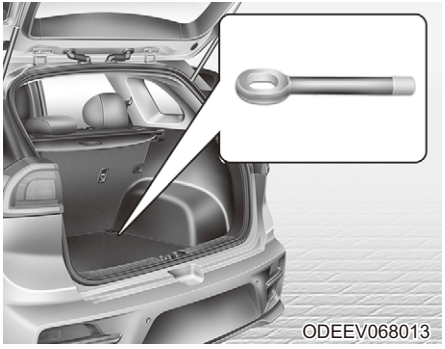

ODEEV068013

■ 탈부착 견인 후크

1. 공구 박스 안에 있는 견인 후크를 준비하십시오.

■ 앞

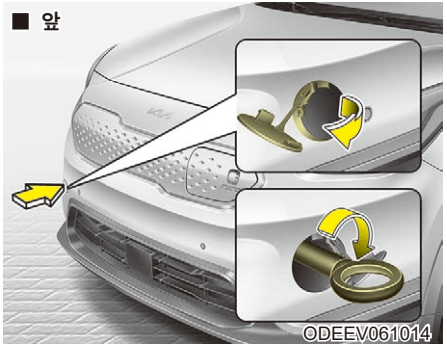

ODEEV061014

■ 뒤

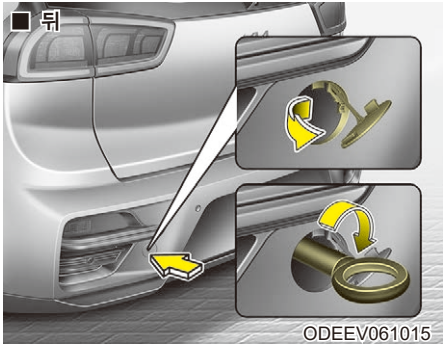

ODEEV061015

2. 범퍼의 홀 커버 아래쪽을 눌러 분리하십시오.

⚠ 주 의

- **가능한 직영 서비스센터 혹은 견인 전문 업체 견인 트럭을 사용할 것을 권장합니다.**
- **견인 트럭 사용이 불가하여, 견인 후크 사용 시 매뉴얼을 준수하여 사용하십시오. 그렇지 않으면, 차량 및 관련 부품이 파손될 수 있습니다.**

3. 견인 후크를 홀에 넣어 오른쪽으로 끝까지 돌려 체결하십시오.
4. 분리는 체결의 역순으로 하십시오.

■ 앞

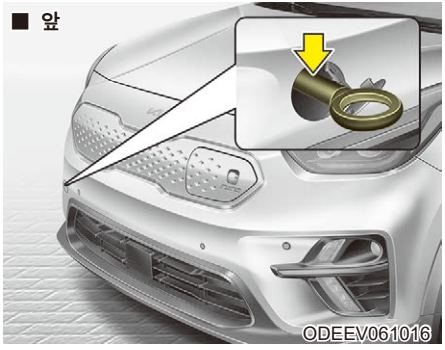

■ 뒤

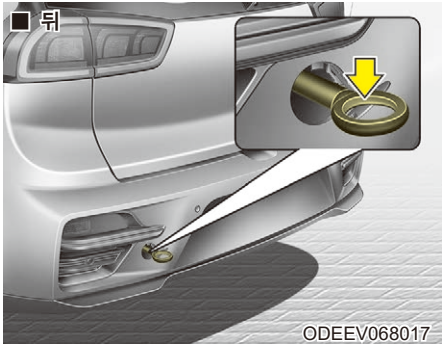

■ 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인 시

1. 견인 후크에 로프를 단단히 고정하십시오.

⚠ 주 의

차량 다른 부위에 연결하여 견인하면 차체손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 차량 후방의 견인 후크에 연결하십시오.

⚠ 경 고

- **견인 후크는 일시적인 짧은 거리를 견인할때 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다.**
  용도 이외로 사용하면 사고의 우려가 있습니다.
- **견인을 할 때는 매우 주의하십시오.**
  비상용 견인 고리와 견인 로프 또는 체인에 과도한 하중을 줄 수 있는 갑작스러운 출발이나 난폭한 운행을 피하십시오. 견인 고리와 견인 로프 또는 체인이 파손되어 심하게 다치거나 차량이 손상될 수 있습니다.
- **출발 및 주행 시 견인 로프 또는 체인을 팽팽하게 유지한 상태로 서서히 점진적으로 가속 및 감속 하십시오. 견인 고리 및 차량이 파손될 수 있습니다.**

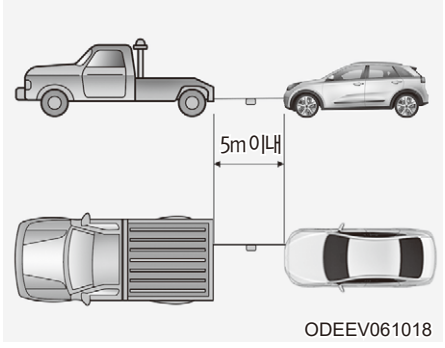

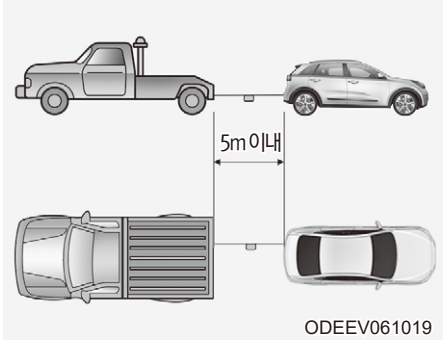

2. 로프는 5m 이내로 하고 중앙에 흰천(약 30cm 너비)을 묶어 식별이 가능하도록 하십시오.
3. 변속 다이얼을「N」(중립) 상태로 변경 하십시오.
4. 스티어링 휠이 잠기지 않도록 시동을「ACC」위치에 놓으십시오.
5. 주차 브레이크를 해제하십시오.
6. 견인 중에는 로프가 느슨해지지 않도록 하고, 강한 충격이나 횡방향으로의 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오.
   견인 시 피견인차량에 운전자는 조향 및 브레이크 조작을 위해 반드시 탑승해야 합니다. 운전자 외 인원은 탑승하지 마십시오.
7. 견인할 때 운전자 상호간에 연락을 하면서 스티어링 휠을 잡고 견인차량과 같은 방향으로 조향을 하십시오.

※ 견인 시 유의 사항

- 견인하는 차량보다 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크 제동 성능이 평소보다 약하기 때문에 제동 시에는 브레이크 페달을 평소보다 세게 밟으십시오.
- 파워 스티어링 휠 장착 차량일때 평소보다 스티어링 휠 조작이 원활하지 않기 때문에 평소보다 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지하여 브레이크 온도를 식히십시오.
- 위급 시 짧은 거리(견인속도: 15km/h 이내, 견인거리 1.5km 이내)를 제외하고는 일반차량으로의 견인을 하지 마십시오.
  감속기가 파손될 수 있습니다.

⚠ 주 의

오일 범위가 정상일 때만 일반 차량으로 견인이 가능합니다. 그렇지 않으면 감속기가 파손될 수 있습니다.

사고 및 차량 화재 시 응급조치

⚠ 경 고

- 견인이 잘 이루어지지 않는다면 무리하게 견인을 계속하려고 하지 마시고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
- 가능한 차량 앞쪽으로 똑바로 향하여 견인하십시오.
- 견인 시 차량으로부터 멀리 떨어져 계십시오.
- 바퀴가 진흙, 모래 또는 차량 자체의 힘으로는 빠져 나올 수 없는 상태일 때 비상 견인 고리를 이용하여 차량을 견인하지 마십시오.
- 견인 고리에 과도한 하중이 가해져 견인 고리, 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 차량 손상이나 부상이 발생할 수 있습니다.
  자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 또는 견인 전문 업체에 의뢰하십시오.

■ 사고 발생 시

사고 발생 시 인명 안전을 고려해 다음 조치를 취하십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 다른 차량에 방해가 되지 않는 안전한 장소(도로 옆, 공터 등)에 차를 세우십시오.
2. 부상자가 발생하면 응급처치를 하고 경찰서 및 119에 연락하여 도움을 요청하십시오.
3. 경찰관 및 119 구급대원 등이 도착한 후에는 지시에 따르십시오.
4. 경미한 사고라도 반드시 의사의 진단을 받으십시오.

⚠ 경 고

- 차량 화재가 발생하면, 전기 화재 전용 분말 소화기를 사용하여 화재를 진화하십시오. 전기 화재 전용 분말 소화기가 없으면 충분한 양의 물을 이용하여 화재를 진화 하십시오. 소량의 물 또는 부적절한 소화기를 사용하면 전기 충격으로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
  신속한 화재 진압이 불가능하면 구동용(고전압) 배터리가 가열되어 폭발할 수 있으니 안전한 장소로 대피하고 사람들이 접근하지 않도록 하여 주십시오.
  소방서 등 응급기관에 연락하여 전기 차량 화재 임을 알리고 조치를 받으십시오.
- 차량이 침수되면, 즉시 시동을 끄고 안전한 장소로 대피하고 소방서 등 응급기관 및 자사 직영 서비스센터나 전기차 지정 서비스 협력사에 연락하여 조치를 받으십시오.

(계속)

(계속)

- 배터리 화재 발생한 차량의 경우 2차 화재가 발생할 수도 있으므로 차량 이동 및 견인 시 반드시 소방차와 함께 이동 조치 하십시오.
- 차량 사고가 발생했을 때는 차량을 안전한 장소에 이동시킨 후, 고전압의 전기 누출을 방지하지 위해 차량 시동을 끄고 보조 배터리(12 V)의 단자를 분리하여 전원을 차단하십시오.
- 차량 내부나 외부에서 보았을 때 노출된 전선이 있을때는 전선을 만지지 마십시오.
  또한, 고전압의 전선(주황색)과 커넥터 그리고 모든 전기 부품 및 장치를 만지지 마십시오. 전기 충격이 발생하여 상해를 입을 수 있습니다.
- 차량 사고가 발생하였을 때 구동용(고전압) 배터리가 파손되어 인체에 유해한 가스 및 전해액이 누출 될 수 있습니다. 누출된 액체가 피부에 접촉하지 않도록 주의 하십시오.

(계속)

(계속)

가연성 가스 및 유독 가스 누출이 의심이 되면 창문을 열어 환기를 시키고 안전한 장소로 대피하십시오. 만일 누출된 액체가 눈에 들어가거나 피부에 접촉되면 즉시 흐르는 물 또는 소금물로 접촉 부위를 세척한 후 의사의 진료를 받으십시오.

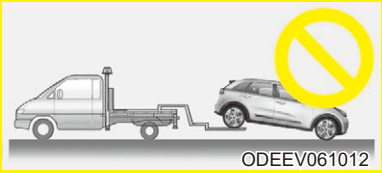
ODEEV061012

- 견인이 필요하면 네 바퀴를 모두 들어 올려 견인하십시오. 만약 두 바퀴를 이용하여 견인 시에는 구동되는 바퀴인 앞바퀴를 들어 올려 견인 하십시오.
  구동되는 앞바퀴가 지면에 닿은 상태로 견인을 하면 차량 모터에서 전기가 발생하여 모터 부품이 손상 되거나 화재가 발생할 수도 있습니다.

■ 소화기 비치 사양 적용시

- 소화기를 비치하여 필요시 사용하십시오.
  소화기는 화재 발생 시 초기 진화를 위한 필수품입니다.
- 화재 발생 시 즉시 안전한 장소에 정차하여 시동을 끄고 소화기 등으로 진화하십시오.
- 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.

※ 소화기 사용방법

1. 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
2. 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
3. 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.

※ 평상시에 소화기의 장착 위치 및 사용법을 미리 확인하여 화재 발생 시 신속한 조치를 취하십시오. 소화기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 관리 요령에 따라 정기적으로 점검하십시오. 소화기 관리 요령 및 주의 사항은 소화기에 부착된 안내문을 참고하십시오.

폭설 시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용하십시오.
- 눈길에서는 감속운전을 하십시오.
- 차량 방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 벗어날 때는 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

※ 고속도로 안내전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화: 1588-2504
- 고속도로 긴급 제보 전화: 080-701-0404
- 재난 시 라디오 주파수

구분		서울	대전	대구	부산	광주	군산	원주	강릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

7장 목차

모터룸의 명칭 7-3
점검 정비 7-4
운전자 의무 준수 사항 7-4
점검 정비 시 주의 사항 7-5
일상 점검 7-6
정기 점검 7-8
통상조건 7-8
가혹 조건 7-10
냉각수 점검 7-11
냉각수량 점검 및 보충 7-11
브레이크 액 점검 7-12
브레이크 액량 점검 및 보충 7-12
감속기 오일 점검 7-13
와셔액 점검 7-13
와셔액 점검 및 보충 7-13
공조 장치용 에어필터 점검 7-14
필터의 점검 7-14
필터의 교체 7-14
와이퍼 블레이드 점검 7-16
블레이드의 점검 7-16
와이퍼 블레이드 교체 방법 7-17
보조 배터리 점검 7-19
배터리 관리 요령 7-19
배터리 초기화 항목 7-21
타이어 및 휠 점검 7-22
타이어 관리 7-22
공기압 관리 7-22
타이어의 위치 교환 7-23
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 7-23
타이어의 교체 7-23
휠의 교체 7-25
타이어 측면 표시 7-25
퓨즈의 교체 7-29
실내 퓨즈 7-30
모터룸 퓨즈/릴레이 7-31
퓨즈/릴레이 라벨 7-33
전구의 교체 7-36
전구 교체 시 주의사항 7-36
전구의 위치 (전방) 7-37
전구의 위치 (후방) 7-38
전구의 위치 (측면) 7-38
상향등/하향등(LED 타입)의 전구 교체 7-39
방향지시등(LED 타입)의 전구 교체 7-39
전조등(상향/하향)의 전구 교체 7-39
방향 지시등(전방)의 전구 교체 7-40
주간주행등 및 안개등의 전구 교체 7-41

제동등/미등(벌브타입), 방향지시등(벌브타입)의 전구 교체 7-41
미등(벌브타입)의 전구 교체 7-42
제동등/미등(LED 타입)의 전구 교체 7-42
후진등의 전구 교체 7-42
보조제동등의 전구 교체 7-43
번호판등의 전구 교체 7-43
맵램프(벌브타입)의 전구 교체 7-44
맵램프(LED타입)의 전구 교체 7-44
선바이저 램프의 전구 교체 7-44
룸램프(벌브타입)의 전구 교체 7-45
룸램프(LED타입)의 전구 교체 7-45
화물칸 램프의 전구 교체 7-45
차체 손질 7-46
외장 손질 7-46
내장 손질 7-50

모터룸의 명칭

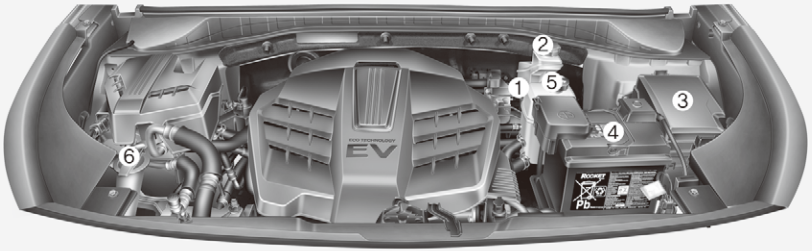

1. 냉각수 보조 탱크
2. 브레이크 액 탱크
3. 퓨즈 박스
4. 배터리
5. 냉각수 보조 탱크 캡
6. 와셔액 탱크

※ 본 도안은 설명을 위한 샘플로, 차량에 따라 위치 및 형상이 다를 수 있습니다.

ODEEV078001

점검 정비

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 떨어집니다.
당사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행 중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오.
(「정기 점검 주기표」 참조)

점검 정비를 할 때는 반드시 자사 순정부품을 사용하시고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 실시하십시오.
만일, 순정부품을 사용하지 않거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 고장은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오.
자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규등록일로 부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

■ 운전자 의무 준수 사항

⚠ 주 의

- **잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 사용 설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목이지만 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 고장은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.**
  기재된 점검 정비 방법이 어렵다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 정비를 의뢰하십시오.
- **물 또는 왁스 등 액체성 물질로 모터룸을 청소할 경우 차량의 전기계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 모터룸을 청소하지 마십시오.**

⚠ 경 고

점검 정비를 할때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

■ 점검 정비 시 주의 사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하십시오.
- 시동 「OFF」 또는 「ACC」로 한 후 P 버튼을 눌러 「P」(주차)를 선택한 후 주차 브레이크를 작동해 놓으십시오.
- 차량 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프터를 사용하십시오.
- 배터리의 「–」 단자를 분리하고 점검 정비하십시오.

⚠ 주 의

- **배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.**
- **모터룸 점검 또는 정비 시 부품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.**

⚠ 경 고

- **인공 심장 등 인공 장기 사용자는 차량 점검전 전자제어 장치가 의료장치에 미치는 영향에 대해서 의료 장치 제조사와 확인하십시오. 전자제어 장치의 고압 전류에 의해 이상 작동이 발생할 수 있습니다.**
- **차량을 점검할 때는 반드시 차량을 정지시키고 시동 스위치를 「OFF」하여 전원을 차단 후에 실시하십시오.**
- **잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.**
  잭으로 부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- **배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.**
- **배터리의 「–」 단자를 연결할 때는 주의하십시오. 「–」 단자에 「+」 케이블을 연결하거나 「+」 단자에 「–」 케이블을 연결하지 마십시오.**
  화재의 위험이 있습니다.

(계속)

(계속)

- **브레이크 액이 통과되는 브레이크 부품이 탈거되거나 교체되었다면 브레이크 부품 내 공기가 잔존하여 제동 성능이 저하 될 수 있으므로 올바른 브레이크 계통 공기 빼기를 수행하기 위해 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 점검, 정비를 의뢰하십시오.**
- **배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 「–」 단자를 분리하십시오.**
  전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점 검 항 목		점 검 내 용
이상 유무 확인		· 전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
모터룸을 열고	모 터 룸 내 부	· 시동이 용이하고 냉각수가 충분한가 · 누수는 없는가
	감 속 기	· 누유는 없는가
	기 타	· 브레이크액, 와셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	완 충 스 프 링	· 스프링의 연결부위에 손상, 균열이 없는가
	바 퀴	· 타이어의 공기압은 적당한가 · 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 · 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램 프	· 깜빡임이 확실하고 파손되지 않았는가
	등 록 번 호 표	· 차량 번호판이 파손되지 않았는가

점 검 항 목		점 검 내 용
운전석에 앉아서	배 터 리	· 보조 배터리 충전량은 충분한가 · 구동용 배터리의 흔들림 유동이 없는가
	스 티 어 링 휠	· 흔들림, 유동이 없는가 · 조작이 용이한가
	브 레 이 크	· 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 · 브레이크의 작동이 양호한가 · 주차 브레이크의 작동량은 적당한가
	감 속 기	· 변속 다이얼의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	실외미러 / 실내미러	· 비침 상태가 양호한가
	경 음 기	· 작동이 양호한가
	와 이 퍼	· 작동이 양호하고 와셔액은 충분한가
	각 종 계 기 및 스위치	· 작동이 양호한가

정기 점검

일반적으로 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.
만약 다음과 같은 조건에서 사용했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르십시오.

1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 32℃ 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50%이상 주행
4. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
5. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
6. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
7. 정지와 출발의 잦은 반복
8. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행

위와 같은 조건에서 차량을 운행했다면, 정기 점검 주기보다 더 자주 점검, 교체, 보충하여야 합니다.

■ 통상조건

다음의 통상조건 점검주기는 주행거리에 따른 주기를 기본으로 하였으나, 일부 부품은 주행거리와 함께 시간경과에 따라서도 점검 또는 교체해야 하는 경우도 있습니다.
차량의 주행거리와 경과시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품의 점검이나 교체를 하십시오.

● : 교체 ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

주행거리 / 점검항목	일일 점검	매10,000 km	매15,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매105,000 km	매120,000 km	매140,000 km	매160,000 km
냉각수량 점검 및 교체	○	60,000km 또는 36개월마다 교체 *1											
각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부	○												
배터리 터미널 조임 상태 점검	○												
배터리 터미널 녹 발생 점검	○												
배터리 고정 상태 점검	○												
각종 전기장치 점검					○								
감속기 오일							○				○		
브레이크 액	○	매 50,000km마다 교체											
타이어 공기압, 마모상태	○												
타이어 위치 교환		●											
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손여부				○									
브레이크 패드 및 디스크, 캘리퍼		○											
조향계통 각 연결부, 기어박스, 부트 손상여부		○											
드라이브 샤프트와 부트				○									
휠 너트의 조임상태		○											
브레이크 페달 유격		상태에 따라 수시 점검 및 수정											
현가 장치 점검(볼트 및 너트 조임 토크)		○											

*1 냉각수의 보충 및 교체는 반드시 자사 직영서비스 센터 또는 서비스 협력사에서 정비하여야 합니다.

주행거리 / 점검항목	일일 점검	매10,000 km	매15,000 km	매20,000 km	매30,000 km	매40,000 km	매60,000 km	매80,000 km	매100,000 km	매105,000 km	매120,000 km	매140,000 km	매160,000 km
로워암 볼 조인트 점검					○								
도어 체커,각 잠금장치, 각 힌지부 점검주유		○											
앞 바퀴 정렬상태		상태에 따라 수시 점검 및 수정											
공조 장치용 에어필터		매 15,000km 마다 교체											
에어컨 냉매 점검		매 12개월 마다 점검											
에어컨 작동 상태 점검		매 12개월 마다 점검											

■ 가혹 조건

●: 교체, ○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검항목	점검방법	점검주기	운행조건
브레이크 패드 및 디스크	○	상태에 따라 수시 점검	2, 3, 4, 5, 6
로워암 볼 조인트 점검	○	상태에 따라 수시 점검	2, 3
드라이브 샤프트와 부트	○	상태에 따라 수시 점검	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
감속기 오일	●	매 120,000km	3, 4, 5, 6, 8

※ 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교체해주십시오.

1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 32℃ 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50%이상 주행
4. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
5. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
6. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
7. 정지와 출발의 잦은 반복
8. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행

냉각수 점검

■ 냉각수량 점검 및 보충

냉각수의 양은 냉각수 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(MAX)과 최소선(MIN)사이에 있어야 합니다.
냉각수가 부족할 때는 반드시 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 방문하셔서 점검을 받으십시오.

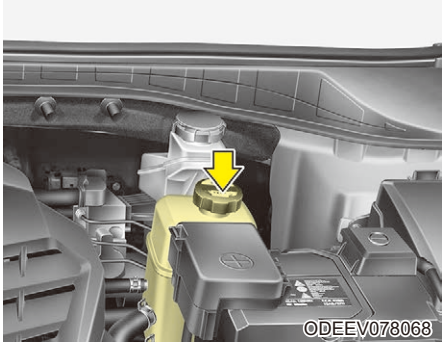

⚠ 경 고

전기차 전용 냉각수가 적용되므로 다른 부동액이나 물의 보충은 차량에 문제를 발생시킬 수 있습니다.

브레이크 액 점검

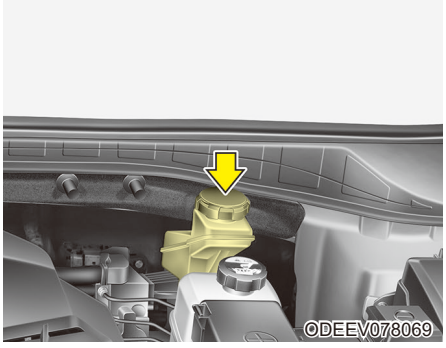

■ 브레이크 액량 점검 및 보충

정상적인 조건하에서 브레이크 액은 급격히 소모되지 않습니다. 그러나 브레이크 패드와 라이닝이 마모되고 주행거리가 축적됨에 따라 천천히 줄어듭니다. 주기적으로 브레이크 액 탱크의 액량이 「MIN」과 「MAX」 사이에 있는지 점검하십시오. 수준이 「MIN」이하이면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
브레이크 액을 보충할 때는 다음과 같이 하십시오.

1. 순정품을 사용해야 하며 평탄한 장소에서 보충하십시오.
2. 탱크주위를 깨끗이 닦아내고 캡을 여십시오.
3. 깔대기를 이용하여 규정오일을 천천히 넣으십시오. 이용 전 이물질 혼합을 방지하기 위해 깔대기 청결상태를 확인하십시오. (보충 시 넘치지 않게 주의하십시오.)
4. 차량의 도장 또는 플라스틱 부분에 묻으면 손상될 우려가 있으므로 주의하십시오.
5. 주의해서 캡을 장착하십시오.

⚠ 경 고

브레이크 액 보충 시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오. 만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고, 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

⚠ 주 의

- 브레이크 액을 보충한 후 브레이크 액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 확실하게 닫으십시오. 브레이크 액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오.
  그렇지 않으면 플라스틱 부품이 손상될 수 있습니다.
- 페인트가 손상되므로 브레이크 액이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 공기중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크 액은 품질을 보증할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.
  예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 각종오일 등과 같은 것들이 브레이크 시스템이 들어가면, 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 브레이크 액 탱크의 액량이 「MAX」보다 초과되었다면 운전도중 브레이크 액이 흘러 넘쳐서 주변 부품의 손상을 가져올 수 있으므로 브레이크 액 보충 시 브레이크 액량이 「MAX」를 초과하지 않게 주의하십시오.

감속기 오일 점검

감속기 오일게이지가 없습니다.
감속기 오일은 정기적으로 매 60,000km 마다 점검하고, 가혹조건에서 운행할 때는 정기 점검 주기표에 따라 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 교체를 의뢰하십시오.

와셔액 점검

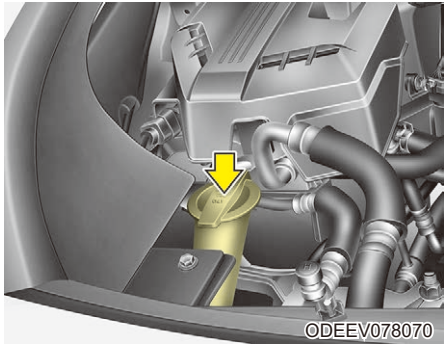

■ 와셔액 점검 및 보충

와셔액의 양을 점검하여 부족 시 보충하십시오.
와셔액 보충 시에는 가급적 순정 와셔액 사용을 권장합니다. 날씨가 추운 겨울에는 외부 온도에 따라 빙결될 수 있으므로 반드시 겨울용 와셔액을 사용하십시오.

공조 장치용 에어필터 점검

⚠ 주 의

- 와셔액이 없을 때 와셔모터를 작동하면 모터가 파손됩니다.
- 와셔액 보충 시 와셔액이 넘치지 않도록 주의해야 합니다.
- 와셔액 보충 시 일반 수돗물을 사용하게 되면 와셔액 탱크 및 차량의 부식이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경 고

- 냉각수 또는 부동액을 와셔액으로 사용하지 마십시오. 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 또한 와셔액에는 유독성이 있으므로 마시지 않도록 주의 하십시오.

■ 필터의 점검

공조 장치용 에어필터는 매 15,000km 마다 정기적으로 교체하고 대기오염이 심한 도시지역이나 먼지가 많은 비포장도로 등을 장기간 운행할 때는 수시로 점검하여 조기에 교체하십시오. 직접 교체하려면 다음과 같은 방법으로 교체하고 이때 다른 부품에 손상이 가지 않게 주의하십시오.

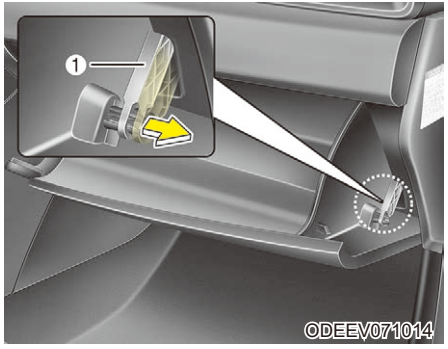

■ 필터의 교체

1. 글로브 박스를 열고 오른쪽 옆면의 지지대(1)를 분리하십시오.

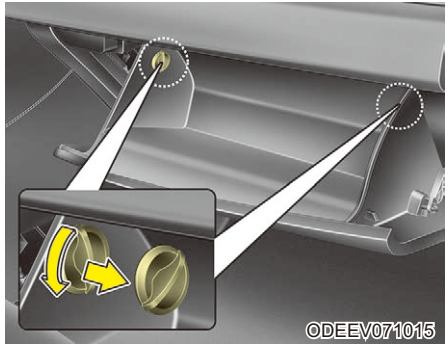

2. 글로브 박스의 좌·우에 있는 스토퍼를 분리하십시오.

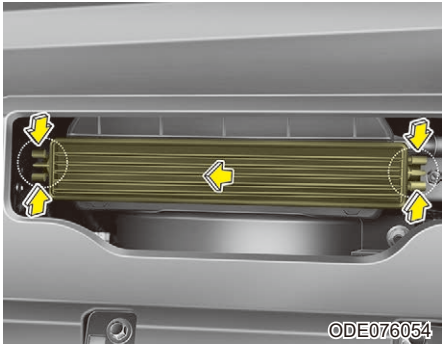

3. 공조 장치용 에어필터 받침대 커버의 양쪽을 누른 상태에서 잡아 당겨 빼내십시오.

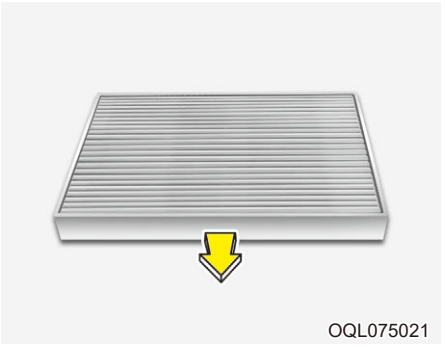

4. 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오.
5. 조립은 분해의 역순입니다.

⚠ 주 의

공조 장치용 에어필터 교체 시 받침대 및 필터의 방향을 정확히 맞추어 장착하십시오. 그렇지 않으면, 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 점검

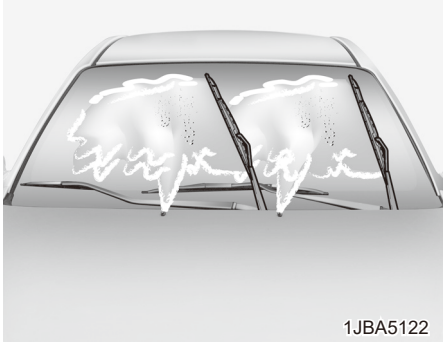

■ 블레이드의 점검

이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시키고, 마찰음이 생길 수 도 있습니다. 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동 세차기에 의한 왁스 코팅 칠 등입니다.
만약 와이퍼 블레이드로 앞 유리가 잘 닦이지 않으면, 앞 유리와 블레이드 고무 표면을 깨끗한 물과 깨끗한 수건 등을 이용하여 잘 닦아내십시오. 별도의 유막 제거제로 앞 유리에 묻은 발수 코팅제, 왁스, 유분 등을 주기적으로 닦아내면 보다 깨끗한 앞 유리 청소가 가능합니다.

⚠ 주 의

- **앞 유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 이용하면 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼의 떨림 및 소음이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.**
- **겨울철 앞 유리와 블레이드가 빙결된 상태로 와이퍼를 작동시키면 블레이드가 손상 될 수 있으므로 반드시 빙결 상태를 녹인 후 사용하십시오.**
- **와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 시너 또는 기타 솔벤트 류의 액체 등을 앞 유리에 사용하지 마십시오.**
- **시중에 판매되는 유막제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오.**
- **왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리표면에 물방울이 맺히지 않고 고르게 퍼지게 됩니다.**

와이퍼 블레이드를 더욱 오래 사용하기 위해서는 먼지가 많은 지역 또는 비포장 지역을 운행했거나 장기간 운행을 하지 않았을 때는 반드시 깨끗한 물로 앞 유리와 와이퍼 블레이드를 닦으십시오. 또한 와이퍼를 장기간 미작동 시 와이퍼 블레이드의 변형으로 인해 심한 떨림 및 소음이 발생 할 수 있으므로 정기적 (2회/주)으로 와이퍼를 작동시키십시오.

앞 유리와 블레이드의 오염물질을 제거한 후에도 다음과 같은 현상이 발생하면 안전운행을 위하여 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 전문 상담을 하십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때

■ 와이퍼 블레이드 교체 방법

▶ 앞유리 와이퍼 블레이드

⚠ 주 의

- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않게 주의 하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량 별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교체 시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

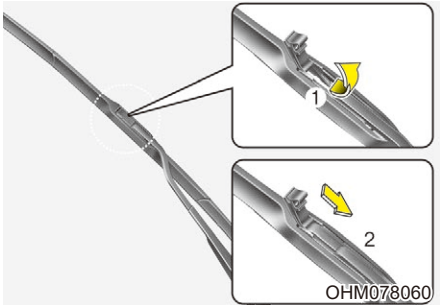

- **A타입**

1. 와이퍼 암을 세우십시오.

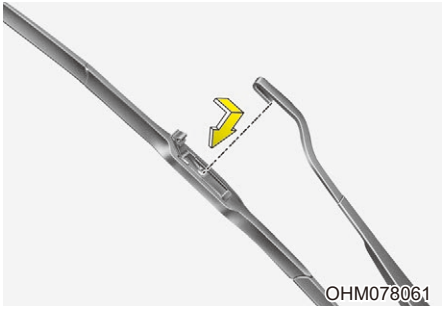

2. 잠금쇠를 세우고 블레이드를 아래로 내려 분리하십시오.
3. 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.

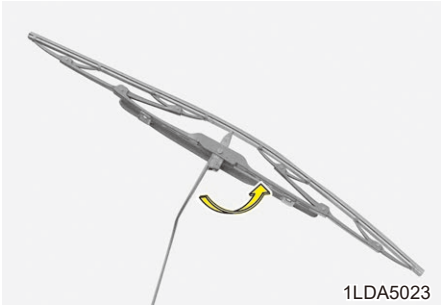

- **B타입**

1. 와이퍼 암을 세운 다음 와이퍼 암과 와이퍼 블레이드가 T자가 되도록 하십시오.

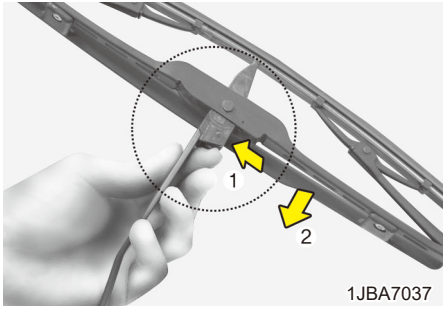

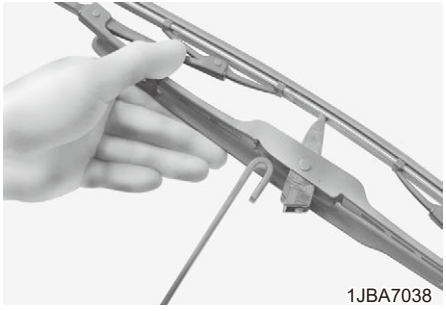

2. 잠금쇠를 세우고 블레이드를 아래로 내려 분리하십시오.
3. 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.

⚠ 주 의

- **겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동시키거나 혹은 와셔액이 없이 와이퍼를 계속 작동하면 약 10초동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼 모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.**
- **앞 유리창 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 젖혀 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린 다음 깨끗한 헝겊으로 닦아내야 하며 또한 앞유리창 및 와이퍼 블레이드에 왁스 또는 유분이 묻었을 때는 와이퍼 작동 시 앞유리창이 잘 닦이지 않게 되므로 헝겊으로 잘 닦아야 합니다.**

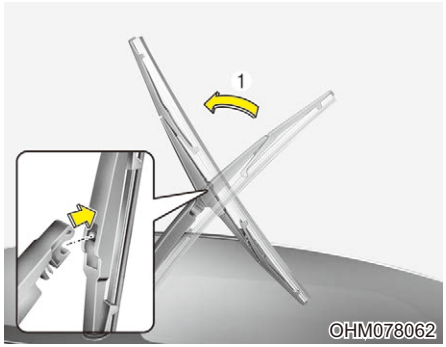

▶ 뒷유리 와이퍼 블레이드

1. 와이퍼 암을 세운 다음 와이퍼 블레이드를 당겨 분리하십시오.

⚠ 주 의

와이퍼 블레이드를 분리할 때 와이퍼 암을 뒷쪽으로 과도하게 힘을 주어 당기면 연결 부위가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.

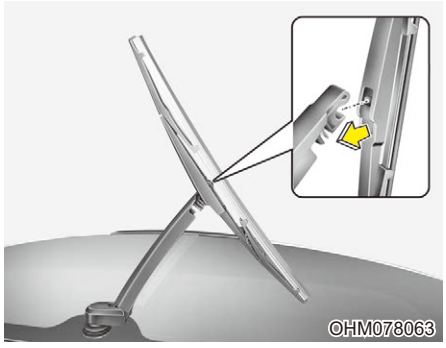

2. 새 와이퍼 블레이드의 가운데 부분을 와이퍼 암의 가운데 홈에 "딸깍" 소리가 날 때까지 확실히 끼워 넣으십시오.
3. 와이퍼 블레이드를 살짝 당겨 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

보조 배터리 점검

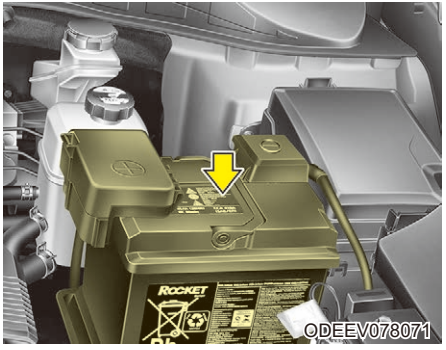

■ 배터리 관리 요령

- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지 하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 시동을 끄고 모든 전기장치를 끄십시오.

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고 꽉 조여진 상태로 유지하시고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흘렀다면 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 내십시오.
- 만일 차가 오랜 동안 사용되지 않을 때는 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- **배터리 단자를 분리할 때는 반드시 「-」측부터 분리하시고, 장착할 때는 「-」측을 최후에 연결하십시오.**
- **배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 한랭시 차를 장시간 사용하지 않을 때는 가급적 실내에 주차하십시오.**

⚠ 주 의

- 배터리의 「+」 단자와 「–」 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 차체 배선이 손상됩니다.
- 배터리의 장착이 불완전하면 주행 중의 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전상태로 유지하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 우려가 있습니다.
- 차량에 임의로 전기장치(램프류, 블랙박스, 전기기기 등)를 장착하여 사용하면 배터리가 방전될 수 있으니 절대 장착하지 마십시오.

⚠ 경 고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그렇지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 다룰 때에는 항상 다음의 지시사항을 주의깊게 숙지하십시오.



담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불이 붙으면 폭발할 수도 있습니다.



배터리 내부에는 점화율이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 점화되면 폭발할 수 있습니다.



배터리는 부식성이 높은 유황성산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않게 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않게 하십시오.

(계속)

(계속)



전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.



배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 때는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할때에는 항상 환기를 하십시오.



잘못된 배터리 처리는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

(계속)

(계속)

- **플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도한 압력은 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.**
- **배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.**
- **전기점화장치는 고전압에서 이루어집니다. 차량이 구동 중이거나 키가 시동 스위치에 꽂힌 상태에서는 이 부품을 만지지 마십시오.**
- **배터리 교체 시 반드시 순정부품 및 규정 사양을 사용하십시오.**
- **배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 수행하십시오.**

■ 배터리 초기화 항목

아래의 상황에서는 배터리 초기화 항목을 재셋팅 하십시오.

- 배터리 점검 또는 교체을 위하여 배터리 단자를 탈거한 후에 다시 연결했을 때
- 배터리가 방전되었다가 충전되었을 때
- 퓨즈를 교체했을 때
- 메모리 퓨즈를 분리/장착했을 때

▶ 파워 윈도우

모터 작동 중 배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결 시 초기화 하십시오.
4장, 「유리창 개폐 장치」의 초기화 방법을 참조하십시오.

▶ 선루프 사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되면 선루프를 초기화 하십시오.
4장, 「선루프」의 초기화 방법을 참고하십시오.

▶ 트립컴퓨터

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되면 트립컴퓨터의 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「트립컴퓨터」의 설정 방법을 참조하십시오.

▶ 히터 및 에어컨

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되면 히터 및 에어컨의 이전 설정 항목들이 초기화 됩니다.
4장, 「히터 및 에어컨」의 설정 방법을 참조하십시오.

▶ 시계

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되면 시간이 정확하지 않게 됩니다.

▶ 오디오 사양 적용시

배터리 전원이 끊어진 후 다시 연결되면 이미 지정해둔 주파수 등이 초기화 상태로 바뀌게 됩니다.
자세한 내용은 별도로 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내에 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

타이어 및 휠 점검

■ 타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전 그리고 연비 향상을 위해 차량 성능에 맞도록 추천 공기압이 유지될 수 있게 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.

■ 공기압 관리

모든 타이어 공기압은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다. 차가운 타이어란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6 km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.
주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 8장, 「타이어 및 휠」의 공기압 제원을 참조하십시오.

⚠ 경 고

공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향 성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6 psi 정도 높게 나옵니다.
이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 과다 마모, 조향 성능 저하, 연비 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.

(계속)

(계속)
또한 낮은 공기압은 타이어 비드부의 안착성을 저하시킵니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제품간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오. 높은 공기압은 승차감 저하, 조향 성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동거리 증가, 타이어 진동음 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

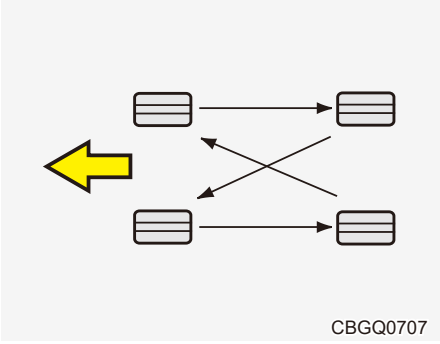

■ 타이어의 위치 교환

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기 점검 주기표에 따라 위치를 교환하십시오.
위치 교환을 할 때 타이어의 이상마모 및 손상을 점검하십시오. 이상마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생됩니다. 위치 교환 후에는 일정 거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

■ 휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명이 적절히 유지할 수 있게 균형이 잡혀져 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.
타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생했을 때 또는 포장도로 주행 시 차량에 진동이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

⚠ 주 의

부적절한 밸런스 웨이트(balance weight)는 알루미늄 휠을 손상시키며 타이어 비드부의 안착성을 저하시켜 타이어 내의 누설 현상을 일으킬 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.



■ 타이어의 교체

- 타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시밴드가 나타납니다. 이것은 타이어 트레드부가 마모 한계에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때 타이어를 교체하십시오. 편마모 등 이상마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교체하십시오.
- 타이어 교체 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.

- 타이어 교체 후 일정거리를 주행하고 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반도로 1.6 mm 이하, 고속도로 2.4 mm 이하일 경우 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경 고

완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하는 것은 매우 위험합니다. 완전 마모된 타이어는 브레이크 성능을 감소시키고 조향의 정확성 및 구동력을 저하시킵니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경 고

- **차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전주행에 영향을 미칠뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 동일 사이즈, 동일 타입, 동일 트레드, 동일 제조사, 동일 부하 용량의 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 이종 타이어를 장착해서 운행하게 될지라도 고속도로에서 운행을 해서는 안됩니다.**
- **타이어 또는 휠 교체 시에는 최소한 전륜 두 개 또는 후륜 두 개를 동시에 교체하는 것을 권장합니다. 다른 타이어 또는 휠로 일부만 교체하는 경우 차량의 조향 성능 및 승차감에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.**

⚠ 경 고

- **ABS 시스템은 휠 회전 속도를 비교하여 작동하며, 타이어의 사이즈는 휠 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우 4개 타이어 모두 출고 시와 동일한 규격의 타이어를 사용하십시오. 다른 사이즈의 타이어를 혼용하여 사용할 경우 ABS, ESC 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.**
- **타이어를 교체하거나 위치를 교체할 경우에는 반드시 브레이크 디스크/패드를 함께 점검하십시오.**

■ 휠의 교체

휠을 교체하고자 할 때에는 원래의 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.

⚠ 주 의

다른 규격의 휠을 사용하면, 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄수 있습니다.

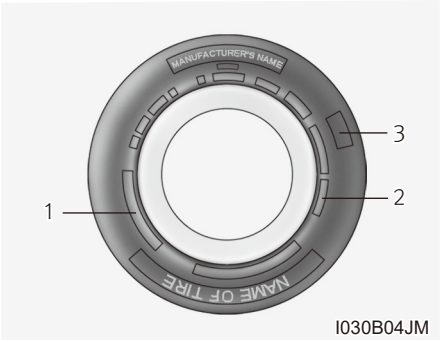

■ 타이어 측면 표시

▶ 타이어의 형식(1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

● 타이어 크기 표시

예 : (P)235/60R18 102H
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 사용 설명서 8장, 「타어어 및 휠」의 제원을 참조하십시오)

(P) : 승용차용 타입의 타이어라는 뜻 ('P'자가 각인된 타이어는 승용차 및 소형 상용차에 사용되어지나 모든 승용차 또는 소형 상용차용 타이어가 이 표시를 갖고 있는 것은 아닙니다)
235: 타이어 폭 (밀리미터 단위)
60 : 편평비
(타이어 높이 / 타이어 폭×100)
R : 래디얼 타이어 (타이어 구조)
18 : 림경(인치 단위)
102: 부하 지수 (타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)
H : 속도 등급 (타이어 속도등급 항목 참조)

● 휠 크기 표시

예 : 7.5J×18
(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 사용 설명서 8장, 「타이어 및 휠」의 제원을 참조하십시오)
7.5 : 림폭 (인치 단위)
J : 림 형상
18 : 림경 (인치 단위)

● 타이어 속도 등급

아래 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 운행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
S	180km/h (112 mph)
T	190km/h (118 mph)
H	210km/h (130 mph)
V	240km/h (149 mph)
Z	240km/h (149 mph)이상

▶ 타이어 제조일(2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과되면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 새 타이어로 교체해야 합니다. 이 때 제조일을 확인하기 위하여 타이어의 옆면에 DOT라는 표시를 양쪽면 중 한면에 삽입하도록 되어 있으며 이 표시는 영문 및 숫자로 구성되어 마지막 네 자리를 통해 제조일을 확인할 수 있습니다.

● **표시 형식**

예 : DOT XXXX XXXX OOOO

표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다. 마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 2자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 2자리는 제조 년도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0221로 표기되어 있다면 2021년도 2주차에 생산된 제품이란 뜻입니다.

⚠ 경 고

6년이 경과된 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간의 박리현상을 유발하여 차량의 손상 및 치명적인 사고를 유발할 수 있으므로 반드시 제조 시기를 확인한 후 제때에 교체하십시오.

▶ **규격 타이어 품질 등급(3)** 사양 적용시

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

● **마모 등급 (TREAD WEAR)**

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.

타이어의 상대적인 성능은 실제적인 운행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

● **마찰 등급 (TRACTION) – AA, A, B, C**

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건 하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

● **온도 등급 (TEMPERATURE) – A, B, C**

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건 하에서 시험했을 때, 열을 분산시키는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적인 주행은 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명을 감소시키며 과도한 온도 상승은 갑작스러운 타이어의 파열을 초래할 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 법으로 규제된 최소한의 수준보다 실내 실험실에서 시험했을 때, 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.

⚠ 경 고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 하중을 유지시킨 상태에서 평가되었습니다. 과속 주행 시나 낮은 공기압 또는 과도한 하중상태에서 주행 시 타이어의 과열을 가져오며 갑작스러운 타이어 파열을 초래할 수 있습니다. 이것은 차량의 통제를 어렵게 하여 심각한 상해나 사망 사고를 초래할 수 있습니다.

퓨즈의 교체

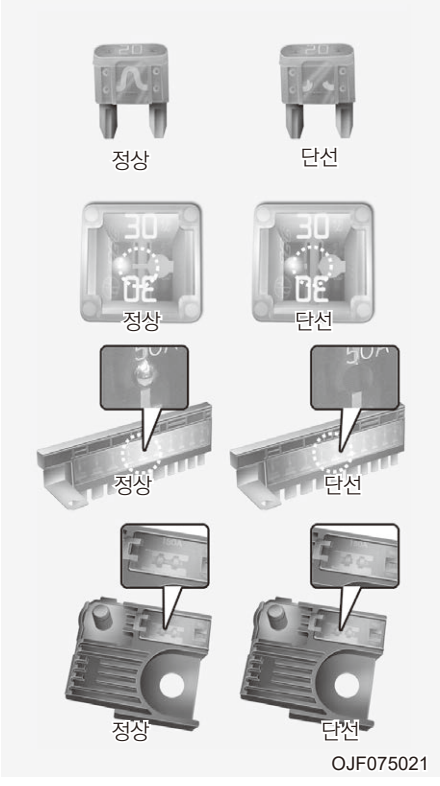

차량의 전기장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검 하십시오.
만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기장치는 작동되지 않으니, 퓨즈를 교체하십시오.
반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오.
퓨즈는 실내 및 모터룸 내에 몇 개의 퓨즈박스에 분할 설치되어 있으므로, 각 박스의 퓨즈 라벨을 확인하여 작동하지 않는 장치의 퓨즈 위치를 확인하십시오.

⚠ 주 의

- **퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속 물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.**
- **퓨즈 교체 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기장치의 다른 과부하가 있으니 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.**

(계속)

(계속)

- **규정 용량의 퓨즈를 사용하지 않거나 철사 구리선 또는 은박지 등을 사용하면 전기장치에 과부하가 발생하여 관련 전기장치가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.**
- **퓨즈 및 릴레이 교체는 시동을 「OFF」 하고 모든 전기장치의 스위치를 끈 후, 배터리 (-)단자를 분리한 상태에서 안전한 장소에서 교체하십시오.**
- **퓨즈 및 릴레이 교체 시 확실하게 꽂혀 있는지 확인하십시오.**
  불완전하게 꽂혀 있으면 접촉불량으로 인해 차량 내부의 전기장치 및 배선이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- **볼트 및 너트로 체결되어 있는 퓨즈, 릴레이 및 터미널을 임의로 분해/조립하지 마십시오. 불완전한 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스센터 및 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.**
- **퓨즈 및 릴레이가 꽂히는 터미널에 드라이버나 임의 개조용 배선을 꽂지 마십시오. 접촉 불량으로 인한 고장의 원인이 됩니다.**

⚠ 경 고

- **차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.**
- **같은 용량의 퓨즈로 교체하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교체하지 마십시오.**
  만일, 높은 용량의 퓨즈로 교체시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

알아두기

퓨즈 라벨 표기 정보
차량 전장품 사양 적용에 따라 퓨즈 라벨에 표기되어 있는 전장품이 미장착될 수 있습니다.

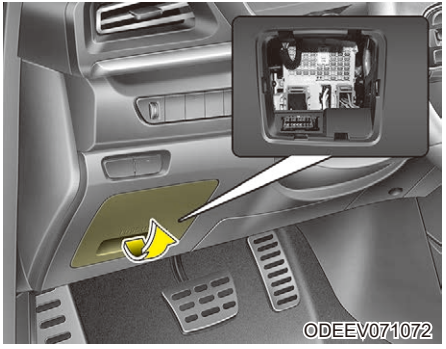

■ 실내 퓨즈

손잡이를 잡아 당겨 커버를 분리하십시오.

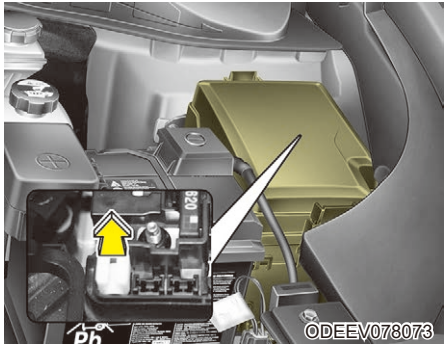

- 시동 「OFF」 상태에서 모든 전기장치 스위치를 끈 후, 블레이드 타입의 퓨즈는 모터룸 퓨즈박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.
  예비 퓨즈가 없을 때는 오디오 퓨즈와 같은 차량 작동을 위해서 필요하지 않은 회로에서 같은 용량의 퓨즈를 사용하십시오.
- 전조등이나 다른 전기장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈가 양호하면 모터룸 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.
- 전조등, 전방안개등, 방향지시등, 외부 미등, 실내 스위치 조명이 작동 불량일 때 전구에 이상이 없다면 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.



▶ 퓨즈 스위치

실내 퓨즈박스에 위치한 퓨즈 스위치는 항상 「ON」 위치에 두십시요

「OFF」 로 위치하면 오디오, 시계와 같은 시스템을 재설정해야 하는 상황이 발생할 수 있으며, 리모컨 또는 스마트 키 작동이 제한될 수 있습니다.

「OFF」에 위치하면 계기판에 주의 문구가 표시됩니다.(편의장치-계기판 항목 참조)

⚠ 주 의

- **퓨즈 스위치를 반복적으로 작동시키면 스위치가 마모될 수 있으므로, 항상 「ON」 위치에 두고 사용하십시오.**
- **차량을 장기간(1개월 이상) 주차시켜 놓을 때는 배터리의 자가 방전을 방지하기 위하여 퓨즈 스위치를 「OFF」에 두십시오.**

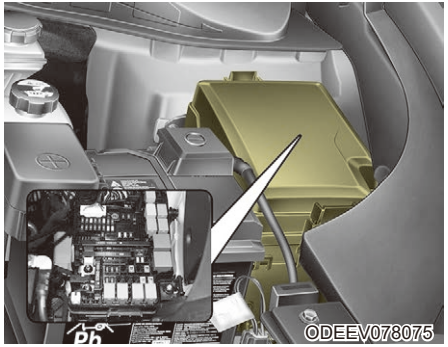

■ 모터룸 퓨즈/릴레이

잠금쇠를 누른 후 커버를 분리하십시오.

전조등이나 다른 전기장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈 또는 모터룸 퓨즈가 양호하면 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.

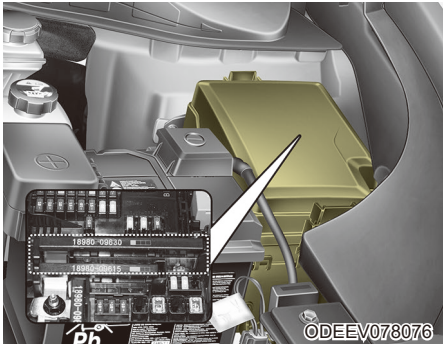

⚠ 경 고

모터룸 퓨즈 박스 커버를 닫을 시 락킹음 확인을 통해 커버 닫힘을 확인 하십시오. 모터룸 퓨즈 박스 커버가 정상체결 되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

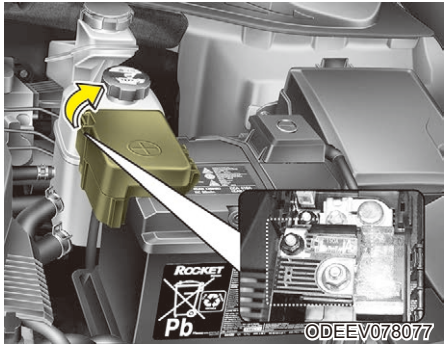

▶ 멀티 퓨즈

멀티 퓨즈가 볼트/너트로 고정되어 있을 때는 임의 분해/조립하지 마십시오. 불완전체결 및 잘못된 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스 센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

▶ 메인 퓨즈

메인 퓨즈가 볼트/너트로 고정되어 있을 때는 임의 분해/조립하지 마십시오. 불완전체결 및 잘못된 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로, 자사 직영 서비스 센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 주 의

배터리 캡의 닫힘 상태를 확인하십시오. 배터리 캡이 정상체결 되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

■ 퓨즈/릴레이 라벨

■ 실내



• **운전석 퓨즈 박스 라벨**

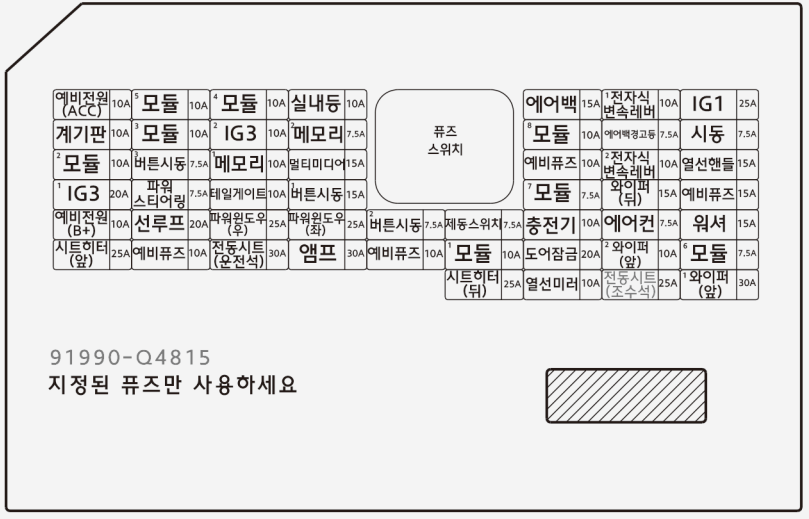

91990-Q4815

지정된 퓨즈만 사용하세요

ODEEV071079

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.

■ 모터룸

• 모터룸(퓨즈/릴레이 박스) 라벨(운전석 쪽)

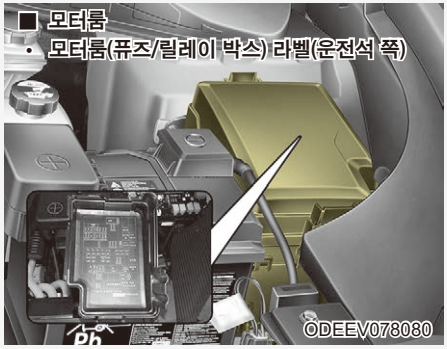

• **모터룸(퓨즈/릴레이 박스) 라벨(운전석 쪽)**

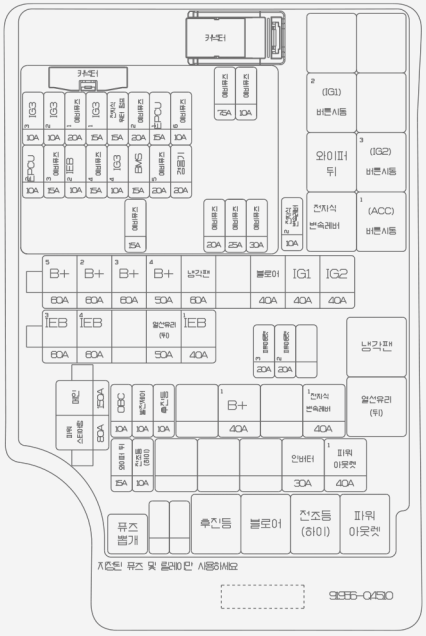

ODEEV071126

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.

※ 모터룸 퓨즈 박스 내 이름없는 공란 퓨즈는 예비퓨즈가 아니므로 임의로 빼지 마십시오.
임의로 뺄 경우 해당 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 모터룸
◦ 배터리 터미널 커버



⚠ 주 의

배터리 캡의 닫힘 상태를 확인하십시오. 배터리 캡이 정상체결 되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

• **모터룸(배터리 터미널 커버)**

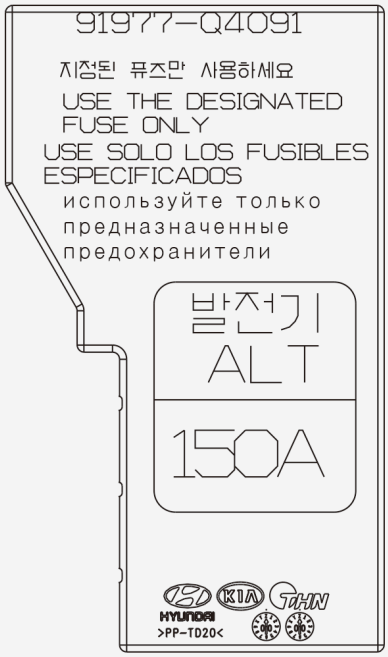

ODEEV078083

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.
※ 모터룸 퓨즈 박스 내 이름없는 공란 퓨즈는 예비퓨즈가 아니므로 임의로 빼지 마십시오.
임의로 뺄 경우 해당 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

전구의 교체

■ 전구 교체 시 주의사항

비상시를 대비하여 아래 규격의 전구를 준비하십시오. (8장, 「전구의 용량」 참조)
램프류 교체는 반드시 시동 「OFF」 상태에서 주차 브레이크를 작동시킨 후 배터리의 「-」단자를 분리한 상태에서 안전한 곳에서 교체하십시오.
정상 작동하는 램프에 전원이 공급된 상태에서 전구를 분리하거나 램프 커넥터를 탈거할 때는 퓨즈 박스의 전자장치가 해당 램프를 고장 상태로 인식할 수 있습니다. 따라서, 퓨즈 박스에 기록되는 고장 기록 코드(DTC)에 해당 램프에 대한 고장 기록이 남아있을 수 있습니다.

⚠ 주 의

- **각종 전구 교체 시 적절한 공구와 알맞은 규격의 전구가 준비되지 않거나 교체 방법에 대하여 충분히 이해되지 않는다면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오. 특히 차량 앞쪽의 전조등, 안개등, 차폭등 및 방향 지시등을 교체하기 위해 차량 본체를 임의로 분해 또는 조립시 차량에 손상을 줄 수도 있습니다.**

(계속)

(계속)

- **반드시 전조등 본체 전체를 탈거/장착 후에는 상하좌우 각도(전조등 에이밍)를 조절하여야 합니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.**
- **전구 교체 후 재장착시 소켓을 홀에 맞추어 시계방향으로 확실하게 장착하십시오. 그렇지 않을 경우 전구의 단선, 물유입 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.**
- **차량에 장착된 전구 외 부가적으로 전구나 LED를 장착하지 마십시오. 추가로 장착할 경우 차량의 전구 오작동, 깜빡임 또는 꺼짐이 발생할 수 있으며, 퓨즈박스나 배선 관련 장치가 손상될 수 있습니다.**

- **전자 제어 장치 안정화에 의한 램프류 이상 작동**

  정상 작동하는 램프에서 순간 깜박임 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치의 안정화 기능에 의한 것으로 깜박임 후 램프가 다시 켜져도 차량에 이상이 있는 것이 아닙니다.
  하지만, 깜박임 후 램프가 꺼지거나 깜박임이 반복된다면 차량 전자 제어 장치의 오류일 수 있으니 가까운 서비스센터를 방문하시기 바랍니다.

⚠ 경 고

전구 교체 시 규격에 맞지않는 용량의 전구를 사용할 경우, 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상 및 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.

- 전조등, 제동등 등의 램프는 우천 시 주행과 세차 등의 사용 조건하에서 렌즈 내면이 일시적으로 흐려질 수 있습니다. 이것은 램프 내부와 외기의 온도차에 따른 것으로 우천 시 등의 창유리가 흐려지는 것과 동일한 현상으로 기능상의 문제는 없습니다. 다만 렌즈 내면에 큰 물방울이 있을 때나 램프 내부에 물이 들어갔을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하십시오.

- **헤드램프 흡습제** 사양 적용시

  본 차량은 습기로 인한 전조등 내부의 흐려짐 현상을 완화하자 전조등 내부에 소모성 흡습제가 적용되어 있습니다. 습기로 인해 전조등 내부 흐려짐 현상이 장기간 유지되면 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스 협력사에 점검 받으시기 바랍니다.

⚠ 경 고

- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 규격에 맞는(용량 및 색깔) 새것으로 교체하고, 못쓰게 된 전구는 안전하게 처리하십시오.
- 전구를 점검·교체하기 이전에 차량이 갑자기 움직이거나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크를 확실히 작동시키고 시동을「OFF」상태로 하십시오.
- 전구 표면이 뜨거우면 화상의 위험이 있으므로 반드시 장갑 등을 착용하십시오.

⚠ 주 의

일반 전구 사양을 HID 타입으로 개조하면 이상 동작 및 기타 배선 관련 장치의 손상을 초래할 수 있습니다.

■ 헤드 램프 - A타입



ODEEV071128

■ 헤드 램프 - B타입



ODEEV078084

■ 안개등

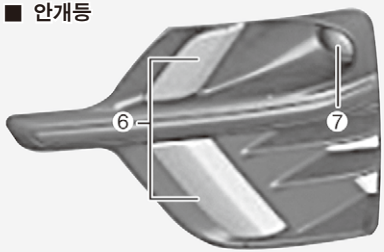

ODEEV078085

■ 전구의 위치 (전방)

(1) 전조등 (상향/하향) (BULB 타입)
(2) 방향지시등 (BULB 타입)
(3) 전조등 (상향/하향) (LED 타입)
(4) 전조등 (하향) (LED 타입)
(5) 방향지시등 (LED 타입)
(6) 주간주행등/차폭등 (LED 타입)
(7) 안개등 (BULB 타입)

■ 리어 콤비네이션 램프 - A타입

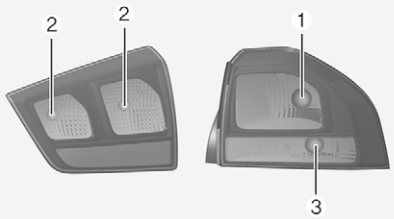

■ 리어 콤비네이션 램프 - B타입

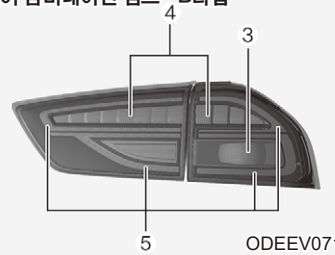

■ 후진등 및 후부반사기

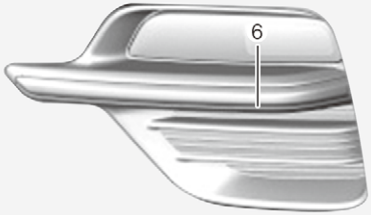

■ 번호판등



■ 보조제동등

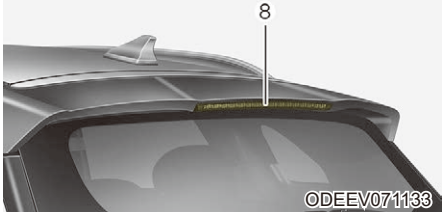

■ 전구의 위치 (후방)

(1) 제동등/미등 (벌브 타입)
(2) 미등 (벌브 타입)
(3) 방향지시등 (벌브 타입)
(4) 제동등 (LED 타입)
(5) 미등 (LED 타입)
(6) 후진등 (벌브 타입) 및 후부반사기
(7) 번호판등 (벌브 타입)
(8) 보조제동등 (LED 타입)

■ 옆 방향 지시등

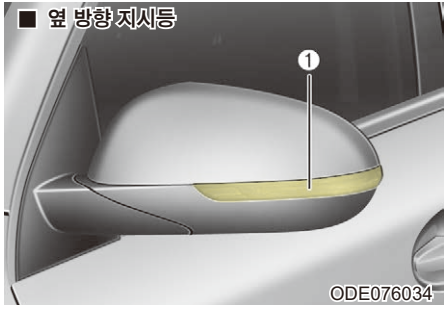

■ 전구의 위치 (측면)

(1) 옆방향 지시등 (LED 타입)

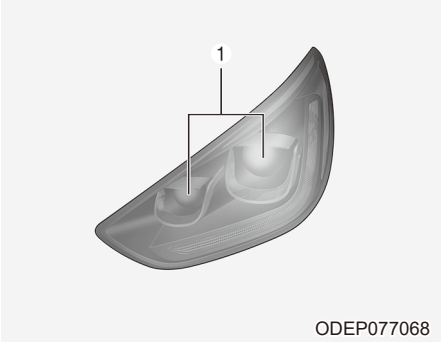

■ 상향등/하향등(LED 타입)의 전구 교체

LED타입의 상향등/하향등(1)이 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

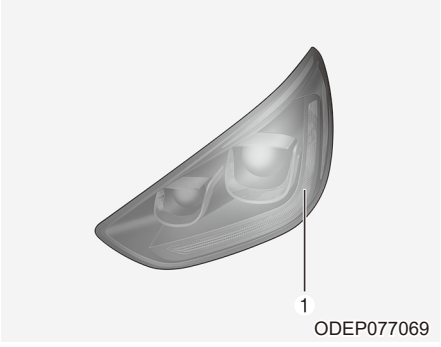

■ 방향지시등(LED 타입)의 전구 교체

LED타입의 방향지시등(1)이 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

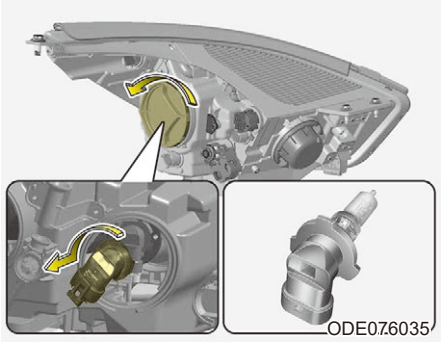

■ 전조등(상향/하향)의 전구 교체 사양 적용시

1. 주차 브레이크를 걸어놓고, 시동을 「OFF」상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 후드를 열고 전조등 뒤편에 있는 커버를 시계 반대방향으로 분리하십시오.
4. 전구(상향/하향등) 어셈블리의 커넥터를 분리하십시오.
5. 전구(상향/하향등) 어셈블리를 시계반대방향으로 분리하십시오.
6. 전구를 빼낸 후, 새 전구로 교체한 다음 분리의 역순으로 장착하십시오.

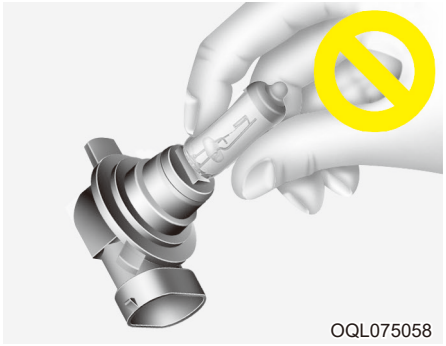
OQL075058

● **할로겐 전구 교체 시 주의사항**

- 전구가 식은 다음 교체하십시오.
- 전구의 유리부분을 손으로 잡지 마십시오.
- 항상 조심스럽게 다루시고 긁힘과 마찰을 피하십시오.
- 전구가 켜진 상태라면 액체가 닿지 않도록 하십시오.
- 전구는 전조등에 장착되었을 때만 작동해야 합니다.
- 전구 교체 시 보안경을 착용하십시오.

⚠ 주 의

전구에 오일 찌꺼기가 묻은 상태에서 전조등을 켜면 전구의 과열 및 파열을 야기할 수 있으므로 오일 찌꺼기가 묻지 않도록 주의하십시오.

⚠ 경 고

할로겐 전구는 압력이 가해진 가스가 주입되어 있어 깨지면 유리 조각들이 날릴 수 있습니다.

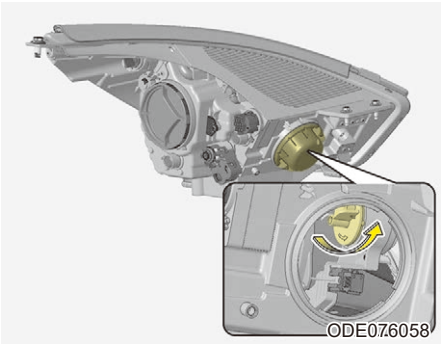
ODE076058

■ **방향 지시등(전방)의 전구 교체**

1. 주차 브레이크를 걸어놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 후드를 열고, 방향지시등 더스트커버(A)를 열고난 후에 방향지시등 어셈블리를 시계반대방향으로 분리하십시오.
4. 전구를 시계반대방향으로 돌려 빼낸 후, 새 전구로 교체한 다음 분리의 역순으로 장착하십시오.

■ 주간주행등 / 안개등

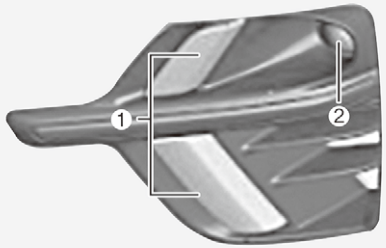

ODEEV078087

■ 주간주행등 및 안개등의 전구 교체

주간주행등/차폭등(1) 및 안개등(2)이 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 의뢰하십시오.

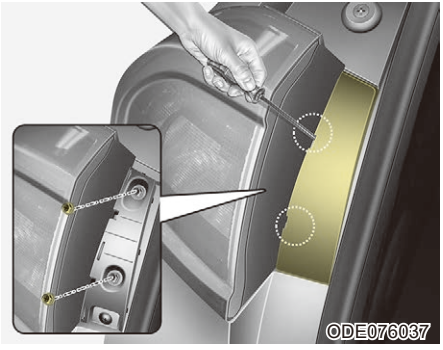

ODE076037

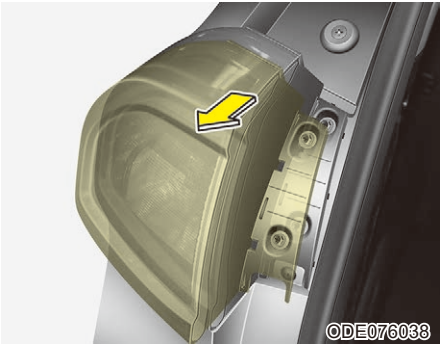

ODE076038

■ 제동등/미등(벌브타입), 방향지시등(벌브타입)의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 걸어놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 테일게이트를 여십시오.
4. 커버를 분리하십시오.
5. 램프 본체의 고정용 나사를 분리하십시오.
6. 램프 본체를 뒤쪽으로 당겨 차체로 부터 분리하십시오.
7. 커넥터를 분리하십시오.

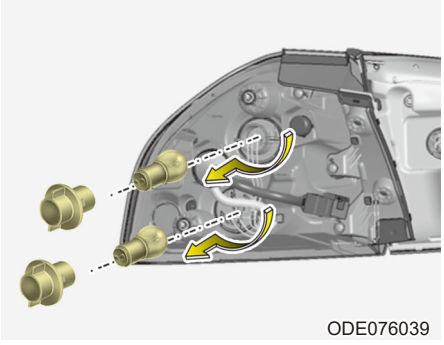

ODE076039

8. 제동등/미등, 방향지시등의 소켓을 시계반대방향으로 돌려 분리하십시오.
9. 새 전구로 교체하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오

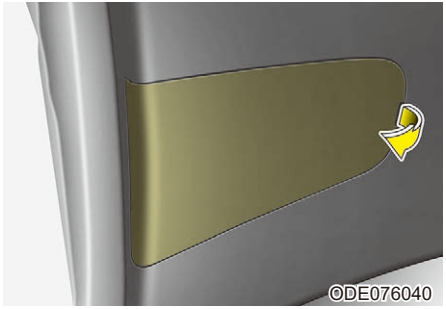
ODE076040

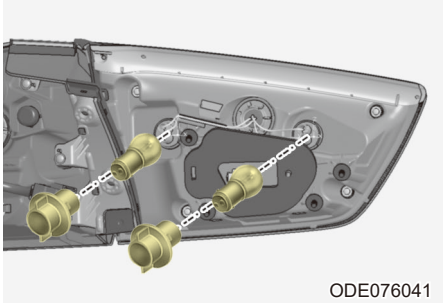
ODE076041

■ 미등(벌브타입)의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 걸어놓고, 시동을 「OFF」 상태로 하십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 테일게이트를 여십시오.
4. 테일게이트 안쪽 서비스 홀 커버를 분리하십시오.
5. 소켓을 시계 반대방향으로 돌려 램프 본체로부터 분리하십시오.
6. 새 전구로 교체하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

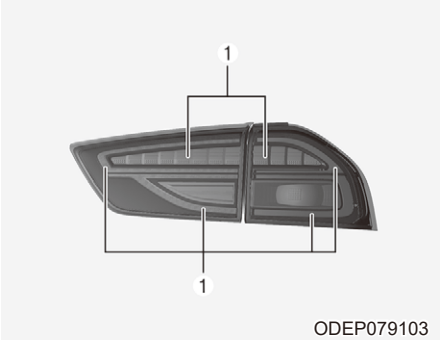

ODEP079103

■ 제동등/미등(LED 타입)의 전구 교체

사양 적용시

LED 타입의 제동등/미등이 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.



ODEEV078088

■ 후진등의 전구 교체

후진등(1)이 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

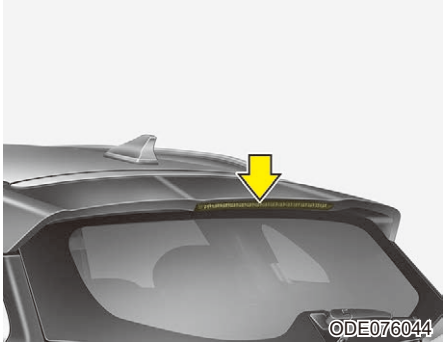

■ 보조제동등의 전구 교체

보조제동등이 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

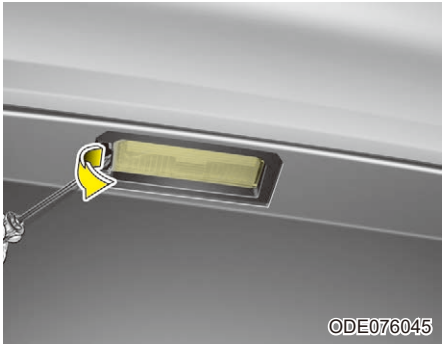

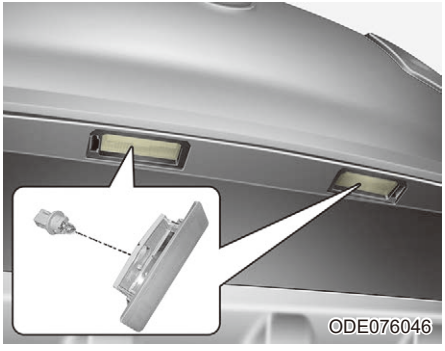

■ 번호판등의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
4. 벌브 소켓을 시계반대방향으로 돌려 분리하십시오.
5. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
6. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.

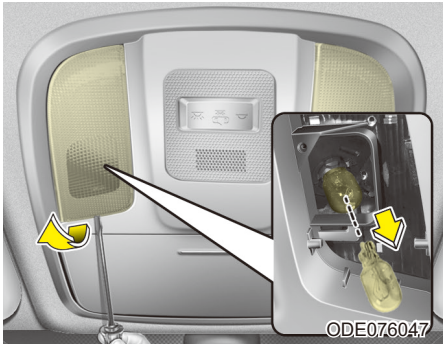

■ 맵램프(벌브타입)의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오
4. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.



■ 맵램프(LED타입)의 전구 교체

맵램프(LED타입)가 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

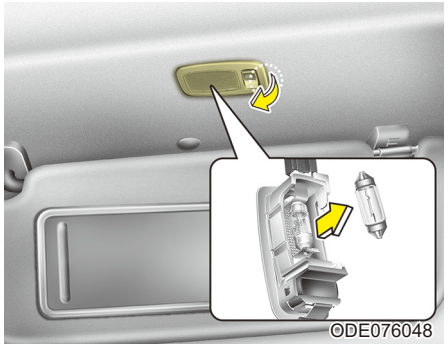

■ 선바이저 램프의 전구 교체 사양 적용시

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.

⚠ 주 의

드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

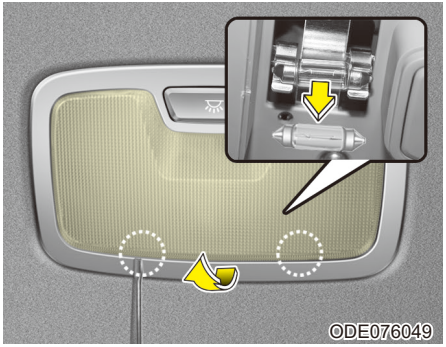

■ 룸램프(벌브타입)의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 작동시켜 놓고, 시동을 끄십시오.
2. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.



■ 룸램프(LED타입)의 전구 교체

룸램프(LED타입)가 켜지지 않을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

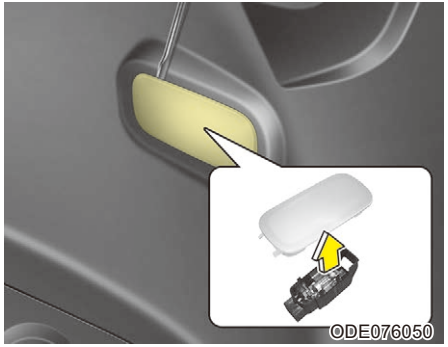

■ 화물칸 램프의 전구 교체

1. 주차 브레이크를 작동시켜놓고, 시동을 끄십시오.
2. 드라이버(-)를 이용하여 커버를 분리하십시오.
3. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
4. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.

차체 손질

다음과 같은 장소에서의 사용이나 주차는 도장면을 부식시키고 차체 부품의 녹 등을 일으킵니다. 주차나 보관장소에 주의하시고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.

- 겨울철에 빙결방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도료의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

⚠ 주 의

스테인레스 간판, 전면 유리 건물 등 주위에 주차를 하면 외부 구조물에서 반사되는 태양 반사광에 의해 차량의 플라스틱 외장 부품(범퍼, 스포일러, 가니쉬, 램프류, 실외 미러 등)이 손상될 수 있습니다. 플라스틱 외장 부품의 손상을 방지하기 위해 반사광이 발생할 수 있는 지역을 피해 주차하거나 주차 커버를 사용하십시오. (차량에 따라 스포일러 등 적용되는 외장 부품의 종류는 다를 수 있습니다.)



■ 외장 손질

▶ 외장손질의 일반적인 주의사항

화학 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하십시오.

▶ 표면 점검

● 세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위하여, 최소 한달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬 물로 깨끗이 세척하십시오. 비포장 도로를 주행할 때는 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙, 또는 다른 이물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오. 도어와 로커 판넬 아래 모서리에 있는 배출구멍을 깨끗이 유지하십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등은 즉시 제거하지 않으면 차의 표면을 손상시킬 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬 물로 깨끗이 헹구십시오. 세제가루가 표면에 말라 붙지 않도록 하십시오.
- 세차시에는 도어나 창문 등을 닫으십시오. 또한 안테나는 세차 시 손상이 가지 않도록 하십시오.

- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스펀지나 헝겊으로 닦아내고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스펀지를 자주 헹궈주면서 세척 하십시오. 물은 미지근한 수돗물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 범퍼나 차량 내·외부의 합성수지 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스펀지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아내십시오. 브레이크액, 그리스, 배터리액에 오염된 경우 알코올로 닦아내십시오. 딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내·외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오. 그리고 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오.
- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아내면, 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호코팅을 손상 시켜, 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.

● 고압세차

고압세차 시 다음의 주의사항을 따르지 않을 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.

- 고압세차 노즐을 창문, 조명 시스템 (전조등, 미등 등), 카메라, 센서, 범퍼, 고무류 (타이어 등), 부드러운 소재부위 및 차량 하부에 가까이 해서 세차를 하지 마십시오.
- 너무 가까운 거리에서 고압세차를 하면 위 언급한 부위에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 어느 특정부위를 집중적으로 오랫동안 고압세차를 하지 마십시오. 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충분한 거리를 확보하고 짧은 시간 동안이라도 노즐의 물줄기로 한곳을 집중 분사시키면 차량 표면에 손상을 입힐 수 있습니다. 고압세차 시에는 항상 노즐의 물줄기를 한곳에 집중 분사하지 마십시오.

주 의

- **자동세차기에서의 세차는 차체의 잔긁힘을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.**
- **램프 세척시 휘발유나 아세톤 또는 휘발성유기용제(초강력세정제) 등의 화학용제 사용은 램프가 손상될 수도 있으므로 사용하지 마십시오.**
- **타이어 알루미늄 휠 부분 세척시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.**
- **차량 세차시 도어 실링부 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 유입될 수 있습니다. 고압 세척기 사용시 특히 주의하십시오.**
- **차량을 세차(고압세차, 자동세차 등)할 때 충전도어 손상 방지를 위해 도어락 상태를 유지하십시오.**



● **왁스칠**

- 왁스칠은 세차후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한, 차체온도가 낮을때 그늘에서 차체에만 실시하십시오.
  햇빛을 받아서 차체가 뜨거울 때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.
- 양질의 액체 또는 풀모양의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의 하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요치 않더라도, 이런 부위에 다시 왁스칠을 하십시오.

주 의

앞유리에 왁스가 묻으면 와이퍼의 손상원인이 될 수 있으므로 주의하십시오.

▶ 표면 손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌멩이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면이 크게 손상될 수 있습니다.

차량이 손상되어 금속 표면처리나 교체가 필요할 경우, 자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사에 정비를 의뢰하십시오.

▶ 광택나는 금속 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면, 뾰족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는, 왁스나 크롬 방부제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요시 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

▶ 하체 점검

얼음이나 눈 제거, 또는 먼지제거에 사용된 부식성 물질이 하체에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않으면 방청처리를 했다 하더라도 프레임, 플로어 판넬, 배기 장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다. 차량의 하체와 휠의 열린 부분을 한달에 한번씩, 비포장 도로 주행 후 겨울철 끝 무렵, 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦으십시오. 진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.

도로 오물을 깨끗이 닦아 내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 판넬 그리고 배출구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.

⚠ 주 의

- **모터룸 내를 물로 닦으면(또는 고압세차) 모터룸 내 있는 전기회로 또는 에어덕트로 물이 유입되어 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있습니다.**
- **차를 세척한 뒤, 서행하면서 브레이크를 밟아 브레이크 작동상태를 점검하십시오.**

▶ 알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅 되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트, 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 운행 후 휠을 세척하기 전에 온도가 낮아질 때까지 기다리십시오. 그리고 부드러운 비누나 중성세제 만을 사용하시고 물로 깨끗이 헹구십시오.

  염분이 많은 지역이나 염화칼슘이 도포된 지역을 주행한 후에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 무광도장 휠에는 광택보호제(왁스)를 사용하지 마십시오.

⚠ 주 의

알루미늄 휠을 세척할 때는 알카리성, 산성계 세제 및 타이어 광택제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상되어 부식 및 얼룩이 발생할 수 있습니다.

■ 내장 손질

▶ 내장 손질의 일반적인 주의사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선 크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻으면 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.
- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 락카용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 시너 등의 유류물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 계기판부위, 크래쉬패드 및 플라스틱 부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약, 액상 방향제가 유출되어 계기판 부위, 크래쉬패드 및 공기 통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분에 의해 손상될 수 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물은 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.
- 엠블렘, 도어 인너 핸들, 가니쉬, 풀 핸들, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의하며 묻었을 경우 즉시 닦아 내십시오.

▶ 실내 장식품과 내장 트림의 청소

- 먼지 털이 빗자루나 진공 청소기를 사용하면, 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 청소하십시오. 그렇지 않으면, 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한, 재질에 맞게 적절히 다루어 지지 않으면, 보온 성능도 저하될 수 있습니다.
- 기름이 묻은 곳은 알코올을 이용하여 닦아내십시오.

⚠ 경 고

실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

▶ 천 시트 사용시 주의 사항 ⊕사양 적용시

천 시트는 재질 특성상 진공 청소기를 사용하여 정기적으로 청소하는 것을 권장합니다.
음료 얼룩 등으로 오염이 많이 발생했을 때는 적합한 인테리어용 세정제를 이용하시기 바랍니다. 이때 표면이 손상되지 않도록 적절한 세기로 부드러운 스펀지나 극세사 천을 이용하여 봉제선까지 넓은 범위로 닦아 내십시오. 표면에 올 풀림, 긁힘 등이 발생할 수 있으니 의류의 벨크로(찍찍이)와 날카로운 물체와 마찰에 주의하시기 바랍니다.

▶ 가죽 시트 관리

- 진공청소기를 사용하여 주기적으로 시트 표면에 있는 먼지와 모래를 제거하여 주십시오. 가죽의 마모나 표면의 파손을 예방하여 품질을 유지할 수 있습니다.
- 천연가죽 시트 커버링은 마른 천이나 부드러운 헝겊을 이용하여 자주 닦아주는 것이 좋습니다.
- 적합한 가죽 보호제를 사용하면 커버링의 마모를 예방할 수 있고 컬러를 유지하는데 도움이 됩니다. 가죽 코팅제나 보호제는 반드시 사용설명서를 참고하여 주시고 전문가와 상담 후 사용하십시오.
- 밝은 색 가죽(베이지, 크림베이지)은 오염에 취약하고 선명하게 보이므로 자주 청소해 주는 것이 좋습니다.
- 젖은 수건으로 자주 청소하는 것은 표면의 균열을 발생시키므로 삼가하여 주십시오.

▶ 가죽 시트 청소 방법

- 모든 오염물질이 묻었을 때는 즉시 제거해 주시고 오염 물질별 제거 방법은 아래 사항을 참고 하십시오.
- 화장품(썬크림, 파운데이션 등)에 의한 오염
  - 헝겊에 클렌징 크림 일정량을 묻혀 오염 부위를 문질러 주십시오. 젖은 천으로 클렌징 크림을 닦아 내고 마른 천으로 물기를 제거합니다.
- 음료(커피, 탄산음료외)
  - 마른 천에 중성세제를 소량 묻혀 가볍게 닦아 내고 오염물이 묻어 나오지 않을 때까지 닦아 주십시오.
- 기름(오일)
  - 오염 즉시 흡수성 천으로 기름을 제거하고 천연가죽 전용 얼룩 제거제를 사용하여 닦아냅니다.
- 껌
  - 껌이 묻었을 때는 얼음을 이용하여 딱딱하게 굳힌 후 조금씩 떼어내십시오.

⚠ 주 의

가죽제품(스티어링 휠, 시트 등) 청소 시에는 중성 세제 또는 알코올이 소량 함유된 세척제를 사용하십시오. 강한 산성/알칼리성 및 알코올이 다량 함유된 세척제를 사용하면 변색 및 표면 벗겨짐 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

▶ 안전 벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오. 표백처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

⚠ 주 의

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어 내지 마십시오. 유리의 서리제거 장치(열선)등이 손상될 수 있습니다.

8장 목차

차량 제원 8-2
타이어 및 휠 8-2
타이어 에너지 소비 효율 등급 8-3
전구의 용량 8-3
추천오일 및 용량 8-4
에어컨 시스템 8-5
차대번호(VIN) 8-6
자기 인증 라벨 8-6
구동 모터 번호 8-6

차량 제원

항 목			치 수(mm)
전 장			4,375
전 폭			1,805
전 고			1,570
윤 거	전	215/55R17	1,565
	후	215/55R17	1,579
축 거			2,700

타이어 및 휠

형 식	휠	추천공기압 kPa(psi)		휠너트 체결토크kg·m
		앞	뒤	
215/55R17	7.0JX17	250kPa (36 psi)	250kPa (36 psi)	11~13kgf.m

※ 해발고도가 높은 지역에서 운행할 경우, 대기압력이 낮아지는 자연 현상이 발생합니다.
따라서, 타이어 공기압을 확인하고 필요한 경우 추천공기압보다 더 보충하십시오.(해발고도별 보충 공기압 : +1.5psi/km)

※ 타이어 임시 수리 장치 장착 차량입니다.
예비 타이어는 별도 지급되지 않습니다.

타이어 에너지 소비 효율 등급

타이어 제조사	사이즈	타이어 에너지 소비 효율 등급	
		회전저항 (RRC)	젖은노면 제동력(G)
미쉐린	215/55R17	4	4

※ 회전저항 (RRC) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율
- 1 ~5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.

※ 젖은 노면 제동력 (G) : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율
- 1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.

※ 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율등급이 다를 수 있습니다.
또한 일부 정보가 사전통보없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

전구의 용량

종 류		전구형식	전력(와트)
차량 전면	전조등(하향/상향)	HB3	60
	전조등(하향/상향-LED타입)	LED*	LED*
	방향지시등(앞)	PY21W	21
	방향지시등(LED 타입)	LED*	LED*
	차폭등(앞)	LED	LED
	안개등(앞)	HB4	55W
	주간주행등(LED 타입)	LED*	LED*
	방향지시등(실외미러)	LED*	LED*
차량 후면	제동등/미등(전구타입)	P21/5W	21/5
	미등(전구타입)	W5W	5
	제동등(LED타입)	LED*	LED*
	미등(LED 타입)	LED*	LED*
	방향지시등(뒤)	P21W	21W
	후진등	W16W	16W
	보조제동등	LED	LED
	번호판등	W5W	5
실내	맵램프	WEDGE	10
	맵램프(LED타입)	LED*	LED*
	룸램프	FESTOON	10
	룸램프(LED타입)	LED*	LED*
	선바이저 램프	FESTOON*	5*
	화물칸 램프	FESTOON	10
	화물칸 램프(LED타입)	LED*	LED*

* 사양 적용시

추천오일 및 용량

종 류			용량(ℓ)	추천사양
배터리			-	전기 배터리
감속기 오일			1.0~1.1	70W, API GL-4, TGO-9(MS517-14)
브레이크 액			필요량	SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4
냉각수	99kW (도심형)	히트 펌프 적용	약 10.7 ~11.2	전기차를 위해 지정된 냉각수 (자사 직영 서비스 센터나 서비스협력사에 문의 바랍니다.)
		히트 펌프 미적용	약 10.3 ~10.7	
	150kW (일반형)	히트 펌프 적용	약 13 ~13.4	
		히트 펌프 미적용	약 12.5 ~13	

⚠ 주 의

각 장치의 원활한 작동과 내구를 위해 자사 순정오일을 사용하십시오. 자사에서 지정하는 순정부품(감속기 오일 등)을 사용하지 않으면 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

에어컨 시스템

▶ 히트 펌프 미적용

종 류	용량(g)	사양
에어컨 냉매	600±25	R-1234yf
냉동유	150±10	POE-1

▶ 히트 펌프 적용

종 류	용량(g)	사양
에어컨 냉매	650±25	R-1234yf
냉동유	150±10	POE-1

* 에어컨 관련 작업 시, 반드시 지정된 냉매 및 냉동유를 사용하시기 바랍니다.
지정되지 않은 냉매 및 냉동유 사용시 냉방성능 저하 및 차량에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
자세한 내용은 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의 바랍니다.

차대번호(VIN)

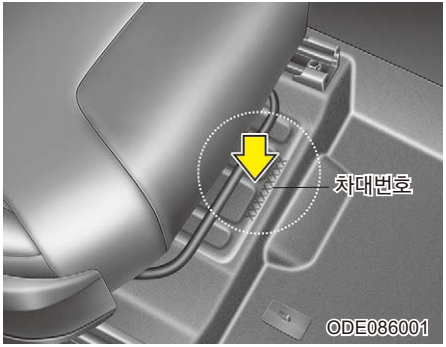

차대번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량의 등록시나 차량의 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다.
차체에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어 있는 차대번호는 일치해야 합니다.
(동승석 시트 아래에 타각되어 있습니다.)

자기 인증 라벨

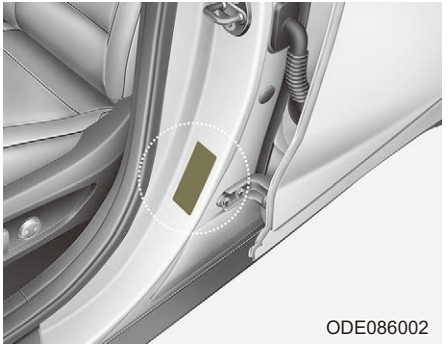

자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.

구동 모터 번호

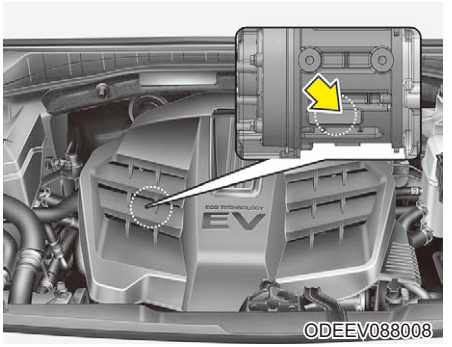

구동 모터 번호는 차량 밑에서 확인 할 수 있습니다.

(ㄱ)
각종 시트커버류 작업 시 유의 2-13
감속기 오일 점검 7-13
감속기(Gear Drive Unit) 5-8
LCD 표시 창 경고문 5-11
감속기 작동 5-8
올바른 운전 요령 5-15
겨울철 운행 5-120
눈 또는 빙판길 주행 5-121
경고등 및 표시등 4-65
경제적 운행 5-114
계기판 4-43
LCD 표시창 제어 4-44
계기판 조명 조절 4-44
계측기 4-45
스마트 에코 페달 가이드 4-49
고속도로 주행 보조 (HDA) 5-102
기능 설정 및 작동 5-102
공조 장치용 에어필터 점검 7-14
필터의 교체 7-14
필터의 점검 7-14
교차로나 철도 건널목을 건널 때 2-12
구동 모터 번호 8-6
규격타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 2-3
기타 주의 사항 2-14

(ㄴ)
나의운전모드 4-64
내관도 I 1-4
내관도 II 1-5
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC) 5-90
고속도로 곡선구간 자동 감속 5-90
고속도로 안전구간 자동 감속 5-90
기능 설정 5-90
기능 작동 5-90
내장 손질 7-50
냉각수 점검 7-11
냉각수량 점검 및 보충 7-11
노상에서 주행 중 고장이 난 경우 6-4
누적 정보 4-63

(ㄷ)
다용도 보관함 4-110
글로브 박스 4-111
안경 보관함 4-111
중앙 콘솔 박스 4-111

화물칸 수납 정리함 4-112
다용도 소켓 4-115
도난 경보 장치 4-10
경계 및 경보상태 해제 4-11
경계 상태 4-11
경보 보류 4-11
경보 상태 4-11
도어 4-12
어린이 보호용 잠금 장치 4-16
차 밖에서의 잠금/해제 4-12
차 안에서의 잠금/해제 4-13
차속감응 자동 도어 잠금 장치 4-15
충돌감지 자동 도어 잠금해제 장치 4-15
후석 승객 알림 시스템 4-15
동승석 에어백 3-36
뒷유리 와이퍼 4-89
뒷좌석 3-9
암레스트 조절 3-10
좌석 접는 방법 3-10
헤드레스트 조절 3-9

(ㄹ)

루프랙 4-123
룸램프 4-93

(ㅁ)

멀티미디어 장치 4-124
Kia Connect (UVO) 4-128
멀티미디어 단자 4-126
블루투스 핸즈프리 4-126
안테나 4-124
오디오 리모컨 4-124
오디오/비디오/내비게이션 4-125
음성인식 시스템 4-127
맵램프 4-92
모터룸을 열고 2-2
모터룸의 명칭 7-3
미러 4-31
실내 미러 4-31
실외 미러 4-39
후진시 실외 미러 자동 조절 기능 4-41

(ㅂ)

바른 제동요령 5-28
방향지시 및 차로변경 4-88
배터리 방전 시 점프 스타트 요령 6-5
보조 배터리 점검 7-19
배터리 관리 요령 7-19
배터리 초기화 항목 7-21

보조키 분리방법 4-7
브레이크 5-26
브레이크 액 점검 7-12
  브레이크 액량 점검 및 보충 7-12
비상 시동 6-5
  12 V 배터리 방전 시 점프 스타트 요령 6-5
  밀기 시동 6-6

(ㅅ)

사고 및 차량 화재 시 응급조치 6-21
  사고 발생 시 6-21
  소화기 비치 6-22
서리제거(열선) 4-95
  뒷유리 서리제거(열선) 4-95
선루프 4-24
  물체 끼임 인식 기능 4-26
  선루프 열림 경고 4-28
  선루프 초기화 4-27
  선블라인드 4-24
  슬라이드 열림/닫힘 4-26
  틸트 열림/닫힘 4-25
선바이저 4-114
설정 방법 3-13
  사용 방법 3-13
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC) 5-74
  LCD 표시창 작동 상태 표시 5-74
  속도 설정 5-74
  스마트 크루즈 컨트롤 응답성 설정 5-80
  제한 사항 5-85
  차간거리 설정 5-81
  크루즈 컨트롤 사용 5-80
스마트 회생 시스템 5-19
  기능 설정 및 작동 5-19
  기능 해제 5-21
  스마트 회생 기본단계 설정 5-21
  시스템 이상 5-22
  일시 해제 5-20
  전방 감지 센서(전방 레이더) 5-21
  제한 사항 5-23
스마트키 4-5
  건전지 교체 방법 4-7
  보조키 분리방법 4-7
  스마트 키 사용방법 4-9
  스마트키 버튼 사용 방법 4-5
  스마트키를 사용할 때 주의할 사항 4-5
  이모빌라이저 시스템 4-8

스티어링 휠(조향 핸들) 4-28
경음기 4-31
스티어링 휠 높이 조절 4-29
스티어링 휠 히터 4-30
전동 파워 스티어링(MDPS) 4-28
승·하차 편의 기능 3-13
스마트키 장착 차량 3-13
시동 버튼 5-3
시동 버튼 5-3
시동 버튼 조명 5-3
차량 시동 방법 5-5
차량 정지 방법 5-7
시트 가죽 제품의 특성 2-13
실내 편의 장치 4-112
AC 220 V 인버터 4-116
USB단자 4-117
다용도 소켓 4-115
선바이저 4-114
좌석 통풍 4-118
좌석 히터 4-117
카 매트 후크 4-121
카고 스크린 4-122
컵 홀더 4-112
코트 후크 4-120
화물 고정 장치(그물망) 4-121
휴대폰 무선충전시스템 4-119
실내등 4-92
룸램프 4-93
맵램프 4-92
선바이저 램프 4-93
실내등 자동 꺼짐 기능 4-92
화물칸 램프 4-93
실외 편의 장치 4-123
루프랙 4-123

(ㅇ)

안전 운행 5-115
고속도로 주행 5-118
악천우 시의 주행 5-118
야간 주행 5-117
여름철 운행 5-120
차 바퀴가 빠져 헛돌 때 5-116
커브길 주행 시 5-117
험한 길에서의 주행 5-115
안전벨트 3-14
뒷좌석 안전벨트 보관 3-19
로드 리미터(Load Limiter) 3-21
안전벨트 구속 장치 3-14

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음 3-16
안전벨트 사용 시 유의 사항 3-22
안전벨트 사용 중요성 3-14
안전벨트의 적절한 관리 3-22
임산부의 안전벨트 착용 3-22
착용방법 3-18
큰 어린이의 안전벨트 착용 3-22
프리텐셔너 안전벨트 3-20
안전벨트 착용 2-5
기타 주의사항 2-5
탑승자를 보호하는 안전벨트 착용 2-5
안전벨트 착용의 중요성 3-35
앞 좌석 3-5
좌석 등받이 포켓 3-9
좌석 조절(수동식) 3-5
좌석 조절(전동식) 3-6
헤드레스트 조절 3-7
어린이 보호용 장치(보조 좌석) 3-23
ALR 안전벨트를 이용할 때 3-24
보조좌석을 차량에 장착 시 3-27
상부 부착구를 이용할 때 3-26
어린이 보호용 장치의 장착 3-23
하부 부착구와 상부 부착구를 이용할 때 3-27
어린이는 적정 보호구 착용과 함께 뒷좌석에 2-11
에어백 관련 주의사항 2-6
에어백은 보조 안전장치입니다. 2-6
유아/어린이의 에어백 관련 주의사항 2-6
에어백(보조 구속 장치) 3-29
동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건 3-39
동승석 에어백 3-36
사이드 에어백 3-41
소음과 연기 3-31
승객 구분 시스템 (ODS) 3-37
승객 구분 시스템 (ODS) 사용방법 3-38
승객 구분 시스템 (ODS)의 주요 구성품 3-38
안전벨트 착용의 중요성 3-35
어드밴스드 에어백 (Advanced Air Bag) 3-32
어린이 보호 시트 설치 금지 3-31
에어백 경고 라벨 3-48
에어백 경고 라벨 주의 사항 3-48
에어백 경고등 3-32
에어백 작동 시 2차 피해 3-30
에어백 장치의 구성 및 기능 3-32
에어백 장치의 작동 3-30
에어백 정비 3-46
에어백의 비작동 조건 3-45
에어백의 작동 조건 3-45
에어백의 작동, 비작동 조건 3-43

운전석 에어백/무릎 에어백 3-35
차를 수리할 때, 폐차할 때 3-47
커튼 에어백 3-42
에어컨 시스템 8-5
오디오 리모컨 4-124
오디오/비디오/내비게이션 4-125
올바른 운전자세 2-4
와셔액 분출 4-90
와이퍼 작동(앞) 4-90
와셔액 점검 7-13
와셔액 점검 및 보충 7-13
와이퍼 블레이드 점검 7-16
블레이드의 점검 7-16
와이퍼 블레이드 교체 방법 7-17
와이퍼/와셔 4-89
뒷유리 와이퍼 4-90
뒷유리 와이퍼/와셔 4-89
앞유리 와이퍼/와셔 4-89
와셔액 분출 4-90
와이퍼 작동(앞) 4-90
외관도 I 1-2
외관도 II 1-3
외기 온도계 4-47
외장 손질 7-46
운전석/무릎에어백 3-35
운전석 주변은 항상 깨끗이 2-4
운전석에 앉아서 2-3
운전자 주의 경고 (DAW) 5-70
기능 설정 및 작동 조건 5-70
기능 이상 5-72
기능 초기화 5-71
운전자 주의 수준 상태 5-70
작동 대기 5-71
전방 차량 출발 알림 5-73
휴식 권유 5-71
운전자세 메모리 시스템 3-12
웰컴 시스템 4-94
웰컴 시스템 4-94
유리창 개폐 장치 4-19
전동식 4-20
유리창 습기/성에 제거 방법 4-107
유리창 습기 방지 기능 4-108
자동 습기 제거 장치 4-109
자동 조절식 4-107
유틸리티모드 4-48
음성인식 시스템 4-127

음주·과로 운전 금지 2-9
응급조치 6-21
이모빌라이저 시스템 4-8
인화성·폭발성·휘발성 물질 차내 방치 금지 2-9
일상 점검 7-6

(ㅈ)
자기 인증 라벨 8-6
자동 정차 기능(Auto Hold) 5-33
자동환기 4-106
자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용 2-14
적산거리계 (ODO) 4-46
전구의 교체 7-36
룸램프(LED타입)의 전구 교체 7-45
룸램프(벌브타입)의 전구 교체 7-45
맵램프(LED타입)의 전구 교체 7-44
맵램프(벌브타입)의 전구 교체 7-44
미등(벌브타입)의 전구 교체 7-42
방향 지시등(전방)의 전구 교체 7-40
방향지시등(LED 타입)의 전구 교체 7-39
번호판등의 전구 교체 7-43
보조제동등의 전구 교체 7-43
상향등/하향등(LED 타입)의 전구 교체 7-39
선바이저 램프의 전구 교체 7-44
전구 교체 7-41
전구 교체 시 주의사항 7-36
전구의 위치 (전방) 7-37
전구의 위치 (측면) 7-38
전구의 위치 (후방) 7-38
전조등(상향/하향)의 전구 교체 7-39
제동등/미등(LED 타입)의 전구 교체 7-42
제동등/미등(벌브타입), 방향지시등(벌브타입)의
주간주행등 및 안개등의 전구 교체 7-41
화물칸 램프의 전구 교체 7-45
후진등의 전구 교체 7-42
전구의 용량 8-3
전동 파워 스티어링(MDPS) 4-28
전방 차량 출발 알림 5-73
전방 충돌방지 보조 (FCA) (센서퓨전) 5-45
기능 설정 및 작동 조건 5-45
기능 이상 5-49
인식 센서 (전방 카메라/전방 레이더) 5-47
전방 충돌방지 보조 경고 및 제어 5-46
제한 사항 5-50
전방/후방 주차 거리 경고 (PDW) 4-78
기능 작동 4-79
자기진단 기능 4-81

전자 감응식 실내 미러(ECM)및 자동요금 징수 시스템 미러(ETCS)..... 4-32
점검 정비..... 7-4
운전자 의무 준수 사항..... 7-4
점검 정비 시 주의 사항..... 7-5
정기 점검..... 7-8
가혹 조건..... 7-10
통상조건..... 7-8
정차 또는 주차 중 휴대전화 사용 요령..... 2-10
제동 장치..... 5-26
ABS(Anti-Lock Brake System)..... 5-37
VSM..... 5-42
급제동 경고 시스템 (ESS)..... 5-43
바른 제동요령..... 5-28
브레이크..... 5-26
자동 정차 기능(Auto Hold)..... 5-33
전자식 파킹 브레이크(EPB)..... 5-28
차체 자세 제어 장치(ESC)..... 5-39
조명..... 4-81
방향지시 및 차로변경..... 4-88
배터리 방전 방지 기능..... 4-81
안개등..... 4-89
전조등 각도 조절장치..... 4-81
전조등 상향, 하향 변환..... 4-84
조명 위치..... 4-83
주간주행등 (DRL)..... 4-82
통신 불량에 의한 램프류 이상 작동..... 4-88
하이빔 보조 (HBA)..... 4-85
헤드램프(전조등) 에스코트 기능..... 4-82
조명 위치..... 4-83
좌석..... 3-3
좌석 통풍..... 4-118
좌석 히터..... 4-117
좌석, 스티어링 휠, 미러 조정은 출발전에..... 2-4
주·정차 중 차내 수면 금지..... 2-8
주위 안전 확인..... 2-11
주행 시 도어·테일게이트는 잠금 상태로..... 2-12
주행 중 경고..... 6-2
비상 경고등..... 6-2
주행 중 고장이 나면..... 6-2
교차로/건널목에서 시동이 꺼졌을 때..... 6-2
노상에서 주행 중 고장이 났을 때..... 6-4
브레이크 제동력이 좋지 않을 때..... 6-3
안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)..... 6-4
주행 중 시동이 꺼졌을 때..... 6-3
주행 중 펑크가 나면..... 6-2

(ㅊ)

차 안에 어린이만 남겨두면 위험 2-11
차대번호(VIN) 8-6
차량 개조 금지 2-13
차량 견인 6-17
  견인 트럭으로 견인 시 6-17
  견인차가 아닌 일반차량으로의 견인 시 6-19
  탈부착 견인 후크 6-18
차량 시동이 안걸릴 때 6-5
차량 제원 8-2
차량 충전 도어 4-42
  충전 도어 닫는 방법 4-42
  충전 도어 여는 방법 4-42
차로 유지 보조 (LFA) 5-96
  기능 설정 및 작동 5-97
  스티어링휠에서 일정 시간 손을 놓았을 때 (핸즈오프 경고) 5-98
  차로 유지 보조 비작동 조건 5-100
차로 이탈방지 보조 (LKA) 5-55
  차로 이탈방지 보조 5-56
  차로 이탈방지 보조 기능 선택 5-62
  차로 이탈방지 보조 비작동 조건 5-60
차체 손질 7-46
  내장 손질 7-50
  외장 손질 7-46
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 2-10
추천오일 및 용량 8-4

(ㅋ)

클러스터 이온발생기 4-110

(ㅌ)

타이어 공기압 경보 시스템 (TPMS) 6-7
  저압 타이어를 감지하였을 때 6-8
  타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 때 6-9
  타이어 공기압 확인 6-7
  타이어를 교체할 때 6-10
타이어 및 휠 8-2
타이어 및 휠 점검 7-22
  공기압 관리 7-22
  타이어 관리 7-22
  타이어 측면 표시 7-25
  타이어의 교체 7-23
  타이어의 위치 교환 7-23
  휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 7-23
  휠의 교체 7-25
타이어 에너지 소비 효율 등급 8-3
타이어 임시 수리 장치(TMK) 6-11
타이어 펑크 시의 조치 6-11

타이어 임시 수리 장치(TMK) 6-11
테일게이트 4-17
비상시 테일게이트 잠금 해제 장치 4-18
테일게이트 닫는 방법 4-17
테일게이트 여는 방법 4-17
통합주행 모드 시스템 5-44
드라이브 모드 별 기본 설정 5-44
드라이브 모드(DRIVE MODE) 5-44
트립 컴퓨터 4-62
개요 4-62
나의 운전 모드 4-64
누적 정보 4-63
순간 연비 4-63
주행 정보 4-63
트립 모드 4-62
평균 연비 4-62

(ㅍ)

편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지 2-12
폭설 시 행동요령 6-23
퓨즈의 교체 7-29
모터룸 퓨즈/릴레이 7-31
실내 퓨즈 7-30
퓨즈/릴레이 라벨 7-33

(ㅎ)

하이빔 보조 (HBA) 4-85
회생제동 시스템 5-17
원 페달 드라이빙 5-18
회생제동 (패들 쉬프트) 5-17
후드 4-22
후드 닫는 방법 4-23
후드 여는 방법 4-22
후드 열림 경고 4-23
후방 교차 충돌 경고 (RCCW) 5-107
경고 유형 5-107
기능 이상 5-109
인식 센서 (후측방 레이더) 5-109
작동 조건 5-107
후방 교차 충돌 경고 비작동 조건 5-108
후방 모니터 (RVM) 4-75
기능 작동 4-75
인식 센서 4-75
후방 주차 거리 경고 (PDW) 4-76
기능 작동 4-77
자기진단 기능 4-78
제한 사항 4-77
후방 주차 거리 경고 관리 요령 4-77

후측방 충돌 경고 (BCW) 5-62
경고 유형 5-63
기능 이상 5-66
인식센서(후측방 레이더) 5-65
작동 조건 5-63
후측방 충돌 경고 비작동 조건 5-64
휴대폰 무선충전시스템 4-119
히터 및 에어컨(자동조절식) 4-96
공조 장치용 에어필터 4-105
공조화면 선택버튼 4-104
수동 조절 방법 4-98
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 4-105
자동환기 4-106
전자동 조절 방법 4-97

(기타)

1일 1회 일상 점검 실시 2-2
LCD 표시창 4-50
LCD 모드 4-50
사용자 설정 모드 4-52
서비스 알림 모드 4-51
주행 보조 모드 4-51
턴 바이 턴(Turn By Turn) 모드 4-51
통합 경고 모드 4-51
트립 컴퓨터 모드 4-51
LCD 표시창 경고 메시지 4-56
USB단자 4-117