기아 가족이 되신 것을 진심으로 환영합니다.

이 사용 설명서는 차량을 보다 안전하고 쾌적하게 운행할 수 있게 사용자에게 올바른 사용 방법을 설명합니다.

이 사용 설명서에 명시되지 않은 방법으로 차량을 운행하면 안전을 보증할 수 없습니다.
만약 차량 사용 방법을 숙지하지 못해 오조작하면 고장이나 사고가 발생할 수 있습니다. 차량을 운행하기 전에 반드시 차량 사용 방법을 숙지하십시오.
차량을 최적의 성능으로 유지하려면 자사가 추천하는 차량 점검 주기에 따라 점검 및 정비를 실시하십시오.

차량을 올바르게 운행하기 위해 다음 사항을 참고하십시오.

1. 이 사용 설명서에 수록된 사양 및 제원은 설계 변경에 따라 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이 점 양해해 주시기 바랍니다.
2. 이 사용 설명서가 훼손되지 않게 사용하기 편리한 곳에 보관하고 필요할 때 참고하십시오.
   또한 차량을 타인에게 양도할 때는 이 사용 설명서도 함께 양도하십시오.
3. 차량 운행 중에 이상이나 고장이 발생하면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
4. 차량을 개조하지 마십시오. 차량의 성능, 안전, 내구성에 악영향을 줄 수 있습니다.
5. 품질이나 성능이 부적합한 부품 (특히 변속기 오일) 또는 불량 연료를 사용하면 차량에 손상을 줄 수 있습니다. 자사가 품질과 성능을 보증하는 순정 부품 (순정 오일)을 사용하십시오.

© 2026 기아 주식회사
이 사용 설명서의 내용 중 일부 혹은 전체를 사전 서면 동의 없이 인쇄, 복사, 기록 등의 방식으로 복제, 재생, 배포하는 행위를 금합니다.

자동차 제작자 등 (부품 제작자 등): 기아 주식회사
주소: 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)
연락처: 080-200-2000

제작결함안내(제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 기아 주식회사와 제작결함조사를 실시하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차 부품 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

- 교통안전공단 자동차안전연구원
- 전화: 080-357-2500
- 인터넷 홈페이지: 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

사고기록장치 세부 안내문(제30조의3제1항 관련)

이 자동차에는 사고기록장치가 장착되어 있습니다.

사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보(주행속도, 제동페달, 가속페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는데 도움이 됩니다.

오픈소스 소프트웨어 정보

이 차량에는 오픈소스 라이선스가 적용된 소프트웨어가 탑재되어 있습니다.
소스 코드를 포함한 오픈소스 라이선스 정보는 홈페이지 https://worldwide.kia.com/en/opensource에서 확인할 수 있습니다.
차량을 구매한 후 3년 내에 이메일 opensource@kia.com로 이 차량에 탑재된 소프트웨어의 오픈소스 코드를 요청하면 저장 매체 비용, 배송비 등 최소한의 비용을 받고 CD-ROM 등의 저장 매체에 담아 보내 드립니다.

안전 및 차량 손상 경고

이 사용 설명서에는 고객 및 차량의 안전과 관련한 심각한 위험을 미리 알리는 경고 및 주의 표시, 그리고 제품을 이해하는 데 필요한 알아두기 표시가 있습니다.

경고 및 주의 표시에 명시된 지시 사항은 반드시 숙지하여 지켜주십시오.

경고 및 주의 표시

경고 및 주의 표시에 있는 내용과, 본문 중 진하게 표시된 부분은 특히 유념하여 읽으십시오.

위험

심각한 부상이나 사망으로 이어지는 경우의 위험 표시입니다.

경고

사람이 다치거나 사망의 우려가 있는 경우의 경고 표시입니다.

주의

경미한 부상의 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

알아두기

차량의 손상 및 고장이 발생할 수 있는 경우의 표시입니다.

팁

기능에 대한 추가 설명 및 차량 용어 또는 유용한 정보 표시입니다. 기능에 대한 추가 설명 및 차량 용어 또는 유용한 정보 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양 표시 □□□□ □□

이 사용설명서는 이 차량의 모든 모델 등급에 대한 기본 사양과 선택 사양 모두를 포함하여 설명하고 있습니다. 따라서 고객님 차량에 해당되지 않는 설명이 있을 수 있습니다.

내용 찾는 방법 설명

내용으로 찾을 때

목차를 활용하십시오.



목차

그림 목차 / 안전 주의 사항 ①
안전 장치 ②
편의 장치 ③
시동 및 주행 ④

명칭을 모를 때

그림 목차를 활용하십시오.



내관도 I

명칭으로 찾을 때

색인을 활용하십시오.



색인

ㄱ

가상엔진 사운드 시스템 1-40
가죽 시트 관리 7-44
가죽 시트 청소 방법 7-44
감속기 5-9
작동 5-9
LCD 표시창 경고 메시지 5-12
감속기 오일 점검 7-12
거울형 운행 5-118
경고 메시지 1-43
경고등 4-64
구동용 배터리 잔량 경고등 4-67
브레이크 경고등 4-64
배상경고등/방향지시등 4-70
회생제동 경고등 4-66
12 V 보조 배터리 충전 경고등 4-66
ABS 경고등 4-65
EBD 경고등 4-66
ECO 표시등 4-69
ECO+ 표시등 4-69
LED 전조등 고장 표시등 4-70
경고등 및 표시등 1-49
경고음 4-64
안전벨트 미착용 경고음 4-64
주차 브레이크 경고음 4-71
경사로 밀림 방지 기능 (HAC Hill-start Assist Control) 5-40
경음기 4-29
경제적 운행 5-112
계기판 4-40
기어 변속 알림 4-43

목차

1 안전 주의 사항

1일 1회 일상 점검 실시 13
엔진룸을 열고 14
규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 15
운전석에 앉아서 16
올바른 운전 자세 17
좌석, 스티어링 휠, 미러 조절은 출발 전에 18
운전석 주변은 항상 깨끗이 19
안전벨트 착용 20
에어백 관련 주의 사항 21
주정차 중 차내 수면 금지 22
음주/과로 운전 금지 23
인화성/폭발성 물질 차내 방치 금지 24
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 25
도어/테일게이트/유리창을 열고 닫을 때 조심 26
주행 중 엔진 정지 금지 27
정차 또는 주차 중 휴대폰 사용 요령 28
어린이는 적정 보호 장치 착용과 함께 뒷좌석에 탑승 29
차 안에 어린이, 노약자, 동물만 남겨두면 위험 30
주위 안전 확인 31
주행 시 도어/테일게이트는 잠금 상태로 32
주정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험 33
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지 34
급경사 길 주차 금지 35
교차로나 철도 건널목을 건널 때 36
편의 장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지 37
차량 개조 금지 38
각종 시트 커버류 작업 시 유의 39
차량 내 가죽 제품의 특성 40
자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용 41

기타 주의 사항 42
신차 길들이기 43
LPI 차량 사용 시 주의 사항 44

2 그림 목차

외관도 I 48
외관도 II 50
내관도 I 51
내관도 II 53
엔진룸 55

3 차량 정보

차량 제원 58
타이어 및 휠 59
타이어 에너지 소비 효율 등급 60
전구의 용량 61
추천 오일 및 용량 62
에어컨 시스템 64
차대 번호(VIN) 65
자기 인증 라벨 66
타이어 공기압 라벨 67
엔진 번호 68

4 차량 열림과 닫힘 장치

키 71
디지털키 2 77
도어 87
후석 승객 알림 시스템 94
테일게이트 97
파워 테일게이트 99
스마트 파워 테일게이트 104
유리창 개폐 장치 107
엔진 후드 111
연료 주입구 113
파노라마 선루프 117

5 주행 준비

운전 자세 메모리 시스템 122
스티어링 휠(조향 핸들) 125

미러 129
하이패스 시스템(ETCS) 133
클러스터 137
경고등 및 표시등 143
LCD 표시창 151
헤드업 디스플레이(HUD) 161
조명 163
와이퍼/워셔 170

6 좌석 및 안전 장치

좌석 174
헤드레스트 181
암레스트 183
안전벨트 184
어린이 보조 시트 191
에어백(보조 구속 장치) 195

7 차량 편의 장치

인포테인먼트 시스템 215
무선 소프트웨어 업데이트 220
빌트인 캠(Built-in Cam) 223
웰컴 시스템 233
히터 및 에어컨(자동 조절식) 238
오토 디포그 251
서리 제거 252
유리창 습기/성에 제거 254
다용도 보관함 256
실내 편의 장치 259
실외 편의 장치 268

8 시동 및 주행

차량 시동 273
자동변속기 277
변속기 경고 메시지 284
패들 시프트 286
제동 장치 287
차량 안전 장치 293
공회전 제한 시스템(ISG) 301

주행 모드 통합제어 시스템 304
4륜 구동 장치(AWD) 306
경제적 운행 311
안전 운행 312
터보차저 장착 차량 운행 319

9 운전자 보조 시스템

인식 센서 324
전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전) 328
차로 이탈방지 보조(LKA) 350
후측방 충돌방지 보조(BCA) 356
안전 하차 경고(SEW) 366
안전 하차 보조(SEA) 371
수동 속도 제한 보조(MSLA) 377
지능형 속도 제한 보조(ISLA) 380
운전자 주의 경고(DAW) 386
운전자 전방 주시 경고 (FAW) 392
후측방 모니터(BVM) 395
스마트 크루즈 컨트롤(SCC) 397
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC) 412
차로 유지 보조(LFA) 419
고속도로 주행 보조(HDA) 423
후방 모니터(RVM) 433
서라운드 뷰 모니터(SVM) 438
후방 교차 충돌방지 보조(RCCA) 445
주차 거리 경고(PDW) 454
후방 주차 충돌방지 보조(PCA) 460
원격 스마트 주차 보조(RSPA) 465
인증 정보 475

10 비상시 응급조치

주행 중 경고 478
주행 중 고장이 나면 479
엔진 시동이 걸리지 않을 때 481
엔진 과열 시 483
타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 484
타이어 펑크 시 조치 487
차량 견인 493

사고 및 차량 화재 시 응급조치 498
폭설 시 행동 요령 500

11 정기 점검

엔진룸의 명칭 503
점검 정비 505
일상 점검 507
정기 점검 508
엔진 오일 점검 513
냉각수 점검 515
브레이크액 점검 517
변속기 오일 점검 518
워셔액 점검 519
벨트 점검 520
에어클리너 점검 521
공조 장치용 에어필터 점검 522
와이퍼 블레이드 점검 523
배터리 점검 526
12V 리튬 보조 배터리 528
타이어 및 휠 점검 529
퓨즈 점검 535
전구 점검 542
차체 손질 550
배출가스 허용 기준 555
배출가스 저감을 위한 차량 관리 556
배출가스 제어 장치의 관리 및 정비 557

A 약어집

I 색인

안전 주의 사항

1일 1회 일상 점검 실시 13
엔진룸을 열고 14
규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검 15
운전석에 앉아서 16
올바른 운전 자세 17
좌석, 스티어링 휠, 미러 조절은 출발 전에 18
운전석 주변은 항상 깨끗이 19
안전벨트 착용 20
탑승자를 보호하는 안전벨트 착용 20
기타 주의 사항 20
에어백 관련 주의 사항 21
에어백은 보조 안전 장치입니다. 21
유아/어린이의 에어백 관련 주의 사항 21
주정차 중 차내 수면 금지 22
음주/과로 운전 금지 23
인화성/폭발성 물질 차내 방치 금지 24
창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것 25
도어/테일게이트/유리창을 열고 닫을 때 조심 26
주행 중 엔진 정지 금지 27
정차 또는 주차 중 휴대폰 사용 요령 28
어린이는 적정 보호 장치 착용과 함께 뒷좌석에 탑승 29
차 안에 어린이, 노약자, 동물만 남겨두면 위험 30
주위 안전 확인 31
주행 시 도어/테일게이트는 잠금 상태로 32
주정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험 33
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지 34
급경사 길 주차 금지 35
교차로나 철도 건널목을 건널 때 36
편의 장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지 37
차량 개조 금지 38
각종 시트 커버류 작업 시 유의 39
차량 내 가죽 제품의 특성 40
자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용 41
기타 주의 사항 42

안전 주의 사항

신차 길들이기 43
LPI 차량 사용 시 주의 사항 44
LPG 충전은 85% 44
LPI 차량 관리 요령 44

안전 주의 사항

1일 1회 일상 점검 실시

- 1일 1회 운행 전 점검하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 엔진룸을 열고 냉각수, 각종 오일 및 벨트류의 이상 유무를 확인하십시오.
- 일상 점검은 507 페이지의 "일상 점검" 항목 내용을 참고하여 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

엔진룸을 열고

브레이크액 점검

브레이크액 리저버 내의 브레이크액 양이 규정 범위 내에 있는지 확인하십시오.
브레이크액이 부족하거나 급격히 감소되었다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

냉각수 누수 점검

라디에이터와 호스에서 냉각수가 새지 않는지 점검하십시오.

벨트류 점검

정기 점검 주기표의 점검 및 교체 시기에 따라 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 교체를 받으십시오.

냉각수량 점검

엔진이 차가울 때 냉각수 보조 탱크의 냉각수량이 최대선과 최소선 사이에 있는지 점검하시고 부족하면 부동액과 물을 혼합하여 보충하십시오.

규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시 점검

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정 공기압을 유지하십시오.
- 항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행 시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 순간적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충하십시오.

알아두기

일반적으로 주행할 때 타이어는 압착과 회복이 반복되는데 공기압이 부족한 상태로 고속 주행을 하게 되면 압착이 많이 되고 회복이 미처 덜 된 상태에서 다시 노면과 타이어가 닿게 됩니다. 이 현상이 계속되면 변형이 반복되어 타이어가 단시간에 파열됩니다.

운전석에 앉아서

클러스터 점검

클러스터 각종 정보의 이상 여부 및 연료 양이 충분한지 점검합니다.

페달류 점검

페달을 가볍게 밟았을 때 평소사용 시보다 페달 밟힘량이 과다하게 늘어나거나 줄어들면 즉시 자사 직영 서비스센터에서 점검 및 수리를 받으십시오.

올바른 운전 자세

올바른 운전 자세가 되도록 운전석과 스티어링 휠을 조절하십시오.
바람직한 운전 자세는 좌석에 깊숙이 앉아 브레이크 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 스티어링 휠의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조절하십시오.

좌석, 스티어링 휠, 미러 조절은 출발 전에

- 좌석, 스티어링 휠, 미러는 출발 전에 조절하고 주행 중에 절대로 조작하지 마십시오.
- 내외측의 미러를 조정하여 충분한 시야를 확보하십시오.
- 높이를 조절할 수 있는 스티어링 휠은 반드시 주행 전에 몸에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 풀고 브레이크 경고등이 꺼지는지 확인하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하십시오.

경고

- 운전할 때 하이힐 등 운전하기 불편한 신발을 신지 마십시오. 가속 페달, 브레이크 페달 등의 조작 능력이 저하되며 사고의 원인이 됩니다.
- 주차 브레이크를 풀 때에는 차량이 움직일 수 있으므로 반드시 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오.

운전석 주변은 항상 깨끗이

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 깡통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 페달 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 카 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않도록 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
  특히 카펫 위의 비닐을 제거하지 않은 상태로 카 매트를 장착할 시, 카펫에 매트면이 고정되지 않아 매트 고정부 링이 파손되어, 매트 유동 및 운전석의 경우 의도치 않은 가속/브레이크 페달 작동이 우려되므로, 반드시 비닐을 제거한 후 매트를 장착해 주십시오.
- 차 안에는 화물을 좌석 높이 이상으로 적재하지 마십시오.

안전벨트 착용

탑승자를 보호하는 안전벨트 착용



OCV031064

모든 좌석의 탑승자들은 가까운 거리라도 주행 전에 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

1. 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
2. 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
3. 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서 주행하지 마십시오.
4. 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나도록 해야 합니다.
5. 안전벨트를 버클에 "찰칵" 소리가 날 때까지 확실하게 밀어 넣으십시오.

탑승자 모두 안전벨트를 착용하십시오.

- 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 이용하여 앉히십시오.
- 주행 중에는 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고에도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차, 충돌 사고 등의 경우 복부 등에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.

기타 주의 사항

1. 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등 뒤로 하지 마십시오.
2. 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
3. 벨트 하나로 한 번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.
4. 안전벨트를 착용한 상태로 좌석 등받이를 뒤로 눕히면 만일의 경우 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

안전벨트의 정상적인 착용 및 사용을 방해하는 물품들은 절대로 사용하지 마십시오.

- 차단 클립: 차단 클립을 버클에 꽂으면 안전벨트를 착용한 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동하지 않습니다.
- 안전벨트 스토퍼: 스토퍼를 벨트에 장착하면 벨트가 정상적으로 감기는 것을 방해하여 안전벨트 성능이 떨어집니다.
- 놀이방 매트: 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 깔면 안전벨트 착용 및 어린이 보조 시트 이용이 어려워 사고가 나면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

안전벨트는 교통사고가 나면 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 그리고 국내 교통법규에 따라 모든 탑승자는 안전벨트를 착용해야 합니다.

에어백 관련 주의 사항

에어백은 보조 안전 장치입니다.

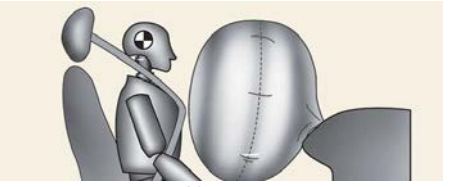

OCV031065

에어백은 안전벨트에 의한 충격 보호 기능을 보조하는 장치입니다. 에어백이 장착된 차량일지라도 반드시 안전벨트를 착용해야 충돌이 발생한 경우 에어백이 제공하는 최대 효과를 얻을 수 있습니다. 안전벨트를 착용하지 않고 충돌이 발생한 경우 실명, 상해, 사망 등의 피해를 입을 수 있습니다.

에어백이 작동될 때는 탑승자의 상체와 에어백과의 거리가 멀수록 안전하기 때문에 차량 운행 전 운전자나 승객은 가능한 좌석을 뒤로 이동해 앉으십시오.

유아/어린이의 에어백 관련 주의 사항

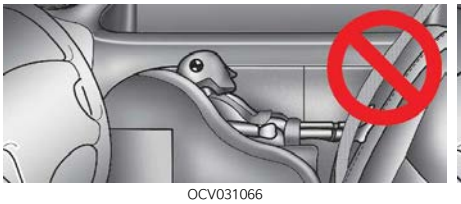

OCV031066

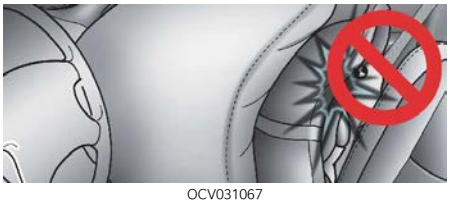

OCV031067

차량 운전 상태에서 탑승한 아이들을 안전하게 보호하려면 다음 사항을 지키십시오.

- 아이들은 항상 뒷좌석에 앉히십시오.

  동승석 에어백이 장착된 차량은 동승석에 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오. 특히 차량 진행 방향의 반대 방향으로 설치하면 에어백이 작동되었을 때 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.(그림 참고)
- 약 10~15세 정도(신장에 따라 다름)의 어린이를 동승석에 앉혀야 할 경우 반드시 안전벨트를 채우고 가능한 좌석을 뒤쪽으로 밀어 에어백과 거리를 멀리 하십시오.
- 아이를 안고 타지 마십시오.

  특히 에어백이 장착된 차량에서 동승석 탑승 시 아이를 안고 탑승하면 더욱 위험합니다.
- 유아 탑승 시에는 반드시 뒷좌석에 유아용 어린이 보조 시트를 장착하여 앉히십시오.

⚠ 경고

어린이나 유아 및 임신부, 노약자는 동승석 에어백이 장착된 차량의 동승석에는 절대 앉히지 마십시오. 또한 어린이 보조 시트도 장착하여 운전하지 마십시오. 사고가 나면 에어백 팽창 충격으로 얼굴에 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.

주정차 중 차내 수면 금지

경고

장시간 주정차할 때에는 반드시 시동을 끄십시오.
무의식중에 변속 위치를 조작하거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있으며, 가속 페달을 계속 밟으면 오버히트(엔진 과열), 엔진 및 배기관의 이상 과열로 화재가 발생할 수 있습니다.
질식사의 위험이 있으므로 장시간 주차하거나 정차 중에 창문을 닫고 차 안에 있거나 수면을 취하지 마십시오. 특히 시동을 걸고 에어컨이나 히터를 켠 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있을 경우 질식사의 위험성이 매우 높아집니다.

음주/과로 운전 금지

휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 되어 사고가 날 수 있습니다.
장시간 운전할 경우에는 안전을 위해 최소한 약 2시간마다 휴식을 취하십시오.

⚠ 경고

- 음주운전은 절대로 하지 마십시오.
  음주는 운전자의 판단력, 시력, 근육 조절 능력을 낮추고, 소량일지라도 운전자의 반사신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에 운전자뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명까지 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운전하지 마십시오.
- 졸음운전은 절대로 하지 마십시오. 졸음운전 시 시야가 좁아지고 민감성이 떨어져 위험 요소를 늦게 인지하게 되며 지각 작용이 느려져 주행 상황에 대한 판단 착오가 생길 수 있습니다. 이는 사고로 이어져 운전자뿐만 아니라 탑승자, 상대 차량 탑승자의 생명까지 위협할 수 있습니다.

인화성/폭발성 물질 차내 방치 금지

- 가연성 물질을 싣지 마십시오.
- 여름철과 같이 차 안의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차 안에 가스 라이터, 보조 배터리 등 인화성/폭발성 물질을 두지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말 것

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하십시오.

도어/테일게이트/유리창을 열고 닫을 때 조심

- 도어나 테일게이트를 열거나 닫을 때 손이나 머리 등 신체 일부가 끼거나 부딪혀 다칠 수 있습니다. 신체 일부가 끼거나 부딪히지 않도록 확인 후 도어 및 테일게이트를 열거나 닫으십시오.



OCV031068

- 테일게이트를 열고 닫거나 물건을 넣고 꺼낼 때에 모서리 등 날카로운 부분에 신체 또는 물건이 부딪힐 경우 다치거나 손상될 수 있으니 테일게이트를 열거나 닫을 때 주의하십시오. 특히 어린이의 경우 얼굴, 머리 등이 테일게이트 주변부 등에 부딪혀 다칠 수 있으니 항상 주의를 기울여 주시기 바랍니다.



OCV031069

- 유리창을 닫을 때는 뒷좌석 탑승자의 손이나 머리가 끼지 않도록 반드시 확인 후에 작동하십시오. 특히 어린이의 머리가 끼이는 경우 질식 등 심각하게 다칠 수 있으므로 반드시 확인하십시오.
- 원터치 자동 열림 닫힘 기능을 작동하지 않고 첫 번째 걸리는 높이에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.



OCV031070

- 특히 어린이의 신체 일부가 놓여있는 경우 유리창에 일정한 힘(저항)이 가해지지 않아, 물체 끼임 인식 기능(사양 적용 시)이 작동하지 않을 수 있습니다. 창문을 닫기 전에 뒷좌석을 반드시 확인하고 스위치를 작동하십시오.

주행 중 엔진 정지 금지

주행 중에는 시동을 끄지 마십시오.
브레이크의 성능이 떨어지거나 스티어링 휠 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

정차 또는 주차 중 휴대폰 사용 요령

차 안에서 휴대폰을 사용하면 인포테인먼트 시스템에서 잡음이 발생하는 경우가 있지만 인포테인먼트 시스템의 고장이 아닙니다. 이러한 경우에는 휴대폰을 인포테인먼트 시스템에서 될 수 있는 한 멀리 떨어져서 사용하십시오.
차 안에서 휴대폰이나 무전기 등을 사용할 경우 별도의 외부 안테나 또는 핸즈프리가 장착된 차량은 핸즈프리를 사용하십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전 운전에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

⚠ 경고

주행 중에 휴대폰의 사용은 법으로 금지되어 있습니다.
주행 중에 운전자가 휴대폰을 사용하면 매우 위험합니다.
휴대폰은 반드시 차량을 안전한 곳에 주정차한 후 사용하십시오.

어린이는 적정 보호 장치 착용과 함께 뒷좌석에 탑승

⚠ 경고

어린이는 보호자와 함께 뒷좌석에 태워 안전벨트나 적절한 보호 장치를 착용하게 하고, 차 안에서는 뒷좌석 도어를 열 수 없도록 어린이 보호용 잠금 장치를 작동하십시오. 만약 적절한 보호 장치를 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌 사고가 발생할 경우에 매우 위험합니다.

차 안에 어린이, 노약자, 동물만 남겨두면 위험

- 차에서 떠날 때는 어린이, 노약자, 동물과 함께 가십시오. 어린이, 노약자, 동물만 차 안에 남겨둘 경우 차 안의 안전과 관련된 장비를 만져 돌발사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차 안의 온도가 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.
- 시동 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하시기 바랍니다. 운전장치를 만져서 발생할 수 있는 돌발사고 등을 방지하십시오.

주위 안전 확인

- 탑승자에게도 주위를 살피게 해서 도어를 열 때 안전사고가 발생치 않도록 주의하십시오.
- 차를 후진할 때는 미러에만 의존하지 말고 직접 뒤를 확인하십시오.

주행 시 도어/테일게이트는 잠금 상태로

- 주행 중에는 반드시 도어를 잠금 상태로 하십시오. 주행 중 무심코 안쪽 도어 손잡이를 만지다 보면 도어가 열려 대단히 위험할 수 있습니다.
- 테일게이트를 연 채로 주행하지 마십시오. 배기가스가 차 안으로 들어오는 등의 아주 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 배기가스가 차 안으로 들어온다고 생각되면, 창문을 다 연 상태로 주행하시고, 즉시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오 .

주정차 시 배기관 주변 화재 및 화상 위험

- 주정차할 때 배기관 주변에 연소되기 쉬운 물체가 가까이 있으면 화재가 발생할 수 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주정차하지 마십시오.
- 차량 뒷부분이 벽 등에 닿은 상태에서 고속 공회전을 하면 배기가스의 열로 벽 등이 변색되거나 화재가 발생할 위험이 있습니다. 차 뒷면과 벽 사이의 거리를 충분히 유지하십시오.
- 엔진 작동 중 또는 시동을 끈 후에는 촉매 장치나 그 밖의 배기 장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기 장치에 닿지 않게 하십시오. 화상의 위험이 있습니다.

밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지

- 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않는 장소에서 장시간 엔진 시동을 걸면 배기가스가 차 안으로 들어올 위험이 있습니다.
- 차를 점검할 때는 장시간 엔진을 작동하면 고온의 배기가스가 나오므로 배기관 뒤에 연소되기 쉬운 물질을 놓지 마십시오.

급경사 길 주차 금지

주차할 때는 반드시 주차 브레이크를 걸고 변속 위치를 P(주차)에 두십시오. 급경사가 있는 길에는 주차하지 마십시오.
또한 습기가 많고 통풍이 잘되지 않는 차고에 주차하지 마십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널 때

교차로나 건널목의 한가운데서 시동이 꺼졌을 때는 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 안전한 장소까지 이동하십시오.

편의 장비 추가 장착 시 임의 배선 사용 금지

- 차량에 임의로 배선을 사용할 때는 차량의 성능 저하 및 손상으로 인해 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히 인포테인먼트 시스템 또는 도난 경보 장치, 원격 시동 장치, 카폰이나 무전기, 블랙박스, 하이패스 등을 장착할 때 임의로 배선을 사용하면 차량의 손상 또는 화재가 날 수 있으며 실내 잡음, 이음 발생의 원인이 될 수 있습니다.

차량 개조 금지

- 본 차량은 어떤 식으로도 개조해서는 안 됩니다. 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생 시 보증수리를 받을 수 없습니다.

출고 시 차량에 설치되지 않은 비인가 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기 기기, 통신 기기, 진단 기기 등)를 임의로 장착해서 개조하면 차량의 이상 작동, 배선 손상, 배터리 방전, 화재 등을 초래할 수 있어 차량 안전에 문제가 생길 수 있으니 주의 바랍니다.

⚠ 주의

차량 내 모든 경고음(웰컴/굿바이 사운드)은 외장 앰프를 통해 나옵니다. 앰프를 비순정 부품으로 교체하거나 스피커를 비순정 부품으로 교체해 앰프가 고장이 나면 경고음이 작동하지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

각종 시트 커버류 작업 시 유의

- 작업 시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍 불량, 화재 등이 발생되니 주의하십시오.
- 시트 커버나 각종 비닐 커버를 씌울 경우에는 배선이나 통풍구에 유의하십시오. 배선의 합선 등으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

사이드 에어백 장착 차량의 경우 시트 커버를 교체하거나 비닐 커버 등을 장착하지 마십시오.
에어백 작동을 방해하여 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

차량 내 가죽 제품의 특성

- 차량 시트의 가죽은 천연가죽과 인조가죽으로 구성이 됩니다. 천연가죽은 동물의 표피를 별도의 처리 과정을 통해 사람이 활용할 수 있도록 만든 가공품입니다. 천연물이기 때문에 각 부위별 두께나 밀도 특성이 다르며, 온도와 습도의 영향으로 늘어나거나 줄어들면서 자연적인 주름이 생성됩니다.
- 자동차 시트는 안락감 향상을 위해 원단이 늘어나는 구조로 되어 있습니다.
- 신체 접촉부를 평면 대신 곡면으로 만들고 측면 지지부를 높게 하여 승차 및 주행할 때 안락함과 안정감을 높여줍니다.
- 사용에 따라 생기는 주름, 광택, 질감의 변화는 자연스러운 현상이며 제품 결함에 의한 불량이 아닙니다.

⚠ 주의

- 사용에 따른 시트 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외됩니다.
- 금속성 액세서리가 붙어있는 반지, 허리띠, 지퍼 혹은 열쇠 등에 의해 가죽 원단이 손상될 수 있습니다.
- 수분에 의하여 가죽의 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의하십시오.
- 청바지를 포함하여 탈색이 되는 옷은 시트 원단 표면을 물들게 할 수 있으므로 주의하십시오.
- 스티어링 휠을 덮고 있는 보호용 비닐을 제거할 때, 칼이나 송곳 등 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
- 스티어링 휠에 보조용 핸들을 장착하지 마십시오. 가죽에 자국이 남거나 영구적으로 변형될 수 있습니다.

자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 이용

꼭 필요한 사항이 있을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.
위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

기타 주의 사항

- 온도가 낮은 겨울철에 시동을 걸 때나 여름철에 에어컨 등을 가동할 때는 평상시보다 엔진 회전수(rpm)가 높아, 차량을 움직일 경우에는 차량이 빠르게 움직일 수 있으므로 특히 주의하십시오.
- 임의로 원격 시동 장치 등 전기, 전자 장치를 장착하거나 무단으로 차량을 정비, 개조할 경우에는 차량의 작동에 문제가 생겨 예기치 못한 위험한 상황이 생길 수 있습니다.
- 차 안에서 전파를 사용하는 전화나 무전기를 사용할 경우에는 탑승자의 건강을 해칠 수도 있으며, 차량의 전자 제어 장치에 영향을 끼쳐 차량이 오작동할 수도 있으므로 주의하십시오.
- 잠시 차에서 떠나 있을 때라도 예상치 못한 발진 위험이 있을 수 있으니 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 걸어 놓으십시오.
- 도난 방지를 위하여 값비싼 소지품은 차량 안에 두지 말고, 항상 모든 도어와 테일게이트는 잠금 상태로 하십시오.
- 차량 유리에 액세서리를 붙이면 운전에 방해되거나 흡착부가 렌즈의 역할을 하여 차량 내부 부품에 손상이 발생할 수 있습니다.

  또는 차량 충돌 시 액세서리가 분리되어 상처를 입히는 등 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
- 운전 경력이 많은 운전자의 경우라도 수시로 차량을 바꿔가며 운전을 할 때는 차량 간의 페달 위치를 잘못 인식하여 페달을 오조작할 수 있으므로 반드시 사전에 가속 페달과 브레이크 페달의 위치를 오른발로 확인하십시오.
- 동력 발생 장치와 제동 장치는 별개의 장치이므로 오조작 및 차량의 오작동이 발생할 경우라도 브레이크 페달을 밟으면 차량은 멈추게 되므로 침착하게 행동하십시오.
- 차가 눈이나 진흙, 모래 등에 빠져 움직이지 못할 경우 차를 빠져 나오도록 하기 위해 과도하게 가속 페달을 밟으면 타이어가 슬립되어 변속기에 손상을 줄 수 있습니다. 타이어가 헛도는 상황에서 무리하게 가속 페달을 밟으면 변속기가 손상될 수 있습니다. 이때에는 견인 등의 다른 방법으로 조치하십시오.
- 변속기 오일 교체 및 보충은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 오일의 사용은 변속기 고장 및 성능의 저하 등을 초래할 수 있으며 이로 인한 변속기의 품질은 보증이 불가능합니다. 순정 오일은 품질과 성능을 자사가 보증하는 오일입니다.
- 구입 후 1년 이내의 신차의 경우 차 안에 몸에 해로운 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 존재할 수 있으므로 탑승 시 항상 모든 창문을 열고 충분히 환기하십시오. 특히 날씨가 무덥거나 직사광선이 내리쬐는 곳에 장시간 주차 시 차량 내부 온도가 높아져 두통이나 메스꺼움을 유발할 수도 있습니다. 운전 중에는 가급적 외기 유입 모드를 선택하여 차량 안쪽 공기를 환기해 신선한 공기가 유입될 수 있도록 하십시오.

  VOCs는 Volatile Organic Compounds의 약자입니다.
- 전면 유리창에 선팅을 할 경우(특히 금속성 선팅지) 하이패스 시스템(ETCS) 통신 불량 및 라디오 수신 불량을 초래할 수 있으며, 차 안 조도가 과도하게 변화해 전조등 자동 켜짐 장치가 오작동할 수 있습니다. 또한 선팅 작업 시 작업 용액이 전기, 전자 부품에 흘러들어 기기 오작동 및 작동 불량이 생길 수 있습니다.
- 과도한 선팅을 할 경우 야간 주행이나 우천 주행 시 바깥이 잘 보이지 않아 예기치 못한 위험을 초래할 수 있으니 주의하십시오.
- 차량 유리창에 금속성 선팅지를 사용하여 선팅할 경우 디지털키 시스템의 블루투스 연결 불량 및 성능 저하를 초래할 수 있습니다.

신차 길들이기

- 최초 1,000 km 전까지의 주행은 차량의 수명과 성능을 좌우하므로 이 기간 동안은 과속, 급가속, 급제동 등을 삼가십시오.
- 엔진 회전수를 4,000 rpm 이내로 주행하십시오.
- 장시간 엔진을 공회전하지 마십시오.
- 연비, 엔진 성능은 길들이기 상태에 따라 달라질 수 있고 약 6,000 km 주행 후 안정됩니다.
  특히, 길들이기 중에는 오일 소모량이 늘어날 수 있습니다.
- 엔진 및 윤활계 부품 교체, 정비 후에도 위와 같이 운전하십시오.

LPI 차량 사용 시 주의 사항 (사양 적용 시)

LPG 충전은 85%

법규상 LPG 탱크에는 85%까지 충전하도록 되어 있으므로 무리하게 과충전하지 않도록 하십시오.
차량을 장시간 운행했거나 외기 온도가 높은 장소에 차량을 장시간 주차했을 경우 등에는 봄베의 내압이 상승할 수 있으며, 이 경우 충전 압력이 낮은 일부 충전소에서는 충전량이 줄어들 수 있습니다.

⚠ 경고

충전량을 늘리기 위해 과충전 방지 밸브를 제거하지 마십시오.
LPG를 85% 이상 충전하면 외부의 온도 상승 등으로 인하여 연료 탱크의 내압이 상승하면 폭발의 위험이 있습니다.

LPI 차량 관리 요령

트렁크 내

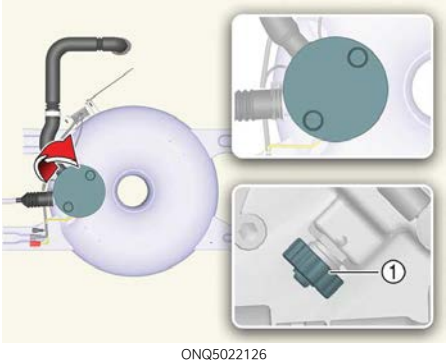

ONQ5022126

- LPG 충전 시에는 반드시 시동을 끄고 실시하십시오.
- LPG는 온도 상승에 의한 압력 상승이 있기 때문에 열이나 직사광선을 피해야 합니다.
- LPG 탱크에는 연료 취출 밸브(1)가 달려 있으며 평상시에는 조작하지 않아도 됩니다.
- LPG는 공기보다 약 2배 정도 무겁기 때문에 LPG가 누출되면 낮은 장소에 고이기 쉬우므로 장시간 주차 시에는 지하 주차장 등과 같은 밀폐된 장소를 피해야 합니다.
- 장기간(1개월 이상) 주차 시나 LPG 누출 등 긴급상황 발생 시에는 연료 취출 밸브를 잠그십시오.
- LPG 제조 시에는 특유의 냄새를 첨가하므로 차내에 LPG 냄새가 나면 반드시 환기하고 기밀 점검을 하여 누출 확인 시에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.
- 기타 자세한 사항은 LPG 관련 내용을 참고하십시오.
  - 4장: LPI 차량 엔진 시동 및 정지 방법
  - 5장: LPI 차량 화재 시 응급조치
  - 6장: LPI 차량 정기 점검

⚠ 경고

- LPI 차량 점검 시에는 화기가 없고, 환기가 잘 되는 평평한 장소에서 실시하십시오.

- LPG 누출은 우선 냄새로 항상 확인하시고, 비눗물로 점검하십시오.
  LPG 누출량이 많은 부위는 주위의 열을 흡수·기화하기 때문에 하얗게 서리 현상이 발생합니다. 누출이 확인되면 LPG 스위치를 끈 후 LPG 탱크의 연료 취출 밸브를 잠그고 정비해야 합니다.
- LPG 탱크의 수리는 절대로 금하고 교체를 원칙으로 하며, 정비가 필요하면 규격 장비를 갖춘 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- LPG가 누출되는 부위를 손으로 막지 마십시오. 동상에 걸릴 위험이 있습니다.
- 주행 중 LPG 냄새 또는 이상이 있을 때나 사고로 인하여 차체가 파손되었을 때는 즉시 차량을 세우고 엔진을 정지한 다음 탑승자는 하차하게 하고 LPG 탱크의 연료 취출 밸브를 잠근 후 누출이 중단되지 않으면 누출 부위에 화기를 없애고 안전하게 LPG가 방출되도록 감시하면서 인근의 협조를 얻어 경찰서나 소방서에 긴급 연락을 취하십시오.
  정비를 완료한 후 다시 한번 필요한 점검을 하고 운행하십시오.
- 누출 부위에 불이 붙었을 때는 물 또는 소화기를 사용하여 불을 끈 다음 LPG 탱크가 과열되지 않게 물로써 냉각하면서 필요한 조치를 하십시오.

그림 목차

외관도 I 48
외관도 II 50
내관도 I 51
내관도 II 53
엔진룸 55

그림 목차

외관도 I

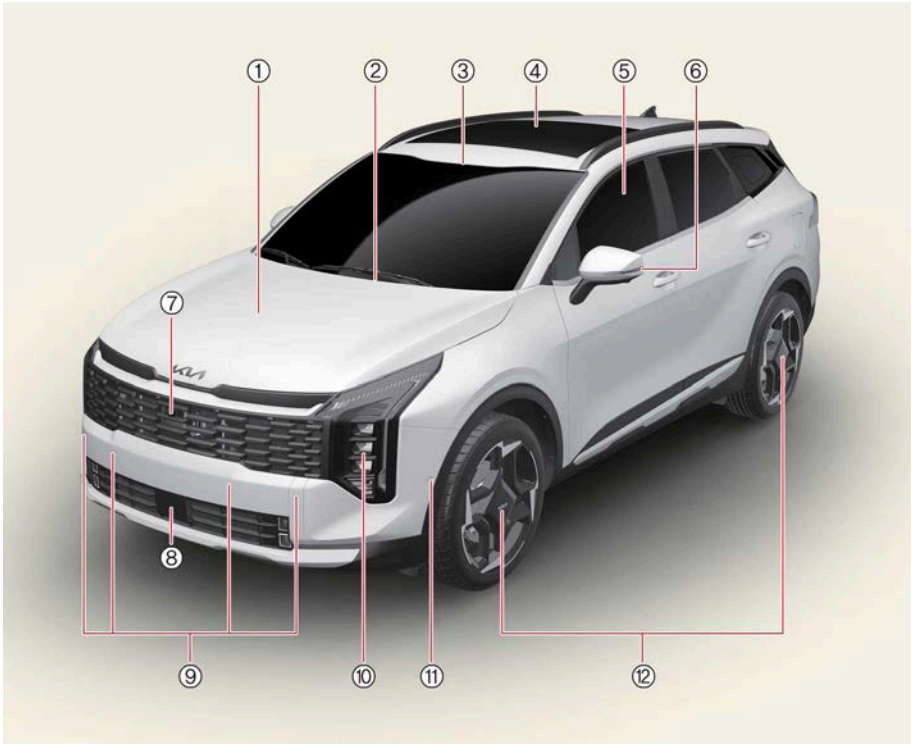

ONQ5014001

실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

(1) 엔진 후드 111
(2) 앞 유리 와이퍼 170, 523
(3) 전방 카메라 166, 328, 350
(4) 파노라마 선루프 117
(5) 유리창 107
(6) 실외 미러 130
(7) 광각-전방 카메라 438
(8) 전방 레이더 328, 397, 423
(9) 전방 초음파센서 454, 460
(10) 전조등 163, 543
(11) 전측방 초음파 센서 454, 460

(12) 휠/타이어 529, 67

외관도 II

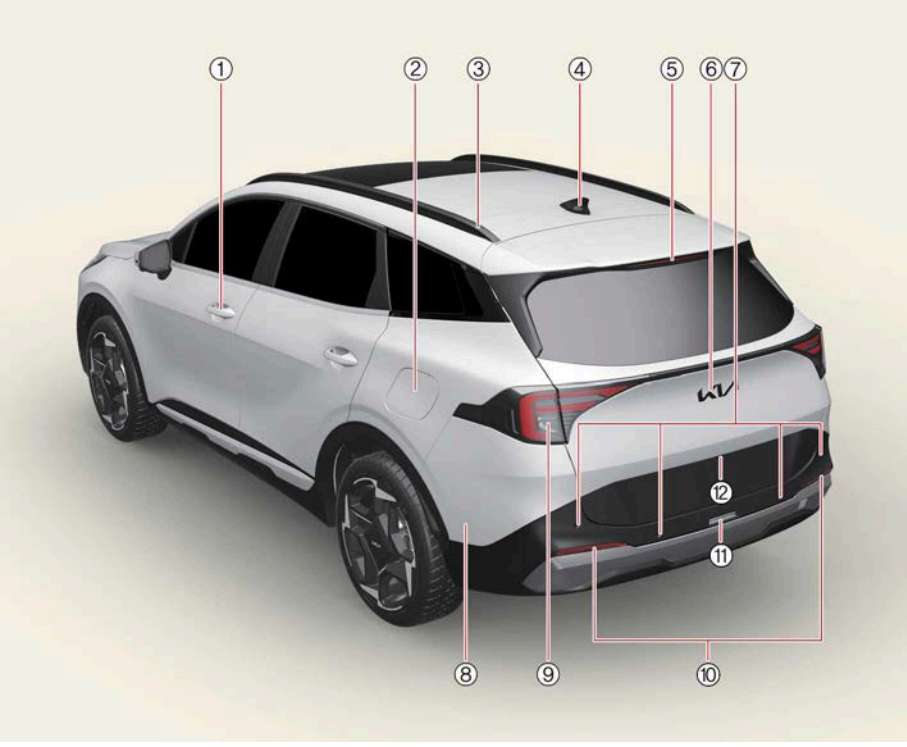

ONQ5014002

실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

(1) 도어 87
(2) 연료 주입구 113
(3) 루프랙 268
(4) 안테나 215
(5) 보조제동등 542
(6) 테일게이트 97
(7) 후방 초음파센서 454, 460, 465
(8) 후측방 초음파센서 454, 465
(9) 후미등/제동등/뒷면방향지시등 543
(10) 후부반사기
(11) 후퇴등 543
(12) 광각-후방 카메라 433, 465

내관도 I

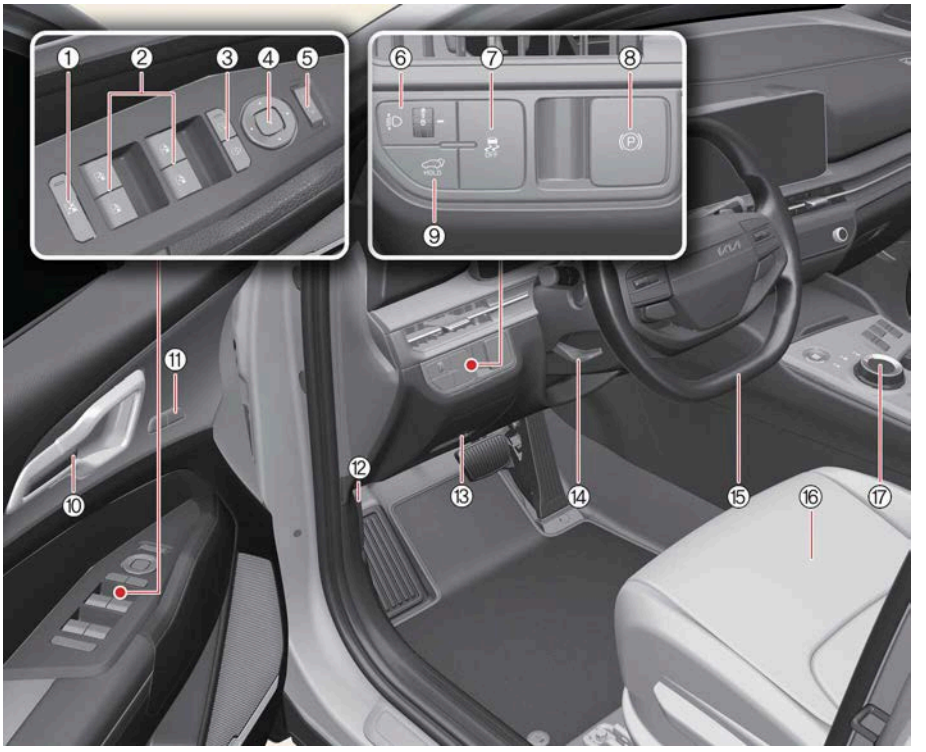

ONQ5014003_2

실제 차량의 스위치 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

(1) 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼 107
(2) 유리창 열림/닫힘 스위치 107
(3) 중앙 도어 열림 잠금/잠금 해제 버튼 89
(4) 실외 미러 접이/조절 스위치 130
(5) 실외 미러 조절 선택 스위치 130
(6) 전조등 각도 조절 장치 169
(7) 차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼 293
(8) 전자식 파킹 브레이크(EPB) 287
(9) 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼 99
(10) 도어 열림 레버 89
(11) 운전 자세 메모리 시스템 버튼 122
(12) 엔진 후드 열림 레버 111
(13) 실내 퓨즈 패널 536

(14) 스티어링 휠 위치 조절 레버 125
(15) 스티어링 휠 125
(16) 시트 174
(17) 변속 레버/변속 다이얼 277, 280

내관도 II



ONQ5016004_3

실제 차량의 스위치 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

(1) 드라이브 모드 버튼 304
(2) 주행 보조 버튼 350, 397
(3) 조명 레버 164
(4) 운전석 에어백 200
(5) 경음기 126
(6) 클러스터 137
(7) 오디오 리모컨 217
(8) 와이퍼/워셔 레버 170
(9) 인포테인먼트 시스템 175, 215
(10) 비상경고등 버튼 477
(11) 히터 및 에어컨 238
(12) 인포테인먼트 시스템 175, 215
(13) 글로브 박스 256

(14) 동승석 에어백 200
(15) 경사로 저속 주행(DBC) 버튼 295
(16) 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 버튼 290
(17) ISG OFF 버튼 302
(18) 주차 안전 버튼 454
(19) 주차/뷰 버튼 433
(20) 시동 버튼 273
(21) 중앙 콘솔 박스 256
(22) 앞좌석 열선/통풍 버튼 238
(23) 스티어링 휠 열선 버튼 125
(24) 충전용 USB 단자 / USB 미디어 단자 261, 215
(25) 충전용 USB 단자 261
(26) 스마트폰 무선 충전 시스템 265

엔진룸

스마트스트림 G1.6 T-GDi

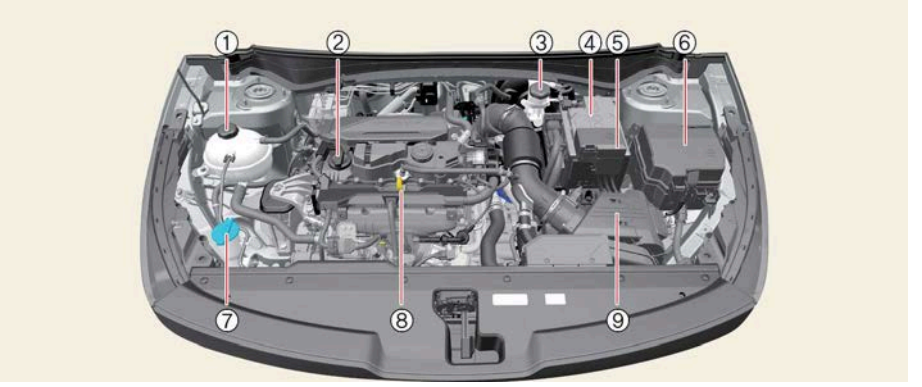

ONQ5074001

스마트스트림 L2.0 LPI

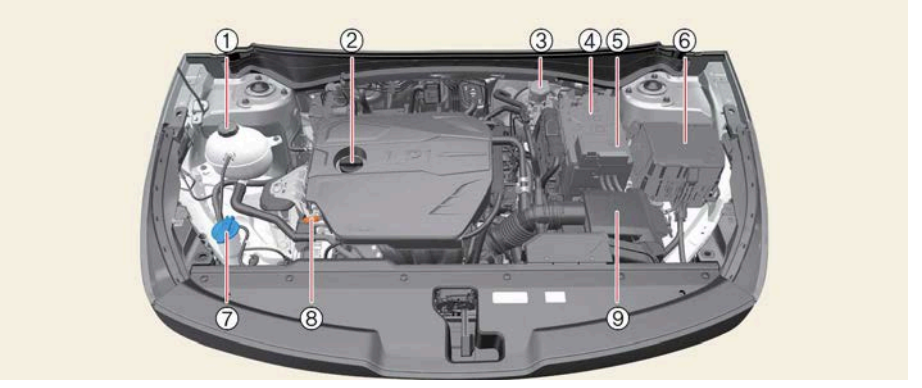

ONQ5074002

실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

(1) 냉각수 보조 탱크 515
(2) 엔진 오일 주입구 513
(3) 브레이크액 탱크 517
(4) 배터리 단자(-) 481, 526
(5) 배터리 단자(+) 481, 526
(6) 퓨즈/릴레이 박스 537
(7) 워셔액 주입구 519
(8) 엔진 오일 레벨 게이지 513

(9) 에어클리너 557

차량 정보

차량 제원 58
타이어 및 휠 59
타이어 에너지 소비 효율 등급 60
전구의 용량 61
추천 오일 및 용량 62
온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 62
에어컨 시스템 64
차대 번호(VIN) 65
자기 인증 라벨 66
타이어 공기압 라벨 67
엔진 번호 68

차량 정보

차량 제원

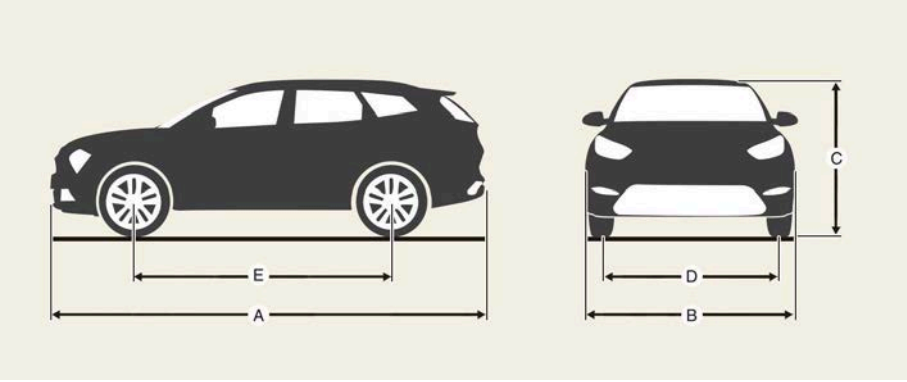

KIAPB001

	항목			mm
A	전장			4,685
B	전폭			1,865
C	전고	루프랙 미장착 시		1,660
		루프랙 장착 시		1,665
		X-line 루프랙 장착 시		1,680
D	윤거	전	235/65 R17	1,620
			235/60 R18 235/55 R19	1,615
		후	235/65 R17	1,627
			235/60R18 235/55 R19	1,622
E	축거			2,755

타이어 및 휠

해발 고도가 높은 지역에서 운행할 경우 대기 압력이 자연적으로 낮아집니다. 따라서 타이어 공기압을 확인하고 필요한 경우 추천 공기압보다 더 보충하십시오. (해발 고도 상승에 따른 보충 공기압: +1.5 psi/ km)
타이어 임시 수리 장치 장착 차량입니다.
예비 타이어는 별도 지급되지 않습니다.

타이어 형식	휠	추천 공기압[kPa(psi)]		휠 너트 체결 토크(kgf·m)
		앞	뒤	
235/65 R17	7.0Jx17	240(35)	240(35)	11~13
235/60 R18	7.5Jx18			
235/55 R19	7.5Jx19			

타이어 에너지 소비 효율 등급

- 회전 저항(RRC): 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전 저항의 비율
  - 1~4등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.
- 젖은 노면 제동력(G): 기준 타이어 대비 시험 대상 타이어의 젖은 노면 제동 성능 비율
  - 1~4등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서 제동력이 좋습니다.
- 타이어 소음도 등급: 타이어 소음허용 기준 대비 해당 타이어의 소음 정도
  - AA, A 등급이 있으며 AA 등급이 A 등급 대비 소음도가 좋습니다.
- 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율 등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지를 참고하십시오.

타이어 제조사	사이즈	타이어 에너지 소비 효율 등급		타이어 소음도 등급
		회전 저항(RRC)	젖은 노면 제동력(G)	
넥센	235/65 R17	2	3	A
	235/60 R18	2	3	A
	235/55 R19	2	3	A
한국	235/65 R17	1	2	A
	235/60 R18	2	2	A
	235/55 R19	2	2	A

전구의 용량

* : 사양 적용 시

종류		전구 형식	전력(W)
헤드램프(A 타입)*	변환빔 전조등	LED	LED
	주행빔 전조등(적응형)	LED	LED
	앞면방향지시등	PY21W	21
	주간주행등/차폭등	LED	LED
헤드램프(B 타입)*	변환빔 전조등	LED	LED
	주행빔 전조등(적응형)	LED	LED
	앞면방향지시등	LED	LED
	주간주행등/차폭등	LED	LED
차량 전면 및 측면	앞면안개등*	LED	LED
	보조방향지시등	LED	LED
리어 콤비램프(A 타입)*	뒷면방향지시등	PY21W	21
	제동등	LED	LED
	후미등	LED	LED
리어 콤비램프(B 타입)*	뒷면방향지시등	LED	LED
	제동등	LED	LED
	후미등	LED	LED
차량 후면	보조제동등	LED	LED
	번호등	W5W	5
	후퇴등	LED	LED
실내	맵램프	LED	LED
	룸램프	LED	LED
	퍼스널 램프*	LED	LED
	선바이저 램프	LED	LED
	글로브박스 램프	W5W	5
	화물칸 램프	LED	LED
	무드 램프*	LED	LED

추천 오일 및 용량

종류			용량(L)	추천 사양
엔진 오일	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	4.8	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP 또는 ILSAC GF-6 [1]
	LPI 엔진	스마트스트림 L2.0 LPI	4.3	
자동변속기 오일	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	6.5	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, 기아 순정 ATF SP4M-1
	LPI 엔진	스마트스트림 L2.0 LPI	6.7	
냉각수	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	7.5	알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액
	LPI 엔진	스마트스트림 L2.0 LPI	6.6	
브레이크 오일 [2]			필요량	DOT 4
리어 디퍼런셜 오일(4WD)			0.53-0.63	하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품)
트랜스퍼 케이스 오일(4WD)			0.62-0.68	하이포이드 기어 오일 API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 기어오일 75W/85 또는 상당품)
연료	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	54	휘발유(가솔린)
	LPI 엔진	스마트스트림 L2.0 LPI	64	LPG(액화석유가스)

1. <API SN PLUS (or above) Full Synthetic> 등급의 엔진 오일 사용을 추천해 드립니다. 만약 더 낮은 등급의 엔진 오일(광유, 세미합성유, 낮은 등급의 엔진 오일 등)을 사용할 경우 가혹 주행 조건 점검 주기에 맞춰 엔진 오일 교체가 요구됩니다.
   엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교체 시(오일 필터 교체 포함) 주입되는 용량 기준입니다.
2. 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞고 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다. (규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)

⚠ 주의

- LPG 봄베 안전 법규 기준 LPG 충전 가능량은 봄베 용량의 85% 이하입니다.
- 차량을 장시간 운행했거나 외기 온도가 높은 장소에 차량을 장시간 주차했을 경우 등에는 봄베의 내압이 상승할 수 있으며, 이 경우 충전 압력이 낮은 일부 충전소에서는 충전량이 줄어들 수 있습니다.
- 계절별, 충전소별 LPG 연료의 프로판/부탄 조성 비율 및 충전 압력이 상이할 경우 충전량 편차가 있을 수 있습니다.

온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도

A: 스마트스트림 G1.6 T-GDi / 스마트스트림 L2.0 LPI



⚠ 주의

- 각 시스템의 원활한 작동과 내구를 위해 품질과 성능이 적합한 오일을 사용하십시오. 품질과 성능이 적합한 부품(엔진 오일, 변속기 오일 등)을 사용하지 않거나 불량 연료를 사용하면 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다. 순정 제품(엔진 오일, 변속기 오일 등)은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 오일을 사용할 때는 점도 분류와 품질 등급을 동시에 만족하는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교체할 때에는 기재된 용량(L)은 참고만 하시고 오일양을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. F 선에 가깝게 주입하시고 F 선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(L)은 차량 내부의 전체 용량입니다.
- 엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 바꿔 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.

에어컨 시스템

종류	용량(g)	사양
에어컨 냉매	550±25	R-1234yf
윤활유(냉동기유)	120±10	PAG

에어컨 관련 작업 시 반드시 지정된 냉매 및 냉동기유를 사용하시기 바랍니다.
지정되지 않은 냉매 및 냉동기유 사용 시 냉방 성능 저하 및 차량에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
자세한 사항은 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.

차대 번호(VIN)

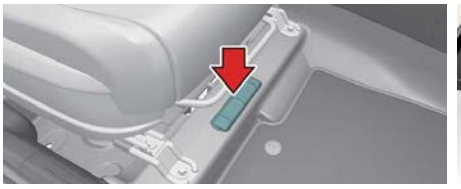

ONQ5H084001



ONQ5H084004

차대 번호 즉, VIN(Vehicle Identification Number)은 차량 등록, 차량 소유권 유지 등을 하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다.
차체에 타각되어 있는 차대 번호와 등록증에 기록되어 있는 차대 번호는 일치해야 합니다.
(운전석 앞 인스트루먼트 패널 상단에 있고 동승석 시트 아래에 타각되어 있습니다.)

자기 인증 라벨



ONQ5H084002

자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.

타이어 공기압 라벨



ONQ5H084003

본 차량의 권장 타이어 공기압 정보는 운전석 옆 센터 필러에 부착된 라벨 안에 표기되어 있습니다.

엔진 번호

스마트스트림 G1.6 T-GDi

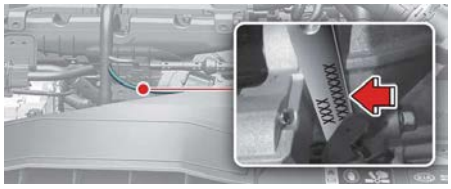

ONQ5084001

엔진 번호는 차량 앞쪽에서 엔진룸을 바라 볼 때 실린더블록 우측 하단에 표기되어 있습니다.

스마트스트림 L2.0 LPI



ONQ5086002

엔진 번호는 차량 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때 전면부 우측면(엔진 블록 하단)에 타각되어 있습니다.
손전등과 거울을 이용하여 엔진 번호를 확인하십시오.

차량 열림과 닫힘 장치

키 71
키 사용 방법 71
이모빌라이저 시스템 74
도난 경보 장치 74
디지털키 2 77
디지털키 2(스마트폰) 77
디지털키 2(카드 키) 82
프로필 및 차량 설정 개인화 84
중고차 구입/디지털키 2 관련 차량 정비 86
도어 87
차 밖에서의 잠금 및 해제 87
차 안에서의 잠금 및 해제 89
비상시 도어 잠금 및 해제 90
세차 시 주의 사항 91
차일드 락 92
후석 승객 알림 시스템 94
1차 알림 94
2차 알림 94
테일게이트 97
파워 테일게이트 99
파워 테일게이트 작동 99
물체 끼임 인식 기능 99
파워 테일게이트 설정 101
파워 테일게이트 초기화 102
비상시 테일게이트 잠금 해제 103
스마트 파워 테일게이트 104
유리창 개폐 장치 107
유리창 개폐 스위치 107
엔진 후드 111
엔진 후드 열기 111
엔진 후드 닫기 111
연료 주입구 113
연료 주입구 열기 113
연료 주입구 닫기 113
LPI 차량 연료 충전 방법 115
파노라마 선루프 117
파워 선블라인드 117
틸트 열림/닫힘 118

차량 열림과 닫힘 장치

슬라이드 열림/닫힘 118
물체 끼임 인식 기능 118
선루프 초기화 119
선루프 열림 경고 120

차량 열림과 닫힘 장치

키

키 사용 방법

스마트키

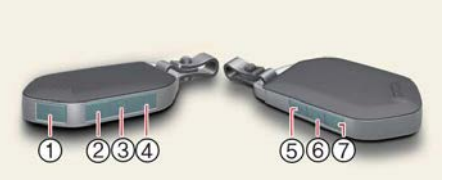

OGL3034001

(1) 도어 잠금

(2) 도어 잠금 해제

(3) 테일게이트 잠금 해제/파워 테일게이트 열림/닫힘

(4) 비상경보(알람)

(5) 원격 스마트 주차 보조 후진

(6) 원격 스마트 주차 보조 전진

(7) 원격 시동

작동 방법

- 해당 버튼을 누르십시오.

비작동 조건

- 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
- 이동 전자 시스템(무전기, 휴대폰, 휴대용 유·무선 충전기, 전열장치, 전자담배) 및 전파 차단 물질(동전, 금속제품)과 함께 스마트키를 지녔을 때
- 근처에 있는 다른 차에서 스마트키를 작동하고 있을 때
- 파워 아웃렛에 외부 기기를 연결하고 스마트키를 외부 기기 근처에 놓을 때

⚠ 경고

스마트키가 차 안에 있으면 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다.
따라서 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이를 혼자 차 안에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오.
차를 벗어날 때는 반드시 스마트키를 휴대하십시오.

⚠ 주의

- 작동 가능 거리(약 10 m)를 벗어나면 스마트키 원격 시동이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 변속 위치가 P(주차)에 있으면 원격으로 시동을 걸 수 있습니다.
- 엔진 후드 또는 테일게이트가 열려 있을 때는 원격으로 시동을 걸 수 없습니다.

알아두기

차량의 유리창에 선팅지(특히 금속성 선팅지)를 부착하게 되면, 스마트키에서 송신되는 주파수 수신이 방해되어 스마트키의 작동거리가 짧아 질 수 있습니다.

알아두기

- 실외 미러 자동 접힘/펴짐 기능 설정/해제 방법
  사용자 설정에서 실외 미러 자동 접힘 기능을 선택하면 실외 미러도 동시에 접힙니다. 실외 미러 자동 접힘 기능은 130 페이지의 "실외 미러 접기 및 펼치기"의 내용을 참고하십시오.
- 스마트키 원격 시동(사양 적용 시)
  - 스마트키의 원격 시동 버튼을 이용하여 원격으로 시동을 걸 수 있습니다. 차량과 10 m 이내에서 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠근 후 4초 이내에 원격 시동 버튼을 2초 이상 누르면 시동이 걸리며, 비상경고등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다. 원격 시동을 끄려면 원격 시동 버튼을 1회 누르십시오.
  - 원격 시동 상태에서 차량에 등록된 스마트키를 휴대하지 않고 차량에 탑승하면 시동이 꺼집니다.
    원격으로 시동을 건 후 3분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 시동이 꺼집니다.
- 원격 스마트 주차 보조(사양 적용 시)
  - 원격 스마트 주차 보조는 차량 센서를 이용하여 차량 주변 물체를 감지하고, 스티어링 휠(핸들)/변속/제동 제어를 통해 차량 속도를 제어하여 운전자의 차량 입·출차를 도와주는 편의 장치입니다.
  - 운전자는 스마트키의 원격 스마트 주차 보조 전진/후진 버튼을 사용하여 원격으로 전진 또는 후진할 수 있습니다.
    자세한 사항은 465 페이지의 "원격 스마트 주차 보조(RSPA)"의 내용을 참고하십시오.
  - 원격으로 시동을 건 후 3분 이내에 차량에 탑승하지 않으면 시동이 꺼집니다.
- 잠금 해제 후 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠깁니다.
- (터치 센서 타입의 경우) 실외 도어 손잡이에서 도어를 잠금 해제하면 실외 도어 손잡이에서 최대 1초 동안은 도어를 잠글 수 없습니다.
- 장시간 엔진을 공회전하지 마십시오.

비상 키 분리

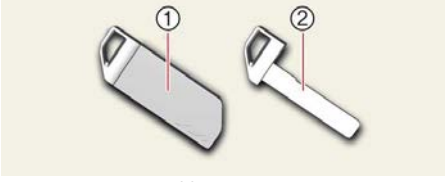

OGL3H034011

(1) 비상 키 보호 커버
(2) 비상 키

방법

- 비상 키 보호 커버(1)를 잡아 당겨 분리한 후 사용하십시오

건전지 교체



OMV033004

방법

- 얇은 도구를 사용하여 배터리 커버를 분리하십시오.
- 규격(CR2450 X 1개)에 맞는 건전지를 구입하여 교체하십시오. 단, 극성에 주의하여 조립하십시오. 극성에 맞지 않게 조립되면, 배터리가 방전되어 키가 작동되지 않습니다.
- 조립은 분해의 역순입니다.

⚠ 경고

- 스마트키를 차 안에 두거나, 시동이 걸린 상태에서 어린이만 차 안에 남겨두면 위험합니다. 어린이가 각종 스위치를 조작하거나 차를 움직여 심각한 신체 상해나 사망을 초래할 수 있습니다. 엔진 시동을 끈 후에도 키를 절대로 차량 안에 두지 마십시오.
- 스마트키는 리튬 배터리를 포함하고 있습니다. 만약 리튬 배터리를 삼켰다면 2시간 안에 심각한 혹은 치명적인 신체의 손상이 발생할 수 있습니다. 배터리를 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 만약 배터리를 삼켰거나 몸속에 들어갔다고 판단되면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

⚠ 주의

- 스마트키로 하는 도어 잠금/잠금 해제는 모든 도어가 닫힌 상태에서만 가능합니다.
- 차에서 벗어날 때는 스마트키를 항상 휴대하십시오. (차량 근처에 스마트키를 방치하면 차량 배터리가 방전될 수 있음)
- 차에서 떠날 때는 짧은 시간이라도 안전 및 도난 방지를 위해 반드시 키를 지참하십시오.
- 스마트키를 분실하면 차의 시동을 걸 수 없습니다. 스마트키는 그 내부에 입력된 정보가 차와 일치해야만 차의 시동을 걸 수 있습니다. 따라서 스마트키를 분실하였을 때 차를 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사로 견인한 다음 해당 조치를 받으십시오.
- 스마트키는 완전 방수가 되지 않기 때문에 내부에 습기(음료수, 수분 등) 유입이나 가열 등 부적절한 취급 시 내부 회로 손상으로 오작동할 수 있으며, 이때는 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 차 내 일부 영역에서 스마트키가 인식이 되지 않을 수 있습니다. 이때는 스마트키를 다른 곳으로 옮겨 시동 걸기를 시도하거나 스마트키로 시동 버튼을 직접 눌러 시동을 거십시오.
- 스마트키에 문제가 있을 때는 비상 키를 이용하여 도어를 여닫고 시동을 걸려면 반드시 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오. 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 스마트키가 방전되거나 문제가 있을 때 또는 차량이 방전됐을 때 차량을 잠그기 위해서는 실내에서 도어 잠금 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그십시오.
- 스마트키는 한 차에 2개만 등록할 수 있습니다. 만약 키 1개를 분실하면 차의 도난 방지 및 만일을 대비하여 나머지 키를 가지고 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 조치를 받으십시오.
- 스마트키에 임의로 액세서리를 달거나 주머니와 가방 등에 보관하면 버튼(열림, 닫힘 등)이 눌릴 가능성이 있으므로 주의하십시오.

- 일정 시간 동안 스마트키의 움직임이 없으면 스마트키 작동을 위한 감지 기능이 중지될 수 있습니다. 이때 스마트키를 들어올리면 감지 기능이 다시 작동합니다.
- 스마트키 내부의 회로는 정전기 등에 약하므로 건전지 교체에 자신이 없다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 교체를 받으십시오.
- 크기나 두께가 다른 비규격 건전지를 사용하면 건전지의 접촉 불량으로 스마트키 버튼이 간헐적으로 작동하지 않을 수 있으므로 규격에 맞는 건전지를 구입해서 사용하십시오.
- 부적절한 건전지 폐기는 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리하여 배출하십시오.
- 건전지를 삼키거나 신체의 일부에 집어넣으면 신체에 위험을 초래할 수 있습니다. 사용한 건전지도 위험할 수 있으므로 건전지를 교체한 후에는 즉시 분리배출하십시오.
- 일반적인 전자 장치/신용카드 등과 겹쳐서 사용 시 영향을 받아 작동하지 않을 수 있으므로 사용 시 스마트키와 장비가 겹치지 않게 주의하십시오.

알아두기

키를 분실하거나 도난 당했을 때는 차량의 도난 방지를 위하여 키 세트 전체를 교체하고 스마트키인 경우 직영 서비스센터에 방문하여 반드시 등록 초기화 및 재등록하십시오.

이모빌라이저 시스템

이모빌라이저 시스템은 등록된 키 외에는 시동이 걸리지 않는 차량 도난 방지 시스템입니다. 차량에 입력되어 있는 암호와 키에 입력된 암호가 일치해야만 시동이 걸리므로 복제 키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.

주의

- 키를 차 안에 두고 차량문을 잠그지 않게 주의하십시오.
- 같은 열쇠고리에 지급된 키 2개를 동시에 걸고 시동을 걸면 전파 간섭으로 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 각각 분리한 상태로 시동을 거십시오.
- 복제 키를 사용하면 시동이 걸리지 않습니다.
- 키를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 키에 내장되어 있는 전자 장치가 손상되어 시동이 걸리지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- 키나 시동 버튼 근처에 금속성의 액세서리를 장착하지 마십시오. 이러한 제품들은 시동을 걸 때 시동 버튼 내부로 전달되는 전파값을 변형해 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 키가 추가로 필요하거나 분실했을 때는 새로운 키를 등록할 수 있습니다. 새로운 키를 등록할 때는 등록 장비를 이용해야 하므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사로 문의하십시오.
- 이모빌라이저 시스템이 장착된 차량에는 시중의 무선 시동 장치를 장착하지 마십시오. 장착 시 차량 시스템 고장의 원인이 될 수 있으며 차량 도난 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

도난 경보 장치

시동이 꺼진 상태에서 스마트키, 실외 도어 손잡이의 도어 잠금 버튼/센서부로 도어를 잠그면 작동하는 장치입니다.

작동 조건

- 스마트키(또는 실외 도어 손잡이의 잠금 버튼/센서부)를 사용하지 않고 임의로 도어(또는 테일게이트) 또는 엔진 후드를 열 때

⚠ 경고

이 시스템을 변경하거나 다른 장치를 추가하지 마십시오.

경계 상태

작동 조건

- 스마트키가 차 안에 있지 않은 상태에서 엔진 후드와 모든 도어(테일게이트 포함)를 닫은 후 스마트키 또는 실외 도어 손잡이의 잠금 버튼/센서부를 이 도어를 잠글 때

ⓘ 알아두기

경계 상태에 들어가면 비상경고등이 1회 깜빡이고 경고음이 울립니다.

비작동 조건

- 스마트키의 도어 잠금 버튼을 눌러 잠금을 할 때 비상경고등이 깜빡이지 않거나 경고음이 울리지 않을 때
- 스마트키가 감지되는 거리에서 실외 도어 손잡이에 있는 도어 잠금 버튼/센서부를 터치하여 잠글 때 비상경고등이 깜빡이지 않거나 확인음이 울리지 않을 때
- 스마트키 또는 실외 도어 손잡이의 잠금 버튼/센서부가 아닌 비상 키로 도어를 잠글 때
- 경계 상태 진입 후 약 30초 이내에 도어, 테일게이트 또는 엔진 후드가 열릴 때

경보 상태

작동 조건

- 스마트키(또는 실외 도어 손잡이의 잠금 버튼)를 사용하지 않고 도어(테일게이트 포함)나 엔진 후드 등을 열 때

ⓘ 알아두기

경계 상태에서 약 30초 동안 비상경고등이 깜빡이고 경고음이 울린 후 약 10초 동안 멈추는 주기로 2회 반복합니다. 경보를 한 후에도 경보 상태가 풀리지 않으면 경보가 다시 시작됩니다.

경보 보류

작동 조건

- 스마트키의 테일게이트 열림/잠금 해제 버튼을 눌러 테일게이트를 잠금 해제할 때
- 스마트키가 감지되는 거리에서 테일게이트 손잡이 스위치를 눌러 테일게이트를 잠금 해제할 때

ⓘ 알아두기

테일게이트가 열려 있더라도 도어나 후드 쪽은 경계 상태가 계속 유지되며, 테일게이트를 닫으면 테일게이트도 경계 상태가 됩니다.

경계 및 경보 상태 해제

작동 조건

- 비상 키로 모든 도어를 잠금 해제할 때
- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 눌러 모든 도어를 잠금 해제할 때
- 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼 또는 스마트키가 감지된 상태에서 실외 도어 손잡이의 도어 잠금 버튼 또는 센서부로 도어를 잠금 해제할 때
- 스마트키로 시동을 걸 때
- 차량을 시동 ON 상태에 두고 약 30초 정도 대기할 때
- 스마트키를 사용하여 테일게이트 열림/잠금 해제 버튼을 누를 때

주의

키를 분실했을 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

알아두기

각종 도어 잠금 해제 버튼으로 모든 도어를 잠금 해제 후 약 30초 이내에 도어 또는 테일게이트를 열지 않으면 다시 잠기면서 경계 상태로 진입합니다.

디지털키 2 (사양 적용 시)

디지털키 2는 스마트키 없이 스마트폰 또는 카드 키로 차량 도어, 테일게이트를 잠그거나 열고, 차량 시동을 거는 등의 편의를 제공합니다.

디지털키 2(스마트폰)

알아두기

- 디지털키 2는 본 기능을 지원하는 스마트폰에서만 사용이 가능하며, 스마트폰의 디지털키 2 기능은 스마트폰 제조사 및 기아 앱을 통해 제공합니다.
- 차량의 서비스 제공 여부에 따라 일부 기능은 작동하지 않을 수 있습니다.
- 디지털키 2 제어기 업데이트 중 스마트키 기능이 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 스마트키의 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 작동할 수 있습니다.

스마트폰 사전 설정하기

디지털키 2(스마트폰)를 사용하려면 우선 Kia App 설치, 회원 및 서비스 가입이 필요합니다.
자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

스마트폰 등록

1. 스마트키를 이용하여 차량 시동을 ON 상태로 한 후 스마트키를 차량 실내에 두십시오.



OGL3H034100



ONQ5H034001

(1) 실내 인증 패드(무선 충전 패드)

2. Kia App에서 **마이카 > 차량 관리 > 디지털 키 관리 > 등록**를 누른 후, 스마트폰 화면 안내에 따라 등록하십시오.
   - UWB 미지원 스마트폰의 경우, 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 실내 인증 패드(무선 충전 패드)(1) 위에 접촉되도록 하십시오. 다만, 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 스마트폰 기종별로 상이할 수 있으므로 상세 내용은 스마트폰 제조사에 문의하십시오.
     - 삼성 스마트폰의 NFC 안테나 위치는 **설정 앱 > 연결 > NFC 및 비접촉 결제**에서 확인할 수 있습니다.
     - Apple iPhone(1)의 NFC 안테나는 기기 후면 최상단, Apple Watch(2)의 NFC 안테나는 화면 중앙에 위치합니다.

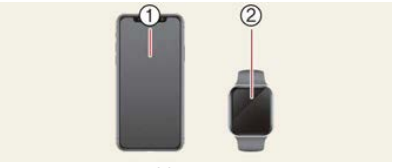

OGL3034004

- UWB 지원 스마트폰의 경우, 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 스마트폰을 두지 않아도 차량 내에서 스마트폰을 휴대하고 있으면 디지털키 2를 등록할 수 있습니다.

3. 차량 화면에서 **등록** 버튼을 눌러 등록을 시작합니다.
4. 등록이 완료되면 차량의 인포테인먼트 시스템 화면에 등록완료 상태가 표시됩니다.

Kia App에서 등록이 되지 않을 경우

스마트 폰을 실내 인증 패드에 올려놓아도 인포테인먼트 시스템 화면에 **...등록 중** 문구가 표시되지 않으면 다음의 방법으로 등록이 가능합니다.

1. 시동 OFF 후, 스마트키를 이용하여 다시 ON한 후 스마트키를 차량 실내에 두십시오.
2. 기어를 P(주차)에 두고, 인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 디지털 키 > 스마트폰 키 > 나의 스마트폰 키**를 선택한 후 **등록** 버튼을 누르십시오.



OMV033100

3. 스마트폰의 NFC 안테나를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)의 중심에 맞춰 올려놓으십시오.
   등록이 완료되면 차량의 인포테인먼트 시스템 화면에 등록 완료 상태가 표시됩니다.

알아두기

- 차량에 이미 등록된 디지털키(스마트폰)가 있다면 인포테인먼트 시스템의 **스마트폰 키** 메뉴 화면에서는 **전체 삭제**, **나의 스마트폰 키** 화면에서는 **삭제**로 표시됩니다.
  재등록하려면 81 페이지의 "디지털키 2(스마트폰) 삭제"의 내용을 참고하여 삭제 후 등록하십시오.
- 다음의 경우 디지털키 2를 등록하는 과정에서 취소될 수 있습니다.
  - 실내 인증 패드에서 스마트폰을 뗄 경우
  - 인포테인먼트 시스템 화면을 변경하는 경우
  - 차량 시동을 끌 경우
  - 차량 기어를 변경하는 경우
- 등록 시 실내에 스마트키가 없으면 등록이 시작되지 않습니다.
- 일부 스마트폰의 경우, 스마트폰 내부 구조에 따라 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서의 인식이 원활하지 않아 디지털키 등록이 되지 않을 수 있습니다. 이때는 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)의 좌측 또는 우측으로 이동하여 등록을 시도하십시오.
- UWB는 Ultra-Wideband의 약어로 초광대역 무선 통신 기술을 의미합니다.
- NFC는 Near Field Communication의 약어로 근거리 무선 통신을 의미합니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

디지털키 2(스마트폰) 사용 방법

터치 제어

스마트폰을 차량 도어 손잡이(1)에 터치하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있으며, 차량 내 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 위에 올려놓고 시동을 걸 수 있습니다.

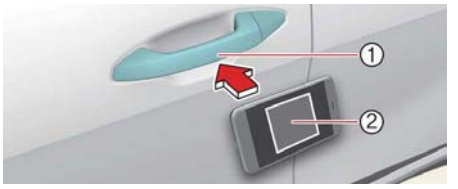

ONQ5H034002

(1) 도어 손잡이
(2) 스마트폰 뒷면에 있는 NFC 안테나(스마트폰마다 위치 다름)

- 삼성 스마트폰의 NFC 안테나 위치는 **설정 앱 > 연결 > NFC 및 비접촉 결제**에서 확인할 수 있습니다.
- Apple iPhone(1)의 NFC 안테나는 기기 후면 최상단, Apple Watch(2)의 NFC 안테나는 화면 중앙에 위치합니다.



OGL3034004

- 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 위에 접촉되도록 하십시오. 다만, 스마트폰의 NFC 안테나 위치가 스마트폰 기종별로 상이할 수 있으므로 상세 내용은 스마트폰 제조사에 문의하십시오.

도어 잠금/잠금 해제

UWB 미지원 스마트폰의 경우

- 등록된 스마트폰의 뒷면에 있는 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 손잡이 인증 패드에 약 2초 이상 접촉하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.

UWB 지원 스마트폰의 경우

- 스마트폰을 휴대하고 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 센서부(음각)를 터치하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.

도어 잠금 후 반드시 잠금 상태를 확인하십시오. 도어 잠금 해제 후, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.
디지털키 2가 작동하지 않은 경우, 스마트폰을 도어 손잡이 인증 패드로부터 약 10 cm 이상 떨어뜨렸다가 다시 접촉하십시오.
디지털키 2로 도어를 잠글 때 다음과 같은 경우에는 경고음이 울리면서 도어가 잠기지 않습니다.

- 스마트키를 차량 내부에 둔 상태에서 도어를 잠그고자 할 때
- 시동 ACC 또는 ON 상태에서 도어를 잠글 때
- 1개 이상의 도어 또는 후드, 테일게이트가 열린 상태에서 도어를 잠글 때

알아두기

- 스마트폰을 뒷주머니 또는 가방 등에 보관하면 신체에 의해 가려져 블루투스 연결이 제한될 수 있고 도어 잠금/잠금 해제나 시동 시 작동이 지연될 수 있습니다.
- 금속 성분의 선팅 필름을 장착할 경우 디지털키가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

차량 시동

UWB 미지원 스마트폰의 경우

- 스마트폰의 NFC 안테나를 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 중앙에 올린 후 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
- 시동을 건 후에는 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서 분리해도 됩니다.
- 일부 스마트폰은 스마트폰 내부 구조에 따라 NFC 통신이 원활하지 않을 수 있습니다. 이때 스마트폰을 실내 인증 패드(무선 충전 패드)의 좌측 또는 우측으로 움직여 시동을 걸어보십시오.

UWB 지원 스마트폰의 경우

- 스마트폰을 차량 실내에 휴대한 상태에서 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 누르십시오.
- 원격으로 시동을 걸려면 Kia App의 도어 잠금 버튼으로 차량을 잠그고, 약 4초 이내에 원격 시동 버튼을 누르십시오. 시동이 걸리고 비상경고등이 깜빡입니다.
- 시동을 끄려면 원격 시동 버튼을 다시 누르십시오.

기본적인 차량 버튼 시동 방법은 273 페이지의 "차량 시동"의 내용을 참고하십시오.

테일게이트 작동

UWB 지원 스마트폰의 경우 차량이 잠금 상태일 때 등록된 스마트폰을 휴대하고 테일게이트 열림 버튼을 누르면 테일게이트가 열립니다. 스마트 테일게이트가 설정된 경우 디지털키 2가 등록된 스마트폰을 휴대하고 테일게이트 뒤쪽 감지 영역에 약 3초 이상 머무르면 테일게이트가 자동으로 열립니다.

주의

- 테일게이트를 닫을 때 실내에 등록된 스마트폰이 있는지 확인하시기 바랍니다. 스마트폰을 차량 내에 두고 차량 잠금 상태에서 테일게이트를 닫거나 테일게이트 잠금 버튼으로 닫을 경우, 차량 외부에서 잠금이 해제되지 않을 수도 있습니다.
- 등록된 스마트폰이 실내에 있을 경우 누구나 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이를 혼자 차량 내부에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 또한, 차량 도난의 우려가 있으므로 차를 벗어날 때는 반드시 디지털키 2가 등록되어 있는 스마트폰을 휴대하십시오.

UWB 지원 스마트폰의 디지털키 2 기능은 차량과 스마트폰이 블루투스로 연결된 상태에서만 사용할 수 있습니다.

- 블루투스 연결이 가능한 거리는 주위 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 차량 선팅 재질에 따라 블루투스 연결 성능이 저하될 수 있습니다.
- 스마트폰을 뒷주머니, 가방 등에 보관하면 신체에 의해 가려져 블루투스 연결이 제한될 수 있고 도어 잠금/잠금 해제나 시동 시 작동이 지연될 수 있습니다.

UWB 지원 디지털키 2(스마트폰)는 차량과 스마트폰의 배터리 최적화를 위해 일정 시간 동안만 사용할 수 있습니다.
스마트폰의 설정이나 스마트폰 제조사에서 제공하는 앱에서 차량과 스마트폰의 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

알아두기

- 공유 사용자의 디지털키 2를 처음 사용하는 경우 작동 시간이 길어질 수 있습니다. 차량의 도어 잠금/잠금 해제가 작동할 때까지 도어 손잡이 인증 패드에 디지털키 2(스마트폰)를 계속 대십시오. 실내 인증 패드에서 처음 사용하는 경우 최초 1회 시동이 실패할 수 있습니다.

  공유 사용자의 디지털키 2로 처음 잠금/잠금 해제를 작동하거나 시동을 건 이후에 차량에 공유 사용자의 디지털키 2가 등록됩니다.

- UWB 지원 디지털키 2(스마트폰)에서도 NFC 기능을 사용할 수 있습니다.

근접 제어

스마트폰을 휴대한 상태에서 스마트폰을 실외 도어 손잡이에 터치하지 않아도, 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 센서부(음각)를 터치하여 도어 잠금 및 잠금 해제가 가능합니다. 또한, 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 스마트폰을 두지 않아도 시동 버튼으로 시동을 걸 수 있습니다.

알아두기

- UWB 지원 스마트폰 디지털키에 한해 사용이 가능하며, 해당 기능을 사용하기 위해서는 스마트폰의 블루투스가 활성화되어 있어야 합니다.
- 스마트폰과 차량이 블루투스로 연결된 상태에서 스마트폰 제조사에서 제공하는 앱을 통하여 원격으로 시동을 걸거나 도어 잠금/잠금 해제, 비상경보(알람)를 작동할 수 있습니다.
- 스마트폰과 차량이 블루투스로 연결 가능한 거리는 차량과 스마트폰 주위 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

디지털키 2(스마트폰) 삭제

디지털키 2(스마트폰) 삭제에는 전체 삭제와 나의 스마트폰 키 삭제가 있습니다. 스마트키를 차량 실내에 두고 차량 시동 ON 상태에서 삭제가 가능합니다.

디지털키 2 전체 삭제

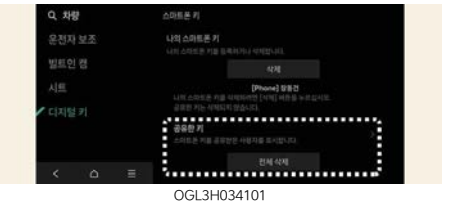

OGL3H034101

인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 디지털 키 > 스마트폰 키 > 공유한 키 > 전체 삭제**를 선택하십시오.

- 소유주 키와 공유 키가 모두 삭제됩니다.
- 등록된 디지털키 2(스마트폰)가 없으면 전체 삭제를 선택할 수 없습니다.

나의 스마트폰 키 삭제



OGL3H034102

소유주가 스마트폰을 변경한 경우 소유주의 디지털키 2(스마트폰)만 삭제한 후 새로운 스마트폰으로 등록할 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 디지털 키 > 스마트폰 키 > 나의 스마트폰 키 > 삭제**를 선택하십시오.

- 소유주의 디지털키 2(스마트폰)만 삭제됩니다.
- 나의 스마트폰 키를 삭제한 후 새로운 스마트폰으로 등록할 수 있습니다.

공유한 키 삭제하기

공유한 키(스마트폰)를 삭제하려면 인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 디지털 키 > 스마트폰 키 > 공유한 키 > [Group] > 전체 삭제** 를 선택하십시오.

- 공유한 키는 나의 스마트폰 키를 제외한 디지털키(스마트폰)를 [Group]으로 구분하여 표시합니다.
- 스마트폰에 로그인한 계정이 동일하면 하나의 [Group]으로 표시합니다.
- 공유한 키 삭제는 [Group] 단위로 삭제 가능합니다.

알아두기

- 차량에서 디지털키 2(스마트폰)를 삭제하면 스마트폰에 저장된 디지털키 2도 삭제됩니다.
- 스마트폰에서 디지털키 2를 삭제하면 차량에 등록된 디지털키 2(스마트폰)도 삭제됩니다.
- Kia App을 삭제해도 스마트폰에 저장된 디지털키 2는 삭제되지 않습니다.
- Kia App에서 스마트폰에 저장된 디지털키 2를 관리할 수 있습니다.

디지털키 2(카드 키)

사용 전 등록 방법

카드 키를 디지털키 2로 사용하기 위해 우선 다음 절차에 따라 차량 시스템에 카드 키를 등록하십시오.

1. 차량에 등록된 스마트키 2개를 모두 휴대 후 차량에 탑승하십시오.
2. 카드 키 사용 체크박스에 체크가 되어 있는지 확인하십시오.

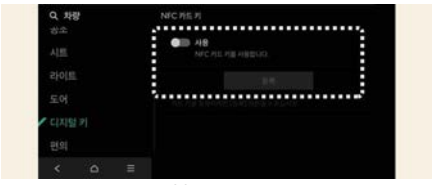

OGL3H034103

3. 차량 시동이 ON 상태에서 등록하려는 카드 키를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)(1)에 올려 놓고 인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 디지털 키 > NFC 카드 키 > 등록**을 선택해 카드 키를 등록하십시오.



(1) 실내 인증 패드(무선 충전 패드)

ONQ5H034001

알아두기

- 차량 시스템에 카드 키가 이미 등록되어 있으면 새 카드 키를 등록할 수 없습니다. 디지털키 2(카드 키)를 삭제한 후 등록하십시오.

- 디지털키 2(카드 키)를 등록할 때는 스마트키를 2개 휴대하십시오.
- 차량에 등록한 카드 키는 다른 차량에 등록할 수 없습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

디지털키 2(카드 키) 사용 방법

터치 제어

카드 키를 차량 도어 손잡이(1)에 터치하여 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있으며, 차량 내 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 위에 올려 놓고 시동을 걸 수 있습니다.

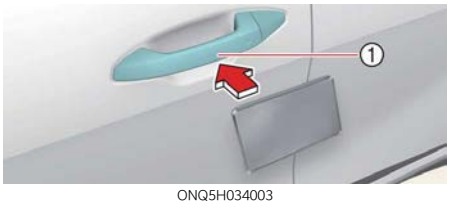

ONQ5H034003

(1) 도어 손잡이

도어 잠금/잠금 해제

- 등록된 디지털키 2(카드 키)의 NFC 안테나를 운전석 또는 동승석 도어 손잡이 인증 패드(1)에 약 2초 이상 접촉하면 도어가 잠금 또는 잠금 해제됩니다.
- 도어 잠금 후 반드시 잠금 상태를 확인하십시오. 도어 잠금 해제 후, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.
- 차량 도어 손잡이의 NFC 인증 영역에 NFC 카드 키의 중앙을 정확하게 터치해야 작동합니다.
- 다음과 같은 경우에 카드 키의 NFC 안테나를 도어 손잡이 인증 패드 중앙에 터치하여 도어 잠금을 시도하면 경고음이 울리면서 도어 잠금이 되지 않습니다.
  - 스마트키를 차량 내부에 둔 상태에서 도어를 잠글 때
  - 시동 ACC 또는 ON 상태에서 도어를 잠글 때
  - 한 개 이상의 도어 또는 후드, 테일게이트가 열린 상태에서 도어를 잠글 때

차량 시동

등록된 디지털키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 중앙에 올려놓은 후 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
기본적인 차량 버튼 시동 방법은 273 페이지의 "차량 시동"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

등록된 카드 키가 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 올려져 있을 경우 시동을 걸 수 있습니다. 따라서, 이러한 차량 시스템을 모르는 사람이나 어린이를 혼자 차량 내부에 남겨 두면 예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 또한, 차량 도난의 우려가 있으므로 차를 벗어날 때는 반드시 카드 키를 휴대하십시오.

⚠ 주의

- 다음과 같은 경우 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 디지털키 2(카드 키)를 도어 손잡이 인증 패드 또는 인증 패드(무선 충전 패드)의 중앙에 정확히 접촉하지 않을 경우

◦ NFC 통신이 가능한 카드(교통카드/신용카드) 또는 스마트폰과 겹쳐서 사용할 경우
디지털키 2가 작동하지 않으면, 인증 패드로부터 약 10 cm 이상 떨어뜨린 후 다시 접촉하십시오.

- 디지털키 2(카드 키)는 충격에 의해 파손될 수 있습니다. 파손이 될 경우 작동하지 않으며 새로운 디지털키 2(카드 키)를 구입하여 등록하십시오.
  카드 키는 보증수리 항목에 포함되지 않는 일반 소모품으로, 고객 부주의로 파손되거나 분실 시 A/S가 불가능합니다.
- 카드 키가 직사광선 또는 고온에 노출되지 않도록 주의하십시오. 그러지 않으면 카드 키가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
- 주행 중 디지털키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드) 위에 방치할 경우, 디지털키 2(카드 키) 고장의 원인이 됩니다. 시동을 건 후에는 반드시 디지털키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에서 분리하십시오.
- 디지털키 2(카드 키)를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)와 스마트폰 사이에 놓고 스마트폰을 무선 충전할 경우, 디지털키 2(카드 키) 고장의 원인이 됩니다. 예를 들어, 디지털키 2(카드 키)를 스마트폰 케이스 뒷면에 장착한 상태에서 충전하는 경우입니다. 반드시 디지털키 2(카드 키)를 스마트폰에서 분리한 후 충전하십시오.

디지털키 2(카드 키) 삭제



OGL3H034104

1. 스마트키를 이용하여 차량 시동을 ON 상태로 한 후 스마트키를 차량 실내에 두십시오.
2. 인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 디지털 키 > NFC 카드 키 > 삭제**를 선택한 후 카드 키를 삭제하십시오. 등록된 디지털키 2(카드 키)가 없으면 삭제 메뉴가 비활성화됩니다.

프로필 및 차량 설정 개인화

차량 시스템에 등록된 디지털키 2(스마트폰)를 사용자 프로필과 연동하면 차량은 자동으로 연동된 프로필로 작동됩니다. 스마트폰에 로그인한 계정이 동일하면 하나의 [Group]으로 간주하며 해당 [Group]의 모든 디지털키(스마트폰)가 연동됩니다. 나의 스마트폰 키를 제외한, 동일 [Group]에 포함되는 키는 다음 메뉴에서 확인 가능합니다.

- **설정 > 차량 > 디지털 키 > 스마트폰 키 > 공유한 키 > [Group]** 선택

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

프로필 연결/연결 해제

프로필 연동 방법

1. 인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 사용자 프로필 > 디지털 키 연동(스마트폰)**을 선택하십시오.

2. 연동 버튼을 눌러 화면에 나오는 디지털키 2(스마트폰) 중 연동하려는 디지털키 2(스마트폰) [Group]을 선택하고 안내에 따라 연동을 진행하십시오.

프로필 연동 해제 방법

1. 인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 사용자 프로필 > 디지털 키 연동(스마트폰)**을 선택하여 해제하십시오.
2. 디지털키 2와 프로필이 연동된 상태에서만 해제할 수 있습니다.

알아두기

- 운전자1과 운전자2에 동일한 스마트폰으로 디지털키 2 프로필을 연동할 수 없습니다. 최근에 연동한 프로필로 개인화 기능이 작동하며, 이전에 연동된 프로필은 자동 해제됩니다.
- 프로필을 연동하려면 차량에 디지털키 2가 등록되어 있어야 합니다.
- NFC 카드 키로는 프로필을 연동할 수 없습니다.
- 프로필이 연동된 스마트폰의 디지털키 2가 삭제되면, 디지털키 2를 재등록한 후 다시 프로필을 연동하여 개인화 기능을 사용하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

차량 설정 개인화 기능 작동 방법

다음과 같은 경우에 디지털키 2 개인화 기능이 작동합니다.

- 프로필이 연동된 디지털키 2(스마트폰)를 도어 손잡이에 대고 도어 잠금 해제 시(동승석 도어 잠금/잠금 해제 시 개인화 미작동)

디지털키 2로 설정한 프로필은 인포테인먼트 시스템 초기 화면에서 수동으로 선택하여 변경할 수 있습니다.

알아두기

도어 잠금 해제 장치에 따라 작동하는 프로필은 다음 표와 같습니다.

구분	개인화 기능
초기값	게스트
프로필 연동된 스마트폰 키	연동된 프로필
프로필 연동 안 된 스마트폰 키	최근 사용한 프로필
NFC 카드 키	
스마트키	

- 디지털키 2와 프로필 연동을 통한 개인화 기능은 인포테인먼트 시스템의 **프로필** 메뉴에서 디지털키 2 연동을 설정한 후 사용할 수 있습니다.
- 차량 시동이 OFF 상태이거나 원격으로 시동을 걸었을 때만 개인화 기능이 작동합니다. 원격 시동 외 방법으로 차량 시동이 ON 상태가 된 경우에는 개인화 기능이 작동하지 않습니다.

디지털키 2 차량 개인화 기능

차량에서 설정할 수 있는 개인화 기능 설정은 인포테인먼트 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

주의

스마트키로 도어 잠금 해제 및 시동을 걸었을 때 디지털키 장치가 차량 내부에 있어도 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 잠글 수 있으므로 하차 시 항상 디지털키를 가지고 내리십시오.

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

중고차 구입/디지털키 2 관련 차량 정비

중고차 구입 시

중고차를 구입한 경우 이전 사용자가 등록한 스마트폰 키와 카드 키를 삭제하여 주십시오. 또한 기아 고객 센터에 중고 차량 구입 사실을 알려 주시기 바랍니다.
카드 키를 함께 양도받은 경우 카드 키 작동 여부를 확인하시기 바랍니다.

디지털키 2 관련 차량 정비 시

디지털키 2 관련 차량 정비를 하는 경우, 정비 종류에 따라 등록되어 있는 스마트폰 키/카드 키가 삭제될 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 조건에서는 디지털키 2가 작동하지 않습니다.
- 스마트폰 배터리 또는 차량 배터리가 방전된 경우
- 스마트폰 설정에서 NFC 또는 블루투스 기능이 꺼져 있는 경우
- 스마트폰 뒷면에 신용카드 등을 겹쳐 사용하거나 금속 재질 또는 두꺼운 커버를 장착한 경우
- 카드 키를 다른 카드들과 겹쳐 사용하거나 지갑 또는 홀더 등에 삽입한 채 사용할 경우
- 무선통신을 사용하는 커버 또는 금속 물질을 사용한 커버 등을 스마트폰에 장착할 경우 디지털키 2 NFC 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 디지털키 2 작동에 문제가 있는 경우 스마트폰 커버를 제거하고 사용하십시오.

다음과 같은 경우 스마트폰 차량 제어가 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰 제조사의 기본 필수 기능을 실행할 경우(일반 통화, 긴급 통화, 음악 듣기, NFC 결제 등)
- 무선 이어폰을 사용할 경우(일반 통화, 긴급 통화, 음악 듣기 등)
- 스마트폰 이용 시 제조사별 기본 설정값 및 앱 실행 우선순위 정책에 따라 Kia App 작동이 제한될 경우

알아두기

등록된 UWB 지원 스마트폰을 소지하고, 차량 블루투스 연결 거리 내에서 장기간 머무를 경우 저전압 배터리 소모가 발생할 수 있으니 스마트폰이나 앱에서 "자동 출입" 기능을 지원할 경우 비활성화 설정 후 사용하시기 바랍니다.

도어

차 밖에서의 잠금 및 해제

버튼 타입



ONQ5031074

터치 센서 타입



ONQ5H034007

(1) 도어 잠금 해제 센서부
(2) 도어 잠금 센서부

작동 방법

- 버튼 타입은 앞좌석 실외 도어 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼을 누르십시오.
- 터치센서 타입은 도어를 잠금 해제할 때 앞좌석 도어 바깥쪽 손잡이 포켓 안에 손을 넣어 안쪽에 위치한 도어 잠금 해제 센서부(1)를 약 1초간 터치하십시오.

  도어를 잠글 때는 앞좌석 실외 도어 손잡이에 있는 음각 부분의 도어 잠금 센서부(2)를 약 1초간 터치하십시오.

작동 조건

도어는 모든 도어가 닫혀 있는 상태에서 다음 조건이 모두 충족될 경우 잠기거나 잠금 해제 됩니다.

- 스마트키 또는 디지털키를 휴대한 상태에서 운전석 및 동승석 실외 도어 손잡이 측으로부터 약 1 m 이내의 거리에 있을 경우

비작동 조건

- 차 안에 스마트키가 있는데 도어를 잠글 때
- 시동 ACC 또는 ON 상태에서 도어를 잠글 때
- 열린 도어가 있는데 도어를 잠글 때

⚠ 주의

스마트키를 휴대한 채 차에서 떠날 때는 모든 도어(엔진 후드 및 테일게이트 포함)를 닫은 후 반드시 앞좌석 실외 도어 손잡이에 있는 도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입)을 누르거나 도어 잠금 센서부(터치 센서 타입)를 터치하여 도어가 잠겼는지 확인하십시오.

도어 잠금/잠금 해제 버튼(버튼 타입)을 누르지 않거나 도어 잠금 센서부(터치 센서 타입)를 터치하지 않으면 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.

ⓘ 알아두기

- 모든 도어(후드 및 테일게이트 포함)가 잠금 상태일 때 비상경고등이 1회 깜빡이고 알림음이 울립니다.
- 도어가 잠금 해제 상태일 때 2회 비상경고등이 깜빡이고 알림음이 울립니다.
- 잠금 해제 후 30초 이내에 도어를 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.

- 실외 도어 손잡이를 잡아당겨 잠금 상태를 확인할 수 있습니다.
- 터치 센서 타입은 실외 도어 손잡이에서 도어를 잠금 해제하고 약 1초 동안은 실외 도어 손잡이에서 도어를 잠글 수 없습니다.
- 터치 센서 타입은 실외 도어 손잡이에서 도어를 잠그고 3초 동안은 터치하여 잠금을 해제할 수 없습니다.
- 사용자 설정에서 실외 미러 자동 펴짐 기능을 선택하면 실외 미러도 동시에 펴집니다. 실외 미러 자동 펴짐 기능은 130 페이지의 "실외 미러 접기 및 펼치기"의 내용을 참고하십시오.
- 도어를 닫을 때는 완전히 닫으십시오.
- 키 또는 중앙 도어 잠금 버튼으로 잠금/잠금 해제를 교대로 연속 조작하면 보호 회로가 작동되어 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 일정 시간 후 다시 시도하십시오.
- 차에서 내릴 때는 주차 브레이크를 건 후 엔진 시동을 끄십시오. 또 유리창을 닫고 하차 후 모든 도어를 잠그십시오.

스마트키 리마인더

차 안에 스마트키가 있고 도어가 열린 상태에서 차 안의 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어를 잠그면 도어는 잠기지 않고 다시 잠금 해제됩니다.

비상 키 잠금 및 해제



ONQ5031007_2

(1) 비상 키
(2) 비상시 커버

작동 방법

- 비상시 커버(2) 탈거 후 비상 키(1)를 이용하여 운전석 도어를 잠그거나 열 수 있습니다.

주의

커버 탈거 시 커버를 분실하거나 흠집이 생기지 않게 주의하십시오.

알아두기

- 운전석 도어를 잠그면 운전석 도어만 잠기고, 잠금 해제하면 운전석 도어만 잠금 해제됩니다.
- 키 홈이 얼어 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 키를 뜨겁게 하여 여십시오.

차 안에서의 잠금 및 해제

도어 손잡이 사용 시

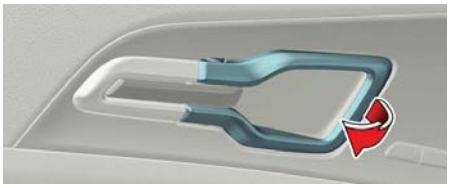

ONQ5031008

작동 방법

- 운전석 도어 손잡이를 한 번 잡아당기면 문이 열립니다.
- 동승석 및 뒷좌석 도어 손잡이를 한 번 잡아당기면 문이 잠금 해제되고 다시 한번 잡아당기면 문이 열립니다.

⚠ 경고

- 차량 주행 전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 차에서 내릴 때는 후방에서 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오.
- 어린이나 동물을 차 안에 남겨두지 마십시오. 밀폐된 차 안은 외부 기온에 따라 매우 덥거나 추우며, 질식의 위험이 있습니다.
- 운전석 도어는 차량에 따라 도어가 잠겨있을 때에도 실내측 도어 손잡이를 당기면 열립니다. 운행 중 차량의 도어를 열면 매우 위험하므로 도어를 열지 마십시오.

⚠ 주의

도어 및 도어 손잡이에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

ⓘ 알아두기

- 차가 움직일 때는 항상 도어를 잠가 주행 중에 도어가 열리지 않게 하십시오. 도어를 잠가두면 차가 정차 중이거나 서행할 때 타인이 도어를 열고 들어오는 것을 방지할 수 있습니다.
- 도어가 열려 있는 경우, 중앙 도어 잠금 버튼을 눌러도 도어가 잠기지 않습니다.

중앙 도어 잠금 버튼 사용 시

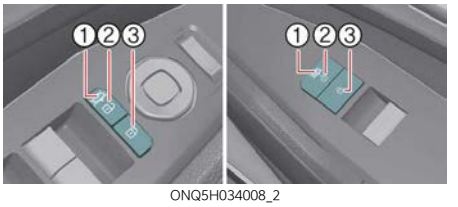

ONQ5H034008_2

(1) 전 도어 잠금 해제 알림등
(2) 중앙 도어 잠금 해제 버튼
(3) 중앙 도어 잠금 버튼

작동 방법

- 중앙 도어 잠금 버튼(3)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 단, 스마트키가 차 안에 있고 도어가 열려있는 경우, 중앙 도어 잠금 버튼을 눌러도 도어가 잠기지 않습니다.
- 중앙 도어 잠금 해제 버튼(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.
- 모든 도어가 잠금 해제 되었을 경우 운전석 및 동승석에 위치한 알림등(1)이 켜집니다. 한 개의 도어라도 잠겨 있지 않으면 알림등(1)은 꺼집니다.

비작동 조건

- 스마트키가 차 안에 있을 때

경고

- 차량 출발 전에 중앙 도어 잠금 버튼을 이용하여 모든 도어를 잠그십시오. 특히 어린이를 태웠을 때 운행 중 실수로 차량의 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 도어를 정확히 닫지 않으면 다시 열릴 수 있습니다.
- 도어를 열거나 닫을 때 신체가 끼지 않게 주의하십시오.
- 외부 온도가 아주 높거나 낮을 때 정차한 차량에 오래 머물면 상해를 입거나 생명에 위협을 받을 수 있습니다. 차 안에 사람이 있을 때는 밖에서 차량을 잠그지 마십시오.

주의

도어 및 도어 손잡이에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

알아두기

모든 도어가 잠겨 있으면 운전석 및 동승석에 위치한 전 도어 잠금 알림등(3)이 켜집니다. 1개의 도어라도 잠겨 있지 않으면 알림등은 꺼집니다.

비상시 도어 잠금 및 해제



ONQ5H034009

작동 방법

- 도어를 여십시오.
- 도어의 뒤쪽에 위치한 비상 잠금 장치에 길고 납작한 물체를 넣고 차량 바깥 방향으로 돌리십시오.
- 도어를 닫으십시오.

알아두기

도어 자동 잠금/잠금 해제 기능

인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 **설정 > 차량 > 도어 > 자동 잠금** 또는 자동 잠금 해제를 선택하면 자동 잠금 및 자동 잠금 해제의 여러 기능을 설정할 수 있습니다.

- 도어 자동 잠금
  - 주행할 때: 속도 연동 도어 자동 잠금
  - 주행 및 R, N, D단으로 이동할 때: 주행 또는 변속 연동 도어 자동 잠금
  - 끄기: 자동 잠금 기능 해제
- 도어 자동 잠금 해제
  - P단 이동할 때: 변속 연동 도어 자동 잠금 해제
  - 시동을 끌 때: 시동 OFF 연동 도어 자동 잠금 해제
  - 끄기: 자동 잠금 해제 기능 해제
- 충돌 감지 자동 도어 잠금 해제 장치

  도어가 잠긴 상황에서 시동 ON 상태에서 충돌 센서에 충돌 감지 시 도어 잠금 장치가 해제됩니다. 단, 도어 잠금 해제 장치 또는 배터리에 문제가 있으면 도어 잠금이 해제되지 않습니다.
- 차속 감응 자동 도어 잠금 장치

  차량이 약 15 km/h 이상 주행하면 모든 도어가 잠기게 됩니다. 이때, 강제로 중앙 도어 잠금 버튼으로 도어 잠금 상태를 해제하지 마십시오.

  시동이 ACC 또는 OFF 상태이면 도어가 잠금 해제됩니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

세차 시 주의 사항

스마트키가 감지 범위 내에 있고 실외 도어 손잡이가 젖어 있으면 의도치 않게 경고음이 울리거나, 도어 잠금이 해제될 수 있으니 주의하십시오.

자동 세차를 할 때

- 세차하기 전에 시동 ON 또는 시동이 걸린 상태를 유지하고, 변속 위치를 N(중립)단 유지 모드로 하여 진입하십시오.

  N(중립)단 유지 모드에 대한 자세한 사항은 277 페이지의 "자동변속기"의 내용을 참고하십시오.
- 세차 모드 사용하기
  - 인포테인먼트 시스템 화면의 세차 모드 사용하기를 누르십시오.
- 도어 잠금 상태를 유지하고 자동 세차기에 진입하십시오.
- 시동이 꺼져 있고 도어 잠금 상태에서 스마트키가 외부에 있는 경우, 의도치 않은 실외 도어 손잡이의 센서 작동 방지를 위해 스마트키를 차량으로부터 약 2 m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오.

알아두기

- 다음과 같은 상황에서는 세차 모드 사용하기가 자동으로 꺼집니다.
  - 차량 속도가 20 km/h를 초과할 때
  - 시동이 꺼질 때
  - 차량의 문이 열릴 때
- 세차 모드 사용하기의 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

셀프 세차를 할 때

- 도어 잠금 상태를 유지한 상태로 세차하십시오.
- 물기 또는 걸레 등이 도어 손잡이 잠금/잠금 해제 센서부에 닿아 의도치 않은 실외 도어 손잡이 센서 작동 방지를 위해 스마트키를 차량으로부터 약 2 m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오.
- 세차 중 스마트키 또는 디지털키를 도난 당하지 않도록 주의하십시오.
- 세차가 끝나면 스마트키를 반드시 휴대하십시오.
- 세차 중에 의도하지 않은 경고음이 발생하면 차량 시동 ACC 또는 ON 상태를 유지하고 스마트키를 차안에 두십시오.

차일드 락

수동식 차일드 락 (사양 적용 시)

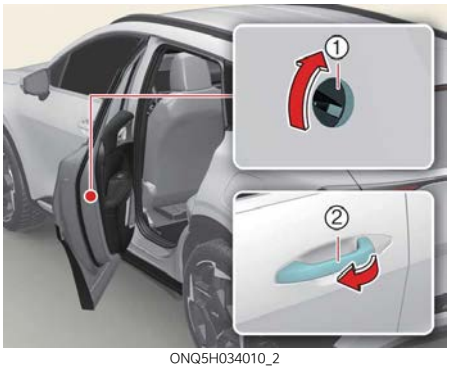

ONQ5H034010_2

작동 방법

- 뒷좌석 도어를 여십시오.
- 잠금 레버(1)를 잠금 위치에 놓으십시오.
- 뒷좌석 도어를 닫으십시오.

알아두기

- 뒷좌석 도어를 열 때는 차량 밖에서 실외 도어 손잡이(2)를 당겨 여십시오.
- 수동식 차일드 락을 열림의 위치로 변경하기 전까지는 뒷좌석의 도어를 차 안에서 열 수 없습니다.

전자식 차일드 락 (사양 적용 시)

운전석 도어에 있는 뒷좌석 도어 잠금 버튼을 눌러 표시등이 켜지면 뒷좌석의 도어를 차 안에서 열 수 없습니다.

- 차일드 락이 작동(버튼 내 표시등 켜짐) 중이면 뒷좌석 도어 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다.
  자세한 사항은 107 페이지의 "유리창 개폐 장치"의 내용을 참고하십시오.

- 차일드 락은 자동으로 잠금 작동되는 기능이 없으며, 운전자가 뒷좌석 도어 잠금 버튼을 눌러 잠금 상태가 되어야 안전 하차 보조 기능이 작동합니다.
- 주행 완료 후 시동을 껐을 때 약 3분 동안 뒷좌석 도어 잠금 버튼 작동이 가능합니다.
- 전자식 차일드 락 기능이 적용된 차량은 수동으로 조작하는 어린이 보호용 잠금장치를 제공하지 않습니다.

⚠ 경고

만일 주행 중에 어린이가 우연히 도어를 열 경우 부상을 당하거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 차 안에서 도어를 여는 것을 방지하기 위하여, 어린이를 태웠을 때는 반드시 뒷좌석 도어 잠금(차일드 락) 버튼을 작동하십시오.

⚠ 주의

차일드 락 버튼을 눌렀지만 차일드 락 작동이 되지 않을 경우 경고 메시지가 나타나고 경고음이 울립니다. 이때, 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.



OMQ4033128

후석 승객 알림 시스템

운전자 하차 시 뒷좌석 승객의 탑승 여부를 파악하고 경고음을 보내주어 스스로 하차하기 어려운 영유아 탑승자를 두고 내리는 것을 방지하기 위한 시스템입니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 **편의 > 후석 승객 알림** 기능을 선택하십시오.

1차 알림

- 뒷좌석 도어를 열고 닫은 후에 시동을 끄고 운전석 도어를 열면, 클러스터에 경고 메시지가 표시되면서 경고음이 울립니다.



OGL3H034107

경고

후석 승객 알림 기능은 뒷좌석 도어를 열고 닫았을 때 운전자에게 뒷좌석을 확인하도록 정보를 주지만 실제로 뒷좌석에 물건 또는 탑승자가 있는지 감지할 수 없습니다. 차량에서 내릴 때는 항상 뒷좌석에 탑승자가 있는지 확인하시기 바랍니다.

주의

뒷좌석 도어가 열리고 닫힌 기록은 운전자가 시동을 끄고 차량 도어를 잠그는 경우 초기화됩니다. 뒷좌석 도어가 다시 열리지 않았더라도 이전 기록이 남아 있는 경우 알림이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 후석 승객 알림 발생 후 운전자가 차량 도어를 잠그지 않고 다시 도어를 열고 내리는 경우 알림이 다시 발생할 수 있습니다.

2차 알림 (사양 적용 시)

- 1차 알림 후에 운전석 도어를 닫고 전체 도어를 잠근 후 차 안의 움직임이 감지되면 2차 알림이 작동합니다. 약 25초 동안 경고음과 비상경고등이 작동합니다. Kia Connect 가입자에게는 문자를 발송합니다. 움직임이 계속 감지되면, 최대 8회까지 알림이 작동합니다.
- 알림을 멈추려면 스마트키로 도어를 잠금 해제하십시오.
- 도어를 잠금 한 후 약 10분 동안 차 안의 움직임을 감지합니다.

알아두기

- 2차 알림은 센서 적용 시에만 작동합니다.
- 1차 알림이 먼저 작동하지 않은 상태에서는 2차 알림은 작동하지 않습니다.
- 2차 알림 기능 사용을 원치 않으면, 클러스터 내 1차 알림이 표시될 때 스티어링 휠에 있는 OK 버튼을 눌러 끄십시오. 2차 알림이 1회 해제됩니다.

클러스터



OMQ4033129

스티어링 휠

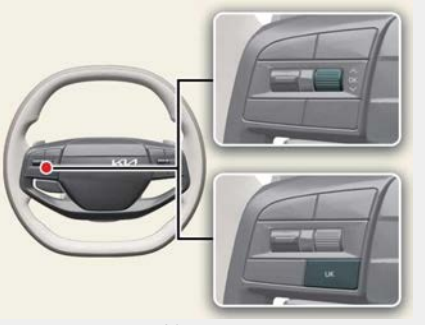

OCV034066_2

- 원격 시동 상태에서는 실내 움직임 감지가 중지됩니다.
- Kia App을 통해서도 알림을 멈출 수 있습니다.

⚠ 주의

- 루프에 충격이 가해질 경우 알람이 발생할 수 있습니다.
- 센서가 이물질로 오염되면 센서가 정상적으로 작동하지 못할 수 있습니다.
- 공조 에어컨 자동 건조 기능이 작동 중 이거나 원격 시동 상태에서는 실내 움직임 감지가 중지됩니다.
- 모든 유리창이 닫혀 있는지 확인하십시오. 유리창이 열려 있으면, 센서가 의도치 않은 움직임을 감지하여 알림이 작동할 수 있습니다. (예: 바람 또는 벌레가 날아 들어옴 등)
- 운전석 및 동승석의 움직임이 감지되면 알림이 작동할 수 있습니다.
- 도어가 잠긴 상태에서 실내에 머무르는 경우에도 알림이 작동할 수 있습니다.
- 차체에 충격이 가해질 경우 알림이 발생할 수 있습니다.
- 차 안에 박스나 물건들이 높게 쌓여 있으면 센서가 움직임을 감지하지 못할 수 있습니다. 반대로, 박스나 물건들이 떨어지면 알림이 발생할 수 있습니다.
- 차량이 잠긴 후 차를 밀거나 흔들 경우 또는 세차를 하거나 주변의 진동 또는 소음에 의해 알림이 작동할 수 있습니다.
- 차량 실내에 비치해 놓은 금속 물체, 액체류, 완구류에 의해 의도치 않은 알림이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

후석 승객 알림의 2차 알림이 장착되어 있더라도 항상 내리기 전에 뒷좌석을 확인하십시오. 다음과 같은 상황에서는 후석 승객 알림의 2차 알림이 작동하지 않을 수 있습니다. 탑승자의 안전 사고에 항상 유의하십시오.

- 일정 시간 움직임이 거의 없거나 적은 경우
- 유아가 어린이 보조 시트에 앉아 있지 않을 경우
- 차량 시트 또는 어린이 보조 시트가 가려 감지 신호가 약한 경우(예, 어린이 보조 시트를 앞보기 자세로 장착 등)
- 뒷좌석 이외의 영역에서 움직임이 발생한 경우
- 금속이 포함된 섬유 제품(예: 담요) 등 방해물에 뒷좌석 탑승자가 가려져 있는 경우
- 차량 안의 물건이 센서를 가린 경우
- 센서가 이물질로 오염된 경우

- 뒷좌석에 동물의 움직임에 의해 동물이 머무를 경우 시스템이 작동할 수 있으나 감지 대상의 크기가 작거나 움직임이 미세한 경우
- 실내 천장(헤드라이닝)에 물체를 부착하거나 임의로 개조, 변형, 파손된 경우
- 실내외 다른 전자파에 의해 방해를 받을 경우
- 그 외 시스템이 작동하지 않을 수 있는 주변 환경
- 감지 대상이 러기지 스크린으로 가려진 경우

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

테일게이트



ONQ5H034011_2

작동 방법

- 스마트키 또는 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어를 잠그거나 해제하면 테일게이트도 동시에 잠기거나 해제됩니다. 테일게이트가 잠금 해제된 상태에서 번호판 상단의 손잡이 스위치를 누르면서 들어 올리십시오.
- 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼을 누르면 테일게이트만 잠금 해제할 수 있습니다. 모든 도어가 잠금 상태일 때 테일게이트를 한 번 열었다 닫으면 다시 잠깁니다.
- 닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내려서 양손으로 눌러서 닫으십시오. 닫은 후에는 완전히 닫혔는지 다시 한 번 확인하십시오.
- 주행하기 전에 테일게이트가 잘 닫혔는지 확인하십시오. 테일게이트가 확실히 닫히지 않은 상태로 주행하면 테일게이트의 리프터나 부착된 기계 부품에 손상이 올 수 있습니다.
- 테일게이트가 확실히 닫혀 클러스터의 테일게이트 열림 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오. 테일게이트가 잠금 해제된 상태로 두고 차량을 떠나게 되면 도난의 우려가 있으므로 반드시 확인하십시오.

⚠ 경고

- 테일게이트 열림 버튼은 플라스틱으로 되어 있으므로 키, 드라이버, 송곳 등 날카로운 물건으로 누르거나 찌르지 마십시오.
- 추운 날씨에는 테일게이트 바깥쪽의 열림 버튼 주변이 얼어서 버튼이 눌러지지 않을 수 있습니다. 버튼은 과도하게 누르지 마시고, 주변의 얼음을 제거한 다음 누르십시오.
- 테일게이트가 열린 상태로 주행하면 운전석에서 뒤가 잘 안 보일 뿐만 아니라 차 안으로 배기가스가 들어와 위험하니 주의하십시오.
- 주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 테일게이트는 열릴 때 위로 올라갑니다. 테일게이트를 열거나 닫을 때는 주위가 안전한지 확인하십시오. 테일게이트는 일정한 높이 이하 또는 이상에서는 스스로 내려가거나 올라가므로 얼굴, 머리 등이 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않게 항상 주의하십시오.

⚠ 주의

- 도난 방지를 위하여 값비싼 소지품은 차량 안에 두지 말고, 항상 모든 도어와 테일게이트는 잠금 상태로 하십시오.

- 고압 세차 시 물 분사 압력에 의하여 외부에 노출되어 있는 테일게이트 열림 버튼이 눌려 테일게이트가 열릴 수 있으니 주의하십시오.

비상시 테일게이트 잠금 해제



ONQ5H034012

방법

1. 길고 납작한 물체를 테일게이트 안쪽 하단에 있는 열림 장치에 넣고 걸쇠가 움직이도록 화살표 방향으로 밀어 잠금을 해제하십시오.
2. 테일게이트를 밀어 여십시오.

경고

- 비상 상황에 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 숙지하십시오.
- 어린이가 화물 적재 공간에서 놀지 못하도록 주의시키고, 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.
- 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험합니다. 테일게이트 잠금 해제 장치를 비상시에만 사용하십시오.

파워 테일게이트 (사양 적용 시)

파워 테일게이트 작동

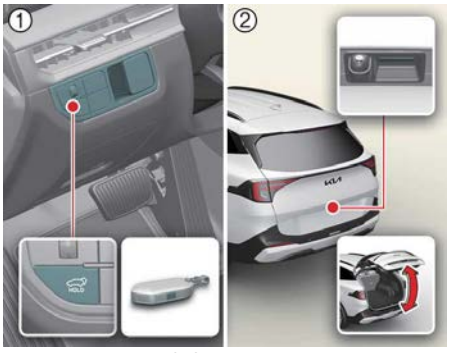

ONQ5H034014_6



ONQ5H034015

작동 방법

(1) 실내 및 스마트키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 길게 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.
- 테일게이트가 열리는 도중에 실내 및 스마트키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르면 원하는 위치에 테일게이트를 정지할 수 있습니다. 테일게이트가 열린 상태에서 버튼을 길게 누르면 테일게이트가 닫힙니다.
- 테일게이트가 닫히는 도중에 실내 및 스마트키의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼에서 손을 떼거나 스마트키가 차량과 약 10 m 이상 멀어지면 작동을 멈추고 약 5초 동안 경고음이 울립니다.

(2) 차량 외부에 위치한 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열립니다.

차량이 잠긴 상태에서 테일게이트를 열려면 스마트키를 휴대한 상태에서 외부에 위치한 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르십시오.

테일게이트가 잠겨 있지 않은 상태에서는 스마트키를 휴대하지 않아도 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.

(3) 테일게이트 내부에 위치한 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 누르면 경고음과 함께 테일게이트가 열리거나 닫힙니다.

작동 조건

- 시동 ON 상태에서 기어가 P(주차) 위치에 있을 때
- 시동 OFF 상태

비작동 조건

- 차량이 약 3 km/h 이상의 속도로 이동 중일 때

물체 끼임 인식 기능

파워 테일게이트가 작동하는 도중에 물체의 끼임이 감지되면 자동으로 작동을 멈추거나 완전히 열립니다.

작동 조건

- 파워 테일게이트가 작동하는 도중에 물체의 끼임이 감지되었을 때

비작동 조건

- 테일게이트에 감지된 저항이 일정 수준 이하일 때
- 테일게이트가 거의 닫힌 상태에서 물체의 끼임이 감지되었을 때
- 테일게이트에 강한 충격이 가해졌을 때

⚠ 경고

- 스마트키 또는 실내의 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼을 사용하기 전에 테일게이트 주변에 사람이나 물체가 없는지 확인하십시오. 테일게이트 주변에 사람 또는 물체가 있으면 부상을 입거나 손상될 수 있습니다.
- 차 안에 어린이나 애완동물만을 남겨두고 차량을 떠나지 마십시오. 파워 테일게이트가 불필요하게 작동되어 차량이 손상될 수 있으며, 테일게이트 주변에 있는 사람이 부상을 입거나 물건이 손상될 수 있습니다.
- 파워 테일게이트(또는 스마트 파워 테일게이트)를 안전하게 열거나 닫을 수 있도록 차량 주변에 최소 여유 공간을 확보하십시오. 최소 공간이 확보되지 않은 상태에서 파워 테일게이트를 작동하면 테일게이트가 주변의 물체(벽, 천장, 주변 차량 등)에 부딪쳐 손상될 수 있으며, 주변 사람에게 부상을 입힐 수 있습니다.



ONQ5H034056

  - 1: 70 cm
  - 2: 70 cm
- 다음과 같은 경우에는 테일게이트가 열리지 않거나, 의도치 않게 닫혀 주변 사람에게 부상을 입힐 수 있습니다.
  - 테일게이트에 눈이 많이 쌓인 경우
  - 테일게이트에 자전거 캐리어, 사다리 등의 무거운 물건이 장착된 경우

  쌓인 눈 또는 무거운 물건을 제거하기 전에는 테일게이트를 열지 마십시오.
- 파워 테일게이트 작동 중에 물체 끼임 인식 기능을 확인하려고 일부러 손이나 머리 등 신체의 일부 또는 물건 등을 작동 범위에 두지 마십시오. 물건이나 차량이 손상될 수 있으며, 사람이 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

- 파워 테일게이트가 정상적으로 작동하지 않아 수동으로 작동할 때 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파워 테일게이트가 손상될 수 있습니다.
- 시동이 꺼진 상태에서 파워 테일게이트를 10회 이상 작동하면 배터리가 방전될 수 있습니다. 파워 테일게이트를 반복적으로 사용할 때는 시동이 걸린 상태에서 파워 테일게이트를 작동하십시오.
- 파워 테일게이트를 장시간 열어 두지 마십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 파워 테일게이트가 작동할 때 테일게이트에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 테일게이트가 손상될 수 있습니다.

- 테일게이트를 지지하고 있는 부품을 잡지 마십시오. 부품의 변형으로 차량 파손 및 안전 사고의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.



ONQ5H034013

- 파워 테일게이트와 관련된 부품을 임의로 개조하거나 수리하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 다음과 같은 경우 파워 테일게이트를 작동시키지 마십시오. 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 타이어 교체 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올린 경우
  - 경사지, 보도블록 등 고르지 않은 길에 차량을 기울게 주차한 경우
- 자동 세차장 이용 시 테일게이트를 완전히 닫은 후 중앙 도어 잠금 버튼을 눌러 모든 도어를 잠그십시오.
- 고압 세차 시 물 분사 압력으로 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼이 눌러지지 않도록 주의하십시오.

알아두기

- 테일게이트가 완전히 닫히지 않은 상태에서 약 3 km/h 이상의 속도로 주행하면 경보음이 10회 울립니다. 안전한 곳으로 즉시 이동하여 테일게이트를 완전히 닫고, 클러스터에 테일게이트 열림 경고등이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 추운 날씨에는 테일게이트 바깥쪽의 열림 버튼 주변이 얼어서 버튼이 눌러지지 않을 수 있습니다. 버튼은 과도하게 누르지 마시고, 주변의 얼음을 제거한 다음 누르십시오. 다른 방법으로 테일게이트를 열려면 스마트키의 테일게이트 열림 버튼이나 차량 내 테일게이트 열림 버튼을 누르십시오.
- 파워 테일게이트를 연속으로 5회 이상 작동하면 구동 모터 과열을 방지하기 위해 차량이 과열 방지 모드로 진입합니다. 이때, 작동 버튼을 눌러도 파워 테일게이트가 작동하지 않으며, 경보음이 3회 울립니다. 과열 방지 모드 진입 후 1분이 지나고 과열 방지 모드가 해제되면 파워 테일게이트를 다시 작동하십시오.
- 파워 테일게이트가 1회 작동하는 동안 연속적으로 물체의 끼임이 감지되면 작동이 멈출 수 있습니다. 이때, 테일게이트를 수동으로 열거나 닫고, 약 30초 후에 파워 테일게이트를 작동하여 이상이 없는지 확인하십시오.

파워 테일게이트 설정

열림/닫힘 속도 설정

방법

- 파워 테일게이트 열림 속도를 선택할 수 있습니다. 원하는 열림/닫힘 속도(**보통**/**빠르게**)를 선택하십시오(기본 설정: **빠르게**).
  - **설정 > 차량 > 도어 > 파워 테일게이트 열림 속도**

열림 높이 설정

방법

- 파워 테일게이트 열림 높이를 설정할 수 있습니다. 원하는 열림 높이(**완전열림**/**3단계**/**2단계**/**1단계**/**사용자 높이 설정**)를 선택하십시오.
  - **설정 > 차량 > 도어 > 파워 테일게이트 열림 높이**

사용자 높이 설정

방법

1. 수동으로 파워 테일게이트를 설정하려는 높이에 위치시키십시오.
2. 알림음이 울릴 때까지 파워 테일게이트 안쪽 열림/닫힘 버튼을 길게 누르십시오.
   열림 높이 설정이 사용자 높이 설정으로 변경되며, 테일게이트를 열 때 테일게이트가 설정한 위치까지만 열립니다.

알아두기

- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.
- 파워 테일게이트의 기능이 설정된 경우에만 작동합니다. 파워 테일게이트 기능을 원하지 않을 경우에는 설정을 해제하십시오.
- 사용자 높이를 설정하지 않은 상태에서 열림 높이를 사용자 높이 설정으로 선택하고 테일게이트를 열면 테일게이트가 완전히 열립니다.
- 열림 높이를 **완전열림**, **3단계**, **2단계** 또는 **1단계**로 설정한 후 **사용자 높이 설정**으로 변경하면 수동으로 저장한 높이로 열림 높이가 설정됩니다.
- 사용자 프로필 정보를 변경하면 프로필에 저장된 값에 따라 파워 테일게이트 속도 및 열림 높이 설정 등 사용자 설정 값이 변경될 수 있습니다.

파워 테일게이트 초기화

방법

1. 시동을 끄거나 시동 ON 상태에서 P(주차)로 변속하십시오.
2. 테일게이트 안쪽 열림/닫힘 버튼을 누른 상태에서 알림음이 울릴 때까지 바깥쪽 열림/닫힘 버튼을 길게 누르십시오.
3. 수동으로 테일게이트를 완전히 닫으십시오.
4. 테일게이트 바깥쪽 열림/닫힘 버튼을 눌러 테일게이트를 여십시오. "삐삐" 알림음과 함께 테일게이트가 열립니다. 테일게이트가 완전히 열리기 전에 멈추면 초기화를 완료할 수 없습니다. 테일게이트가 완전히 열릴 때까지 기다리십시오.

알아두기

- 다음과 같은 경우 파워 테일게이트의 잠김 위치를 확인하기 위해 테일게이트를 초기화하십시오.
  - 방전된 배터리를 재충전한 경우
  - 배터리를 교체하거나 제거한 후 다시 설치한 경우
  - 관련 퓨즈를 교체하거나 제거한 후 다시 설치한 경우

- 초기화를 완료한 후 파워 테일게이트가 제대로 작동하지 않으면 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

비상시 테일게이트 잠금 해제



ONQ5H034012

방법

1. 길고 납작한 물체를 테일게이트 안쪽 하단에 있는 열림 장치에 넣고 걸쇠가 움직이도록 화살표 방향으로 밀어 잠금을 해제하십시오.
2. 테일게이트를 밀어 여십시오.

⚠ 경고

- 비상 상황에 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 숙지하십시오.
- 어린이가 화물 적재 공간에서 놀지 못하도록 주의시키며, 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.
- 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험합니다. 테일게이트 잠금 해제 장치를 비상시에만 사용하십시오.

스마트 파워 테일게이트 (사양 적용 시)

간단한 설정으로 테일게이트를 자동으로 열리도록 하는 장치입니다.

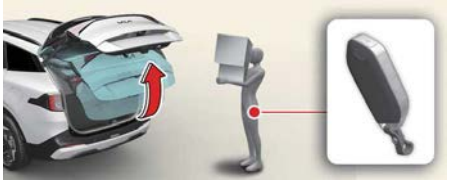

ONQ5H034016

작동 조건

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초가 지날 때
- 스마트키를 휴대하고 테일게이트 후방 감지 영역 약 50~100 cm 이내 접근하여 3초 이상 대기할 때
- 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 사용자 설정 메뉴에서 스마트 파워 테일게이트 기능이 설정되었을 때

비작동 조건

- 감지 및 경보 도중 다음 스마트키 버튼을 짧게 누를 때
  - 도어 잠금 버튼
  - 도어 잠금 해제 버튼
  - 테일게이트 잠금 해제 버튼
  - 비상경보 버튼

경고

- 테일게이트를 열려는 의도가 아니라면 차량 후방 감지 영역에 접근하지 마십시오. 의도하지 않게 차량의 테일게이트 감지 영역에 접근하여 비상경고등 및 경고음 작동 시 감지 영역 밖으로 벗어 나십시오.
- 스마트 파워 테일게이트 감지 영역 내에서 서 있으면 테일게이트가 자동으로 열립니다.
- 주행 전에 테일게이트가 확실히 잠겼는지 확인하십시오.
- 테일게이트는 열릴 때 위로 올라 갑니다. 테일게이트가 열릴 때 얼굴, 머리, 차량, 벽 등에 부딪히거나 손, 발 등이 끼이지 않게 항상 주의하십시오.
- 경사가 있는 길에서 자동 열림 기능이 작동하여 테일게이트가 열리면, 화물 적재 공간에 있는 물건이 튀어 나와 사용자에게 부상을 입힐 수 있으니 주의하십시오.
- 세차 시 스마트 파워 테일게이트 기능을 해제하지 않으면 테일게이트가 자동으로 열릴 수 있습니다. 반드시 기능 해제 후 세차하십시오.
- 어린이가 스마트키를 휴대하면 스마트 파워 테일게이트를 작동할 우려가 있습니다.
  테일게이트 주변 사람이나 물건이 있을 때 신체 상해 또는 차량 손상을 초래할 수 있습니다.

주의

- 스마트 파워 테일게이트 기능을 설정하면 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 후 기능이 작동합니다.
- 단, 도어 잠금 이후 약 15초 내에 운전석/동승석 실외 도어 손잡이로부터 1.5 m 이내에 서 있을 때는 작동하지 않습니다. (웰컴 라이트 적용 시)
- 도어가 잠기지 않았거나 열려 있을 때는 작동하지 않습니다.

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 약 15초 내에 테일게이트 감지 영역에 스마트키를 방치하면 약 10분 후 기능이 해제됩니다.
- 차량의 실내에 스마트키가 있을 때는 기능이 작동하지 않습니다.
- 비상시에 대비하여 스마트 파워 테일게이트 기능 중지 방법을 숙지하십시오.
- 감지 및 경보 상태가 아닐 때 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누르면 스마트 파워 테일게이트 기능이 일시적으로 중지됩니다. 이후, 약 30초 이내에 도어를 열지 않으면 스마트 파워 테일게이트 기능이 재작동합니다.
- 스마트키의 테일게이트 잠금 해제 버튼을 길게 누르면 테일게이트가 열립니다.
- 스마트키의 비상경보 버튼을 길게 누르면 비상경보(알람)가 작동됩니다.
- 감지 및 경보 상태가 아닐 때는 도어 잠금 버튼, 비상경보 버튼 또는 테일게이트 잠금 해제 버튼을 눌러도 기능이 중지되지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태에서 스마트키의 버튼을 눌러 기능을 중지하면 1개 이상의 도어를 연 후, 모든 도어를 닫고 잠글 때까지 기능이 작동하지 않습니다.
- 감지 및 경보 상태일 때는 등록된 모든 스마트키로 기능을 중지할 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 주파수 혼선으로 스마트 파워 테일게이트 작동이 지연되거나 작동 거리가 변할 수 있습니다.
  - 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑, 공항, 항구 근처 등에 있을 때
  - 무전기, 스마트폰과 같은 이동 송수신 시스템과 함께 스마트키를 지녔을 때
  - 근처의 다른 차에서 스마트키를 작동하고 있을 때
- 타이어 교체 또는 차량 점검 시 잭을 사용하여 차량의 한쪽 바퀴를 들어 올렸을 때나 경사진 보도블록 또는 불균형한 길 위로 차량을 기울어지게 주차했을 때는 차량의 스마트키 감지 영역이 축소되거나 확대될 수 있습니다.
- 경보 도중 감지 영역 밖으로 벗어나면 경보는 즉시 중지합니다.

알아두기

- 1단계(웰컴 경보)
  스마트키를 휴대하고 테일게이트에 접근 시 비상경고등 및 경고음 1회 작동
- 2단계(감지 경보)
  최초 경보 후 약 3초 동안 비상경고등 및 경고음 3회 작동
- 3단계(열림 경보)
  테일게이트 열림 준비가 끝나면 비상경고등 및 경고음 2회 작동

비상시 테일게이트 잠금 해제



ONQ5H034012

방법

1. 길고 납작한 물체를 테일게이트 안쪽 하단에 있는 열림 장치에 넣고 걸쇠가 움직이도록 화살표 방향으로 밀어 잠금을 해제하십시오.
2. 테일게이트를 밀어 여십시오.

경고

- 비상 상황에 대비하여 테일게이트 잠금 해제 장치의 위치 및 사용법을 숙지하십시오.
- 어린이가 화물 적재 공간에서 놀지 못하도록 주의시키고, 화물칸에 사람이나 동물을 태우지 마십시오.
- 주행 중 테일게이트가 열리면 매우 위험합니다. 테일게이트 잠금 해제 장치를 비상시에만 사용하십시오.

유리창 개폐 장치

유리창 개폐 스위치

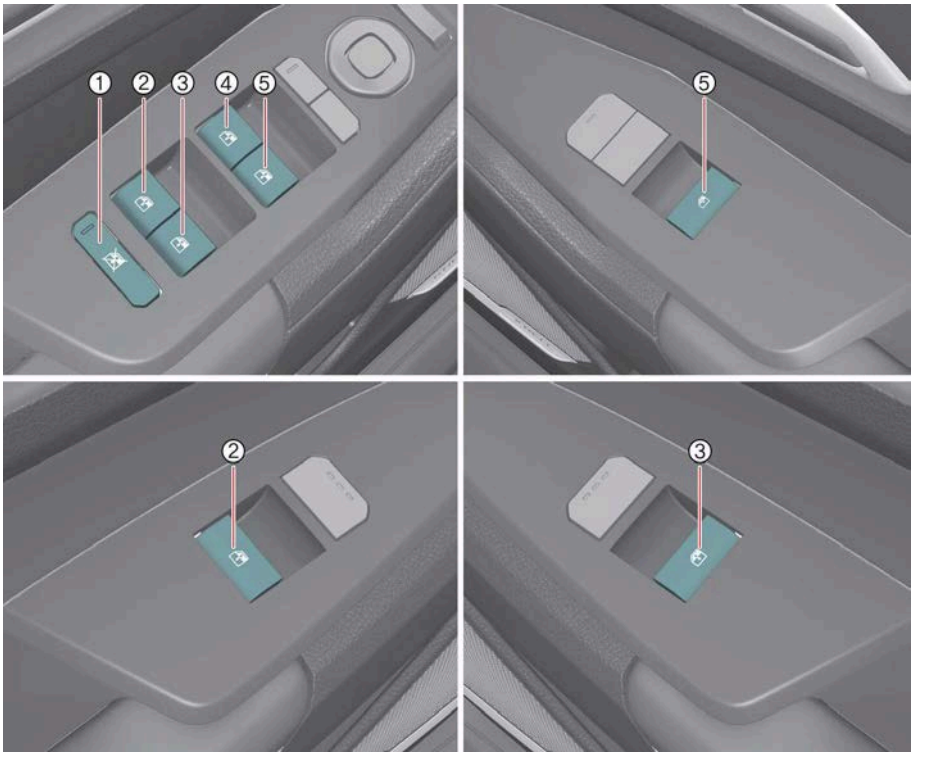

ONQ5H034017_4

(1) 뒷좌석 유리창 개폐 잠금 버튼
(2) 뒷좌석(좌측) 유리창 개폐 스위치
(3) 뒷좌석(우측) 유리창 개폐 스위치
(4) 운전석 유리창 개폐 스위치
(5) 동승석 유리창 개폐 스위치

전동식 유리창 개폐 스위치

유리창 개폐

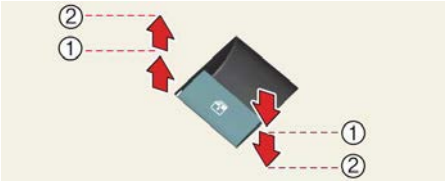

ONQ5H034018

- A 타입: 1
- B 타입: 1, 2

작동 방법

- 유리창 개폐 스위치를 첫 번째 걸리는 위치(1)까지 누르거나 당기십시오.
- 유리창 개폐 스위치를 두 번째 걸리는 위치(2)까지 누르거나 당기면 스위치에서 손을 떼어도 유리창이 완전히 닫히거나 열립니다. 스위치를 첫 번째 걸리는 위치(1)까지 살짝 누르거나 당기면 유리창의 작동이 멈춥니다.

작동 조건

- 시동 ON 상태일 때

알아두기

- OFF 또는 ACC 상태가 된 후에라도 약 3분 동안은 유리창 개폐를 할 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 3분 이내라도 유리창을 열고 닫을 수 없습니다.
- 주행 중 어느 한쪽의 유리창이 열려서 진동이나 파동이 느껴지면 반대편 유리창을 조금 열어 해당 현상을 줄일 수 있습니다.
- 원터치 자동 열림/닫힘 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때는 다음과 같이 초기화하십시오.
  1. 시동 ON 또는 시동 상태로 하십시오.
  2. 각 유리창 개폐 스위치를 당겨 유리창이 완전히 닫히고 난 후 약 1초 정도 계속 당기십시오.

물체 끼임 인식 기능 (사양 적용 시)

작동 조건

- 유리창이 원터치 자동 열림/닫힘 기능으로 닫히는 중에 일정한 저항이 감지될 때
- 두 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 올릴 때

비작동 조건

- 유리창에서 감지된 저항이 일정한 힘이 아닐 때
- 스위치를 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 수동으로 닫을 때
- 약 5초 이내에 다시 두 번째 걸리는 위치에서 계속 당길 때

유리창 개폐 잠금 버튼

뒷좌석의 유리창 개폐 스위치 작동을 잠글 수 있습니다.



ONQ5H034019

원격 유리창 열림/닫힘 기능 (사양 적용 시)



OGL3034090

(1) 도어 잠금 버튼
(2) 도어 잠금 해제 버튼

작동 조건

• 시동이 꺼진 상태에서 도어 잠금 버튼(1) 및 도어 잠금 해제 버튼(2)을 약 3초 이상 길게 누를 경우

⚠ 경고

- 원터치 자동 열림/닫힘 기능의 작동이 아닌 첫 번째 걸리는 위치에서 계속 당겨 유리창을 올리는 상태에서는 물체 끼임 인식 기능이 작동되지 않습니다. 따라서 앞/뒤 유리창 열고 닫을 때는 항상 얼굴, 팔, 손 또는 기타 방해물이 없는지 반드시 확인한 후에 사용하십시오.
- 물체 끼임 인식 기능이 작동할 때라도 약 4 mm 이하의 물체가 창문 위쪽에서 낄 때나 유리창에 일정한 저항이 가해지지 않을 때는 아래로 내려가는 기능이 작동되지 않습니다. 유리창을 닫을 때는 방해물 유무를 반드시 사전에 확인하십시오.
- 어린이를 태웠을 때는 반드시 운전석의 유리창 개폐 잠금 버튼을 눌러 놓으십시오. 어린이가 유리창을 잘못 작동하면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 앞/뒤 유리창 개폐 시에 항상 신체의 일부 또는 기타 방해물이 없는지 확실히 확인하십시오.
- 주행 중에 열려진 유리창 사이로 신체의 일부를 내밀지 마십시오.

⚠ 주의

- 외부 기온이 너무 낮은 겨울철에는 창문이나 도어가 얼어 자동 닫힘으로 유리창이 상승 중 저항을 받아 해당 현상을 끼임으로 잘못 감지할 수 있으므로 가급적 수동 닫힘으로 작동하십시오.
- 전동식 유리창 개폐 장치의 손상을 방지하기 위하여 2개의 유리창을 동시에 작동하지 마십시오. 퓨즈의 수명이 단축되고 유리창 개폐 장치가 손상될 수 있습니다.
- 운전석과 그 외 좌석에서 동시에 스위치를 서로 다른 방향으로 작동하면 고장이 날 수 있습니다.
- 원격 유리창 열림/닫힘 기능으로 유리창을 열거나 닫는 동안 작동 거리가 변하면 유리창이 올라가다가 멈출 수 있습니다. 반드시 차량에 근접하여 유리창이 보이는 위치에서 조작하십시오.
- 유리창이 내려가거나 올라가는 도중 저항력이 감지되면 작동을 멈춥니다. 이 외의 다른 유리창은 계속 내려가거나 올라가므로, 반드시 전체 유리창이 다 열리거나 닫혔는지 확인하십시오.

알아두기

- 유리창은 사용자가 누르는 만큼 올라가며 버튼에서 손을 떼면 멈춥니다.
- 원격 유리창 열림/닫힘 기능은 전좌석 원터치 자동 유리창 기능이 있어야 적용되는 사양입니다.
- 차량에 따라 운전자가 직접 원격 유리창 기능을 선택하거나 해제할 수도 있습니다.

외부 공기 유입 방지 제어 기능 (사양 적용 시)

터널 및 그 외 외부 공기 차단이 필요한 곳을 통과할 때 오염된 공기의 실내 유입을 막기 위해 내비게이션 지도 정보와 속도를 기반으로, 유리창을 닫고 실내 순환 모드로 자동 전환됩니다.
터널 구간과 그 외 외부 공기 차단이 필요한 지역에 들어가기 전 유리창이 닫히며, 해당 구간을 통과하면 유리창은 원래 위치로 열립니다. 단, 열리기 전에 유리창 스위치를 조작하면 원래의 위치로 열리지 않습니다.

작동 방법

- 차량이 터널을 진입하기 약 7초 전에 공조 장치를 실내 순환 모드로 자동 전환합니다.

작동 조건

- 도로 조건: 터널 구간 및 그 외 외부 공기 차단 필요 지역
- 차량 상태: 히터 및 에어컨 시스템의 외기 유입 모드가 선택되어 있거나 유리창이 1개 이상 열려 있는 경우

주의

- GPS의 오차와 차량 속도의 오차로 인해 기능의 작동 시점은 조금씩 달라질 수 있습니다.
- 연속된 터널이 있을 때는 기능이 다시 작동하지 않습니다.
- 터널 진입 시 실내 순환 모드로 작동됨에 따라 김서림이 생길 수 있으니 이때는 앞유리창 서리 제거 버튼을 눌러 제거하십시오.
- 터널을 나온 뒤 실내 공기 상태에 따라서 다시 외기 유입 모드로 전환될 수 있습니다.
- 300 m 이내의 짧은 터널의 경우 차량의 속도, 교통 정보를 종합하여 터널 통과 시간이 오래 걸리는 경우 작동합니다.
- GPS가 정확히 작동하지 않을 때 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

알아두기

- 사용자 설정 메뉴의 **공조 > 외부 공기 차단 > 터널 구간/기타 차단 구간** 에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

엔진 후드

엔진 후드 열기

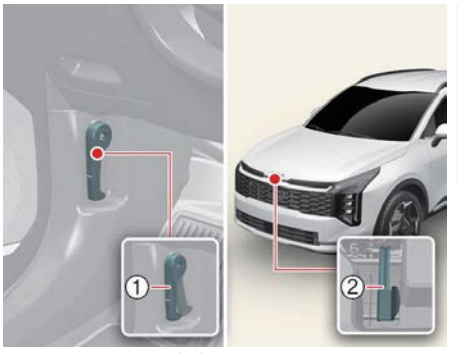

ONQ5034007_4

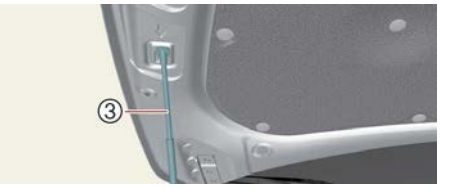

ONQ5H034021

(1) 엔진 후드 열림 레버
(2) 2차 열림 레버
(3) 후드 지지대

방법

- 엔진 후드 열림 레버(1)를 당기십시오. 엔진 후드가 조금 열립니다.
- 차량의 앞에서 엔진 후드를 약간 들어 올리십시오.
- 중앙에 위치한 2차 열림 레버(2)를 왼쪽으로 밀고 있는 상태에서 후드를 위로 들어 올리십시오.
- 엔진룸 차체의 고정용 후크에서 지지대(3)를 분리한 후 지지대 끝단을 엔진 후드의 지지대 홈에 확실히 고정하십시오.

엔진 후드 닫기



ONQ5034008

방법

- 엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
  - 엔진룸의 모든 주입구 캡이 정확하게 닫혀 있는지 확인하십시오.
  - 엔진룸에 불필요한 물건(예: 장갑, 공구 등)이 없는지 확인하십시오.
- 한손으로 엔진 후드를 잡고 지지대 끝단을 지지대 홈에서 분리하십시오.
- 지지대를 엔진 후드의 고정용 후크에 끼우십시오.
- 엔진 후드를 약 30 cm 정도의 높이까지 내린 후 손을 놓으면 닫히게 됩니다.

- 엔진 후드가 확실히 닫혔는지 확인하십시오. 만약 살짝 들어 올렸을 때 들린다면 후드를 다시 열고 더 센 힘으로 닫으십시오.

경고

- 주행 전에 후드가 완전히 닫혔는지를 반드시 확인하십시오.
  완전히 닫지 않은 상태로 주행하면 엔진 후드가 열릴 수 있어 사고가 발생할 수 있습니다.
- 경사가 없는 장소에서 시동을 끄고 변속 위치를P(주차) 위치로 하고 주차 브레이크를 걸어 놓은 상태에서 후드를 여십시오.
- 엔진룸 안에 걸레, 장갑 등 불이 붙을 수 있는 물체를 넣고 엔진 후드를 닫지 마십시오.
  화재가 발생할 수도 있습니다.
- 엔진 시동 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 때는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 엔진 또는 라디에이터 팬에 닿지 않게 주의하십시오. 그러지 않으면 부주의로 인하여 신체의 상해나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 시계나 팔찌, 반지 또한 몸에 착용하지 않은 상태로 작업하십시오.

알아두기

엔진 후드를 닫기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

- 엔진룸의 모든 주입구 캡이 제 위치에 잘 닫혀져 있어야 합니다.
- 엔진룸에 불필요한 물건(예: 장갑, 공구 등)들이 없어야 합니다.

연료 주입구

연료 주입구 열기

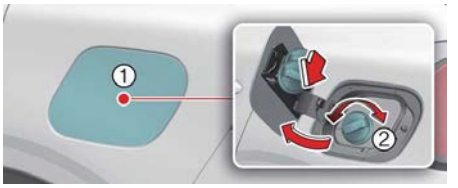

ONQ5H034023

(1) 연료 주입구 커버
(2) 연료 주입구 캡

방법

- 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
- 모든 도어를 해제하십시오.
- 연료 주입구의 중앙 가장자리를 누르십시오.
- 연료 주입구 커버(1)를 차 앞 방향으로 잡아 당겨 완전히 여십시오.
- 연료 주입구 캡(2)을 시계 반대 방향으로 돌려 여십시오.
- 지정된 연료를 주유하십시오.

연료 주입구 닫기

방법

- 연료 주입구 캡(2)을 시계 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 돌리십시오.
- 연료 주입구 커버(1)를 닫고 가볍게 눌러 원위치한 후, 확실하게 닫혔는지 확인하십시오.
- 연료 주입구가 완전히 닫힌 상태에서 운전석 도어를 잠그십시오. 만약 연료 주입구가 완전히 닫히지 않으면 연료 주입구는 잠기지 않습니다.

⚠ 경고

자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다. 주유할 때는 반드시 다음 사항에 유의하십시오.

- 주유할 때는 사용 연료의 종류를 반드시 확인한 후 연료를 주입하십시오. 만약 휘발유 차량에 경유를 주입하거나 경유 차량에 휘발유를 주입하면 연료 계통에 영향을 주어 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 열 때는 연료의 압력이 높을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람이 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그러지 않으면 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나 열 때는 먼저 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉해 정전기를 없애십시오.
- 주유 중에 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생되는 어떤 행동도 주유소 근처에서는 하지 마십시오. 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나오면 주유기나 연료 주입구 캡 등을 만지기 전에 주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉해 정전기를 없애십시오.

- 휴대용기를 이용할 때는 용기를 반드시 지면에 내려 놓은 후 주유하십시오. 차량 안에 또는 위에 휴대용기를 두면 정전기로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다.

  주유가 완전히 끝날 때까지 휴대용기를 지면에 두십시오.
- 주유소 부근에서 휴대폰을 사용하지 마십시오. 휴대폰의 전류나 전자파로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대폰을 사용해야 할 때는 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.
- 주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기 장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 연료 주입구 캡을 완전히 잠그고, 주입구 커버를 닫은 후 시동을 거십시오.
- 주유 중 변속단 P(주차) 또는 N(중립)단이 아닌 경우 주유 인식이 안되어 연료량 및 주행 가능 거리를 비정상적으로 표시할 수 있으니 주의하십시오.
- 주유소 근처에서 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가십시오. 자동차 연료는 인화성 물질이므로 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.
- 만약 주유 중 화재가 발생하면 차에서 멀리 떨어져 안전을 확보한 후 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

⚠ 주의

- 지정된 연료 외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 전기적 결함이 있을 때 등 특정 상황에서 연료 주입구 동작이 되지 않는 경우, 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량이 기울어진 상태에서 연료를 주입하거나 배터리 케이블을 분리한 경우에는 연료량을 비정상적으로 인식할 수 있습니다.
- 6리터 이상 주유 시, 주유 인식이 가능합니다.
- 불량 연료나 미검증된 연료(첨가제) 등을 사용하면 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료 필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 점화장치가 손상될 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 교체해야 할 때는, 품질과 성능이 적합한 부품을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 캡을 사용하면 연료 장치 또는 배기 제어 장치에 심각한 고장이 발생할 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 교체하십시오.
- 차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장 표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.
- 연료캡을 완전히 잠그지 않으면 엔진 경고등이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아니므로 연료캡을 "딸깍" 소리가 나도록 다시 잠그십시오. 재장착 후에도 엔진 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

ⓘ 알아두기

- 연료 주입구는 운전석 도어가 잠금 해제되었을 때 열 수 있으며, 도난 경보 장치가 작동 중일 때는 열리지 않습니다.
- 추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 연료 주입구 커버가 열리지 않으면 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르십시오.
- 전기적 결함 등 특정 상황에서 연료 주입구 커버가 열리지 않거나 닫히지 않을 때는, 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

LPI 차량 연료 충전 방법 (사양 적용 시)

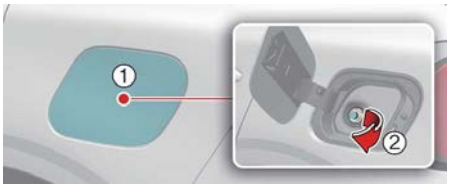

ONQ5034309

1. 엔진 시동을 반드시 끄십시오.
2. 모든 도어를 해제 하십시오.
3. 연료 주입구의 중앙 가장자리를 누르십시오.

알아두기

연료 주입구는 운전석 도어가 잠금 해제됐을 때 열 수 있으며, 도난 경보 장치가 작동 중일 때는 열리지 않습니다.

4. 연료 주입구 커버(1)가 열립니다 .
   추운 날씨에 커버 주변이 얼어서 연료 주입구 커버(1)가 열리지 않으면, 커버 주위를 가볍게 두드리거나 누르십시오 .
5. 연료 주입구 캡(2)을 당겨서 여십시오.
   만일 과충전이 되었을 때는 가까운 자사 직영 서비스센터에 문의 후 조치 바랍니다. (85% 충전 시 연료는 자동 차단됨 ; 과충전 방지 장치)
6. 연료를 주입 후, 연료 주입구 캡(2)를 닫으십시오.
7. 연료 주입구 커버(1)를 닫고 가볍게 눌러 원위치한 후, 확실하게 닫혔는지 확인하십시오.

경고

- 외기의 온도 상승 등으로 연료 탱크의 내압이 상승하므로 LPG를 85% 이상 충전하지 마십시오.
- LPG 주입 시에는 반드시 시동을 끄십시오.
- LPG 충전은 반드시 충전소 직원에게 의뢰하십시오.
- 충전이 완료된 후 주유소 충전기가 차량의 충전장치로부터 확실히 제거된 것을 확인 후 시동을 거십시오.
- LPG는 공기보다 약 1.5~2배 정도 무겁습니다. 만약 가스가 누출되면 지하 주차장 및 밀폐된 장소는 통풍이 잘되지 않아 가스가 잘 빠져나가지 않으므로 인화성 물질에 의해 화재가 발생할 수도 있습니다. 따라서 장기간(1개월 이상) 주차하려면 연료 취출 밸브(1)를 잠그고 지하주차장과 밀폐된 장소는 피하십시오.

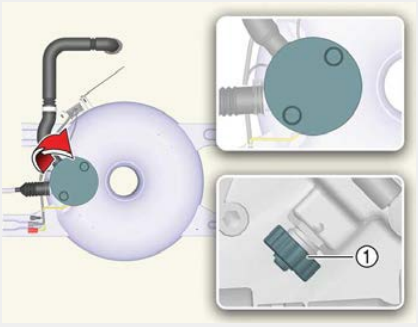

ONQ5022126

알아두기

전기적 결함 등 특정 상황에서 연료 주입구 커버가 열리지 않거나 닫히지 않을 때는, 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오

파노라마 선루프 (사양 적용 시)



OCV041027L

시동이 걸리거나 차량 전원 ON 상태에서 선루프 스위치를 이용하여 선루프를 작동할 수 있습니다.
시동 OFF 또는 ACC 상태가 된 후에도 약 3분 동안 선루프를 작동할 수 있습니다. 단, 운전석이나 동승석 도어를 열면 3분 이내라도 선루프를 작동할 수 없습니다.

⚠ 경고

- 선루프는 차가 정지된 상태에서 조작하십시오. 주행하는 중에 선루프를 조작하면 운전에 방해가 되어 사고가 날 수 있습니다.
- 차량에서 잠시 떠날 때에도 시동을 끄고 키를 휴대하여 어린이가 작동하지 못하도록 하십시오.
- 차량 지붕 위에 앉거나 무거운 물체를 올리면 선루프가 손상될 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

루프랙이 있는 차량에 루프바가 설치되어 있거나 물건을 적재한 상태에서는 선루프를 작동하지 마십시오.

파워 선블라인드



ONQ5H031027_2

선루프 글라스를 통해 들어오는 직사광선을 차단할 때 사용하십시오.

- 선루프 스위치를 첫 번째 걸리는 위치까지 뒤쪽으로 누르면 파워 선블라인드가 자동으로 열립니다.
- 선루프 스위치를 앞쪽으로 누르면 파워 선블라인드가 자동으로 닫힙니다. 단, 선루프 글라스가 열려 있을 경우 글라스가 먼저 닫힙니다.

작동 중 멈추려면 스위치를 어느 방향으로든 살짝 누르십시오.

⚠ 주의

파워 선블라인드를 손으로 밀거나 당기지 마십시오. 파워 선블라인드가 손상되어 오작동할 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

파워 선블라인드에 발생하는 주름 현상은 재질 특성상 발생할 수 있는 정상적인 현상입니다.

틸트 열림/닫힘



ONQ5H033037_2

- 선루프 스위치를 위쪽으로 누르면 선루프 글라스가 자동으로 틸트 상태로 열립니다. 단, 파워 선블라인드가 닫혀 있을 경우 파워 선블라인드가 먼저 자동으로 열립니다.
- 선루프 글라스가 틸트 업 된 상태에서 선루프 스위치를 위 또는 앞쪽으로 누르면 선루프 글라스가 자동으로 닫힙니다.

작동 중 멈추려면 스위치를 어느 방향으로든 살짝 누르십시오.

슬라이드 열림/닫힘



ONQ5H031029_2

- 선루프 스위치를 뒤쪽으로 첫 번째 걸리는 위치까지 누르면 선루프 글라스가 열립니다. 단, 파워 선블라인드가 닫혀 있을 경우 파워 선블라인드가 먼저 열립니다. 스위치를 앞쪽으로 첫 번째 걸리는 위치까지 누르면 글라스가 닫힙니다. 단, 글라스가 닫혀 있을 경우 파워 선블라인드가 닫힙니다.
- 선루프 스위치를 두 번째 걸리는 위치까지 누르면 파워 선블라인드와 글라스가 모두 작동합니다.
- 작동 중 멈추려면 스위치를 어느 방향으로든 살짝 누르십시오.

물체 끼임 인식 기능 (사양 적용 시)



ONQ5031020

파워 선블라인드 또는 선루프 글라스가 닫히는 중에 일정한 힘이 감지되면 자동으로 작동을 멈추고, 일정 위치만큼 열립니다. 그러나 얇거나 부드러운 물체가 끼었을 경우에는 물체 끼임 인식 기능이 작동하지 않습니다.

⚠ 경고

- 선루프를 작동할 때는 얼굴, 팔, 손 그 밖의 장애물이 없는지 반드시 확인하십시오. 신체의 일부가 선루프에 끼어 다칠 수 있습니다.

- 물체 끼임 인식 기능을 시험하기 위해 의도적으로 신체를 사용하지 마십시오. 다시 열릴 수는 있지만 신체 일부가 낄 수 있습니다.
- 주행 중에 선루프가 열린 사이로 손이나 머리 등 신체의 일부를 내밀지 마십시오. 차량이 갑작스럽게 정지하면 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

- 파워 선블라인드 또는 선루프 글라스가 완전히 열리거나 닫히면 스위치에서 손을 떼십시오. 계속 누르고 있으면 선루프 모터가 고장 날 수 있습니다.
- 선루프 슬라이드 열림/닫힘, 틸트 열림/닫힘 등의 조작을 연속해서 할 경우, 모터나 선루프가 고장 날 수 있습니다.
- 정기적으로 선루프 레일 부분에 쌓인 먼지를 제거하십시오.
- 선루프 글라스와 루프 패널 사이에 쌓인 먼지에 의해 소음이 발생할 수 있습니다. 선루프를 열고 깨끗한 천을 사용하여 정기적으로 먼지를 제거하십시오.
- 영하의 기온, 혹은 선루프가 얼었거나 눈으로 덮여 있는 상태에서 선루프를 작동하지 마십시오. 선루프가 작동되지 않을 수 있으며, 강제로 작동시키면 선루프가 손상될 수 있습니다.
- 비가 내린 후나 세차 직후에 선루프 글라스를 열거나 열린 상태로 주행하면, 실내로 물이 들어올 수 있습니다.
- 선루프 글라스가 열린 상태에서 화물이 튀어나오지 않도록 하십시오. 주행 중에 갑자기 멈추게 되면 선루프가 손상될 수 있습니다.

선루프 초기화



OCV041032L

다음 경우에는 선루프를 초기화하십시오.

- 선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때 또는 관련 퓨즈를 교체하였을 때
- 선루프가 정상적으로 작동하지 않을 때

1. 시동을 걸거나 차량 전원을 ON상태로 두십시오.
2. 선루프 스위치로 파워 선블라인드와 선루프 글라스를 완전히 닫은 후 손을 떼십시오.
3. 파워 선블라인드와 선루프 글라스가 닫힌 상태에서 스위치를 앞쪽으로 눌러 파워 선블라인드와 글라스가 살짝 한 번 움직일 때까지 계속 눌렀다 손을 떼십시오.
4. 파워 선블라인드와 선루프 글라스가 열렸다가 완전히 닫힐 때까지 다시 한번 선루프 스위치를 앞쪽으로 계속 누르십시오.

   슬라이드 열림/닫힘 동작이 끝나기 전에는 스위치에서 손을 떼지 마십시오. 도중에 손을 뗐다면, 처음부터 다시 초기화를 진행하십시오.

⚠ 주의

선루프를 초기화하지 않으면 선루프가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

선루프 열림 경고



ONQ5H034101

선루프 글라스가 완전히 닫히지 않은 상태에서 시동을 끄면 클러스터에 경고문이 표시되고, 경고음이 수초 동안 울립니다. 차를 떠날 때는 반드시 글라스를 완전히 닫으십시오.

주의

차에서 내릴 때는 반드시 선루프 글라스를 완전히 닫으십시오. 그렇지 않을 경우 비나 눈이 실내에 들어올 수 있으며 도난의 위험도 있습니다.

주행 준비

운전 자세 메모리 시스템 122
- 개인화 설정 122
- 저장 방법 122
- 재생 방법 122
- 운전 자세 메모리 시스템 초기화 123
- 승하차 편의 기능(운전석 이지 액세스) 124

스티어링 휠(조향 핸들) 125
- 스티어링 휠 위치 조절 125
- 스티어링 휠 열선 125
- 경음기 126
- 스티어링 휠 진동 경고 127
- 스티어링 휠 그립 감지 센서 127

미러 129
- 실내 미러 129
- 실외 미러 130

하이패스 시스템(ETCS) 133

클러스터 137
- 계측기 138
- 자동변속기 위치 표시등 141
- 차량 설정(인포테인먼트 시스템) 141

경고등 및 표시등 143

LCD 표시창 151
- LCD 표시창 제어 151
- LCD 표시 모드 151
- LCD 표시창 경고 메시지 156

헤드업 디스플레이(HUD) 161
- 헤드업 디스플레이 설정/해제 162
- 헤드업 디스플레이 표시 정보 162
- 헤드업 디스플레이 설정 메뉴 162

조명 163
- 조명 기능 163
- 조명 위치 164
- 하이빔 보조(HBA) 166
- 전조등 각도 조절 장치 169

와이퍼/워셔 170
- 와이퍼 조절 170
- 워셔액 분출 171

주행 준비

운전 자세 메모리 시스템 (사양 적용 시)

운전 자세 메모리 시스템 버튼을 사용하여 운전석 및 연관된 장치의 위치를 설정하고 불러올 수 있습니다.
- 운전석 시트/실외 미러: 위치 조절
- 헤드업 디스플레이: 디스플레이 높이/회전 조절

운전자의 교대 등과 같은 상황에 편리하게 사용할 수 있습니다.



ONQ5H034006

경고

반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후, 변속단을 P(주차)에 둔 상태에서 운전 자세 메모리 시스템을 사용하십시오.

주의

운전 자세 메모리 시스템은 많은 양의 전기 동력을 필요로 합니다. 배터리가 방전되지 않도록 시동이 꺼진 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

개인화 설정 (사양 적용 시)

인포테인먼트 시스템에 개인 프로필을 입력했을 경우 프로필 별로 운전 자세를 저장할 수 있습니다.
프로필을 설정하고 스마트폰 디지털키로 운전석을 잠금 해제하면, 운전자가 이전에 하차했던 위치로 운전석이 이동합니다.

저장 방법

1. 안전을 위해 기어를 P(주차)에 두고 시동 ON 상태를 유지하십시오.
2. 운전석, 실외 미러, 헤드업 디스플레이를 운전자 시야에 맞춰 조절하십시오.
3. 저장하고자 하는 위치에 해당하는 버튼(1번 또는 2번)을 길게 누르십시오. "삐" 소리와 함께 인포테인먼트 시스템 화면에 **설정 1(또는 2)에 저장되었습니다.** 문구가 표시됩니다.

재생 방법

1. 안전을 위해 기어를 P(주차)에 두십시오.
2. 운전 자세를 저장한 1번 또는 2번 버튼을 누르십시오. 해당 버튼에 저장한 상태로 조절되고 "삐" 소리가 1회 울리고, 인포테인먼트 시스템 화면에 **설정 1로(2로) 변경됩니다.** 문구가 표시됩니다.

- 1번 운전 자세로 조절하는 중에 2번 운전 자세로 변경하려면 1번 버튼을 눌러 정지한 후 2번 버튼을 누르십시오.
- 운전 자세를 조절하는 중에 실외 미러 등을 직접 조절하면 해당 운전 자세로 자동으로 조절되지 않고 현재 위치까지만 조절됩니다.

알아두기

운전 자세 메모리는 2개까지만 저장할 수 있습니다.

운전 자세 메모리 시스템 초기화

운전 자세 메모리 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 경우 다음과 같이 초기화하십시오.

초기화 방법

1. 시동 ON 상태에서 P(주차)로 변속하고 운전석 도어를 열고 내린 후 다음의 절차대로 수행하십시오.
2. 운전석 전후 위치 및 등받이 각도 조절 스위치를 이용하여 좌석을 최대한 앞으로 당기고 등받이도 최대한 앞으로 기울이십시오.
3. 1번 버튼과 운전석 전방 이동 스위치를 동시에 2초 동안 누르십시오.

초기화 진행

1. 경고음이 작동하며 초기화 진행을 시작합니다.
2. 좌석 및 등받이가 뒤쪽으로 자동 이동합니다. 작동 중에 경고음이 계속 울립니다.
3. 다시 좌석 및 등받이가 정중앙으로 이동하고 경고음이 울리며 초기화가 끝납니다.

단, 다음과 같은 경우에는 초기화 진행이 정지되며 경고음이 멈춥니다.

- 운전 자세 메모리 시스템 버튼을 눌렀을 때
- 운전석 조절 스위치를 눌렀을 때
- P(주차)에서 다른 위치로 변속할 때
- 차량이 3 km/h 이상의 속도로 움직일 때
- 운전석 도어를 닫았을 때

주의

- 초기화 중에 운전석 작동 및 경보음이 멈추면 다시 한번 초기화를 진행하십시오.
- 초기화를 진행하기 전에 운전석 주변에 방해물이 없도록 하십시오.
- 초기화가 끝나면 운전자에 맞게 좌석을 조절하고, 다시 운전 자세 메모리 시스템에 저장하십시오.



ONQ5H034006

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

승하차 편의 기능(운전석 이지 액세스) (사양 적용 시)

운전자의 승하차 편의를 위한 기능입니다.

운전자 하차 시

P(주차) 위치로 변속하고 시동 OFF 후, 운전석 도어를 열면 운전석이 다음과 같이 이동합니다.

- 운전석: 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 선택한 거리만큼 뒤로 이동합니다.

운전자 승차 시

운전석 도어를 닫으면 운전석이 설정한 위치에서 다시 원위치로 이동합니다.

기능 설정

운전자가 직접 운전석의 작동을 인포테인먼트 시스템에서 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- 운전석: **설정 > 차량 > 시트 > 승하차 편의 > 운전석 시트 이동 > 끄기/짧게 이동/길게 이동**

스티어링 휠(조향 핸들)

전동 파워 스티어링(MDPS)

엔진 시동 상태에서 전기 모터의 힘을 이용하여 운전 조건에 따라 스티어링 휠 조작을 보조합니다.

알아두기

MDPS는 Motor Driven Power Steering의 약자입니다.

스티어링 휠 위치 조절

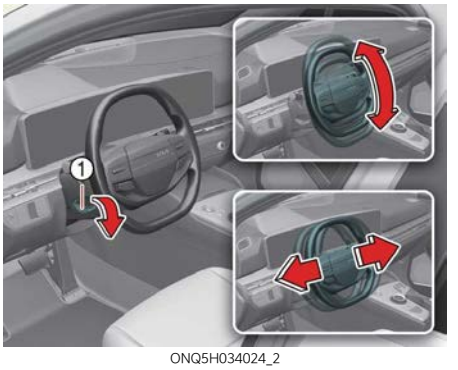

ONQ5H034024_2

방법

- 조절 레버(1)를 아래로 당겨 내리십시오.
- 스티어링 휠의 높낮이와 앞뒤 위치를 조절하십시오.
- 조절 레버(1)를 위로 올려 원위치한 다음 스티어링 휠이 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

스티어링 휠 열선



ONQ5H034025

작동 방법

- 시동 ON 또는 시동 상태에서 스티어링 휠 열선 버튼을 누르면 표시등이 켜지면서 스티어링 휠의 온도가 올라갑니다.

  날씨와 운전자의 신체 상태에 따라 강약을 조절하여 사용하십시오.

  ◦ 스티어링 휠 온도 조절

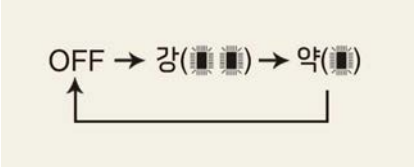

OGL3H034010

경음기



OCV034023

작동 방법

- 경음기의 작동 영역을 누르십시오.

경고

스티어링 휠 위치를 절대로 운행 중에 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되어 사고가 날 수 있습니다.

주의

- 조절 레버 조작 시 간헐적으로 걸림 현상이 발생할 수 있으나 이는 고장이 아니라 2개의 기어가 서로 맞물릴 때 발생하는 현상입니다. 이때는 스티어링 휠의 위치를 재조정 후 다시 조작하여 고정하십시오.
- 스티어링 휠 앞뒤 조절 시 고정부가 파손될 수 있으므로 스티어링 휠을 과도한 힘으로 강하게 밀거나 당기지 마십시오.
- 스티어링 휠에 보조용 손잡이를 장착하거나 날카로운 물체로 그립 표면에 상처를 내지 마십시오. 내장된 발열체, 그립 감지 센서가 손상될 수 있습니다.
- 스티어링 휠을 세척할 때 시너, 알코올 또는 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 열선 및 스티어링 휠 표면이 손상될 수 있습니다.
- 경음기의 작동 영역 외의 부분을 누르면 경적음이 울리지 않으므로 사용 시 주의하십시오. 다음과 같이 무리한 힘을 경음기에 가하면 경음기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.
  - 주먹으로 경음기 작동 구간을 내려칠 때
  - 끝이 뾰족한 물체로 경음기 작동 구간을 누를 때 등
- 전동 파워 스티어링 휠을 장착한 차는 차를 정지한 상태에서 스티어링 휠을 좌우 끝까지 계속 작동하면 과부하 방지 장치가 작동하여 스티어링 휠을 조작하는 힘이 끝부분부터 점점 많이 들게 됩니다. 그러나 이 현상은 안전을 위한 조치로서 고장이 아니며 시간이 지남에 따라 초기 상태로 돌아가므로 운전에는 지장이 없습니다.
- 배터리 전압이 낮으면 스티어링 휠 조작력이 무거워질 수 있습니다. 이는 일시적인 현상으로 배터리 충전 후 조작력은 정상 상태로 복귀됩니다.

- 클러스터에 경고등이 켜지지 않은 상태에서 다음과 같은 현상은 정상입니다.
  - 엔진 시동 직후 전동 파워 스티어링 휠 시스템 진단을 위해 점검하는 시간 동안은 스티어링 휠이 무거워지고 약 3초 이후 정상 작동합니다.
  - 전동 파워 스티어링 시스템이 작동하지 않거나 이상이 발생하면 클러스터의 경고등이 켜지거나 깜빡입니다. 이때 차량을 조향할 수 있지만 더 많은 힘이 들게 됩니다. 즉시 차량을 안전 지대로 이동한 후 가까운 자사 서비스센터 및 서비스협력사를 통해 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
  - 엔진 시동 ON 또는 OFF 후에는 릴레이 작동 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음입니다.
  - 정차 중이거나 저속 주행 중인 상태에서는 스티어링 휠을 돌릴 때 모터의 회전에 의해 소음이 발생할 수 있는데 이는 정상적인 작동음입니다.
  - 저온에서 스티어링 휠을 조작할 때 스티어링 휠 조작이 무거워지거나, 소음이 발생할 수 있는데 온도가 상승하면 정상 상태로 돌아오며, 이는 고장이 아닙니다.

알아두기

- 스티어링 휠 열선 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 30분 경과되면 작동이 정지됩니다.
- 운전석의 스티어링 휠 열선 및 운전석 열선 시트/통풍 시트는 차량의 내/외기 온도에 따라 자동 조절되도록 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 247 페이지의 "스마트 열선/통풍 제어(운전석 공조 연동 자동 제어 기능)"의 내용을 참고하십시오.
- 과도한 힘으로 경음기를 누르지 마십시오.

스티어링 휠 진동 경고

스티어링 휠 진동 경고가 적용된 운전자 보조 시스템은 위험 상황을 감지하면 스티어링 휠 을 진동하여 운전자에게 경고합니다.

설정 방법

시동 ON 상태일 때 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 경고 방식 > 핸들 진동 경고** 를 차례로 선택하십시오.
자세한 사항은 271 페이지의 "시동 및 주행"의 내용을 참고하십시오.

스티어링 휠 그립 감지 센서

운전자 보조 시스템의 기능을 켜고 차량을 주행할 때, 운전자가 스티어링 휠을 잡고 있는지 감지하고, 잡지 않을 때마다 핸즈오프 경고를 클러스터에 표시해 스티어링 휠을 잡도록 안내합니다.
자세한 사항은 350 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)", 419 페이지의 "차로 유지 보조(LFA)", 423 페이지의 "고속도로 주행 보조(HDA)"의 핸즈오프 경고를 참고하십시오.

알아두기

다음의 사항들을 지키지 않으면 스티어링 휠 감지 센서가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 스티어링 휠 커버를 임의로 개조하지 마십시오.
- 스티어링 휠의 림 부위에 커버나 보조 손잡이 등의 액세서리를 부착하지 마십시오.
- 스티어링 휠 표면에 전자 제품(노트북, 태블릿 등)이 닿지 않게 하십시오.
- 스티어링 휠 표면에 금속성 또는 전도성 물체(텀블러, 음료 캔 등)가 닿지 않게 하십시오.
- 스티어링 휠 표면에 물기가 과하게 묻지 않도록 하십시오(쏟아진 물, 물티슈 사용 후 남은 수분, 실내 스팀 세차 시의 수증기 등).

- 스티어링 휠을 잡을 때 장갑을 착용하지 마십시오.

미러

실내 미러

전자 감응식 실내 미러(ECM)(자동 밝기 조절 기능)

야간 주행 시 뒷 차량의 전조등에 의해 실내 미러에 들어오는 빛을 센서로 자동 감지하여 미러의 반사율을 낮춰 운전자의 눈부심을 줄여 주는 장치입니다.



ONQ5031075

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

⚠ 경고

- 좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 후방 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.
- 실내 미러를 개조하거나 와이드 미러 등을 장착하지 마십시오. 에어백 작동, 차량 충돌 시 심하게 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

- 실내 미러를 임의로 분리(선팅, 블랙박스 장착 등)하거나 재장착하지 마십시오. 잘못 장착하면 주행 시 소음, 떨림이 발생하거나 제품이 파손될 수 있습니다.
- 자동 밝기 조절 기능이 정상적으로 작동하도록, 미러 앞쪽과 뒤쪽의 밝기 감지 센서를 막지 마십시오.
- 미러를 닦을 때는 부드러운 수건이나 헝겊 등에 세척제를 묻혀서 사용하십시오. 미러에 직접 세척제를 뿌리면 세척제가 미러틀 안으로 스며들어 고장의 원인이 될 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

- ECM은 Electronic Chromic Mirror의 약자입니다.
- 차량 후진 시 미러를 통해 보는 뒤쪽 시야 확보를 위해 전자 감응식 실내 미러의 자동 밝기 조절 기능이 해제됩니다.

실외 미러

실외 미러 조절



ONQ5H034026

작동 방법

- 미러 조절 선택 스위치(2)를 왼쪽(운전석) 또는 오른쪽(동승석)으로 조절하십시오.
- 미러 조절 스위치(1)를 눌러 실외 미러를 조절하십시오.

실외 미러 접기 및 펼치기

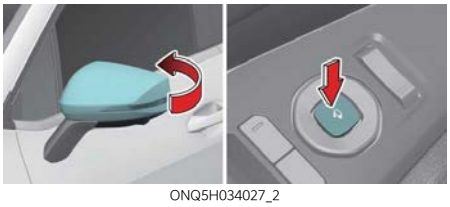

ONQ5H034027_2

방법

- 수동식

  실외 미러를 접으려면 거울의 끝부분을 잡고 차 뒤쪽으로 당겨 접으십시오. 주행 전 원래의 상태로 펴려면 실외 미러를 잡고 차량 앞쪽으로 밀어 펴십시오.
- 전동식

  실외 미러를 접으려면 접이 버튼을 누르십시오. 다시 펴려면 눌러진 상태의 접이 버튼을 다시 한번 누르십시오.

운전자 접근 시

인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 라이트 > 웰컴 미러 > 운전자 접근 시**를 선택할 경우, 스마트키를 휴대하고 차량에 1 m 이내로 접근하면 실외 미러가 자동으로 펴집니다. 단, 모든 도어가 닫히고 잠겨 있어야 합니다.

경고

주행 중 실외 미러를 조절하거나 접지 마십시오. 집중력이 떨어져 사고의 원인이 됩니다.

주의

- 실외 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리 부분의 표면에 흠집을 낼 수 있습니다.

- 얼어서 실외 미러가 움직이지 않으면 억지로 조절하거나 접지 마십시오. 얼음 제거 스프레이를 이용하거나 따뜻한 장소로 이동하여 얼음을 녹이십시오.
- 실외 미러가 움직일 수 있는 최대 조절 각도까지 움직이면 실외 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상으로 스위치를 누르지 마십시오.
- 손으로 실외 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 전동 접이식 실외 미러를 접고 펼 때는 항상 접이 버튼을 이용하십시오. 만일 손으로 접고 펴면 모터의 고장 원인이 될 수 있으며 주행 중 실외 미러에서 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다.
- 진동이나 소음은 기어가 정확히 물리지 않아 발생되는 것으로 스위치를 이용하여 다시 작동하면 기어가 정확히 물려 진동이나 소음이 없어집니다.
- 엔진이 정지된 상태에서 계속 작동하면 배터리가 방전될 수 있습니다.

알아두기

- 실외 미러는 볼록거울입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가까우므로 주·정차 시 또는 차로변경 시 안전을 위해 충분한 거리를 확보하십시오.
- 차로를 바꿀 때 따라오는 차량의 실제 거리를 알려면 실내 미러를 이용하거나 직접 관찰하십시오.
- 앞좌석 실외 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼으로 도어 잠금 또는 잠금 해제 시 미러가 접히거나 펼쳐집니다.
- 도어가 모두 닫히고 잠긴 상태에서 스마트키를 휴대하고 차량에 접근하면 실외 미러가 펼쳐집니다. 사용자 설정 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

후진 시 실외 미러 자동 조절 기능(오토 리버스) (사양 적용 시)

실외 미러 조절 선택 스위치(1)가 왼쪽(L) 또는 오른쪽(R)으로 선택되어 있으면 차량이 후진할 때 운전자 시야 확보를 위해 왼쪽 및 오른쪽 실외 미러가 기본 제공 위치로 자동 하향합니다. 후진 시 실외 미러 자동 조절 기능은 운전 자세 메모리 버튼과 연계하여 R(후진) 상태에서 사용자가 설정한 위치에 대하여 저장 및 재생 기능을 제공합니다.



ONQ5H034054_2

저장 방법

1. 차량 시동이 켜진 상태에서, 안전한 장소에 차량을 정차하십시오.
2. 왼쪽 또는 오른쪽 실외 미러 조절을 위해 실외 미러 조절 선택 스위치(1)를 왼쪽 또는 오른쪽으로 선택하십시오.

3. 브레이크 페달을 밟고 R(후진) 위치로 변속하십시오.
   초기 설정 시, 실외 미러가 기본 제공 위치로 하향합니다.
4. 실외 미러 조절 스위치의 ▲, ▼, ◀, ▶ 부분을 눌러 실외 미러를 원하는 위치로 조절하십시오.
5. 저장하고자 하는 위치에 해당하는 버튼(1번 또는 2번)을 길게 누르십시오. "삐" 소리와 함께 인포테인먼트 시스템 화면에 설정 1(또는 2)에 저장되었습니다. 문구가 표시됩니다.
6. 반대편 실외 미러도 동일한 방법(1~5)으로 설정하십시오.

재생 방법

1. 실외 미러 조절 선택 스위치(1)를 왼쪽 또는 오른쪽으로 선택하십시오.
2. 운전 자세를 저장한 1번(또는 2번) 버튼을 누르십시오.
3. 운전석 시트/실외 미러가 1번(또는 2번) 위치로 재생됩니다.
4. 브레이크 페달을 밟고, 기어를 R(후진)으로 변속하십시오.
5. 실외 미러가 1번(또는 2번)에 저장되었던 위치로 자동 하향합니다.

하이패스 시스템(ETCS) (사양 적용 시)

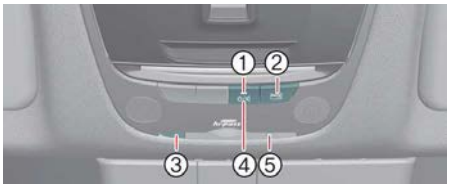

OGL3034097

하이패스 시스템은 유료 도로로 진출입할 때 통행료가 자동으로 결제되는 장치입니다.
하이패스 시스템은 차량 전원 ON 이거나, 엔진 시동 ON 상태에서만 작동합니다.

알아두기

ETCS는 Electronic Toll Collection System의 약자입니다.

- 하이패스 카드

  인카페이먼트를 통해 e hi-pass를 사용하시거나, 카드 슬롯에 하이패스 카드를 삽입하여 사용하십시오. 단, e hi-pass는 인카페이먼트 기능이 있고 기아 커넥트 서비스에 가입된 경우에만 사용 가능합니다. (자세한 사항은 내비게이션 웹매뉴얼을 참고하십시오.)
- LED 표시 기능(1)
  - 하이패스 단말기 등록 유무
  - 카드 삽입/추출 및 이상 유무
  - 요금 결제 이상 유무
  - 잔액 부족
  - 하이패스 시스템 이상 유무
- 음성 안내 기능
  - 요금 결제 후 잔액
  - 최근 거래 내역
  - 등록 정보
  - 요금 결제 시 결제 금액

알아두기

LED가 빨간색일 경우 하이패스 카드가 비정상 상태이거나(카드 오삽입/미삽입 등), 하이패스 시스템 오류일 수 있으므로 이때는 일반 차로를 이용하십시오.

- 출발하기 전에 하이패스 시스템 전원, 하이패스 카드 삽입 여부, 카드 잔액을 확인하십시오.
- 하이패스 차로를 통과할 때는 하이패스 단말기 전원 버튼이 켜진 상태로 운전하십시오. 전원이 꺼진 상태로 차로를 통과하면 통행료가 결제되지 않습니다.
- LED가 빨간색으로 지속 점멸되고 "하이패스 시스템을 점검하세요" 안내 음성이 나오는 경우, 하이패스 안테나가 정상 체결되지 않았거나 하이패스 시스템 이상이 있을 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- 잔액 확인 버튼(2)

  전원이 켜진 상태에서 잔액 확인 버튼을 짧게 누르면 카드 잔액 안내 음성이 나오고, 길게 누르면 최근 거래 요금 안내 음성이 나옵니다.

- 프로그램 입력 단자(3)
  부품 제조 시 하이패스 시스템 단말기 프로그램을 입력하거나 변경하기 위해 사용하는 단자입니다.

⚠ 주의
시스템의 오작동 우려가 있으므로 운전자가 임의로 조작하지 마십시오.

- 하이패스 시스템(ETCS) 전원 / 음량 조절 버튼(4)
  전원을 켜려면 전원 버튼을 짧게 또는 길게 누르십시오.
  전원을 끄려면 전원 버튼을 길게 누르십시오.
  전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 6단계로 음량이 조절됩니다.

ⓘ 알아두기
전원이 꺼진 상태에서 하이패스 카드를 삽입해도 전원이 켜집니다.

- 카드 추출 버튼(5)
  하이패스 카드를 제거하려면 카드 추출 버튼을 누른 후 카드를 빼내십시오.

ⓘ 알아두기
하이패스 시스템 이용 시 카드는 별도 구매하여 사용하십시오.

⚠ 주의
- 한국도로공사 하이패스 카드 표준에 맞지 않은 사이즈의 카드일 경우, 카드를 뺄 때 비정상적으로 빠질(카드가 튕겨져 나옴 등) 수 있습니다. 이는 하이패스 시스템의 문제가 아닌 하이패스 카드의 문제입니다. 카드를 교체한 후 사용하십시오.
- 하이패스 카드는 카드 삽입구와 가능한 평행하게 장착하십시오. 카드를 비스듬하게 삽입할 경우에는 카드 소켓이 파손될 수 있으며, 카드 인식 오류로 하이패스 차로를 통과할 때 작동이 안 될 수 있습니다.
- 하이패스 카드 외 비표준형 카드, 금속성 물질(SD 메모리, 손상된 카드 등), 이물질을 삽입하지 마십시오. 카드 소켓 파손으로 하이패스 차로를 통과할 때 작동이 안 될 수 있습니다.
- 카드를 제거하려면 반드시 추출 버튼을 눌러 빼십시오. 추출 버튼을 이용하지 않고 무리하게 뺄 경우 카드 삽입부에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 카드가 들어가지 않을 경우에는 카드 변형 여부 및 삽입부 이물질 유무를 확인하십시오.
- 차량의 실내 온도는 여름철 직사광선으로 고온이 될 수도 있으며, 겨울철에는 저온 상태가 됩니다. 하이패스 카드는 고온에서는 변형될 수 있으며, 저온에서는 카드가 인식되지 않을 수도 있습니다. 따라서 차량을 장시간 주차할 때는 카드를 단말기에서 분리하여 보관하십시오.
- 차량에 별도 하이패스 단말기를 장착하면 요금 결제 처리가 안 될 수 있습니다.
- 비정품 안테나류, 비정품 통신 기기, 필름형 안테나, 행복단말기, 요일제 단말기 등을 장착하면 하이패스 통신 오류로 하이패스 차로 통과 시 과금되지 않을 수 있습니다.
- 앞유리에 금속성 특수 코팅 또는 선팅지를 사용하면 통신 문제가 발생할 수 있습니다.
- 하이패스 시스템 부품을 사용자가 임의로 분리하거나 재장착하여 발생한 고장은 보증수리를 받을 수 없습니다.

하이패스 시스템 음성 안내

서비스 항목		음성 안내	비고
버튼 작동	잔액 확인	(할인)선불카드: 딩동~ 잔액이 0000원입니다. (할인)후불카드: 딩동~ 후불카드입니다. 면제카드: 딩동~ 면제카드입니다.	짧게 입력 시
		딩동~ 최근 거래 요금은 0000원입니다.	길게(1.5초) 입력 시
		단말기 정보 안내 시 다음 정보 안내	짧게 입력 시
	잔액, 전원/음량 동시	딩동~ 소프트웨어 버전은 X.XX입니다. 딩동~ 하드웨어 버전은 HK XXXXX 입니다. 딩동~ 제조번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX입니다. 딩동~ 발행번호는 XXXX XXXX XXXX XXXX입니다. 딩동~ 차종은 X종입니다. 딩동~ 차량번호는 XX X XXXX입니다. 딩동~ 발행일은 XXXX년 X월 X일입니다. 딩동~ 만료일은 XXXX년 X월 X일입니다. (단말기 정보 안내 시작 또는 중지)	길게(1.5초) 동시 입력 시
	전원/음량	(**전원 ON/OFF 제어) OFF > O**)	짧게 또는 길게 (1.5초) 입력 시
		"음량0", "음량1", "음량2", "음량3", "음량4", "음량5"(해당 음량 크기로 음성 안내 및 자동 음량설정)	짧게 입력 시
		(**전원 ON/OFF 제어) ON > OF**)	길게(1.5초) 입력 시

하이패스 시스템 등록 정보 확인 방법

하이패스 시스템 등록 정보를 확인하려면 잔액 확인 버튼, 전원/음량 조절 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 중지하려면 다시 잔액 확인 버튼과 전원/음량 조절 버튼을 동시에 길게 누르십시오.

다음 정보를 들으려면 잔액 확인 버튼을 짧게 누르십시오. 등록 정보 안내 순서는 다음과 같습니다.

단말기 등록정보

번호	항목	설명
1	제조번호	ETCS 단말기 제조회사에서 부여하는 번호
2	발행번호	ETCS 단말기를 등록할 때 부여하는 번호
3	차종	ETCS 단말기 등록 시 등록한 차량의 차종
4	차량번호	-
5	발행일	ETCS 단말기 발행일자(YYYYMMDD)
6	만료일	ETCS 단말기 만료일자(YYYYMMDD)

알아두기

- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매각 또는 양도하는 경우, 차량의 명의와 함께 하이패스 시스템의 명의를 함께 이전하십시오. 명의를 이전할 수 없으면 하이패스 시스템의 등록을 말소해야 합니다.
- 하이패스 시스템이 장착된 차량을 타인에게 매수 또는 양수 받은 경우, 하이패스 시스템의 등록 명의를 함께 이전 받아야만 하이패스 기능을 정상적으로 사용할 수 있습니다. 차량과 구비서류를 준비하여 인근에 위치한 하이패스 영업소, 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 직접 방문하여 등록하십시오.

- 하이패스 시스템에는 장애인, 국가유공자, 친환경차 등을 대상으로 하는 통행료 자동 할인 기능이 없습니다.
- 친환경차(전기차, 수소연료전지차) 통행료 할인은 정부 정책에 따라 달라질 수 있으며, 자동차 등록 이후 별도로 한국도로공사 영업소에 방문하여 할인 신청이 필요합니다.

클러스터

A 타입

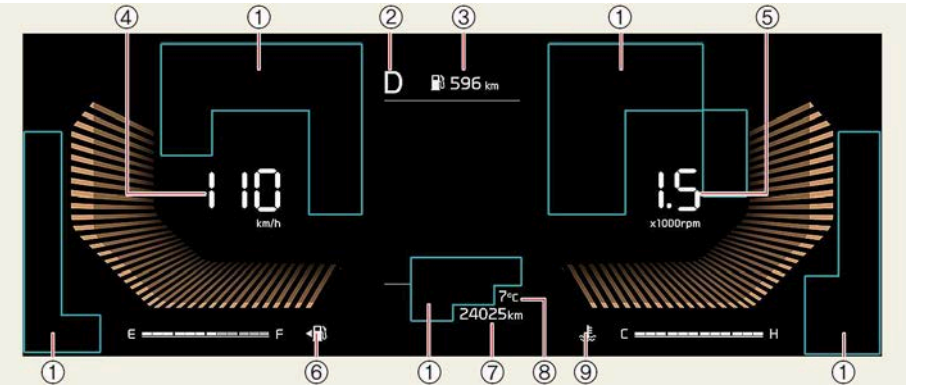

ONQ5034108

B 타입

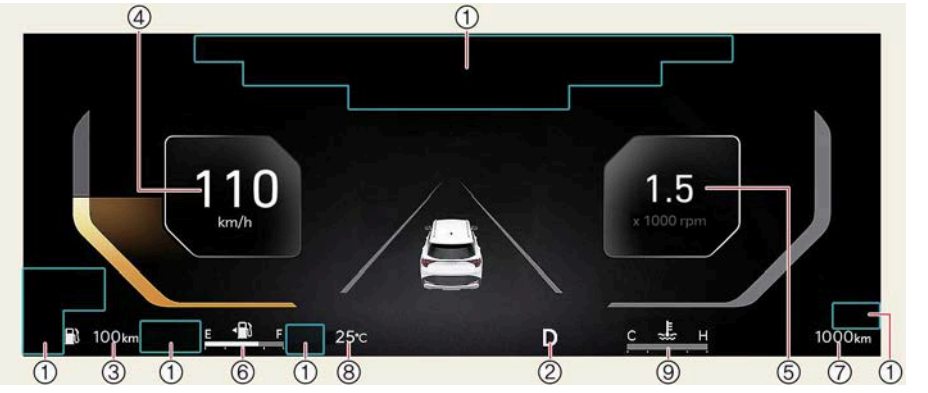

ONQ5034109

예시된 클러스터 형상과 LCD 표시창의 내용은 실제 차량의 형상 및 내용과 상이할 수 있습니다.
자세한 사항은 실 차량에 적용된 클러스터와 뒷장 설명 부분을 참고하십시오.

(1) 경고등 및 표시등
(2) 변속기 위치 표시등
(3) 주행 가능 거리
(4) 속도계
(5) 엔진 회전계
(6) 연료계
(7) 적산 거리계
(8) 외기 온도계
(9) 냉각수 수온계

계측기

속도계

차량의 주행 속도를 나타냅니다.

A 타입



OMQ4033103

B 타입



OMQ4033102

주의

어린이 보호 구역과 같은 속도 제한 구역을 운행할 때는 제한속도(30 km/h)에 맞춰 운행하십시오.

알아두기

속도계 표시 정보
클러스터 속도계와 인포테인먼트 시스템(옵션 장착 및 별도 구매품)에서 표시하는 속도는 다를 수 있습니다.

엔진 회전계

1분당 엔진 회전수(rpm)를 나타냅니다.

A 타입



OMQ4033105

B 타입



OMQ4033104

적정한 변속 시기를 선택하는 데 사용하고 엔진의 과회전 또는 과부하를 방지하십시오.

냉각수 수온계

냉각수의 온도를 나타냅니다.

A 타입



OMQ4033107

B 타입

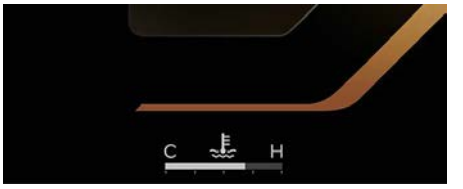

OMQ4033106

수온계가 정상 범위(C와 H 사이)를 벗어나지 않도록 하십시오.
* C: Cold, H: Hot

⚠ 주의

- 수온계의 표시가 H 부위를 나타내고 있을 경우는 엔진 과열의 가능성이 있습니다.
- 자세한 사항은 483 페이지의 "엔진 과열 시"의 내용을 참고하십시오.

연료계

시동 ON 또는 시동 상태에서 연료 탱크에 남아 있는 연료의 잔량을 나타냅니다. 연료계의 바늘이 E를 가리키기 전에 연료를 보충하십시오.

A 타입

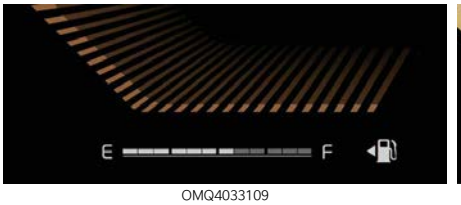

OMQ4033109

B 타입

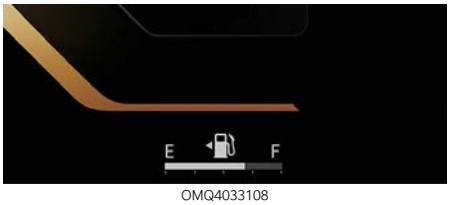

OMQ4033108

- 연료 부족 경고등은 남은 연료량이 적을 때 '노란색'으로 켜지고, 차량에 적용된 사양에 따라 LCD 표시창에 경고문이 같이 표시됩니다.
- 연료 부족 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오. 연료가 완전히 소모된 상태로 주행하면 엔진 및 연료 장치가 고장 날 수 있습니다.

차량의 연료 주입구는 클러스터의 주유 표시( ) 옆에 붙는 삼각형(◀ 또는 ▶)에 따라 위치를 확인할 수 있습니다.

◀: 연료 주입구 위치가 차량 좌측에 있음을 나타냅니다.

E: Empty, F: Full

⚠ 경고

연료를 보충할 때는 주유 중 스파크로 인한 화재 예방 및 대기환경 오염 예방을 위해 반드시 엔진을 멈추십시오.

- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행 전에 연료계를 살펴 연료의 양이 충분한지 미리 확인하십시오.

- 경사진 곳에서는 연료 탱크 내 액체 연료의 움직임으로 인해 연료의 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

주의

- 불량 연료 주유 후 주행 시 연료 탱크의 오염, 고장, 연료 펌프의 손상 및 연료 필터의 조기 막힘 등을 유발할 수 있습니다.
- 연료가 완전히 떨어질 때까지 주행하면 촉매 장치, 연료 장치 등에 이상이 발생할 수 있으므로 항상 연료의 양이 충분한지 확인하십시오.

적산 거리계(ODO)

주행한 총 거리를 km 단위로 나타냅니다.

A 타입



OMQ4033111

B 타입



OMQ4033110

적산 거리계를 항상 표시합니다. 차량 출고 시 적산 거리계가 90 km 미만은 정상입니다.

주행 가능 거리

A 타입



OMQ4H033107

B 타입



OMQ4H033108

현재 연료 탱크에 남아 있는 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다.

- 최소 표시 범위는 1 km 이며, 주행 가능 거리가 1 km 미만이면 "---"로 표시됩니다.
- LPG 차량의 경우 주행 가능 거리가 30 km 미만이면, '---'로 표시됩니다.
- 6리터 이상 주유 시, 주유 인식이 가능합니다.
- 차량이 기울어진 상태에서 연료를 주입하거나 배터리 케이블을 분리한 경우에는 연료량을 비정상적으로 인식할 수 있습니다.
- 배터리 전압이 낮은 경우 실제 연료량보다 많게 인식할 수 있습니다.
- 표시 범위: 1~9999 km

주의

- 주유 중 변속단 P(주차) 또는 N(중립) 단이 아닌 경우 주유 인식이 되지 않아 연료량 및 주행 가능 거리를 비정상적으로 표시할 수 있으니 주의하십시오.

- 주행 가능 거리는 주행 상태에 따라 변화하기 때문에 공인된 값이나 실제 주행 거리와 차이가 날 수 있습니다.
- 주행 가능 거리는 변동 연비에 따라 연산처리되므로 운전자의 운전 성향, 오르막길, 내리막길 등 도로 조건, 가속이나 감속, 차량 속도와 같은 요인에 의해 주행 가능 거리 표시값은 변동됩니다.

외기 온도계

클러스터에 차량 외부의 온도를 표시합니다. 표시 범위는 -40~85°C 입니다.

A 타입



OMQ4033115

B 타입



OMQ4033114

주행 중 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 외기 온도 표시 단위는 일반 온도계처럼 즉시 변경되지 않을 수 있습니다.

알아두기

- 온도 단위(°C 또는 °F)는 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 이 경우 공조 장치의 온도 단위도 동시에 변경됩니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

자동변속기 위치 표시등

자동변속기의 변속 위치를 조작하면 변속된 해당 위치를 표시하여 알려줍니다.

A 타입



OMQ4033117

B 타입

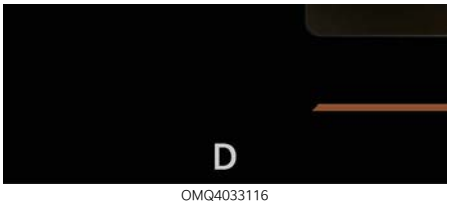

OMQ4033116

차량 설정(인포테인먼트 시스템)

차량에서 표시할 항목이나 안내할 항목을 설정할 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템 화면에서 **설정 > 차량** 을 선택하거나 인포테인먼트 조작 패널에서 **SETUP** 버튼을 눌러 해당 항목들을 설정하십시오.

차량 설정 항목

- 운전자 보조
- 공조
- 라이트
- 도어
- 디지털키
- 편의

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

경고등 및 표시등

에어백 경고등

시동 ON 상태에서 경고등이 약 6초간 켜진 후 에어백 장치(충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 모듈 및 프리텐셔너 안전벨트)에 이상이 없으면 꺼집니다.
약 6초 후에도 경고등이 꺼지지 않고 계속 켜져 있거나 주행 중 경고등이 켜지면 에어백 장치에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.

안전벨트 리마인더

운전석 안전벨트 착용 상태와 관계없이 시동 ON 또는 시동을 건 경우 경고등이 약 6초 동안 켜집니다. 그리고 안전벨트를 착용하지 않았을 경우, 안전벨트가 체결될 때까지 경고등이 켜집니다. 자세한 사항은 184 페이지의 "안전벨트"의 내용을 참고하십시오.
뒷좌석 안전벨트 리마인더는 안전벨트를 착용하지 않았을 경우 6초간 경고등이 빨간색으로 켜집니다. 비어있는 좌석은 로 표시됩니다.

브레이크 경고등

주차 브레이크가 작동되어 있는 경우 또는 브레이크액이 부족할 때 경고등이 켜집니다.
주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동 ON 또는 시동이 걸리면 경고등이 약 3초간 켜진 후 꺼집니다.
또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10 km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 깜빡여 주차 브레이크를 해제하지 않았음을 알려 줍니다.
엔진 시동 후 주차 브레이크 작동을 해제한 상태에서도 경고등이 꺼지지 않으면 브레이크액량을 점검하여 부족하면 보충하십시오.
보충 후에도 계속 켜질 경우는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

브레이크액이 부족할 때는 브레이크가 제대로 작동하지 않을 우려가 있으므로 그대로 주행해서는 안 됩니다.

주의

- 주행 전에 반드시 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 브레이크 경고등이 켜지면 페달을 밟는 데 힘이 들어 제동이 힘들 수 있습니다. 이 경우에는 평상시보다 강하게 밟아 정지해야 합니다.

주행 중 브레이크 경고등이 켜지는 경우

브레이크 계통에 이상이 있다는 신호이므로 안전한 장소에 정차하십시오.



ONQ5034002

1. 만일 브레이크 제동이 되지 않는 경우에는 브레이크 페달을 밟을 때 평상시보다 강하게 밟아 안전한 장소에 정차해야 합니다.
2. 브레이크에 문제가 생겼을 경우, 전자식 파킹 브레이크 스위치를 당긴 채로 브레이크 페달을 밟아 차를 멈추십시오.



ONQ5034003

⚠ 경고

주차 브레이크를 급하게 조작하면 뒷바퀴만 제동이 되어 차가 옆으로 돌아갈 우려가 있으므로 주차 브레이크를 천천히 조작하십시오.

⚠ 주의

주행 중 경고등이 켜진 상태에서 정지할 경우 급제동을 하지 말고 서서히 정지하십시오.

ABS 경고등

시동 ON 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

약 3초 후에도 계속 경고등이 켜지면 ABS 장치에 이상이 발생한 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

주행 중에 ABS 경고등이 켜졌을 때

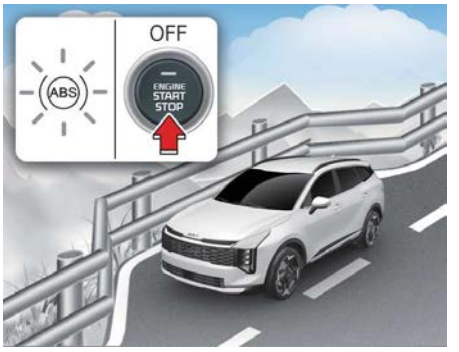

ONQ5034004

1. 안전한 장소에 차를 세우고 엔진을 끄십시오.
2. 다시 시동을 걸어 경고등이 켜졌다가 3초 후 꺼지면 이상이 없는 것입니다.

경고등이 꺼지지 않는 경우 또는 주행 후 다시 경고등이 켜지는 경우에는 ABS 장치의 고장이므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

EBD 경고등

브레이크 경고등과 ABS 경고등이 동시에 켜진 경우, 제동력의 전후륜 배분 기능(EBD)도 작동하지 않기 때문에 급제동 시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다.
경고등이 켜지면 고속 주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 주의

ABS 또는 EBD 경고등이 켜지면 속도계 또는 적산 거리계가 작동하지 않을 수 있습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

전동식 파워 스티어링 경고등

시동을ON으로 하거나 전동식 파워 스티어링 시스템이 고장일 경우 경고등이 켜집니다.
주행 중 경고등이 켜질 경우 전동식 파워 스티어링 시스템에 문제가 예상되므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
전동식 파워 스티어링 경고등은 차량에 문제가 없더라도 시동 ON 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

엔진 경고등

엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자 제어 장치나 배기가스 제어에 관계되는 각종 센서에 이상이 있을 때 또는 연료 공급장치(연료 탱크, 연료 필터 연결부, 연료 라인 등)에서 누유 발생 시 켜집니다. 주행 중에 켜지면 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
일반적으로 견인은 하지 않아도 됩니다. 그러나 가능한 빨리 정비를 받으십시오.
단, 일부 엔진 제어 장치 고장 시에는 엔진이 시동되지 않을 수도 있으니 이때에는 견인하십시오.
엔진 경고등은 차량에 문제가 없더라도 시동 ON 상태에서 약 3초간 켜졌다가 꺼집니다.

주의

- 엔진 경고등이 켜짐 또는 깜빡이는 상태로 계속 주행하면 운전 성능과 연료 소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 줄 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재 조치를 받을 수도 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 엔진 오일 잔여량이 부족하여 강화된 엔진 보호 시스템이 작동하면 엔진 출력이 제한됩니다. 반복해서 지속적으로 이 상태로 주행하면 엔진 경고등이 켜집니다.
- 연료캡을 완전히 잠그지 않을 경우 엔진 경고등이 켜질 수 있으나 이는 차량이나 부품의 고장이 아닙니다.

  연료캡을 "딸깍" 소리가 나도록 다시 잠그십시오.

  재장착 후에도 엔진 경고등이 켜졌을 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

충전 경고등

배터리가 방전되었거나 팬 벨트가 끊어졌을 때, 충전 장치가 고장났을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜진 채로 주행하면 엔진이 과열되거나 배터리가 방전될 수 있습니다. 경고등이 켜졌을 때는 배터리 충전 상태를 확인하고 팬 벨트나 충전 계통을 점검하십시오.

점검 후에도 경고등이 꺼지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

주의

충전 경고등이 켜지지 않더라도 팬 벨트의 장력이 부족할 때는 충전량이 부족하여 배터리의 전력 소모 증대로 시동이 걸리지 않는 경우가 있습니다.

엔진 오일 압력 경고등

엔진 오일 압력 경고등은 엔진 오일이 부족하여 유압이 낮아지면 켜집니다. 주행 중에 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 도로 옆으로 차를 안전하게 정차하고 엔진 오일양을 점검한 후 부족하면 보충하십시오.

보충 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 엔진 오일 압력 경고등이 켜진 상태로 계속 주행하면 엔진이 고장 날 수 있습니다.

알아두기

엔진 오일 압력 경고등이 켜지면, 엔진 출력을 제한하는 강화된 엔진 보호 시스템이 작동합니다. 유압이 회복되면 시동을 다시 걸어야 경고등이 꺼지고 엔진 출력 제한이 해제됩니다.

연료 부족 경고등 (노란색)

연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜지면 바로 연료를 보충하십시오.

연료가 완전 소모되어 운전할 경우 엔진 및 연료 장치에 고장을 일으킬 수 있으므로, 경고등이 켜지면 즉시 연료를 보충하십시오.

LPG 과충전 경고등 (빨간색)

LPG 차량은 주유 시, LPG가 과충전되었을 경우 연료 부족 경고등이 빨간색'으로 켜집니다.

과충전이 되었을 경우 가까운 자사 직영 하이테크센터에 문의 후 조치 바랍니다.

타이어 공기압 경고등

시동 ON 상태에서 약 3초간 경고등이 켜집니다. 만약 경고등이 켜지지 않거나 일정 시간(약 1분) 깜빡인 후 켜

지면 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
타이어 공기압이 현저하게 낮아질 경우 타이어 공기압 경고등이 켜집니다.
자세한 사항은 484 페이지의 "타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 주의

예비 타이어의 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있지 않습니다. 펑크나 공기압 등의 문제로 교체하였을 경우에는 테일게이트에 보관된 타이어의 공기압 감지 센서로 인해 경고등이 깜빡이거나 켜질 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 본래의 타이어 및 휠로 교체하십시오.

⚠ 경고

s
- 타이어의 공기압이 현저하게 낮으면 차량의 주행이 불안정해지며 제동 거리가 길어져 매우 위험합니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압이 유지될 수 있도록 점검하십시오.

전자식 파킹 브레이크 경고등 EPB

전자식 파킹 브레이크에 이상이 생기거나 고장이 있을 시 켜집니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.
차체자세 제어 장치 고장으로 차체자세 제어 장치 경고등이 켜지면 전자식 파킹 브레이크 경고등이 켜질 수 있습니다.
자세한 사항은 287 페이지의 "전자식 파킹 브레이크(EPB)"의 내용을 참고하십시오.
EPB: Electronic Parking Brake

전방 안전 경고등

전방 충돌방지 보조의 전방 안전 기능의 상태에 따라 경고등 색상이 변경됩니다.
- 시동을 ON하면 주황색 경고등이 약 3초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
- 주황색: 전방 안전을 설정하지 않거나 기능에 이상이 있거나 고장인 경우 경고등이 계속 켜집니다.
- 빨간색: 전방 안전 기능이 작동할 때 깜빡입니다.

3초 후에도 계속 경고등이 켜져 있으면 전방 충돌방지 보조에 이상이 있는 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.
자세한 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 내용을 참고하십시오.

조향 안전 경고등 (사양 적용 시)

시동 ON 상태에서 노란색으로 켜졌다가 전방 충돌방지 보조의 전방/측방 안전에 이상이 없으면 약 3초 후 경고등이 꺼집니다.
- 빨간색: 전방/측방 안전 기능이 작동할 때 깜빡입니다.
- 노란색: 전방/측방 안전을 설정하지 않았거나 기능에 이상이 있거나 고장인 경우 경고등이 계속 켜집니다.

자세한 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 내용을 참고하십시오.

통합 경고등

통합 경고등은 차량 관련 경고가 필요한 상황이 한 가지 이상 발생할 경우에 켜집니다.
통합 경고등이 경고하는 상황은

- 전방 충돌방지 보조 고장
- 전방 충돌방지 보조 레이더 가림
- 외장램프 단선
- LED 헤드램프 단선
- 하이빔 보조 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 고장
- 스마트 크루즈 컨트롤 레이더 가림

등이며 차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 달라질 수 있습니다.
경고 상황이 해제되면 통합 경고등은 꺼집니다.

차체자세 제어 장치(ESC) 작동 표시등

시동 ON 상태에서 표시등이 켜지고 차체자세 제어 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다. 운행 중 차체자세 제어 장치가 작동할 때는 작동하는 동안 깜빡입니다.
단, 차체자세 제어 장치 작동 표시등이 꺼지지 않고 계속 켜지거나 주행 중 켜질 경우 차체자세 제어 장치에 이상이 생긴 것이므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

차체자세 제어 장치(ESC) 작동 정지 표시등

시동 ON 상태에서 켜지고 차체자세 제어 장치에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다.
버튼을 눌러 차체자세 제어 장치를 해제하면 표시등이 켜져 차체자세 제어 장치가 작동하지 않고 있음을 알려 줍니다.
ESC: Electronic Stability Control
자세한 사항은 293 페이지의 "차체자세 제어 장치(ESC)"의 내용을 참고하십시오.

자동 정차 기능 표시등

자동 정차 기능의 작동 상태를 표시합니다.

- 흰색: AUTO HOLD 버튼을 눌러 자동 정차 기능을 작동하면 켜집니다.
- 초록색: 주행 중 브레이크 페달을 밟아 차량이 완전히 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서 표시등이 흰색에서 초록색으로 바뀝니다. 다시 차량이 출발하면 녹색에서 흰색으로 바뀝니다.
- 노란색: 자동 정차 기능의 고장 시 켜집니다 . 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 정비를 받으십시오.

자세한 사항은 290 페이지의 "자동 정차 기능(AUTO HOLD)"의 내용을 참고하십시오.

키 확인 표시등

키 확인 표시등은 상황에 따라 다음과 같이 켜지거나 깜빡입니다.

- 스마트키가 차내에 있을 경우에 시동 버튼 ACC 또는 ON 상태에서는 표시등이 수 초간 켜지며 시동이 가능함을 알려 줍니다. 그러나 스마트키가 차내에 없을 경우에는 시동 버튼을 누르면 표시등이 수 초간 깜빡이며 시동이 불가함을 알려주며 시동이 걸리지 않습니다.
- 시동 버튼 ACC 또는 ON인 상태에서 도어를 열었다 닫으면 실내에 스마트키가 있는지 확인하여 없을 경우 경보음이 약 5초간 작동합니다.
- 시동 버튼 ACC에서 ON 상태로 전환할 때 스마트키가 차내에 없으면 표시등이 수 초간 깜빡이며 시동이 불가함을 알려줍니다.
- 시동 버튼을 눌렀을 때, 스마트키의 배터리가 약하면 표시등이 수 초간 깜빡이며 시동이 불가함을 알려주며 시동을 걸 수도 없습니다. 이때에는 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르면 시동이 걸립니다. 단, 스마트키 및 관련 장치에 이상이 있으면 표시등이 계속 깜빡입니다.

⚠ 주의

시동 ON으로 했을 때 경고등이 약 5초 동안 깜빡이면 이모빌라이저 시스템의 고장이 예상되므로 즉시 자사 서비스센터에 문의하신 후 점검을 받으십시오.

비상경고등/방향지시등

방향지시등 레버를 위로 올릴 경우 우측, 아래로 내릴 경우 좌측 방향지시등이 깜빡입니다.
비상경고등 버튼을 누르면 모든 방향지시등이 깜빡입니다.
방향지시등 및 비상경고등이 깜빡이는 주기가 평소보다 빠르거나 느릴 때에는 전구나 배선 불량일 수 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

전조등 변환빔 표시등

전조등이 켜졌을 때 켜집니다.

전조등 주행빔 표시등

전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 주행빔 위치에 두면 켜집니다.
또는 조명 스위치를 운전자 방향으로 당기면 전조등(주행빔)이 켜지면서 표시등이 켜집니다.

하이빔 보조 표시등

조명 스위치를 AUTO 모드로 한 상태에서 주행빔 위치에 두면 표시등이 켜집니다.
하이빔 보조 작동 상태에서는 마주 오는 차량 또는 선행 차량을 감지하여 자동으로 주행빔 및 변환빔으로 전환됩니다.
자세한 사항은 166 페이지의 "하이빔 보조(HBA)"의 내용을 참고하십시오.

조명 켜짐 표시등

차폭등, 후미등 또는 전조등이 켜져 있을 때 켜집니다.

LED 전조등 고장 표시등

시동 ON 상태에서 켜지고, LED 전조등에 이상이 없으면 약 3초 후 꺼집니다.
LED 전조등에 이상이 있으면 표시등이 켜지며 관련 부품에 이상이 있으면 표시등이 깜빡입니다.
표시등이 켜져 있거나 깜빡이는 상태로 계속 주행하면 LED 전조등 수명이 단축될 수 있으므로 즉시 가까운 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

차로 안전 표시등

시동 ON 상태에서 노란색으로 켜졌다가 차로 이탈방지 보조에 이상이 없는 경우 약 3초 후 경고등이 꺼집니다.

- 회색: 준비 상태가 되면 회색으로 켜집니다.
- 초록색: 작동할 수 있는 상태가 되면 초록색으로 켜집니다.
- 초록색 깜빡임: 차로 이탈방지 보조가 작동할 때 깜빡입니다.
- 주황색: 차로 안전을 설정하지 않은 경우, 또는 기능에 이상이 있거나 고장인 경우 경고등이 계속 켜집니다.

주황색 경고등이 계속 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
자세한 사항은 350 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)"의 내용을 참고하십시오.

차로 유지 보조 표시등

차로 주행 보조 버튼을 누르면 표시등이 회색(준비 상태)으로 켜지고, 작동하면 녹색으로 클러스터에 켜집니다.
자세한 사항은 419 페이지의 "차로 유지 보조(LFA)"의 내용을 참고하십시오.

부주의 운전 경고등

시동 ON 상태에서 노란색으로 켜졌다가 운전자 주의 경고에 이상이 없는 경우 약 3초 후 경고등이 꺼집니다.
• 노란색 깜빡임: 운전자 휴식 권유 시 깜빡입니다.
• 노란색: 전방 카메라 가림 또는 운전자 주의 경고 기능 이상/고장인 경우 계속 경고등이 켜집니다.
자세한 사항은 386 페이지의 "운전자 주의 경고(DAW)"의 내용을 참고하십시오.

고속도로 차로변경 보조 표시등 (사양 적용 시)

고속도로 차로변경 보조 기능이 설정된 경우 클러스터에 켜집니다.
• 초록색: 작동 가능한 상태
• 초록색 깜빡임: 작동 상태
• 회색: 대기 상태
• 흰색 깜빡임: 취소 상태(일정 시간만 표시)
자세한 사항은 423 페이지의 "고속도로 주행 보조(HDA)"의 내용을 참고하십시오.

드라이브 모드 표시등(ECO/NORMAL/SPORT/MY)

드라이브 모드가 작동 중이면 클러스터 LCD 표시창에 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 표시등이 꺼집니다.
자세한 사항은 304 페이지의 "드라이브 모드(DRIVE MODE)"의 내용을 참고하십시오.

도로 결빙 경고등

외기 온도가 약 4℃ 미만일 때 외기 온도 표시 및 결빙 경고등이 깜빡인 후 켜집니다. 이때, 경고음도 1회 울립니다.
결빙 경고등이 켜지면 도로가 미끄러울 수 있으니 안전 운전하십시오.

도어 열림 경고등 (사양 적용 시)

도어가 열려 있거나 완전하게 닫혀 있지 않을 경우 경고등이 켜집니다.
열린 도어를 닫으십시오.
도어가 완전히 닫혀 있지 않은 상태로 주행하면 대단히 위험합니다.

LCD 표시창

LCD 표시창 제어



ONQ5H034053

(1) 모드 버튼

(2) 이동 다이얼, OK 버튼

작동 방법

스위치	조작 방식	작동
(모드)	짧게 누름	뷰 모드 변경
∧, ∨(상, 하)	위 아래로 회전	유틸리티 정보 탐색
OK(확인)	짧게 누름	화면에 표시된 부가 기능 실행
	길게 누름	• 도움말 팝업 표시 • 일부 메뉴 정보 초기화

LCD 표시 모드

항목	설명
주행 보조 뷰	운전자 보조 시스템 작동 관련 정보 표시
내비게이션 뷰	내비게이션 작동 관련 정보 표시
유틸리티 정보 뷰	주행 정보, 통합 경고등 등 차량 기본 정보 표시

알아두기

LCD 표시 모드에 표시되는 항목은 차량의 사양에 따라 본 사용 설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

연비 정보

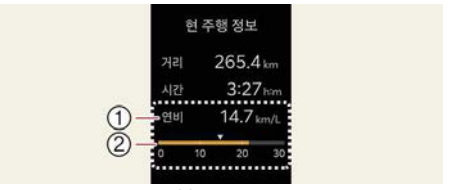

OGL3H034147

(1) 평균연비

(2) 순간연비

평균연비(1)

평균연비 초기화(--.- km/L) 시점부터 현재까지의 주행 거리와 전력 소모량을 누적 계산하여 평균연비를 표시

합니다.

수동 초기화 방법

- 평균 연비가 표시된 상태에서 스티어링 휠의 OK 버튼을 약 1초 이상 길게 누르십시오.

자동 초기화 방법

- 운행할 때마다: 차량 시동을 끄면 평균 연비가 자동으로 초기화 됩니다.
- 주유할 때마다: 연료를 주입할 때마다 평균 연비가 자동으로 초기화됩니다.

순간연비(2)

수 초 동안의 주행 거리와 전력 소모량을 계산하여 순간연비를 표시합니다.

- 차량 속도 약 8 km/h 이상에서 순간연비가 표시됩니다.
- 표시 범위: 0~30 km/L

주행 보조 뷰



ONQ5H034103

주행 보조 기능과 관련된 정보 및 작동 상태를 표시합니다.

- 차로 이탈방지 보조
- 후측방 충돌방지 보조
- 스마트 크루즈 컨트롤
- 차로 유지 보조
- 고속도로 주행 보조

자세한 사항은 271 페이지의 "시동 및 주행"의 각 항목의 내용을 참고하십시오.

내비게이션 뷰



OMQ4033120

내비게이션과 연동된 정보를 표시합니다.

유틸리티 정보 뷰

타이어 공기압



ONQ5034102

각 타이어의 공기압 수치 및 저압 상태 정보가 표시됩니다.
자세한 사항은 484 페이지의 "타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)"의 내용을 참고하십시오.

현 주행 정보



OMQ4033141

차량 주행 1회 동안의 거리/시간/연비가 표시됩니다. 시동을 끄고 운전석 도어를 열거나 약 3분이 지나고 시동을 다시 걸면 정보가 자동으로 초기화됩니다. 시동 OFF 후 약 3분 이내에 시동을 다시 걸 경우 초기화되지 않습니다.
시동 ON 후 시동을 끄면 주행 정보가 약 4초 동안 표시됩니다.

주유 후 정보



OMQ4033140

주유한 이후의 누적 주행 거리/시간/연비가 표시됩니다. 정보를 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.

누적 정보



OMQ4033139

누적 정보를 초기화한 이후의 누적 주행 거리/시간/연비가 표시됩니다. 정보를 초기화하려면 스티어링 휠의 OK 버튼을 길게 누르십시오.

통합 경고 모드



OMQ4033184

차량 관련 경고가 필요한 상황이 1가지 이상 발생할 경우 관련 내용이 통합 경고 모드에 저장되며, 통합 경고등이 함께 켜집니다. 경고 상황이 해제되면 통합 경고 모드에서 해당 내용이 사라지고, 통합 경고등은 꺼집니다.
통합 경고 모드에서 경고하는 항목은 다음과 같습니다.

- 운전자 주행 보조 기능의 고장, 센서 가림 및 제한 사항
- LED 전조등 고장
- 타이어 공기압 경보 시스템 고장 등

알아두기

차량 사양에 따라 표시되는 경고 상황은 다를 수 있습니다.

기타 정보 표시

서비스 알림 모드



OMQ4033125

서비스 알림 설정 시 잔여 주행 거리 및 기간이 표시됩니다.
서비스 알림 설정 이후 누적 주행 거리 또는 경과 시간이 설정값에 도달하면 알림 메시지가 표시됩니다.

알아두기

- 잔여 주행 거리 1,500 km 또는 잔여 기간 30일 시점부터는 시동을 켤 때마다 서비스 알림 정보가 LCD 표시창에 자동으로 수 초 동안 표시됩니다.
- 배터리 케이블 분리 또는 배터리 방전 시, 서비스 알림 설정값(주행 거리, 경과 시간)이 임의로 변경될 수 있습니다. 이 경우 서비스 알림 설정값을 재입력하십시오.

  자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

4륜 구동 구동력 배분



ONQ5H034105

- 자동 4륜 모드가 작동하면 전륜과 후륜의 구동력 배분 상태를 알려주는 화면이 표시됩니다.

  * 자세한 사항은 273 페이지의 "시동 및 주행", 306 페이지의 "4륜 구동 장치(AWD)", 6-8 페이지의 "타이어 공기압 감지 시스템 ()"의 각 항목을 참고하십시오.

주행 보조 설정(인포테인먼트 시스템) (사양 적용 시)



ODL3H034113

인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량** 메뉴에서 차량에서 표시하거나 안내할 항목을 설정할 수 있습니다.
차량에 적용된 사양에 따라 설정 가능한 항목이 다를 수 있습니다.

운전자 보조 설정 항목

- 주행 편의
- 속도 제한
- 경고 방식
- 운전자 주의 경고
- 주행 안전
- 주차 안전

* 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

경고

운전 중에 차량 설정을 하지 마십시오. 주의력이 떨어져 사고가 날 수 있습니다.

알아두기

차량 설정에 표시되는 설정 항목은 차량의 사양에 따라 본 사용 설명서와 다르게 나타날 수 있습니다.

LCD 표시창 경고 메시지

스마트키가 실내에 없습니다

시동 버튼 ACC 이상의 상태에서 도어가 열리거나 닫힐 때, 실내에 스마트키가 없으면 경고 메시지가 표시됩니다. 특히, 도어가 닫힐 때, 실내에 스마트키가 없으면 경고음도 울립니다.
시동 버튼을 눌러 시동을 OFF하거나 스마트키를 휴대하십시오.

스마트키를 인식할 수 없습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 실내에 스마트키가 없거나 인식할 수 없는 경우 경고 메시지가 표시되며, 키 확인 표시등이 10초 동안 깜빡입니다.

스마트키의 배터리 전압이 낮습니다

시동 버튼 OFF 시 실내에 있는 스마트키의 배터리가 방전되었을 경우 경고 메시지가 10초 동안 표시됩니다.
스마트키의 배터리를 교체하십시오.

시동 버튼을 한 번 더 누르십시오

버튼 시동 장치에 문제가 있을 경우, 시동 버튼을 한 번 더 눌러 시동 버튼 상태 전환 또는 시동이 가능하도록 알려주기 위해 경고 메시지가 10초 동안 표시되며, 경고음이 계속 울립니다. 버튼 시동 장치가 정상적으로 작동하거나, 도난 경고 장치가 경계 상태가 되면 경고음이 중지됩니다.
시동 버튼을 누를 때마다 경고 메시지가 지속적으로 표시되면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오

"스마트키를 인식할 수 없습니다" 경고 메시지가 표시되는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 경고 메시지가 10초 동안 표시되며, 키 확인 표시등이 10초 동안 다시 깜빡입니다.

P단으로 이동하십시오

변속 위치를 P(주차) 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동을 끄면 시동 버튼이 OFF되지 않고 ACC 상태가 되며, 다시 한번 시동 버튼을 누르면 ON 상태가 됩니다. 이때 경고 메시지가 표시됩니다.
시동을 정상적으로 끄기 위해서는 변속 다이얼을 P(주차) 위치에 두고 시동 버튼을 누르십시오.

정차 시에는 P 버튼을 누르십시오

변속 위치를 P(주차) 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동을 끄면 시동 버튼이 OFF되지 않고 ACC 상태가 되며, 다시 한번 시동 버튼을 누르면 ON 상태가 됩니다. 이때 경고 메시지가 표시됩니다.
시동을 정상적으로 끄기 위해서는 변속 위치를 P(주차) 위치에 놓고 시동 버튼을 누르십시오.

P단 또는 N단에서 시동을 거십시오

변속 위치를 P(주차) 또는 N(중립) 위치가 아닌 다른 위치에 두고 시동 버튼을 누르면 경고 메시지가 표시됩니다.
변속 위치를 P(주차) 또는 N(중립) 위치에 두고 시동을 거십시오.

브레이크를 밟은 상태에서 시동을 거십시오

브레이크를 밟지 않고 시동 버튼을 계속 누르면 시동이 걸리지 않은 채 ACC 상태로 전환됩니다.
2회 이상 이 상황이 반복되는 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
시동을 정상적으로 걸기 위해서는 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오.

제동 스위치의 퓨즈를 점검하십시오

제동 스위치 퓨즈가 단선되었을 때 경고 메시지가 표시됩니다. 이때에는 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러도 시동이 걸리지 않습니다.
퓨즈 교체가 어려운 경우에는 시동 버튼을 한 번 눌러 ACC 상태가 되게 한 후 시동 버튼을 약 10초 동안 누르면 시동을 걸 수 있습니다.
제동 스위치 퓨즈를 교체하십시오.
자세한 사항은 535 페이지의 "퓨즈 점검"의 내용을 참고하십시오.

잠시 후 시동이 꺼집니다. 디지털키를 무선 충전기에 올려놓으십시오 (사양 적용 시)

원격 시동 상태에서 디지털키 장치로 도어를 잠금 해제하여 도어가 열리면 최대 약 30초 동안 표시됩니다.
주행 가능한 시동 상태로 전환하기 위해서 위 경고 메시지가 표시되는 동안 디지털키를 무선 충전기 위에 올려놓으십시오.

디지털키 시스템을 점검하십시오 (사양 적용 시)

디지털키 시스템에 이상이 있으면 경고 메시지가 표시됩니다. 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
자세한 사항은 77 페이지의 "디지털키 2"의 내용을 참고하십시오.

스마트키 혹은 디지털키를 인식할 수 없습니다 (사양 적용 시)

시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에서 스마트키를 휴대하지 않았거나 인식할 수 없는 경우, 무선 충전기 위에 차량에 등록된 디지털키를 올려놓지 않은 경우 표시창에 경고 메시지가 약 10초 동안 표시됩니다. 이때, 키 확인 표시등이 약 10초 동안 깜빡입니다.

등록된 디지털키 장치를 무선 충전기 위에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오 (사양 적용 시)

표시창에 "스마트키 혹은 디지털키를 인식할 수 없습니다"라는 경고 메시지가 표시되어 있는 동안 한 번 더 시동 버튼을 누르면 표시창에 "스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오" 경고 메시지가 약 6초 동안 표시된 후 "등록된 디지털키 장치를 무선 충전기 위에 올려놓고 시동 버튼을 누르십시오"라는 경고 메시지가 약 4초 동안 표시됩니다. 또한 키 확인 표시등이 약 10초 동안 다시 깜빡입니다.

차량 시동 전원이 켜져 있습니다 (사양 적용 시)

디지털키로 시동 ON 상태에서 운전석 안전벨트가 체결되지 않고, 운전석 도어가 열린 경우 "차량 시동 전원이

켜져 있습니다"라는 경고 메시지가 최대 약 10초 동안 표시됩니다. 디지털키로 시동을 걸었기 때문에 주변에 스마트키가 없어 재시동이 어려울 수 있으니 시동 OFF 시 주의하십시오.

도어/후드/테일게이트 열림

해당 도어가 열리거나 후드, 테일게이트가 열리면 위치와 함께 경고 메시지가 표시됩니다.

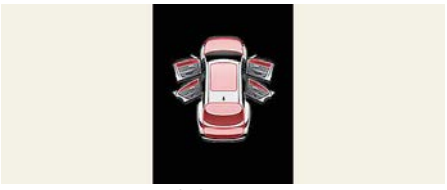

ONQ5H034107

선루프 열림 (사양 적용 시)

선루프가 열린 상태로 시동을 끄고 운전석 도어를 열면 경고 메시지가 표시됩니다.



ONQ5H034101

엔진이 과열되었습니다

냉각수 온도가 120±3°C 이상일 때 경고 메시지가 표시됩니다. 엔진 과열의 가능성이 있으므로 운전을 중지하고 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.



OGL3H034117

전조등을 점검하십시오

전조등(주행빔 또는 변환빔)의 전구가 단선되거나 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

제동등을 점검하십시오

제동등의 전구가 단선되거나 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

방향지시등을 점검하십시오

방향지시등의 전구가 단선되거나 전기 회로에 문제가 있으면 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.



ONQ5H034108

⚠ 주의

- 전구 교체 시 반드시 규격에 맞는 용량의 전구를 사용하십시오.
  전구 용량은 61 페이지의 "전구의 용량"의 내용을 참고하십시오.
- 전구 교체 시 규격에 맞지 않는 용량의 전구를 사용할 경우, 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.

헤드램프 LED를 점검하십시오

전조등(LED 타입)에 이상이 있으면 경고 메시지가 표시됩니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
전구 교체 시 전구 타입이나 용량이 규격에 맞지 않을 경우 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.

휴대폰이 무선 충전기에 있습니다 (사양 적용 시)

차량의 시동이ACC이거나OFF일 때 차량 내 무선 충전 패드에 스마트폰을 두고 내릴 경우 경고 문구가 클러스터에 표시됩니다.

핸들 열선이 꺼졌습니다

스티어링 휠 열선 작동 후 별도의 조작이 없으면 30분 후 자동 해제되며 안내 문구가 표시됩니다.

엔진 정지 상태에서 전기 장치 사용 시 배터리가 소모될 수 있습니다

블랙박스와 같은 비인가 전기 장치를 장착하여 주차 중 과다 전류에 의한 배터리 방전이 감지될 경우 표시됩니다. 배터리 방전 문제가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 외부 전기 장치를 제거해도 경고 메시지가 지속될 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

라이트 모드

전조등 스위치 작동 시 현재 모드를 표시합니다.



OGL3H034119

와이퍼 모드

와이퍼 스위치 작동 시 해당 모드를 표시합니다.



OGL3H034120

헤드업 디스플레이(HUD) (사양 적용 시)

헤드업 디스플레이는 운전자 전면 유리창에 클러스터 및 내비게이션의 주요 정보를 표시하여 운전자가 시선을 돌리지 않아도 정보를 확인할 수 있게 해주는 편의 장치입니다.

알아두기

HUD는 Head Up Display의 약자입니다.

헤드업 디스플레이 사용 시 주의 사항

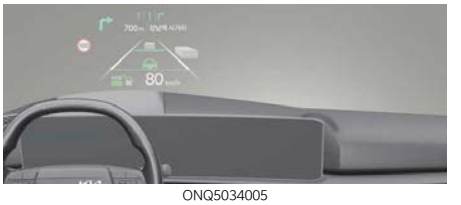

ONQ5034005

- 다음과 같은 조건에서는 헤드업 디스플레이 영상이 잘 보이지 않을 수 있으므로 주의가 필요합니다.
  - 운전석에 앉은 위치가 바르지 않을 때
  - 편광 필터로 된 선글라스를 착용할 때
  - 헤드업 디스플레이 커버 위에 물체가 있을 때
  - 노면이 젖은 상태일 때
  - 차량 내부에 부적절한 조명을 사용하거나 외부에서 빛이 들어오는 경우
  - 운전자가 시력에 맞지 않은 안경을 착용할 때(안경 미착용 포함)
- 헤드업 디스플레이 영상이 정상적으로 보이지 않을 경우 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)의 사용자 설정 메뉴에서 영상 위치를 조절하거나 밝기를 조절하여 사용하십시오.
- 헤드업 디스플레이 시스템의 점검, 정비 시 영상 보정 및 전용 앞유리를 사용해야 하므로 자사 직영 서비스 센터로 문의하십시오.

서비스센터 현황은 사용 설명서 뒷부분의 보증수리안내편 내용을 참고하십시오.

경고

- 차량 전방 유리에 선팅 필름을 부착하지 마십시오. 선팅 필름으로 인하여 영상이 잘 보이지 않을 수 있습니다.

  아울러, 스티커나 액세서리 등을 앞유리 및 인스트루먼트 패널 부분에 부착하지 마십시오.

  안전 운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조는 보조 기능으로 헤드업 디스플레이에 표시되는 경고에만 의지하여 차로변경 시 위험성이 높습니다. 차로변경 시 반드시 주위를 확인하십시오.

헤드업 디스플레이 설정/해제

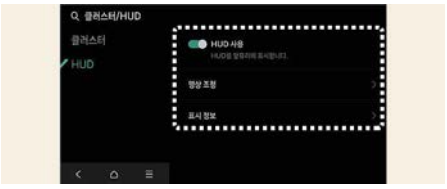

OMV033103

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 헤드업 디스플레이**에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

헤드업 디스플레이 표시 정보

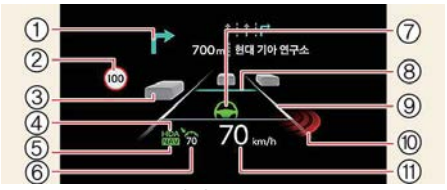

ONQ5034111

(1) 주행 경로 안내(내비게이션)
(2) 도로 정보 표시
(3) 주변 차량 표시 (사양 적용 시)
(4) 고속도로 주행 보조 표시
(5) 고속도로 주행속도 자동 조절 표시
(6) SCC 설정속도 표시
(7) 차로 유지 보조 표시
(8) SCC 차간거리 표시
(9) 차로 안전 표시
(10) 후측방 안전 표시
(11) 차량속도 표시

헤드업 디스플레이 설정 메뉴

인포테인먼트 시스템의 차량 설정 메뉴에서 **헤드업 디스플레이**를 선택하면 헤드업 디스플레이와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.
인포테인먼트 시스템 사양의 경우 별도로 지급되는 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 설정 방법을 확인할 수 있습니다.

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

조명

조명 기능

배터리 방전 방지 기능

차량 조명을 켜 놓은 채 실수로 하차 시 차량의 조명이 자동으로 꺼지는 기능입니다.

작동 방법

- 차량 시동을 끈 후 운전석 도어를 여십시오.

작동 조건

- 차폭등 및 후미등이 켜진 상태일 때
- 차폭등 및 후미등이 켜진 상태에서 차량 시동을 끄고(시동OFF상태) 운전석 도어를 열면 자동으로 차폭등 및 후미등이 꺼져 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다. 단, 시동 OFF 이후 조명 스위치를 조작할 경우 운전석 도어를 열더라도 후미등이 꺼지지 않습니다.

⚠ 주의

- 차량을 떠날 때는 반드시 차량 조명 및 각종 램프를 끄십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 운전자가 운전석 도어 외에 다른 도어로 내리면 배터리 방전 방지 기능이 작동하지 않으므로 배터리가 방전될 수 있습니다. 운전석 외에 다른 도어로 내릴 때는 반드시 램프를 끄고 내리십시오.

ⓘ 알아두기

야간에 정차 시 시동 OFF 상태에서 차폭등 및 후미등을 계속 켜 놓고 싶을 때는 조명 스위치를 껐다가 다시 차폭등 및 후미등을 켜십시오.

주간주행등

주간주행등은 낮 시간에도 자동으로 켜져 다른 사람들이 차량을 쉽게 볼 수 있도록 합니다. 특히 해 질 무렵이나 해뜨기 직전에 차량의 접근을 쉽게 인식하도록 합니다. 엔진에 시동을 건 후에 자동으로 켜집니다.

비작동 조건

- 엔진시동 상태가 아닐 때
- 파킹 브레이크가 체결된 상태로 시동을 걸 때(주행 시작 전까지)
- 전조등이 켜졌을 때
  - 단, 전조등 켜짐 조건은 조명 스위치 AUTO 위치에서 야간 시 자동 켜짐 되는 경우도 포함됩니다.
- 전방 안개등이 켜졌을 때

ⓘ 알아두기

- DRL은 Daytime Running Light(주간주행등)의 약자입니다.
- 전조등을 켠 상태로 브레이크를 체결하고 전조등을 끄면 주간주행등을 해제할 수 있습니다.

조명 위치

조명 작동



ONQ5H034029

(1) 전조등
(2) 차폭등 및 후미등
(3) AUTO(자동 켜짐)
(4) OFF(작동 정지)

작동 방법

- 조명 스위치의 끝을 잡고 돌리십시오.

주의

- 엔진이 정지된 상태에서 조명을 오래 켜 놓지 마십시오. 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 센서의 상부에는 절대로 물건을 놓지 말고 센서를 유리 세정제로 닦지 마십시오.
- 센서 하부에 다른 장치를 추가하지 마십시오.
- 안개, 눈, 비 및 흐린 날씨에는 반드시 수동으로 전환하여 사용하십시오.
- 실차 조도는 항상 일정하지 않기 때문에 기후, 계절 주위 환경에 따라 켜지거나 꺼지는 시간이 달라질 수 있습니다.
- 이 장치는 일출, 일몰 시에 제한적으로만 사용하고, 일반적인 조명의 켜기 및 끄기는 수동으로 조작하십시오.
- 출고 상태와 다르게 실내 조도에 영향을 줄 수 있는 광차단 코팅 또는 선팅을 하면 오작동할 수 있습니다.

방향 지시 및 차로변경



OCL4MGTL034007N

방법

- 조명 스위치를 위(1) 또는 아래(1)로 움직이십시오.
- 조명 스위치를 위(2) 또는 아래(2)로 움직이면 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치됩니다.

원터치 턴 램프

차로변경 시 방향지시등 스위치를 잡고 있지 않더라도 작동되도록 도와주는 기능입니다.

작동 방법



ONQ5034106

- 인포테인먼트 시스템에서 작동 횟수를 변경하거나 원터치 턴 램프 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 조명 스위치를 위(2) 또는 아래(2)로 움직였다가 놓으십시오.

주의

깜빡임이 이상하게 빠르거나 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

알아두기

- 자세한 사항은 141 페이지의 "차량 설정(인포테인먼트 시스템)"의 내용을 참고하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

전방 안개등 (사양 적용 시)



OCL4MGTL034008N

작동 방법

- 안개등 스위치(1)를 돌리십시오.

작동 조건

- 차폭등 및 후미등이 켜진 상태일 때

주의

전력 소모가 크므로 비나 안개 등으로 인해 시야가 나쁠 때만 사용하고 그렇지 않을 때는 끄십시오.

변환빔 전조등 위치

시동 ON 또는 시동 상태에서 작동됩니다.
차폭등 및 후미등 위치의 조명과 전조등이 켜집니다.



OCL4MGTL034003N

주행빔 전조등 변환

주행빔 깜빡임



OCL4MGTL034006N

주행빔



OCL4MGTL034005N

전조등	스위치 조작	사용 시기
주행빔	스위치를 클러스터 방향으로 밀어 놓으십시오. 또는 운전자 방향으로 당기고 있으십시오. (클러스터에 주행빔 전조등 표시등 (≡D)이 들어옵니다.)	야간 운행 시 시야 확보를 원할 때 (마주 오는 차 또는 앞차가 없을 때에 한하여)
주행빔 점멸	스위치를 운전자 방향으로 2~3회 정도 당겨 올리십시오.	타 차량의 주의를 환기시킬 때

스위치를 운전자 방향으로 당겼다가(주행빔) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 중앙 위치로 원위치됩니다.

⚠ 경고

주행빔 전조등 사용은 다른 운전자의 시야를 방해합니다. 다른 차량이 있을 경우 사용하지 마십시오.

하이빔 보조(HBA)



OCL4MGTL034009N

마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프 등 주변 광원 및 조도를 인식하여 전조등을 주행빔 또는 변환빔으로 전환하도록 도와줍니다.

알아두기

HBA는 High Beam Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

하이빔 보조 기능은 전방 카메라를 이용하는 기능으로 성능을 최적으로 유지하기 위해서는 전방 카메라의 관리에 주의가 필요합니다.

전방 카메라의 자세한 주의 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 내용을 참고하십시오.

하이빔 보조 설정

기능 설정



OGL3H034131

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 '**설정 > 차량 > 라이트 > 하이빔 보조**'를 선택하면 하이빔 보조가 켜지고 선택을 해제할 경우 꺼집니다.

경고

하이빔 보조를 설정할 때는 반드시 안전한 곳에 정차한 후 조작하십시오.

하이빔 보조 작동

표시 및 제어

- 설정 메뉴에서 하이빔 보조를 선택하고 다음과 같이 조작하면 작동 상태가 됩니다.
  - 조명 스위치를 AUTO(자동 점등) 위치로 돌리고 클러스터 방향으로 밀면 클러스터에 하이빔 보조 표시등 AUTO이 켜집니다.
  - 하이빔 보조 작동 상태에서 차속이 30 km/h 이상이면 주행빔 전조등이 켜질 수 있습니다. 속도를 줄여 20 km/h 미만으로 주행하면 주행빔 전조등이 켜지지 않습니다. 주행빔 전조등이 켜지면 클러스터에 주행빔 전조등 표시등 이 켜집니다.
- 하이빔 보조 작동 중에 조명 스위치를 조작하면 다음과 같이 작동합니다.
  - 주행빔 전조등이 켜지지 않은 상태에서 조명 스위치를 당기면 주행빔 전조등이 켜집니다. 이후 조명 스위치를 놓으면 하이빔 보조가 다시 작동합니다.
  - 하이빔 보조에 의해 주행빔 전조등이 켜진 상태에서 조명 스위치를 당기면 변환빔 전조등이 켜지고 하이빔 보조 기능이 해제됩니다.
  - 조명 스위치를 클러스터 쪽으로 밀면 상시 주행빔 전조등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.

◦ 조명 스위치를 AUTO에서 다른 위치(변환빔 전조등/차폭등 및 후미등)로 돌리면 해당 등이 켜지고 하이빔 보조가 해제됩니다.

- 하이빔 보조가 작동하여 주행빔 전조등이 켜진 상태에서 다음과 같은 상황이 발생하면 변환빔 전조등상태로 자동 전환될 수 있습니다. 다양한 운전 환경을 고려하여 상황에 맞게 기능을 사용하십시오.
  - ◦ 다가오는 차량의 전조등을 감지할 경우
  - ◦ 앞서가는 차량의 후미등을 감지할 경우
  - ◦ 자전거 및 이륜차의 전조등 또는 후미등을 감지할 경우
  - ◦ 주행빔 전조등을 켜지 않아도 될 만큼 주위가 밝을 경우
  - ◦ 전방에 가로등이나 기타 광원이 있을 경우
  - ◦ 조명 스위치가 AUTO(자동점등) 위치가 아닐 때
  - ◦ 하이빔 보조 기능이 꺼졌을 때

알아두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 이미지나 색상이 다르게 표시될 수 있습니다.

하이빔 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

하이빔 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등⚠이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

하이빔 보조 제한 사항

- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 시야에서 사라지거나 파손된 램프로 인해 감지되지 않을 때
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 먼지, 눈 등으로 덮여 있거나 물이 묻었을 경우
- 전방 차량이 전조등을 끄고 안개등을 켤 때
- 전방에 자동차의 전조등이나 차폭등 및 후미등과 유사한 형태의 광원이 있을 때
- 전조등을 임의로 수리 또는 교체했을 때
- 전조등 에이밍이 올바르지 않을 때
- 좁은 곡선로, 곡선로, 험로, 오르막/내리막 길을 주행할 때
- 교차로 또는 굽은 도로에서 전방 차량의 일부만 인식될 때
- 전방에 신호등, 반사 표지판, 발광 표지판 또는 도로 반사경이 있을 때
- 전방에 임시로 설치된 반사체, 발광체가 있을 때(공사 구간)
- 젖은 노면, 눈길, 빙판길 등 도로 환경이 나쁠 때
- 곡선로 등에서 전방에 차량이 갑자기 나타날 때
- 타이어의 펑크나 견인 등으로 자동차가 기울어졌을 때
- 마주 오는 차량 또는 선행 차량의 램프가 짙은 배기가스, 연기, 안개, 눈, 길 위 물보라/눈보라, 김서림 등 공기 중 부유물 때문에 감지되지 않을 때

⚠ 경고

- 하이빔 보조는 조건에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 기능에만 의존하지 말고 도로 상황을 확인하면서 안전하게 운전하십시오.
- 하이빔 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 전조등을 수동으로 전환하십시오.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 내용을 참고하십시오.

전조등 각도 조절 장치

야간 운전 시 탑승자의 무게나 차량의 자세에 따라 차량 기울기가 달라질 때 전조등 각도를 조절할 수 있는 장치입니다.



ONQ5H034030

작동 방법

- 반대편 차량의 운전을 방해하지 않는 선에서 적절한 각도를 유지하도록 조절하십시오.

ⓘ 알아두기

- 다음의 표를 참고하여 적절한 각도를 유지하십시오.

차량 적재 조건	조절 장치 위치
운전자 1명	0
운전자 1명 + 동승자 1명	0
운전자 포함 5명	1
운전자 포함 5명 + 화물칸 적재	2
운전자 + 화물칸 적재	3

- 조절 장치의 숫자가 높을수록 전조등 각도는 아래를 향합니다.

와이퍼/워셔

와이퍼 조절

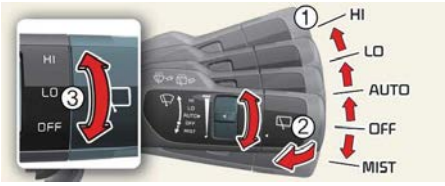

ONQ5035059

(1) 앞유리 와이퍼 속도 조절
- HI: 고속 작동
- LO: 저속 작동
- AUTO: 자동 속도 조절
- OFF: 작동 정지
- MIST: 와이퍼 1회 작동

(2) 앞유리/뒷유리 워셔액 분출 및 와이퍼 일시 작동

(3) 뒷유리 와이퍼 속도 조절
- HI: 고속 작동
- LO: 저속 작동
- OFF: 작동 정지

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

와이퍼 자동 속도 조절



ONQ5H034032

(1) 레인 센서

작동 방법

- 와이퍼 속도 기준 변경 스위치를 돌려 와이퍼 속도를 조절하십시오. 위쪽으로 돌리면 속도가 빨라지고 아래쪽으로 돌리면 속도가 느려집니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

⚠ 경고

시동 ON 상태에서 와이퍼 스위치가 AUTO 위치에 있을 때는 다음의 경우에 와이퍼의 자동 작동으로 손이나 몸의 일부가 다치지 않게 주의하십시오.
- 동승석쪽 앞 상단(센서 부분) 외부 유리에 손이 닿았을 때
- 동승석쪽 앞 상단(센서 부분) 외부 유리를 젖은 수건 등으로 닦을 때
- 앞유리에 진동을 가했을 때
- 센서(1, 앞유리 중앙 상단부 안쪽에 위치)에 진동을 가했을 때

⚠ 주의

- 세차 시에는 와이퍼 스위치를 OFF에 놓아 와이퍼를 끄십시오. AUTO 위치에 두고 세차 시에는 센서에 의해 자동으로 와이퍼가 작동되므로 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 차량 내 중앙 앞유리 상단에 설치된 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.
- 겨울철 시동 시, 앞유리가 얼었을 때 AUTO위치에 두지 마시고, 반드시 OFF 위치에 두십시오. 와이퍼가 작동되면 블레이드가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼의 작동이 필요하지 않을 때는 항상 스위치를 OFF에 둬서 와이퍼를 끄십시오.
- 광학 센서를 사용하므로 주행 중 돌, 먼지, 벌레의 유입이나 터널, 지하 주차장 진출입 등 갑작스런 주변 밝기의 변화로 인해 순간적으로 오작동할 수 있습니다.
- 왁스나 발수 코팅제로 앞유리를 닦거나, 와이퍼 블레이드가 마모되었을 때 센서가 비의 양을 오감지하여 와이퍼가 오작동할 수 있습니다.
- 전면 유리 선팅 작업 시 앞유리 중앙 상단에 설치된 센서에 수분이 유입되지 않게 주의하십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

- 뒷유리 와이퍼 스위치가 OFF 위치에 있고 앞유리 와이퍼 작동 중에 R(후진) 위치로 변속하면 뒷유리 와이퍼가 자동으로 작동합니다. 사용자 설정 메뉴에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 와이퍼 시스템을 구성하는 부품에 이상이 발생하여 와이퍼가 제대로 작동되지 않을 때는 LO 속도로 고정됩니다. 이때는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 시동 OFF 후 와이퍼의 정지 위치가 변할 수 있습니다. 만약 시동 OFF 후 와이퍼가 위로 약간 움직였다면 이는 고장이 아니며 와이퍼 블레이드의 변형을 줄여 닦임 성능을 높이고 블레이드의 수명을 늘리기 위한 현상입니다.
- 눈 오는 날 주행 중 와이퍼를 작동하면 쌓인 눈 때문에 와이퍼 작동이 멈출 수 있습니다. 이런 현상은 무리한 작동으로 인한 와이퍼 파손과 안전 사고를 방지하기 위한 것으로 고장이 아닙니다. 와이퍼가 멈추면 유리창 상단 또는 하단에 쌓인 눈을 제거한 후 와이퍼를 작동하십시오.

워셔액 분출



ONQ5H034033

작동 방법

- 앞유리창: 와이퍼 레버를 앞으로 당기십시오.
- 뒷유리창: 와이퍼 레버를 클러스터 방향으로 미십시오.

⚠ 경고

- 겨울철에는 서리 제거 장치 등으로 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 워셔액을 사용하십시오. 그러지 않으면 유리창에 워셔액이 얼어붙어 시야를 가리므로 대단히 위험합니다.

- 엔진 냉각수 또는 부동액을 워셔액으로 사용하지 마십시오. 차량 도장 부분의 손상은 물론 운행 도중 시야를 가려 사고를 유발할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 워셔액 탱크가 비어 있을 때는 절대로 사용하지 마십시오. 워셔 모터가 손상됩니다.
- 워셔액은 수시로 확인하여 부족할 때 보충하십시오. 519 페이지의 "워셔액 점검" 의 내용을 참고하십시오.
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동하지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척 시 가솔린, 시너와 같은 유기 용제는 사용하지 마십시오.
- 유리창에 왁스용 걸레나 발수 코팅제를 사용하지 마십시오. 앞유리가 오염되어 와이퍼 작동 중 소음이나 떨림이 발생하거나 와이퍼가 손상될 수 있습니다.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제로 작동하지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 때 와이퍼를 모터의 힘으로 작동하면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.

좌석 및 안전 장치

좌석 174
인포테인먼트 시스템 175
좌석 조절 176
헤드레스트 181
헤드레스트 조절 181
헤드레스트 분리 및 장착 181
암레스트 183
암레스트 조절 183
안전벨트 184
안전벨트 구속 장치 184
안전벨트 프리텐셔너 188
안전벨트 사용 시 유의 사항 189
안전벨트의 적절한 관리 190
어린이 보조 시트 191
어린이 보조 시트의 설치 191
에어백(보조 구속 장치) 195
에어백 장치의 구성 및 기능 195
에어백 장치 작동 설명 198
안전벨트 착용의 중요성 199
에어백 경고등 200
운전석 및 동승석 에어백 200
승객 구분 시스템(ODS) 200
사이드 에어백 204
커튼 에어백 205
충돌 시 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? (에어백의 작동 및 비작동 조건) 205
에어백 정비 209
에어백 경고 라벨 210

좌석 및 안전 장치

좌석

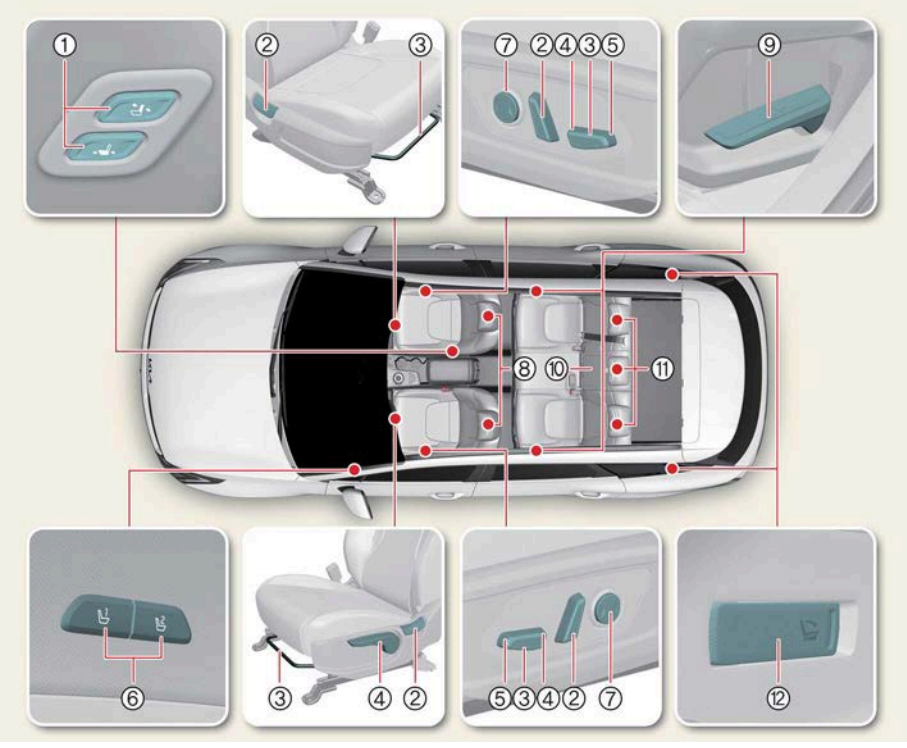

ONQ5H025001_8

레버/스위치의 형상 및 배열은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

앞좌석

(1) 동승석 측면 워크인 스위치*
(2) 등받이 각도 조절 레버/스위치
(3) 전후 위치 조절 레버/스위치
(4) 쿠션 높낮이 조절 레버/스위치*
(5) 쿠션 틸트 조절 레버/스위치*
(6) 운전 자세 메모리 시스템 버튼
(7) 허리지지대(럼버 서포트) 조절 스위치*
(8) 헤드레스트 조절

뒷좌석

(9) 각도 조절/좌석 접이 레버
(10) 암레스트 조절

(11) 헤드레스트 조절
(12) 좌석 접이*
* 사양 적용 시
좌석의 전후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되게 하십시오.

인포테인먼트 시스템

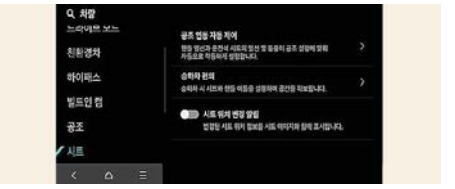

ONQ5H034173

인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 시트**를 차례로 선택하십시오. 각종 편의 기능을 사용할 수 있습니다.
- 공조 연동 자동 제어
  - 히터 및 에어컨 시스템과 연동하여 스티어링 휠 열선 및 운전석 열선/통풍 시트를 자동으로 제어할 수 있습니다.
- 승하차 편의 (운전석 이지 액세스)
  - 승하차의 편의를 위하여 운전석 도어를 열고 닫을 때 좌석과 스티어링 휠 이동을 설정할 수 있습니다.
- 시트 위치 변경 알림
  - 좌석 조절 스위치를 조작하면 변경된 좌석 위치 정보가 좌석 이미지와 함께 표시됩니다.

(인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.)

⚠ 경고
- 앞좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아두지 마십시오. 움직이는 물건들은 좌석 고정 장치와 간섭될 수 있으며, 좌석 밑에서 빠져나올 수도 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 움직이는 물건이 있으면, 브레이크 또는 가속 페달 작동 시 간섭을 일으켜 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 어린이 혼자 차 안에 남겨 두지 마십시오. 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 좌석 밑이나 좌석과 중앙 콘솔 박스의 틈새로 작은 물건(라이터, 동전, 신용카드 등)이 들어가 물건을 꺼내야 할 때 좌석의 기계 장치 모서리 등에 의해 신체(손이나 손가락 등)에 상해가 발생할 수 있습니다. 물건을 꺼낼 때 장갑을 착용하여 신체 상해를 예방하십시오.
- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오.
  주행 중에 좌석을 조절하면 운전에 방해가 되어 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 조절 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 좌석을 움직일 때는 뒷좌석 승객에 유의하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이의 움직임을 간섭하는 물건을 제거하십시오. 간섭이 되면 등받이가 잠기지 않아 급정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 좌석 이동 시 보이게 되는 레일 부분 또는 좌석 고정 장치에 신체가 다치지 않게 조심하십시오. 특히 어린이나 유아들이 다치지 않게 주의하십시오.
- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에서 주행하십시오.

- 심각한 부상과 사망을 포함한 예기치 못한 에어백 사고 등을 피하기 위해서는 차량을 운전하는 데 방해가 되지 않는 범위 내에서 스티어링 휠로부터 가능한 멀리, 스티어링 휠과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 확보되게 앉으십시오.
- 라이터를 바닥이나 좌석 사이에 놓지 마십시오. 좌석을 움직일 때 가스가 분출되면 화재의 위험이 있습니다.
- 방석을 사용하면 탑승자와 좌석의 마찰력이 줄어들어 충돌이나 급정차 시 엉덩이가 안전벨트의 아랫부분으로 미끄러질 수 있습니다. 이럴 때 안전벨트가 정상적인 기능을 하지 못해 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 좌석 조절 시 좌석 밑이나 작동 부위에 손을 넣지 마십시오. 손가락 또는 손이 끼어 다칠 수 있습니다.
- 좌석 등받이 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아랫부분으로 빠져나올 수 있습니다. 이럴 때 탑승자는 안전벨트에 의해 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세우고 편안한 위치에 놓으십시오.
- 뒤로 눕혀진 등받이를 세울 때는 반드시 등받이를 손으로 잡아서 조절 레버를 당겨 조절하십시오.
  등받이는 뒤로 많이 기울어져 있을수록 앞으로 세워지는 복원력이 더 큽니다.
  등받이를 잡지 않고 각도 조절 레버를 당기면 등받이의 복원력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.

좌석 조절

앞좌석

수동식 좌석



ONQ5H024030

(1) 전후 위치 조절 레버
(2) 등받이 각도 조절 레버
(3) 쿠션 높낮이 조절 레버

작동 방법

- 레버(1, 2, 3)를 위로 당기십시오.

전동식 좌석 (사양 적용 시)



ONQ5H024031_2

(1) 전후 위치 조절 스위치
(2) 등받이 각도 조절 스위치
(3) 쿠션 높낮이 조절 스위치
(4) 쿠션 틸트 조절 스위치

작동 방법

- 스위치(1, 2)를 앞 또는 뒤로 움직이십시오.
- 스위치(3, 4)를 위 또는 아래로 움직이십시오.

허리지지대 조절 (사양 적용 시)

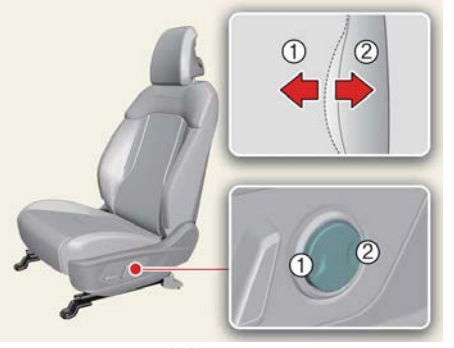

ONQ5H024032_2

(1) 허리지지대 증가
(2) 허리지지대 감소

동승석 측면 워크인 스위치 (사양 적용 시)

뒷좌석 탑승자의 편의 향상을 위하여 운전석이나 뒷좌석에서 동승석의 전후 위치 및 등받이의 각도를 조절할 수 있습니다.

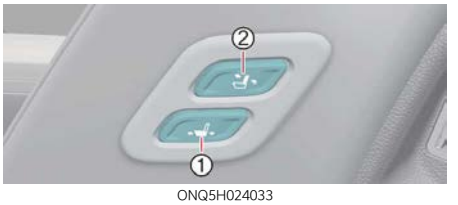

ONQ5H024033

(1) 동승석 전후 위치 조절
(2) 동승석 등받이 각도 조절

작동 방법

• 버튼(1, 2, 3, 4)을 누르십시오.

⚠ 주의

- 전동식 좌석 조절 장치는 시동 OFF에서도 작동하므로 어린이가 조작하여 예기치 못한 사고로 다칠 수 있으므로 혼자 두지 마십시오.
- 전동식 좌석 조절 장치는 모터로 작동됩니다. 조절이 완료되면 작동을 멈추십시오. 과도하게 조작하면 전기 장치가 손상될 수 있습니다.
- 전동식 좌석 조절 장치는 많은 양의 전력을 필요로 합니다. 배터리의 방전을 방지하기 위하여 가급적 엔진 정지에서는 사용을 피하십시오.
- 동시에 스위치를 2개 이상 조작하지 마십시오. 모터 및 전기 장치가 손상될 수 있습니다.
- 옷자락이나 신체 등이 쿠션 사이에 끼지 않게 주의하십시오.

ⓘ 알아두기

조절 스위치 조작 시 필요 이상의 힘을 스위치에 가하면 다른 부위까지 좌석이 움직일 수 있습니다. 적당한 힘을 가하여 조절하십시오.

좌석 등받이 포켓 (사양 적용 시)



ONQ5H024003

(1) 이중 포켓
(2) USB 단자

사용 방법

• 이중 포켓(1)에 간단한 책이나 지도책을 보관하십시오.
• USB 단자(2)로 모바일 기기를 충전하십시오.

⚠ 경고

포켓에 날카로운 물건을 수납하면 급정차나 사고 시 뒷좌석 승객이 심각한 부상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.

뒷좌석

뒷좌석 접는 방법

뒷좌석에서



ONQ5H024009

화물칸에서(사양 적용 시)



ONQ5H024010_2

(1) 왼쪽 좌석 접이 레버
(2) 오른쪽 좌석 접이 레버

작동 방법

- 안전벨트를 보관용 홀더에 끼워 넣고 버클을 보관 장소에 넣으십시오.
- 뒷좌석의 레버를 당겨 등받이를 앞으로 접으십시오.
- 화물칸 양측에 위치한 접이 레버(1, 2)를 당기십시오.

⚠ 경고

- 등받이를 접을 때 반드시 등받이나 헤드레스트를 손으로 잡고 안전하게 조절하십시오. 등받이를 잡지 않고 조절 레버를 당기면 복원력에 의해 등받이가 갑자기 접혀서 부상을 입을 수 있습니다.
- 항상 차량을 멈추고 좌석을 접고 펴십시오. 운행 중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 뒷좌석을 접어놓은 뒤 화물 적재 공간에 승객이 탑승하거나 화물칸에 탑승하면 매우 위험합니다.
- 화물을 적재할 때 앞좌석 높이 이상으로 적재하지 말고, 움직일 수 있는 화물은 고정해 앞으로 밀리지 않게 하십시오. 그러지 않으면 차량 탑승자가 화물에 의해 다칠 수 있습니다.
- 좌석을 접고 펼 때는 항상 안전벨트에 손상이 가지 않게 주의하십시오.
- 좌석을 원위치로 돌리고 나면 항상 좌석이 고정되어 있는지 앞뒤로 흔들어 확인한 후 헤드레스트와 안전벨트를 제 위치에 놓고 사용하십시오.
- 좌석 조작 시 손이나 발이 끼지 않게 주의하십시오.
- 뒷좌석의 탑승자를 확인한 후 좌석을 접으십시오. 뒷좌석에 반려동물, 수화물, 승객이 있을 때 또는 탑승자가 내리고 있는 도중에는 버튼을 눌러 좌석을 접지 마십시오. 좌석이 갑자기 움직여서 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

- 뒷좌석을 접거나 펼 때는 반드시 해당 좌석의 헤드레스트를 최대한 낮추고, 바로 앞좌석 등받이는 똑바로 세우십시오. 접거나 펼 때 간섭되면 좌석의 간섭 부분이 손상될 수 있습니다.
- 안전벨트 버클을 수납 장치에 고정하지 않으면 등받이가 바닥에 완전히 밀착되지 않으며, 안전벨트 버클 또는 좌석에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 뒷좌석을 접고 화물 적재 공간으로 사용할 때는 좌석 히터를 반드시 끄십시오.

좌석을 접고 물건 적재

등받이를 접어 물건을 싣고 운행할 때는 화물을 움직이지 않게 확실히 고정하십시오. 급출발이나 급제동 시 물건이 이탈되어 사고를 일으킬 수 있습니다.

경고

차량에 짐을 내리거나 올릴 때 엔진 시동을 끈 후 변속 위치를 P(주차)에 놓고 주차 브레이크를 거십시오. 그러지 않으면 변속 위치가 변경되어 차량이 움직일 수 있습니다.

헤드레스트

헤드레스트 조절

높낮이 조절

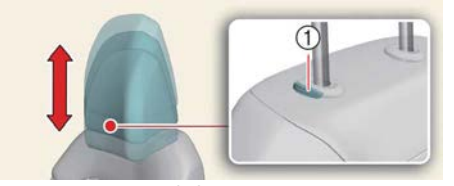

ONQ5H024011

작동 방법

- 헤드레스트를 높이려면 헤드레스트를 위로 당기십시오.
- 헤드레스트를 낮추려면 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 아래로 누르십시오.

전후 위치 조절



ONQ5021033

작동 방법

- 헤드레스트를 잡고 그림과 같이 움직여 조절하십시오.

> **알아두기**
> 헤드레스트를 앞으로 최대한 당긴 뒤 놓으면 헤드레스트가 뒤로 이동합니다.

헤드레스트 분리 및 장착

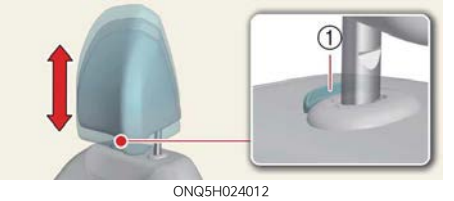

ONQ5H024012

작동 방법

- 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 헤드레스트를 위로 당기십시오.
- 장착은 분리의 역순입니다.

⚠ 경고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거하고는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

⚠ 주의

- 헤드레스트가 위로 당겨져 있고 시트가 앞과 위로 동시에 이동해 있을 때, 시트 등받이를 앞으로 접으면 선바이저 등 주변 부품과 닿을 수 있으니 주의하십시오.



ONQ5021040

- 헤드레스트 조절 시 과도한 힘을 주지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 헤드레스트 위치 조절 시 폴가이드 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다. 조절 시 주의하십시오.
- 헤드레스트에 액세서리 등 다른 물건을 걸거나 부착하지 마십시오. 사고 시 다칠 수 있습니다.



OCV031074

- 뒷좌석을 사용하지 않을 때는 후방 시야를 가릴 수 있으므로 뒷좌석 헤드레스트의 높이를 최대한 낮추십시오.



OCV031094

- 뒷좌석 탑승 시 헤드레스트 높이는 헤드레스트의 중심부와 탑승자 귀 상단이 일치하게 조절하여 사용하십시오. 헤드레스트를 내리고 사용하지 마십시오.

암레스트

암레스트 조절



ONQ5H024004

작동 방법

- 등받이에서 암레스트를 앞으로 당기십시오.

안전벨트

안전벨트 구속 장치

안전벨트 사용의 중요성

안전벨트를 적절히 사용하면 사고나 급정차 시에 심각한 부상이나 사망의 위험이 줄어듭니다. 안전벨트는 다음과 같을 때 최대의 효과를 발휘합니다.

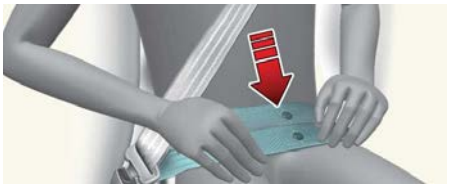

ONQ5021041

- 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 앉고 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉아야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 골반 부분을 지나게 해야 합니다.
- 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나게 해야 합니다.
- 다리는 바른 자세를 유지하며 앉아야 합니다.
- 차량의 전 좌석에는 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 3점식 안전벨트에서 벨트를 감아주는 관성 잠금 장치는 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때 어느 정도 움직일 수 있고 편안하게 있을 수 있도록 자동차의 정상적인 운행 중에는 작동하지 않습니다.

  그러나 급정차, 급회전, 또는 충돌과 같은 힘이 가해지면, 안전벨트에 내장된 관성 잠금 장치에 의해 안전벨트가 잠깁니다.
- 항상 어린이는 뒷좌석에서 어린이 보조 시트를 이용하여 앉히십시오.
- 안전벨트를 제대로 착용하지 않으면 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 주행 전 운전자는 모든 좌석 등받이가 올바른 위치에 있고, 모든 탑승자가 안전벨트를 착용하였는지 반드시 확인하십시오. 사고 시 발생할 수 있는 위험성을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트가 도어 틈 사이에 끼이지 않게 주의하십시오. 안전벨트의 성능이 떨어져 사고 시 위험합니다.
- 차량의 모든 승객은 항상 안전벨트를 착용해야 합니다. 안전벨트와 어린이 보조 시트는 급정거 시나 차량 충돌 시에 탑승자의 심각한 부상의 위험을 줄여줍니다. 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 에어백 전개 시 에어백에 너무 가까워져 차량 내부 구조물과 충돌하거나 차량 밖으로 튕겨져 나갈 수 있습니다. 안전벨트를 적절하게 착용하면 이러한 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 항상 이 사용 설명서에 기재된 안전벨트 및 에어백 장치, 그리고 승객 좌석에 대한 주의 사항을 준수하십시오.
- 임신 중의 여성이나 환자는 급정차하거나 사고가 나는 등의 경우 신체(복부 등)에 강한 힘을 받을 수 있으므로 의사와 상의하여 사용하십시오.
- 안전벨트 체결 시 다른 사람의 버클에 플레이트를 체결하지 마십시오. 안전벨트의 보호를 제대로 받지 못할 뿐더러 사고 위험이 커질 수 있습니다.
- 다음의 경고 사항들을 준수하지 않으면 사고 시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.
  - 벨트의 어깨띠를 팔 밑이나 등 뒤로 착용하지 마십시오.
  - 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않게 하십시오.



OCV031077

◦ 벨트 하나를 한 번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.
◦ 안전벨트의 골반띠는 가능한 낮게 해서 골반 부분까지 내려오게 하십시오. 골반띠가 골반 부분을 편안하게 감싸도록 착용하십시오. 골반띠를 허리 부분에 착용하지 마십시오.

사고 시 복부에 압력을 가하여 장 파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.

- 안전벨트에 별도의 보조 장치나 액세서리를 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
- 안전벨트는 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 곳이 없는지 검사하여야 합니다.

  각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 찾아 보십시오. 그리고 3점식 안전벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠기고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 손상이 되었거나 작동이 원활하지 않을 때 안전벨트를 빨리 교체하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌렸으면 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 사고 발생 후 안전벨트를 점검하십시오. 작동이 잘 되는지, 진단기로 문제가 있는지 확인하고 문제가 있는 경우 신품으로 교체하십시오.
- 주행 도중 안전벨트를 풀지 마십시오. 또한 안전벨트를 반복해서 풀거나 착용하는 등의 행동을 하면 전방 부주의로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전벨트 착용 시 단단하거나 깨지기 쉬운 물체 위로 지나가지 않게 착용하십시오.
- 버클 안에 이물질이 들어가지 않게 주의하십시오. 안전벨트 체결이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
- 안전벨트의 정상적인 착용과 탑승자의 안전을 저해하는 다음 용품들은 사용하지 마십시오.
  ◦ 차단 클립을 버클에 삽입하게 되면 안전벨트가 착용된 것으로 인식하여 안전벨트 미착용 경고등 및 경고음이 작동되지 않습니다.
  ◦ 안전벨트 스토퍼를 웨빙에 장착하게 되면 리트랙터의 정상적인 작동을 방해하여 안전벨트의 성능이 저하됩니다.
  ◦ 차량 뒷좌석에 놀이방 매트를 깔면 안전벨트 착용 및 어린이 보조 시트 이용이 어려워 사고가 나면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

  안전벨트는 교통사고 발생 시 차량 탑승자의 생명과 신체를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 또한 국내의 교통 법규에 따라 모든 도로에서 탑승자 전원이 안전벨트를 착용하여야 합니다.

3점식 안전벨트

ELR(Emergency Locking Retractor)

- 차량의 전 좌석에는 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 3점식 안전벨트는 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때 어느 정도 움직이면서 편안하게 앉아 있을 수 있도록 자동차의 정상적인 운행 중에는 안전벨트 잠금 장치가 작동하지 않습니다.

  그러나 급정차나 급회전, 충돌 등으로 힘이 가해지면, 안전벨트 잠금 장치가 작동합니다.

ALR(Automatic Locking Retractor)

- ALR는 어린이 보조 시트를 장착할 때 보다 나은 안전을 제공하기 위한 장치입니다.
  동승석 및 뒷좌석 안전벨트에 장착되어 있으며, 평상시에는 ELR 모드로 사용 가능합니다. 어린이 보조 시트를 장착할 때 ALR 모드로 변경하여 사용하십시오.

안전벨트 착용 및 해제 방법

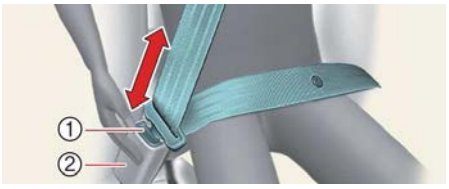

ONQ5H024013

- 플레이트(1)를 버클(2)에 끼워 넣으십시오.
- 잠금 해제 버튼(1)을 누르고 플레이트를 당기십시오.

뒷좌석 안전벨트 체결용 버클

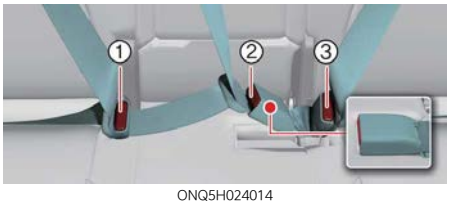

ONQ5H024014

(1) 뒷좌석 오른쪽 안전벨트 체결용 버클
(2) 뒷좌석 중앙 안전벨트 체결용 버클
(3) 뒷좌석 왼쪽 안전벨트 체결용 버클

주의

- 왼쪽 또는 오른쪽 안전벨트를 중앙 안전벨트 버클에 강제로 넣지 마십시오. 뒷좌석 중앙 안전벨트는 중앙 안전벨트 버클에 체결하십시오. 그러지 않고 부적절하게 체결된 안전벨트는 제대로 된 보호장치 역할을 할 수 없습니다.
- 안전벨트를 사용할 때는 반드시 홀더에서 뺀 후에 사용하십시오. 홀더에 보관하고 안전벨트를 당기면 홀더 또는 벨트의 손상 위험이 있습니다.

알아두기

- 안전벨트 착용 중 간혹 안전벨트를 당겨서 뺄 수 없을 때에는 힘을 주어 안전벨트를 당긴 후 놓았다가 다시 한번 당기면 부드럽게 빠져 나옵니다.
- 뒷좌석 중앙 3점식 안전벨트를 착용할 때는 반드시 "CENTER"라는 문자가 새겨진 버클에 체결하십시오.
  안전벨트 착용 후에는 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.
- 사용하지 않거나 등받이를 접을 때는 안전벨트의 버클을 뒷좌석 쿠션의 보관 장소에 밀어 넣어 보관하십시오.
- 등받이를 접을 때는 바깥쪽의 3점식 벨트가 꼬이지 않게 보관용 홀더에 끼워 두십시오.

안전벨트 높이 조절

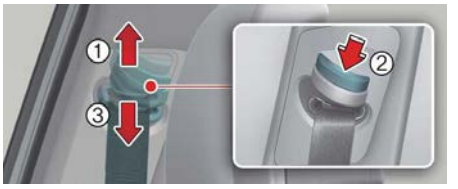

ONQ5H024015

작동 방법

- 안전벨트 높이를 높이려면 고정 장치를 위(1)로 올리십시오.
- 안전벨트 높이를 낮추려면 잠금 버튼(2)을 누르고 고정 장치를 아래(3)로 내리십시오.

안전벨트 미착용 경고등 및 경고음

앞좌석 안전벨트 경고등 및 경고음은 다음과 같은 조건에서 작동하여 안전벨트 착용의 중요성을 알려줍니다.

앞좌석



ONQ5034100

- 안전벨트 착용 여부와 관계없이 시동 ON 또는 시동을 걸면 경고등이 약 6초 동안 작동되며 안전벨트가 체결될 때까지 경고등이 켜집니다.
- 안전벨트를 착용하지 않았거나 착용한 후 주행 중 안전벨트를 풀면 차량의 속도가 약 20 km/h 미만일 때 경고등이 켜지며, 차량의 속도가 약 20 km/h 이상일 때에는 경고등이 깜빡이고 경고음이 약 100초 동안 울립니다.
- 동승석 미탑승 시 안전벨트 미착용 경고등이 초기 약 6초 동안 켜진 후 꺼집니다. 또한 이미 경고가 작동되고 있을 때 동승석 승객 하차 후에도 약 6초 가량 안전벨트 미착용 경고가 지속될 수 있습니다.

⚠ 경고

부적절한 자세로 착석하면 동승석 안전벨트 경고등이 작동하지 않을 수도 있습니다. 안전벨트는 바로 앉아서 올바른 사용법에 따라 착용하십시오.

⚠ 주의

동승석의 물건이나 전자 제품 등으로 인해 동승석 안전벨트 경고가 작동할 수도 있으므로 물건을 치워주십시오.

뒷좌석



OGL3024058

1: 왼쪽, 2: 중앙, 3: 오른쪽

뒷좌석 안전벨트 경고등 및 경고음은 다음과 같은 조건에서 작동합니다.

- 뒷좌석 안전벨트의 착용 여부와 관계없이 시동을 ON으로 하면 경고등이 약 6초 동안 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용하지 않으면 약 70초 동안 경고등이 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용한 후에 주행 도중 안전벨트를 풀었을 때 차량의 속도가 약 20 km/h 미만이면 경고등이 약 70초 동안 켜집니다.
- 뒷좌석 안전벨트를 착용한 후에 주행 도중 안전벨트를 풀고 차량의 속도가 약 20 km/h 이상일 때 약 35초 동안 경고음과 함께 경고등이 깜박입니다.
- 뒷좌석 안전벨트 경고등은 안전벨트를 착용하면 꺼집니다.

안전벨트 프리텐셔너



ONQ5021121

안전벨트 프리텐셔너(1)

안전벨트 프리텐셔너는 충돌 또는 전복 시 어깨쪽 벨트를 순간적으로 잡아당겨 앞좌석 탑승자의 상체를 좌석에 확실히 고정해 안전벨트와 에어백의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.

안전벨트 프리텐셔너는 에어백이 작동될 때 함께 작동하며, 안전벨트 착용 시에는 에어백과는 별개로 단독으로 작동하는 경우도 있습니다.

안전벨트 프리텐셔너는 앞좌석 및 뒷좌석 왼쪽/오른쪽에 장착됩니다.

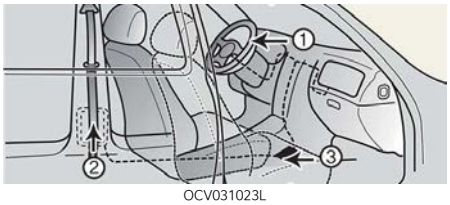

OCV031023L



ONQ5H024029

(1) 에어백 경고등
(2) 앞좌석 안전벨트 프리텐셔너
(3) 에어백 제어 모듈

(4) 2열 좌석 안전벨트 프리텐셔너

EFD 시스템(2)

EFD(Emergency Fastening Device) 시스템은 정면 충돌 시 앞좌석 탑승자의 골반 쪽 벨트를 순간적으로 잡아당겨 하체를 보호하여 안전벨트의 효과를 한층 높여주는 장치입니다.
EFD 시스템은 앞좌석에 장착됩니다.

로드 리미터(Load Limiter)

차량 충돌 또는 전복 시 안전벨트에 의해 가슴 부위에 과도한 하중이 가해지면 안전벨트에 내장되어 있는 로드 리미터가 작동하여 승객의 과도한 압박을 완화해 가슴에 받는 충격을 줄여 줍니다.

⚠ 경고

- 안전벨트 프리텐셔너는 충돌 또는 전복으로 인해 강한 충격을 받을 때 안전벨트를 순간적으로 잡아당겨 좌석에 탑승자의 몸이 밀착되게 합니다. 안전벨트 프리텐셔너 효과를 높이기 위해서는 반드시 안전벨트를 느슨하거나 꼬이지 않게 착용하고 바른 자세로 앉아 있어야 합니다.
- 안전벨트 프리텐셔너는 한 번만 작동하게 설계되어 있습니다. 일단 작동한 후에는 안전벨트 프리텐셔너를 반드시 교체하십시오.
- 안전벨트 프리텐셔너가 작동하면 큰 소음과 함께 연기처럼 보이는 미세한 가루가 보입니다. 이 가루는 무독성 가스 입자이나 피부에 자극을 유발할 수 있습니다. 가루가 방출된 사고 후에는 오랫동안 들이마시지 말고 손과 얼굴을 깨끗이 닦아내십시오.
- 안전벨트 프리텐셔너는 작동할 때 뜨거운 열을 내므로 작동한 후 몇 분 동안은 안전벨트 프리텐셔너를 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다. 안전벨트 프리텐셔너 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 강한 충격을 주지 마십시오. 차량을 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

⚠ 주의

- 안전벨트 프리텐셔너를 임의로 검사, 수리 또는 교체하지 마십시오. 시스템이 완전히 손상될 수 있습니다. 안전벨트 프리텐셔너의 점검 및 교체는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 하십시오.
- 중앙 콘솔 부위에 카 오디오 등을 장착하거나 차량 전면부의 판금 도장을 하면 안전벨트 프리텐셔너 시스템에 영향을 미칠 우려가 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.
- 만일 안전벨트 프리텐셔너가 제대로 작동하지 않으면 에어백 경고등()이 켜집니다. 이는 에어백과 안전벨트 프리텐셔너 장치가 동일한 전기 회로를 사용하기 때문입니다. 만일 다음과 같은 상황이 발생하면 가급적 빨리 에어백과 함께 안전벨트 프리텐셔너의 점검을 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
  - 시동 ON 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
  - 시동 ON 시 에어백 경고등이 약 3~6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
  - 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
  - 시동 ON 시 에어백 경고등이 깜박일 때

안전벨트 사용 시 유의 사항

큰 어린이의 안전벨트 착용

어린이가 자라면서 신체 크기에 적합한 커다란 어린이 좌석이나 어린이 보조 시트(부스터 시트)를 포함하여 새

로운 어린이 보호 장치가 필요하게 됩니다. 어린이 보조 시트를 사용할 수 없을 만큼 크게 자란 어린이는 차량에 장착된 안전벨트를 사용해야 합니다.
만일 어깨띠 부분이 어린이의 목이나 얼굴에 닿으면, 어린이를 좌석 중간쪽으로 앉히십시오. 어깨띠가 여전히 얼굴이나 목에 닿으면, 다시 어린이 보조 시트에 앉히십시오.

경고

- 차가 주행 중일 때는 어깨띠가 어린이의 목이나 얼굴 부분에 절대 닿지 않게 하십시오.
- 만일 안전벨트가 제대로 착용되지 않고 조절되지 않으면, 사고 시 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 수 있습니다.
- 모든 어린이 보조 시트는 안전벨트로 고정하여 좌석에 장착할 수 있게 설계되어 있습니다. 어린이 보조 시트가 차량의 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있지 않으면, 충돌 사고 시 어린이가 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이가 탑승하지 않더라도 항상 어린이 보조 시트가 안전벨트에 의해 확실히 고정되어 있는지 확인하십시오. 그러지 않으면 별도로 보관하여 사고 시 또는 급정차 시에 앞으로 튀어 나오지 않게 하십시오.

임신부의 안전벨트 착용

임신부는 의사의 권고를 따르고, 가능하면 항상 안전벨트를 착용하십시오.
안전벨트의 골반띠는 가급적 복부 밑 부분으로 편안하게 착용해야 합니다.

경고

임신부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 위치한 복부 위로 착용해서는 안 됩니다. 충돌 시 안전벨트가 태아를 누를 수 있습니다.

안전벨트의 적절한 관리

경고

- 안전벨트를 표백하거나 염색하지 마십시오. 그러지 않으면 안전벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.
- 도어를 닫을 때 안전벨트가 끼이지 않게 하십시오.
- 화창한 날씨에는 차 안의 좌석과 안전벨트가 뜨거워질 수 있습니다. 어린이가 언전벨트를 착용할 때 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

주의

- 안전벨트가 뾰족한 끝 부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않게 하십시오.
- 안전벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소에 사용하는 부드러운 비누액을 사용하십시오.

어린이 보조 시트

어린이 보조 시트의 설치

영아 및 유아의 차량 승차 시 승인된 어린이 보조 시트 또는 장비를 설치하여 안전하게 착석해야 합니다.
차가 운행 중일 때 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 이동하지 않게 하십시오. 어린이와 어른이 함께 안전벨트를 착용하거나 하나의 안전벨트를 두 어린이에게 동시에 착용시키지 마십시오. 어린이 보조 시트는 반드시 뒷좌석에 설치하십시오.
어린이 보조 시트 설치 및 사용법에 대한 자세한 설명은 어린이 보조 시트 제작사에서 제공하는 사용 설명서를 참고하십시오.

⚠ 경고

- 운전석 때문에 어린이 보조 시트 설치에 충분한 공간이 확보되지 않으면 동승석 쪽 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 설치하십시오.
- 3점식 안전벨트를 착용할 수 없는 어린이는 안전벨트를 직접 사용하지 말고 뒷좌석에 어린이 보조 시트를 설치하여 앉히십시오.
- 뜨거운 날씨에 차량이 장시간 밀폐된 채로 있었다면 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워질 수 있습니다.

  이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때 좌석 표면과 버클이 뜨거운지 확인하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉히십시오.
- 주행 중에는 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고에도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 고정되지 않으면 어린이 보조 시트를 사용하지 마십시오. 급제동 또는 충돌 시 부상을 당할 위험이 있습니다.
- 여러 제조 업체에서 어린이를 위한 어린이 보조 시트 또는 장비를 만들고 있습니다. 어린이 보조 시트는 반드시 국가의 안전 법규를 만족하는 제품을 사용하십시오. 귀하가 사용하는 어린이 보조 시트의 라벨에 이런 안전 규제를 만족한다는 문구가 쓰여 있는지 확인하십시오.
- 어린이 보조 시트는 어린이의 체격과 차량 좌석의 크기에 맞는 것을 골라야 합니다.
- 어린이 보조 시트에 대한 본 사용 설명서나 어린이 보조 시트 제작사에서 제공된 지시 사항을 준수하지 않으면 사고의 가능성과 사고 시 부상 정도가 커질 수 있습니다.
- 어린이를 태우고 운전하실 때는 급출발과 급제동을 하지 않게 주의하십시오. 머리나 목 부위의 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 사고가 났을 때 어린이 보조 시트, 안전벨트와 상부 부착구, 하부 부착구 등 고정 장치를 점검 받으십시오.
- 차량의 안전 장비(안전벨트, 상부 부착구, 하부 부착구, 좌석)의 구성품은 개조하지 마십시오.

ALR(Automatic Locking Retractor) 3점식 안전벨트를 이용할 때

ALR 기능은 어린이 보조 시트를 장착한 후 어린이 보조 시트가 움직이지 않게 안전벨트를 확실히 고정합니다.

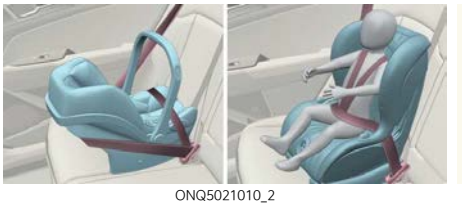

ONQ5021010_2



ONQ5021011_2

작동 방법

- 어린이 보조 시트를 설치합니다. (어린이 보조 시트 취급방법은 해당 제품 구입 시 지원되는 사용 설명서를 참조하십시오.)
- 플레이트를 잡고 안전벨트 어깨띠를 천천히 당긴 후 어린이 보조 시트를 통과해서 연결하십시오. 이때 안전벨트가 꼬이지 않게 주의하십시오.
- 3점식 안전벨트의 플레이트를 버클에 끼워 넣으십시오. 이때 "딸깍" 소리가 나게 확실히 끼우십시오.
- 안전벨트의 어깨띠를 끝까지 당기십시오. ALR 모드로 전환됩니다.
- 안전벨트가 느슨해지지 않게 어깨띠를 천천히 감아 넣으십시오. 어깨띠가 감겨 들어가면서 소리가 들리면 ALR 모드로 전환된 것입니다. 만약 소리가 들리지 않으면 위 내용을 다시 실행하십시오.
- 어린이 보조 시트를 흔들어 제 위치에 확실히 장착되었는지 확인하십시오. 만약 어린이 보조 시트가 많이 흔들린다면 위 내용을 다시 실행하십시오.

어린이 보조 시트 부착구

상부 부착구를 이용할 때



ONQ5H024005_3

설치 방법

- 어린이 보조 시트의 벨트를 뒷좌석 등받이 뒤로 넘기십시오.
- 어린이 보조 시트 벨트의 고리를 상부 부착구에 확실히 고정하십시오.

⚠ 경고

- 상부 부착구를 이용하여 어린이 보조 시트를 고정할 때는 뒷좌석의 사용하지 않는 모든 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한 안전벨트가 어린이 보조 시트 뒤로 지나가게 하여 늘어져 있는 안전벨트가 어린이 손에 닿지 않게 하십시오. 그러지 않으면 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당길 수 있고, 어린이 보조 시트에 탑승한 어린이가 압박당하여 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이 보조 시트가 확실하게 고정되지 않으면 충돌 사고 시 어린이가 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 반드시 어린이 보조 시트를 사용, 장착할 때는 어린이 보조 시트 제작사의 지시에 따르십시오.
- 절대로 1개의 상부 부착구 또는 하부 부착구에 2개 이상의 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오. 상부 부착구 또는 하부 부착구에 부하가 증가하여 부러지거나 망가져 결국 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 어린이 보조 시트가 확실하게 장착되어 있는지 확인하기 위해 어린이 보조 시트를 여러 방향으로 밀거나 당겨보십시오. 확실하게 고정되지 않은 어린이 보조 시트는 흔들리거나, 비틀어지거나, 기울어지거나, 분리되어 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 상부 부착구는 올바르게 고정된 어린이 보조 시트의 부하만을 견딜 수 있게 설계되었습니다. 절대로 상부 부착구를 성인용 안전벨트 또는 다른 끈을 거는 데 사용하거나 차량에 다른 장치나 장비를 연결하기 위해 사용해서는 안 됩니다.

알아두기

어린이 보조 시트를 고정할 수 있는 상부 부착구(후크 고정용)가 뒷좌석 등받이 뒷부분에 위치해 있습니다.

하부 부착구를 이용할 때

일부 어린이 보조 시트 제조사는 하부 부착구 호환용 어린이 보조 시트를 제조하고 있습니다. 이러한 어린이 보조 시트에는 차량 뒷좌석 하부에 위치한 2개의 부착구에 연결하는 2개의 고정부와 상부 부착구에 연결하는 띠 장치를 포함하고 있습니다. 이러한 어린이 보조 시트는 뒷좌석에 장착할 때 안전벨트를 사용할 필요가 없습니다.



ONQ5H024006



ONQ5H024007_3

(1) 어린이 보조 시트 심벌
(2) 어린이 보조 시트 연결용 하부 부착구

설치 방법

- 보조 시트의 하부 래치를 차량 하부 부착구에 "딸깍" 소리가 나게 확실히 고정하십시오.
- 어린이 보조 시트 고정용 후크를 상부 부착구에 확실히 고정하십시오. (192 페이지의 "상부 부착구를 이용할 때" 참고)

경고

- 하부 부착구를 이용하여 어린이 보조 시트를 고정할 때는 사용하지 않는 뒷좌석 안전벨트의 플레이트를 해당 버클에 모두 채우십시오. 또한 안전벨트가 어린이 보조 시트 뒤로 지나가게 하여 늘어져 있는 안전벨트가 어린이 손에 닿지 않게 하십시오. 그러지 않으면 어린이 보조 시트에 앉아 있는 어린이가 늘어져 있는 안전벨트를 잡아 당겨 몸에 압박을 당해서 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 부착구 사용 시 주위에 물체가 없게 주의하십시오. 또한 안전벨트가 끼지 않게 주의하십시오.
- 어린이 보조 시트가 올바르게 고정되지 않으면 충돌 사고 시 어린이가 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 하부 부착구는 좌측 및 우측 뒷좌석에서만 사용해야 합니다. 절대로 하부 부착구용 어린이 보조 시트를 뒷좌석 중앙에 설치하지 마십시오. 충돌 사고 시, 고정부가 손상되거나 제 역할을 수행하지 못할 수 있습니다.

주의

어린이 보조 시트를 설치할 때, 뒷좌석 안전띠나 버클 등이 보조 시트 및 하부 부착구에 의해 긁히거나 손상되지 않게 주의하십시오.

특히 뒷좌석 중앙 좌석은 양 옆의 좌석보다 좁기 때문에 폭이 넓은 어린이 보조 시트를 사용하면 양 옆 좌석의 안전벨트 버클을 가릴 수 있습니다. 이때는 보조 시트의 위치를 조정하거나 버클 사용이 불가능하면 해당 좌석에 탑승하지 마십시오.

알아두기

- 어린이 보조 시트 심벌(1)은 뒷좌석 등받이 하단부에 있어 어린이 보조 시트용 하부 부착구(2)의 위치를 나타냅니다. 뒷좌석 중앙부에는 하부 부착구가 없습니다. 뒷좌석 쿠션과 등받이 사이로 손을 넣어 확인하십시오.
- 어린이 보조 시트 제조사의 사용 설명서를 참고하여 어린이 보조 시트를 올바르게 설치하십시오.
- 어린이 보조 시트를 설치한 후에는 반드시 어린이 보조 시트가 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 어린이를 보조 시트에 앉히기 전에 어린이 보조 시트를 여러 방향으로 당겨서 보조 시트가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 고정부가 어린이 보조 시트를 제 위치에서 잘 고정하고 있는지 확인하십시오.

에어백(보조 구속 장치)

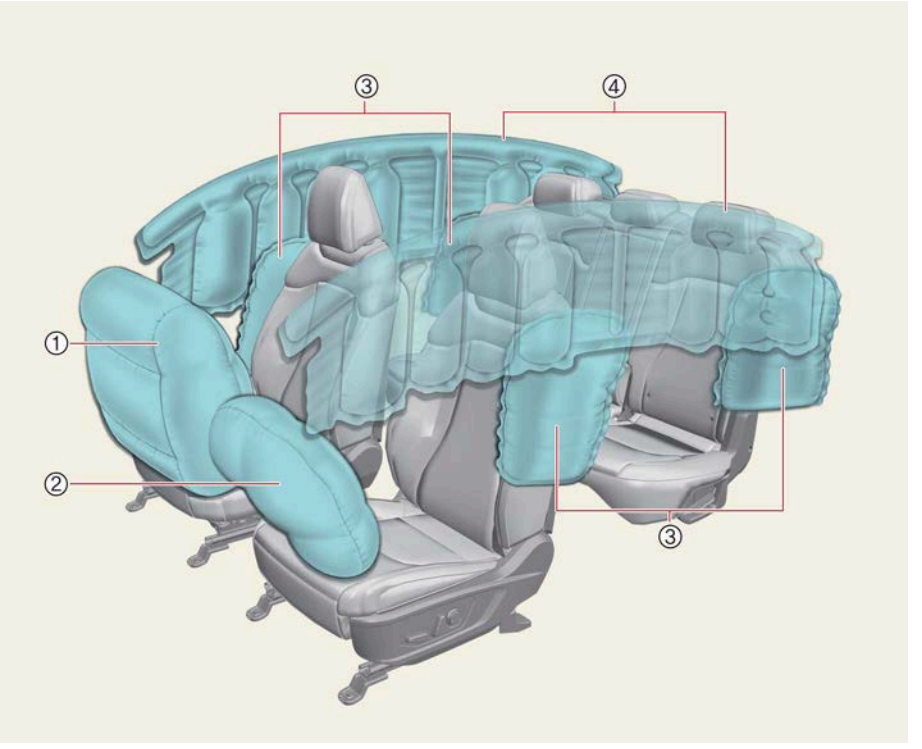

ONQ5H024002

실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.
(1) 동승석 에어백
(2) 운전석 에어백
(3) 사이드 에어백
(4) 커튼 에어백

에어백 장치의 구성 및 기능

운전석, 동승석 에어백은 심각한 정면 충돌 시, 사이드 및 커튼 에어백은 심각한 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동합니다. 가벼운 추돌이나 충돌 사고 시에는 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 줄일 수 있으나 사고 충격이 커 안전벨트만으로 탑승자의 상해를 줄일 수 없을 때는 에어백이 안면과 상체의 충격을 완화합니다. 에어백은 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때 탑승자를 효과적으로 보호하기 때문에 안전벨트의 보조 구속 장치(SRS)라고도 합니다. 에어백은 안전벨트를 대신할 수 없습니다.
SRS: Supplemental Restraint System의 약어로 "보조 구속 장치"를 의미합니다.

어드밴스드 에어백(Advanced Airbag)

본 차량은 운전석 및 동승석에 어드밴스드 에어백과 3점식 안전벨트가 장착되어 있습니다.
어드밴스드 에어백은 충돌의 심각성에 따라 2단계로 에어백 전개를 제어합니다. 충돌의 심각성이 높아질수록

단계가 높아집니다. 안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 에어백이 전개되더라도 사고 시 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
또한 승객 구분 시스템이 장착되어 있어 동승석에 탑승자가 있는지 판단하고 특정 조건에서는 동승석 에어백을 작동하지 않습니다.

⚠ 경고

- 어드밴스드 에어백이 장착되어 있더라도 다음 사항을 항상 주의하십시오.
  - 어린이는 에어백 작동 시 심각한 상해를 입거나 사망할 수 있습니다.
  - 어린이는 동승석보다 뒷좌석이 더 안전합니다. 동승석에는 어린이 보조 시트를 절대로 설치하지 마십시오.
  - 항상 안전벨트와 어린이 보조 시트를 사용하십시오.
- 안전벨트는 가장 중요한 안전 장치이며, 에어백은 안전벨트의 보조 안전 장치이므로 에어백이 장착된 차량도 반드시 안전벨트를 착용해야 합니다.
- 안전벨트를 착용하지 않거나 좌석에 앉은 자세가 바르지 않으면 에어백에 의해 보호 받을 수 없으며, 사고 시 심하게 다치거나 사망할 수도 있습니다.
- 사고가 났을 경우 에어백은 짧은 순간에 팽창하므로 이때 올바른 자세로 앉아 있지 않으면 에어백 팽창력에 의해 부상을 입을 수 있으며, 충돌 이후에 추가로 발생하는 충돌로부터는 보호될 수 없습니다.
- 또한 팽창 과정에서 에어백에 의한 안면 또는 기타 신체 부위의 찰과상, 안경 파손 등에 의한 부상이나 화약 폭발 시 화상 등을 입을 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 장착되어 있는 에어백이 작동할 때 접촉하면 치명적인 부상을 입을 수 있습니다. 특히 탑승자가 스티어링 휠과 너무 가까이 있으면 부상 위험이 커집니다.
- 에어백이 작동될 때 부상과 사망의 위험성을 줄이기 위하여 차량을 제어할 수 있고 편안한 자세를 유지할 수 있는 한, 스티어링 휠에 장착된 에어백과 운전자의 가슴 사이가 최소한 25 cm 이상 떨어지게 멀리 앉고, 동승석에서는 가능한 좌석을 뒤로 이동해 바른 자세로 앉으십시오.
- 에어백과 승객 사이에는 어떠한 물건도 두지 마십시오. 팽창 과정에서 상해가 증가할 수 있습니다.
- 스티어링 휠 커버 위에는 스티커 또는 장신구 등을 부착하지 마십시오. 에어백이 작동되는 것을 방해할 수 있습니다.
- 일반적으로 후면 충격에는 에어백이 작동하지 않으며 심각하지 않은 충돌 또는 기둥 충돌 시에도 대부분 에어백은 작동하지 않습니다. 다중 충돌 시 최초 충격 다음의 충격들에 대해서는 보호되지 않습니다.
- 에어백이 작동되면 스티어링 휠과 인스트루먼트 패널의 에어백 관련 부품은 매우 뜨거워집니다. 부상을 방지하기 위하여 에어백이 부풀어 오른 후에 에어백 내장 부분을 바로 만지지 마십시오.
- 동승석 에어백은 운전석 에어백보다 크고 작동하는 힘이 더 강합니다. 따라서 승객이 올바르게 안전벨트를 착용하고 있지 않으면 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다. 동승석 승객은 항상 물러날 수 있는 최대한으로 좌석을 뒤로 이동하고 제자리에 잘 앉아 있어야 합니다.
- 운전자가 위급한 상황에서 갑자기 제동하면 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 밖으로 튕겨져 나가거나, 에어백과 부딪힐 수 있습니다. 충돌 시의 충격에 의해 에어백은 신속히 부풀어 안전벨 트를 착용하지 않은 승객은 심하게 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 동승석 승객이 인스트루먼트 패널에 손이나 발을 올려놓거나 얼굴을 가까이 하지 않도록 하십시오. 에어백 작동 시 강한 충격을 받을 수 있습니다.
- 동승석 에어백을 장착한 차량의 에어백 작동(팽창) 부위에 물건(스마트폰 거치대, 컵 홀더, 카세트 홀더, 향수 및 스티커, 인스트루먼트 패널 커버 등)을 놓거나 설치·부착하지 마십시오. 또 앞유리에 액세서리를 달거나 실내 미러에 와이드 미러를 달지 마십시오. 에어백이 팽창하는 것을 방해하거나 팽창할 때 이러한 물건들이 부상 또는 사망을 초래할 수도 있습니다.
- 사이드 에어백 장착 차량의 좌석에는 어떠한 커버도 씌우지 마십시오. 사이드 에어백이 팽창하는 것을 방해할 수 있습니다.

- 좌석 측면에 무리한 힘을 가하거나 좌석을 변형하지 마시고, 또한 좌석에 액세서리 등의 추가 부착물을 장착하지 마십시오. 그러지 않을 경우 예기치 않은 에어백 오작동의 원인이 될 수 있으며, 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 좌석 및 좌석 커버에 손상이 있을 경우 사이드 에어백 장착 차량임을 알리고 자사 서비스센터 또는 서비스협력사에서 수리 및 교체를 받으십시오.
- 사이드 에어백 라벨 등 좌석에 부착된 라벨의 벌어진 틈으로 어떤 물건도 집어넣지 마십시오. 에어백이 팽창할 때 예기치 못한 에어백 작동으로 다칠 수 있습니다.
- 주행 중 유리창 밖으로 손이나 머리를 내밀지 마십시오. 사이드 에어백 팽창 시 상해를 입거나 사망할 수 있습니다. 어린이가 차량에 타고 있을 때에는 특별한 주의가 필요합니다.
- 사이드 에어백과 탑승자 사이에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한 사이드 에어백이 팽창 되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒤 옆의 필러 트림)에도 물건을 부착하지 마십시오.
- 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)의 효과를 최대로 높일 수 있도록 운전자 및 동승석 승객과 뒷좌석 도어 쪽 승객은 반드시 안전벨트를 확실히 착용하고 똑바로 앉으십시오. 특히 어린이는 적절한 어린이 보조 시트에 앉히십시오.
- 커튼 에어백이 장착된 뒷좌석 도어 쪽에 어린이를 앉힐 때는 반드시 어린이 보조 시트를 도어 쪽에 닿지 않게 가능한 안쪽으로 확실히 고정해 설치한 후 앉히십시오.

  커튼 에어백 작동 시 팽창 충격에 의해 심각한 부상이나 사망 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 사이드 및 커튼 에어백이 장착된 좌석에 앉았을 때는 도어에 머리나 몸을 기대거나 팔을 올려놓거나 창문 밖으로 손을 내밀지 마십시오. 또한 도어와 탑승자 사이에 어떠한 물건도 놓지 마십시오.
- 사이드 및 커튼 에어백이 있는 위치에는 어떤 물건도 설치하지 마십시오. 또한 커튼 에어백이 팽창되는 부근(도어, 도어 유리창, 앞/뒤 옆의 필러 트림, 루프 사이드레일)에도 물건을 부착하지 마십시오.
- 코트 후크에 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)을 걸지 마십시오. 또한 에어백이 팽창하는 부위(천장 부위 및 앞/뒤 옆의 필러 트림 등)에 물건을 부착하지 마십시오.
- 품질이나 성능이 부적합한 좌석을 장착하거나 좌석 커버를 개조한 경우, 안전 부품(에어백/안전벨트/승객 감지 센서 등)의 성능이 감소되어 예상치 못한 부상을 입을 수 있으며 전선 단선/단락 에 의한 화재 위험 및 전자 부품 손상에 의한 경고가 발생될 수 있습니다. 순정 좌석 커버는 품질 과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 에어백이 장착된 부위나 충돌 센서가 장착된 부위에 망치나 단단한 물건 등으로 충격을 가하지 마십시오. 예상치 않은 에어백의 작동으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 앞좌석 도어 내부에 장착된 측면 충돌 센서는 도어에 가해지는 압력을 감지하므로 도어에 충격을 가할 경우 (예: 쇼핑 카트, 농구공 등에 의한 충돌) 측면 에어백이 작동할 수 있습니다. 또한 엔진룸을 점검할 때에는 반드시 시동을 끄십시오. 예상치 못한 에어백의 팽창으로 심하게 다칠 수 있습니다.
- 차량 바닥 부분이 물에 잠겨 카펫이 젖었을 때나 차가 물에 잠겼을 경우 시동 버튼을 누르지 말고 차를 견인해 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오. 배선이 물에 잠겼을 때 시동 버튼을 조작하면 에어백이 작동하여 사람이 아주 가까이 있을 경우 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 범퍼 가드 장착 혹은 범퍼 교체 시 충돌 성능 및 에어백 작동에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있습니다. 순정 부품 범퍼 가드/범퍼는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 차량 견인 시 반드시 시동 버튼을 OFF 또는 ACC에 두십시오. 측면 에어백(사이드 및 커튼 에어백)이 장착 된 차량의 경우 시동 ON 상태에서 차량이 기울어질 경우 전복으로 감지되면, 측면 에어백이 작동될 수 있습니다.
- 내장 부품을 분해 후 재조립할 경우 내장 부품의 훼손이나 변형으로 정상적으로 체결되지 않을 수 있습니다. 이 경우 에어백 작동 시 내장 부품이 이탈되어 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

에어백은 충돌 또는 전복 시 안전벨트 프리텐셔너와 함께 작동되어 탑승자 보호 효과를 높입니다.

에어백 장치 작동 설명

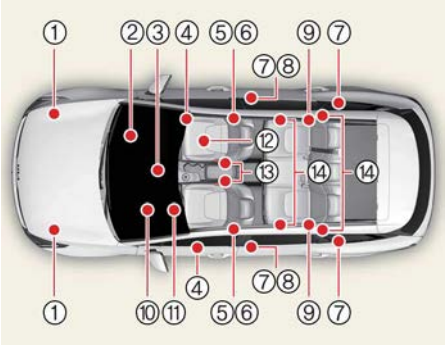

ONQ5H024008

에어백 제어 모듈은 다음 부품들과 연동하여 작동합니다.

(1) 정면 충돌 센서
(2) 동승석 에어백 모듈
(3) 에어백 제어 모듈/전복 센서
(4) 측면 충돌 센서(압력)
(5) EFD(Emergency Fastening Device) 시스템
(6) 앞좌석 사이드 에어백 모듈
(7) 측면 충돌 센서(가속도)
(8) 커튼 에어백 모듈
(9) 뒷좌석 사이드 에어백 모듈
(10) 에어백 경고등
(11) 운전석 에어백 모듈
(12) 승객 구분 센서
(13) 운전석/동승석 안전벨트 버클 센서
(14) 안전벨트 프리텐셔너

작동 조건

- 에어백은 차량 전원 ON 상태, 시동 ON 상태 혹은 시동 OFF 이후, 약 3분 동안 작동합니다.
- 일반적으로 에어백은 충돌 정도와 방향 등에 따라 작동하게 되어 있으며, 이 두 가지 요소는 센서가 전기적 작동이나 에어백 작동 신호를 보낼 것인지를 결정하는 중요한 요소입니다.
- 에어백은 충돌 정도와 방향에 따라 작동하게 되어 있으며, 모든 충돌에서 작동하지는 않습니다.
- 사고 시 에어백이 부풀어 오르는 과정을 볼 수는 없습니다.
  그래서 충돌 후에 에어백이 내장된 상태에서 나와 공기가 빠져 있는 상태를 보게 됩니다.

에어백 작동 시 2차 피해



ODEPV032027

에어백 제어 모듈은 사고 시 발생하는 충격의 정도를 감지하여 에어백이 작동되도록 신호를 보냅니다. 이 신호에 의해 에어백 모듈에 내장된 화약이 폭발하여 에어백을 짧은 시간 내에 부풀려 탑승자를 보호합니다. 이렇게 에어백이 작동될 때 순식간에 화약이 폭발하므로 소음, 섬광, 연기 등이 발생하며 순식간에 팽창되는 에어백 공기 주머니의 천에 의해 타박상이나 찰과상, 안경 파손 등으로 부상을 입거나 화약 폭발로 화상을 입을 수도 있습니다.

소음과 연기

에어백이 부풀어 오를 때 큰 소음과 차량 내부에 연기처럼 보이는 가루가 남겨집니다. 이는 에어백이 팽창하면서 생기는 정상적인 결과입니다. 에어백이 작동된 후에 연기와 가루뿐만 아니라 가슴 부분의 안전벨트와 에어백의 압박으로 인해 숨을 쉬는 것이 거북하게 느껴질 수 있습니다. 연기와 가루에 오랫동안 노출되면 호흡이 곤란할 수 있으므로 에어백이 터지고 난 후에는 창문이나 도어를 여십시오. 연기와 가루는 무독성이나 피부, 눈, 코, 목 등에 자극을 줄 수 있으며, 자극이 느껴질 때는 즉시 차가운 물로 닦아 내고 자극이 오래가면 의사와 상의하여 치료하십시오.

어린이 보조 시트 설치 금지



ODEPV032028

차량에 승객 구분 센서의 유무와 관계없이 동승석에는 뒤로 보는 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 뒤로 보는 어린이 보조 시트에 미치는 위험이나 치명적인 부상 확률은 매우 높습니다. 또한 동승석에는 앞으로 보는 어린이 보조 시트도 설치하지 마십시오. 동승석 에어백이 작동하면 적절한 위치에 있지 못하거나 적절히 구속되지 못한 상태의 어린이가 심각하거나 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

안전벨트 착용의 중요성

에어백(보조 구속 장치)이 장착되어 있어도 안전벨트를 착용해야 하는 중요한 이유는 다음과 같습니다.

- 에어백이 작동할 때 에어백으로부터 보다 떨어진 적절한 위치에 있도록 도와줍니다.
- 차량의 에어백은 충돌이 시작될 때 에어백으로부터 멀리 앉아 있으면 보호 효과가 더 높아질 수 있습니다. 안전벨트는 충돌 직전에 급정차를 하는 동안 에어백으로부터 떨어질 수 있게 도와줄 수 있습니다.
- 안전벨트는 에어백이 작동하지 않더라도 이때의 상해 위험을 줄여 줍니다. 에어백 보조 구속 장치가 작동하지 않는 심하지 않은 충격으로부터 상해 위험을 줄여 줍니다. 사고에 의해 차량으로부터 튕겨져 나오는 위험을 줄여 줍니다.

에어백 경고등

에어백 장치는 충돌 센서, 전복 센서, 에어백 제어 모듈, 에어백 모듈(에어백 공기 주머니), 안전벨트 프리텐셔너 등으로 구성되어 있습니다. 본 장치는 인명을 보호하는 중요한 장치로서 매우 정교 하고 신뢰성이 높게 제작되어 있습니다. 이러한 장치의 어느 부분에 작은 고장이 발생해도 에어백 경고등이 켜지게 되어 있습니다.

작동 조건

- 시동이 걸렸을 때 경고등이 약 3 ~ 6초 동안 켜지고 꺼집니다.
- 시동 스위치 ON 시 약 3 ~ 6초간 표시등이 켜진 후 꺼지면 정상이나 다음과 같은 상황은 에어백 장치의 고장으로 사고 시 에어백이 정상적으로 작동되지 않을 수 있으므로 운행을 중지하고 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
  - 시동 스위치 ON 시 에어백 경고등이 켜지지 않을 때
  - 시동 스위치 ON 시 에어백 경고등이 3 ~ 6초간 켜진 후 꺼지지 않고 계속 켜져 있을 때
  - 주행 중에 에어백 경고등이 켜질 때
  - 시동 스위치 ON 시 에어백 경고등이 깜빡일 때

운전석 및 동승석 에어백

운전석 에어백은 스티어링 휠에 내장되어 있습니다.
동승석 에어백은 글로브박스 위 인스트루먼트 패널에 내장되어 있습니다. 따라서 인스트루먼 트 패널 위 어느 곳에도 물건을 올려놓거나 부착하지 마십시오.



ONQ5H024017_2

실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

승객 구분 시스템(ODS)

동승석 시트에 장착된 승객 구분 센서는, 동승석 승객을 공석과 성인으로 구분하여 에어백 제어 장치(ACU)에 승객 정보를 보내며, 에어백 제어 장치(ACU)는 승객 정보와 충돌 신호를 이용하여 동승석 에어백 작동 여부를 결정합니다.

- 승객 구분 시스템(ODS)은 동승자가 올바른 자세로 차량에 탑승한 경우 이를 감지하여 동승석 에어백을 정상적으로 구동해 필요한 경우에 팽창시킵니다.
- 어린이 보조 시트에 앉힌 12개월 이하 어린이 또는 유아를 동승석에 태우면, 이를 공석으로 감지하고 동승석 에어백이 작동하지 않습니다.
- 체구가 작은 어른이 올바르지 않은 자세로 앉아있는 경우 동승석 에어백이 작동하지 않을 수 있 습니다.

ODS: Occupant Detection System
ACU: Airbag Control Unit

알아두기

시동 ON 후 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등은 최대 약 4초 동안 켜 집니다. 동승석에 탑승자가 앉으면, 수 초 후에 승객 구분 센서가 동승석 탑승자를 감지합니다.

승객 구분 시스템(ODS)의 주요 구성품

동승석 승객 구분 센서



ONQ5H024034

동승석 에어백 작동 표시등



ONQ5H024016

- 동승석 시트 쿠션에 장착된 승객 구분 센서
- 동승석 에어백 시스템의 작동 여부를 결정하는 에어백 제어 장치
- 동승석 에어백 작동 여부를 나타내는 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등

승객 구분 시스템(ODS) 사용 방법



OMV023099

안전벨트를 매고, 바른 자세로 앉으십시오.

동승석 탑승자가 올바른 자세를 유지하고 시동을 걸면 시스템이 동승석 탑승자를 감지한 후 동승 석 에어백이 정상적으로 작동합니다. 승객 탑승 후 표시등이 켜져 있을 경우 시동 OFF 후 동승석 승객이 정자세로 앉게 한 후 재시동하여 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등이 꺼지는지 확인 하십시오. PASSENGER AIR BAG OFF 표시등이 계속 켜져 있을 경우 동승석 탑승자가 뒷자리에 탑승하도록 하십시오.

동승석에는 어린이 보조 시트를 절대로 설치하지 마십시오. 불가피하게 동승석에 어린이 보조시트를 설치할 경우에는 앞보기로 설치 후 동승석 시트는 최대한 뒤로 이동하십시오.

어린이 보조 시트를 설치한 후 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등이 꺼져 있으면 동승석 에어백이 작동하는 조건이므로 즉시 어린이 보조 시트를 뒷좌석으로 옮겨 설치하십시오.

경고

동승석에 성인 탑승 후

표시등이 켜져 있을 경우 충돌 시 동승석 에어백이 팽창되지 않을 수 있습니다. 또한 어린이 보조 시트 설치 후 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등이 꺼져 있을 경우 충돌 시 동승석 에어백이 작동할 수 있습니다.

이와 같은 상황이 발생할 경우 동승석 탑승자나 어린이 보조 시트를 즉시 뒷좌석으로 보내고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문해 점검 및 수리를 받으십시오.

동승석 승객 구분 시스템의 작동 조건

승객 구분 시스템(ODS)은 다음 표의 1번부터 4번 조건에 따라 동승석 에어백을 작동하거나 작동 하지 않게 합니다.

승객 구분 시스템 작동 조건	표시등/경고등		장치
	PASS ENGER AIR BAG OFF 표시등	에어백 경고등	동승석 에어백
1. 성인 [1]	꺼짐	꺼짐	작동
2. 어린이 보조 시트에 앉힌 12개월 어린이 [23] 또는 유아 [4]	켜짐	꺼짐	미작동
3. 공석	켜짐	꺼짐	미작동
4. 시스템 오류	꺼짐	켜짐	작동

1. 승객 구분 시스템은 성인의 체격 조건에 해당하는 사람을 성인으로 판단합니다. 체형이 작은 성인이 동승석에 앉았을 경우 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 그 사람을 어린이로 인식할 수 있습니다.
2. 동승석에는 절대로 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오.
3. 12개월 이상에서 13살 미만 어린이가 동승석에 앉을 경우 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등이 켜지거나 꺼질 수 있습니다. 이것은 정상적인 조건입니다.
4. 어린이를 동승석에 앉히지 마십시오. 성장한 어린이가 동승석에 앉았을 때 시스템은 그 사람의 체형 및 자세에 기초하여 성인으로 인식할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 탑승자가 동승석에 바르지 않게 앉아 있거나 물건을 올려놓거나 좌석 아래에 물건을 놓으면 승객 구분 시스템(ODS) 작동에 방해가 될 수 있습니다. 운전자와 모든 탑승자가 에어백과 안전벨트에 의한 최대의 효과를 얻기 위해서는, 항상 바른 자세로 앉고 안전벨트를 올바른 방법으로 착용해야 합니다.
- 승객 구분 시스템(ODS) 오류 혹은 오작동이 발생할 수 있으므로 심각한 부상 혹은 사망의 위험을 줄이기 위하여 다음의 내용을 준수하십시오.

- 무거운 물건을 동승석에 올려놓거나 등받이 포켓에 넣어 두지 마십시오.

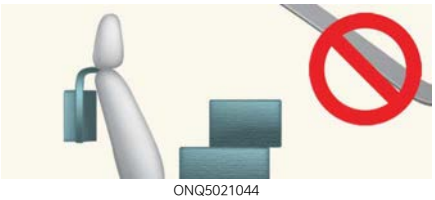

ONQ5021044

- 뒷좌석 착석 시 다리를 동승석 위에 올려 놓지 마십시오.



ONQ5021045

- 동승석 착석 시 엉덩이를 앞으로 치우쳐 앉지 마십시오.



ONQ5021047

- 동승석 등받이를 지나치게 뒤로 젖히지 마십시오.



ONQ5021049

- 동승석 착석 시 다리를 인스트루먼트 패널 위에 올려놓지 마십시오.



ONQ5021046

- 동승석 착석 시 어느 한쪽으로 치우쳐서 앉지 마십시오.



ONQ5021048

- 동승석에 두꺼운 모포나 방석 등 시트 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오.



ONQ5021051

- 노트북이나 DVD 등 전자 제품이나 다량의 물통 등 무거운 물건을 동승석 시트위에 올려 놓지 마십시오.

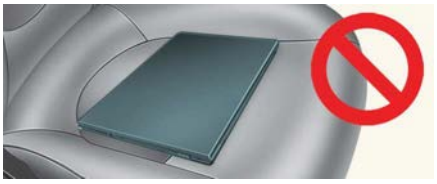

ONQ5021053

- 동승석에 실수로 다량의 음료수 또는 물을 쏟았을 경우 에어백 경고등이 켜지거나 오작동을 일으킬 수 있으니 시트를 완전히 말리고 운행하십시오.

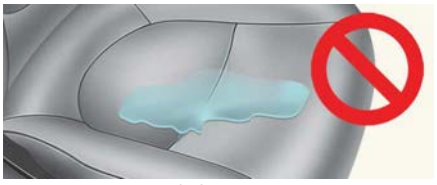

ONQ5021052

⚠ 주의

- 요철 형태의 날카로운 물건을 동승석 시트 위에 올려놓지 마십시오. 날카로운 물건에 좌석 표면 및 승객 구분 시스템(ODS)이 손상될 수 있습니다.
- 시트 커버링이나 시트 교체 시, 품질과 성능을 만족하는 부품을 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 부품 사용 시 승객 구분 시스템이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
- 승객 구분 시스템은 자사에서 공급하는 순정 부품만을 대상으로 작동하도록 개발되어 있습니다. 이를 임의 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 시트 표면을 덮는 차량용 쿠션은 사용하지 마십시오. 품질과 성능을 만족하는 동승석 시트 히터를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 동승석 시트 히터 사용 시 정상 작동되지 않을 수 있습니다.
- 시트가 다량의 음료수 또는 물에 젖어 있는 상태에서 동승석에 어린이 보조 시트를 설치하지 마십시오.
- 승객 구분 시스템을 임의로 변경 또는 개조 시에는 정상 작동하지 않아 충돌 사고 발생 시 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 수리 등의 목적으로 동승석 시트 탈/부착 후 공석 및 승객 착석 시에는 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등 및 에어백 경고등이 정상 작동하는지 반드시 확인하십시오.
- 스팀이나 세제를 이용한 내부 세차 후에는 반드시 충분히 시트를 건조한 후, PASSENGER AIR BAG OFF 표시등 및 에어백 경고등 정상 작동 여부를 확인하십시오.
- 동승석 시트나 승객 구분 시스템은 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검 및 수리하십시오.

사이드 에어백

사이드 에어백은 앞좌석 및 뒷좌석 좌우측 시트 바깥쪽에 내장되어 있습니다.

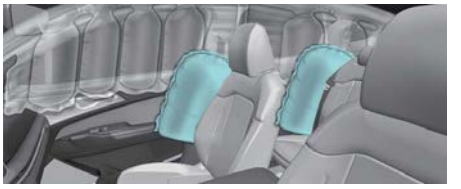

ONQ5H024018

에어백 작동 조건에 해당하면 앞좌석 승객의 측면을 보호하기 위하여 작동합니다.

- 사이드 에어백 작동 조건
  - 측면 충돌
  - 전복 사고(전복 센서 장착 차량)

사이드 에어백은 측면 충돌 시에 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다.

또한 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고 시에 작동하나 전복 사고가 아니라도 전복 센서에서 전복 상황으로 인식할 때는 사이드 에어백이 작동할 수 있습니다.

커튼 에어백

커튼 에어백은 양쪽 도어 위쪽의 천장 끝에 내장되어 있습니다. 에어백 작동 조건이 되면 앞좌 석과 뒷좌석 도어 쪽 탑승자의 머리를 보호하기 위해 작동합니다.



ONQ5H024019



ONQ5021019

실제 차량에 적용된 에어백의 형상과 다를 수 있습니다.

- 커튼 에어백 작동 조건
  - 측면 충돌
  - 전복 사고(전복 센서 장착 차량)

커튼 에어백은 측면 충돌 시에 작동하나 측면 충돌이 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때는 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

또한 전복 센서가 장착된 차량은 전복 사고가 아니라도 센서가 전복 상황으로 인식할 때에 커튼 에어백이 작동할 수 있습니다.

- 충돌 사고 발생 시 충격의 영향을 받은 쪽의 사이드 및 커튼 에어백이 작동됩니다.
  또한 전복 센서가 차량의 전복을 감지한 사고의 경우 양쪽의 사이드 및 커튼 에어백이 모두 작동 됩니다.
- 사이드 및 커튼 에어백은 차량의 후면 충돌 시에는 작동하지 않고, 정면 충돌 시에는 대부분 작 동하지 않습니다.
- 측면 충돌 시라도 충돌 정도와 방향에 따라 작동되므로 모든 측면 충돌에서 작동하지는 않습니다.

충돌 시 왜 에어백이 작동하지 않았을까요? (에어백의 작동 및 비작동 조건)

에어백이 탑승자를 보호할 수 없는 사고 유형이 많이 있습니다. 후면 충격, 충돌 사고 시의 2, 3차 충격, 저속 충

격 등과 같이 충돌 센서에 영향을 미치지 않는 충격이 가해질 때는 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

에어백 충돌 센서



ONQ5H024020_5

실제 차량의 센서의 위치는 위 이미지와 차이가 날 수 있습니다.

(1) 정면 충돌 센서
엔진룸 내 앞쪽에 위치합니다.

(2) 에어백 제어 모듈/전복 센서
전복 센서는 에어백 제어 모듈에 내장되어 있습니다.

(3) 측면 충돌 센서(압력 감지)
앞좌석 도어 내부에 내장되어 있습니다.

(4) 측면 충돌 센서(가속도 감지)
B-필러에 내장되어 있습니다.

(5) 측면 충돌 센서(가속도 감지)
C-필러에 내장되어 있습니다.

⚠ 경고

- 정면 충돌 센서 또는 측면 충돌 센서 부위에 임의의 충격을 가하지 마십시오. 각 센서에 영향을 받는 에어백이 작동될 수도 있습니다.

- 특히 정면 충돌 센서의 경우 센서의 장착 각도가 변경되면 에어백이 작동되지 않아야 할 때 작동 되거나 또는 작동되어야 할 때 작동되지 않을 수 있습니다. 따라서 센서를 임의로 만지지 마십시오.
  또한 엔진룸 점검 시에는 반드시 차량 시동 OFF 상태에서 점검하십시오.
- 앞쪽 범퍼나 차체의 변형, 측면 충돌 센서가 내장되어 있는 앞좌석 도어 및 B-필러, C-필러의 변형에 따라 센서의 각도가 달라질 때도 문제가 발생할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협 력사의 점검을 의뢰하십시오.

에어백의 작동 조건

에어백의 작동 조건	
 ONQ5H024021	• 정면 에어백
 ONQ5H024022	• 측면 에어백

알아두기

- 정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 차량 정면의 가운데를 기준으로 왼쪽에서 오른쪽까지의 일정 범위 안에 가해진 충격이 정면 충돌 센서에 전해지면, 충격의 정도에 따라 에어백 제어 모듈의 판단을 받아 작동됩니다.
- 정면 에어백(운전석 및 동승석 에어백)은 정면 충돌 시에 작동되나 정면 충돌이 아니라도 정면 충돌 센서에 충격이 전달될 때는 작동될 수 있습니다.
- 측면 에어백(사이드 에어백, 커튼 에어백)은 측면 충돌 시 가해진 충격이 측면 충돌 센서에 전해지면, 충격의 정도에 따라 에어백 제어모듈의 판단을 받아 작동됩니다.
  또한, 전복 사고 시 에어백 제어 모듈 내의 전복 센서가 사고를 감지해 에어백을 작동합니다.
- 측면 에어백(사이드 에어백, 커튼 에어백)은 측면 충돌 또는 전복 사고 시에 작동되나 측면 충돌 또는 전복 사고가 아니라도 충격이 측면 충돌 센서에 전달될 때 또는 전복 센서가 전복 상황으로 인식할 때는 작동될 수 있습니다.
- 비포장 도로나 보도블록과 같은 돌출된 도로 또는 평지 도로에서도 돌출부에 의한 하부 충격 시 에어백이 작동될 수 있습니다. 돌출부가 있는 도로에서는 반드시 서행하십시오.

에어백의 비작동 조건

에어백의 비작동 조건	
 ONQ5H024021	• 안전벨트로 탑승자를 보호할 수 있는 경미한 사고 충격
 ONQ5H024023	• 후방 추돌이나 충돌 사고
 ONQ5H024022	• 측면 충돌 사고
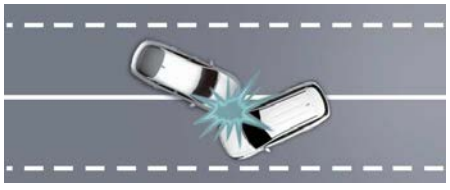 ONQ5H024024	• 사면 충돌이나 추돌 사고(앞 방향 비스듬히 충돌 시)
 ONQ5H024025	• 버스 또는 트럭 등과의 충돌 사고

에어백의 비작동 조건	
 ONQ5H024026	• 전복, 구름 등의 사고
 ONQ5H024027	• 전봇대나 나무 등과의 충돌 사고

알아두기

- 에어백이 작동해도 탑승자 보호에 적절한 도움이 되지 않고 오히려 에어백 작동으로 인한 심한 2차 피해(가벼운 찰과상, 안경 파손, 화상 등)가 예상될 경우 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 충돌 반력에 의해 탑승자는 좌석 등받이 쪽으로 움직이게 됩니다. 이때는 에어백이 탑승자 보호를 위한 효과를 낼 수 없기 때문에 작동하지 않을 수 있습니다.
- 측면 충돌 시 탑승자는 충돌되는 방향으로 움직이므로 차량 앞쪽에서 튀어나오는 에어백으로는 적절한 보호를 받을 수 없기 때문에 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.
  단, 사이드 에어백이나 커튼 에어백이 장착된 차는 측면 충돌 시 충돌 심각도에 따라 측면 에어백이 작동할 수 있습니다.
- 사면 충돌이나 추돌 시 정면 방향으로 전해지는 사고 충격은 정면 충돌이나 추돌 시보다 약하게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.
- 사고 순간 운전자는 반사적으로 급제동을 하게 됩니다. 이러한 급제동 시 차체의 앞쪽이 낮아지는데, 이 상태에서 충돌이나 추돌이 발생하면 범퍼가 상대편 차량의 밑으로 끼어 들어갈 수 있습니다. 이때의 사고 충격은 차량의 골격 부분(차체 부분)에 전달되지 않기 때문에 충돌 센서가 설치된 차체에 충격이 적게 전달되어 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.
- 전복이나 구름 등의 사고 시 에어백으로 탑승자를 보호할 수 없어 정면 에어백은 작동되지 않을 수 있습니다.
  단, 측면 에어백(사이드 에어백, 커튼 에어백)이 장착된 차량은 차가 전복되었을 때 에어백 제어 모듈 내의 전복 센서가 사고를 감지해 해당 에어백이 작동될 수 있습 니다.
- 전봇대나 나무와 같은 기둥형 물체와 충돌할 경우에도 충돌 센서에 충분한 충격량이 전해지지 않으면 에어백이 작동되지 않을 수도 있습니다.1

에어백 정비

에어백에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 다음과 같은 상황에서는 장치의 점검을 받아야 합니다.

- 에어백이 작동하였다면 반드시 교체해야 합니다. 에어백을 직접 분리하거나 버리려고 하지 마십시오. 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 교체를 받으십시오.
- 에어백 경고등이 켜져 이상이 있다고 신호를 보내면 가능한 빨리 에어백 장치를 점검 받으십시오. 그러지 않으면 필요할 때 에어백이 작동하지 않을 수 있습니다.

경고

- 스티어링 휠이나 좌석, 에어백 장치 및 인스트루먼트 패널, 필러 트림, 루프 트림 등 주변 어떠한 부품도 개조하지 마십시오. 개조하면 장치가 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 장치의 부품이나 배선을 임의로 작업하지 마십시오. 블랙박스 등의 용품 설치 시 배선이 에어백 기본 성능에 영향을 미칠 수 있으며 에어백이 의도하지 않게 작동하여 탑승자가 다칠 수도 있습 니다. 또한 그러한 작업으로 인해 충돌 상황에서 에어백이 작동하지 않게 될 수도 있습니다.
- 에어백(보조 구속 장치) 장치에 관한 어떠한 작업(예: 분리, 장착, 수리 또는 스티어링 휠이나 에어백 장착 부위의 어떤 작업)이라도 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 이루어져야 합니다. 에어백의 부적절한 취급은 사고 시 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 차량의 용접 시에는 에어백 모듈의 각 커넥터 및 배터리의 (-)단자를 분리하십시오. 분리하지 않으면 용접 시 과전압으로 인해 에어백 모듈이 손상되어 오작동과 사고를 야기할 수 있습니다. 차량의 용접이 필요한 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

차를 수리할 때, 폐차할 때

스티어링 휠 주위, 인스트루먼트 패널, 중앙 콘솔 및 천장 부근의 수리, 카 오디오 등의 장착 및 차 량 전면부의 판금 도장을 하는 경우는 에어백 장치에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

수리를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 차를 인도할 경우는 에어백 장착 차량인 것을 설명하고 사용 설명서를 차내에 보관해 놓으십시오.

에어백 장치 내에는 폭발성 화학 물질이 들어 있으므로 폐차하는 경우에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 상담하십시오.

에어백 경고 라벨



ONQ5021020_2

에어백의 위험을 알 수 있게 에어백 경고 라벨이 동승 석 선바이저의 앞면과 뒷면에 부착되어 있습니다. 운행 전에 반드시 주의 사항을 숙지하십시오.

에어백 경고 라벨 주의 사항



OMQ4023084

1. 13세 미만의 어린이는 에어백의 팽창·충격으로 피해를 입을 수 있습니다.
2. 어린이에게는 뒷좌석이 안전할 수 있습니다.

3. 유아용 보조 좌석은 앞좌석에 설치하지 마십시오.
4. 에어백에서 가능한 멀리 떨어져 앉으십시오.
5. 좌석 안전벨트와 어린이 보호 시트를 사용하십시오.

차량 편의 장치

인포테인먼트 시스템 215
안테나 215
USB 단자 215
인포테인먼트/공조 전환 버튼 216
오디오/내비게이션 216
블루투스 핸즈프리 217
AI 어시스턴트 218
Kia Connect 219
무선 소프트웨어 업데이트 220
소프트웨어 자동 다운로드 220
소프트웨어 업데이트 승인 220
빌트인 캠(Built-in Cam) 223
설정 방법 223
빌트인 캠 작동 227
빌트인 캠 영상 확인 229
휴대폰 앱 연결 230
빌트인 캠 소프트웨어 업데이트 231
빌트인 캠 사양 231
영상 저장 위치 및 저장 기준 231
웰컴 시스템 233
웰컴 라이트(도어 손잡이) 233
웰컴 라이트(차폭등 및 후미등) 233
실내 조명(룸램프) 234
실내등 234
히터 및 에어컨(자동 조절식) 238
인포테인먼트/공조 전환 버튼 238
히터 및 에어컨 조절 240
전자동 조절 방법 243
수동 조절 방법 244
히터 및 에어컨 기능 246
오토 디포그 251
오토 디포그 설정 및 해제 방법 251
서리 제거 252
앞유리 서리 제거 252
뒷유리 서리 제거(열선) 252
실외 미러 서리 제거(열선) 252
유리창 습기/성에 제거 254
실내측 254
실외측 254

차량 편의 장치

유리창 습기 방지 기능 255
다용도 보관함 256
중앙 콘솔 박스 및 글로브박스 256
화물칸 수납 정리함 257
화물 고정 장치(그물망) 257
카고 스크린(별도 구매) 258
실내 편의 장치 259
컵 홀더 259
열선 및 통풍 시트 259
선바이저 261
충전용 USB 단자 261
파워 아웃렛 264
스마트폰 무선 충전 시스템 265
코트 후크 266
카 매트 후크 267
러기지 커버링 매트 (LPi 차량, 카매트와 동봉) 267
실외 편의 장치 268
루프랙 268

차량 편의 장치

차량에 적용된 사양에 따라 제공되는 정보가 다를 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템

안테나

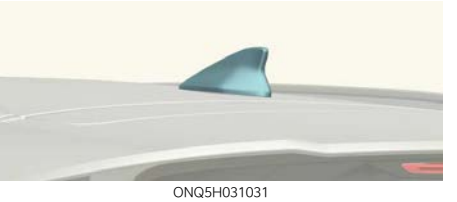

ONQ5H031031

- 샤크핀 안테나: 샤크핀 안테나는 AM/FM, DMB, GPS, LTE 등과 같은 무선 신호를 송수신합니다.

⚠ 주의

- 루프랙에 화물 적재 시 화물이 안테나에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 라디오 수신성능이 저하될 수 있습니다.
- 자동주차장 등 천장이 낮은 공간이나 세차기 등에 차량 출입 전 높이를 확인하여 안테나 파손에 주의하십시오.

USB 단자

USB 저장장치 등 외부 음향 기기(또는 음악 파일 저장장치)를 차량에 연결하여 차량 스피커를 통하여 음악을 듣거나 차량 오디오로 재생할 수 있는 편의 장치입니다.

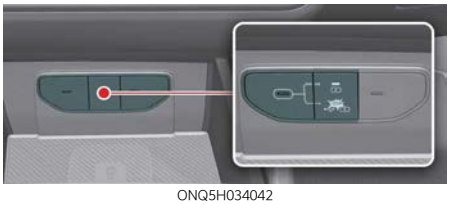

ONQ5H034042

외부 입력 단자 사용법에 대한 자세한 사항은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

⚠ 주의

일부 USB 장치는 크기, 길이 또는 형태에 따라 장착 상태에서 무리하게 트레이 커버를 닫을 시 끼임 등으로 열리지 않거나 USB 장치나 단자 파손, 변형 등이 발생할 수 있습니다. 또한 USB 장치 끼임 등으로 트레이 커버가 열리지 않을 때 억지로 열면 손상이 발생할 수 있습니다. 커버를 닫을 때 USB 장치가 간섭되면 USB 장치를 다른 사양으로 교체 혹은 커버를 닫지 마십시오.

인포테인먼트/공조 전환 버튼



OCV041315

버튼을 눌러 인포테인먼트 시스템이나 공조 시스템 선택 화면으로 전환할 수 있습니다.
해당 버튼을 길게 누르고 있으면 이전에 선택된 모드, 공조 우선 모드, 인포테인먼트 시스템 우선 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.

인포테인먼트/공조 패널 전환

인포테인먼트 조작 패널



ONQ5H034304

공조 조작 패널



ONQ5034305

인포테인먼트/공조 기능 전환 버튼을 눌러 원하는 패널을 선택할 수 있습니다.
버튼을 누르면 선택한 기능의 아이콘이 켜지고 조작 패널이 바뀝니다.
- 모드를 변경하면 각 모드에 맞는 노브 조명이 활성화됩니다.
- 차량 시동이 ACC 위치에 있을 때는 인포테인먼트 시스템 전원만 켤 수 있습니다.

조작 패널 기본 모드 설정

인포테인먼트/공조 기능 전환 버튼을 길게 눌러 조작 패널에 우선 표시할 패널을 선택할 수 있습니다.
- 모드 설정 후, 다른 패널로 전환해도 일정 시간이 지나면 우선 선택한 패널로 돌아옵니다.
- 끄기로 설정하면 최근에 사용했던 조작 패널을 표시합니다.



OCV041097

오디오/내비게이션

사용법에 대한 자세한 사항은 별도로 지급되는 설명서를 참고하십시오.

오디오 리모컨



ONQ5H034045

(1) 모드 선택
(2) 탐색
(3) 음량 조절
(4) 음소거

⚠ 경고

- 운전 중에는 운전자의 안전을 위해 모니터에서 TV나 비디오를 시청할 수 없고 차량 주행 정보만 확인 가능합니다.
- 운전 중에는 절대로 TV나 비디오를 시청하지 마십시오. 부주의로 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 운전 중에 TV나 비디오를 시청할 목적으로 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오.
- 창문을 닫고 차 안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건널목에서는 특히 주의하십시오.

⚠ 주의

- 차량에 시중에 판매 중인 HID 타입의 전조등을 장착하면 오디오 및 차량 전장품에 이상이 생기거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 오디오 리모컨의 버튼을 동시에 2개 이상 조작하지 마십시오.

ⓘ 알아두기

자세한 사항은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내의 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.

블루투스 핸즈프리

자세한 사항은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내의 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하십시오.



ONQ5H034046



OGL3034080

(1) 즐겨찾기 버튼
(2) 통화/통화 종료 버튼
(3) 마이크

경고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 스마트폰을 연결하십시오. 운전 중에 스마트폰을 연결하면 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러서 전화걸기를 시도하거나 통화하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 스마트폰을 사용하면 앞 차량의 속도와 뒤 차량 유무 확인, 돌발상황 대처, 스티어링 휠 조작을 제대로 할 수 없어 교통사고 발생 위험이 높습니다.

주의

- 블루투스 핸즈프리는 블루투스 기능이 내장된 스마트폰에서만 사용할 수 있습니다.
- 자동차에 장착된 통화 버튼을 눌러도 통화되지 않는 기종은 스마트폰의 통화 버튼을 사용해야 하는 경우가 있습니다.
- 블루투스를 지원하는 스마트폰의 출시 시점, 소프트웨어 버전, 이동통신사에 따라 일부 기능이 자사 핸즈프리와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰의 성능은 스마트폰 제조사에서 보증하므로 문제가 있으면 스마트폰 제조사에 문의하시기 바랍니다.

알아두기

블루투스란 가정이나 사무실 내에 있는 다양한 정보통신 기기(컴퓨터, 프린터, 스마트폰, PDA) 등을 물리적 케이블의 연결 없이 무선으로 연결해 주는 근거리 무선 네트워킹의 기술 규격을 말합니다.

AI 어시스턴트 (사양 적용 시)

음성으로 다양한 인포테인먼트 기능을 명령할 수 있습니다.



ONQ5H034047

음성으로 AI 어시스턴트를 사용할 수 있습니다.

작동 방법

AI 어시스턴트 버튼을 누르거나 "헤이, 기아" 라고 부릅니다.

- 차량 제어 예시
  - "에어컨 켜줘."
  - "에어컨 꺼줘."
- 질문 예시
  - "바다는 왜 파란 건지 7살 아이가 이해할 수 있게 설명해 줘."

알아두기

AI 어시스턴트는 부정확한 답변을 제공할 수 있습니다. 중요한 사항은 별도로 확인하세요.

Kia Connect (사양 적용 시)

Kia Connect는 최첨단 IT 시스템을 기반으로 안전 보안, 차량 진단 및 원격 제어뿐 아니라 스마트폰 연동을 통해 더 편안하고 즐거운 드라이빙을 지원하는 커넥티드 카 서비스입니다.



OGL3034081

경고

별도의 조작이 필요하면 운전 중에는 사용하지 마십시오. 운전 중 조작하면 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.

주의

차량의 시동이 켜진 상태에서 사용하십시오. 그러지 않으면 차량 배터리가 방전될 수 있습니다.

알아두기

Kia Connect 사용법에 대한 자세한 사항은 별도 지급되는 인포테인먼트 시스템 간편 설명서 내의 QR 코드로 웹에 접속하여 확인하시고, 사용 전에 반드시 내용을 숙지하신 후 사용하십시오.

무선 소프트웨어 업데이트

차량 내 제어기의 소프트웨어를 무선으로 업데이트하는 기능입니다. 직영 서비스센터를 방문하지 않아도 차량의 소프트웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

소프트웨어 자동 다운로드

주행 중 무선 통신을 이용하여 최신 소프트웨어가 자동으로 다운로드됩니다. 다운로드가 완료되면 차량 내 화면이나 스마트폰에서 소프트웨어 업데이트 준비가 완료되었음을 확인할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트 승인

차량 시동을 끄면 업데이트 시작을 승인할 수 있습니다.

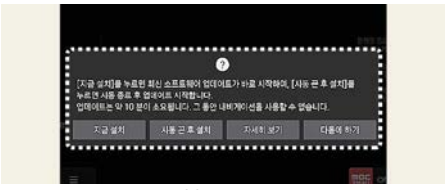

OGL3034100

작동 방법

- 업데이트를 시작하려면 **지금 설치**를 누르십시오.
- 업데이트를 연기하려면 **다음에 하기**를 누르십시오.

소프트웨어 업데이트 준비

소프트웨어 업데이트 승인 화면에서 **지금 설치**를 누르면 차량은 업데이트를 준비합니다.

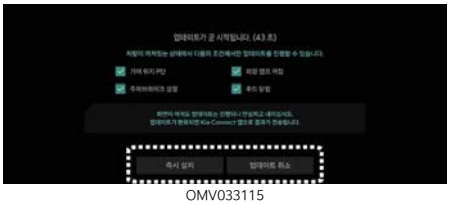

OMV033115

작동 방법

- 업데이트를 바로 시작하려면 **즉시 설치**를 누르십시오.
- 업데이트를 취소하려면 **업데이트 취소**를 누르십시오.

작동 조건

다음 조건을 모두 만족한 경우에만 업데이트를 시작할 수 있습니다.

- 시동 OFF 상태
- 기어 P(주차) 위치
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결

- 외장 램프 꺼짐
- 후드 닫힘
- 차량의 배터리 잔량이 충분함
- 업데이트 대상 제어기의 필수 기능 미작동

소프트웨어 업데이트 진행 및 완료

차량 내 화면에서 업데이트 진행률을 확인할 수 있습니다. 업데이트 결과는 차량 내 화면이나 스마트폰 알림에서 확인할 수 있습니다.

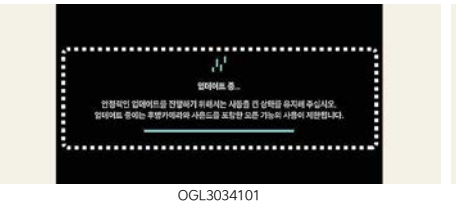

OGL3034101



OGL3034102

⚠ 주의

- 소프트웨어 업데이트가 진행될 때는 다음과 같은 제약이 생깁니다.
  - 시동을 걸고 주행할 수 없습니다. 업데이트를 위한 충분한 시간을 확보하고, 안전한 장소에 주차한 후에 업데이트를 진행하십시오.
  - 원격 시동을 포함한 원격 서비스를 사용할 수 없습니다.
  - 후석 승객 알림 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 업데이트 시작 후 차량에서 내릴 때 뒷좌석을 반드시 확인하십시오.
  - 업데이트 내역에 디지털키 기능이 포함되면 디지털키를 통한 도어 잠금/잠금 해제 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 공지를 확인해 디지털키 기능이 업데이트되는 경우에는 도어를 잠그거나 잠금 해제할 때 스마트키의 버튼을 사용하십시오.
- 소프트웨어 업데이트 시작 전에 시동을 켜는 등 차량의 상태를 변경하면 업데이트가 자동으로 취소됩니다.
- 소프트웨어 업데이트가 시작되면 업데이트를 취소할 수 없습니다.
- 제어기나 소프트웨어를 임의로 교체하지 마십시오. 무선 업데이트 기능을 사용할 수 없습니다.
- 소프트웨어 업데이트 중에 후드를 열거나 12 V 배터리를 분리하지 마십시오. 업데이트가 실패할 수 있습니다.
- 차량 OBD 단자에 별도 제품을 연결하면 업데이트 기능이 작동하지 않습니다. 해당 기능은 OBD 단자에 연결된 제품을 제거하고, 차량을 재시동하면 작동 가능합니다.
- 소프트웨어 업데이트가 정상적으로 완료되지 않으면 기아 고객센터로 연락하십시오.

ⓘ 알아두기

- 화면은 배터리 보호를 위해 꺼집니다. 꺼진 화면을 다시 켜서 진행률을 확인하려면 시동 버튼을 누르십시오.
- 업데이트가 시작되면 자동으로 완료되고 시스템이 꺼지므로 업데이트 완료 전에 차량에서 내려도 됩니다.
- 무선 소프트웨어 업데이트 기능은 Kia Connect에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 차량에 설치된 소프트웨어 버전에 따라서 차량별로 업데이트 항목이 다를 수 있습니다.
- 홈페이지의 공지사항을 확인한 후 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하십시오.

- 업데이트가 실패하면 자동으로 복구를 시도합니다. 복구 완료 후 업데이트를 다시 진행하려면 기아 고객센터로 연락해 문제를 해결하십시오.
- 소프트웨어 업데이트 또는 복구가 실패할 경우 고객 센터로 문의하십시오. 안전과 관련된 문제일 경우 고객센터의 안내를 통해 긴급 출동 등의 서비스가 제공될 수 있습니다.
- 소프트웨어 업데이트 후에는 업데이트된 기능의 작동 사양이 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 기아 멤버스 홈페이지의 **무선 소프트웨어 업데이트** 페이지를 참고하십시오.
- 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 기능 향상이나 추가를 위한 무선 업데이트가 아닌 유선 소프트웨어 업데이트를 진행할 경우, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

빌트인 캠(Built-in Cam) (사양 적용 시)

차량에 장착된 빌트인 캠 카메라로 차량 전후방의 영상과 음성을 저장하는 장치입니다.

알아두기

차량이 출고될 때 주행 및 주차 중 녹화 기능은 해제되어 있습니다. 사용하려면 원하는 녹화 조건을 선택하십시오.

차량에 설치된 소프트웨어 버전에 따라 설명에 차이가 있을 수 있습니다. 빌트인 캠 업데이트 홈페이지 (https://update.kia.com/)의 공지사항을 확인한 후 최신 버전의 소프트웨어로 업데이트하십시오.

설정 방법

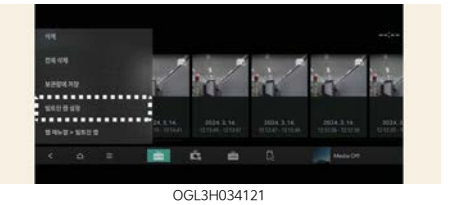

OGL3H034121

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템 홈 화면의 **빌트인 캠**을 선택한 후, 좌측 하단의 ☰ 버튼을 눌러 **빌트인 캠 설정** 메뉴를 선택하십시오. 빌트인 캠 녹화를 포함하여 작동과 관련된 다양한 항목을 설정할 수 있습니다.

또는 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 빌트인 캠**을 차례로 선택하십시오. 빌트인 캠 녹화를 포함하여 작동과 관련된 다양한 항목을 설정할 수 있습니다.

알아두기

빌트인 캠 설정은 운전자 프로필과 연동되어 있으며, 프로필마다 원하는 녹화 조건을 다르게 설정할 수 있습니다.

- 디지털키를 사용하거나 인포테인먼트 시스템 화면에서 운전자를 변경하는 경우 빌트인 캠의 설정이 각 운전자의 프로필 설정에 따라 변경됩니다.
- 모든 설정 항목은 운전자에 따라 변경됩니다. 단, 저장된 영상과 Wi-Fi 비밀번호는 운전자에 따라 변경되지 않습니다.
- 사용자 프로필을 삭제하거나 설정을 초기화할 경우 빌트인 캠 설정도 동시에 초기화 되며 원하는 녹화 조건으로 다시 설정이 필요합니다.

녹화

주행 중 녹화/주차 중 녹화 및 음성 녹음



OGL3H034122

주행 및 주차 시 녹화 방법과 음성 녹음 여부를 선택할 수 있습니다.
단, 주차 중 상시 영상과 타임랩스 영상은 음성 녹음이 되지 않습니다.

알아두기

차량 출고 후 최초 한 번은 인포테인먼트 시스템에서 운전자1 또는 운전자2 프로필을 선택하여 사용자 초기 설정을 완료할 경우에 게스트 프로필을 포함한 모든 프로필의 주행 및 주차 중 상시 녹화, 이벤트 녹화 기능이 자동으로 활성화됩니다.
단, 운전자1 또는 운전자2 프로필을 설정하기 전에 게스트 프로필에서 이미 녹화 설정을 한 경우에는 기존 설정 상태가 유지됩니다.

주행 정보 표시



OMV033106

빌트인 캠 영상에 다양한 주행 정보를 기록할 수 있으며, **주행 정보 표시** 메뉴에서 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.
- 시간: 인포테인먼트 시스템에서 표시되는 날짜/시간을 저장합니다.
- 속도: 클러스터에서 표시되는 차량의 속도를 저장합니다.
- 기어: 클러스터에서 표시되는 변속 기어의 위치를 저장합니다.
- 방향지시등: 좌우측 방향지시등 작동 상태를 저장합니다.
- 충격 감지 민감도: 빌트인 캠의 충격 감지 센서를 통해 감지된 충격을 5단계로 저장합니다.
- 위치: 내비게이션 지도에서 표시되는 차량의 GPS 위치 정보를 저장합니다.

알아두기

- 클러스터에 표시되는 속도는 법규상 실제 차량의 속도보다 높게 표시되어, 차이가 있을 수 있습니다.
- GPS 위치 정보는 차량 위치 및 위성 신호 수신 환경에 따라 정확한 위치 정보가 저장되지 않을 수 있습니다.
- 주행 정보 표시를 선택하지 않은 상태에서 녹화가 완료된 이후에는 영상에 주행 정보가 표시되지 않습니다. 이후 주행 정보 표시를 선택하면 녹화된 영상에 주행 정보가 표시됩니다.

녹화 시간

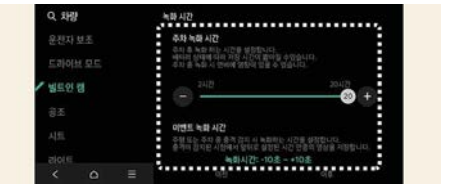

OGL3H034123

주차 중 녹화 시간, 이벤트 녹화 시간(발생 시점 이전 시간, 발생 시점 이후 시간), 타임랩스 녹화 시간 및 간격을 선택할 수 있습니다.

주차 녹화 시간은 최대 20시간까지 설정이 가능합니다.

알아두기

- 12 V 리튬 보조 배터리 충전량에 따른 녹화 가능한 예상 시간을 빌트인 캠 메뉴의 주차 녹화 가능 시간 또는 Kia App을 통해서 확인할 수 있습니다. 휴대폰에서 주차 녹화 가능 시간을 확인하려면 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 12 V 리튬 보조 배터리 충전량이 충분치 않은 경우, 설정한 주차 녹화 시간 이전에 녹화가 종료될 수 있습니다.
- 12 V 리튬 보조 배터리는 빌트인 캠 주차 녹화 이외에도 차량 제어기/내비게이션 무선 업데이트, 시동 배터리 보조 등과 같이 차량의 안정적인 전원 공급을 위해서도 사용되어, 차량 상태에 따라 예상했던 주차 녹화 가능 시간 이전에 녹화가 종료될 수 있습니다.

충격 감지 민감도



OGL3H034124

주행 및 주차 중 이벤트 녹화 여부의 기준이 되는 **충격 감지 민감도**를 선택할 수 있습니다. 1단계(매우 둔감), 2단계(둔감), 3단계(보통), 4단계(민감), 5단계(매우 민감) 중에 원하는 감지 조건을 선택하십시오.

디스플레이 설정



OGL3H034125

전후방 녹화 영상의 높이를 조절할 수 있습니다. 영상 화면을 보고 원하는 높이를 선택하십시오.

앱 연결

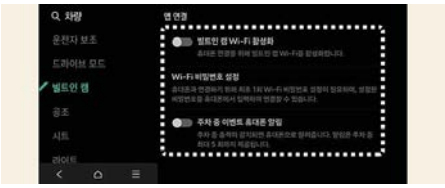

OGL3H034126

Wi-Fi 설정

휴휴대폰 앱 연결을 위한 Wi-Fi 를 활성화 하거나, Wi-Fi 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

주차 중 이벤트 휴대폰 알림

차량을 잠근 후 도난 경보 장치가 작동 중인 상태에서 주차 중 이벤트 영상이 저장되면 Kia App으로 메시지와 동영상을 전송하여 충격 감지를 알립니다. 주차 후 최대 5회까지만 서비스가 제공되며, 알림 서비스를 사용하려면 **주차 중 이벤트 휴대폰 알림**을 선택하십시오.

알아두기

- 주차 중 이벤트 휴대폰 알림은 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 주차 후 휴대폰 알림 횟수(5회)가 초과되어 알림이 오지 않더라도 녹화는 작동하고 있습니다.
- 주차 중 이벤트 휴대폰 알림 기능을 사용할 경우 차량의 배터리 전력이 소모되어, 예상했던 주차 녹화 가능 시간 이전에 녹화가 종료될 수 있습니다.

SD 메모리



OGL3H034127

녹화 영상 저장을 위한 SD 메모리의 수명 상태, SD 메모리 단자 위치를 확인할 수 있습니다.

SD 메모리를 안전하게 제거하지 않는 경우 저장된 파일 또는 파일 시스템이 손상될 수 있습니다. **연결 해제** 버튼을 누른 후 메모리를 안전하게 제거하십시오.

SD 메모리를 초기화할 경우 저장된 모든 파일이 삭제되니, 초기화 이전에 보관이 필요한 파일은 필히 백업해 주십시오.

알아두기

- 정품 SD 메모리를 사용하지 않는 경우 SD 메모리의 수명 상태 정보는 표시되지 않을 수 있습니다.
- SD 메모리 카드 변경 후 재 삽입 시 중요한 영상은 복사 해두고 포맷 후 사용하십시오. SD 메모리 카드를 탈거 후 재 삽입 시 차량 정보가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

빌트인 캠 작동

빌트인 캠 SD 메모리 제거/삽입

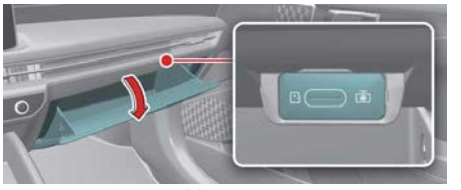

OGL3034043

차량이 출고될 때 SD 메모리는 메모리 카드 단자에 삽입되어 있습니다. SD 메모리 제거/삽입 방법을 확인하신 후 안전하게 메모리를 제거하거나 삽입하십시오.

SD 메모리 제거

SD 메모리를 제거하려면 먼저 **빌트인 캠 설정 > SD 메모리** 메뉴의 **연결 해제** 버튼을 누른 후 메모리를 손톱으로 눌러 메모리 카드 단자에서 제거하십시오. 메모리를 안전하게 제거하지 않고 작동 중에 제거하는 경우 저장된 파일 또는 파일 시스템이 손상될 수 있습니다.

SD 메모리 삽입

SD 메모리를 삽입하는 경우 메모리 삽입 방향을 확인한 후 올바른 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 누르십시오. 잘못된 방향으로 삽입하는 경우 메모리 카드 단자나 메모리가 손상될 수 있습니다.

알아두기

- SD 메모리가 제거된 상태에서는 녹화되지 않으며, 메모리 카드 단자 조명이 깜빡거립니다.
- SD 메모리를 바르게 삽입하고도 정상적으로 인식되지 않는 경우에는 메모리를 포맷(exFAT) 후 다시 시도해 주십시오.
- 잘못된 사용으로 인해 문제가 발생하는 경우 보증수리 기간이어도 보증수리를 받을 수 없습니다.
- 자사에서 제공하는 정품 SD 메모리 이외의 제품을 구매하여 사용하는 경우 호환성 및 정상 작동을 보증하지 않습니다.

녹화 작동 조건

- 시동 ACC, ON 또는 차량 시동 상태에서 주행 중 상시 녹화나 주행 중 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우
- 시동 ACC, ON 또는 차량 시동 OFF 상태에서 주차 중 상시 녹화 또는 주차 중 이벤트 녹화 기능을 설정한 경우
- 64 GB 이상의 SD 메모리가 정상적으로 삽입되고, 빈 공간이 32 GB 이상 남아 있는 경우

녹화 해제 조건

- 주차 중 녹화 기능이 설정되어 있으나 주차 녹화 설정 시간이 초과된 경우
- 주차 중 녹화 기능이 설정되어 있으나 12 V 리튬 보조 배터리 충전량이 부족한 경우
- SD 메모리 수명이 다했거나 고장으로 녹화를 할 수 없는 경우

주차 중 녹화 종료 휴대폰 알림

주차 녹화가 작동 중 녹화 해제 조건에 의해 녹화가 종료되는 경우에 Kia App으로 녹화 종료를 알립니다.

- 주차 중 녹화 종료 휴대폰 알림은 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 정품 12V 리튬 보조 배터리를 장착해야만 빌트인 캠 주차 중 녹화 기능을 사용할 수 있습니다.

수동 녹화



OCV041094

빌트인 캠 수동 녹화 버튼을 이용하여 운전자가 원하는 시점의 전후 상황을 영상으로 저장할 수 있습니다.
시동 ACC, ON 또는 차량 시동 상태에서 빌트인 캠 수동 녹화 버튼을 누르면 빌트인 캠 녹화 설정과 관계없이 작동합니다. 수동 녹화 중에 시동을 끄거나 빌트인 캠 메뉴를 선택하는 경우 녹화가 종료됩니다

- 이벤트 녹화: 버튼을 짧게 누를 경우 이벤트 영상이 녹화됩니다.
- 타임랩스 녹화: 버튼을 길게 누를 경우 타임랩스 녹화가 시작되고 다시 길게 누를 경우 녹화가 종료됩니다.

알아두기

타임랩스(Timelapse)란?
긴 시간 동안 변화하는 영상을 일정한 시간 간격으로 한 장씩 촬영하고 압축하여 고속으로 재생시키는 기능입니다.

빌트인 캠 수동 녹화 버튼 표시등

녹화 버튼에 있는 표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	버튼 표시등
주행/주차 중 상시나 이벤트 녹화를 설정하지 않은 경우	꺼짐
상시 저장	켜짐
충격 감지 이벤트 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
수동 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
타임랩스 녹화 중	깜빡임(2초 주기)

빌트인 캠 카메라 표시등

전후방 카메라에 있는 표시등을 통해 빌트인 캠 작동 상태를 알 수 있습니다.

빌트인 캠 작동 상태	작동 표시등
주행/주차 중 상시나 이벤트 녹화를 설정하지 않은 경우	꺼짐
주행/주차 중 상시나 이벤트 녹화를 설정한 경우	깜빡임(2초 주기)
충격 감지 이벤트 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
수동 녹화 중	깜빡임(1초 주기)
타임랩스 녹화 중	깜빡임(2초 주기)

빌트인 캠 영상 확인



OGL3H034128

인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 **빌트인 캠**을 선택하십시오.

- 빌트인 캠 메뉴를 사용 중에는 녹화 기능이 작동하지 않습니다.
- 빌트인 캠 메뉴를 선택하면 녹화를 중단하고 영상 파일을 표시하기 위한 준비 시간이 필요합니다. 빌트인 캠 연결이 원활하지 않은 경우 잠시 후 다시 시도해 주십시오.

빌트인 캠 화면 구성



OGL3034107

(1) 탭 메뉴: 녹화 영상 목록 선택
- 자동 녹화 영상: 주행 중 상시, 주차 중 상시, 주행 중 이벤트, 주차 중 이벤트(각 모드 별 **REC** 버튼으로 녹화 활성화를 켜고 끌 수 있음)
- 수동 녹화 영상: 수동 녹화, 타임랩스, 보관함

(2) 녹화된 영상 섬네일 목록
- 주행 중 상시: 주행한 동안의 영상을 묶음으로 표시
- 주차 중 상시: 주차한 동안의 영상을 묶음으로 표시

(3) 빌트인 캠 상태 표시등: 시스템 상태, 녹화 상태, SD 메모리 상태, Wi-Fi 연결 상태

표시등		상태
	켜짐	시스템 고장
	깜빡임(1초 주기)	수동 녹화 또는 충격 감지 이벤트 녹화 중
	깜빡임(2초 주기)	타임랩스 녹화 중
	켜짐	SD 메모리 미삽입 또는 고장
	켜짐	휴대폰과 빌트인 캠 Wi-Fi 연결됨

(4) 녹화된 영상의 날짜 및 시간

(5) 메뉴 구성: 자동 녹화 영상, 수동 녹화 영상, 실시간 카메라 영상, 휴대폰 연결



OGL3034108

(6) 기록된 주행 정보 표시: 시간, 속도, 기어, 방향지시등, 충격 감지 정도, GPS 위치
(7) 전후방 영상 선택
(8) 녹화 위치: 내비게이션 지도상에 영상이 녹화된 위치를 표시, 터치하여 원하는 위치로 이동
(9) 전체 화면/전체 화면 취소, 재생 제어
(10) 재생바: 재생 시간(위치) 확인, 터치하여 원하는 위치로 이동

휴대폰 앱 연결

휴대폰 앱을 이용하여 빌트인 캠에 저장된 영상을 재생, 다운로드, 공유할 수 있으며, 빌트인 캠의 작동 조건을 설정할 수 있습니다.

휴대폰 앱 설치하기

서비스를 이용하려면 먼저 휴대폰에 Kia App을 설치해야 합니다.
사용하는 휴대폰에 따라 Google Play나 App Store에서 Kia App을 검색하여 설치하십시오.

휴대폰 연결하기

빌트인 캠 전용 Wi-Fi 를 통해 휴대폰과 연결이 가능합니다.



OMV033147

1. Kia App을 실행 후 **인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 빌트인 캠** 메뉴를 선택하십시오.
2. 빌트인 캠 화면의 **휴대폰 연결** 메뉴에서 Wi-Fi 활성화를 선택하여 연결이 가능한 상태로 만드십시오.
3. Kia App에서 **빌트인 캠 연결하기**를 누르시고, Wi-Fi 연결을 선택하십시오.
4. 휴대폰 Wi-Fi 설정 화면에서 빌트인 캠 Wi-Fi 네트워크 이름을 목록에서 선택하신 후 비밀번호를 입력하십시오.
5. Kia App으로 돌아오면 연결이 완료됩니다.

알아두기

- 빌트인 캠 Wi-Fi 최초 연결 시 비밀번호 설정이 필요합니다. 비밀번호는 숫자, 문자, 특수문자를 포함하여 10자 이상이어야 합니다.
- 빌트인 캠 Wi-Fi 네트워크 이름은 인포테인먼트 시스템 화면에서 안내되는 내용을 확인하십시오.

- 빌트인 캠 Wi-Fi에 연결하는 경우 휴대폰의 모바일 네트워크는 사용이 중단됩니다. 모바일 네트워크를 사용하려면 빌트인 캠 Wi-Fi 연결을 해제하여 주십시오.

빌트인 캠 소프트웨어 업데이트

무선 업데이트

빌트인 캠 업데이트 소프트웨어가 있는 경우 무선으로 업데이트를 진행합니다. 서비스센터를 방문하거나 USB 업데이트를 하지 않아도 빌트인 캠 소프트웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

USB 업데이트

빌트인 캠 업데이트 소프트웨어는 내비게이션 업데이트에 포함되어 동시에 업데이트가 진행됩니다. 자세한 내용은 내비게이션 USB 업데이트 방법을 참고하십시오.

알아두기

- 업데이트 중에는 빌트인 캠 녹화 기능이 작동하지 않습니다.
- 무선 업데이트는 Kia Connect 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

빌트인 캠 사양

항목	사양
메모리	Micro SD 64 GB (exFAT 파일 포맷, 최소 64 GB, 최대 512 GB 지원)
녹화 방식	주행 중 상시, 주차 중 상시, 주행 중 이벤트, 주차 중 이벤트, 수동 녹화, 타임랩스, 음성 녹음
영상 각도	약 120도(대각 기준)
영상 해상도	전방 영상: 2560x1440 픽셀(QHD) 후방 영상: 2560x1440 픽셀(QHD)
영상 프레임률	주행 중 상시: 30 fps 주차 중 상시: 2 fps 주행 중 이벤트: 30 fps 주차 중 이벤트: 10 fps 주행 중 수동 녹화: 30 fps 주차 중 수동 녹화: 10 fps

영상 저장 위치 및 저장 기준

항목	SD 메모리 (폴더 이름)	저장 기준 (64 GB 용량 기준)
주행 중 상시	OWD	최대 4시간 분량 (1분 단위 영상 저장)
주차 중 상시	OWP	최대 40시간 분량 (30분 단위 영상 저장)
주행 중 이벤트	DEV	최대 40건
주차 중 이벤트	PEV	최대 40건

항목	SD 메모리 (폴더 이름)	저장 기준 (64 GB 용량 기준)
수동 녹화	MAR	최대 40건
타임랩스	TML	1 fps: 최대 20분 0.5 fps: 최대 40분 0.2 fps: 최대 100분
보관함	MVD	약 1.3 GB

알아두기

- 상시 및 이벤트 녹화와 수동 녹화의 경우 메모리 저장 공간이 부족하면 오래된 파일부터 자동으로 삭제됩니다.
- 장시간 주행이나 빈번한 충격 감지 및 수동 버튼 조작으로 영상을 저장할 경우 최근에 저장된 파일도 자동 삭제될 수 있으므로 중요한 영상은 즉시 다운로드하거나 보관함에 저장하십시오.

주의

- 차량에 탑승한 타인에게 음성이 녹음되고 있음을 알리고, 동의를 구하십시오. 동의하지 않은 타인의 음성을 저장 및 활용할 경우 그에 따른 법적 책임은 사용자에게 있습니다.
- 빌트인 캠 주행 또는 주차 중 녹화 사용 시 차량의 연비에 영향이 있을 수 있습니다.
- 이벤트(충격 감지) 녹화의 경우 모든 상황이나 충격을 감지하여 영상을 녹화하지는 않습니다.
- 이벤트(충격 감지) 녹화 기능이 설정되어 있을 때 차량 내부에서 차량 조작이나 기구 사용 등으로 충격이 발생하면 영상 녹화가 될 수 있습니다.
- 전후방 빌트인 캠 카메라의 렌즈나 전후면 유리창 오염 시 영상이 제대로 촬영되지 않을 수 있습니다. 항상 깨끗하게 유지해 주시기 바랍니다.
- 유리창의 선팅 상태가 과도하게 짙은 경우 영상의 화질이 떨어질 수 있습니다.
- 앞유리에 선팅을 할 경우, 빌트인 캠 카메라 렌즈 앞쪽이 모두 가려지도록 하십시오. 카메라 렌즈 앞쪽 일부만 가려지면 선팅 필름에 의해 영상이 보이지 않을 수 있습니다.
- 시동 후 빌트인 캠 시스템 부팅 중에는 영상 녹화가 되지 않습니다.
- 소프트웨어 업데이트를 하거나 수리를 받을 경우 저장된 영상이 삭제될 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 또는 차량을 수리하기 전에 영상을 백업하십시오.
- 휴대폰 앱은 휴대폰 기종이나 OS 버전에 따라 정상적으로 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- 차량을 중고로 팔거나 대여하는 등 타인에게 차량을 인도할 경우 저장 영상을 삭제하여 개인 정보가 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 빌트인 캠의 Wi-Fi 비밀번호는 타인에게 유출되지 않도록 주의하십시오. 타인이 저장된 영상을 확인, 다운로드, 삭제하거나 시스템 설정을 변경할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템에서 시간을 변경하는 경우 저장 파일의 순서가 뒤바뀔 수 있습니다. 차량의 시간을 변경하기 전에 저장된 파일 순서에 문제가 없는지 확인하십시오.
- 영상 파일을 컴퓨터로 다운로드하여 재생 시 동영상 플레이어에 따라 일부 재생 시간 표시에 차이가 발생할 수 있습니다.
- 빌트인 캠 제어기, 전후방 카메라, 12 V 리튬 보조 배터리를 강제로 떼어내면 시스템 고장이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 클러스터에 '빌트인 캠 시스템을 점검하십시오'라는 경고문이 표시되면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

웰컴 시스템 (사양 적용 시)

웰컴 라이트(도어 손잡이)



ONQ5034009

작동 조건

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 다음 조건 중 하나를 만족하면 약 15초 동안 도어 손잡이 램프가 켜집니다.
  - 사용자 설정 메뉴에서 **웰컴 미러/라이트 > 도어 잠금 해제 시**를 설정할 때
  - 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때
  - 실외 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼/센서부를 누르거나 터치할 때
  - 사용자 설정 메뉴에서 **웰컴 미러/라이트 > 운전자 접근 시**를 설정 후 스마트키를 휴대하고 실외 도어 손잡이에 1 m 이내로 접근할 때

웰컴 라이트(차폭등 및 후미등) (사양 적용 시)

작동 조건

- 조명 스위치가 AUTO/차폭등 및 후미등/전조등에 위치한 상태에서, 다음 조건을 만족하면 약 15초 동안 헤드램프가 켜집니다.
  - 시동 OFF 상태에서 도어가 닫혀있고 잠긴 상태일 때
  - 스마트키 및 디지털키 앱 (예: 애플 지갑, 삼성 월렛)의 도어 잠금 해제 버튼을 눌렀을 때
  - 이때, 스마트키의 도어 잠금 버튼을 누르면 즉시 꺼집니다

다이나믹 웰컴 라이트(차폭등 및 후미등) (사양 적용 시)

다음 조건을 모두 만족하면 다이나믹 웰컴 라이트 기능(1)이 활성화됩니다.

- 시동 OFF 상태에서 도어가 닫혀있고 잠긴 상태일 때
- 조명 스위치가 AUTO/차폭등 및 후미등/전조등에 위치한 상태에서 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 눌렀을 때
- 드라이브 모드 작동 시
- 음성인식 시스템 작동 시
- 야간 주행 중일 때

다음 조건 중 하나를 만족하면 다이나믹 웰컴 라이트는 해제됩니다.

- 차량 시동이 걸렸을 때
- 조명 스위치가 OFF 위치에 있을 때
- 도어를 잠금했을 때
- 브레이크 페달을 조작했을 때

실내 조명(룸램프) (사양 적용 시)

작동 조건

- 모든 도어가 닫히고 잠긴 상태에서 맵램프 스위치가 켜짐 위치일 때 다음 조건 중 하나를 만족하면 약 30초 동안 룸램프가 켜집니다.
  - 스마트키의 도어 잠금 해제 버튼을 누를 때
  - 실외 도어 손잡이에 있는 잠금/잠금 해제 버튼/센서부를 누르거나 터치할 때

비작동 조건

- 스마트키의 도어 잠금 버튼을 2번 누르면 즉시 꺼집니다.

알아두기

- 자세한 사항은 141 페이지의 "차량 설정(인포테인먼트 시스템)"의 내용을 참고하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

실내등

실내등 자동 꺼짐 기능

엔진 시동이 꺼지면 약 20분 후 실내등이 자동으로 꺼집니다.
도난 경보 장치가 장착된 차량은 차량용 키로 도어를 잠그면 경계 상태로 진입하여 약 5초 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다.

맵램프

A 타입



ONQ5H034049

B 타입



ONQ5H034050

작동 방법

- 렌즈(3)를 누르십시오.

작동 조건

- DOOR(2)를 누르면 도어가 열릴 시 램프가 켜지고, 닫으면 약 30초 동안 켜진 후 꺼집니다.
- 스마트키로 도어를 잠금 해제하면 램프가 약 30초 동안 켜진 후 꺼집니다.
- 실내등이 약 30초 켜진 상태를 유지하는 동안 차량 시동을 켜거나 모든 도어를 잠그면 즉시 꺼집니다.
- OFF 또는 ACC 위치에서 도어가 열리면 실내등이 최대 약 20분 동안 켜진 후 꺼집니다. 시동 ON 위치에서는 계속 켜집니다.
- ON 위치에서는 계속 켜집니다.

• ON(1)을 누르면 도어의 개폐와 상관없이 항상 뒷좌석 램프도 함께 켜집니다.

룸램프/퍼스널 램프



ONQ5H031012



ONQ5031038

작동 방법

• 버튼을 누르십시오.

> **알아두기**
>
> 맵램프가 켜지면 룸램프도 동시에 켜집니다. 이때, 룸램프를 따로 끌 수 없으며, 맵램프가 꺼지면 동시에 꺼집니다.

화물칸 램프



ONQ5031059

작동 방법

• 테일게이트를 열면 켜지고 닫으면 꺼집니다.

선바이저 램프



ONQ5031060

작동 방법

• 선바이저를 내리고 필요에 따라 스위치를 다음과 같이 눌러 사용하십시오.
  ◦ : 램프 켜짐

◦ ◯: 램프 꺼짐

주의

사용 후에는 선바이저를 원위치하기 전에 반드시 램프 꺼짐 버튼을 눌러 끄십시오. 램프가 켜져 있을 때 배터리 방전과 선바이저 손상을 초래할 수 있습니다.

글로브박스 램프



ONQ5H034051

작동 방법

• 글로브박스를 열면 램프가 켜지고, 글로브박스를 닫으면 램프가 꺼집니다.

주의

글로브박스를 사용한 후에는 반드시 닫아주십시오. 램프가 계속 켜져 있을 때 배터리 방전과 글로브박스 손상을 초래할 수 있습니다.

실내 무드 조명 (사양 적용 시)



ONQ5H034052

실내 무드 조명은 중앙 콘솔과 동승석의 인스트루먼트 패널에 설치되어 있습니다.

작동 방법

• 사용자 설정 메뉴의 **라이트 > 실내 무드 조명**에서 실내 무드 조명의 밝기와 색상을 설정하십시오.

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

실내 버튼 조명 상시 점등

실내 버튼 조명 상시 점등 기능은 실내 버튼의 조명이 주야간 조건과 상관없이 켜져 실내 버튼 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다. 인포테인먼트 시스템의 설정 > 차량 > 라이트 > 실내 버튼 조명 상시 점등을 선택하면 기능이 켜집니다.

다음 같은 경우 실내 버튼 조명이 켜지거나 꺼집니다.

- 모든 도어가 닫히고 잠김 상태에서 도어 잠금 해제 후 도어를 열면 약 5분 동안 실내 버튼 조명이 켜집니다.
- 시동을 끄면 약 5분 동안 실내 버튼 조명이 켜집니다. 이때, 도어를 열고 닫거나 잠그면 즉시 꺼집니다.

히터 및 에어컨(자동 조절식)

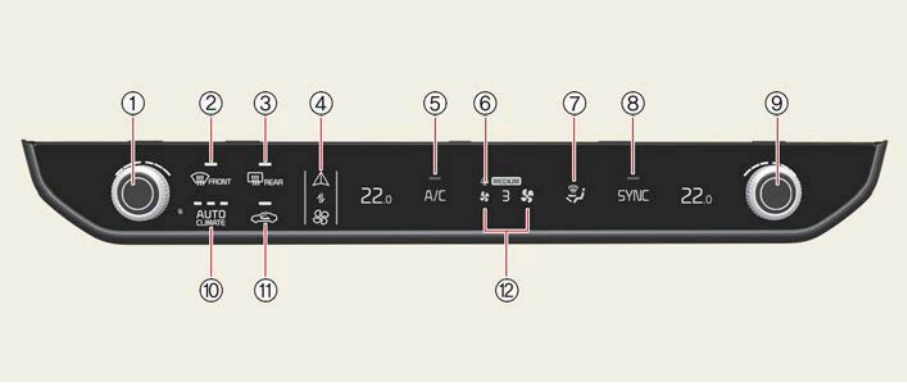

ONQ5034304

(1) 운전석 온도 조절 노브, 작동 정지 버튼
(2) 앞유리 서리 제거 버튼
(3) 뒷유리(열선) 서리 제거 버튼
(4) 인포테인먼트/공조 기능 전환 버튼
(5) 에어컨 선택 버튼
(6) 공기청정 표시등
(7) 바람 방향 선택 버튼
(8) 운전석 기준 동일 제어 버튼
(9) 동승석 온도 조절 노브
(10) 전자동 조절 버튼
(11) 실내 순환/외기 유입 선택 버튼
(12) 풍량 조절 버튼

인포테인먼트/공조 전환 버튼

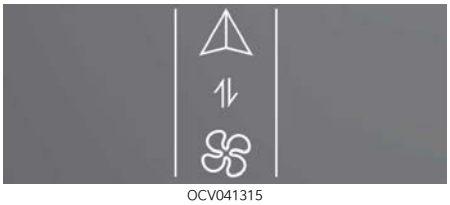

OCV041315

버튼을 눌러 인포테인먼트 시스템이나 공조 시스템 선택 화면으로 전환할 수 있습니다.
해당 버튼을 길게 누르고 있으면 이전에 선택된 모드, 공조 우선 모드 및 인포테인먼트 시스템 우선 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.

인포테인먼트/공조 패널 전환

인포테인먼트 조작 패널



ONQ5H034304

공조 조작 패널



ONQ5034305

인포테인먼트/공조 기능 전환 버튼을 눌러 원하는 패널을 선택할 수 있습니다.
버튼을 누르면 선택한 기능의 아이콘이 켜지고 조작 패널이 바뀝니다.

- 모드를 변경하면 각 모드에 맞는 노브 조명이 활성화됩니다.
- 차량 시동이 ACC 위치에 있을 때는 인포테인먼트 시스템 전원만 켤 수 있습니다.

조작 패널 기본 모드 설정 (사양 적용 시)

인포테인먼트/공조 기능 전환 버튼을 길게 눌러 조작 패널에 우선 표시할 패널을 선택합니다.

- 모드 설정 후, 다른 패널로 전환해도 일정 시간이 지나면 우선 선택한 패널로 돌아옵니다.
- 라스트 모드로 설정하면 최근에 사용했던 조작 패널을 표시합니다.



OCV041097

히터 및 에어컨 조절



ONQ5H034300

모드	작동	풍향
	상반신, 얼굴쪽으로 바람이 나옵니다.	2, 3, 6
	얼굴쪽과 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다.	2, 3, 4, 5, 6
	주로 발끝으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다.	1, 2, 4, 5, 6
	발끝으로 바람이 나오게 하면서 동시에 앞유리 습기를 제거할 때 사용합니다.	1, 2, 4, 5, 6
	앞유리의 습기를 제거할 때 사용합니다.	1, 2

알아두기

- 2열 송풍구 바람은 앞좌석 히터 및 에어컨 조절 장치로 조절하며 송풍구와의 거리가 멀어 앞좌석보다 송풍 속도 및 온도가 약하게 전달될 수 있습니다.
- 6열 송풍구는 겨울철에는 다소 미지근한 바람이 나올 수 있습니다.
- 6열 송풍구 바람은 앞좌석 히터 및 에어컨 조절 장치에 의해 조절되며 바람은 거리 관계로 앞좌석보다 송풍 속도 및 온도가 약하게 전달될 수 있습니다.

바람 방향 선택



OCV041301L

작동 방법

- 바람의 방향을 선택하려면 바람 방향 선택 버튼을 누르십시오.
- 자동 공조 시스템은 해당 순서로 방향이 조절됩니다.



OMQ4040346

실내 순환/외기 유입 선택



OCV041302L

- 실내 순환 버튼: 바깥 공기는 차단하고, 차량 내 공기만 순환됩니다.
- 외기 유입 버튼: 외부 공기가 들어옵니다.

작동 방법

- 해당 버튼을 누르십시오.

⚠ 경고

실내 순환 모드로 장시간 운전하지 마십시오. 유리창에 습기가 끼기 쉬우며, 탑승자가 숨을 쉬면서 배출되는 이산화탄소에 의해 차 안의 공기가 혼탁해져 두통이나 졸음이 옵니다. 평상시에는 가능한 한 외기 유입 모드에서 운전하십시오.

송풍구 개폐 및 방향 조절

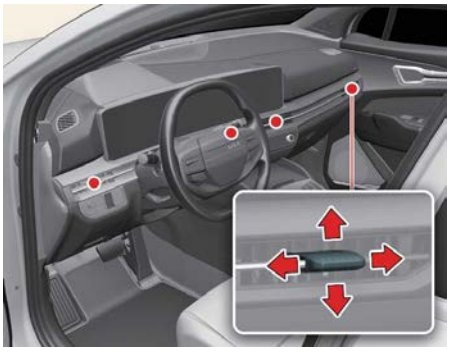

ONQ5034006

작동 방법

- 송풍구 방향 조절 레버를 상하좌우 원하는 방향으로 조절하십시오.
- 송풍구 레버를 승객에서 멀어지는 방향으로 끝까지 밀면 바람이 안 나오고, 다시 승객에서 가까워지는 방향으로 당기면 바람이 나옵니다.

에어컨 선택



ONQ5031301

작동 방법

- 에어컨 선택 버튼을 눌러 에어컨을 작동하십시오. 버튼 표시등이 켜집니다.

주의

- 에어컨 사용 시 실내 순환/외기 유입 선택을 오랫동안 실내 순환 모드로 하지 말고 바깥 공기가 적절히 들어올 수 있도록 조절하면서 사용하십시오.
- 외부 습도가 높은 상태에서 유리창을 열고 에어컨을 작동하면 차 안과 송풍구 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 물방울에 의해 주변 전자 장치가 손상될 수 있으니, 이때는 유리창을 닫고 에어컨을 작동하십시오.
- 히터나 에어컨 장치에 사용되는 공기는 앞유리의 앞쪽 그릴을 통하여 유입되므로 낙엽, 눈, 그 밖의 이물질이 그릴을 막지 않게 유의하십시오.

알아두기

- 에어컨을 사용한 후에는 차 밑바닥에서 땅으로 물이 떨어질 수 있는데 이것은 정상적인 현상입니다.

- 에어컨이 고장 나는 것을 예방하기 위해 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 약 5분 정도 에어컨을 작동하십시오.
- 에어컨을 작동하기 전에 창문을 열어 차 안의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.
- 여름철에 과도하게 에어컨을 작동하면 차 안팎의 온도차에 의해 차 밖의 유리면에 습기가 낄 수 있습니다. 이때는 바람 방향을 위치로 변경하고, 풍량조절을 저단으로 설정하십시오.
- 냉방을 할 때 바깥 공기가 들어오면서 안개가 들어오는 것처럼 보일 수 있습니다. 이것은 냉방을 급속히 할 때 습기를 머금은 공기가 들어오면서 나타나는 정상적인 현상입니다.

전자동 조절 방법



OCV041303

작동 방법

- 전자동 조절 버튼 AUTO 을 누르십시오.

단수	AUTO 버튼	LCD 버튼	풍량 범위
3단	 OGL3041306	 OGL3041309	1~8단
2단	 OGL3041305	 OGL3041308	1~6단

단수	AUTO 버튼	LCD 버튼	풍량 범위
1단	 OGL3041304	 OGL3041307	1~4단

설정 온도를 바꾸고자 할 때는 온도 조절 노브로 조절하십시오.

작동 방법

- 차량의 시동이 켜진 상태일 때

경고

히터나 에어컨을 켜 놓고 차 안에서 잠이 들면 사망할 위험이 있습니다. 밀폐된 상태에서 히터나 에어컨을 켜 놓고 장시간 운전하지 마십시오. 두통이나 졸음이 올 수 있습니다.

주의

- 차량 시동이 걸리지 않은 상태에서도 히터/에어컨을 작동할 수는 있지만 엔진 시동 상태보다 냉/난방 효과가 떨어질 뿐만 아니라 배터리가 빨리 방전될 수 있으므로 반드시 차량 시동을 켠 상태에서 작동하십시오.
- 본 차량에는 일사량 감지 센서가 인스트루먼트 패널 상단에 장착되어 있습니다. AUTO를 선택하면 이 센서가 일사량을 감지하여 차 안의 온도를 조절해 줍니다. 일사량 감지 센서 위에 물건이 놓여 있으면 센서가 일사량을 감지하기 어려워지므로 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.

알아두기

차량을 재시동하거나 AUTO 모드를 껐다가 켜도 이전의 설정을 다시 불러옵니다.

수동 조절 방법

온도 조절



OGL3034305

작동 방법

- 온도 조절 노브를 돌려 원하는 온도를 설정하십시오.

운전석 기준 동일 제어



ONQ5031304

- SYNC 버튼을 누르십시오. 버튼의 표시등이 켜지면 운전석 및 동승석의 온도 독립 조절 기능이 해제되며 다시 SYNC 버튼을 눌러 표시등이 꺼지면 운전석 및 동승석의 온도를 서로 다르게 조절할 수 있습니다.

작동 방법

- 인포테인먼트 시스템의 일반 설정 메뉴에서 **일반 > 단위 설정 > 온도 단위**에서 작동 표시창에 나타나는 온도 표시를 °C와 °F로 전환할 수 있습니다.
- 공조 작동 상태에서 [ ]모드를 선택하십시오. A/C버튼을 3초 이상 누른 후 약 5초 이내에 모드 버튼을 3초 이상 누르십시오.

> **알아두기**
>
> 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

풍량 조절



ONQ5031305

작동 방법

- 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 눌러 풍량을 조절하십시오.

작동 정지



ONQ5H034305

작동 방법

• PWR 버튼을 눌러 작동을 멈추십시오.

히터 및 에어컨 기능

공기청정 시스템

공기청정 시스템은 차량 내 장착된 미세 먼지 센서를 이용하여 실내 미세먼지 농도를 감지하고, 필요하면 오염된 외부 공기를 차단하고 공조 장치용 에어필터로 실내 공기에서 미세먼지 등을 걸러 쾌적한 실내 공기를 제공합니다.

실내 공기 상태 표시

히터 및 에어컨 시스템이 켜지면 다음과 같이 작동 표시창에 공기 상태를 4단계로 표시합니다.

작동 표시등	공기청정 모드	OFF		ON	
	실내 공기 상태	좋음(파란색)	보통(초록색)	나쁨(주황색)	매우 나쁨 (빨간색)
	농도(㎍/m³)	15 이하	35 이하	75 이하	75 초과

작동 조건

• 공기청정 모드가 켜진 상태에서 차량 내 실내 미세먼지 농도가 기준치를 초과할 경우

알아두기

- 공조 시스템이 꺼진 상태에서는 미세먼지의 농도가 표시되지 않으며 공기청정 모드가 자동으로 작동되지 않습니다.
- 대기 오염이 심한 도시 지역이나 먼지가 많은 비포장 도로 등을 자주 운전할 때 또는 미세먼지가 많은 날이 장기간 지속될 때와 같이 공조 표시창의 실내 미세먼지 농도가 '좋음' 수준을 나타내지 않을 경우 공조 장치용 에어필터를 더 자주 교체하십시오.
- 공기청정 모드 성능을 최상으로 유지하기 위해 품질과 성능이 적합한 공조 장치용 에어필터를 사용하십시오. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 표시창에 표시되는 실내 공기 상태는 현재 실내의 먼지 농도를 나타내며, 실외 공기의 먼지 농도를 나타내는 다른 수치와는 다를 수 있습니다.

자동 환기 기능

차량의 히터 및 에어컨이 외기 유입 모드로 자동 전환됩니다.

작동 방법

• 공조 작동 상태에서 모드를 선택하십시오.
• A/C버튼을 누른 상태에서 약 3초 이내에 실내 순환/외기 유입 버튼을 5회 이상 누르십시오.
• 자동 환기 기능이 설정될 때는 실내 순환 버튼 내 표시등이 약 0.25초 간격으로 6회 깜빡입니다.
• 자동 환기 기능이 해제될 때는 실내 순환 버튼 내 표시등이 약 0.5초 간격으로 3회 깜빡입니다.

작동 조건

• 저온에서 실내 순환 모드를 약 30분 이상 유지할 때

알아두기

- 배터리가 방전되었거나 분리되면 자동 환기 기능이 재설정되므로 필요에 따라 변경하여 사용하십시오.
- 사용자 설정 메뉴의 **차량 > 공조 > 자동 환기 > 습기 발생 저감**에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

선루프 실내 공기 순환 기능 (사양 적용 시)

작동 방법

- 선루프를 연 후 실내 순환 모드를 선택하면 약 3분간 해당 모드를 유지한 후 다시 외기 유입 모드로 변경됩니다.
- 선루프를 닫으면 실내 순환/외기 유입 모드는 이전 모드로 변경됩니다.

작동 조건

- 히터 및 에어컨을 작동할 때 선루프를 열 경우

스마트 열선/통풍 제어(운전석 공조 연동 자동 제어 기능) (사양 적용 시)

작동 방법

- 공조 설정 온도 및 차량의 내/외기 온도에 따라 운전석 열선/통풍 시트 및 스티어링 휠 열선의 세기가 자동으로 조절됩니다.

알아두기

- 사용자 설정 메뉴의 **공조 > 공조 연동 자동 제어 > 핸들 열선/운전석 시트 열선/통풍**에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

외부 공기 유입 방지 제어 기능 (사양 적용 시)

터널 혹은 냄새가 나는 지역을 통과할 때 오염된 공기가 실내로 들어오지 않게 내비게이션의 지도 정보와 차량의 속도를 기반으로 공조 장치를 실내 순환 모드로 자동 전환하는 기능입니다.

작동 방법

- 차량이 터널을 진입하기 약 7초 전에 공조 장치를 실내 순환 모드로 자동 전환합니다.

작동 조건

- 차량이 고속도로, 자동차 전용도로, 도시고속화도로를 주행 중일 때
- 공조 장치가 외기 유입 모드일 때

주의

- GPS의 오차와 차량 속도의 오차로 인해 기능의 작동 시점은 조금씩 달라질 수 있습니다.
- 연속된 터널이 있을 때는 기능이 다시 작동하지 않습니다.

- 터널 진입 시 실내 순환 모드로 작동됨에 따라 김서림이 생길 수 있으니 이때는 앞유리창 서리 제거 버튼을 눌러 제거하십시오.
- 터널을 나온 뒤 실내 공기 상태에 따라서 다시 외기 유입 모드로 전환될 수 있습니다.
- 300 m 이내의 아주 짧은 터널에 대해서는 작동하지 않습니다.
- GPS가 정확히 작동하지 않을 때 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

알아두기

- 사용자 설정 메뉴의 **공조 > 외부 공기 차단 > 터널 구간/기타 차단 구간**에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

워셔 작동 시 실내 공기 순환 기능

워셔액 분사 시 워셔액 냄새의 실내 유입 방지를 위해 일정 시간 동안 실내 순환 모드로 변경 및 유지됩니다.

작동 방법

- 공조의 모드를 선택합니다.
- A/C 버튼을 누른 상태에서 실내 순환/외기 유입 선택 버튼을 약 3초 이내에 5회 이상 누르십시오.
- 기능 설정 시 실내 순환/외기 유입 선택 버튼 표시등이 6회 깜빡입니다.
- 기능 해제 시 실내 순환/외기 유입 선택 버튼 표시등이 3회 깜빡입니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태일 때

알아두기

- 단, 차량 바깥 온도가 낮을 때에는 창문의 습기가 발생할 수 있으니 이때는 앞유리창 서리 제거 버튼을 눌러 제거하십시오.
- 사용자 설정 메뉴의 **공조 > 외부 공기 차단 > 와셔액 연동**에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

에어컨 자동 건조(애프터 블로우)

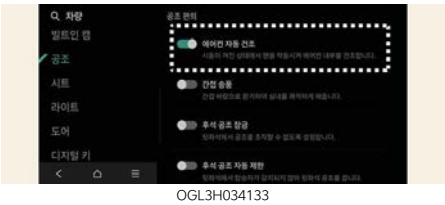

OGL3H034133

시동을 끄면 자동으로 송풍 기능을 작동해 에어컨 내 물기를 건조하여 에어컨 냄새를 줄여줍니다.

작동 방법

1. 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 공조 > 공조 편의 > 에어컨 자동 건조**에서 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.
2. 약 30분 후 기능이 작동하면 에어컨은 3단 바람 세기 및 외기 유입 모드로 작동되고 발끝 방향으로 바람이 나옵니다.

작동 조건

- 에어컨을 일정 시간 작동 후 시동을 껐을 때 배터리 잔량이 충분하고 외기 온도가 일정 수준 이상인 경우

작동 정지

- 에어컨 자동 건조 기능이 약 10분간 작동한 후 정지됩니다.
- 시동 버튼을 누르거나 차량 시동이 걸려있으면 에어컨 자동 건조 기능은 정지됩니다.
- 원격 공조가 작동되면 에어컨 자동 건조 기능은 정지됩니다.

알아두기

- 에어컨 자동 건조 기능은 에어컨 냄새를 줄여 주는 기능으로, 약간의 냄새가 남을 수 있습니다.
- 에어컨 자동 건조 기능은 배터리 방전 방지를 위해 충분히 충전된 상태에서만 작동합니다.
- 에어컨 자동 건조 기능은 에어컨이 일정 시간 동안 작동된 후 시동을 끄면 작동합니다.
- 에어컨 자동 건조 기능은 초기 출고 시 기능이 활성 상태로 설정되어 있으므로, 기능을 중지하려면 인포테인먼트 시스템의 설정 메뉴에서 기능을 해제하십시오.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

공조 장치용 에어필터

공조 장치용 에어필터는 차량 외부에서 내부로 유입되는 먼지나 기타 오염 물질을 걸러 줍니다. 필터에 먼지나 오염 물질이 쌓이면 히터나 에어컨의 풍량이 줄어들거나 외기 유입 모드에서도 유리창에 습기가 쉽게 생길 수 있습니다. 이때는 공조 장치용 에어필터를 교체하고, 직접 교체하기 어려우면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 의뢰하십시오.

공조 장치용 에어필터 교체 방법은 522 페이지의 "공조 장치용 에어필터 점검" 내용을 참고하십시오.

주의

공조 장치용 에어필터는 정기 점검 교체 주기에 따라 교체하십시오. 공조 장치용 에어필터를 주기적으로 교체하지 않으면 먼지 등 이물질이 쌓여 풍량이 줄거나 냉난방 성능이 저하되고 악취가 발생할 수 있습니다.

알아두기

히터나 에어컨의 풍량이 급격히 줄어들면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 의뢰하여 점검을 받으십시오.

에어컨 냉매 및 냉동기유 점검

냉매량이 부족하거나 에어컨에 이상이 발견되면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

에어컨 냉매 라벨



OGL3034091

(1) 주의
(2) 냉매 종류
(3) 가연성 냉매
(4) 정비 자격증이 있는 기술자에게 에어컨 시스템을 정비 받아야 함
(5) 냉매량
(6) 냉동기유 분류

에어컨 냉매 라벨의 각 기호 및 사양은 다음과 같습니다.

경고



에어컨 냉매는 약한 가연성이고 고압 상태이므로 정비 자격증을 소지한 사람에게 정비를 받으십시오. 차량을 정비할 때는 반드시 자사가 지정한 신냉매 R-1234yf와 냉동기유를 주입하십시오.
자사에서 지정하지 않은 냉매와 냉동기유를 사용하면 냉방 성능 저하 및 차량의 에어컨 시스템에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다. 이에 따른 냉방 성능 저하 및 에어컨 시스템 손상 시 보증이 적용되지 않습니다.
모든 냉매는 적절한 장비로 충전해야 합니다. 냉매를 대기로 직접 방출하면 개인과 환경에 해로울 수 있습니다. 이러한 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상을 초래할 수도 있습니다.

알아두기



ONQ5034312

이 차량은 친환경적인 신냉매 R-1234yf가 적용되어 있습니다. 신냉매는 기존에 적용되어 있던 구냉매 R-134a와 대비하여, 지구 온난화 현상을 크게 줄일 수 있습니다. 실제 차량에 사용된 냉매 종류와 용량을 알 수 있도록 후드 안쪽에 사양 라벨이 부착되어 있습니다.

알아두기

차량의 실제 에어컨 냉매 라벨은 그림과 다를 수 있습니다.

오토 디포그

히터나 에어컨 작동 상태일 때, 차량 앞유리의 습기가 감지되면 습기를 제거하여 운전자의 시야를 확보함으로써 안전운전을 도와주는 장치입니다.



ONQ5031043

오토 디포그 설정 및 해제 방법

작동 방법

- 앞유리 서리 제거 버튼을 약 3초 동안 길게 누르십시오.
  - 1단계: 에어컨 작동 및 외기 유입 모드 전환(외부 온도가 낮을 때)
  - 2단계: 앞유리 송풍
  - 3단계: 앞유리 송풍량 증대
- 오토 디포그가 설정될 때는 앞유리 서리 제거 버튼의 표시등이 0.25초 간격으로 6회 깜빡입니다.
- 오토 디포그가 해제될 때는 앞유리 서리 제거 버튼의 표시등이 0.5초 간격으로 3회 깜빡입니다.

작동 조건

- 앞유리 습기가 감지될 때
- 차량의 시동이 켜진 상태일 때

⚠ 주의

- 오토 디포그 작동 중에 실내 순환/외기 유입 버튼을 누르면 습기 제거 효과가 감소하므로 안전한 시야 확보를 위하여 오토 디포그가 작동 중에는 실내 순환/외기 유입 버튼을 누르지 마십시오.
- 오토 디포그에 의해 에어컨 작동 중에는 습기 제거 효과를 높이기 위해 에어컨을 끌 수 없습니다. (표시등 3회 깜빡임)
- 차 안 운전석 쪽 유리 윗면에 있는 센서 커버를 강제로 떼어내지 마십시오. 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

- 사용자 설정 메뉴의 **공조 > 창문 습기 방지 > 앞유리 습기 발생 방지**에서도 기능을 설정/해제할 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

서리 제거

앞유리 서리 제거



OCV041319

작동 방법

- 앞유리 서리 제거 버튼을 누르면 버튼 내 표시등이 켜집니다.
- 앞유리 서리 제거 버튼을 한 번 더 누르면 버튼 내 표시등이 꺼지고 각 버튼이 앞유리 서리 제거를 선택하기 이전 설정 상태로 되돌아갑니다.
- 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입 모드가 자동으로 선택되며 바깥 온도에 따라 에어컨도 자동으로 작동합니다.

뒷유리 서리 제거(열선)



ONQ5031307

작동 방법

- 뒷유리 서리 제거 버튼을 누르십시오. 버튼 내 표시등이 켜집니다.
- 뒷유리 서리 제거 버튼을 누른 후 작동 조건에서 약 20분이 경과되면 작동이 멈춥니다.
- 작동 중에 시동을 껐다가 시동을 다시 걸면 작동 정지 상태로 원위치됩니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태일 때

실외 미러 서리 제거(열선)

작동 조건

- 뒷유리 서리 제거 장치를 작동할 때

⚠ 경고

서리가 제거되면 반드시 열선 작동을 멈추십시오. 서리가 제거된 후에도 작동을 멈추지 않으면 고열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- 초보운전 등의 스티커 및 선팅지를 뒷유리에 붙일 때 유리 열선이 손상되지 않게 유의하십시오. 칼 또는 선팅지 작업 용액에 의해 열선이 손상되면 열선이 작동되지 않거나 전기 충격으로 뒷유리가 손상될 수 있습니다.
- 유리 부근에 날카로운 물건을 놓아 두면 차가 흔들릴 때 날카로운 물건에 의해 열선이 손상될 수 있습니다.
- 유리를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦고 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.
- 뒷유리의 교체가 필요할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

유리창 습기/성에 제거

실내측

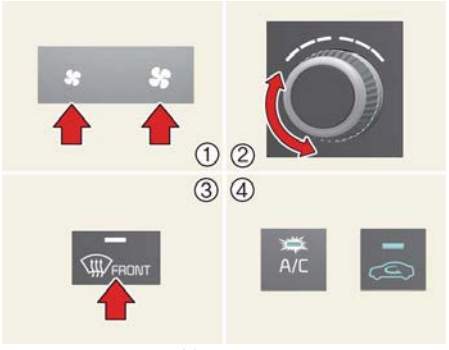

OCV034308_4

작동 방법

1. 풍량 조절 노브로 원하는 풍량을 설정하십시오. (신속히 습기를 제거하려면 풍량을 높게(강하게) 설정하십시오.)
2. 온도 조절 노브로 원하는 온도를 설정하십시오.
3. 앞유리 서리 제거 기능을 설정하십시오.
4. 외기 유입 모드 및 에어컨이 자동으로 선택됩니다. 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입 모드 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않으면 해당 버튼을 눌러 작동하십시오.

⚠ 경고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지 마십시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내 공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

실외측

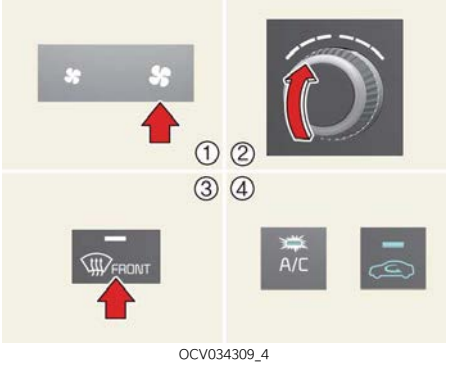

OCV034309_4

작동 방법

1. 풍량 조절 버튼으로 풍량을 높게 설정하여 강한 바람이 나오도록 설정하십시오.
2. 온도 조절 레버로 최대 온도(HIGH)로 설정하십시오.
3. 앞유리 서리 제거 버튼을 누르십시오.
4. 외기 유입 모드 및 에어컨이 자동으로 선택됩니다. 유리창 습기 방지 기능이 설정된 경우 외기 유입 모드 및 에어컨이 자동으로 선택되지 않으면 해당 버튼을 눌러 작동하십시오.

유리창 습기 방지 기능

유리창 습기 방지 기능 설정 및 해제

작동 방법

- 유리창 습기 발생을 최소화하기 위하여 위치 선택 등 일정 조건에 따라 외기 유입 및 에어컨 작동이 자동으로 선택됩니다.
- 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 공조 > 창문 습기 방지 > 앞유리 습기 발생 방지**에서 기능을 설정하거나 해제하십시오.
- 공조 작동 상태에서 모드를 선택하십시오. 선택 후 선택 시점부터 3초 이내 내/외기 버튼을 5회 누르십시오.
- 기능 설정 시 내/외기 선택 버튼 표시등이 3회 깜빡입니다.
- 기능 해제 시 내/외기 선택 버튼 표시등이 3회 깜빡입니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 켜진 상태일 경우

알아두기

인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 인포테인먼트 시스템 또는 간편 설명서의 웹 매뉴얼을 참고하십시오.

다용도 보관함

경고

- 외부 온도가 높을 때는 보관함에 가스 라이터, 스프레이 등 인화성 물질은 보관하지 마십시오. 차량이 밀폐된 상태로 직사광선을 받아 차내 온도가 고온으로 올라가면 폭발할 수 있습니다.
- 보관함 내에 날카로운 물건이나 부적절한 크기의 물건을 보관하지 마십시오. 충돌 시 돌출로 인해 다칠 수 있습니다. 주행 중에는 항상 보관함을 닫고, 닫히지 않을 정도로 많은 물건을 담지 마십시오.
- 주행 중에는 보관함을 열거나 닫지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고가 발생할 수 있습니다.

주의

- 보관함에 값비싼 물건을 두지 마십시오. 도난의 위험이 있습니다.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전하지 않은 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.

중앙 콘솔 박스 및 글로브박스

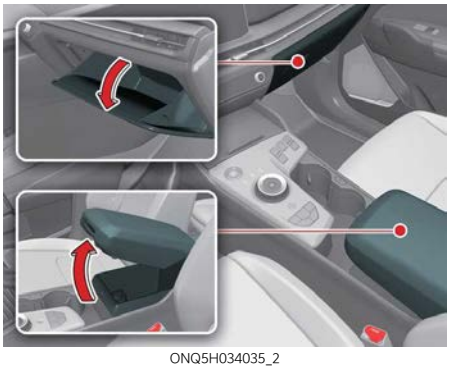

ONQ5H034035_2

작동 방법

- 글로브박스 왼쪽 상단에 위치한 레버를 당겨 글로브박스를 여십시오.
- 중앙 콘솔 박스 커버를 위쪽으로 당겨 여십시오.

주의

글로브박스를 사용한 후 반드시 닫으십시오. 계속 조명이 켜져 있을 때는 배터리 방전과 글로브박스가 손상될 수 있습니다.

알아두기

공구 또는 길고 납작한 물체를 이용하여 글로브박스를 잠그거나 해제할 수 있습니다.

화물칸 수납 정리함



ONQ5031064

작동 방법

- 화물칸 수납함 커버를 위로 당겨 올려 사용하십시오.

화물 고정 장치(그물망)

고리에 그물망을 설치하여 화물이 테일게이트에 손상을 주거나 흘러내리는 것을 방지할 수 있습니다. 바닥에 넓게 고정하여 사용할 수도 있지만, 그물망을 반으로 접어 세로로 고정하여 사용할 수도 있습니다.

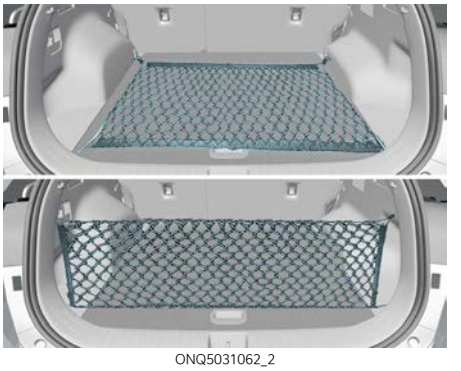

ONQ5031062_2

⚠ 경고

화물 고정 장치(그물망) 사용 시 손으로 확실히 잡은 상태에서 사용하십시오. 그러지 않으면 복원력으로 인해 얼굴 등에 부상을 입을 수 있습니다.
화물 고정 장치의 연결 부분을 포함한 탄력이 있는 끈 부분이 마모되었거나 손상되었을 때는 사용하지 마십시오.

⚠ 주의

- 화물 고정 장치(그물망) 안에 너무 부피가 크거나 많은 물건을 넣지 마십시오. 손상될 수 있습니다.
- 차량 운행 중의 흔들림으로 인해 쉽게 깨질 수 있는 물건을 적재하지 마십시오.

ⓘ 알아두기

그물망은 별도 구입해 사용해야 합니다.

카고 스크린(별도 구매)

화물 적재 공간에 물건을 싣고 운행할 때, 카고 스크린을 사용하여 외부의 시야를 차단해 화물 적재 공간에 적재된 물건이나 귀중품 등의 도난 방지에 도움을 줄 수 있습니다.



ONQ5H034036

알아두기

카고 스크린은 별도 구입하여 사용 가능합니다.

경고

카고 스크린 위에는 물건을 놓지 마십시오. 급정거나 충돌 시 카고 스크린 위에 놓인 물건들이 앞으로 튀어나올 우려가 있으며, 이는 승객에게 치명적인 부상을 유발할 수 있습니다.

주의

카고 스크린 윗부분에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 카고 스크린에 손상을 줄 수 있습니다.

실내 편의 장치

컵 홀더

작은 음료수 병 또는 캔 등을 보관할 수 있습니다.

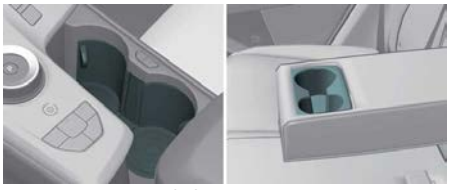

ONQ5H034037_2

⚠ 경고

- 차량이 움직이는 동안 컵 홀더에 액체가 담긴 컵을 두지 마십시오. 특히 뚜껑을 닫지 않은 채로 뜨거운 액체가 담긴 컵을 놓아 두면 더욱 위험합니다. 뜨거운 음료가 갑자기 쏟아질 때 화상의 위험과 더불어 운전자가 당황하여 운전 능력을 상실할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 차량의 급정차나 충돌 시 위험을 방지하기 위하여 병이나 유리잔, 캔 등을 컵 홀더 안에 두지 마십시오.
- 캔이나 병을 직사광선이 들어오는 곳에 두거나 뜨거운 차 안에 놓지 마십시오. 캔이나 병이 터져 신체 상해 또는 차량의 손상을 유발할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 컵 홀더에 크기가 맞지 않은 컵이나 캔 등은 올려놓지 마십시오. 컵 홀더가 손상될 수 있습니다.
- 컵 홀더에 음료수와 같은 액체가 담긴 컵이나 캔 등을 놓아두면 급제동 시 전기 장치에 액체가 유입되어 전기적 문제가 발생할 수 있으므로 반드시 뚜껑을 닫아 놓으십시오.
- 스마트폰 무선 충전 시에는 반드시 트레이 커버를 닫고 사용하십시오. 급제동에 의해서 컵 홀더에 보관된 액체류가 유입될 수 있습니다.

열선 및 통풍 시트 (사양 적용 시)

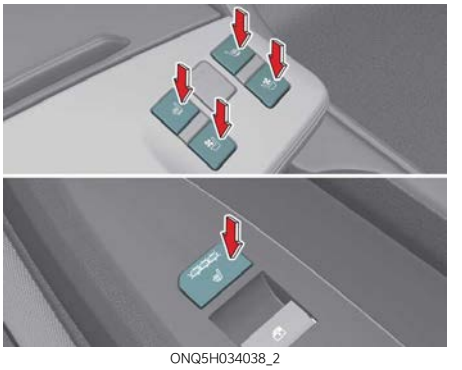

ONQ5H034038_2

작동 방법

- 열선 및 통풍 시트 버튼을 누르면 열선 및 통풍 시트가 작동됩니다. 표시등이 켜져 사용 중임을 나타냅니다.
- 운전석의 스티어링 휠 열선 및 운전석 열선 시트/통풍 시트는 차량의 내/외기 온도에 따라 자동 조절되도록 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 247 페이지의 "스마트 열선/통풍 제어(운전석 공조 연동 자동 제어 기능)"의 내용을 참고하십시오.
- 저온화상 방지를 위하여 열선 시트를 수동으로 켠 다음에는 좌석 온도가 자동으로 조절됩니다.

열선 시트 세기	작동 시간
꺼짐	-
강	30분
중	60분
약	-

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

경고

좌석 히터 사용 중 다음에 해당하는 분들은 열이 나거나 저온화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

- 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
- 피부가 약한 분
- 과로한 분
- 과음한 분
- 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

주의

- 요철 형태의 무거운 물건이나 날카로운 물건을 좌석에 올려 놓지 마십시오.
- 좌석을 세척할 때 시너, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기용제를 사용하지 마십시오. 좌석 통풍 시스템이 손상될 수 있습니다.
- 물 등의 액체를 좌석에 쏟았을 때는 좌석 통풍을 끄고 마른 수건으로 액체를 닦아 낸 다음 완전히 말린 후 좌석 통풍을 사용하십시오.
- 좌석 통풍은 전력을 많이 사용합니다. 배터리가 방전되지 않게 엔진 정지 상태에서는 되도록 사용을 자제하십시오.

알아두기

저온화상이란 피부가 40~50°C 정도의 비교적 낮은 온도에 장시간 노출되었을 때 입는 화상을 말하며 통증이나 열을 그다지 느끼지 못하는 사이에 일어나므로 주의해야 합니다.

선바이저

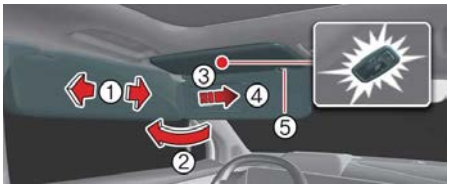

ONQ5H034039

작동 방법

- 선바이저를 당겨 내린 후 브래킷(5)에서 분리하여 측면(2)으로 돌리거나 앞뒤(1)로 움직이십시오.
- 필요시 선바이저 안쪽의 커버(3)를 밀어 거울을 사용하십시오.
- 고속도로 통행권 등을 티켓 홀더(4, 사양 적용 시)에 끼우십시오.
- 거울 사용 시 선바이저 안쪽에 있는 램프를 켜십시오.

⚠ 경고

선바이저를 사용할 때는 전방 시야를 충분히 확보한 상태에서 조작하십시오. 시야가 충분히 확보되지 않은 상태에서 조작하면 불의의 사고를 당할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 선바이저 램프를 사용한 후에는 반드시 끈 후 선바이저를 원위치하십시오. 그러지 않으면 계속 램프가 켜져 있어 배터리가 방전되거나 선바이저가 손상될 수 있습니다.
- 선바이저 슬라이딩 기능은 측면으로 선바이저를 보낸 후 사용하십시오.

ⓘ 알아두기

선바이저 안쪽에 있는 램프를 사용한 후에는 원위치하기 전에 반드시 램프를 끄십시오.

충전용 USB 단자


ONQ5H034040_3


ONQ5035090



ONQ5036172_3

시동을 건 후 스마트폰, 태블릿 등 각종 기기를 충전용 USB 단자에 연결하여 충전할 수 있습니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

알아두기

- 충전 진행 상태는 소형 전자 제품의 표시 장치를 참고하십시오.
- 사용 후에는 충전용 USB 단자에서 USB 장치를 분리하십시오.
- 전자 제품의 종류에 따라 급속 충전이 지원되지 않을 수 있습니다. 급속 충전이 가능하지 않은 전자 제품은 일반 속도로 충전됩니다.
- 전자 제품의 전원이 꺼져 있는 상태에서는 급속 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- USB 규격에 맞는 제품만 충전할 수 있습니다.
- 충전하고자 하는 전자 제품의 규격이 차량의 USB 단자와 맞지 않을 경우 USB 충전이 되지 않습니다.
- USB 충전 단자는 충전 기능만을 제공하며, 미디어 연결 및 재생 기능등 데이터 통신 기능은 가능하지 않습니다.
- 소형 전자 제품의 충전 상태에 따라 충전 속도가 달라질 수 있습니다.
- 배터리 충전기는 충전이 불가합니다.
- 'C to A 타입 USB 변환 어댑터'를 사용해 데이터 포트에 연결하려는 경우, 차량에 맞는 순정 어댑터를 사용하십시오. 과전류 방지 및 안정화를 위한 장치가 내장되어 있지 않은 제품이나 규격에 맞지 않는 제품을 사용하는 경우, 차량의 USB 충전 단자 및 연결된 기기가 손상될 수 있습니다.

주의

- 충전용 USB 단자에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오. 충전용 USB 단자가 손상될 수 있습니다.
- 사용 전류 용량이 3,000 mA(3.0 A)를 초과하는 기기는 충전용 USB 단자에 연결하지 마십시오.
- C to A 타입 USB 변환 어댑터로 전자 제품을 충전하려면, 품질과 성능이 적합한 어댑터를 사용하십시오. 과전류 방지 및 안정화를 위한 장치가 내장되어 있지 않은 제품이나 규격에 맞지 않는 제품을 사용하는 경우 차량의 USB 충전 단자 및 연결된 기기가 손상될 수 있습니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 부품 사용으로 인한 USB 단자 및 인포테인먼트 시스템 고장 발생 시 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

100 W USB 충전 단자

USB 충전 단자에서 지원하는 전체 출력은 연결된 기기의 요청 또는 연결된 충전 케이블의 지원 사양에 따라 최대 100 W까지 지원됩니다.

- 자사에서 제공(또는 판매)한 순정 케이블 또는 USB IF인증 규격을 만족하는 케이블 사용시 최대 100W까지 지원됩니다. 비규격 케이블에서는 60W 또는 27W로 충전 전력이 제한될 수 있습니다.
- 충전기 동작 상태를 조명 색상으로 표시합니다.
  조명(표시등)색은 운전자의 편의를 위한 것으로 문제가 지속되면 정확한 진단을 위해 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

100 W 충전 케이블



M_CT27_A08_001

100 W 충전 케이블은 연결되는 기기와 충전 단자의 지원 사양에 따라 최대 100 W까지 지원됩니다.

⚠ 주의

- 본 제품은 USB-IF USB 2.0, PD 3.0 규격을 따르는 제품과 동일 규격을 충족하는 기기들과의 사용에 적합하게 설계 되었습니다. 규격을 벗어나는 기기와의 사용에는 예상치 못한 제약이 있을 수 있습니다.
- 100 W 충전 케이블에 연결되는 기기의 형상에 따라 체결에 어려움이 발생할 수 있습니다.
- 100 W 충전 케이블은 소모품이므로 품질 보증 기간(1년) 이후 충전 및 통신이 어려울 경우 다시 구매하여 사용하십시오.
- 100 W 충전 케이블 플러그에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오. 100 W 충전 케이블이 손상될 수 있습니다.
- 100 W 충전 케이블을 사용할 때에는 소비전류가 최대 5.0 A를 초과하는 기기를 사용하지 마십시오.
- 'C to A 타입 USB 변환 어댑터'를 사용해 전자 기기를 충전하려는 경우, 차량에 맞는 순정 어댑터를 사용하십시오. 과전류 방지 및 안정화를 위한 장치가 내장되어 있지 않은 제품이나 규격에 맞지 않는 제품을 사용하는 경우, 차량의 100 W 충전 케이블 및 연결된 기기가 손상될 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 기기 사용으로 인한 100 W 충전 케이블의 고장 발생 시 보증기간에 해당하더라도 보증수리를 제공하지 않습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 충전용 USB 단자가 손상되는 것을 방지하려면 다음을 주의하십시오.
  - 차량의 배터리가 방전되는 것을 방지하려면 시동이 켜진 상태에서 충전 기능을 사용하십시요.
  - USB 충전 단자에 이물질이나 음료, 물 등 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오. USB 충전 단자가 손상될 수 있습니다.

◦ 품질이나 성능이 부적합한 부품 사용으로 인한 USB 단자 및 인포테인먼트 시스템 고장 발생 시 보증기간에 해당하더라도 보증수리를 제공하지 않습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다

파워 아웃렛 (사양 적용 시)

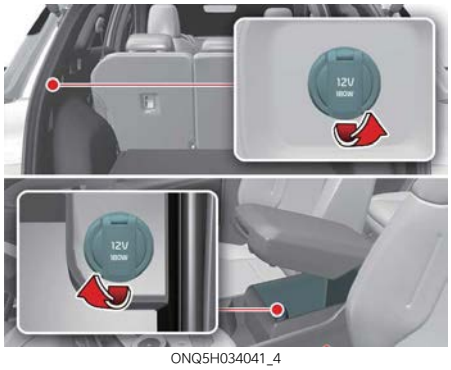

ONQ5H034041_4

엔진 시동 상태에서 소켓 커버를 열고 소켓에 맞는 12 V, 15 A 이하의 전기 제품(예: 진공청소기, 소형냉장고, AV 게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.

작동 방법

- 파워 아웃렛 커버를 열고 콘센트에 맞는 전기 제품을 꽂아 사용하십시오.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때

경고

- 파워 아웃렛 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오.
- 전기용량이 12 V, 15 A 이하인 전기 제품만을 사용하십시오.
- 파워 아웃렛을 사용해야 할 때는 히터 및 에어컨을 되도록 사용하지 마시고, 사용한다면 1단 이하로 조절하십시오. 그러지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오.
- 파워 아웃렛에 전자파 잡음을 과도하게 발생하는 일부 부적합한 전기 장치를 연결하여 사용하면 오디오(또는 AV 등)에서 잡음이 나거나 차량 전자 장치가 비정상적으로 작동할 수 있으므로 주의하십시오.
- 지정된 용량을 초과하는 전기 제품의 사용은 파워 아웃렛 및 차량 배선의 발열을 일으켜 전기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 파워 아웃렛에 전기 플러그가 확실히 꽂혀 있는지 항상 확인하십시오. 불완전한 삽입은 전기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리가 내장된 전기 제품을 꽂으면 전류가 배터리에서 차량 내부로 흘러들어 전기/전자 장치의 오작동을 야기할 수 있으니, 역전류방지 기능이 있는 전기 제품만을 사용하여 주십시오.
- 파워 아웃렛에 신체의 일부(손가락 등)나 전기가 통하는 물체를 끼우면 감전이나 화재의 위험이 있으므로 끼우지 마십시오.

스마트폰 무선 충전 시스템 (사양 적용 시)



ONQ5H034043_2

(1) 무선 충전 표시등
(2) 무선 충전 패드

작동 방법

- 무선 충전이 지원되는 스마트폰을 무선 충전 패드 위에 올려 놓으십시오.
- 충전이 시작되면 표시등에 주황색 등이 켜집니다. 충전이 완료되면 주황색 등이 초록색으로 바뀝니다.

충전에 이상이 있을 경우 표시등의 주황색 등이 10초간 깜빡거린 후 꺼집니다. 이때는 스마트폰을 들었다가 다시 충전을 시도하거나, 충전 상태를 확인하시기 바랍니다.

차량 전원 OFF 후 충전 패드에 스마트폰이 놓여 있는 상태에서 운전석 또는 동승석 도어를 열면 클러스터 경고 문구 및 경보음(음성안내 적용 차량에 한함)으로 알려줍니다.

작동 조건

- 차량의 시동이 걸린 상태일 때
- 차량의 도어가 모두 닫혀있을 때

⚠ 경고

무선 충전 시스템과 스마트폰 사이에 동전 및 기타 금속성 물질이 존재하면 충전이 중단될 수도 있으며, 금속성 물질이 충전 과정에서 뜨거워질 수 있습니다.

⚠ 주의

- 스마트폰 충전 시 반드시 트레이 커버를 닫으십시오.
- 트레이에 충전 외 목적으로 스마트폰을 둘 경우에도 트레이 커버를 닫으십시오. 트레이 커버를 닫지 않고 주행 중 스마트폰을 보면 사고 가능성이 높아지고 상해 위험이 있습니다.
- 스마트폰이 커서 트레이 커버가 닫히지 않으면 무선 충전기를 사용하지 마십시오.
- 트레이 커버가 고장나서 닫히지 않으면 수리를 받기 전에 무선 충전기를 사용하지 마십시오.
- 충전 중 무선 충전 시스템 내부의 온도가 일정 온도 이상이 되면 스마트폰 보호를 위해 충전 기능을 중단하였다가 일정 온도 이하로 떨어지면 충전 기능이 다시 작동합니다.
- 스마트폰에 두꺼운 액세서리 커버 및 케이스가 적용되어 있으면 충전되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰이 무선 충전 패드에 완전히 밀착되지 않으면 충전이 중단됩니다.
- 스마트키 감지 기능 작동 시 일시적으로 충전이 중단될 수 있습니다. (시동 시, 도어 열림 시, 도어 닫힌 직후 등)
- 차량 전원 OFF 시 충전이 중단됩니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 무선 충전 중에 정보가 훼손될 수도 있습니다.
- 스마트폰을 중앙에 두십시오. 가장 자리에서는 충전이 되지 않을 수 있으며, 가장자리에서 충전이 되는 경우에는 열이 많이 발생할 수 있습니다.
- 무선 충전 시스템을 내장하지 않은 스마트폰은 별도 액세서리 구입이 필요합니다.

- 무선 충전기 표준 인증을 받지 않은 스마트폰은 충전되지 않을 수 있습니다.
- 일부 스마트폰은 자체 보호 기능에 의해 무선 충전 속도가 느려지거나 충전이 중단될 수 있습니다.
- 일부 스마트폰에서 정상적으로 충전이 완료되었을 시에도 무선 충전기 충전 표시등이 초록색으로 바뀌지 않을 때가 있습니다.
- 무선 충전 기능이 없는 스마트폰 또는 금속성 물질을 충전 패드 위에 올려 놓으면 미세한 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 충전 패드 위의 물체를 판별하는 과정 중 발생하는 작동음으로 스마트폰 및 차량에 영향을 미치지 않습니다.
- 고속 무선 충전을 지원하는 스마트폰 거치 시에만 고속 무선 충전이 가능합니다.
- 무선 충전 시 뜨거워지지 않게 내부 팬이 작동합니다. 이에 따라 실내에 팬 소음이 들릴 수 있습니다.

알아두기

- 무선 충전 시스템은 Qi 를 지원하는 스마트폰 한 대를 대상으로 무선으로 충전합니다. Qi를 지원하는 스마트폰인지 확인하는 방법은 별도 액세서리 커버 또는 스마트폰 제조사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
- 사용자 설정 메뉴를 통해서 스마트폰 무선 충전 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 스마트폰이 충전 중에 따뜻해지는 것은 정상적이지만, Android Auto나 Apple CarPlay와 같은 앱을 사용하면 더 빨리 뜨거워질 수 있으며, 과열로 인해 충전이 지연되거나 중단될 수 있습니다. 이는 무선 충전 시스템의 문제가 아니므로, 스마트폰을 충전 패드에서 제거하여 열을 식히십시오.

팁

일부 스마트폰의 무선 충전 속도는 스마트폰 제조사 정책 및 사양에 따라 느려지거나 중단될 수 있으니, 최대 충전 속도는 제조사 매뉴얼에서 확인하십시오.

코트 후크

차량 뒷좌석 도어 상단에 코트 후크가 위치해 있습니다.

차량 뒷좌석 도어 상단



ONQ5031528

경고

코트 후크에는 옷 이외의 다른 물건(옷걸이 및 단단하거나 날카롭거나 깨지기 쉬운 물건 등)은 걸지 마십시오. 충돌 및 커튼 에어백 전개 시 이 물건들은 발사체가 되어 차량 손상뿐만 아니라 탑승자의 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

주의

무거운 옷은 걸지 마십시오. 후크가 손상될 수 있습니다.

카 매트 후크

카 매트를 장착할 때 앞좌석 바닥에 장착된 후크에 카 매트를 고정하십시오.

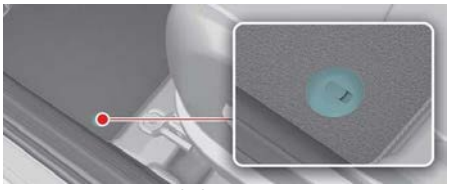

ONQ5H034044

⚠ 경고

카 매트 장착 시 다음 사항을 반드시 준수하십시오. 그러지 않으면 페달의 간섭 등으로 인해 페달 작동이 방해되어 사고가 발생할 수 있습니다.

- 카펫에 부착되어 있는 보호필름을 반드시 제거 후 카 매트를 장착하십시오(보호필름 미제거 시 카 매트 유격이 발생할 수 있습니다.)
- 카 매트가 고정 후크에 확실히 고정되었는지 확인
- 고정 후크에 고정할 수 없는 형태의 매트 또는 사이즈가 크거나 두껍고 미끄러운 매트류 사용 금지
- 카 매트를 두 장 이상 겹쳐 사용 금지
- 품질이나 성능이 부적합한 카 매트를 사용하면 사고가 발생할 수 있습니다. 순정 카 매트는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

러기지 커버링 매트 (LPi 차량, 카매트와 동봉)



ONQ5032079



ONQ5034313

⚠ 경고

러기지 커버링 매트 미장착 시 승객 화물 적재 시 긁힘 및 손상이 발생될 수 있습니다.

⚠ 주의

차량 러기지 보드위에 앞뒤 (흰라벨 위치가 앞) 방향(1)에 맞춰 양 모서리의 벨크로 고정하십시오.

실외 편의 장치

루프랙 (사양 적용 시)

차량 지붕 위에 루프랙이 있는 차량은, 루프랙을 이용하여 화물을 적재하거나 액세서리(캐리어, 루프 텐트 등)를 장착할 수 있습니다.



ONQ5H031019

실제 차량에 적용된 루프랙 형상과 다를 수 있습니다.
화물 및 액세서리는 루프랙이나 정품 크로스 바에 연결할 수 있습니다. 정품 크로스 바 구입은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

알아두기

- 화물 적재를 위해 적절한 위치에 크로스 바가 설치되어 있어야 합니다.
- 루프랙을 사용하여 화물을 운반하지 않을 때 바람 소리가 감지되면 크로스 바의 위치를 변경하십시오.

주의

- 루프랙의 길이 또는 폭을 초과하여 화물을 싣지 마십시오.
- 선루프 장착 차량은 루프랙에 화물을 적재한 상태에서 선루프를 작동하지 마십시오.
- 선루프나 차량 지붕은 화물 적재용으로 설계되지 않았습니다. 선루프나 차량 지붕에 직접 화물을 싣지 마십시오. 화물을 실으면 파손될 수 있습니다.
- 선루프의 움직임을 방해하는 어떤 물체도 절대로 두지 마십시오.
- 화물이 차량 지붕에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- 루프랙에 화물을 싣거나 액세서리를 장착한 상태에서는 선루프를 작동하지 마십시오.

루프랙의 화물 적재 한도

루프랙은 차량이 주차된 상태에서 최대 400 kg의 하중을 지지할 수 있습니다. 하중을 앞뒤 좌우로 골고루 분산하여 지지합니다.

경고

- 루프랙에 100 kg 이상의 화물 및 액세서리를 싣고, 절대 주행하지 마십시오. 제어력을 상실하게 되어 차량이 전복되거나 사고가 날 수 있습니다.
- 최대 적재 한도는 부착된 부품에 따라 다를 수 있습니다. 부품에 화물을 적재하기 전에 부품의 라벨을 확인하십시오.
- 루프랙에 화물을 적재하면 차량의 무게 중심이 높아져 조향이 달라질 수 있습니다. 차량의 제어력 상실 및 전복될 수 있는 급출발, 급제동, 급회전, 과격한 주행 및 고속 운행은 피하십시오.

- 루프랙에 화물을 적재할 때는 항상 저속으로 운행을 하고 선회 시 주의를 기울이십시오. 지나가는 차량이나 자연적인 원인으로 인해 발생하는 심한 바람의 상승 기류는 차량 지붕에 적재된 물품에 갑작스러운 상승 압력을 유발할 수 있습니다. 이런 현상은 특히 평평한 나무 패널이나 매트리스 같은 물건을 운반할 때 발생하기 쉽습니다. 이런 현상이 발생하면 물건이 루프랙에서 떨어져 차량이나 주변 사람에게 상해를 줄 수 있습니다.
- 위의 경고 사항을 따르지 않으면 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

⚠ 주의

과도한 화물 적재는 차량 및 루프랙에 손상을 입힐 수 있습니다.

루프랙에 화물 적재

루프랙에 화물을 적재하고 액세서리를 장착하기 전에, 화물 및 액세서리를 안전하게 고정할 수 있는 장치를 준비하십시오.

필요할 경우 주위의 사람들에게 도움을 요청하십시오.

루프랙에 실은 화물 및 액세서리가 앞뒤, 옆으로 너무 많이 돌출되지 않도록 주의하십시오.

앞유리창 및 전방 카메라의 시야를 확보하십시오.

후방의 보조제동등을 가리지 않도록 하십시오. 화물 및 액세서리를 싣고 주행 시, 바람에 영향을 받을 수 있습니다. 매트리스와 같이 유연한 물체는 바람에 구부러질 수 있습니다. 차량 주행 및 다른 차량의 주행으로 인한 바람, 자연 바람에 갑자기 차량이 압력을 받을 수 있습니다. 차량 위, 아래로 받은 압력으로 크로스 바, 루프랙 및 부착물이 손상될 수 있습니다. 운전자의 시야가 가려지고, 운전이 방해되어 제어력의 상실을 초래할 수 있습니다.

루프랙에 화물을 적재하려면 경사가 없는 평평한 장소에 주차하십시오. 변속 위치를 P(주차) 위치에 두고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 거십시오.

화물 커버는 바람에 날아가지 않고, 운전에 방해되지 않도록 확실히 고정하십시오.

가까운 거리 및 장거리 주행 중에는, 화물 커버가 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오.

루프랙에 액세서리 장착

액세서리(카고 캐리어, 루프 텐트)를 장착하기 전에 루프랙과 호환되는지 확인하십시오.

액세서리에 대한 정보는 제조사의 사용 설명서와 홈페이지를 참고하십시오. 호환되지 않는 액세서리는 장착하지 마십시오. 액세서리 제조사의 지시, 경고 및 주의 사항을 따르십시오.

자세한 사항은 액세서리 제조사 또는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 문의하십시오.

루프 텐트

- 루프 텐트 탑승자의 총중량이 루프랙의 적재 용량을 초과하지 않도록 주의하십시오.
- 루프 텐트를 사용하려면, 루프 텐트가 크로스 바와 루프레일에 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.
- 루프 텐트 안에 탑승자가 있으면, 절대 주행하지 마십시오.
- 루프 텐트에 사람이 있을 때 내연기관 차량은 시동을 걸지 마십시오. 또한 가스렌지, 가스랜턴, 기타 연료를 연소하는 장치를 사용하지 마십시오. 이들은 무색, 무취의 치명적인 일산화탄소를 방출합니다. 일산화탄소를 흡입하게 되면 사람에게 치명적인 상해를 입힙니다.
- 루프 텐트 제조사의 지시, 경고 및 주의 사항을 따르십시오.

⚠ 경고

위의 설명 내용과 경고 및 주의 사항을 따르지 않으면 차량이 손상되거나 사고가 날 수 있으며, 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

시동 및 주행

차량 시동 273
시동 버튼 273
차량 시동 및 출발 274
차량 정지 275
스마트키 원격 시동 275
시동이 걸리지 않을 때 276
자동변속기 277
변속 레버 타입 277
전자식 변속 다이얼(SBW) 타입 280
변속기 경고 메시지 284
변속 레버/변속 다이얼 타입 284
패들 시프트 286
패들 시프트 작동 286
제동 장치 287
전자식 파킹 브레이크(EPB) 287
자동 정차 기능(AUTO HOLD) 290
제동 장치 경고 메시지 292
차량 안전 장치 293
ABS(Anti-lock Brake System) 293
차체자세 제어 장치(ESC) 293
섀시 통합 제어(VSM) 294
경사로 저속 주행 기능(DBC) 295
경사로 밀림 방지 기능(HAC) 296
횡풍 안정 제어(CSC) 297
다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 298
급제동 경고 시스템(ESS) 298
급제동 브레이크 보조 시스템(BAS) 299
트레일러 안정성 보조 장치(TSA) 299
공회전 제한 시스템(ISG) 301
공회전 제한 시스템(ISG) 작동 301
공회전 제한 시스템(ISG) 해제 302
배터리 센서 활성화 302
공회전 제한 시스템(ISG) 경고 메시지 303
주행 모드 통합제어 시스템 304
드라이브 모드(DRIVE MODE) 304
4륜 구동 장치(AWD) 306
전자식 4륜 구동(일반 주행 모드) 306
험로 주행 모드(Terrain Mode) 306

시동 및 주행

4륜 구동 차량의 운전 요령 308
4륜 구동 차량 유의 사항 309
경제적 운행 311
안전 운행 312
올바른 운전 요령 312
올바른 제동 요령 312
험한 길에서의 주행 313
곡선로 주행 시 314
야간 주행 314
악천후 시의 주행 314
고속도로 주행 315
여름철 운행 315
겨울철 운행 315
터보차저 장착 차량 운행 319
터보 장착 차량 점검 사항 319

시동 및 주행

차량 시동

시동 버튼

시동 버튼 조명



ONQ5041001

운전석(또는 동승석) 도어를 열면 시동 버튼 조명이 켜집니다.
조명은 도어를 닫은 후 일정 시간(약 30초)이 지나거나, 모든 도어를 닫고 잠금 후 경계 상태에 들어가면 꺼집니다.

작동 방법

- OFF(전원 꺼짐)
  - 차량 시동을 끄려면 P(주차) 위치로 변속하십시오.
  - 브레이크를 밟은 상태로 시동 버튼을 누르십시오.
- ACC(액세서리 전원)
  - OFF 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오. 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다.
- ON(차량 전원)
  - ACC 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼을 누르십시오.
- START/RUN(차량 시동)
  - OFF, ACC 또는 ON 상태에서 변속 위치를 P(주차) 또는 N(중립)에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르십시오.

⚠ 경고

- 주행 중에는 시동 버튼을 누르지 마십시오. 시동이 꺼질 수 있어 브레이크의 성능이 저하될 수 있으며, 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠을 조작하는 데 힘이 많이 들어갈 수 있습니다.
- 주행 중 스티어링 휠 사이로 시동 버튼 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망에 이르는 사고가 날 수 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고가 날 수 있습니다.
- 스마트키가 차 안에 있을 경우에는 시동 버튼을 눌러 시동을 걸 수 있습니다. 특히 차 안에 이러한 특성을 모르는 사람(어른, 어린이 포함)과 함께 스마트키를 차 안에 둘 경우에는 뜻밖의 상황이 발생할 수도 있으므로 항상 주의하십시오.

⚠ 주의

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동 버튼을 누르면 시동 버튼은**OFF > ACC > ON > OFF** 상태로 반복적으로 전환될 뿐 시동은 걸리지 않습니다.
- 시동 버튼을 장시간 ACC나 ON 위치에 두면 배터리가 방전됩니다.
- 차량의 시동을 걸거나 차량 전원을 완전히 끄려면 차량을 멈추십시오. 단, 비상시 주행 중에 시동을 끌 필요가 있을 때에는 시동 버튼을 약 2초 이상 길게 누르거나 시동 버튼을 약 3초 이내에 3회 누르면 시동이 꺼지면서 ACC 상태로 전환됩니다. 이 때, 차량이 멈추지 않고 주행 상태라면 N(중립) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않고 시동 버튼만 눌러 시동을 다시 걸 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

- P(주차) 위치로 변속하지 않고 시동 버튼을 눌렀을 경우 차량 전원은 ACC또는 ON 상태로 반복됩니다.
- P(주차) 위치로 변속하고 ACC 상태가 약 1시간 이상 유지되면 배터리 방전을 방지하기 위해 차량 전원은 자동으로 OFF 상태로 전환니다.
- ON 상태에서 차량에 시동을 걸기 전에 경고등을 점검할 수 있습니다.
- 배터리 방전 방지 기능

  변속 위치가 P(주차) 상태이고 시동 버튼 ACC 또는 ON인 상태가 일정 시간 유지되면 배터리 방전을 방지하기 위해 시동 버튼 OFF(전원 꺼짐) 상태가 됩니다.

  배터리 방전 방지 기능(사양 적용 시)이 작동하면 차폭등 및 후미등도 함께 꺼집니다. 차폭등 및 후미등이 켜진 상태를 유지하고 싶으면 조명 스위치를 OFF로 돌렸다가 차폭등 및 후미등을 다시 켜십시오.
- 스마트키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 시동 버튼 ACC 또는 ON 상태에서 차 안에 스마트키가 없을 경우 클러스터에 "스마트키가 실내에 없습니다."라는 문구가 표시되면 이후 모든 도어가 닫히면 경보음이 약 5초간 울립니다. 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트키가 차 안에 있어야 합니다.

차량 시동 및 출발

가솔린 차량 시동

방법

1. 주차 브레이크가 걸려 있고, 변속 위치가 P(주차) 위치에 있는지 확인하십시오.
2. 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.

LPI 차량 시동

1. 주차 브레이크가 걸려 있고, 변속 위치가 P(주차) 위치에 있는지 확인하십시오.
2. 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 눌러 시동을 거십시오.
3. 클러스터의 시동 대기 표시등(심벌)이 켜진 후 꺼질 때까지 브레이크 페달을 밟고 기다리십시오.

   연료 압력에 따라서 최대 5초까지 소요될 수 있습니다.
4. 시동 대기 표시등(심벌)이 꺼지면 자동으로 시동이 걸립니다. (버튼 조작 불필요)

   단, 시동 대기 표시등(심벌)이 꺼지기 전에 시동 버튼을 한 번 더 누르면 연료 압력과 관계없이 시동을 걸 수 있습니다. 그러나 연료 압력이 충분하지 않은 상태이므로 시동 지연이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 주위가 밀폐되어 환기가 잘되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기 가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.
- 엔진 회전수(rpm)가 높은 상태에서 브레이크를 해제하면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 회전수가 안정될 때까지 기다려 출발하십시오.

ⓘ 알아두기

- 스마트키가 차 안에 있더라도 운전석과 멀리 떨어진 특정 위치에 있으면 시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 시동 버튼 ACC 또는 ON 상태에서 차 안에 스마트키가 없을 경우 클러스터에 "스마트키가 실내에 없습니다"라는 문구가 표시되며 이후 모든 도어가 닫히면 경보음이 약 5초간 울립니다. 시동을 걸고자 할 때는 반드시 스마트키가 차 안에 있어야 합니다.

차량 정지

방법

(1) 브레이크 페달을 밟은 상태로 변속 위치를 P(주차)에 두십시오.
(2) 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 거십시오.

전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겨 주차 브레이크를 건 후 클러스터에 브레이크 경고등이 켜져 있는지 확인하십시오.

⚠ 경고

경사가 심한 길에는 차를 주차하지 마십시오. 차가 움직일 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

- 경사가 있는 곳에 주차할 때는 변속 위치를 P(주차)에 두고 고임목을 받치십시오.
- 주정차 시 변속 위치가 P(주차) 상태가 아니면 외부 충격에 의해 차량이 움직일 수 있으므로 주의하십시오.

스마트키 원격 시동 (사양 적용 시)



OMQ4043004

작동 방법

- 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠근 후 약 4초 이내에 원격 시동 버튼을 약 2초 이상 누르십시오. 비상경고등이 깜빡여 시동이 걸렸음을 알려줍니다.
- 원격 시동 버튼을 1회 눌러 차량의 시동을 끄십시오.

작동 조건

- 차량과 약 10 m 이내 거리인 경우

알아두기

공조 장치의 경우 차량의 시동을 끄기 전 설정된 상태로 작동됩니다.

시동이 걸리지 않을 때



ONQ5H044001

작동 방법

- 변속 위치가 P(주차) 위치에 있는지 확인하십시오.
- 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르십시오.
- ACC 상태에서 시동 버튼을 약 10초 동안 누르십시오. 제동등 퓨즈가 고장 났을 때는 바로 시동이 걸리지 않습니다.
- 시동 버튼을 OFF 상태에 두고 모든 전기 장치를 끈 후 시동을 다시 거십시오.

경고

- 절대로 가속 페달을 밟으면서 시동을 걸지 마십시오. 차량이 갑자기 움직여 사고가 날 수 있습니다.
- 주차 완료, 신호 대기 등으로 정차한 후에는 어린이나 방해물 등 차량 주변을 살핀 후에 출발하십시오.

주의

- 제동등 퓨즈 고장과 같은 비상 상황을 제외하고는 시동 버튼은 약 10초 이상 길게 누르지 마십시오. 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 시동이 걸리면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 차량 주행 중에 시동이 꺼지더라도 변속 위치를 P(주차) 위치에 두지 마십시오. 제동 거리가 더 길어질 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟을 때는 평소보다 힘껏 밟으십시오. 만약 교통이나 도로 상태가 괜찮을 경우 차가 완전히 멈추기 전에 변속 위치를 N(중립) 위치에 두고 시동 버튼을 눌러 다시 시동을 걸 수 있습니다.

알아두기

위의 방법대로 했는데도 시동이 걸리지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

자동변속기

변속 레버 타입

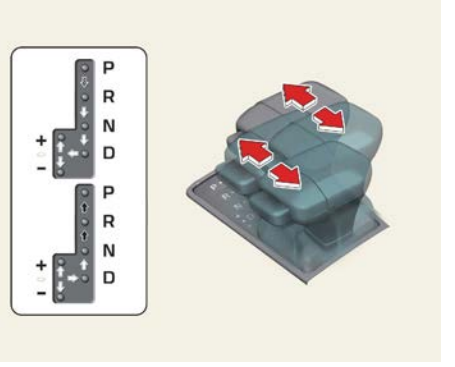

ONQ5044001

- P(주차)
- R(후진)
- N(중립)
- D(주행)

작동 방법

브레이크를 밟고 변속 레버 버튼을 눌러 작동(변속 레버 잠금 장치 장착)
변속 레버 버튼을 누르고 변속 레버를 작동
변속 레버를 그대로 작동
변속 레버를 움직일 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 레버를 조작하십시오.(단, 수동 모드 조작은 제외)

⚠ 경고

- 변속 시 클러스터의 변속단 표시 및 변속 레버 옆의 해당 표시등이 켜지는지 반드시 확인하십시오.
- 미끄러운 도로에서 급격하게 엔진 브레이크를 조작(수동 모드에서 변속 레버를 고단에서 저단으로 내리는 것)하면 타이어가 미끄러질 위험이 있으므로 조작하지 마십시오.
- 주행 중 변속 레버를N(중립) 위치에 두면 엔진 브레이크가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 언덕길에서 멈춘 후 출발할 경우에는 변속 위치가 D에 있어도 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차량이 뒤로 밀릴 수 있습니다. 또한 R에 있어도 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차량이 앞으로 움직일 수 있습니다. 이러할 경우 중대한 사고가 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 D(주행), 후진할 때는 R(후진)단으로 변속한 후 클러스터에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직일 경우 시동이 꺼지고 브레이크 성능이 저하될 수 있어 위험합니다.
- 주행 중에는 변속 레버를 N(중립) 위치로 변속하지 마십시오. 엔진 브레이크가 작동되지 않아 위험하게 됩니다.

- 정차 시 변속 레버가 P(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부로부터의 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때는 안전을 위해서 항상 변속 레버를 P(주차)에 두고 주차 브레이크를 건 다음 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- N(중립) 또는 P(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속하십시오. 가속 페달을 밟은 채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 발생할 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- P(주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속하십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 변속기가 손상될 수 있습니다.
- 주행 중 잠시 차를 멈출 경우 브레이크 페달을 확실히 밟지 않으면 차가 움직일 수 있으므로 주의하십시오.
- 변속하기 위해 변속 레버를 R(후진) 위치로 두거나 R(후진) 위치에서 다른 위치로 전환하고자 할 때는 차를 완전히 멈춘 후 변속하십시오. 만약 주행 중에 R(후진)로 변속하면 변속기가 손상될 수 있습니다.
- 주행 중 차를 잠시 멈출 경우 브레이크 페달을 꽉 밟지 않으면 차가 움직일 수 있으니 주의하십시오.

N(중립) 주차 및 변속 레버가 움직이지 않을 경우

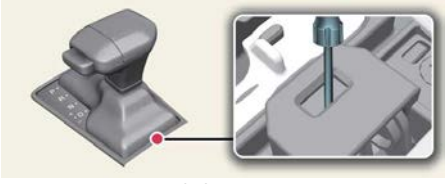

ONQ5044002

작동 방법

- 변속 레버를 P(주차) 위치로 두십시오.
- 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 차량 시동을 끄십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태로 변속 레버를 N(중립) 위치로 이동하십시오.(3분 이내)

  그래도 변속 레버가 움직이지 않으면, 변속 레버 부츠를 제거하고 뒤쪽에 SHIFT LOCK RELEASE 버튼을 눌러 N위치로 이동하십시오.

⚠ 주의

- 주차 시 안전을 위해 비상시 또는 N(중립) 주차를 제외하고는 항상 변속 레버를 P(주차) 위치에 두고 주차 브레이크를 체결하십시오.
- N(중립) 주차를 할 경우 주차 장소가 평지인지 확인 후 주차하십시오. 경사가 있는 길 N(중립) 주차를 하지 마십시오. 차가 움직여서 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- 시동 버튼 OFF 후에는 전자식 주차 브레이크를 해제할 수 없습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 장착 차량의 경우에는 AUTO HOLD 기능이 설정되어 있는 상태에서 시동 버튼 OFF 로 전환하면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되므로 반드시 시동 버튼을 OFF 하기 전에 AUTO HOLD 기능을 해제하여야 합니다.

알아두기

스마트키 차량의 경우 변속 레버를 P(주차)에 위치했을 때만 시동 버튼을 OFF 상태로 전환할 수 있습니다.

수동 모드

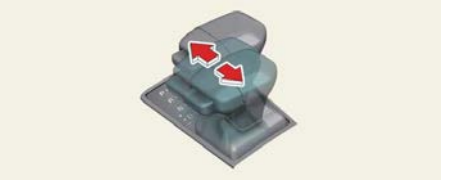

ONQ5044003

작동 방법

- 레버를(+)(UP) 방향으로 한 번 밀면 1단씩 상승하여 변속합니다.
- 레버를(-)(DOWN) 방향으로 한 번 당기면 1단씩 하강하여 변속합니다.

주의

- 수동 모드(+), (-)에서는 수동변속기처럼 적정한 속도나 엔진 회전수(rpm)에 따라서 변속이 되므로 클러스터의 엔진 회전계를 보며 레버를 이용하여 변속하십시오. 그러지 않으면 변속기에 손상을 줄 수 있습니다.
- 수동 모드에서 고단으로의 변속은 그때의 도로 조건에 맞추어 엔진 회전수가 회전계의 빨간색 범위에 들어가지 않도록 적정 시기에 변속을 하십시오.
- 급격한 엔진 브레이크 및 급가속은 고장의 원인이 됩니다. 도로 상태 및 주행 속도에 따라 적절하게 변속하십시오.

알아두기

- 수동 모드는 전진 변속만 가능하며, 후진 및 주차 시에는 R(후진), P(주차)를 선택하십시오.
- 주행 성능을 확보하기 위하여 차량 속도에 따라(+)(UP)로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있으며, 또한 엔진의 과도한 회전을 방지하기 위하여 차속에 따라(-)(DOWN)로 조작하여도 변속이 되지 않는 경우가 있습니다.

변속 잠금 장치(Shift Lock)

운전자의 오조작을 방지하기 위해 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능한 안전 장치입니다.

작동 방법

- 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 시동을 ON 상태로 하십시오.
- 변속 레버를 다른 위치로 변속하십시오.

알아두기

- 변속 레버가 P(주차) 위치에서 브레이크 페달을 반복적으로 작동하면 변속기 잠금 장치에서 작동음이 들릴 수 있습니다.
- N(중립) 위치에서 D(전진) 위치로 변속 시는 변속 잠금 장치가 작동하지 않으므로 반드시 P(주차) 위치에서 시동을 거십시오.
- 변속 잠금 장치(Shift Lock)는 브레이크 페달을 밟고 변속 레버를 움직여야 잠금 장치가 해제되므로 해제 순서를 반드시 준수하십시오.

전자식 변속 다이얼(SBW) 타입 (사양 적용 시)



ONQ5044014

- P(주차)
- R(후진)
- N(중립)
- D(주행)

작동 방법

- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 변속 다이얼을 돌려 조작하십시오.

경고

- 변속 시 클러스터의 변속단 표시 및 변속 다이얼 옆의 해당 표시등이 켜지는지 반드시 확인하십시오.
- 미끄러운 도로에서 급격하게 엔진 브레이크를 조작(수동 모드에서 고단에서 저단으로 조작)하면 타이어가 미끄러질 위험이 있으므로 조작하지 마십시오.
- 오르막길 또는 내리막길에서 반드시 전진할 때는 D(주행), 후진할 때는 R(후진)단으로 변속한 후 클러스터에 표시된 변속단을 확인하고 주행하십시오. 주행 방향과 반대로 변속한 상태에서 차량이 움직일 경우 시동이 꺼지고 브레이크 성능이 저하될 수 있어 위험합니다.
- 주행 중에는 N(중립)으로 변속하지 마십시오.
- 정차 시 P(주차) 위치에 확실하게 변속되어 있지 않으면 외부 충격에 의해 차량이 움직일 수 있습니다. 그러므로 잠시라도 차에서 떠나 있을 때에는 안전을 위해 항상 P(주차) 위치로 변속 후 주차 브레이크를 걸어두고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동을 끄십시오.
- N(중립) 또는 P(주차)에서 다른 위치로 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 변속하십시오. 가속 페달을 밟은 채로 변속하면 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 수 있습니다.
- 주행 중 변속 다이얼을 N(중립) 위치에 두면 엔진 브레이크가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 언덕길에서 멈춘 후 출발할 경우에는 변속 위치가 D(주행)에 있어도 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차량이 뒤로 밀릴 수 있습니다. 또한 R(후진)에 있어도 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟지 않으면 상황(등판각)에 따라 차량이 앞으로 움직일 수 있습니다. 이러할 경우 중대한 사고가 발생할 수 있으니 주의하십시오.

⚠ 주의

- 변속기 이상 발생 시 차량 주행이 지속되지 않고 클러스터의 변속단(D, R) 표시등이 깜빡입니다. 이때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량 출발 시, 급격한 가속 페달 조작은 자동변속기에 무리를 주어 출발할 때 차량 및 운전자에게 충격이 올 수 있습니다. 출발할 때 반드시 가속 페달을 천천히 밟아서 부드럽게 출발해 주십시오.
- P(주차) 위치로 변속할 때는 반드시 차량이 정지한 상태에서 변속해 주십시오. 차량이 움직이는 상태에서 변속하면 P(주차)단 변속이 불가하거나 변속기가 파손될 수 있습니다.
- R(후진) 위치로 변속할 때, 혹은 R(후진) 위치에서 다른 위치로 변속하고자 할 때는 차량을 완전히 정차한 후 변속하십시오. 만약 주행 중에 R(후진) 위치로 변속하면 변속이 불가하거나 변속기가 손상될 수 있습니다.

자동 P(주차) 체결 기능

자동 P(주차) 체결은 안전을 위한 보조 기능입니다.

작동 조건

- N(중립)단 유지 모드 진입 또는 시동 ON 상태에서 운전자가 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 여는 경우
- R(후진)/D(주행)/N(중립) 정차 상태에서 시동을 끈 경우

N(중립) 주차

다른 사람이 차량을 움직일 수 있도록 주차 시 다음과 같은 단계를 따르십시오.

작동 방법

- 시동 ON상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 기능을 해제하십시오.
- AUTO HOLD 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.
- 변속 위치를 P(주차)에 두고 시동을 끄십시오.
- 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 왼쪽 또는 오른쪽으로 한 칸만 돌린 상태로 약 1초 이상을 유지하십시오.

⚠ 주의

차가 움직여 안전사고가 날 수 있으므로 경사가 있는 길에서는 N(중립) 주차를 하지 마십시오.
N(중립) 주차를 제외하고 항상 안전을 위해 P(주차) 위치에 두고 주차 브레이크를 체결하십시오.

ⓘ 알아두기

시동을 끈 후 약 3분 동안 N(중립)과 P(주차) 위치로 바꿀 수 있습니다.

N(중립)단 유지 모드

자동 세차기 이용 시와 같이 운전자가 탑승한 채로 ACC 전원 상태에서 N(중립)을 유지하려면 다음과 같은 단계를 따르십시오.



ONQ5044015

작동 방법

- 시동 ON 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 기능을 해제하십시오.
- AUTO HOLD 스위치를 눌러 기능을 해제하십시오.
- 브레이크를 밟은 상태에서 변속 다이얼을 N(중립) 위치로 변속한 후 브레이크 페달에서 발을 떼십시오.
- 클러스터에 "N단 유지 모드를 설정하려면 OK 버튼을 길게 누르십시오" 메시지가 표시되면, 스티어링 휠에 있는 OK 버튼을 길게 누르십시오.
- "시동을 끈 후 N단이 유지됩니다" 메시지가 표시된 후 시동을 끄십시오.

⚠ 주의

- 시동을 끈 후 운전자 안전벨트를 풀고 도어를 열면 자동으로 P(주차) 위치로 변속됩니다. 도어를 닫은 후 브레이크 페달을 밟고 변속 다이얼을 오른쪽 또는 왼쪽으로 한 칸만 돌린 상태로 1초 이상을 유지하면 N(중립) 위치로 변속됩니다.
- 시동 OFF 후 약 3분 동안 N(중립)과 P(주차) 위치로 바꿀 수 있으며, 약 3분이 지나면 마지막 변속 위치를 유지합니다.
- N(중립) 유지 모드에서는 시동 상태가 ACC를 유지하므로 이 상태로 장시간 방치하지 마십시오. 장시간 시동 상태가 ACC에 있으면 배터리가 방전됩니다. 또한 시동 버튼 ACC 상태에서는 도어가 잠기지 않으므로 주의하십시오.
- 자동 세차기를 이용할 때 N(중립)단 유지 모드 상태에서 시동을 끄고 약 3분 이내에 운전자 안전벨트가 풀린 상태로 운전석 도어를 열지 마십시오. 약 3분 이내에 운전자 안전벨트가 풀린 상태로 운전석 도어를 열면 P(주차) 위치로 자동 변속되어 차량이 손상되거나 자동 세차기가 파손될 수도 있습니다.

변속 잠금 장치(Shift Lock)

운전자의 오조작을 방지하기 위해 브레이크 페달을 밟아야만 변속이 가능한 안전 장치입니다.

작동 조건

- 브레이크 페달을 밟을 경우

작동 방법

- 브레이크 페달을 밟은 후 변속하십시오.
  - **P > D/N/R단**
  - **D > N /R단**
  - **R > D /N단**
  - **N > D /R /P 단**

12 V 배터리 방전 시

작동 방법

- 차량을 평지에 멈추십시오.
- 점프 케이블을 이용하여 타 차량의 배터리나 보조 배터리를 엔진룸 점프스타트 단자에 연결하십시오. 자세한 사항은 481 페이지의 "배터리 방전 시 점프스타트 요령"의 내용을 참고하십시오.
- 시동 ON 상태에서 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 변속 위치를 N(중립) 위치로 변경하십시오. 자세한 사항은 281 페이지의 "N(중립) 주차"의 내용을 참고하십시오.

변속기 경고 메시지

변속 레버/변속 다이얼 타입

경고 메시지	표시 조건
변속 조건이 아닙니다 감속 후에 변속하십시오.	차량 속도가 높아 변속 조건이 맞지 않을 경우
잠시 후 변속하십시오	필요 이상으로 빈번하게 변속 다이얼을 조작할 경우
현재 변속단이 선택되어 있습니다.	P(주차) 위치에서 다시 P(주차) 버튼을 눌렀을 경우
브레이크를 밟은 상태에서 변속 다이얼을 조정하십시오	변속할 때 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
브레이크를 밟은 상태에서 N단으로 길게 조작하십시오	N(중립) 주차를 할 때 브레이크를 밟지 않거나 변속 다이얼을 오른쪽 또는 왼쪽으로 한 칸만 돌린 상태를 충분히 길게 유지하지 않았을 경우
N단으로 전환되었습니다	N(중립) 위치로 체결되었을 경우
P단으로 전환되었습니다	P(주차) 위치로 체결되었을 경우
P단으로 전환 불가! 주차 시 주차 브레이크를 작동하십시오	P(주차) 체결 기능에 이상이 있을 경우
변속 다이얼을 점검하십시오	변속 다이얼이 고장 났을 경우
변속 레버를 점검하십시오	변속 레버의 주요 기능에 문제가 생겼을 경우
P 버튼을 점검하십시오	P(주차) 버튼이 계속 눌려져 있거나 이상이 있을 경우
변속 다이얼이 원위치로 복귀하지 않았습니다	변속 다이얼이 계속 돌아가 있거나 고장 났을 경우

변속기 경사로 밀림, 고온 및 과열 경고 메시지

경고 메시지	표시 조건
 OGL3H034134	• 언덕길에서 차량 정차 시, 브레이크 또는 주차 브레이크를 사용하십시오. 가속 페달을 이용하여 정차 상태를 오랜 시간 유지할 경우, 클러치 및 변속기가 과열되어 손상될 수 있습니다. • 이 경우, 클러스터에 경고문이 나타나며, 지시에 따라 브레이크 페달을 밟으십시오.
 ONQ5054019	• 가속 페달을 이용한 언덕길 정차 또는 반복적인 급출발, 급가속 등의 가혹 조건으로 주행할 경우 클러치 및 변속기가 과열될 수 있으며, 자체 보호 모드에 의해 경고음과 동시에 클러스터의 주행 모드(P, R, N, D) 표시등이 깜빡입니다. 이 상태로 주행을 지속할 경우 주행이 매끄럽지 못하고 불안정할 수 있습니다. • 이러한 상황이 발생되면, 클러스터의 경고 문구에 따라서 안전한 곳으로 이동 후 시동 ON 상태에서 P(주차)로 변속하고 화면의 경고 문구가 사라질 때까지 수 분 동안 정차하십시오.

경고 메시지	표시 조건
 OGL3H034142	• 변속기가 고온인 채로 계속 주행하여 최대 온도에 도달하면 위 경고 메시지가 나타납니다. 이러한 상황이 발생되면, 클러스터의 경고 문구에 따라서 안전한 곳으로 이동 후 시동을 켠 채 P(주차)로 변속하고 수 분 동안 정차하십시오. • 경고 문구가 지속적으로 나타나는 경우, 예기치 못한 사고를 방지하기 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
 OGL3H034143	• 만약 이 경고를 무시하고 계속 주행할 경우 변속기에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 클러치가 정상 온도로 내려갈 때까지 정상적인 주행이 제한되므로 경고 문구가 사라질 때 까지 안전한 곳으로 이동 후 시동 ON 상태에서 P(주차)로 변속하고 화면에 표시된 시간 동안 정차하십시오. • 변속기 표시등이 지속적으로 점멸할 경우, 예기치 못한 사고를 방지하기 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
 OGL3H034144	이 문구가 표시되면 정상적으로 주행이 가능합니다.

주의

언덕에 차량을 정차할 경우 브레이크 페달 또는 주차 브레이크를 사용하십시오. 만약 가속 페달을 사용하여 정차 상태를 유지할 경우 클러치 및 변속기가 과열되어 손상될 수 있습니다.

패들 시프트 (사양 적용 시)

패들 시프트 작동

패들 시프트는 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고 변속할 수 있는 변속 장치입니다.



ONQ5H044003_2

작동 방법

- 오른쪽 패들 시프트 레버(+) 또는 왼쪽 패들 시프트 레버(-)를 한 번 당길 때마다 1단씩 상승하거나 내려가면서 수동 변속 모드로 진입합니다.
- 오른쪽 패들 시프트 레버 (+) 를 약 1 초 이상 당기고 있으면 자동 변속 모드로 변환됩니다.

작동 조건

- 변속 위치가 D(주행) 위치일 경우
  - 단, 정차 상태에서는 작동하지 않습니다.

주의

- 패들 시프트 레버의 (+), (-)측을 동시에 당기거나 (+)측을 당긴 상태에서 (-)측을 당기면 변속되지 않습니다.
- 급격한 엔진 브레이크 및 급가속은 고장의 원인이 됩니다. 도로 상태 및 주행 속도에 따라 적절하게 변속하십시오.

알아두기

- 다음과 같은 경우에는 수동 변속 모드에서 자동 변속 모드로 자동 변환됩니다.
  - 정차할 경우
  - 가속페달을 밟은 상태로 6초 이상 주행할 경우 (SPORT(스포츠) 모드 및 험로 주행 모드(Terrain Mode)는 수동 변속 모드 유지)

제동 장치

전자식 파킹 브레이크(EPB)

전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동

수동 작동



ONQ5044005

작동 방법

- 차량을 멈추십시오
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기십시오.
  - 파킹 브레이크가 체결되고 클러스터의 브레이크 경고등이 켜집니다.

자동 작동

- 다른 시스템의 신호에 따라 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 체결될 수 있습니다.
- 엔진이 켜진 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 후 시동을 끌 경우, 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 다시 체결될 수 있습니다.
- 자동 정차 기능(AUTO HOLD)이 켜진 상태에서는 차량이 정지한 후 시동을 끄면 자동으로 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

전자식 파킹 브레이크 비상 제동

- 주행 중 브레이크 페달에 문제가 생겼을 경우 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겨 비상 제동을 할 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당기고 있는 동안만 제동력이 작동하며, 스위치에서 손을 떼면 제동력은 해제됩니다. 지속적으로 당겨 차량이 정지되는 경우 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.
- 제동력이 작동하는 동안 클러스터에 브레이크 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다.
- 비상 제동 거리는 정상적인 제동 거리보다 길어질 수 있습니다.

⚠ 주의

- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 비정상적으로 작동하였을 경우(과도한 조작, 지속적 작동)에는 EPB 경고등이 켜질 수 있습니다.

  시동을 끄고 잠시 대기 후 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지면서 정상적인 작동 상태로 들어갑니다. 계속해서 EPB 경고등이 켜지면 자사 서비스센터나 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겼을 때 브레이크 경고등이 켜지지 않거나 깜빡이면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않은 상태입니다.

  EPB 경고등이 켜진 상태에서 브레이크 경고등이 깜빡이는 경우 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 한 번 눌렀다가 당긴 후 스위치를 원위치에서 다시 당겨보십시오. 계속해서 EPB 경고등이 켜지면 자사 서비스센터나 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

경고

주행 중 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 작동하면 매우 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 비상시에만 사용하십시오.

주의

전자식 파킹 브레이크(EPB)로 비상 제동 후 관련 장치에 소음이 나거나 탄 냄새가 계속 발생하면 시스템에 손상이 있을 수 있으니 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

알아두기

EPB는 Electronic Parking Brake의 약자입니다

전자식 파킹 브레이크(EPB) 해제

수동 해제



ONQ5044006

작동 방법

- 시동을 ON하십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 누르십시오.
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제되고 클러스터의 브레이크 경고등이 꺼집니다.

자동 해제

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태로 시동이 걸려있고, 브레이크 페달을 밟고 있을 때 변속 위치를 P(주차) 또는 N(중립) 상태에서 R(후진) 또는 D(주행)로 변속하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동으로 해제됩니다. 클러스터의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 출발하십시오.
- 다음 조건을 모두 만족하는 경우 가속 페달을 천천히 밟으면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 자동 해제됩니다. 클러스터의 브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하고 출발하십시오.
  - 시동이 걸린 상태
  - 운전석 안전벨트 착용 상태
  - 운전석 도어, 엔진 후드, 테일게이트 닫힘
  - 기어 R(후진) 또는 D(주행) 상태

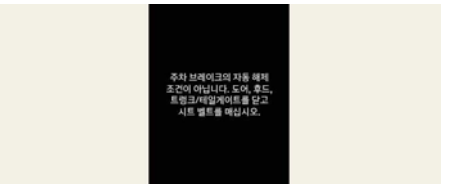

OGL3034116

- 다음 경우에는 경고음이 한 번 울리고 LCD 표시창에 경고문이 표시됩니다. 경고문이 표시되면 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 눌러 파킹 브레이크를 해제하고 출발하십시오.
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 자동 작동 해제 조건이 충족되지 않았는데 가속 페달을 밟아 출발하려는 경우
  - 운전자가 안전벨트 미착용 상태이거나 운전석 도어가 열린 상태, 후드가 열린 상태 또는 테일게이트가 열린 상태에서 시스템 작동 조건 불만족으로 자동으로 해제되지 않는 경우
  - 차량 고장으로 인해 자동 작동 해제 조건 만족 여부를 파악할 수 없는 경우

⚠ 경고

- 이 차량에 대한 지식이 없는 사람이나 유아, 어린이, 반려동물이 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 만지지 않도록 하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치 주변에는 어떠한 물체도 두지 마십시오. 해당 물체로 인해 의도치 않게 작동할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 운전석을 비울 때는 반드시 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 후 변속 위치를 P(주차)에 두고 차량에 움직임이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우에는 바퀴에 고임목을 받치십시오.
- 겨울철에는 전자식 파킹 브레이크(EPB) 관련 장치가 얼어 해제되지 않을 수 있습니다. 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 사용하지 말고 경사가 없이 평탄하고 안전한 곳에 기어를P(주차) 상태에 두고 바퀴에 고임목을 받쳐 주정차하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되어 있는 상태에서 주행하면 브레이크가 과열되거나 브레이크 라이닝이 과도하게 마모될 수 있으며 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 손상될 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되거나 해제되는 과정에서 기계적인 작동음이 들릴 수 있습니다.
- 대리 주차나 대리 운전 등을 위해 차량을 다른 사람에게 양도할 때는 미숙한 사용으로 인한 사고를 예방하기 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB) 사용 방법을 알려주십시오
- 배터리가 부족하면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되거나 해제되지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전된 경우에는 보조 배터리를 연결하십시오.

전자식 파킹 브레이크(EPB) 이상



OMV043026

- 전자식 파킹 브레이크(EPB)에 이상이 있으면 클러스터에 전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 켜집니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

  차체자세 제어(ESC) 장치 고장으로 인해 차체자세 제어(ESC) 경고등이 켜질 때에도 전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 함께 켜질 수 있습니다.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 정상적인 절차대로 해제되지 않으면 차량을 상차 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

주의

전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 과도하게 조작하거나 계속해서 당기고 있으면 전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 켜질 수 있습니다.
시동을 끄고 잠시 기다렸다가 다시 시동을 걸면 경고등이 꺼지고 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 다시 정상적으로 작동됩니다.
전자식 파킹 브레이크(EPB) 경고등이 계속해서 켜지는 경우 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

- 전자식 파킹 브레이크(EPB) 스위치를 당겼을 때 브레이크 경고등이 켜지지 않거나 깜빡이면 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결되지 않은 상태입니다.

자동 정차 기능(AUTO HOLD)

브레이크 페달을 밟고 차량이 정지한 후 브레이크 페달에서 발을 떼고 있어도 정지 상태를 유지하는 기능입니다.

자동 정차 기능(AUTO HOLD) 작동

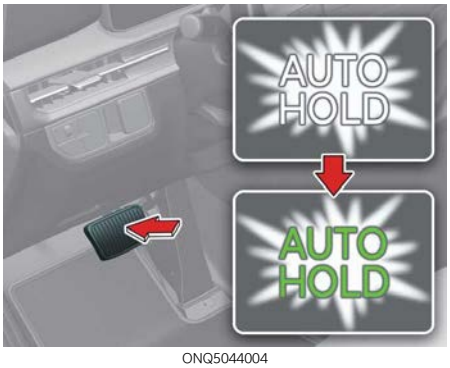

ONQ5044004

작동 방법

- 자동 정차 기능AUTO HOLD 작동 스위치를 누르십시오.
- 클러스터에 흰색AUTO HOLD 표시등이 켜지고 자동 정차 기능은 작동 대기 상태가 됩니다.
- 주행 중 브레이크 페달을 밟고 차량이 멈추면 자동 정차 기능이 작동되면서, AUTO HOLD 표시등이 흰색에서 초록색으로 바뀝니다.

작동 조건

- 운전석 도어, 엔진 후드, 테일게이트가 닫혀 있고 브레이크 페달을 밟은 상태

자동 정차 기능(AUTO HOLD) 해제



ONQ5044007

방법

- AUTO HOLD 스위치를 눌러 기능을 완전히 해제하십시오. AUTO HOLD 표시등이 꺼집니다.
- 차량이 자동 정차 진입 상태에서 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 완전히 해제하기 위해서는 브레이크 페달을 밟고 AUTO HOLD 스위치를 눌러야 해제 가능합니다.

⚠ 경고

- 자동 정차 기능(AUTO HOLD)은 변속 레버 타입의 경우 R(후진) 위치에서는 작동하지 않습니다.
- 가속 페달을 세게 밟으면 차량이 빠르게 출발할 수 있으니 가속 페달을 천천히 밟아 출발하십시오.
- 내리막길에서는 안전을 위해 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 해제하고 주행하십시오.
- 주차 등을 위해 차량을 천천히 움직여야 할 때는 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 해제하십시오.
- 바퀴 구동이 필요한 자동 세차기에 진입할 때에도 자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 해제하십시오.

위의 사항을 지키지 않을 경우 차량이 갑자기 움직여 예기치 않은 사고가 날 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- 자동 정차 기능은 안전을 위해 다음과 같은 상황에서는 작동되지 않습니다.
  - 운전석 도어가 열린 경우
  - 엔진 후드 또는 테일게이트가 열린 경우
  - 변속 위치가 P(주차)에 있을 경우
  - 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동 중일 경우
- 자동 정차 상태(초록색등)에서 다음과 같은 상황이 발생하면 안전을 위해 전자식 파킹 브레이크(EPB) 작동 상태로 전환됩니다. AUTO HOLD 표시등이 초록색에서 흰색으로 바뀌고, 빨간색 브레이크 경고등이 켜집니다.
  - 운전석 도어가 열린 경우
  - R(후진)단에서 테일게이트가 열린 경우
  - D(주행) 또는 N(중립)단에서 엔진 후드가 열린 경우
  - 가파른 언덕길이나 내리막길에 정차했을 경우
  - 약 10분 이상 정차했을 경우
  - 차량의 움직임이 여러 번 감지될 경우
- 안전벨트, 운전석 도어, 엔진 후드, 테일게이트 등의 개폐 신호가 고장일 경우 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 및 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 오작동할 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 클러스터에 AUTO HOLD 표시등이 노란색으로 켜지면 자동 정차 기능(AUTO HOLD) 고장입니다. 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 자동 정차 기능이 작동되는 과정에서 기계적인 소리가 들릴 수 있으나 이는 정상 작동음입니다.

알아두기

자동 정차 기능(AUTO HOLD) 작동 버튼이 켜진 상태에서 시동 OFF 후 재시동 시 자동 정차 기능은 작동 대기 상태를 유지합니다.

제동 장치 경고 메시지

경고 메시지	표시 조건
주차 브레이크가 자동으로 작동되었습니다	자동 정차 기능(AUTO HOLD) 작동 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 체결 상태로 전환된 경우
AUTO HOLD가 해제됩니다 브레이크를 밟으십시오.	자동 정차 상태에서 전자식 파킹 브레이크(EPB) 전환이 불가할 경우
브레이크를 밟은 상태에서 AUTO HOLD를 해제하십시오	자동 정차 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 AUTO HOLD 스위치를 눌러 자동 정차 기능을 해제하려고 할 경우
AUTO HOLD 작동조건이 아닙니다 도어, 후드, 테일게이트를 닫으십시오	자동 정차 기능(AUTO HOLD)을 사용하기 위해 AUTO HOLD 스위치를 누를 때, 운전석 도어, 후드, 테일게이트가 열려 있을 경우

주의

'AUTO HOLD가 해제됩니다. 브레이크를 밟으십시오' 경고 문구가 표시될 경우 자동 정차 기능(AUTO HOLD)과 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 작동되지 않을 수 있으므로 브레이크 페달을 꼭 밟아 주십시오.

차량 안전 장치

ABS(Anti-lock Brake System)

ABS 장치는 차를 급제동하거나 미끄러운 도로에서 제동할 때, 구르던 바퀴가 잠기면서 노면 위에서 미끄러지는 현상을 방지하여 스티어링 휠로 차량의 방향을 조작할 수 있게 해주는 장치입니다.
운행 중에 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것이므로 가능한 빨리 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 경고

- ABS 경고등과 브레이크 경고등이 동시에 켜진 경우 제동력의 전후륜 배분 기능도 작동하지 않기 때문에 급제동 시 차량이 불안정하게 될 수 있습니다. 경고등이 켜지면 고속 주행이나 급제동을 피하고 곧바로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 안전한 운전을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지 마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS 장치는 안전을 보장할 수 없습니다.
  - 운전 미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전 수칙을 지키지 않는 무모한 주행 등
  - 빗길과 같은 수막으로 인해 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속 주행 등

ⓘ 알아두기

- ABS 경고등은 시동 ON 상태에서 약 3초 동안 켜집니다. 이 시간은 자가 진단 시간으로 ABS가 정상이면 경고등이 꺼집니다. 만약 계속 켜져 있으면 ABS 장치에 이상이 생긴 것입니다. 가능한 빨리 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 차량에 시동을 건 후 출발할 때 저속에서 ABS 자체 진단음이 미약하게 들릴 수 있습니다. 이것은 ABS가 정상적으로 작동하고 있음을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 배터리가 방전되어 차량을 점프스타트할 때는 ABS 경고등이 켜지며 깜빡일 수 있습니다. 이것은 배터리의 전압이 부족해서 나타나는 현상이므로 배터리의 전압이 회복된 후 주행하십시오.
- 타이어 주위를 청소할 때는 각 휠에 장착되어 있는 차속 감지 장치 및 배선 등에 손상을 입히지 않도록 주의하십시오.
- ABS는 고속도로나 상태가 좋은 도로에서 브레이크 효과를 최대로 발휘하도록 설계되었습니다. 상태가 좋지 않은 포장도로에서 ABS는 브레이크 효과가 저하될 수 있습니다. 항상 기후나 도로 상태를 고려하여 이에 적합한 속도로 안전하게 주행하십시오.

차체자세 제어 장치(ESC)

미끄러지기 쉬운 노면에서 구동되는 바퀴가 헛도는 것을 방지하고, 곡선로 주행 시 적절한 구동력과 조종력을 제공합니다. 각종 센서를 통해 운전자의 조종 의도를 판단하고 4개의 바퀴에 개별적인 제동력을 적절히 배분하여 제동 및 가속 시, 곡선로 주행 시에 차체의 자세를 제어합니다.



ONQ5044008

작동 방법

- 차량의 시동을 걸면 자동으로 ESC 작동 가능 상태가 됩니다.
- 주행 중 차체자세 제어 장치가 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등이 깜박입니다.
- ESC 작동 정지 버튼을 짧게 누르면 부저음이 1회 울려 ESC 작동이 정지되며 ESC 작동 정지 표시등이 켜집니다.
- ESC 작동 정지 버튼을 약 3초 이상 길게 누르면 부저음이 2회 울려 구동력 제어 기능과 브레이크 제어 기능이 모두 해제되며 ESC 작동 정지 표시등이 켜집니다.
- ESC 작동 정지 버튼을 짧게 다시 누르면 ESC 작동 정지 표시등이 꺼지고 차체자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.

경고

- 곡선로, 눈이 쌓인 도로, 빙판길에서는 ESC 기능에 전적으로 의존하지 말고 안전 운행에 유의하십시오. 특히 ESC 작동 표시등이 깜박이는 경우나 노면이 미끄러지기 쉬운 상태 또는 곡선로에서는 가속하지 말고 서행하십시오.
- ESC 작동 상태에서는 ESC 작동 정지 버튼을 누르지 마십시오. 미끄러운 노면에서 급격히 가속하거나 선회하면서 가속하는 도중에 ESC 작동 정지 버튼을 눌러 ESC 기능을 끄면 갑작스럽게 차량이 미끄러져 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 주행 중 ESC 작동 가능 상태에서 작동 정지 상태로 전환하려 할 때에는 직선 평탄로에서 정속 주행을 하며 ESC 작동 정지 버튼을 누르십시오.

주의

ESC 작동 정지 버튼을 작동하여 ESC 기능을 해제한 후 주행하더라도 차량 안전을 위해 ESC 기능이 작동될 수 있습니다. 이는 주행 안전을 위한 정상적인 작동입니다.

알아두기

ESC는 Electronic Stability Control의 약자입니다.

섀시 통합 제어(VSM)

주행 노면이 미끄럽거나 좌·우 바퀴의 노면 마찰 계수가 다른 경우 제동 시 차체자세 제어 장치(ESC)와 전동 파워 스티어링(MDPS)을 협조 제어하여 제동 안전성 및 주행 안정성을 높이는 기능입니다.

작동 방법

- 주행 중 VSM이 작동되는 구간에서는 ESC 작동 표시등이 깜빡입니다.
- ESC 작동 정지 버튼을 짧게 누르면 부저음이 1회 울려 ESC 작동이 정지되며 ESC 작동 정지 표시등이 켜집니다.
- ESC 작동 정지 버튼을 짧게 다시 누르면 ESC 작동 정지 표시등이 꺼지고 차체자세 제어 장치가 작동 가능한 상태로 됩니다.

비작동 조건

- 도로의 경사가 심한 경우
- 후진 주행하는 경우
- ESC 작동 정지 표시등이 켜진 경우
- 전동 파워 스티어링 경고등이 켜진 경우

⚠ 경고

- VSM은 운전자를 위한 보조 장치입니다. 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 시스템에 의존하여 위험한 주행을 해서는 안 되며 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 제동 거리를 확보하고 필요시 브레이크를 밟아 속도를 줄이십시오.
- VSM 작동 중에도 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적인 주의를 기울이십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 시스템 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

- VSM은 마찰 계수가 다른 노면에서 일정 속도 이상일 때 ABS가 작동하면 같이 작동합니다.
- VSM은 곡선로 주행 시 작동하지 않습니다.

ⓘ 알아두기

- VSM은 Vehicle Stability Management의 약자입니다.
- VSM이 작동될 때는 구동력과 제동력의 영향 및 전동 파워 스티어링(MDPS)의 협조 제어의 영향으로 약간의 진동 및 스티어링 휠의 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.
- ESC 작동 정지 표시등 OFF 혹은 전동 파워 스티어링 경고등이 계속 켜져 있는 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

경사로 저속 주행 기능(DBC)

가파른 경사길을 주행하여 내려올 때 브레이크 페달 작동 없이 자동으로 일정 속도를 유지하면서 경사가 있는 길을 내려올 수 있으며, 운전자가 스티어링 휠 조작에 집중할 수 있도록 도와주는 기능입니다.



ONQ5044009

작동 방법

구분	표시등	진입 및 해제 조건
작동 대기	켜짐 (초록색)	차량의 속도가 약 60 km/h 이하인 상태에서 DBC 버튼을 누르십시오.
작동	깜빡임 (초록색)	• 주행 노면이 일정 경사각 이상일 경우 • 가속 페달을 밟지 않은 상태일 경우 • 차량의 속도가 약 0~40 km/h 일 경우 • 경사로 저속 주행이 작동하는 차량 속도(0~40 km/h) 안에서 운전자는 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟아서 차량 속도를 낮추거나 높일 수 있음
미작동(작동 대기 유지)	켜짐	• 주행 노면이 일정 경사각 이하일 경우

구분	표시등	진입 및 해제 조건
	(초록색)	• 가속 페달을 밟은 경우 • 차량의 속도가 약 40~60 km/h 일 경우
작동 해제	꺼짐 (초록색)	• 버튼을 눌러 DBC 표시등이 해제될 경우 • 가속 페달을 밟아 차량의 속도가 약 60 km/h 이상이 될 경우
시스템 과열 혹은 이상	켜 짐 (노란색)	**경고** 노란색 DBC 경고등이 켜지면 DBC 시스템의 과열이나 이상이 발생한 것으로 DBC 기능이 작동하지 않습니다. DBC 시스템이 충분히 냉각된 상태에서도 노란색 DBC 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검하시기 바랍니다

주의

- 변속 위치가P(주차) 위치인 경우 작동하지 않습니다.
- ESC 기능이 작동 중일 때에는 작동되지 않을 수 있습니다.
- DBC 작동 중에는 브레이크에서 작동음이나 진동이 다소 발생할 수 있으나 이는 DBC 작동의 정상적인 현상입니다.
- DBC 작동 중에는 후방 제동등이 켜집니다.
- 급경사가 있는 길에서는 DBC 작동 중에 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟더라도 DBC가 해제되지 않을 수 있습니다.
- DBC는 경사가 있는 길에서 주행하는 동안 모든 조건에서 차량을 일정한 속도로 유지하지 못할 수도 있습니다.
- 일반 도로 주행 시 DBC 작동 버튼을 눌러 작동 대기 상태에 둔 경우 급격한 곡선로 주행, 과속 방지턱 통과 등 의도하지 않은 곳에서 DBC 기능이 작동될 수 있습니다. 따라서 DBC 기능을 사용하지 않는 일반 도로 주행 시에는 DBC 작동 버튼을 눌러 기능을 해제하십시오.

알아두기

DBC는 Downhill Brake Control의 약자입니다.

경사로 밀림 방지 기능(HAC)

경사가 심한 언덕길에서 정차 후 출발 시 일시적으로 브레이크가 작동하여 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지하는 기능입니다.
이 기능은 약 2초간 작동되나 가속 페달을 밟아 차량이 출발하기 시작하면 자동으로 해제됩니다.

주의

- HAC 기능에 의한 브레이크 작동은 2초 후 자동 해제되므로 일부러 브레이크 페달을 떼고 가속 페달을 밟지 않고 있으면 갑자기 뒤로 밀려 매우 위험합니다.
- 변속 위치가 P(주차) 또는 N(중립) 위치일 때는 작동되지 않습니다.
- ESC 기능이 해제된 상태에서도 HAC 기능은 작동되나, ESC 장치에 이상이 있을 때에는 HAC 기능도 작동되지 않습니다.

알아두기

HAC는 Hill-start Assist Control의 약자입니다.

횡풍 안정 제어(CSC)

횡풍 안정 제어(CSC) 시스템은 강한 횡풍에 의해 차량이 가로로 밀리거나 흔들릴 때, 차체자세 제어 장치(ESC)와 전동식 파워 스티어링(MDPS)을 같이 사용하여 차량의 주행 안정성을 향상시키는 기능입니다.

알아두기

CSC는 Crosswind Stability Control의 약자입니다.

시스템 작동



OMV043033

- 교량 위를 주행하거나, 대형 화물차 또는 버스 옆을 주행할 때는 강한 횡풍에 의해 차량이 가로로 밀리거나 흔들릴 수 있습니다. 이때, 자동으로 차량 자세 및 스티어링 휠을 제어하여 직진 주행을 도와줍니다.
- 횡풍 안정 제어 작동 시 ESC 작동 표시등이 깜빡이고, 클러스터 표시창에 경고음과 함께 경고문이 표시됩니다.
- 횡풍 안정 제어가 작동할 때는 구동력과 제동력의 영향으로 약간의 진동을 느낄 수 있고, 전동 파워 스티어링의 영향으로 스티어링 휠 이질감이 느껴질 수 있으나 이는 정상입니다.

시스템 해제

다음과 같은 경우에는 횡풍 안정 제어 기능이 작동하지 않거나 해제될 수 있습니다.

- 차량의 속도가 약 70 km/h 이하 또는 약 180 km/h 이상인 경우
- 운전자가 급격한 선회 주행을 하는 경우
- 불균일한 노면, 빙판, 눈길, 빗길 등에서 주행하는 경우
- 차체 자세 제어 기능이 작동 중일 경우
- 운전자 보조 기능(전방 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조, 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조 등)이 작동 중일 경우

시스템 이상

차체자세 제어 장치에 이상이 있을 때는 횡풍 안정 제어 기능도 작동하지 않습니다.

전동 파워 스티어링에 이상이 있을 때는 횡풍 안정 제어 기능은 부분적으로 작동될 수 있습니다.

ESC 작동 표시등이나 전동식 파워 스티어링 경고등이 계속 켜지는 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검하시기 바랍니다.

경고

횡풍 안정 제어 기능은 운전자를 위한 보조 시스템으로 차량 안전 및 통제는 운전자 스스로의 판단에 의해 이루어져야 합니다. 항상 스티어링 휠을 확실하게 잡고 안전한 주행을 해야 하며, 필요하면 브레이크 페달을 밟아 속도를 줄이십시오.

다중 충돌방지 자동 제동(MCB)

다중 충돌방지 자동 제동 시스템(MCB)은 차량이 충돌하여 에어백이 전개될 때 추가 사고 위험을 줄이기 위해 자동으로 브레이크를 작동하는 시스템입니다.

시스템 작동

- 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템은 에어백 전개 시점부터 짧은 시간 동안 브레이크 페달과 가속 페달의 눌림을 모니터링 하고 다음과 같은 조건이 만족될 때 작동합니다.
  - 충돌 시 자차의 속도가 약 180 km/h 이하인 경우
  - 브레이크 페달과 가속 페달을 거의 밟지 않았을 때
- 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템이 작동하는 동안 브레이크 페달을 일정량 이상 밟으면 시스템에 의한 자동 제동력보다 브레이크 페달에 의한 제동력이 우선하여 적용됩니다. 브레이크 페달에서 발을 떼면 시스템에 의한 자동 제동이 유지됩니다.

시스템 해제

다음과 같은 조건에서 다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 시스템이 해제됩니다.

- 가속 페달을 일정량 이상 밟을 경우
- 차량이 정지한 경우
- 차체자세 제어 장치(ESC) 또는 전기 장치의 고장 및 시스템이 정상 작동할 수 없는 경우
- 시스템에 의한 자동 제동 시작 후 10초 이상 지났을 경우

경고

- 다중 충돌방지 자동 제동 시스템은 충돌 후 차량의 속도를 줄여주는 시스템으로 두 번째 충돌을 자동으로 피할 수 없습니다. 첫 번째 충돌 후 충돌 위치에서 벗어나고자 한다면 가속 페달을 밟아 위험 상황에서 벗어날 수 있습니다.
- 다중 충돌방지 자동 제동 시스템이 작동하여 차량이 정지하게 되면 시스템이 해제되므로 브레이크의 제동 상태가 유지되지 않습니다. 상황에 따라 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟아 2차 사고를 방지하십시오.

알아두기

MCB는 Multi-Collision Brake의 약자입니다.

급제동 경고 시스템(ESS)

차량 주행 중에 급제동을 하거나 또는 제동 중 ABS가 작동하면 제동등이 빠르게 깜빡여 후방 차량에게 위험 상황을 경고할 수 있는 시스템입니다.

작동 조건

- 차량 속도가 약 55 km/h 이상이고 제동 중 차량 감속도가 약 7 m/s^2 이상인 경우
- 차량 속도가 약 55 km/h 이상이고 ABS 제어 시

기능 해제

- 제동등이 깜빡이는 중 차량 속도가 약 40 km/h 이하에서 급제동 상황이 해제되거나, ABS 작동이 중단되면 제동등 깜빡임은 중단되고 비상경고등이 자동으로 켜집니다.
- 차량 정지 후 약 10 km/h 이상으로 주행하면 비상경고등은 자동으로 꺼지며 저속으로 일정 시간 동안 주행 시에도 자동으로 꺼집니다. 비상경고등이 깜빡이는 중에도 비상경고등 버튼을 눌러 비상경고등을 끌 수 있습니다.

주의

비상경고등이 이미 켜져 있는 경우에는 급제동 경고 시스템은 작동하지 않습니다.

알아두기

ESS는 Emergency Stop Signal의 약자입니다.

급제동 브레이크 보조 시스템(BAS)

차량 주행 중 급제동을 해야 하는 상황에서 브레이크 페달을 순간적으로 강하게 밟았을 때 추가적인 압력을 제공하는 시스템입니다.
ABS(Anti-lock Brake System)가 개입되는 시점까지 추가적인 압력을 제공하여 ABS 제어가 진입되는 시간을 줄여주고 결과적으로 제동 거리를 줄여주는 역할을 합니다.

주의

운전자의 주행 습관이나 차량 속도 및 브레이크를 밟는 정도, 노면의 상태에 따라 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

알아두기

BAS는 Brake Assistant System의 약자입니다.

트레일러 안정성 보조 장치(TSA)

트레일러 안정성 보조 장치(TSA)는 차체자세 제어 장치(ESC)로 작동을 하며, 트레일러가 기울거나 좌우로 흔들릴 경우 안정성을 위해 차량과 트레일러의 움직임을 줄여줍니다. 차량이 기울거나 좌우로 흔들리는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다.
차량과 트레일러의 불안정에 의한 사고는 대부분 고속 주행이 원인이지만 강한 측풍, 진동 또는 과적 때문에 발생할 수도 있습니다.
트레일러 안정성 보조 장치(TSA)는 차량과 트레일러의 불안정성을 지속적으로 분석합니다. 만약 트레일러 안정성 보조 장치(TSA)가 기울임을 감지할 경우 차량 바퀴의 브레이크가 자동으로 작동되고 엔진의 힘을 적절하게 줄여 차량을 안정화합니다. 만약 차량과 트레일러가 완전히 안정화될 경우 트레일러 안정성 보조 장치(TSA)는 작동을 하지 않습니다.

알아두기

트레일러가 기울어지는 현상은 다음 요인이 작용할 경우 발생할 수 있습니다.

- 고속 주행 시
- 강한 측풍이 불 때

- 과적 시
- 갑작스런 스티어링 휠 조작 시
- 울퉁불퉁한 도로 주행 시

공회전 제한 시스템(ISG)

공회전 제한 시스템(ISG)은 신호 대기 상황이거나 정차 중일 때 차의 엔진을 일시 정지하여 연비를 높이고 배출가스 발생을 억제하는 시스템입니다. ISG 시스템은 시동을 걸면 항상 작동합니다.

공회전 제한 시스템(ISG) 작동

작동 방법

- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 차량의 속도가 0 km/h가 되면 엔진이 자동으로 정지하고, 초록색 ISG 표시등Ⓐ이 켜집니다.
- 브레이크 페달에서 발을 떼면 시동이 다시 걸리면서 초록색 ISG 표시등Ⓐ이 꺼집니다. 자동 정차 기능(AUTO HOLD)이 장착된 차량은 브레이크 페달에서 발을 떼도 엔진이 정지된 상태를 유지합니다.

작동 조건

- 운전석 안전벨트가 채워진 상태
- 운전석 도어, 엔진 후드가 닫힌 상태
- 브레이크 부압이 적절할 때
- 배터리 센서가 활성화되고 충전 상태가 적절할 때
- 외부 온도가 너무 낮거나 높지 않은 경우
- 차량이 일정 속도 이상으로 주행하고 다시 정차하는 경우
- 히터 및 에어컨 시스템이 조건을 만족할 때
- 시동을 건 후 냉각수 온도가 약 70°C(가솔린) 이상일 때
- 차량이 충분히 예열되었을 때
- ISG 관련 부품이 정상 작동하는 경우
- 도로 경사가 완만할 때
- 스티어링 휠을 180도 미만으로 조작 후 정차할 때

비작동 조건

- ISG 시스템 구성 부품에 고장이 났을 때
- 차량 배터리가 충분히 충전되지 않았을 때
- 브레이크 부압이 낮을 때

⚠ 주의

- 자동으로 엔진이 정지된 상태에서 후드가 열리면 안전을 위해 자동으로 시동이 걸리지 않고, 경고음이 울립니다. 이때는 반드시 브레이크를 밟고 일반 키 또는 시동 버튼을 이용하여 시동을 걸어야 합니다.
- ISG 시스템이 작동할 때 일부 경고등(ABS, 브레이크, ESC, ESC OFF)이 켜질 수 있으나, 시동이 걸릴 때 순간적인 전력 소모로 인한 현상으로 시스템 고장이 아닙니다.
- N(중립) 위치에서 시동이 걸리지 않은 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 변속 위치를 D(주행) 또는 R(후진) 위치로 이동하면 시동이 걸리지 않습니다. 이 상태에서 브레이크 페달을 밟으면 자동으로 시동이 걸립니다. 단, 정체 구간에서 가다 서는 반복 주행으로 재시동이 될 경우 약 5 km/h 이상 주행하지 않아도 N(중립) 위치로 변속하면 1회에 한하여 엔진이 자동 정지됩니다.

ⓘ 알아두기

- ISG는 Idle Stop and Go의 약자입니다.

- ISG 시스템 작동 조건을 충족하지 않을 경우 클러스터에 노란색 ISG 표시등Ⓐ이 켜지면 ISG 기능이 작동하지 않습니다.
- ISG 시스템 작동 조건을 충족한 상태에서 노란색 ISG 표시등Ⓐ이 연속적으로 켜지거나 LCD 표시창에 문구가 연속적으로 나타나면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검 받으십시오.

공회전 제한 시스템(ISG) 해제



ONQ5044010

작동 방법

- ISG OFF 버튼을 누르십시오. ISG 표시등Ⓐ이 켜집니다.
- ISG OFF 버튼을 다시 눌러 ISG 기능을 활성화하십시오. ISG 표시등Ⓐ이 꺼집니다.

⚠ 주의

- D(주행), 수동 변속 모드 또는 R(후진) 위치에서 브레이크 페달을 밟지 않은 엔진 자동 정지 상태에서는 ISG 시스템에 의한 강제 시동이 되지 않습니다. 안전을 위해 엔진 자동 정지 상태에서는 브레이크 페달을 밟고 계십시오.
- 배터리가 내장되지 않은 외장형 기기는 시가 라이터 잭 및 다용도 소켓의 전원을 사용하면 시동이 다시 걸릴 때 자동으로 초기화될 수 있습니다.

배터리 센서 활성화

차량의 정비를 위해 배터리 케이블에 조립되어 있는 배터리 센서의 전원 커넥터를 분리하거나 (-)단자 케이블을 분리한 후 재장착할 경우 배터리 센서가 비활성화됩니다.
배터리 센서가 비활성화되면 ISG 기능이 제한되고 경고등이 깜빡일 수 있습니다.

방법

- 시동을 끈 상태에서 차량에 연결된 출고 상태 외의 모든 전장품 전원의 연결을 끊으십시오.
- 시동을 끄고 약 4시간 후에 시동ON, OFF를 3~4회 반복하십시오.

⚠ 경고

- 배터리를 교체할 때 자사의 정품 ISG 시스템 배터리만 사용해야 합니다. 자사의 정품 배터리를 사용하지 않으면 정상 조건에서 ISG가 작동하지 않을 수 있습니다.
- ISG 시스템에 사용되는 배터리를 일반 충전기로 충전하면 배터리가 손상되거나 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 윗면의 마개를 열거나 빼지 마십시오. 마개를 빼거나 열 경우 내부 전해액이 누출되어 인체에 손상을 줄 수 있습니다.

공회전 제한 시스템(ISG) 경고 메시지

경고 메시지	표시 조건
AUTO STOP이 해제되었습니다 P단 또는 N단에서 직접 시동을 거십시오	자동으로 엔진이 정지된 상태에서 후드를 열거나 시스템에 이상이 있을 때
시동을 걸려면 브레이크를 밟으십시오	자동으로 엔진이 정지된 상태에서 브레이크 페달을 밟지 않고 변속 위치를 N(중립)에서 D(주행), 수동 변속 모드(+, -) 또는R(후진) 위치로 변속할 경우

⚠ 경고

- 반드시 브레이크 페달을 밟고 시동을 거십시오. 그러지 않을 경우 예상치 못한 차량의 갑작스러운 움직임으로 인해 사고가 날 수 있습니다.
- 운전자와 탑승자의 안전을 위해서 항상 안전벨트를 착용하십시오. 예기치 못한 사고로 크게 다칠 수 있습니다.

주행 모드 통합제어 시스템

드라이브 모드(DRIVE MODE)

운전자의 취향이나 도로 여건에 따라 드라이브 모드를 선택할 수 있습니다.



ONQ5044012

작동 방법

- 스티어링 휠에 위치한 DRIVE MODE(드라이브 모드) 버튼을 눌러 변경하십시오.
- 드라이브 모드 버튼을 누를 때마다 다음과 같이 전환됩니다.
  - ECO(에코) ↔ NORMAL(노멀) ↔ SPORT(스포츠) ↔ MY DRIVE(마이 드라이브)

알아두기

NORMAL(노멀), SPORT(스포츠), MY DRIVE(마이 드라이브) 모드 모드는 시동을 끄고 다시 걸면 NORMAL(노멀) 모드로 돌아갑니다.

ECO(에코) 모드는 시동을 끄고 다시 걸어도 이전 설정된 모드가 유지됩니다.

ECO(에코) 모드

ECO 모드는 차량의 엔진 및 변속기 제어를 통해 연비를 높이는 친환경 경제 운전에 최적화된 주행 모드입니다.

연비 개선 효과는 개개인의 운전 습관에 따라 차이가 날 수 있습니다.

- ECO 모드를 선택하면 클러스터에 ECO 표시등이 켜집니다.
- ECO 모드 작동 시에는 엔진 및 변속기의 작동이 연비 우선으로 제어되므로 SPORT(스포츠) 대비 급가속 주행이 억제됩니다.
- ECO(에코) 모드는 시동을 끄고 다시 걸어도 ECO(에코) 모드가 유지됩니다.

NORMAL(노멀) 모드

부드러운 주행과 안락한 스티어링 제공하는 일반적인 주행 모드입니다.

SPORT(스포츠) 모드

SPORT(스포츠) 모드는 스티어링, 엔진 및 변속기가 스포티한 주행에 적절한 제어를 제공하는 모드입니다.

- SPORT(스포츠) 모드를 선택하면 클러스터에 빨간색 SPORT 표시등이 켜집니다.
- SPORT(스포츠) 모드를 작동한 후, 다시 시동을 걸면 NORMAL(노멀) 모드로 돌아갑니다. 필요할 경우 다시 SPORT(스포츠) 모드를 선택하십시오.
- SPORT(스포츠) 모드에 진입하면 다음과 같이 변속 패턴이 제어됩니다.
  - 가속 후 가속 페달을 뗄 경우, 일정 시간 현재 단수 및 엔진 회전수 유지
  - 가속 시 변속 시점을 늦춤

⚠ 주의

SPORT(스포츠) 모드에서는 연비가 나빠질 수 있습니다.

MY DRIVE(마이 드라이브)

운전자가 엔진/변속기, 스티어링, 서스펜션에 대해 드라이브 모드를 인포테인먼트 시스템 화면에서 직접 설정할 수 있습니다.

4륜 구동 장치(AWD) (사양 적용 시)

4륜 구동 장치는 전후륜이 모두 구동되어 일반 주행 시 적절하게 전·후륜에 구동력을 배분하며, 비포장 험로, 급경사, 모랫길, 진흙길 등을 주행 시 차량의 구동력을 극대화하여 주행성을 높이는 장치입니다.

알아두기

AWD는 All Wheel Drive의 약자입니다.

전자식 4륜 구동(일반 주행 모드)

전자식 4륜 구동이란 필요에 따라 엔진 동력을 전후륜으로 전자 제어 배분하는 장치입니다.

전자식 4륜 구동의 장점

1. 차량의 직진 안정성 향상
2. 차량의 곡선로 주행 성능 향상
3. 눈길, 빗길, 모랫길 등 험로에서의 운전성 확보

험로 주행 모드(Terrain Mode)

험로 주행 모드(Terrain Mode)란 지형 조건별 4륜 구동, 엔진, 변속기, 제동 통합 제어를 통해 최적의 주행 성능을 구현하는 장치입니다.

험로 주행 모드(Terrain Mode) 작동



ONQ5044011

작동 방법

- 스티어링 휠에 위치한 TERRAIN MODE(험로 주행 모드) 버튼을 눌러 드라이브 모드에서 변경하십시오.
- 조작 스위치를 사용하여 AUTO/SNOW/MUD/SAND 모드를 선택하십시오.
- TERRAIN MODE(험로 주행 모드) 버튼을 다시 눌러 기존에 선택된 드라이브 모드로 변경하십시오.

모드	설명
AUTO(자동)	주행 노면 등의 주행 환경을 고려하여 SNOW, MUD, SAND, 일반 도로(ON ROAD) 모드 중 하나를 자동으로 선택 일반 도로(ON ROAD) 시 험로 주행 모드 진입 전 작동 중이던 드라이브 모드(ECO, SPORT 등)가 선택됨
SNOW(눈길)	눈길처럼 미끄러운 노면 주행 시
MUD(진흙길)	진흙길, 비포장 도로 또는 균일하지 않은 노면 주행 시
SAND(모랫길)	부드럽고 건조한 모래 또는 깊은 자갈 및 비포장 노면 주행 시

알아두기

- AUTO 모드 작동 시 주행 노면이 바뀌어도 실제 모드가 변경되기까지 지연시간이 있을 수 있습니다.
- AUTO 모드 선택 후 후진 또는 저속 주행(5 km/h 이하) 시 모드가 변경되지 않습니다.

경고

- 눈길, 빙판길, 균일하지 않은 노면 등에서 과다한 슬립이 오랜 시간 발생할 경우 4륜 구동 시스템의 과열 보호를 위해 일시적으로 4륜 구동 경고등이 켜질 수 있습니다. 경고등이 사라질 때까지 차량을 정차 상태로 충분히 냉각하면 정상으로 복귀됩니다. 만약 지속적으로 4륜 구동 경고등이 켜져 있거나, 빈번하게 4륜 구동 경고등이 켜질 경우 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 험로(OFF ROAD) 주행 후에는 차체 아래, 섀시 또는 후드에 묻은 이물질을 제거하십시오. 이물질이 끼면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 진흙길이나 모랫길을 주행한 후에는 브레이크 패드를 점검하십시오. 브레이크 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고속 회전상태에서 급격한 차로변경이나 급회전 등과 같이 스티어링 휠을 갑작스럽게 조작하지 마십시오. 차량 제어력을 잃게 되면 차량이 전복될 수 있습니다. 급격한 스티어링 휠 조작을 피하고 천천히 감속하면서 차로를 변경하십시오.

주의

- 일반 도로에서 주행할 때는 반드시 드라이브 모드(자동 4륜 모드)를 유지하십시오. 험로 주행 모드(Terrain Mode) 중 SNOW/MUD/SAND 모드 상태에서 일반 도로 주행 시(특히 곡선로 주행 시) 4륜 구동 장치 부품에 손상을 줄 수 있으며, 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다. 그러나 험로 주행 모드(Terrain Mode) 상태에서 일반 도로에서 주행(특히 곡선로 주행 시)하면 미세한 진동 및 소음이 발생할 수 있으나 이는 극히 정상적인 현상으로 차량의 고장이 아니며, 험로 주행 모드(Terrain Mode) 해제 시 진동 및 소음은 없어집니다. 험로 주행 모드(Terrain Mode)를 해제하면 약간의 충격이 발생할 수 있으나, 이는 차량 전, 후륜에 작용하고 있는 구동력이 해제될 때 발생하는 일반적인 현상으로 차량 이상이 아닙니다.
- AUTO 모드 선택 후 주행 중 약간의 충격, 미세한 진동 및 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 주행 환경의 변화에 따라 SNOW, MUD, SAND, 일반 도로(ON ROAD) 모드를 전환하는 과정에서 발생하는 현상으로 차량 이상이 아닙니다.
- AUTO 모드에서 자동으로 선택하는 모드가 운전자의 판단과 일치하지 않을 수 있습니다. 그러나 이는 노면을 포함한 주행 환경에 따라 AUTO 모드에서 최적의 판단을 내린 결과로 고장이 아닙니다.
- AUTO 모드 작동 중 다음과 같은 상황이 발생될 경우 AUTO 모드의 작동이 중단됩니다.
  - 전·후륜에 서로 다른 직경의 타이어를 장착한 경우
- 진흙이나 모래 속을 빠져나오기 위해 무리하게 차량을 움직일 경우 엔진 손상이나 과열, 변속기, 디퍼런셜 혹은 4륜 구동 장치의 손상이나 고장이 발생할 수 있으며, 타이어가 손상될 수도 있습니다. 차량이 모랫길이나 진흙길에 빠졌을 때는 타이어 밑에 돌이나 나무 등을 넣고 탈출하거나, 전진, 후진을 반복하여 차량 관성을 이용하여 탈출하십시오.
- 수심 약 50 cm 이상의 장소는 절대로 건너지 마십시오.
- 하천 등을 건널 때에는 절대로 변속하지 마십시오.
- 험로(OFF ROAD) 주행 후에는 정기 점검 주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교체하십시오.

알아두기

험로 주행 모드(Terrain Mode) 선택 상태에서 시동을 끈 후 차량 재시동 시 ECO(에코) 모드로 변경이 됩니다.

4륜 구동 차량의 운전 요령

4륜 구동 차량의 특징을 잘 이해하고, 각 도로 조건에 맞게 사용하십시오. 또한 위험하다고 판단되는 길을 주행하지 마십시오.

경고

눈길, 빙판길, 균일하지 않은 노면 등에서 과다한 슬립이 오랜 시간 발생할 경우 4륜 구동 시스템의 과열 보호를 위해 일시적으로 4륜 구동 경고등이 켜질 수 있습니다. 경고등이 사라질 때 까지 차량을 정차 상태로 충분히 냉각하면 정상으로 복귀됩니다. 만약 지속적으로 4륜 구동 경고등이 켜져있거나, 빈번하게 4륜 구동 경고등이 켜질 경우 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

주의

- 진흙이나 모래 속을 빠져나오기 위해 무리하게 차량을 움직일 경우 엔진 손상이나 과열, 변속기, 디퍼런셜 혹은 4륜 구동 장치의 손상이나 고장이 발생할 수 있으며, 타이어가 손상될 수도 있습니다. 차량이 모랫길이나 진흙길에 빠졌을 때는 타이어 밑에 돌이나 나무 등을 넣고 탈출하거나, 전진, 후진을 반복하여 차량 관성을 이용하여 탈출하십시오.
- 수심 약 50 cm 이상의 장소는 절대로 건너지 마십시오.
- 하천 등을 건널 때에는 절대로 변속하지 마십시오.

험로(OFF ROAD) 주행 후의 점검 및 조치

- 노면의 돌기물에 의해 손상된 부위가 있는가 점검하십시오.
- 연료계, 냉각장치에 누수가 없는지 점검하십시오.
- 바닷가의 모래밭 등을 주행하였을 때는 해수의 염분에 의해 차량에 녹이 발생하기 쉬우므로 빨리 세차하십시오.
- 세차 후에는 저속으로 주행하면서 가볍게 브레이크 페달을 밟아 브레이크 부분의 수분을 말리십시오. 브레이크 성능이 저하된 경우는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 험로(OFF ROAD) 주행 후에는 차체 아래, 섀시 또는 후드에 묻은 이물질을 제거하십시오. 이물질이 끼면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 진흙길이나 모랫길을 주행한 후에는 브레이크 패드를 점검하십시오. 브레이크 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고속 회전상태에서 급차로변경이나 급회전 등과 같이 스티어링 휠을 갑작스럽게 조작하지 마십시오. 차량 제어력을 잃게 되면 차량이 전복될 수 있습니다. 급격한 스티어링 휠 조작을 피하고 천천히 감속하면서 차로를 변경하십시오.

주의

험로(OFF ROAD) 주행 후에는 정기 점검 주기를 좀 더 앞당겨 자주 점검, 교체하십시오.

4륜 구동 차량 유의 사항

타이어 관련 유의 사항

4륜 구동 차량의 타이어에 세심한 주의를 기울이십시오. 4륜 구동 시에는 모든 타이어에 구동력이 걸리므로 타이어의 마모 정도에 따라 차량 성능이 크게 영향을 받습니다.

- 타이어와 휠을 교체할 경우 4륜 모두 동일하게 교체하십시오.
- 앞·뒤 타이어 위치 교체는 반드시 10,000 km마다 실시하십시오.
- 타이어의 공기압을 정기적으로 점검하십시오.
- 온도가 약 7°C 이하이거나 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 사계절용 타이어를 장착하십시오. 4륜 구동 차량은 타이어에 체인을 장착할 때는 반드시 앞바퀴에 체인을 장착하십시오.(※4륜 구동 동일함) 다만, 이 경우 차속 약 30 km/h 이하로 주행하고 주행 거리를 최소화하십시오. 체인을 장착한 채로 고속 또는 장기간 주행할 경우 4륜 구동 장치가 오작동하거나 손상될 수 있습니다.

  타이어 체인에 관한 자세한 사항은 316 페이지의 "타이어 체인"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈, 다른 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전 주행에 영향을 미칠 뿐만 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고가 날 수 있습니다. 타이어 교체 시, 반드시 모든 타이어와 휠은 사이즈, 타입, 트레드, 제조사, 부하 용량을 동일하게 맞추십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 다른 종류의 타이어를 장착해서 운전하게 될지라도 고속으로 운전해서는 안 됩니다. 단, 타이어 펑크 등 긴급상황이 발생하였을 때는 한시적으로 제공된 타이어 임시 수리 장치(TMK)를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

견인 관련 유의 사항



OMQ4043019

4륜 구동 차량은 타이어가 지면에 닿은 채로 견인하지 마십시오. 반드시 4륜을 들어 올려서 견인하거나 돌리(바퀴 달린 수레)를 사용하여 견인하십시오.

⚠ 주의

상시 4륜 구동 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어 올려 견인하십시오.

ⓘ 알아두기

차량 견인에 관한 자세한 사항은 493 페이지의 "차량 견인"의 내용을 참고하십시오.

정비 관련 유의 사항

- 차량을 리프트를 사용하여 들어 올린 상태에서 점검할 경우에 전륜 또는 후륜 어느 한쪽만 구동하지 마십시오.

- 차량을 리프트를 사용하여 들어 올린 상태에서 차량을 구동해야 할 경우에는 반드시 주차 브레이크를 해제하십시오.

  4륜 구동 계통에 고장이 발생할 수 있습니다.

기타 유의 사항

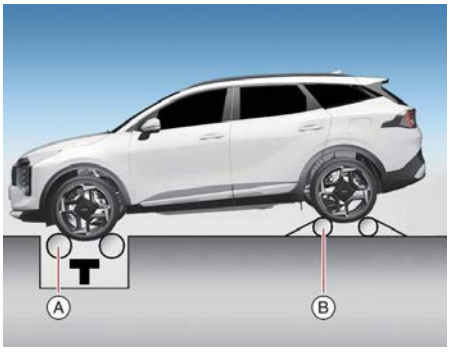

ONQ5H064002

- (A): 속도계 검사 롤 테스터
- (B): 간이식 프리 롤 장치

차량 정기 검사 항목 중 "속도계 허용오차 기준초과 검사"를 할 경우 상시 4륜 구동 차량은 4륜 구동(4WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 실시해야 합니다. 2륜 구동(2WD)용 롤 테스터(Roll Tester)에서 일반 2륜 구동 차량 검사방법으로 실시할 경우 트랜스퍼 내부 부품 손상 및 차량 이탈로 인한 안전사고 위험이 있으므로 주의하십시오.

알아두기

단, 불가피하게 2륜 구동용 롤 테스터(Roll Tester)에서 검사 시에는 다음의 절차에 따라 실시하십시오.

1. 타이어 규정 공기압 여부를 확인하십시오.
2. 전륜을 속도계 검사 롤 테스터(Roll Tester) 위에 올리십시오.
3. 주차 브레이크를 해제하십시오.
4. 후륜을 간이식 프리 롤(Free Roll) 장치 위에 올리십시오.
5. 검사 중 차량 이탈 및 안전사고 방지를 위해 차량 전방으로부터 벗어난 상태에서 검사를 실시하십시오.

경제적 운행

연료 소모량은 주로 운전자의 운전 습관에 따라 달라집니다. 차를 운전할 때 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하십시오.

- 정차 중에는 엔진을 끄십시오.
- 경제속도로 운전하십시오.
- 고속 운전을 할 때는 창문을 열고 운전하지 마십시오. 연료 소비량이 증가합니다.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약하십시오.
- 옆이나 앞에서 바람이 불어올 때는 천천히 운전하십시오.
- 차량은 항상 정비가 잘 된 상태를 유지하십시오.
- 에어컨은 필요할 때만 사용하십시오.
- 도로 조건이 좋지 않은 길은 가급적 피하십시오. 비포장도로 주행 시 하부 부품이 손상될 수 있으므로 항상 주의하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.
- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위해 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 패드(또는 라이닝 (사양 적용 시))의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올리고 운전하지 마십시오. 연료 소비가 높아지고 브레이크가 손상될 수 있습니다.
- 적절한 휠 얼라인먼트는 연료를 절감하고 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품 수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

안전 운행

주행 중에는 차의 상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 판단되면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검을 하십시오. 또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에 연락하십시오.

- 차의 주행 속도는 안전 속도 이내로 하고 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 원활하게 이루어질 수 있게 조절하십시오.
- 차로를 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고 그 차로를 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 하십시오.
- 경적음은 꼭 필요할 때만 울리십시오.
- 운전자는 보행자를 세심히 배려해 보다 즐겁고 안전하게 운행하십시오.
- 주행 중에 경고등이 켜지면 즉시 안전한 장소에 세워 두고 점검하십시오.
- 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.

올바른 운전 요령

- 차량 시동은 반드시 P(주차) 위치를 선택한 후 주차 브레이크를 걸고 오른발로 브레이크 페달을 밟은 채 실시하십시오.
- 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟고 클러스터에 나타나는 변속기 위치의 표시등을 확인하면서 원하는 위치를 선택한 다음 브레이크 페달에서 발을 서서히 떼십시오.
- 정차 중에는 반드시 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 확실히 작동하십시오.
- 언덕길에서 정차할 때는 가속 페달을 이용하여 차를 멈추지 말고 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 오르막길에서 서있을 때는 엔진의 힘을 이용하여 정차하지 말고 주차 브레이크를 작동하거나 브레이크 페달을 사용하십시오.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 어떠한 변속 위치에서도 가속 페달을 밟지 마십시오.

올바른 제동 요령

- 브레이크 페달을 2~3회에 걸쳐서 밟으면 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차에 제동 상황을 미리 알려 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 차가 멈추는데 필요한 만큼의 힘으로 브레이크 페달을 밟으십시오.
- 내리막길에서 브레이크를 계속 밟으면 브레이크가 과열되어 일시적으로 고장 날 수 있으니 저단 기어를 사용하거나 속도를 서서히 줄이면서 차례대로 저단으로 변속하는 엔진 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄이십시오.
- 브레이크 페달을 밟을 때는 여러 번에 걸쳐 밟으십시오. 브레이크 성능을 좋게 하는 것은 물론 뒤따르는 차량에 제동 상황을 미리 알려 주어 추돌 사고를 방지할 수 있습니다.
- 내리막길에서 브레이크 페달을 장시간 밟으면 브레이크 성능이 저하되므로 반드시 엔진 브레이크와 함께 사용하십시오.
- 브레이크가 걸리지 않는 차나 ABS를 장착한 차량은 브레이크 페달을 펌프질하듯이 밟지 마십시오.
- 특정한 주행 조건이나 날씨 상태에 따라 브레이크 페달을 밟을 때 일시적으로 "끽"이나 기타 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 브레이크 작동 이상이 아니며, 정상적인 현상입니다.
- 제설제가 있는 도로에서 주행 시 제설제로 인해 브레이크의 소음이나 타이어의 비정상적인 마모가 발생할 수 있습니다. 안전한 교통환경에서 추가로 브레이크를 작동하여 브레이크 디스크와 패드에 묻은 제설제를 제거하십시오.

⚠ 경고

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때 계속 브레이크 페달을 밟으면 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장을 야기할 수 있으므로 저단 기어(엔진 브레이크)를 사용하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하면 브레이크의 제동 효과가 떨어질 수 있습니다. 브레이크 장치가 젖어 제동 효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조하기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동 시까지 여러 번 가볍게 브레이크 페달을 밟으십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.
- 페달을 잘못 밟을 수 있으므로 브레이크 페달 및 가속 페달의 위치가 분명치 않으면 운전하지 마십시오. 브레이크 페달 대신 가속 페달을 밟으면 사고가 일어나 심각한 부상을 입거나 또는 사망할 수 있습니다.
- 브레이크에서 고주파 경고음("끽"하는 소리)이 나면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오. 그러지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 날 수 있습니다.

디스크 브레이크 마모 표시

- 이 차는 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브레이크 패드가 마모되어 새 패드로 교체할 시기가 되면 앞 또는 뒤 브레이크에서 "끽"하는 소리가 납니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다. 이 때는 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 브레이크 점검을 받고 브레이크 패드를 교체하십시오.
- 브레이크 장치를 수리하는 비용을 절감하려고 브레이크 패드가 마모된 상태에서 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교체할 때는 왼쪽과 오른쪽 한 쌍을 동시에 교체하십시오.

험한 길에서의 주행

- 험로를 주행할 때는 돌이나 나무 뿌리 등에 의하여 손상을 입을 수가 있으니 주의하여 주행하십시오.
- 요철이 심한 도로에서 양쪽 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체 바닥이 지면에 닿게 됩니다. 이러한 도로에서는 볼록한 곳을 따라 주행하십시오.
- 비포장도로 눈길, 빙판길, 진흙길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동 거리를 충분히 확보하십시오. 급하게 스티어링 휠을 조작하지 마십시오.
- 눈길이나 진흙길, 모랫길에서는 저단 기어를 사용하여 천천히 속도를 높이십시오. 차 바퀴가 헛돌지 않도록 주의하십시오.
- 얼음이나 눈, 모래에 빠졌을 때는 모래를 깔거나 타이어 체인을 감거나 또는 미끄러짐을 방지하는 물건을 바퀴 밑에 받쳐 놓아 바퀴가 굴러갈 수 있는 상태를 마련해 주십시오.

⚠ 경고

미끄러운 도로를 주행할 때 갑자기 저단으로 변속하면 사고가 날 수 있습니다. 차량의 속도를 갑자기 바꾸면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단 변속을 할 때는 주의하십시오.

바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 보다 잘 빠져나올 수 있게 스티어링 휠을 좌우로 빨리 움직이십시오. 이때 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오. 그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차량이 프레임(바디)까지 묻힐 수 있습니다.
- 필요하면 납작한 돌이나 나무 또는 이와 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞뒤로 반복해 움직여서 빠져나오십시오.

몇 번의 시도에도 바퀴가 헛돌 경우 조작을 중지하고 견인하십시오.

⚠ 경고

- 차가 움직이지 못하는 상황에서 차 바퀴가 헛돌면 타이어가 과열되거나 폭발해 주변에 있는 사람이 다칠 수 있으므로 차 바퀴가 빠지면 빠져나오기 어렵다고 판단되는 지역은 운행하지 마십시오.
- 빠져나온 직후에 차가 갑작스럽게 움직여 예기치 못한 사고가 날 수 있으므로 반드시 주위가 안전한지 충분히 확인한 후 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속기의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.
- 물 웅덩이나 진흙, 모래, 눈 등에 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 빠져나오기 위해 바퀴 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸 때 바퀴의 회전에 의한 사고나 차의 갑작스런 움직임에 대비하여 차 주위에 사람이 서 있지 않도록 하시고 안전하다고 판단될 때만 빠진 곳에서 탈출을 시도하십시오. 바퀴 밑에 대어 놓았던 물건이 바퀴의 회전에 의해 튀어나오거나 차량이 갑작스럽게 움직여 사고가 나서 다른 사람이 심하게 다치거나 사망할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 진흙이나 모래 등에서 빠져나오기 위해 무리하게 차를 움직이면 엔진이나 변속기, 타이어가 과열되거나 손상될 수도 있습니다.
- 진흙이나 모래 등에 차 바퀴가 빠져 헛돌 때 빠져나오려고 무리하게 엔진 회전수를 올리면 타이어가 파열되거나 변속기 계통이 심각하게 손상될 수 있습니다.

곡선로 주행 시

곡선로를 주행할 때는 브레이크를 밟거나 기어를 변속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후, 가능한 한 차체를 똑바로 유지하면서 도십시오.

야간 주행

야간 운행은 주간 운행보다 훨씬 많은 위험 요소가 있으므로 다음의 운전 요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행을 할 경우 마주 오는 차와 서로 교차할 때는 전조등을 아래로 향하게 하여 상대방이 눈부시지 않도록 하십시오.
- 비가 내리면 전조등의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 물체에 반사되어 앞이 잘 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.
- 속도를 줄여 차 간격을 충분히 유지하십시오. 가로등이 없을 때는 시야를 확보하기가 더욱 어렵습니다.
- 전조등은 수시로 닦아서 깨끗이 관리하고 전조등 각을 적절하게 조절하십시오.

악천후 시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 차가 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작을 하지 마십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 물이 깊은 곳은 피해서 주행하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인 곳을 주행하거나 세차한 후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기 있는 도로를 주행한 후에는 충분한 안전거리를 확보하고 천천히 운행하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크 페달을 밟아 브레이크 장치를 말리십시오.
- 안개가 끼었거나 그 밖의 기상 상태로 인하여 시야가 나쁠 때는 차의 조명을 켜고 속도를 충분히 낮추어 운행하십시오.
- 폭우가 내릴 때는 시야를 확보하기가 어려워 제동 거리가 더 많이 필요하므로 천천히 운행하십시오.
- 와이퍼 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.
  와이퍼가 지나간 자리에 줄무늬가 생기거나 유리창이 잘 닦이지 않으면 와이퍼 블레이드를 교체하십시오.

- 타이어의 상태가 좋지 않은데 젖은 길이나 빗길에서 급정차하면 타이어가 미끄러져 사고가 날 수 있습니다. 타이어 상태를 항상 양호하게 관리하십시오.

고속도로 주행

- 운행 전 점검을 하십시오. 특히 연료, 냉각수, 엔진 오일, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하십시오.
- 고속도로 진입 시는 방향지시등을 켜고 가속 차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.
- 차간거리를 충분히 확보하고 스티어링 휠을 천천히 조작하십시오.
- 터널 출구 부분을 나올 때 횡풍을 받아 차체가 흔들리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하십시오.
- 고속도로에서 벗어날 때는 미리 출구를 잘 확인하시고 방향지시등을 켜십시오.

  출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 진출입로(IC)까지 주행하십시오. 당황하여 급제동을 하게 되면 매우 위험합니다.
- 급제동은 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행 시 브레이크 페달을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 떨어지거나, 브레이크액이 기화되어 브레이크의 효과가 없어지게 되므로 매우 위험합니다. 엔진 브레이크와 함께 효과적으로 사용하십시오.
- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙 부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운행하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동 성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동 거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크 페달을 부드럽게 몇 번 밟아 브레이크 장치를 말리십시오.

ⓘ 알아두기

엔진 브레이크란 엔진의 압축 압력을 이용하여 바퀴의 회전을 억제함으로써 제동력을 얻는 것, 즉 엔진에 브레이크 작용을 하게 하는 것을 말합니다.

여름철 운행

- 여름철에는 특히 엔진 상태를 항상 점검하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오. 라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어져 엔진 과열의 원인이 될 수 있습니다.
- 타이어 체인, 유리창 성에 제거기, 안전삼각대, 점프 케이블 등의 비상장비를 준비하십시오.
- 부동액 및 워셔액의 농도를 점검하십시오.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진 오일 점도 수준을 점검하십시오.

겨울철 운행

추운 날씨에는 여름과 달리 차량 운행에 주의가 더욱 필요합니다.

- 타이어 체인, 유리창 성에 제거기, 안전삼각대, 점프 케이블 등의 비상장비를 준비하십시오.
- 부동액 및 워셔액의 농도를 점검하십시오.
- 엔진 시동 후에는 적당한 워밍업을 한 후 운행하십시오. 추운 날씨에 엔진이 냉각된 채로 운행하면 엔진에 큰 무리가 갑니다.

- 추운 날씨에 엔진 시동을 건 상태로 장시간 주정차할 경우 배기가스 내 수증기가 응축되어 배기관 내부에 물이 고이게 됩니다. 배기관 내부의 물은 소음 등을 유발할 수 있으나, 중고속으로 주행 시에 배출됩니다.
- 겨울철 차량을 장시간 사용하지 않을 때는 가급적 실내에 주차하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 차량 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 추운 날씨에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음 사항을 운행 전 점검 시에 추가로 점검하십시오.
  1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하십시오.
  2. 차량의 시동을 걸고 각종 페달이 평상시처럼 움직이는지 확인하십시오.
  3. 앞뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거하십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않은지 확인하십시오.
- 오버히트(엔진 과열)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 추운 날씨에는 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 엔진이 과열됩니다.
- 냉각수는 품질과 성능을 만족하는 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수에서 부동액의 비율이 너무 높거나 낮으면 냉각 효과가 없습니다. 순정 부동액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부동액입니다.

  (515 페이지의 "냉각수 점검"의 혼합 비율 참고)

눈길 또는 빙판길 주행

- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 스노우 타이어 또는 규격에 맞는 타이어 체인을 장착하시고, 급출발, 급가속, 급제동을 삼가십시오.

  음지와 양지의 도로 조건은 서로 다릅니다. 오르막길 보다는 내리막길에 더욱 주의하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 스티어링 휠을 거칠게 조작하면 위험합니다.
- 내리막길에서 엔진 브레이크를 사용하면 방향 조작에 도움이 됩니다.

오르막길에서는 한번 멈추면 발진하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하십시오.

⚠ 경고

사양에 따라 건조한 노면에서 최고의 주행 성능을 제공하기 위해 서머 타이어가 장착되어 있습니다. 서머 타이어가 장착된 차량은 눈 또는 빙판길 주행 시에는 노면 접지력이 현저히 저하되므로 스노우 타이어 또는 올 시즌 타이어로 교체하거나 스노우 체인 사용을 권장합니다.

스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우 동일 사이즈의 타이어인지를 확인하고 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 4개의 바퀴에 모두 장착하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행할 경우 원래 사양의 타이어보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.
또 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.

⚠ 경고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동일해야 합니다. 그렇지 않을 경우 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

타이어 체인

래디얼 타이어는 구조상 옆면이 얇기 때문에 체인을 사용하면 손상될 우려가 있으므로 되도록이면 스노우 타이어를 장착하십시오.

일반 체인



ONQ5H064003

직물형 체인



ONQ5064012

알루미늄 휠 장착 차량은 체인을 사용하면 휠이 손상될 우려가 있으므로 체인을 사용하지 마십시오. 불가피하게 사용해야 할 경우는 와이어 체인 12 mm 이하 또는 직물형 체인을 사용하십시오.

매우 추운 날씨의 주·정차 시 주차 브레이크를 작동해 놓으면 브레이크 장치가 얼어붙을 우려가 있으므로 주차 브레이크는 가능한 풀어 놓은 상태에서 주차하십시오. 경사 없는 평지에 변속 위치를 P(주차) 위치로 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하십시오.

- 2륜구동 차량은 앞바퀴가 구동되는 전륜 구동 차량입니다. 따라서 타이어 체인을 장착할 때는 반드시 앞바퀴에 장착하십시오.
- 4륜 구동 차량은 앞바퀴에 체인을 장착하십시오. 그러나 이런 경우는 4륜 구동 장치에 무리가 갈 수 있으므로 주행 거리를 최소화하십시오
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하십시오. 체인이 차체나 섀시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 눈이 없는 도로 주행 시에는 바로 체인을 풀어 체인이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호하십시오. 본 차량에 부적합한 체인을 사용하면 차체가 손상되므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장착은 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참고하여 차체가 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가시고, 체인 장착 시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 약 30 km/h 이내로 주행하십시오.
- 주차 시는 차의 앞부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.
- 도어나 연료 주입구가 얼어서 열리지 않을 때는 도어나 연료 주입구의 주위를 두드리거나 더운 물을 부어 얼어붙은 것을 녹이십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아내십시오.

⚠ 경고

- 노상 타이어 체인 장착은 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상경고등 및 비상용 안전삼각대 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 장착하면 차량의 조향 성능에 악영향을 미칠 수 있습니다.
  체인 제작사가 추천하는 규정 속도 이하 또는 약 30 km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운행 및 과격한 회전등은 차량을 튀게 할 우려가 있으므로 삼가십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 않은 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해 조향성 및 안정성에 문제가 생길 수 있으므로 규격에 맞는 체인을 장착하십시오.

⚠ 주의

- 일반 체인 장착 시 체인과 서스펜션 부품인 너클과의 간섭으로 체인 연결 고리가 손상될 수도 있으니 반드시 SAE의 'S'급 규격을 만족하는 체인을 사용하십시오.(체인두께 12 mm 이하 사용)
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등이 훼손될 수 있으므로 주의하십시오. 체인이 차량과 부딪치는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인 장착 상태를 점검하십시오.

- 타이어 체인을 장착하고 약 0.5~1 km 정도 주행한 후에는 차체 손상 여부 및 안전을 위하여 체인의 장착 상태를 확인해야 하며, 느슨할 경우에는 다시 조이십시오.
- 아래표를 참고하여 체인을 사용하십시오. (불가피하게 사용할 경우)

사이즈	종류
235/65 R17	일반 체인(두께 12 mm 이하 사용) 또는 직물형 체인
235/60 R18	직물형 체인
235/55 R19	직물형 체인

터보차저 장착 차량 운행

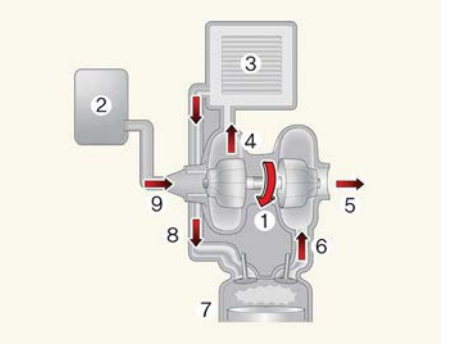

ONQ5041107

(1) 터보차저
(2) 에어클리너
(3) 인터쿨러
(4) 압축 공기(인터쿨러 방향)
(5) 배기 가스(촉매 방향)
(6) 배기 가스(터빈 방향)
(7) 실린더
(8) 압축 냉각 공기
(9) 흡입 공기

TCI(Turbocharger Intercooler)/T-GDI(Turocharger Gasoline Direct Injection) 엔진은 터보차저와 인터쿨러를 함께 가져 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘함은 물론 일반 터보 엔진보다도 높은 성능을 이끌어낼 수 있는 장치입니다.
또한 초고속으로 회전하여 고열이 발생하고 고열의 냉각과 윤활에 엔진 오일을 이용하게 되므로 정해진 주기에 교체하지 못할 경우에는 터보차저의 축을 지지하는 베어링부의 고착 및 이상음 발생의 원인이 되므로 반드시 교체 주기에 따라 엔진 오일을 교체하십시오.

- 터보차저는 정상 작동 시 분당 5만~20만회 이상으로 회전하므로 터보차저의 베어링 부위가 매우 고온 상태로 됩니다. 따라서 터보차저 취급방법을 반드시 지키십시오.
- 엔진 시동을 건 직후는 오일 공급 부족 등으로 터보차저 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않으므로 고속으로 공회전하거나, 바로 출발하거나, 급가속하는 등으로 엔진을 고속 회전하면 베어링이 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오..
- 엔진 시동을 건 직후 바로 출발하거나 급가속 등으로 엔진이 고속으로 회전하면 터보차저의 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않아 베어링이 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 고속 주행 또는 언덕길을 주행한 직후는 터보차저가 고속으로 회전하고 있는 상태이므로 엔진을 곧바로 멈추면 엔진 오일이 터보차저에 공급되지 않아 터보차저 베어링 부위가 고착될 우려가 있습니다.

알아두기

- Turbo Charger(터보차저): 엔진의 흡입공기를 터빈으로 압축해 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급하는 장치
- Intercooler(인터쿨러): 흡입된 고온의 공기를 냉각해 충진효율(실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 높이는 흡기 냉각 장치

터보 장착 차량 점검 사항

- 터보차저는 비교적 간단한 기구이나 정밀한 부품입니다. 윤활유 공급, 엔진 오일 점검 등 일반 엔진에서 발생되는 문제점을 먼저 점검하십시오. 윤활유 공급 부족, 이물질의 유입, 엔진 오일 오염 등은 컴프레서 날개를 훼손해 터보차저가 고장날 수 있습니다.
- 엔진 오일은 지정된 것만을 사용하고 지정된 교체 주기에 맞춰 반드시 교체하십시오.

운전자 보조 시스템

인식 센서 324

전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전) 328

전방 충돌방지 보조 설정 331

전방 충돌방지 보조 작동 333

전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 342

차로 이탈방지 보조(LKA) 350

차로 이탈방지 보조 설정 350

경고 및 제어 352

기능 이상 및 제한 사항 353

후측방 충돌방지 보조(BCA) 356

후측방 충돌방지 보조 설정 357

후측방 충돌방지 보조 작동 358

후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 361

안전 하차 경고(SEW) 366

안전 하차 경고 설정 366

안전 하차 경고 작동 367

안전 하차 경고 이상 및 제한 사항 369

안전 하차 보조(SEA) 371

안전 하차 경고 설정 371

안전 하차 보조 작동 372

안전 하차 보조 이상 및 제한 사항 374

수동 속도 제한 보조(MSLA) 377

기능 작동 377

지능형 속도 제한 보조(ISLA) 380

지능형 속도 제한 보조 설정 380

지능형 속도 제한 보조 작동 381

지능형 속도 제한 이상 및 제한 사항 383

운전자 주의 경고(DAW) 386

운전자 주의 경고 설정 386

운전자 주의 경고 작동 387

운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항 388

운전자 전방 주시 경고 (FAW) 392

운전자 전방 주시 경고 설정 392

운전자 전방 주시 경고 작동 392

운전자 전방 주시 경고 이상 및 제한 사항 393

후측방 모니터(BVM) 395

후측방 모니터 설정 395

후측방 모니터 작동 395

운전자 보조 시스템

후측방 모니터 이상 396

스마트 크루즈 컨트롤(SCC) 397

스마트 크루즈 컨트롤 설정 397

스마트 크루즈 컨트롤 작동 398

스마트 크루즈 컨트롤 이상 및 제한 사항 406

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC) 412

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정 412

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 412

작동 제한 사항 415

차로 유지 보조(LFA) 419

차로 유지 보조 설정 419

차로 유지 보조 작동 420

차로 유지 보조 이상 및 제한 사항 422

고속도로 주행 보조(HDA) 423

고속도로 주행 보조 설정 424

고속도로 주행 보조 작동 425

고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항 431

후방 모니터(RVM) 433

후방 모니터 설정 433

후방 모니터 작동 434

후방 모니터 이상 및 제한 사항 437

서라운드 뷰 모니터(SVM) 438

서라운드 뷰 모니터 설정 438

서라운드 뷰 모니터 작동 440

서라운드 뷰 모니터 이상 및 제한 사항 444

후방 교차 충돌방지 보조(RCCA) 445

후방 교차 충돌방지 보조 설정 445

후방 교차 충돌방지 보조 작동 446

후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 450

주차 거리 경고(PDW) 454

주차 거리 경고 설정 454

주차 거리 경고 작동 455

주차 거리 경고 이상 및 제한 사항 457

후방 주차 충돌방지 보조(PCA) 460

주차 충돌방지 보조 설정 460

주차 충돌방지 보조 작동 461

후방 주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 462

운전자 보조 시스템

원격 스마트 주차 보조(RSPA) 465
기능 설정 465
원격 스마트 주차 보조 작동 466
원격 스마트 주차 보조 이상 및 제한 사항 470
인증 정보 475
전방 레이더 475
전측방 레이더 / 후측방 레이더 475

운전자 보조 시스템

팁

인포테인먼트 소프트웨어 버전에 따라 운전자 보조 시스템의 각 기능의 설명이 사용 설명서와 다를 수 있습니다. 이 경우 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

인식 센서

정면

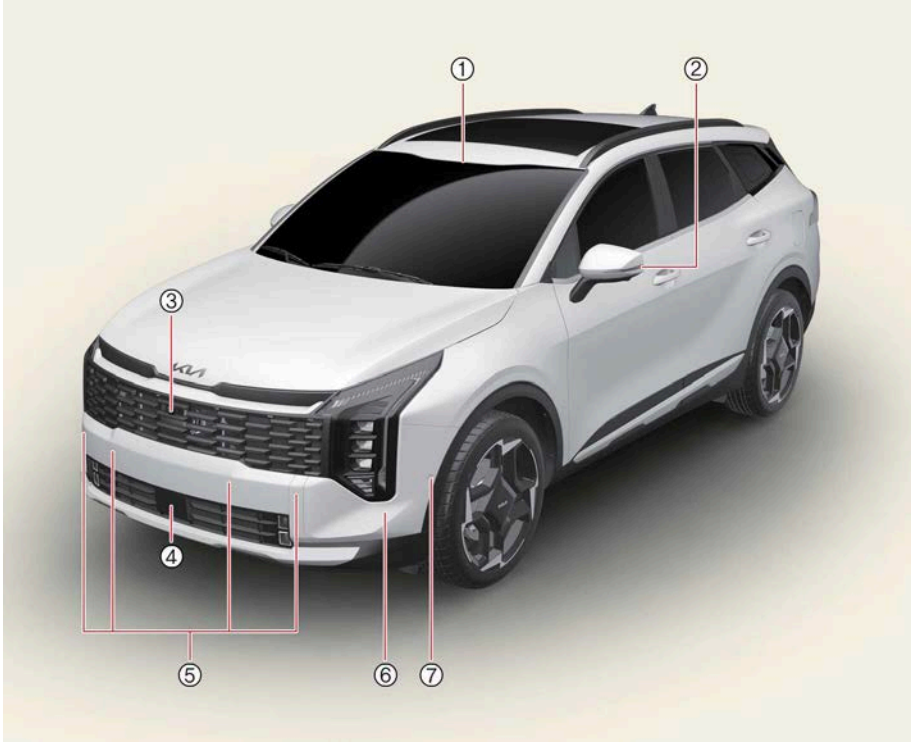

ONQ5056235L

후면

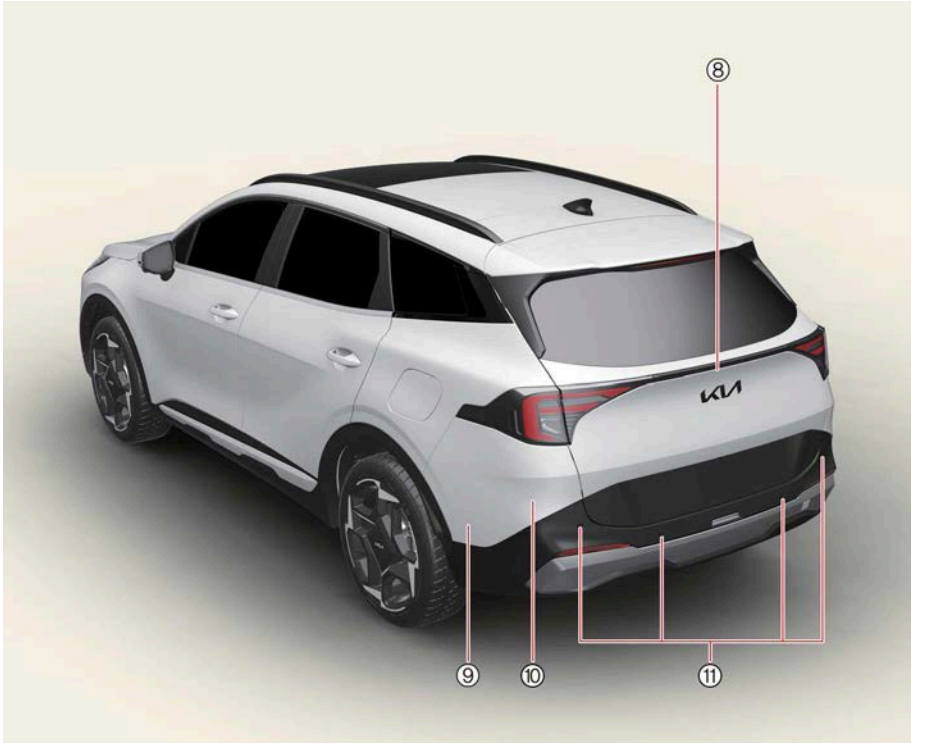

ONQ5056236L

인식 센서의 자세한 위치는 상단 그림을 참고하세요.
* : 사양 적용 시

번호	센서	기능
(1)	전방 카메라	• 전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전) • 차로 이탈방지 보조(LKA) • 지능형 속도 제한 보조(ISLA) • 운전자 주의 경고(DAW) • 스마트 크루즈 컨트롤(SCC) • 차로 유지 보조(LFA) • 고속도로 주행 보조(HDA)* • 하이빔 보조(HBA)
(2)	광각-측방 카메라*	• 후측방 모니터(BVM)* • 서라운드 뷰 모니터(SVM)*
(3)	전측방 초음파센서*	• 주차 거리 경고(PDW)* • 원격 스마트 주차 보조(RSPA)*
(4)	전측방 레이더*	• 전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)

번호	센서	기능
		• 스마트 크루즈 컨트롤(SCC) • 고속도로 주행 보조(HDA)*
(5)	전방 초음파센서*	• 주차 거리 경고(PDW) • 원격 스마트 주차 보조(RSPA)*
(6)	전방 레이더	• 전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전) • 스마트 크루즈 컨트롤(SCC) • 고속도로 주행 보조(HDA)*
(7)	광각-전방 카메라*	• 서라운드 뷰 모니터(SVM)*
(8)	광각-후방 카메라*	• 후방 모니터(RVM)* • 서라운드 뷰 모니터(SVM)* • 주차 충돌방지 보조(PCA)*
(9)	후방 초음파센서*	• 주차 거리 경고(PDW) • 주차 충돌방지 보조(PCA)* • 원격 스마트 주차 보조(RSPA)*
(10)	후측방 레이더	• 전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전) • 후측방 충돌방지 보조(BCA)* • 안전 하차 보조(SEA)* • 고속도로 주행 보조(HDA)* • 후방 교차 충돌방지 보조(RCCA)*
(11)	후측방 초음파 센서	• 주차 거리 경고(PDW) • 원격 스마트 주차 보조(RSPA)*

⚠ 주의

- 인식 센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 인식 센서를 교체하거나 분리했다가 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 전방 충돌방지 보조 점검을 받으십시오.
- 인식 센서 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고등 또는 경고문이 나타나지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 렌즈 앞유리에 액세서리, 선팅 필름, 스티커 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 빛이 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 인스트루먼트 패널 위에 놓지 마십시오.
- 앞유리창 가까이 물건을 놓거나 구조물 등을 장착하지 마십시오. 공조 장치 작동 시 습기 및 성에 제거 성능이 떨어져 운전자 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 번호판의 위치를 임의로 변경하거나 번호판 몰딩을 부착하지 마십시오. 전방 레이더 감지 및 제어 성능에 영향이 있을 수 있습니다.
- 전방 레이더와 전방 레이더 커버를 깨끗하게 유지하십시오. 세차 시에는 전방 레이더 커버를 훼손하지 않도록 부드러운 천을 사용하십시오. 또한 전방 레이더에 고압으로 물을 분사하지 마십시오.

- 전방 레이더 커버 및 후측방 레이더가 위치한 범퍼 순정 부품은 품질과 성능이 검증된 부품입니다. 임의로 교체하거나 도장, 도색 처리하는 경우 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 부품을 교체하거나 수정할 경우 반드시 품질과 성능이 검증된 제품을 사용하십시오.
- 인식 센서 및 주변부에 임의로 액세서리, 몰딩, 스티커, 필름, 래핑 등을 붙이거나 범퍼를 도색하지 마십시오.
- 범퍼를 교체하거나 후측방 레이더 센서 주변에 페인트 작업 또는 수리를 하면 전방 충돌방지 보조 성능이 저하될 수 있습니다.
- 후측방 레이더 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 후측방 레이더 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고문이 표시되지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더를 교체하거나 분리 후 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더가 위치한 뒷범퍼 순정 부품은 품질과 성능이 검증된 부품입니다. 임의로 교체하거나 도장, 도색 처리하는 경우 후측방 충돌방지 보조가 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 부품을 교체하거나 수정할 경우 반드시 품질과 성능이 검증된 제품을 사용하십시오.
- 후측방 레이더 및 주변부에 임의로 래핑하거나, 액세서리, 몰딩, 스티커 등을 붙이지 마십시오.
- 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 경우 성능이 저하되거나 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 운전자 주의 경고의 성능을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 전방 카메라 관리에 주의를 기울이십시오.

전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)

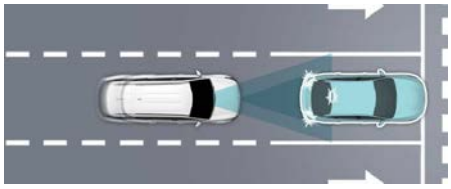

ONQ5H054012

전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음 등으로 운전자에게 알려주고, 충돌 경감 또는 회피하도록 제동을 도와줍니다.
고속 주행 시에도 좌우 인접 차로 및 전방의 차량을 인식하여 운전자가 차로를 변경해도 충돌을 피하기 어렵다고 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 더 이른 시점에 제동을 도와줍니다.(사양 적용 시)

교차로 대향차 대응 기능

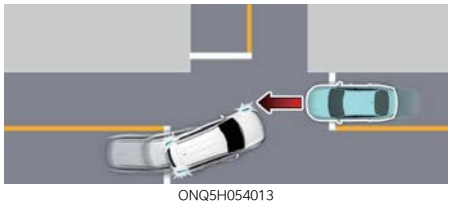

ONQ5H054013

교차로에서 방향지시등 스위치를 내리고 좌회전 시 맞은편 인접 차로에서 접근하는 차량, 이륜차 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 제동을 도와줍니다.

교차 차량 대응 기능 (사양 적용 시)

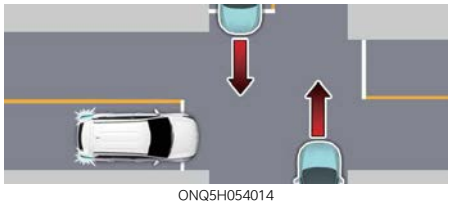

ONQ5H054014

교차로 직진 시 좌우 방향에서 접근하는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충격을 줄이거나 회피하도록 제동을 도와줍니다.

정면 대향차 대응 기능

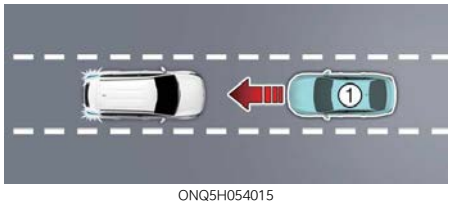

(1) 대향차

ONQ5H054015

직진으로 주행 시 맞은편에서 직진으로 접근하는 차량 및 이륜차와의 충돌 위험이 판단되면 충돌 속도가 줄어들도록 제동을 도와줍니다.

추월 시 대향차 대응 기능 (사양 적용 시)

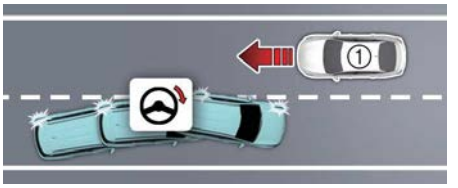

ONQ5H054016

(1) 대향차

차로변경 시 맞은편에서 접근하는 차량, 이륜차와의 충돌 위험이 판단되면 충격을 줄이거나 회피하도록 조향을 도와줍니다.

측방 접근차 대응 기능 (사양 적용 시)

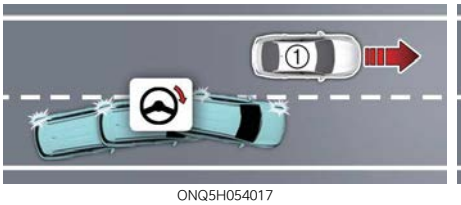

ONQ5H054017

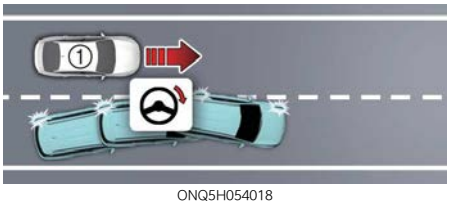

ONQ5H054018

(1) 측방 접근차량

차로변경 시 측방 차량, 이륜차와의 충돌 위험이 판단되면 충격을 줄이거나 회피하도록 조향을 도와줍니다.

회피 조향 보조 기능 (사양 적용 시)

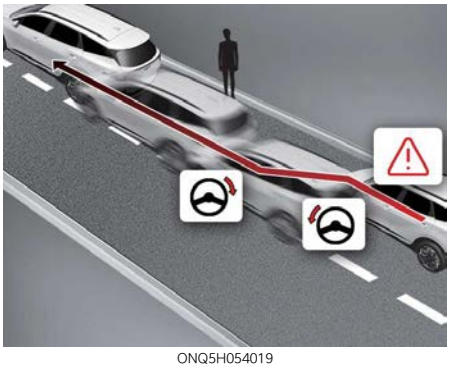

ONQ5H054019

- 운전자 조향 보조(조향력 보조)
  차로 내 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되고 운전자가 충돌을 피하기 위해 스티어링 휠을 조작하면 조향을 도와줍니다.

- 회피 조향 보조

  차로 내 전방의 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되어 경고가 발생하고 주행 중인 차로 내에 피할 수 있는 공간이 있을 경우 충돌을 피할 수 있도록 조향을 도와줍니다.

  회피 조향 보조 기능은 전방의 보행자 및 자전거 탑승자를 감지하고, 충돌 위험을 피할 수 있는 공간이 충분할 때 작동합니다.

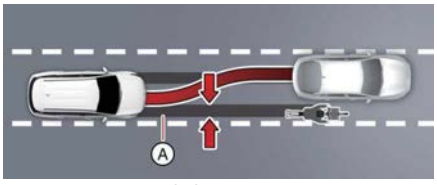

ONQ5H054020

(A) 회피 조향 보조 기능 작동 범위

알아두기

- FCA는 Forward Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.
- '사양 적용 시'는 드라이브 와이즈 패키지가 적용된 경우를 의미합니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

- 인식 센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 인식 센서를 교체하거나 분리했다가 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 전방 충돌방지 보조 점검을 받으십시오.
- 인식 센서 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고등 또는 경고문이 표시되지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사를 방문하여 점검을 받으십시오.
- 전방 카메라 렌즈 앞유리창에 액세서리, 선팅 필름, 스티커 등을 붙이지 마십시오.
- 전방 카메라에 수분이 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 빛이 반사되는 물질(흰색 종이나 거울 등)을 인스트루먼트 패널 위에 놓지 마십시오.
- 앞유리창 가까이 물건을 놓거나 구조물 등을 장착하지 마십시오. 공조 장치 작동 시 습기 및 성에 제거 성능이 떨어져 운전자 보조 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 번호판의 위치를 임의로 변경하거나 번호판 몰딩을 부착하지 마십시오. 전방 레이더 감지 및 제어 성능에 영향이 있을 수 있습니다.
- 전방 레이더와 전방 레이더 커버를 깨끗하게 유지하십시오. 세차 시에는 전방 레이더 커버를 훼손하지 않도록 부드러운 천을 사용하십시오. 또한 전방 레이더에 고압으로 물을 분사하지 마십시오.
- 전방 레이더 커버, 전측방 레이더 및 후측방 레이더가 위치한 범퍼 순정 부품은 품질과 성능이 검증된 부품입니다. 임의로 교체하거나 도장, 도색 처리하는 경우 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 부품을 교체하거나 수정할 경우 반드시 품질과 성능이 검증된 제품을 사용하십시오.
- 인식 센서 및 주변부에 임의로 액세서리, 몰딩, 스티커, 필름, 래핑 등을 붙이거나 범퍼 도색을 하지 마십시오.
- 범퍼를 교체하거나 전측방 레이더, 후측방 레이더 센서 주변에 페인트 작업 또는 수리를 하면 전방 충돌방지 보조 성능이 저하될 수 있습니다.
- 트레일러, 캐리어 또는 기타 장비를 거치한 경우 전방 충돌방지 보조 작동이 제한될 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 설정

전방 안전



OMV033120

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전** 을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- 전방 안전: 충돌 위험 상황에 따라 충돌 경고 또는 긴급 제동이 작동합니다. 해당 메뉴를 해제할 경우 전방 안전 기능이 꺼지고 클러스터에 전방 안전 경고등이 켜집니다.

전방 교차 안전 (사양 적용 시)



OMV033121

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 전방 교차 안전** 을 차례로 선택하십시오. 교차 차량 대응 기능이 켜집니다.

전방/측방 안전 (사양 적용 시)



OMV033122

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 전방/측방 안전**을 차례로 선택하십시오. 전방 및 측방 차량 대응 기능이 켜집니다.

- **전방/측방 안전**: 충돌 위험 상황에 충돌 경고 또는 긴급 조향을 도와줍니다. 해당 메뉴를 해제할 경우 전방/측방 안전 기능이 꺼지고 클러스터에 조향 안전 경고등이 켜집니다.

전방 충돌방지 보조 설정 상태는 설정 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 전방 안전 또는 전방/측방 안전 기능이 켜진 상태에서 전방 안전 경고등 또는 조향 안전 경고등이 계속 켜져 있으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

시동을 껐다가 걸면 전방 충돌방지 보조는 자동으로 켜집니다. 설정 메뉴에서 선택을 해제하여 기능을 끌 수 있으나, 이 경우 전방 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

주의

- 전방 안전의 설정은 '기본 기능', '교차로 대향차 대응 기능', '정면 대향차 대응 기능'을, 전방 교차 안전의 설정은 '교차 차량 대응 기능'(사양 적용 시)을, 전방/측방 안전의 설정은 '추월 시 대향차 대응 기능', '측방 접근차 대응 기능' 및 '회피 조향 보조 기능'(사양 적용 시)을 포함합니다.
- 전방 안전의 설정을 끄기로 선택하면 전방 교차 안전 및 전방/측방 안전을 선택했더라도 교차 차량 대응 기능이 작동하지 않습니다.(사양 적용 시)

전방 안전 경고 시점



OMV033123

전방 충돌방지 보조의 경고 시점을 변경하려면 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 전방 안전 경고 시점**을 차례로 선택하십시오. 경고 시점을 **보통** 또는 **느리게**로 설정할 수 있습니다.

- **보통**: 일반적인 주행 환경에서 사용하십시오. 경고가 너무 민감하게 느껴지면 느리게로 변경하십시오.
- **느리게**: 경고를 좀 더 느리게 알려 줍니다.

주의

- 경고 시점을 **보통**으로 설정해도 전방 차량이 급제동하는 경우에는 경고가 느리게 느껴질 수 있습니다.
- 낮은 속도로 주행하거나 주변 차량이 적을 경우에만 경고 시점을 **느리게**로 설정하십시오.

알아두기

- 경고 시점 설정은 **전방/측방 안전**에는 적용되지 않습니다.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 시점 설정은 유지됩니다.

경고 방식



OMV033124

시동 ON 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 경고 음량을 조절합니다.
- **핸들 진동 경고:** 핸들 진동 경고를 설정합니다.
- **주행 안전 우선:** 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 작동

기본 기능

전방 충돌방지 보조의 기본 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고



ONQ5H034111

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.
충돌 경고는 대상에 따라 다음의 조건에서 작동합니다.

- 차량 및 이륜차: 자차 속도가 약 10~200 km/h
- 보행자 및 자전거 탑승자: 자차 속도가 약 10~85 km/h

긴급 제동



ONQ5H034112

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을(사양 적용 시)을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 제동은 전방 대상과 위험도에 따라 다음의 자차 속도 조건에서 작동합니다.

- 차량 및 이륜차 대상:

	주행 중인 대상	정지 중인 대상
약한 제동	약 10~200 km/h	
강한 제동	약 10~130 km/h	약 10~85 km/h

*: 주변 차량 등으로 인해 운전자가 차로 변경으로 충돌을 피하기 어렵다고 판단하면 더 이른 시점에 제동을 도와줍니다. 정지 중인 대상에 대해서는 약 10~100 km/h로 주행 중에도 강한 제동이 작동할 수 있습니다.

- 보행자 및 자전거 탑승자 대상: 자차 속도가 약 10~65 km/h

주의

- 전방 차량 상태 및 주변 환경에 따라 작동 가능한 속도의 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 야간 주행 시 이륜차 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

정차 및 종료



ONQ5H034113

긴급 제동으로 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.

알아두기

충돌 경고 또는 긴급 제동 중 비상경고등을 눌러 경고음을 끌 수 있습니다.

교차로 대향차 대응 기능

교차로 대향차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고

- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고



ONQ5H034115

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.
충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 대향차 속도: 약 30~70 km/h
- 이륜차 및 자전거 탑승자 속도: 약 15~70 km/h

긴급 제동



ONQ5H034114

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 대향차, 이륜차 및 자전거 탑승자와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.
긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~30 km/h
- 대향차 속도: 약 30~70 km/h
- 이륜차 및 자전거 탑승자 속도: 약 15~70 km/h

정차 및 종료



ONQ5H034113

긴급 제동으로 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

알아두기

- 교차로에서 우회전 시에도 맞은편에서 접근하는 이륜차 또는 자전거 탑승자와의 충돌 위험이 판단되면 충돌 경감 또는 회피하도록 제동을 도와줍니다.
- 충돌 경고 또는 긴급 제동 중 비상경고등을 눌러 경고음을 끌 수 있습니다.

교차 차량 대응 기능 (사양 적용 시)

교차 차량 대응 기능은다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고



ONQ5H034116

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.
충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~55 km/h
- 대향차 속도: 약 10~60 km/h

긴급 제동



ONQ5H034117

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 대향차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.
긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~55 km/h
- 대향차 속도: 약 10~40 km/h

정차 및 종료



ONQ5H034113

긴급 제동으로 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

알아두기

충돌 경고 또는 긴급 제동 중 비상경고등을 눌러 경고음을 끌 수 있습니다.

정면 대향차 대응 기능

정면 대향차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고



ONQ5H034111

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다.
충돌 경고는 전방 대상에 따라 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 10~130 km/h
- 대향차 및 이륜차 속도: 약 10 km/h 이상

긴급 제동



ONQ5H034112

전방 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 제동 제어가 작동하여 전방 대향차 및 이륜차와의 충돌을 경감할 수 있도록 도와줍니다.
긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.
- 자차 속도: 약 30~130 km/h
- 대향차 및 이륜차 속도: 약 10 km/h 이상

정차 및 종료



ONQ5H034113

긴급 제동으로 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고, 주변 상황을 확인하십시오.
- 정차는 약 2초 동안만 유지되며 이후 제동 제어는 종료됩니다.

주의
- 자차, 대향차 및 이륜차가 직진으로 주행하지 않는 경우 정면 대향차 대응 기능의 경고 및 제어가 늦거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 야간 주행 시 이륜차 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

알아두기
충돌 경고 또는 긴급 제동 중 비상경고등을 눌러 경고음을 끌 수 있습니다.

추월 시 대향차 대응 기능 (사양 적용 시)

추월 시 대향차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.
- 충돌 경고
- 긴급 조향

충돌 경고



ONQ5H034115

조향 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 합니다.
충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.
- 자차 속도: 약 40~145 km/h

- 대향차 및 이륜차 속도: 약 10 km/h 이상
- 자차와 대향차 및 이륜차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하

긴급 조향



ONQ5H034118

조향 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 조향 제어가 작동하여 전방 대향차 및 이륜차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.
긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 대향차 및 이륜차 속도: 약 10 km/h 이상
- 자차와 대향차 및 이륜차의 상대 속도: 약 200 km/h 이하

측방 접근차 대응 기능 (사양 적용 시)

측방 접근차 대응 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 조향

충돌 경고



ONQ5H034115


ONQ5H034120

접근 차량 및 이륜차 위치에 따른 조향 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다. 접근 차량 및 이륜차가 후측방에 있는 경우 실외 미러에도 표시됩니다.
충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 40~145 km/h

긴급 조향



ONQ5H034118



ONQ5H034119

조향 안전 경고등 점멸, 접근 차량 및 이륜차 위치에 따른 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 접근 차량 및 이륜차가 후측방에 있는 경우 실외 미러에도 표시됩니다. 조향 제어가 작동하여 측방 차량 및 이륜차와의 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.
긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.
- 자차 속도: 약 40~145 km/h
- 측방 차량 및 이륜차 속도: 주행 중

경고
- 측방 상대 차량 및 이륜차가 정지되어 있는 경우 작동하지 않습니다.
- 전측방 레이더 및 후측방 레이더의 인식 영역은 일반 도로의 표준 도로 폭에 따라 결정됩니다. 폭이 좁은 도로에서는 옆옆 차로에서 주행 중인 차량 및 이륜차에 대해 경고할 수 있습니다. 반대로, 폭이 넓은 도로에서는 옆 차로에서 주행 중인 차량 및 이륜차를 인식하지 못하여 경고하지 않을 수 있습니다.
- 측방 접근차 대응 기능은 다음의 상황에서 해제됩니다.
  - 옆 차로로 일정 거리 이상 진입할 경우
  - 충돌 위험 방향을 벗어날 경우
  - 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우
  - 브레이크 페달을 밟을 경우
  - 전방 충돌방지 보조가 작동할 경우
- 측방 접근차 대응 기능은 작동한 후 또는 차로를 변경한 후에는 반드시 차로 중앙으로 이동하십시오. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행하면 측방 접근차 대응 기능은 작동하지 않습니다.

알아두기
긴급 조향으로 추가 사고가 예상될 경우 충돌 경고로만 위험을 알립니다.

회피 조향 보조 기능 (사양 적용 시)

회피 조향 보조 기능은 다음과 같이 경고하고 제어합니다.
- 긴급 조향

긴급 조향(운전자 조향 보조)



ONQ5H034118

조향 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자와 충돌 위험이 있는 경우, 운전자가 충돌을 피하기 위해 스티어링 휠을 조작하면 조향을 도와줍니다.
긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.
- 자차 속도: 약 40~85 km/h

긴급 조향(회피 조향 보조)



ONQ5H034118

조향 안전 경고등 점멸, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 조향을 알립니다. 전방의 보행자, 자전거 탑승자 및 이륜차와 충돌 위험이 높고 긴급 제동이 작동할 수 있는 속도를 초과한 경우, 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공간이 있으면 조향 제어가 작동하여 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다.

긴급 조향은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 65~75 km/h
- 작동 대상: 이동 방향이 자차의 주행방향과 같거나 반대 방향인 보행자, 이륜차 또는 자전거 탑승자
- 양쪽 차선을 인식한 경우

주의

- 긴급 조향이 작동 중일 때 스티어링 휠이 자동으로 회전할 수 있습니다.
- 위험 상황이 사라졌다고 판단되면 긴급 조향이 종료됩니다. 필요에 따라 스티어링 휠을 조작하십시오.
- 회피 조향 보조 기능이 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 기능이 제어하는 방향과 반대로 조작할 경우 긴급 조향이 작동하지 않거나 중지될 수 있습니다.
- 충돌을 피하기 위해 회피 조향 보조 기능이 조향 제어를 보조했을 때 다른 도로 이용자(주변 차량, 이륜차, 보행자 또는 자전거 탑승자 등)와의 충돌이 예상되면 작동을 중지합니다.
- 주행 중인 차로에 피할 수 있는 공간이 부족할 경우 회피 조향 보조 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 야간 주행 시 이륜차 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.

알아두기

경고 표시는 333 페이지의 "기본 기능"의 내용을 참고하십시오.

경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 전방 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 전방 충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 말고, 항상 안전거리를 확보하고 안전 운전하십시오.
- 전방 충돌방지 보조는 특정 상황에서는 작동하지 않을 수 있으며, 작동하더라도 충돌을 피하지 못할 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 도로 환경, 주위 상황 및 주행 조건에 따라 작동 중지, 미작동 또는 불필요한 작동이 발생할 수 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 전방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.

- 다른 시스템의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 전방 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 전방 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.
- 긴급 제동 중 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격하게 조작하면 제동 제어가 해제됩니다.

주의

- 전방의 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자의 상태 및 주변 환경에 따라 기능이 작동할 수 있는 속도의 범위 또는 인식 가능 거리가 줄어들어 기능 작동이 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 충돌방지 보조는 상대 차량 및 이륜차의 상태, 주행 방향, 속도 및 주변 환경에 따라 위험도를 판단하여 특정 조건에서만 작동합니다.
- 주행 속도가 너무 높거나 상대 차량 및 이륜차와의 속도 차이가 큰 경우에는 기능 작동이 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 추월 시 대향차 기능, 측방 접근차 대응 기능 및 회피 조향 보조 기능은 작동 시 다른 주변 차량과의 충돌이 예상되면 조향 제어는 하지 않고 경고만 합니다.

알아두기

- 충돌 위험으로 판단되는 상황에서 운전자에 의한 제동력이 부족할 경우 제동력을 추가하여 도와줄 수 있습니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

전방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

전방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등 및 전방 안전 경고등 또는 조향 안전 경고등이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

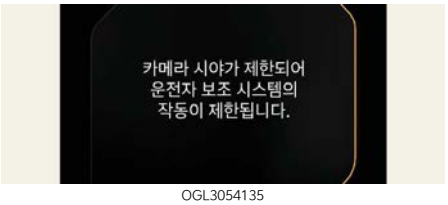

OGL3054135

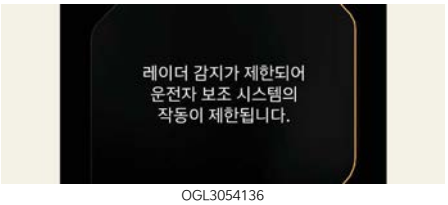

OGL3054136

전방 카메라의 렌즈 앞유리창, 전방 레이더 커버, 범퍼(사양 적용 시) 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻거나 안개, 폭우 등의 기상 상황으로 인식 성능이 저하되어 전방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
이때 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등과 전방 안전 경고등, 조향 안전 경고등이 켜지지만, 전방 충돌방지 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하면 전방 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.
차량 후방 짐칸, 기타 장비(사양 적용 시) 또는 이물질을 제거해도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서 시동을 껐다 다시 걸어도 가림 및 고장 상태가 해결되지 않으면 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 전방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않거나 예기치 않게 작동할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 인식 센서 또는 주변부가 오염되거나 파손될 경우
- 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 전방 카메라의 렌즈 앞유리창에 선팅 필름, 발수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등)이 있거나 유리창이 파손된 경우
- 앞유리창에 습기나 성에가 있을 경우
- 와셔액을 지속해서 분사하거나 와이퍼를 작동할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 인스트루먼트 패널 위에 물체를 올려 놓을 경우
- 다른 차량에 견인될 경우
- 주변이 너무 밝거나 어두울 경우(야간, 터널 등)
- 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우
- 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 인식 대상(차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자)의 일부 형상만 영상에 포함될 경우
- 전방 차량이 버스, 대형 트럭, 특이한 형태의 짐을 실은 트럭, 트레일러 차량 등 형상이 특이하거나 특수 차량인 경우
- 전방 차량 및 이륜차에 후미등이 없거나 후미등의 형상 또는 장착 위치가 특이할 경우
- 주변이 어두울 때 전방 차량 및 이륜차의 후미등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하는 경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있을 경우 등)
- 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우
- 인식 대상(차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자)이 갑자기 끼어들 경우
- 도로상의 물기나 반사체 등에 투영된 형상이 물체로 인식되는 경우
- 모래와 같이 차로 표면과 다른 색상을 가진 작은 입자가 도로를 오염시킨 경우

- 인식된 객체의 종류가 실제와 차이가 있는 경우
- 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 터널 및 철교 주변을 지날 경우
- 주변 차량 및 구조물이 적은 광활한 지역을 주행하는 경우(사막, 초원, 교외 등)
- 공사구간이나 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 잘되는 물체가 주변에 있을 경우
- 전방 자전거가 전방 레이더에 반사가 잘되지 않는 재질일 경우
- 전방 차량 및 이륜차를 늦게 인식할 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 갑자기 방해물에 가려져서 인식하지 못할 경우
- 전방에 낮은 높이나 작은 크기의 장애물이 있는 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄일 경우
- 전방 차량 및 이륜차의 각도가 많이 틀어질 경우
- 전방 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 자차가 차로를 이탈하거나 복귀할 경우
- 자차의 주행이 불안정할 경우
- 자차 선회 중에 전방 차량 또는 이륜차를 인식하지 못할 경우
- 자차가 지속해서 선회하는 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 특이한 형상인 경우
- 전방 차량 및 이륜차가 언덕 또는 내리막 길에 있는 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 신체가 가려지거나 직립하지 않은 경우(눕거나 허리를 굽힌 경우 등)
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 신체 형태를 구분하기 어려운 옷 또는 장비를 착용한 경우

다음 그림은 인식 센서가 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자로 인지 가능한 이미지 예시입니다.



OMV073233L

- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 빠른 속도로 이동할 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자의 키가 작은 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자가 불안정하게 움직이거나 주행 방향에 교차하여 복잡하게 움직일 경우
- 다수의 보행자 및 자전거 탑승자가 모여 있을 경우
- 전방의 보행자 및 자전거 탑승자를 주변 환경과 구분하기 어려운 경우(주변 환경과 유사한 색상의 옷 또는 유사한 형상 등)
- 교차로 주변에서 보행자, 자전거 탑승자, 교통 표지판, 구조물 등을 지날 경우
- 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우
  - 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳

  - 터널 및 철교 주변
  - 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)
  - 주차장
  - 톨게이트, 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 도로, 요철로, 과속 방지턱 등
  - 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳
  - 경사가 있는 길, 곡선 도로 등
  - 가로수 또는 가로등이 있는 곳
  - 나무나 풀이 무성한 좁은 도로
  - 강한 전파 및 전기적 잡음에 의한 간섭이 발생하는 곳
- 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- 스노우 체인이나 예비 타이어 또는 규격이 다른 휠을 장착한 경우

교차 차량 대응 기능, 추월 시 대향차 대응 기능, 전측방 접근차 대응 기능, 회피 조향 보조 기능 (사양 적용 시)

- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러, 캐리어 등)을 장착할 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비 또는 흙 등으로 오염될 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커, 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 경우
- 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 경우
- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 전측방 레이더, 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 고속도로 진출입 램프구간을 주행할 경우
- 가드레일, 벽 등이 이중으로 되어 있는 도로를 주행할 경우
- 후방 차량 및 이륜차가 매우 근접하여 주행하거나 근접 상태에서 추월할 경우
- 상대 차량 및 이륜차가 매우 빠른 속도로 추월할 경우
- 상대 차량 및 이륜차를 추월할 경우
- 옆 차량 및 이륜차와 동시에 출발하여 가속할 경우
- 상대 차량 및 이륜차가 옆차로에서 옆옆 차로로 이동하거나 옆옆 차로에서 옆차로로 이동할 경우
- 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우
  - 소형 이륜 원동기 또는 자전거
  - 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량 버스, 대형 트럭 등 대형 차량, 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 작은 크기의 이동 물체, 스포츠카 등 차체가 낮은 차량
- 다음과 같이 차선 또는 차로를 인식할 수 없는 경우
  - 차선 없이 연석만 있을 경우
  - 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행할 경우
  - 공사 구간 등 차선이 복잡하거나 일부 구조물 등으로 차선을 대체하고 있을 경우
  - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름 또는 물웅덩이 등의 이물질로 차로가 잘 보이지 않을 경우
  - 차로 폭이 매우 좁거나 넓을 경우
  - 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있을 경우
  - 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있을 경우
  - 차로 수가 변하거나 차로가 합류하는 구간을 지날 경우
  - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못할 경우
  - 차로 또는 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있을 경우
  - 중앙 분리대, 가드레일, 소음벽 및 주변 잡목 등 도로 주변 물체의 그림자가 차로를 덮을 경우
  - 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않을 경우
  - 전방 차량과의 거리가 너무 가깝거나 전방 차량이 차선을 가릴 경우

⚠ 경고

• 커브 길에서 주행할 경우



ONQ5H054024_4

커브 길에서는 전방에 있는 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못해 전방 충돌방지 보조의 성능이 저하되어 경고, 제동 또는 조향(사양 적용 시)을 도와주지 않을 수 있습니다.
커브 길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

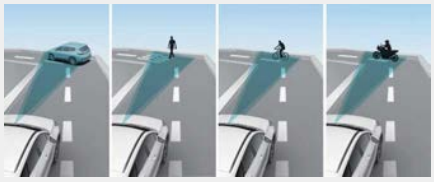

ONQ5H054025_4

커브 길에서는 다른 차로 또는 차로 밖에 있는 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하여 전방 충돌방지 보조 작동으로 불필요하게 경고, 제동 또는 조향(사양 적용 시)을 할 수 있습니다. 주위의 교통 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

• 경사가 있는 길에서 주행할 경우



ONQ5H054026_4

오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 인식하지 못하여 경고, 제동 또는 조향(사양 적용 시)을 도와주지 않을 수 있습니다.
또한 선행 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자를 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속할 수 있습니다.
오르막길이나 내리막길에서는 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

• 옆 차로의 차량이 끼어들 때

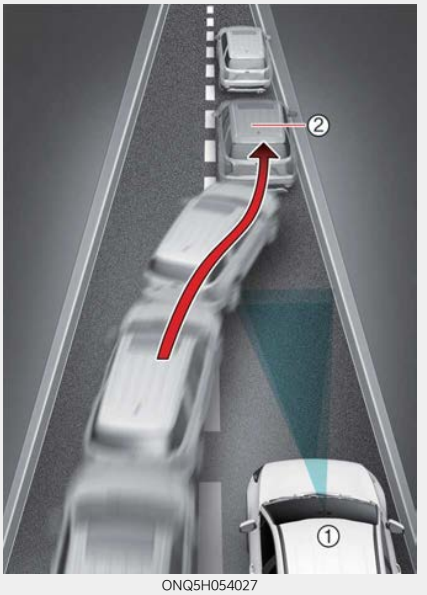

ONQ5H054027

(1) 자차

(2) 차로변경 차량 및 이륜차

옆 차로의 차량(2) 및 이륜차가 자차(1)와 같은 차로로 차로를 변경할 때 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 차량(2) 및 이륜차를 인식하지 못할 수 있습니다. 갑자기 끼어드는 차량 및 이륜차는 센서가 늦게 인식할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

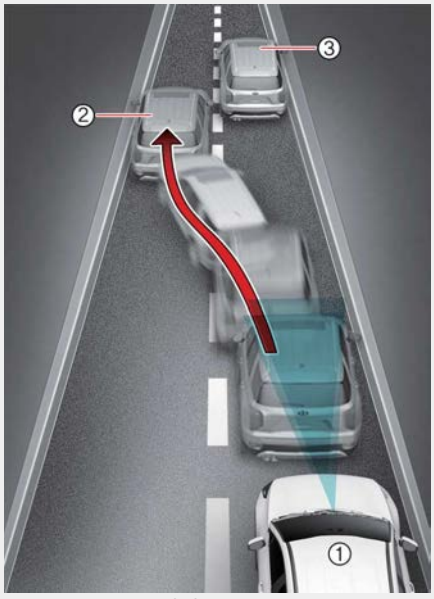

(1) 자차
(2) 차로변경 차량 및 이륜차
(3) 같은 차로 차량 및 이륜차

ONQ5H054028

바로 앞에 있는 차량(2)이 옆 차로로 빠져 나갔을 때 같은 차로에 있는 앞 차량 또는 이륜차(3)를 인지하지 못하여 충돌 위험이 있을 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

- 차량 인식



ONQ5056254

전방 차량의 차고가 높거나 적재물이 후면으로 돌출되어 있다면 위험 상황이 발생할 수 있습니다.
항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하거나 스티어링 휠을 조작하십시오.

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 전방 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안정성이 떨어질 수 있습니다.
- 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 형상 또는 특성이 유사한 물체를 인식하는 경우 전방 충돌방지 보조가 작동할 수 있습니다.

- 보행자 및 자전거 탑승자가 끌거나 미는 카트, 자전거, 여행가방, 유모차 등은 인식하지 않습니다.
- 강한 전자파에 의해 전방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

후측방 차량 인식의 제한 사항과 후측방 레이더의 주의 사항은 321 페이지의 "운전자 보조 시스템"의 내용을 참고하십시오.

회피 조향 보조 제한 사항 (사양 적용 시)

다음과 같은 경우에는 회피 조향 보조 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 보행자 및 자전거 탑승자가 작동 범위 밖에 있을 경우

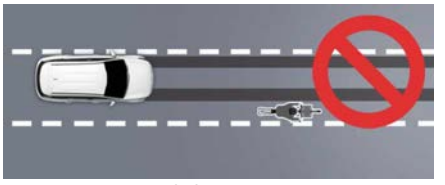

ONQ5H054021

- 보행자 및 자전거 탑승자가 차량의 주행 방향과 교차로 움직일 경우

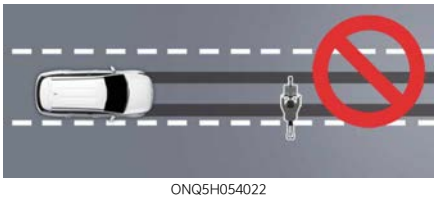

ONQ5H054022

- 작동 범위 내에 있는 보행자 및 자전거 탑승자를 피할 수 있는 공간이 충분하지 않을 때

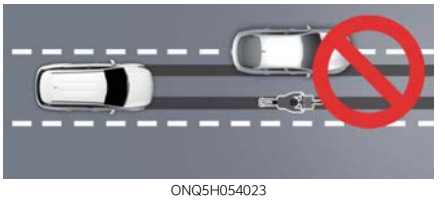

ONQ5H054023

차로 이탈방지 보조(LKA)

전방의 차선(도로 경계 포함)을 인식하여 일정 속도 이상으로 주행 중 방향지시등을 켜지 않고 차로 이탈이 감지되면 차로를 이탈하지 않도록 조향을 도와주고, 차로를 이탈하면 경고합니다.

알아두기

LKA는 Lane Keeping Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

차로 이탈방지 보조 설정

차로 안전



OMV033128

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 차로 안전**을 차례로 선택하십시오. 기능의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

- 차로 안전: 차로 안전을 선택하면 차로를 이탈할 경우 경고음이 울리고 스티어링 휠이 진동하거나, 차로 이탈이 감지될 경우 차로를 이탈하지 않도록 조향을 도와줍니다. 차로 안전 선택을 해제하면 차로 이탈방지 보조가 꺼지고 클러스터의 표시등이 노란색으로 표시됩니다.

경고

차로 안전 선택을 해제하면 차로 이탈방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

알아두기

- 차로 주행 보조 버튼을 길게 눌러 차로 이탈방지 보조를 끄면, 차로 안전 설정도 끄기로 변경됩니다.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.

기능 켜기 및 끄기(차로 주행 보조 버튼)



ONQ5H054030

시동ON상태에서 차로 주행 보조 버튼을 길게 눌러 차로 이탈 방지를 끄고 켤 수 있습니다. 차로 이탈방지 보조가 켜지면 클러스터의 표시등이 회색 또는 초록색으로 켜집니다.
차로 이탈방지 보조가 꺼지면 표시등이 노란색으로 켜집니다.

알아두기

- 차로 이탈방지 보조가 작동 준비 상태이면 클러스터의 표시등이 회색으로 켜집니다.
- 차로 이탈방지 보조가 작동 가능한 상태이면 클러스터의 표시등이 초록색으로 켜집니다.

경고 방식



OMV033124

경고 방식은 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량**: 경고 음량을 조절합니다.
- **핸들 진동 경고**: 핸들 진동 경고를 설정합니다.
- **차로 안전 경고음**: 핸들 진동 경고가 켜져 있는 경우, 차로 안전 경고음을 켜고 끌 수 있습니다.
- **주행 안전 우선**:안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

경고 및 제어

차로 이탈 경고(좌측)



ONQ5H034121

차로 이탈 경고(우측)



ONQ5H034122

차로 이탈방지 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 차로 이탈 경고
- 차로 이탈방지 보조

차로 이탈 경고

클러스터에 초록색 표시등과 이탈한 방향의 차선 깜빡임 표시, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통하여 차로 이탈 경고를 알립니다.

차로 이탈 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 60~200 km/h

차로 이탈방지 보조

클러스터에 초록색 표시등이 깜빡이고, 차로를 벗어나지 않도록 조향을 도와줍니다.

차로 이탈방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 약 60~200 km/h

핸즈오프 경고



ONQ5H034124

일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

경고

- 차로 이탈방지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조는 특정 상황에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 주행 상황에 따라 핸즈오프 경고문이 늦게 표시될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 장갑을 착용하거나 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으로 판단하여 핸즈오프 경고문이 표시될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈오프 경고문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

알아두기

- 차로 이탈방지 보조가 작동 중이어도 스티어링 휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 수 있습니다.
- 차로 이탈방지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

차선이 인식되지 않은 경우



ONQ5H034123

차선이 인식된 경우



ONQ5H034125

- 클러스터 내에 표시되는 차선은 실제와 다를 수 있습니다.
- 차선이 인식된 경우, 클러스터에 차선 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.
- 고속도로 차로변경 보조를 선택하면 클러스터의 차선 색상이 초록색으로 표시될 수 있습니다. (사양 적용 시)
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.
- 클러스터 설정과 관련된 자세한 사항은 151 페이지의 "LCD 표시창"의 내용을 참고하십시오.

기능 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

차로 이탈방지 보조에 이상이 있으면 클러스터 등에 고장이 표시되고 통합 경고등 및 차로 안전 경고등이 노란색으로 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

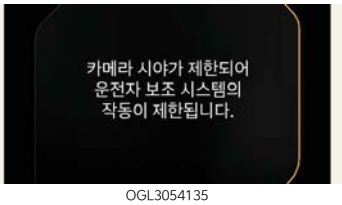

OGL3054135

전방 카메라의 렌즈 앞유리창 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 차로 이탈방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
이때 클러스터에 경고문이 표시되고 통합 경고등 및 차로 안전 경고등이 켜지지만, 차로 이탈방지 보조

고장이 아닙니다.
이물질을 제거하면 차로 이탈방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.
이물질을 제거해도 차로 이탈방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 차로 이탈방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서는 재시동하여도 가림 및 고장 상태가 유지되어서 차로 이탈방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

알아두기

경고 내용은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 차로 이탈방지 보조가 작동하지 않거나 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 차로가 오염되거나 불명확한 경우
  - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름, 물웅덩이 등 이물질로 차로가 잘 보이지 않는 경우
  - 젖은 노면이나 차로와 도로의 색상 구분이 충분치 못한 경우
  - 차로 근처에 차선 외의 흔적이 있거나 차선과 유사한 표시가 있는 경우
  - 차로가 분명하지 않거나 훼손된 경우
  - 도로 주변 물체(중앙 분리대, 가드레일, 소음벽, 주변 잡목 등)의 그림자 또는 차량의 그림자가 차로를 덮는 경우
  - 길이가 긴 물체가 도로 상에 떨어져 있는 경우
  - 도로 상에 세로 방향 크랙이 있는 경우
- 차로수가 변하거나 차로가 합류하는 구간을 지날 경우
- 공사 구간, 전용 차로 등 2개 이상의 차선 표시가 있는 경우
- 공사 구간 등 차로가 혼잡하거나 일부 구조물 등으로 차로를 대체하고 있는 경우
- 지그재그 차선, 횡단보도 마크 또는 노면 이정표 등의 노면 표시가 있는 경우
- 교차로 등에서 차로가 갑자기 사라지거나 보이지 않는 경우
- 차로 폭이 매우 좁거나 넓은 경우
- 차선 없이 연석만 있을 경우
- 톨게이트 요금소, 보도블록, 연석 등의 경계 구조물이 있을 경우
- 버스 전용 차로 혹은 버스 전용 차로의 좌/우측 차로로 주행하는 경우
- 전방 차량과의 거리가 너무 가깝거나 전방 차량이 차선을 가릴 경우

알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 차로 이탈방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주의를 기울여 안전 운전하십시오.
- 도로 조건 및 주위 환경에 따라 차선(도로 경계 포함) 인식이 잘되지 않는 상황에서는 기능이 작동하지 않거나 불필요하게 작동할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.
- 차선 인식이 잘되지 않는 경우는 반드시 제한 사항을 확인하십시오.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 차로 이탈방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안정성이 떨어질 수 있습니다.
- 도로 제한속도를 반드시 준수하십시오. 빠른 속도로 주행할 경우 조향을 보조하지 못하여 차량이 차로를 이탈할 수 있습니다.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 차로 이탈방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 차로 이탈방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 정상적으로 조향을 도와주지 않을 수 있습니다.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 차로 이탈방지 보조가 작동하지 않습니다.
  - 방향지시등이나 비상경고등을 켜거나, 끈 직후 일정 시간 이내인 경우
  - 차로 이탈방지 보조가 작동한 후 또는 차로를 변경한 후 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행할 경우
  - 차체 자세 제어(ESC) 장치 또는 섀시 통합 제어(VSM) 시스템이 작동할 경우
  - 곡선도로에서 빠르게 선회할 경우
  - 차량의 속도가 55 km/h 미만이거나 210 km/h를 초과할 경우
  - 급하게 차로를 변경할 경우
  - 급제동할 경우
- 최대 허용 하중을 초과하는 화물을 싣거나 화물 적재함 한쪽에 집중하여 적재한 경우 차량의 주행 안정성 저하가 발생할 수 있으며 이로 인하여 차로 이탈방지 보조의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

후측방 충돌방지 보조(BCA) (사양 적용 시)

일정 속도 이상으로 주행 중 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고등과 경고음 등으로 알려줍니다. 또한 전진 출차 시 충돌 위험이 높아지면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

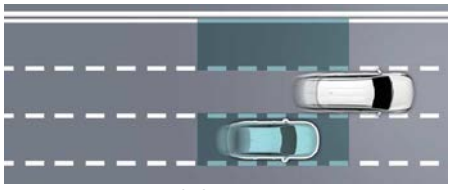

ONQ5H054031

사각 지대에 위치한 차량을 인식하여 알려줍니다.

주의

경고 영역은 자차의 속도에 따라 변경됩니다. 단, 사각 지대에 차량이 있더라도 자차가 빠른 속도로 추월할 경우 경고를 하지 않습니다.



ONQ5H054032

후측방에서 빠른 속도로 접근하는 차량을 인식하여 알려줍니다.

주의

위험을 알려주는 시점은 고속으로 접근하는 차량의 속도에 따라 다를 수 있습니다.

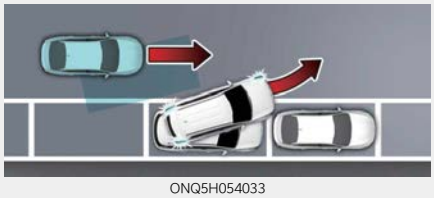

ONQ5H054033

전진 출차 시 후측방에서 다가오는 차량과의 충돌 위험이 판단되면 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

알아두기

BCA는 Blind-Spot Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 주의

- 후측방 레이더 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 후측방 레이더 및 주변부에 충격이 가해지면 클러스터에 경고문이 표시되지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더를 교체하거나 분리 후 다시 장착할 때는 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 후측방 레이더가 위치한 뒷범퍼 순정 부품은 품질과 성능이 검증된 부품입니다. 임의로 교체하거나 도장, 도색 처리하는 경우 후측방 충돌방지 보조가 정상 작동하지 않을 수 있습니다. 부품을 교체하거나 수정할 경우 반드시 품질과 성능이 검증된 제품을 사용하십시오.
- 후측방 레이더 및 주변부에 임의로 래핑, 액세서리, 몰딩, 스티커 등을 붙이지 마십시오.
- 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 경우 성능이 저하되거나 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.

후측방 충돌방지 보조 설정

후측방 안전

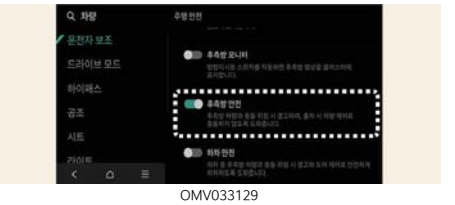

OMV033129

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 후측방 안전** 을 차례로 선택하십시오. 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- 후측방 안전: 후측방 차량과 충돌 위험 시 경고하며, 출차 시 차량 제어로 충돌하지 않도록 도와줍니다.
- 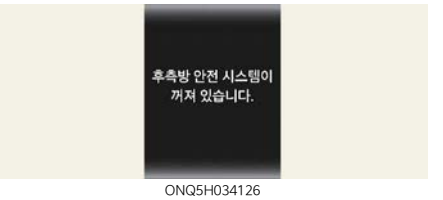

ONQ5H034126

후측방 안전을 설정하여 후측방 충돌방지 보조를 켜거나, 후측방 충돌방지 보조가 켜진 상태에서 시동을 껐다가 걸면 실외 미러 경고등이 약 3초 동안 켜지며 기능이 작동 중임을 알립니다.

후측방 충돌방지 보조가 꺼진 상태에서 시동을 껐다가 다시 걸면 클러스터에 경고문이 표시됩니다.

⚠ 경고

후측방 안전을 해제하면 후측방 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

알아두기

시동을 껐다가 걸어도 후측방 충돌방지 보조 설정은 유지됩니다.

경고 방식



OMV033124

경고 방식은 시동 ON 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 경고 음량을 조절합니다.
- **후측방 안전 경고음:** 설정을 해제하여 후측방 안전의 경고음을 별도로 끌 수 있습니다.
- **핸들 진동 경고:** 핸들 진동 경고를 설정합니다.
- **주행 안전 우선**:안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

후측방 충돌방지 보조 작동

후측방 충돌방지 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 충돌방지 보조(출차)

충돌 경고

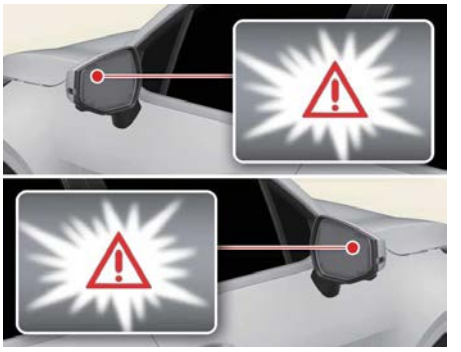

ONQ5H054034_4

후방 좌우 차로에 차량이 인식되면 클러스터, 실외 미러와 헤드업 디스플레이(사양 적용 시)에 경고등이 표시됩니다.

차량 인식은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 20 km/h 이상
- 후측방 차량 속도: 10 km/h 이상

차량 인식 상태에서 후측방 차량이 있는 방향으로 차로변경을 위해 방향지시등을 켜면 충돌 경고가 작동합니다.

- 클러스터, 실외 미러 및 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 후측방 충돌 경고를 알립니다.
- 방향지시등을 끄거나 차선과 멀어지면 충돌 경고는 취소되고 차량 인식 상태로 돌아갑니다.

충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 40 km/h 이상
- 후측방 차량 속도: 10 km/h 이상

⚠ 경고

- 후측방 레이더의 인식 영역은 일반 도로의 표준 도로 폭에 따라 결정됩니다. 폭이 좁은 도로에서는 옆옆 차로에서 주행 중인 차량에 대해 경고할 수 있습니다. 반대로, 폭이 넓은 도로에서는 옆 차로에서 주행 중인 차량을 인식하지 못하여 경고하지 않을 수 있습니다
- 비상경고등을 작동한 경우 방향지시등에 의한 충돌 경고는 작동하지 않습니다.

ⓘ 알아두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

충돌방지 보조(출차)



ONQ5H034127

실외 미러 및 헤드업 디스플레이(사양 적용 시) 경고등, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다. 후측방에서 접근하는 차량과 충돌하지 않도록 제동 제어를 도와줍니다.

충돌방지 보조(출차)는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 자차 속도: 3 km/h 이하
- 후측방 차량 속도: 5 km/h 이상



ONQ5H034128

충돌방지 보조에 의한 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.

⚠ 경고

충돌방지 보조는 다음의 상황에서 해제됩니다.

- 옆 차로로 일정 거리 이상 진입할 경우
- 충돌 위험 방향을 벗어날 경우
- 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우
- 브레이크 페달을 밟을 경우
- 전방 충돌방지 보조가 작동할 경우

후측방 충돌방지 보조가 작동한 후 또는 차로를 변경한 후에는 반드시 차로 중앙으로 이동하십시오. 차로 중앙으로 이동하지 않고 차선에 붙어서 계속 주행하면 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않습니다.

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후측방 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 후측방 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내외부 소리로 인해 후측방 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오
- 충돌 위험 상황에서 브레이크 페달을 밟으면 후측방 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달을 과하게 밟거나 스티어링 휠을 급격히 조작할 경우 제동 제어는 해제됩니다.

- 후측방 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.
- 후측방 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.
- 후측방 충돌방지 보조는 특정 상황에서는 작동하지 않을 수 있으며, 작동하더라도 충돌을 피하지 못할 수 있습니다.
- 후측방 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 따라 늦게 경고하거나 경고하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 후측방 충돌방지 보조에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주변 상황을 직접 확인하고 안전 운전하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
- 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 차체 자세 제어(ESC) 장치 경고등이 켜진 경우
  - 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다른 기능을 수행할 경우

후측방 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

후측방 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등⚠이 켜집니다. 경고 대상 기능은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

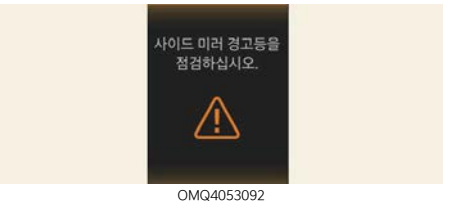

OMQ4053092

실외 미러(사이드 미러) 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등⚠이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

인식 센서 가림

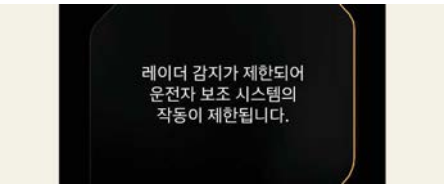

OGL3054136

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 경우 인식 성능이 저하되어 후측방 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
이때 클러스터 클러스터 등에 경고문과 통합 경고등⚠이 표시되지만, 후측방 충돌방지 보조 고장이 아닙니다.
인식 센서 가림 경고 대상(레이더)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다. 이물질이나 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 후측방 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.
차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(주변이 막힘 없이 트인 장소 등) 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후측방 충돌방지 보조를 끄십시오. 후측방 충돌방지 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 폭설 또는 폭우 같은 악천후의 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼 표면이 눈, 비, 흙 등에 의해 오염될 경우
- 후측방 레이더 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 고속도로 진출입 램프 구간, 톨게이트를 주행할 경우
- 도로 및 주변에 비정상적으로 금속 성분이 포함될 경우(지하철 공사구간 등)
- 고정된 물체(방음벽, 가드레일, 이중 가드레일, 중앙 분리대, 진입 방지봉, 가로등, 표지판, 터널벽 등)가 자차에 인접할 경우(이중으로 되어있는 구조물 포함)
- 나무나 풀이 무성한 좁은 도로를 주행할 경우
- 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)을 주행할 경우
- 젖은 도로 위를 주행할 경우
- 후방 차량이 매우 근접하여 주행하거나 근접 상태에서 추월할 경우
- 상대 차량이 매우 빠른 속도로 추월할 경우
- 상대 차량을 추월할 경우

- 차로를 변경할 경우
- 옆 차량과 동시에 출발하여 가속할 경우
- 상대 차량이 옆 차로에서 옆옆 차로로 이동하거나 옆옆 차로에서 옆 차로로 이동할 경우
- 후측방 레이더 주위에 짐칸(트레일러 혹은 캐리어)을 장착할 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼가 외부 물체(스티커 혹은 자전거 거치대 등)에 의해 가려질 경우
- 후측방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어질 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- 스노우체인이나 규격이 다른 휠을 장착한 경우
- 다음과 같은 대상 물체를 인식할 경우
  - 소형 이륜 원동기 또는 자전거
  - 짐이 없는 트레일러 등 평평한 형태의 차량
  - 버스, 대형 트럭 등 대형 차량
  - 사람, 동물, 쇼핑 카트, 유모차 등 작은 크기의 이동 물체
  - 스포츠카 등 차체가 낮은 차량

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 도로 위의 요철, 구덩이, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들리는 경우
- 눈길, 물기가 있는 노면, 결빙 노면 등 미끄러운 노면을 주행하는 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손된 경우
- 브레이크를 튜닝한 경우
- 급하게 조향할 경우

⚠ 경고

- 커브 길에서 주행할 경우



ONQ5H054035

커브 길에서는 옆 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.



ONQ5H054036

커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하여 후측방 충돌방지 보조가 잘못 작동할 수 있습니다. 커브 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 경사가 있는 길에서 주행할 경우

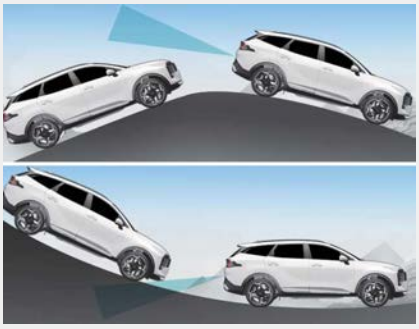

ONQ5H054037_2

오르막길이나 내리막길에서는 옆 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

또는 지면이나 구조물 등을 잘못 인식하여 후측방 충돌방지 보조가 잘못 작동할 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 진출입 구간에서 주행할 경우



ONQ5H054038

진출입 구간 등의 합류 도로에서는 옆 차로의 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

합류 도로에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

- 차로 간 높이가 다른 길에서 주행할 경우



ONQ5H054039

차로 간 높이가 다른 길에서는 차량을 인식하지 못해 후측방 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

지하도 합류 구간, 입체 교차로 합류 구간 등차로 간 높이가 다른 길에서는 주변 차로의 도로 상황 및 주행 상태를 직접 확인하십시오.

⚠ 경고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 후측방 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안정성이 떨어질 수 있습니다.

- 강한 전자파에 의해 후측방 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 또는 후측방 레이더 초기화(재시작 등) 시 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

안전 하차 경고(SEW) (사양 적용 시)

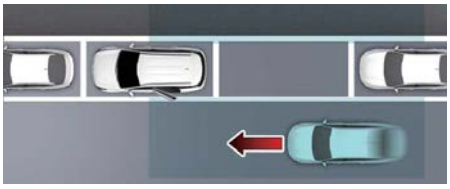

ONQ5056255

정차 후 탑승자가 차에서 내리기 위해 도어를 열 때 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려줍니다.

주의

위험을 알려주는 시점은 접근하는 차량의 속도에 따라 다를 수 있습니다.

알아두기

SEW는 Safe Exit Warning의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 356 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

안전 하차 경고 설정

하차 안전



OMV033130

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 하차 안전** 을 차례로 선택하십시오. 안전 하차 경고가 켜집니다.

경고

선택을 해제하면 안전 하차 경고의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

알아두기

시동을 껐다가 걸어도 안전 하차 경고 설정은 유지됩니다.

경고 방식



OMV033124

경고 방식을 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 '설정 > 차량 > 운전자 보조 > 경고 방식'에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 경고 음량을 조절합니다.
- **주행 안전 우선**: 인포테인먼트 시스템에서 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 음량도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

안전 하차 경고 작동

기능 경고

안전 하차 경고는 다음과 같이 경고합니다.

- 하차 시 충돌 경고

하차 시 충돌 경고

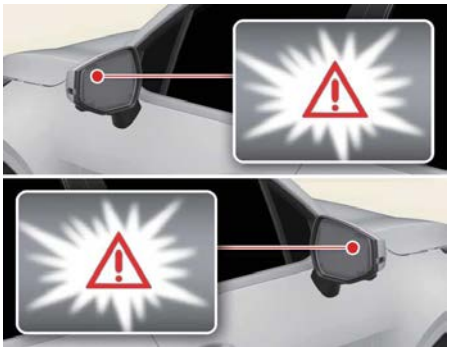

ONQ5H054034_4



ONQ5H034129

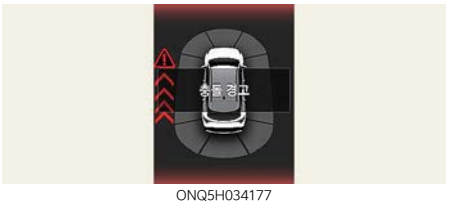

ONQ5H034177

실외 미러 경고등이 깜빡이고 경고문과 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다.

- 하차 시 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.
- ◦ 자차 속도: 3 km/h 이하
  ◦ 후측방 차량 속도: 6 km/h 이상

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 안전 하차 경고를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 안전 하차 경고의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 안전 경고의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 안전 하차 경고는 일부 상황에서 작동하지 않을 수 있습니다.
- 안전 하차 경고는 주위 상황 및 주행 조건에 따라 늦게 경고하거나 경고하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 하차 시 발생하는 사고의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 하차 경고에 의존하여 위험한 지역에서 하차하지 마시고, 항상 주변을 직접 확인한 후 도어를 열고 내리십시오.

알아두기

- 안전 하차 경고는 시동이 꺼진 후에도 약 3분 동안 작동합니다. 도어를 잠그면 안전 하차 경고는 바로 해제됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

안전 하차 경고 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

안전 하차 경고에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

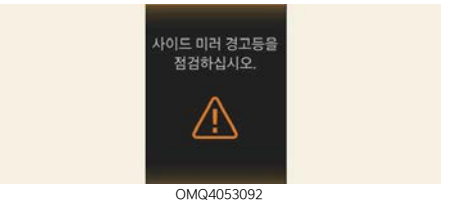

OMQ4053092

실외 미러(사이드 미러) 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

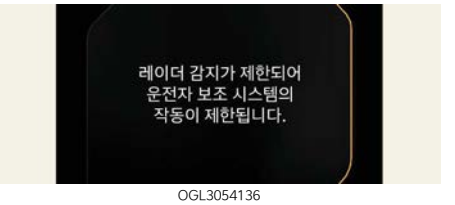

OGL3054136

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치하면 인식 성능이 저하되어 안전 하차 경고가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
이때 클러스터에 경고문과 통합 경고등이 표시되지만 안전 하차 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거하거나 트레일러, 캐리어, 또는 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 안전 하차 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.
차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 안전 하차 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 안전 하차 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(막힘 없이 트인 장소 등) 안전 하차 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 안전 하차 경고를 끄십시오. 안전 하차 경고를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 안전 하차 경고가 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 젖은 도로에서 하차할 경우
- 상대 차량이 너무 빠르게 접근할 경우
- 나무나 풀이 무성한 곳에서 하차할 경우

알아두기

후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 356 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 제한 사항을 참고하십시오.

경고

- 강한 전자파에 의해 안전 하차 경고가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 차량 시동 중 또는 후측방 레이더 초기화(재시작 등) 중에는 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서 시동을 껐다 다시 걸어도 가림 및 고장 상태가 해결되지 않으면 안전 하차 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

안전 하차 보조(SEA)



OMQ4053021

정차 후 탑승자가 차에서 내리기 위해 도어를 열 때 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려줍니다.
전자식 차일드 락 기능이 켜져 있을 때 후측방의 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 운전자가 전자식 차일드 락 버튼 을 눌러도 차일드 락 해제를 차단해 뒷좌석 탑승자가 도어를 여는 것을 방지합니다.

주의

위험을 알려 주는 시점은 접근하는 차량의 속도에 따라 다를 수 있습니다.

알아두기

SEA는 Safe Exit Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 356 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

안전 하차 경고 설정

하차 안전

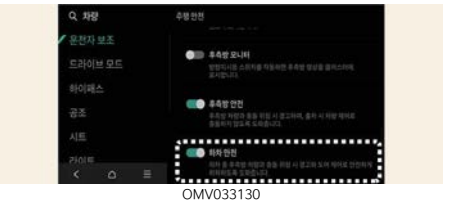

OMV033130

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 하차 안전**을 차례로 선택하십시오. 안전 하차 경고가 켜집니다.

경고

- 선택을 해제하면 안전 하차 경고의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.
- 트레일러 커넥터를 연결하면 클러스터에 경고문이 표시되고 안전 하차 보조의 작동이 중지됩니다. 트레일러 커넥터를 분리하면 다시 정상적으로 작동합니다. (트레일러 장착을 인식할 수 있는 자사 전용 트레일러 키트 적용 시)

알아두기

시동을 껐다가 걸어도 안전 하차 경고 설정은 유지됩니다.

경고 방식



OMV033124

경고 방식은 시동 ON 상태에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 경고 방식 > 경고 음량**에서 변경할 수 있습니다.

  경고 음량을 '0'으로 변경해도 경고음은 '1'로 설정했을 때의 음량으로 울립니다.
- **주행 안전 우선:** 인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 경고 방식 > 주행 안전 우선**을 설정하면 안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

안전 하차 보조 작동

기능 경고 및 제어

안전 하차 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 하차 시 충돌 경고
- 문 열림 방지 보조

하차 시 충돌 경고

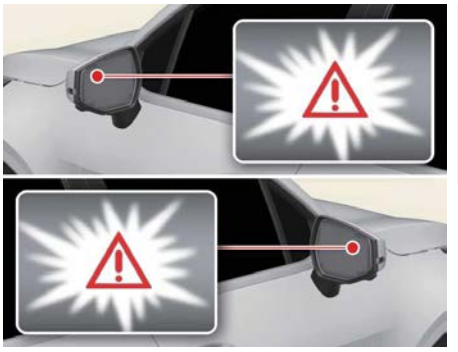

ONQ5H054034_4

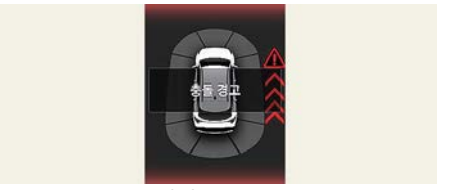

ONQ5H034129

- 사이드 미러 경고등이 깜빡이고 경고문과 경고음을 통해 충돌 경고를 알립니다.
- 하차 시 충돌 경고는 다음의 조건에서 작동합니다.
  - 자차 속도: 3 km/h 이하
  - 후측방 차량 속도: 6 km/h 이상

문 열림 방지 보조



OMQ4PH033132

- 사이드 미러 경고등이 깜빡이고 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다.
- 문 열림 방지 보조는 다음의 조건에서 작동합니다
  - 자차 속도: 3 km/h 이하
  - 후측방 차량 속도: 6 km/h 이상

알아두기

전자식 차일드 락 버튼 에 대한 자세한 내용은 92 페이지의 "차일드 락"을 참고하십시오.

경고

운전자가 약 10초 안에 전자식 차일드 락 버튼 을 다시 누르면 직접 차량 주변을 확인하고 잠금 해제를 시도한 것으로 판단하여 차량 접근 여부와 관계없이 전자식 차일드 락이 해제됩니다(전자식 차일드 락 버튼 내 표시등 꺼짐). 항상 주변을 살핀 후 전자식 차일드 락 버튼 잠금을 해제하십시오.

알아두기

외부에서 뒷좌석 도어를 열 경우, 안전 하차 보조 작동과 무관하게 열립니다.

경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 안전 하차 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 안전 하차 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 안전 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 안전 하차 보조는 일부 상황에서 작동하지 않으며, 작동하더라도 사고를 막지 못할 수 있습니다.
- 안전 하차 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 하차 시 발생하는 사고의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 하차 보조에 의존하여 위험한 지역에서 하차하지 마시고, 항상 주변을 직접 확인한 후 도어를 열고 내리십시오.
- 절대로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

알아두기

- 안전 하차 보조는 시동이 꺼진 후에도 약 3분 동안 작동합니다. 도어를 잠그면 안전 하차 보조는 바로 해제됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

안전 하차 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

안전 하차 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 통합 경고등이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.



OMQ4053092

사이드 미러 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

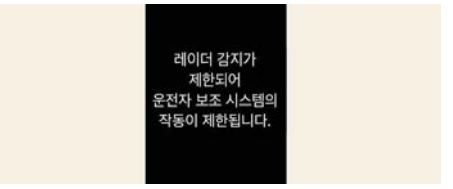

OMQ4053140

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치하면 인식 성능이 저하되어 안전 하차 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
이때 클러스터에 경고문과 통합 경고등 ⚠이 표시되지만 안전 하차 보조 고장이 아닙니다. 인식 센서 가림 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다.
이물질을 제거하거나 트레일러, 캐리어, 또는 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 안전 하차 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.
차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스 협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 안전 하차 보조를 끄십시오. 안전 하차 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 안전 하차 보조가 제대로 반응하지 않거나 예기치 않은 기능 작동이 발생할 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 젖은 도로에서 하차할 경우
- 상대 차량이 빠르게 접근할 경우

ⓘ 알아두기

후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 356 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 제한 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 강한 전자파에 의해 안전 하차 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 차량 시동 중 또는 후측방 레이더 초기화(재부팅 등) 중에는 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 가림 및 고장 상태에서 시동을 껐다 다시 걸면 가림 및 고장 상태가 유지 되어서 안전 하차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

수동 속도 제한 보조(MSLA)

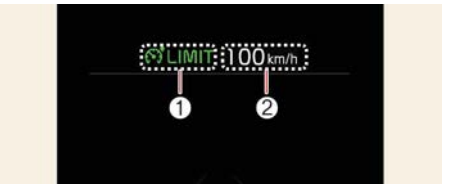

OGL3054137

(1) 속도 제한 표시등
(2) 설정속도

운전자가 특정 속도 이상으로 주행하는 것을 원하지 않는 경우, 속도 제한 기능을 사용할 수 있습니다. 제한속도를 초과하여 주행할 경우 차량 주행속도가 제한속도로 내려갈 때까지 일정 시간 경고 및 경고음이 발생합니다.

기능 작동

속도 제한 설정

1. 버튼을 길게 누르십시오. 클러스터에 LIMIT (속도 제한) 표시등이 켜집니다.



ONQ5H054041

2. + 스위치를 위로 올리거나 - 스위치를 아래로 내려 원하는 속도를 설정하십시오. + 스위치를 위로 길게 올리거나 - 스위치를 아래로 길게 내리고 있으면 10 km/h씩 속도가 증가하거나 감소합니다.



ONQ5H054042

3. 설정한 제한속도가 클러스터에 표시됩니다. 만약, 설정한 제한속도 이상으로 주행하려면 킥다운 장치가 작동할 때까지 가속 페달을 세게 밟아야 합니다. 주행속도가 설정한 제한속도로 내려올 때까지 속도 제한 표시등(1)이 깜빡이며 일정 시간 경고음이 울립니다.

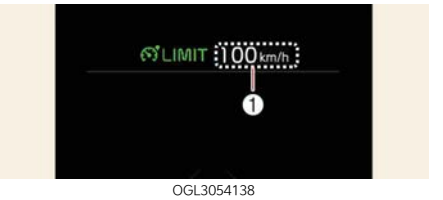

OGL3054138

알아두기

설정한 제한속도 이상으로 주행하려면 킥다운 기능이 작동할 때까지 가속 페달을 깊게 밟으십시오.

일시 해제



ONQ5H054043

속도 제한 기능 작동을 일시적으로 해제할 수 있습니다. 스위치를 누르십시오. 속도 제한 표시등이 꺼지면서 일시적으로 설정된 속도가 해제됩니다. LIMIT (속도 제한) 표시등은 계속 켜져 있습니다.

재설정



ONQ5H054042

다시 속도 제한 기능을 사용할 때는 +/- 스위치를 위로 올리거나 아래로 내리십시오. 원하는 속도가 될 때까지 조작하여 설정하십시오.

기능 해제

수동 속도 제한 보조 기능을 완전히 해제하고자 할 때는 버튼을 누르십시오. 클러스터에 LIMIT (속도 제한) 표시등은 꺼지면서 기능이 해제됩니다. 수동 속도 제한 보조를 사용하지 않을 때는 반드시 버튼을 눌러 해제하십시오.



ONQ5H054041

경고

- 수동 속도 제한 보조 기능을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 완전히 끄십시오. 오조작으로 인하여 주행속도가 설정되는 것을 방지합니다. 클러스터에 LIMIT (속도 제한) 표시등이 꺼지는 것을 확인하십시오.

- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 예기치 못한 상황 발생 시 사고의 위험이 있습니다. 도로 및 주행 상태에 대하여 세심하고 지속적으로 주의를 기울이십시오.
- 수동 속도 제한 보조는 운전자를 위한 편의 기능입니다. 안전운전을 위한 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 기능에만 의존할 경우 사고가 날 수 있습니다.

지능형 속도 제한 보조(ISLA)

도로 표지판을 인식한 정보와 내비게이션의 도로 정보를 활용하여 제한속도 및 부가 표지판 정보를 알려주고, 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 도와줍니다.

주의

지능형 속도 제한 보조의 정상적인 작동을 위해 내비게이션을 정기적인 업데이트를 하십시오. 업데이트 방법은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

알아두기

ISLA는 Intelligent Speed Limit Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 321 페이지의 "운전자 보조 시스템"의 주의 사항을 참고하십시오.

지능형 속도 제한 보조 설정

속도 제한



OGL3034122

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 속도 제한**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **속도 오프셋 설정**: 제한속도의 오프셋을 설정합니다. 도로의 제한속도에 속도 오프셋 값을 더한 속도를 기준으로 과속을 경고하고 설정속도를 변경합니다.
- **속도 제한 보조**: 제한속도 및 부가 표지판 정보를 알려주고, 제한속도 보다 빠르게 주행하면 경고합니다. 수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도를 변경하여 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 도와줍니다.
- **속도 제한 경고**: 제한속도 및 부가 표지판 정보를 알려주고, 제한속도보다 빠르게 주행하면 경고합니다.
- **끄기**: 지능형 속도 제한 보조가 해제됩니다. 속도 제한 경고등이 표시됩니다.

경고

'끄기'로 설정하고 시동을 껐다가 걸면 '속도 제한 경고'가 자동으로 설정됩니다.
반드시 안전한 곳에 정차한 후 지능형 속도 제한 보조를 설정하십시오.

알아두기

- 속도 제한 보조 및 경고 기능은 제한속도에 오프셋이 더해진 값을 기준으로 작동합니다. 도로의 제한속도에 맞춰 설정속도를 변경하거나 경고하도록 하려면 오프셋 값을 '0'으로 설정하십시오.
- 설정한 오프셋 값은 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에는 반영되지 않습니다.

지능형 속도 제한 보조 작동

기능 경고 및 제어

지능형 속도 제한 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 제한속도 표시
- 과속 경고
- 설정속도 변경
- 자동 설정속도 조절

알아두기

지능형 속도 제한 보조에 대한 경고 및 제어는 오프셋 값이 '0'일 때를 기준으로 설명되어 있습니다. 오프셋 설정과 관련된 자세한 사항은 380 페이지의 "지능형 속도 제한 보조 설정"의 내용을 참고하십시오.

제한속도 표시



OCV054031

클러스터에 제한속도 정보가 표시됩니다.

알아두기

- 도로의 제한속도 정보를 알 수 없는 경우에는 클러스터에 '- - -'로 표시됩니다. 표지판 인식이 어려운 조건은 383 페이지의 "지능형 속도 제한 이상 및 제한 사항"의 내용을 참고하십시오.
- 지능형 속도 제한 보조는 제한속도 정보 외에 부가 표지판 정보를 제공합니다. 단, 부가 표지판 종류는 국가별로 다를 수 있습니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

과속 경고



OCV054032

표시된 제한속도보다 높은 속도로 주행할 경우 표지판이 빨간색으로 켜집니다.

설정속도 변경



OMQ4053142



ONQ5H034130

수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 중에 도로의 제한속도가 변경되면 위 또는 아래 방향의 화살표를 표시하여 설정속도 변경이 필요함을 알립니다. 이때 화살표 방향으로 + 또는 - 스위치를 올리거나 내리면 제한속도에 맞춰 설정속도가 변경됩니다.

설정속도 변경은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 제한속도가 30 km/h (20 mph) 이상인 도로

자동 설정속도 조절(내비게이션 적용 시)



ONQ5H035131

수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤 작동 시, 운전자가 설정속도를 도로의 제한속도에 맞추면 자동 설정속도 조절 기능이 활성화되며 클러스터의 설정속도가 초록색으로 표시됩니다. 이후 제한속도가 변경되면 여기에 맞춰 자동으로 설정속도를 조절해 줍니다.

자동 설정속도 조절은 다음의 조건에서 작동합니다.

- 제한속도가 70 km/h 이상인 도로

⚠ 경고

- 제한속도 미만으로 주행하려면 오프셋 값을 '0'보다 낮은 값으로 설정하거나 - 스위치를 내려 설정속도를 낮추십시오.

- 수동 속도 제한 보조 또는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도를 도로의 제한속도에 맞추더라도 상황에 따라 제한속도를 초과한 상태로 주행할 수 있습니다. 항상 교통 상황을 확인하고 필요한 경우 운전자가 직접 감속하여 주행하십시오.
- 도로의 제한속도가 30 km/h 미만일 경우에는 설정속도 변경 및 자동 설정속도 조절 기능은 작동하지 않습니다.

알아두기

- 수동 속도 제한 보조 작동 방법에 대한 자세한 사항은 377 페이지의 "수동 속도 제한 보조(MSLA)"의 내용을 참고하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 방법에 대한 자세한 사항은 397 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤(SCC)"의 내용을 참고하십시오.

지능형 속도 제한 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

지능형 속도 제한 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등 및 속도 제한 경고등이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

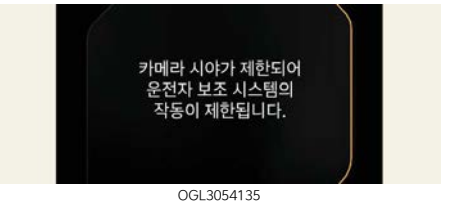

OGL3054135

전방 카메라의 렌즈 앞유리창에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 지능형 속도 제한 보조가 일시적으로 제한되거나 작동되지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터에 경고문과 속도 제한 경고등이 표시되지만, 지능형 속도 제한 보조 고장이 아닙니다. 이물질을 제거한 후 주행하면 경고등이 꺼지고 지능형 속도 제한 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

이물질을 제거해도 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 제한 사항에 의해 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서는 시동을 껐다 다시 걸어도 가림 및 고장 상태가 해결되지 않으면 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 지능형 속도 제한 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 표지판이 오염 또는 훼손되거나 불명확할 경우
  - 비, 눈, 먼지, 모래, 기름 등 이물질로 표지판이 잘 보이지 않을 경우
  - 주변 물체에 표지판 일부가 가려지거나 그림자가 표지판을 덮을 경우
  - 표지판이 구부러지거나 비스듬히 설치된 경우
- 표지판 형상 또는 설치 방법이 표준과 다를 경우
  - 표지판 내의 문자 또는 그림이 표준과 다를 경우
  - 본선과 진출로 사이 또는 분기되는 도로 사이에 표지판이 설치된 경우
  - 표지판이 본선과 진출로 또는 분기되는 도로 사이에 설치된 경우
  - 다른 차량에 부착된 표지판일 경우
- 주행 차로와 표지판 사이의 거리가 멀 경우
- 표지판이 도로 위 높게 설치된 경우
- 차량 속도가 높아 표지판 인식을 위한 시간이 충분하지 않은 경우
- 발광형 표지판일 경우
- 도로 안내 표지판이나 간판 등에 포함된 숫자 또는 그림을 제한속도로 잘못 인식하는 경우
- 인접한 다른 도로의 표지판을 주행 중인 도로의 표지판으로 잘못 인식하는 경우
- 진출로 인접 차로에서 방향지시등을 빈번하게 작동하는 경우
- 선행 차량과 근접하여 주행하는 경우
- 여러 개의 표지판이 함께 설치된 경우
- 표지판 주변에 보조 표지판이나 간판 등이 설치된 경우
- 최저 속도 제한 표지판을 최고 속도 제한 표지판으로 잘못 인식하는 경우
- 터널 진출입 또는 다리 하단 통과 시와 같이 차량 외부의 밝기가 급격하게 변할 경우
- 야간 또는 터널 구간에서 차량의 전조등을 사용하지 않거나 전조등의 밝기가 약할 경우
- 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차의 불빛이 표지판에 반사되어 표지판 인식이 어려울 경우
- 차량의 진행 방향에서 역광이 강하게 비추는 경우
- 급커브 또는 연속 커브 구간일 경우
- 과속 방지턱, 상하 또는 좌우 급경사 구간을 주행할 경우
- 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 내비게이션 지도 또는 GPS 정보에 오류가 있을 경우
- 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우
- 맵 서버와 통신이 원활하지 않은 경우
- 새로 개통된 도로를 주행하는 경우
- 공사 중인 도로를 주행하는 경우
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어가 업데이트될 경우
- 주행 중에 내비게이션이 재시작될 경우
- 차량이 국경을 넘어 이동하는 경우

• 국가 선택 메뉴로 국가 설정이 변경될 경우

경고

- 지능형 속도 제한 보조는 운전자가 도로의 제한속도를 준수할 수 있도록 도와주는 보조 기능이며 정상적으로 제한속도를 표시하지 못하거나 주행속도를 조절하지 못할 수 있습니다.
- 도로교통법 시행규칙에 따라 제한속도를 준수해야 하는 의무는 운전자에게 있습니다.
- 시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 제한 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 제한 사항을 참고하십시오.

운전자 주의 경고(DAW)

부주의 운전 경고

주행 중 운전 패턴을 판단하여 운전자의 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식을 권유하여 안전하게 주행할 수 있도록 도와줍니다.

전방 차량 출발 알림 기능

정차 중에 전방 차량이 출발하면 알려줍니다.

알아두기

DAW는 Driver Attention Warning의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

- 운전자 주의 경고의 성능을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 전방 카메라 관리에 주의를 기울이십시오.
- 전방 카메라의 자세한 주의 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

운전자 주의 경고 설정

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 운전자 주의 경고** 를 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

부주의 주의 경고

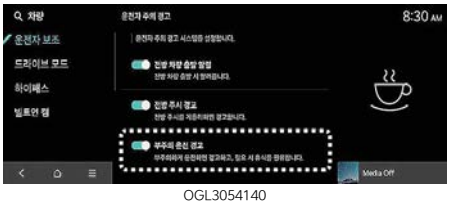

OGL3054140

- 부주의 운전 경고: 주행 중 운전 패턴, 주행 시간 등을 판단하여 운전자의 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식을 권유하여 안전하게 주행할 수 있도록 도와줍니다.

전방 차량 출발 알림



OGL3054142

• 전방 차량 출발 알림: 정차 중에 전방 차량이 출발했을 때 알려줍니다.

운전자 주의 경고 작동

부주의 운전 경고

운전자 주의 경고의 기본 기능은 다음과 같습니다.

• 휴식 권유

휴식 권유



OGL3054139

운전자 주의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 휴식 권유 문구 표시 및 부주의 운전 경고등이 점멸되며 경고음이 울립니다.

• 주행 시간이 4분 이내이거나 휴식을 권유한 후 4분 이내인 경우에는 휴식을 권유하지 않을 수 있습니다.

경고

반드시 안전한 곳에 정차한 후 운전자 주의 경고를 설정하십시오.

주의

• 운전자의 운전 스타일 및 습관에 따라 피곤함을 느끼지 않는 상황에서도 휴식을 권유할 수 있습니다.
• 운전자 주의 경고는 운전자를 위한 보조 기능이며 운전자의 부주의 상태를 판단하지 못할 수 있습니다.
• 운전자 주의 경고가 휴식을 권유하지 않더라도 피곤함을 느낀다면 안전한 장소에 주정차한 후 휴식을 취하십시오.

전방 차량 출발 알림



ONQ5H034132

정차 중에 앞 차량이 출발하면 알림 문구가 표시되고 알림음이 울립니다.

경고

- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 운전자 주의 경고의 알림음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.

주의

- 전방 차량 출발 알림 기능은 운전자를 위한 보조 기능이며 실제 전방 차량이 출발하더라도 알림을 제공하지 않을 수 있습니다.
- 전방 차량 출발 알림 기능이 전방 차량 출발 상황을 알려주더라도 직접 주변 상황을 판단한 후 출발하십시오.

알아두기

클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

운전자 주의 경고 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

부주의 운전 경고에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등⚠경고등이 켜집니다.
자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

인식 센서 가림

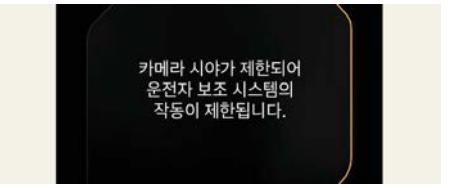

OGL3054135

전방 카메라의 렌즈 앞유리창 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 운전자 주의 경고가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
이때 클러스터 등에 경고문이 표시되고 통합 경고등⚠이 켜지지만, 운전자 주의 경고 고장이 아닙니다. 이물질을 제거 후 주행하면 운전자 주의 경고는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.
이물질을 제거해도 운전자 주의 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 운전자 주의 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서는 시동을 껐다 다시 걸어도 가림 및 고장 상태가 해결되지 않으면 운전자 주의 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 상황에서는 운전자 주의 경고가 제한되거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 급가속하거나 고속 선회와 같이 과격하게 주행하는 경우
- 차로 및 속도를 빈번하게 변경하는 주행 상황의 경우
- 차로 이탈방지 보조 등 다른 운전자 보조에 의해 차량이 제어될 경우
- 차선이 흐릿하거나 지워지는 등 차선 인식이 어려운 경우

전방 차량 출발 알림 기능

- 끼어들기 상황

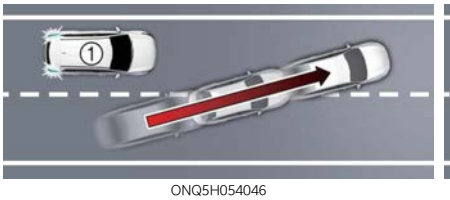

ONQ5H054046



ONQ5056256

(1) 자차
(2) 전방 차량

전방에 차량이 끼어들 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전방 차량이 급격하게 조향할 경우



ONQ5056257

(1) 자차
(2) 전방 차량

전방 차량이 좌회전, 우회전, 유턴 등 급격한 조향으로 이동할 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 전방 차량이 급출발할 경우

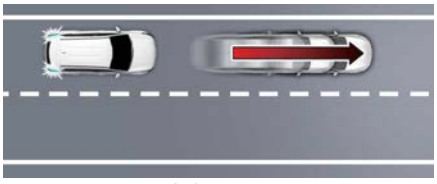

ONQ5H054048

전방 차량이 급출발할 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자차와 전방 차량 사이에 보행자, 자전거 탑승자가 있을 경우



ONQ5H054049

자차와 전방 차량 사이로 보행자나 자전거 탑승자가 있을 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 주차장 상황

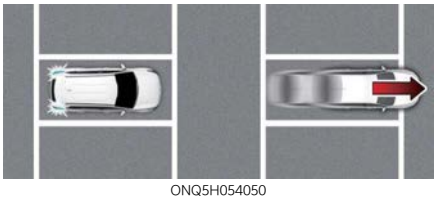

ONQ5H054050

전방에 주차 중인 차량이 자차에서 멀어지는 방향으로 주행하면 전방 차량 출발 알림이 발생할 수 있습니다.

- 전방 차량을 특정하기 어려울 경우

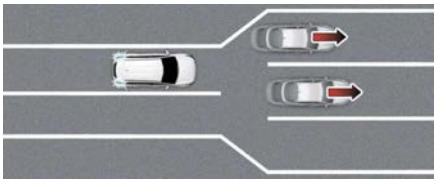

ONQ5H054051

자차가 정차한 상황에서 전방 차로의 분기/합류로 전방 차량을 특정하기 어려울 경우 전방 차량 출발 알림이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 경고

시동 또는 전방 카메라 초기화(재시작 등) 시 약 15초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

운전자 전방 주시 경고 (FAW) (사양 적용 시)

운전자 전방 주시 경고는 운전자 전방 주시 경고 카메라를 이용하여 경고음과 경고 메세지로 운전 중 운전자가 전방 상황에 집중할 수 있도록 도움을 줍니다.

알아두기

FAW는 Forward Attention Warning의 약자입니다.

인식 센서



ONQ5H054052

감지 센서의 위치는 위 그림을 참고하십시오.

알아두기

운전자 전방 주시 경고를 최적 성능으로 유지하려면 항상 운전자 전방 주시 경고 카메라를 올바르게 유지해주십시오.

운전자 전방 주시 경고 설정

운전자 전방 주시 경고

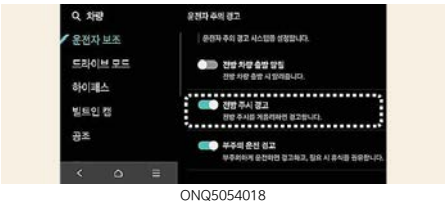

ONQ5054018

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 운전자 주의 경고전방 주시 경고**를 차례로 선택하여 기능 사용 여부를 설정하십시오..

- 전방 주시 경고: 운전자의 시선이 도로를 주시하지 않는 경우 운전자에게 경고합니다.

운전자 전방 주시 경고 작동

운전자 전방 주시 경고

운전자 전방 주시 경고는 운전자가 다른 곳을 바라보고 있는 시간, 눈을 감고 있는 시간 등의 정보를 바탕으로 운전자의 시선이 도로를 주시하고 있는지를 판단합니다. 운전자가 도로를 주시하지 않는다고 판단되면 경고음과 경고 메세지를 통해 운전자에게 경고합니다.

작동 조건

- 차량의 속도가 30 km/h 이상일 때 운전자의 시선이 일정 시간 이상 도로를 주시하지 않는 경우
- 차량의 속도가 30 km/h 이상일 때 운전자가 3초 이상 눈을 감은 경우

해제 조건

- 운전자가 1초 이상 계속 전방을 바라보는 경우

⚠ 경고

다른 시스템의 경고 메시지가 표시되고 있거나 경고음이 울리고 있는 경우에는, 운전자 전방 주시 경고의 경고 메시지가 표시되지 않거나 경고음이 생성되지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

- 운전자 전방 주시 경고는 운전자의 운전 스타일이나 운전 패턴에 따라 도로를 주시하고 있는 경우에도 운전자에게 경고를 알릴 수 있습니다.
- 운전자 전방 주시 경고는 부가적인 기능으로, 운전 중 운전자의 주의가 산만해졌는지 여부를 판단할 수는 없습니다.
- 안전 운전에 대한 책임은 항상 운전자에게 있습니다.

운전자 전방 주시 경고 이상 및 제한 사항

운전자 전방 주시 경고 이상

운전자 전방 주시 경고에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 동안 표시되며 경고음이 울립니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

인식 센서 가림

운전자 전방 주시 경고 카메라 바로 앞이나 운전자와 카메라 사이에 일정 시간 동안 물체가 있는 경우 운전자 전방 주시 경고가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

이때 클러스터에 경고문이 표시되며 경고음이 울립니다.

물체를 제거하거나, 카메라가 운전자의 얼굴을 감지할 수 있게 되면, 기능이 정상적으로 작동합니다. 물체를 제거한 후에도 전방 주의 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영서비스 센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 주의

- 카메라 표면이나 카메라 주변에 충격을 주지 마십시오. 운전자 전방 주시 경고 카메라가 손상된 경우 운전자 전방 주시 경고가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 운전자 전방 주시 경고 카메라의 앞이나 위를 가리지 마십시오. 운전자 전방 주시 경고 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 운전자 전방 주시 경고 카메라를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하여 닦아 렌즈 표면이 손상되지 않도록 하십시오. 또한, 운전자 전방 주시 경고 카메라 근처에서 날카로운 도구를 사용하지 마시고, 화학성 물질을 사용하여 카메라를 청소하지 마십시오.
- 카메라와 그 주변을 항상 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 카메라 근처에 있는 적외선 LED 주변에는 스티커와 같은 이물질을 두지 마십시오.

팁

다음 조건에서는 두 개의 빨간색 표시등이 나타날 수 있습니다:
- 차량 외부 밝기가 어둡거나 야간 운전을 하는 경우
- 차량이 지하 주차장, 차고, 터널 등 건물 내부를 주행하는 경우
- 카메라 케이스가 부분적으로 파손된 경우

운전자 전방 주시 경고 제한 사항

다음과 같은 경우 운전자 전방 주시 경고가 동작하지 않거나 예기치 않게 동작할 수 있습니다:
- 운전자가 선글라스, 특수 안경, 적외선 차단 안경, 굴절 안경 또는 두꺼운 안경을 착용한 경우
- 운전자가 아이라이너, 마스카라, 인조 속눈썹 등의 짙은 눈화장을 하였거나 눈 주위에 피어싱을 한 경우
- 운전자의 시야가 머리카락, 모자 등으로 가려져 있는 경우
- 운전자가 한쪽 눈을 감거나 한쪽 눈에 안대를 착용한 경우
- 운전자의 얼굴이 마스크, 머플러 등으로 일부 가려져 있는 경우
- 차량 외부에서 들어오는 빛으로 인해 운전자의 시야가 차단된 경우
- 외부 빛, 햇빛, 카메라의 적외선 LED 빛이 안경이나 선글라스에 반사된 경우
- 운전자의 눈이나 얼굴이 카메라에 가려지도록 고개를 돌리거나 낮추는 경우
- 운전자가 운전 중 고개를 흔들거나, 좋지 않은 도로 상황으로 인해 차량에 과도한 진동이 발생한 경우
- 운전자가 운전석에 부적절하게 위치하여 얼굴이 인식되지 않는 경우
- 운전자의 키가 너무 크거나 작은 경우
- 운전자가 핸들을 잡으면서 카메라를 가린 경우
- 운전석에서 2명 이상이 동시에 클러스터를 바라보고 있는 경우
- 운전자가 웃거나 햇빛 반사로 눈이 부셔서 운전자의 눈이 가늘어지는 경우
- 카메라가 운전자의 얼굴과 비슷한 크기의 사진이나 마네킹을 잘못 인식 한 경우
- 차량에 적외선을 사용하는 다른 장치가 있는 경우

후측방 모니터(BVM) (사양 적용 시)

후측방 모니터는 운전자가 방향지시등을 켜면 차량에 장착된 광각 카메라를 이용해 해당 방향의 후측방 상황을 영상으로 표시하여 안전하게 차로를 변경할 수 있도록 도와줍니다.

알아두기

BVM은 Blind-Spot View Monitor의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

후측방 모니터 설정

후측방 모니터



OMV033133

시동ON상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 안전 > 후측방 모니터** 를 차례로 선택하십시오. 후측방 모니터를 켜거나 끌 수 있습니다.

후측방 모니터 작동

작동

방향지시등 스위치



OGL3052051

방향지시등 스위치를 조작하여 방향지시등을 켜거나 끄면 후측방 모니터의 영상이 켜지거나 꺼집니다.

좌측



ONQ5H034133

우측



ONQ5H034134

후측방 모니터

작동 조건

후측방 모니터는 다음의 조건에서 작동합니다.

- 좌측 또는 우측 방향지시등이 켜지면 해당 방향의 후방 영상이 클러스터에 표시됩니다.

해제 조건

후측방 모니터는 다음의 조건 중 하나를 만족하면 해제됩니다.

- 작동 중인 방향지시등이 꺼짐
- 비상경고등이 켜짐
- 클러스터에 다른 주요 정보가 표시

후측방 모니터 이상

기능 이상

후측방 모니터가 작동하지 않거나 화면 깜빡임 등 카메라 영상이 정상적으로 표시되지 않으면 가까운 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

경고

- 후측방 모니터는 광각-좌측방/우측방 카메라의 영상을 보정하여 표시하기 때문에 화면으로 보이는 사물과의 거리는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 안전을 위해 주변을 직접 확인하십시오.
- 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 후측방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 단, 강한 염기성 용제 또는 휘발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제를 사용하면 카메라 렌즈가 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오.

스마트 크루즈 컨트롤(SCC)

기본 기능

전방의 차량을 인식하여 거리를 유지하고, 운전자가 설정한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

추월 가속 보조

운전자의 추월 의지가 판단되면 가속하여 추월을 도와줍니다.

운전 스타일 연동 (사양 적용 시)

스마트 크루즈 컨트롤 작동 시 평소 학습한 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)을 반영합니다.

알아두기

SCC는 Smart Cruise Control의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

- 스마트 크루즈 컨트롤의 성능을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 전방 카메라 및 전방 레이더 관리에 주의를 기울이십시오.
- 전방 카메라 및 전방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서 퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 설정

스마트 크루즈 컨트롤

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 편의 > 스마트 크루즈 컨트롤**을 차례로 선택하십시오. **차간거리, 가속 강도, 반응 속도**를 개별적으로 설정할 수 있습니다.

운전 스타일 연동 (사양 적용 시)

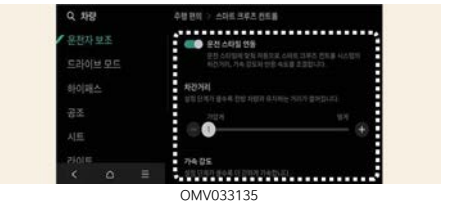

OMV033135

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 편의 > 스마트 크루즈 컨트롤 > 운전 스타일 연동**을 차례로 선택하십시오. 스마트 크루즈 컨트롤이 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)과 연동됩니다. 주행 성향은 개별적으로 설정할 수 있습니다.

알아두기

- 운전 스타일 연동이 적용된 경우에만 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 편의 > 스마트 크루즈 컨트롤** 메뉴에서 운전 스타일 연동을 선택할 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤이 운전 스타일 연동으로 작동 중일 때 차간거리 버튼을 길게 누르면 운전 스타일 연동은 비활성화됩니다. 다시 차간거리 버튼을 길게 누르면 운전 스타일 연동이 활성화됩니다.
- 운전자의 주행 성향은 운전자가 직접 주행하는 상황에서 지속적으로 학습하여 반영됩니다.
- 운전자 스타일 연동 비활성화 시, 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)은 운전자 스타일 연동과 동일한 단계로 유지됩니다.
- 운전자 스타일 연동 활성화 및 비활성 시 표시되는 운전자의 주행 성향(차간거리, 가속 강도, 반응 속도)의 단계가 같더라도 제어되는 성향은 다를 수 있습니다.

스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

기본 기능

다음의 조건이 모두 만족되면 스마트 크루즈 컨트롤을 켤 수 있습니다.

- 변속단이 D(주행)에 위치
- 작동 속도 범위 내로 주행 중
  - 전방의 차량이 없을 때: 약 10~200 km/h
  - 전방의 차량이 있을 때: 약 0~200 km/h
- 차체자세 제어 장치(ESC), ABS 장치 켜짐

다음과 같은 경우 스마트 크루즈 컨트롤을 켤 수 없습니다.

- 운전석 도어가 열려 있는 경우
- 엔진이 높은 회전수로 작동 중인 경우
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결된 경우
- 차체자세 제어 장치(ESC), ABS 장치가 작동 중인 경우
- 전방 충돌방지 보조의 제동 제어가 작동 중인 경우
- 원격 스마트 주차 보조의 제동 제어가 작동 중인 경우
- 공회전 제한 시스템이 작동하는 경우
- 차로 유지 보조나 고속도로 주행 보조의 핸즈오프 경고가 발생하는 경우

알아두기

정차 상태에서 전방에 차량이 있는 경우에는 스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 브레이크 페달을 밟아야 합니다.

추월 가속 보조

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 운전석 방향의 방향지시등을 작동하면 추월 가속 보조 기능이 작동합니다.
다음의 조건이 모두 만족되면 추월 가속 보조 기능이 작동합니다.

- 약 60 km/h 이상으로 주행 중
- 전방에 차량이 있는 경우

다음과 같은 경우 추월 가속 보조 기능은 작동하지 않습니다.

- 비상경고등이 켜져 있는 경우
- 차간거리 유지를 위한 감속 제어 중인 경우

⚠ 경고

- 추월 가속 보조로 일시적인 가속 중 위험한 상황이 발생할 수 있으니 항상 주의를 기울이십시오.
- 주행 방향이 다른 국가에서 사용할 경우 위험한 상황이 발생할 수 있으니 항상 주의를 기울이십시오.

기능 켜기



ONQ5H054041

스마트 크루즈 컨트롤을 켜려면 주행 보조 버튼을 누르십시오. 현재 클러스터의 속도로 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 설정됩니다.

- 전방에 차량이 없다면 설정된 속도로 주행속도가 유지됩니다.
- 전방에 차량이 있다면 설정된 차간거리를 유지하기 위해 속도를 조절합니다. 전방 차량이 가속하여 차간거리가 멀어지면 설정된 속도까지 가속한 후 설정된 차간거리가 유지되면 정속 주행합니다.

ⓘ 알아두기

- 차량의 속도가 약 30 km/h 이하일 때 주행 보조 버튼을 누르면 스마트 크루즈 컨트롤의 속도가 30 km/h로 설정됩니다.
- 운전자가 낮은 단수로 기어를 변경하는 경우 주행속도가 설정속도에 이르지 못할 수 있습니다.
- 주행 보조 버튼을 길게 누르면 수동 속도 제한 보조로 전환됩니다. 수동 속도 제한 보조(MSLA)에 대한 자세한 내용은 377 페이지의 "수동 속도 제한 보조(MSLA)"를 참고하십시오.

차간거리 설정



ONQ5H054056

차간거리를 변경하려면 차간거리 버튼을 반복하여 누르십시오.

- 가장 가까운 차간거리는 1단계 입니다.



OSG2H041479

예를 들어, 차량의 속도가 90 km/h이면 다음과 같이 차간거리가 유지됩니다.

- 4단계: 약 52.5 m

- 3단계: 약 40 m
- 2단계: 약 32.5 m
- 1단계: 약 25 m

알아두기

스마트 크루즈 컨트롤을 끄거나 일시 해제한 후 다시 켜면 마지막으로 설정한 차간거리 단계로 작동합니다.

설정속도 높이기



ONQ5H054053

+ 스위치를 짧게 올리십시오. 설정속도가 1 km/h 단위로 증가합니다.
- 설정속도를 빠르게 높이려면 + 스위치를 길게 올리십시오. 설정속도가 10의 배수로 증가합니다.
- 최대 200 km/h까지 설정할 수 있습니다.

경고

+ 스위치를 길게 올려 설정속도를 빠르게 변경하면 주행속도가 빠르게 증가할 수 있습니다. 속도 설정 시 주의하십시오.

설정속도 내리기



ONQ5H054054

- 스위치를 짧게 내리십시오. 설정속도가 1 km/h 단위로 감소합니다.
- 설정속도를 빠르게 낮추려면 - 스위치를 길게 내리십시오. 설정속도가 10의 배수로 감소합니다.
- 최소 30 km/h까지 설정할 수 있습니다.

일시 해제하기



ONQ5H054055_2

스마트 크루즈 컨트롤을 일시 해제하려면 스위치를 누르거나 브레이크 페달을 밟으십시오.

일시 해제 후 다시 켜기

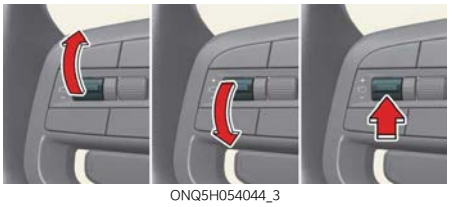

ONQ5H054044_3

스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제된 후 다시 켜려면 + 스위치를 올리거나, - 스위치를 내리거나, 스위치를 누르십시오.

- 스위치를 스위치를 누르면, 이전 설정속도로 기능을 다시 시작합니다.
- + 스위치를 올리거나 - 스위치를 내리면, 현재 주행 속도로 설정속도가 변경되며 기능이 다시 작동합니다.

경고

스위치를 눌러 스마트 크루즈 컨트롤을 다시 켜면 주행속도가 빠르게 증가하거나 감소하여 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 이전 설정속도를 확인한 후에 스위치를 누르십시오.

기능 끄기



ONQ5H054041

스마트 크루즈 컨트롤을 끄려면 주행 보조 버튼을 누르십시오.

알아두기

수동 속도 제한 보조가 적용된 경우에는 주행 보조 버튼을 길게 누르면 스마트 크루즈 컨트롤이 꺼지면서 수동 속도 제한 보조가 켜집니다.

경고

스위치나 버튼을 동시 조작할 경우에는 정상적인 작동이 어려울 수 있으니 조작에 유의하십시오.

작동 상태 표시

스마트 크루즈 컨트롤의 상태 표시를 보려면 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하십시오.
클러스터를 주행 보조 모드로 설정하는 방법은 137 페이지의 "클러스터"을 참고하십시오.

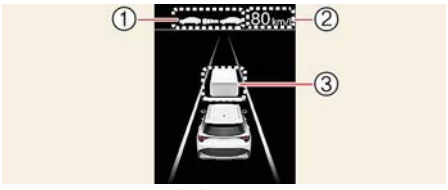

ONQ5H035135

스마트 크루즈 컨트롤의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

작동 상태

(1) 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계
(2) 설정속도
(3) 전방 차량 유무 및 목표 차간거리

일시 해제 상태

(1) 자차(회색)
(2) 이전 설정속도(회색)
(3) 전방 차량 유무(회색) (사양 적용 시)

알아두기

- 클러스터 내에 표시되는 주변 대상물은 실제와 다를 수 있습니다.
- 전방 차량은 자차와 전방 차량과의 실제 거리를 반영하여 표시됩니다.
- 목표 차간거리는 차량의 속도와 설정된 차간거리 단계에 따라 달라집니다. 속도가 낮은 경우 차간거리 단계를 변경하더라도 목표 차간거리의 변경량이 적을 수 있습니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

일시적 가속



ONQ5H035136

스마트 크루즈 컨트롤이 켜진 상태에서 가속 페달을 밟으면 설정속도를 변경하지 않고 일시적으로 가속할 수 있습니다. 가속하는 동안에는 클러스터의 설정속도, 차간거리 단계 및 목표 차간거리가 깜빡입니다. 단, 가속

페달 밟음 정도가 부족한 경우 차량이 감속될 수 있습니다.

경고

가속 페달로 일시적으로 가속할 때는 전방에 차량이 있어도 속도와 차간거리가 자동으로 조절되지 않으므로 주의하십시오.

운전 스타일 연동 (사양 적용 시)



ONQ5H034137

운전 스타일 연동이 작동하면 클러스터에 설정된 차간거리 단계와 목표 차간거리가 흰색으로 표시되고, 운전자의 주행 성향이 반영된 차간거리 단계 및 목표 차간거리가 표시됩니다.

자동 일시 해제



OGL3054144

다음과 같은 상황에서는 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제됩니다.

- 210 km/h 이상으로 가속할 경우
- 일정 시간 이상 정차할 경우
- 가속 페달을 일정 시간 이상 지속해서 밟을 경우
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건을 만족하지 않는 경우

스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제되면 경고문과 경고음을 통해 자동 일시 해제를 알립니다.

알아두기

정차 상태에서 스마트 크루즈 컨트롤이 자동으로 일시 해제되면 전자식 파킹 브레이크가 체결될 수 있습니다.

경고

스마트 크루즈 컨트롤이 해제되면 전방 차량과의 간격이 유지되지 않습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 차량 속도를 직접 조절하십시오.

스마트 크루즈 컨트롤 비작동 알림



OGL3054146

스마트 크루즈 컨트롤이 작동할 수 있는 조건이 아닐 때 시스템을 사용하기 위해 주행 보조 버튼이나 + 또는 - 스위치, ⟲ 스위치를 누르면 경고문과 경고음을 통해 스마트 크루즈 컨트롤 작동 조건이 아님을 알립니다.

정차 후 다시 출발 안내



OGL3054145

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 전방 차량이 정차하면 따라서 정차합니다. 일정 시간 내에 전방 차량이 출발하면 자동으로 출발합니다.
정차 후 일정 시간이 지나면 클러스터에 앞의 그림과 같이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가속 페달을 밟거나, + 또는 - 스위치를 위아래로 누르거나 ⟲ 스위치를 누르십시오.

전방 상황 주의 알림



ONQ5H034138

스마트 크루즈 컨트롤이 전방 차량과 거리를 유지하며 일정 속도 이하로 주행하는 중에 전방 차량이 사라지면 경고문과 알림음을 통해 전방 상황 주의를 알립니다.

⚠ 경고

전방 상황 주의 알림이 발생하면 새롭게 나타난 전방의 차량이나 물체와 충돌할 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.

전방 충돌 경고

스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방 차량과의 충돌 위험이 높을 경우 전방 충돌방지 보조가 작동하면 충돌 위험이 높은 상황입니다. 즉시 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속

도를 조절하십시오. 전방 충돌 경고의 자세한 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자를 위한 주행 편의 기능입니다. 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 스마트 크루즈 컨트롤에만 의존하지 마시고, 항상 주의를 기울이고 안전 운전하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤은 예기치 못한 상황이나 복잡한 교통 상황을 인지할 수 없습니다. 항상 도로 및 교통 상황에 주의를 기울이고 필요하면 브레이크 페달을 밟아 직접 속도를 조절하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤을 사용하지 않을 때는 반드시 기능을 끄십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에는 차량이 멈춰 있더라도 도어를 열지 마십시오.
- 돌발 상황이나 위험 상황에 대처할 수 있도록 설정한 속도와 차간거리 단계를 항상 기억하십시오.
- 차량의 속도와 도로 조건 등에 따라 안전 거리를 유지하십시오. 특히, 고속 주행 상황에서 차간거리 단계를 가깝게 설정하면 전방 차량과의 충돌 등 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 차간거리를 유지하며 주행하는 중에 전방의 차량이 사라지면 설정속도까지 가속될 수 있습니다. 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 오르막길에서는 속도가 감소하고 내리막길에서는 속도가 증가할 수 있습니다.
- 옆 차로의 차량이 끼어드는 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 다른 차량이나 트레일러 등을 견인하면, 차량이 잦은 변속 및 높은 엔진 회전수로 주행하거나 스마트 크루즈 컨트롤의 성능이 저하될 수 있습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.
- 차량이 견인될 때는 스마트 크루즈 컨트롤을 끄십시오.
- 강한 전자파에 의해 스마트 크루즈 컨트롤이 해제될 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 전방의 물체를 감지하지 못해 충돌이 발생할 수 있으므로 주의를 기울이십시오.
- 전방의 차량이 차로를 자주 변경할 경우 스마트 크루즈 컨트롤의 반응 속도가 느려질 수 있으며, 옆 차로의 차량에 반응할 수도 있습니다. 전방을 주시하여 위험한 상황에 대처할 수 있도록 주의를 기울이십시오.
- 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않더라도 위험 상황을 대비해 항상 주의를 기울이십시오.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안에는 스마트 크루즈 컨트롤 알림음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 라디오 등 차량 내부 소리나 외부 여건에 따라 알림음이 들리지 않을 수 있습니다. 항상 도로 상황에 주의를 기울이십시오.
- 차량 제조사는 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 속도를 설정할 때는 반드시 법규로 정해진 규정속도 이내로 설정하십시오.
- 운전자의 주행 성향이 변하면 이전에 반영된 차간거리, 가속 강도, 반응 속도가 변할 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.

⚠ 주의

- 운전 스타일 연동의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도는 충분히 주행해야 실제 운전자의 주행 성향이 반영됩니다.
- 운전 스타일 연동은 주행 안전에 영향이 있는 주행 성향(급가속 등) 또는 주행 상황은 반영하지 않을 수 있습니다.
- 눈길, 빗길, 안개, 급경사 구간 등의 특수한 주행 환경에서 주행하는 경우 운전 스타일 연동은 운전자의 주행 성향과 다르게 작동할 수 있습니다.

알아두기

- 시동 또는 인식 센서 초기화(재시작 등) 시 일정 시간 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 브레이크 제어 시 소리가 날 수 있습니다.
- 운전 스타일 연동은 운전자의 차간거리, 가속 강도, 반응 속도 외 다른 주행 성향을 반영하지 않습니다.

스마트 크루즈 컨트롤 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시되고(일정 시간 후 꺼짐) 통합 경고등⚠이 켜집니다. 경고 대상 기능은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

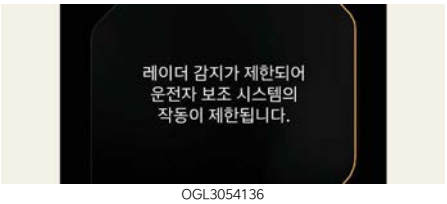

OGL3054136

전방 레이더 커버 또는 센서에 눈, 비 등 이물질이 묻으면 인식 성능이 저하되어 스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 클러스터에 경고문과 통합 경고등⚠이 표시되지만(일정 시간 후 꺼짐), 스마트 크루즈 컨트롤 고장이 아닙니다. 인식 센서 가림 경고 대상은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다.
이물질을 제거하면 스마트 크루즈 컨트롤은 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.

경고

인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

주의

시동을 껐다가 켠 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(앞이 막힘 없이 트인 장소 등) 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 인식 센서 또는 주변부가 오염되거나 파손된 경우
- 워셔액을 지속해서 분사하거나 와이퍼를 작동할 경우
- 전방 카메라의 렌즈 앞유리창에 선팅 필름, 발수 코팅, 이물질(스티커, 벌레 등)이 있거나 유리창이 파손된 경우
- 앞유리창에 습기나 성에가 있을 경우
- 역광으로 전방 카메라의 시야 확보가 어려울 경우
- 도로 면의 물기로 인해 태양광, 가로등 또는 마주 오는 차량의 불빛이 반사될 경우
- 전방 카메라 주위 온도가 높거나 낮을 경우
- 인스투르먼트 패널 위에 물체를 올려 놓을 경우
- 주변이 너무 밝거나 어두울 경우
- 야간 또는 어두운 장소, 터널 등 주변 조도가 낮을 경우
- 터널 진입 및 출입 시 등 조도 변화가 클 경우
- 주변이 어두울 때 차량의 전조등이 꺼져 있거나 밝기가 약할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 차량의 일부 형상만 영상에 포함될 경우
- 전방 차량의 후미등이 없거나 비대칭 형상 또는 장착 위치가 특이할 경우
- 주변이 어두울 때 전방 차량의 후미등이 꺼져 있을 경우
- 전방 차량의 후면부가 작거나 정상적으로 보이지 않을 경우(전방 차량이 비스듬하게 주행하는 경우, 차량 옆면이 보이는 경우, 전복되어 있을 경우 등)
- 전방 차량의 지상고가 낮거나 높을 경우
- 다른 차량에 견인될 경우
- 차량이 갑자기 끼어들 경우
- 가드레일, 근접 차량 등 전방 레이더에 반사가 잘되는 물체가 주변에 있을 경우
- 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 철로, 기타 금속제 물체가 도로상에 있는 경우
- 가드레일 또는 근접 차량 등 주변에 전방 레이더의 반사가 잘되는 물체가 있을 경우
- 전방 레이더 주위 범퍼에 충격이 가해져서 범퍼가 손상되거나 센서 위치가 틀어진 경우
- 전방 레이더 주위 온도가 높거나 낮은 경우
- 전방 차량이 전방 레이더에 반사가 잘되지 않는 재질인 경우
- 고속도로 진출입로, 톨게이트 부근
- 비, 눈, 얼음 등으로 미끄러워진 도로
- 급커브길
- 전방 차량을 늦게 인식할 경우
- 전방 차량이 갑자기 방해물에 가려져서 인식하지 못할 경우
- 전방의 차량이 뒤늦게 차로를 변경하거나 급하게 속도를 줄일 경우
- 전방의 차량 각도가 많이 틀어질 경우
- 전방 차량의 속도가 매우 느리거나 빠를 경우
- 전방 차량이 있을 때 저속으로 급하게 차로를 변경할 경우
- 전방의 차량에 눈이 많이 쌓인 경우
- 주행이 불안정할 경우
- 선회 중에 다른 차량을 인식하지 못할 경우
- 지속해서 선회할 경우

- 차량이 불안정하게 움직이거나 심하게 흔들릴 경우
- 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- 다음과 같은 장소에서 주행하는 경우
  - 증기, 연기 또는 그림자가 있는 곳
  - 터널 및 철교 주변
  - 주변 차량이나 구조물이 적은 지역(사막, 초원, 교외 등)
  - 고속도로 진출입로, 톨게이트 부근
  - 주차장
  - 공사 구간, 비포장 도로, 부분 포장 도로, 요철로, 과속 방지턱 등
  - 도로상에 철로, 기타 금속제 물체가 있는 곳
  - 경사가 있는 길, 곡선 도로 등
  - 가로수 또는 가로등이 있는 곳
  - 나무나 풀이 무성한 좁은 도로
  - 강한 전파 및 전기적 잡음에 의한 간섭이 발생하는 곳
- 커브 길에서 주행할 경우



ONQ5H054024_4

커브 길에서는 같은 차로에 있는 차량을 인식하지 못해 차량의 속도가 설정속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.

커브 길에서는 적당한 속도로 설정하십시오. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.



ONQ5H054025_4

다른 차로에 있는 차량이 감지되어 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 경사가 있는 길에서 주행할 경우

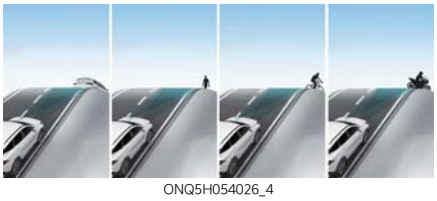

ONQ5H054026_4

오르막길이나 내리막길에서는 전방에 있는 차량을 인식하지 못해 설정속도까지 빠르게 가속될 수 있습니다. 또한 선행 차량을 갑자기 인식하여 속도가 빠르게 감속될 수 있습니다.

오르막길이나 내리막길에서는 적당한 속도로 설정하십시오. 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 옆 차로의 차량이 끼어들 때

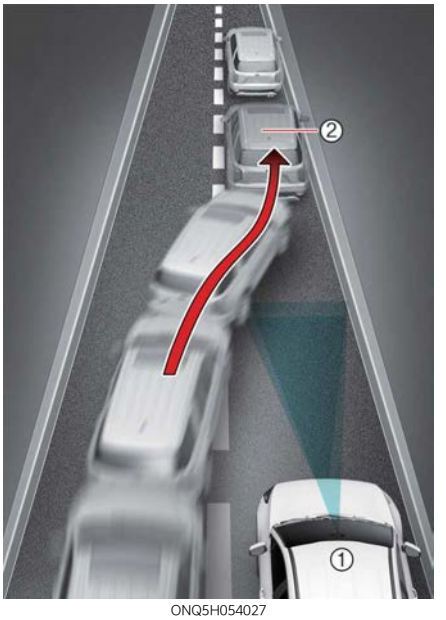

(1) 자차
(2) 차로변경 차량

ONQ5H054027

차로변경 차량(2)이 자차(1)와 같은 차로로 차로를 변경할 때는 센서의 감지 범위 안으로 들어올 때까지 차량(2)을 인식하지 못할 수 있습니다.

갑자기 끼어드는 차량은 센서가 늦게 인식할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- 인식 제한 상황



ONQ5056258

다음과 같은 대상은 인식하지 못할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

- ◦ 차로의 한쪽으로 치우쳐서 주행하는 차량
- ◦ 속도가 매우 낮거나 급격하게 감속하는 차량
- ◦ 차고가 높거나 적재물이 후면으로 돌출되어 있는 차량
- ◦ 화물 과다 적재로 인해 전면부가 들린 차량

◦ 마주 오는 차량
◦ 자차 근접 거리(약 2 m) 이내 있는 차량
◦ 정지 차량
◦ 후면부가 작은 차량(트레일러 등)
◦ 오토바이, 자전거, 경운기, 원동기 장치 자전거 등
◦ 특수 차량
◦ 동물, 보행자



ONQ5H054029_2

다음과 같은 경우에는 선행 차량을 인식하지 못할 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오. 필요하면 직접 속도를 조절하십시오.

◦ 스티어링 휠을 조작 중일 경우
◦ 차로 폭이 좁거나 굴곡이 심한 도로를 주행할 경우

- 교차로에서 전방 차량이 사라지면 가속될 수 있습니다. 항상 전방 도로 상황 및 주행 상태를 확인하고 주의하여 운전하십시오.

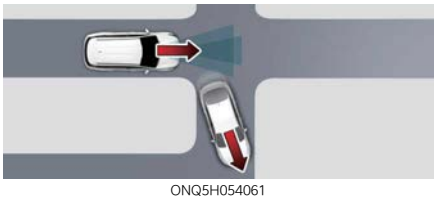

ONQ5H054061

- 전방 차량이 빠져 나가면 전방 상황을 인지하지 못해 충돌할 수 있습니다. 주의를 기울이십시오.

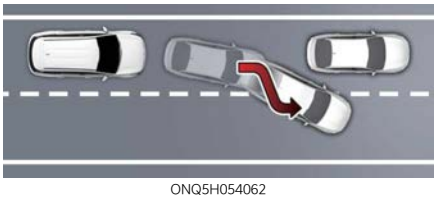

ONQ5H054062

- 전방 차량을 감지하여 차간거리를 유지하는 중에 보행자가 나타나면 인명 사고가 발생할 수 있습니다. 주의를 기울이십시오.

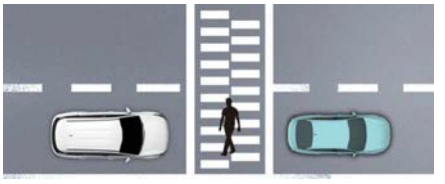

ONQ5H054063

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC) (사양 적용 시)

전용도로 주행 시 스마트 크루즈 컨트롤이 내비게이션의 도로 정보를 이용하여 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

알아두기

- NSCC는 Navigation-based Smart Cruise Control의 약자입니다.
- 전용도로는 고속도로/도시 고속도로/자동차 전용도로를 의미합니다.

고속도로 안전구간 자동감속

내비게이션의 안전구간 정보를 이용하여 제한속도 이상으로 주행하는 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

내비게이션의 곡선구간 정보를 이용하여 주행속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 진출입로 자동감속 (사양 적용 시)

내비게이션의 진출입로 정보를 이용하여 주행속도가 높을 경우 일시적으로 감속하여 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 설정



OMV033136

시동ON상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 편의 > 고속도로 주행속도 자동 조절**을 차례로 선택하십시오. 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 켜집니다.

알아두기

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 이상이 발생한 경우 설정 메뉴에서 기능을 설정할 수 없습니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동

작동 조건

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 다음의 조건에서 작동할 수 있습니다.

- 클러스터/인포테인먼트 시스템의 설정에서 '고속도로 주행속도 자동 조절' 설정
- 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중
- 전용도로 주행 중

알아두기

스마트 크루즈 컨트롤 기능 작동 방법은 397 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤(SCC)"의 내용을 참고하십시오.

작동 상태 표시

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 상태는 다음과 같이 표시됩니다.



ONQ5H034139

작동 대기

작동 조건을 모두 만족하면 NAV 표시등이 초록색으로 켜집니다.

작동 중

속도 제어 중에는 NAV 표시등이 초록색으로 깜빡입니다.

일시 해제 및 운전자 개입

스마트 크루즈 컨트롤이 일시 해제나 경로 재탐색 등으로 제어를 할 수 없을 경우에는 NAV 표시등이 회색으로 표시됩니다.
운전자가 가속 페달을 밟으면 NAV 표시등이 흰색으로 깜빡입니다.

경고



ONQ5H034140

다음과 같은 경우에 클러스터에 경고문이 표시됩니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 안전한 속도까지 감속할 수 없을 경우
- 전방의 진출로가 매우 짧을 경우
- 예상 주행 경로를 판단할 수 없을 경우
- 고속도로 및 자동차 전용도로 진출로에서 일반도로 진입 전

알아두기

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 자동 감속 및 자동 변경 기능은 동일한 NAV 표시등으로 표시됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

고속도로 안전구간 자동감속

전용도로 본선에서 제한속도를 초과한 설정속도로 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하는 경우, 안전구간의 제한속도에 맞추어 자동으로 감속합니다. 안전구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

알아두기

- 감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 제한속도에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능은 내비게이션이 안내하는 카메라에 대해서만 작동합니다. 내비게이션 카메라 안내 설정 방법은 인포테인먼트 시스템 매뉴얼을 참고하십시오.
- 구간 과속 단속 구간에서 차량의 평균속도가 제한속도를 초과할 경우 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤에 의해 제한속도보다 낮은 속도로 주행할 수 있습니다.
- 이동식 과속 단속 구간의 경우 운전자의 안전을 위해 과속 단속 안내 시점이 지난 후에도 일정 구간 동안 제한속도로 유지될 수 있습니다.
- 고속도로 안전구간 자동감속 기능이 작동하여 감속 중에도 차량속도가 제한속도보다 높을 경우 경고음이 울릴 수 있습니다.

고속도로 곡선구간 자동감속

전용도로 본선에 곡선구간이 있는 경우 안전한 속도로 곡선구간을 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감속합니다. 곡선구간을 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.

알아두기

감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 도로의 곡률에 따라 다릅니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

고속도로 진출입로 자동감속 (사양 적용 시)

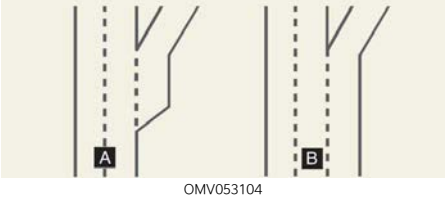

OMV053104

A: 분기, B: 분리

차량의 전방에 진출입로(IC, JC, 휴게소)가 있는 경우 안전한 속도로 진출입로를 주행하도록 곡률에 따라 자동으로 감속합니다. 진출입로를 통과한 후에는 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도로 주행합니다.
내비게이션에서 분기 형태의 진출입로로 경로를 안내하고 마지막 차로로 주행하는 경우, 진출입로 진입 전에 자동으로 감속합니다. 분리 형태의 진출입로라면 진입 전에 자동으로 감속하지 않습니다.

알아두기

감속 시작 시점은 차량의 주행속도와 진출입로의 곡률에 따라 달라집니다. 주행속도가 높을수록 감속 시작 시점이 빨라집니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울여 운전하십시오.

- 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 인포테인먼트 시스템의 작동 오류로 지도 정보가 수신되지 않을 경우
- 과속 단속 지점 및 구간 정보가 업데이트되지 않았을 경우
- 실시간으로 제공되는 GPS 정보 또는 지도 정보에 오류가 있을 경우
- 주행 중 경로를 재탐색할 경우
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 본선이 두 개 이상으로 분리 후 합류되는 경우
- 내비게이션 안내 경로로 주행하지 않을 경우
- 구간단속 구간 내에서 진출로로 주행할 경우
- 목적지를 재설정하여 경로를 재탐색(실시간 도로 교통 정보에 따른 재탐색 포함)하거나 목적지가 취소될 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 CarPlay와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 경우
- 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 경우
- 주행 중에 내비게이션 소프트웨어가 업데이트될 경우
- 주행 중에 내비게이션이 재시작될 경우
- 일부 구간의 제한속도가 변경될 경우
- 도로 시설 공사 구간을 주행할 경우
- 통제된 도로를 주행할 경우
- 눈, 비가 많이 오거나 안개가 짙을 경우
- 매우 급격한 곡률의 도로를 주행할 경우
- 전용도로 내의 교차로, 회전교차로, 직선 형태의 진출입로, 휴게소 및 졸음 쉼터 진출입로를 주행할 경우
- 지도 정보가 없는 도로를 주행할 경우
- 분기점 또는 합류점이 짧은 구간이 연속적으로 존재할 경우
- 분기점 또는 합류점 이외의 구간에서 차로가 생기고 없어질 경우
- 차량 주변의 물체를 감지하는 센서의 성능이 한계 상황인 경우
- 차선 도색이 일반적이지 않거나, 불량한 경우

- 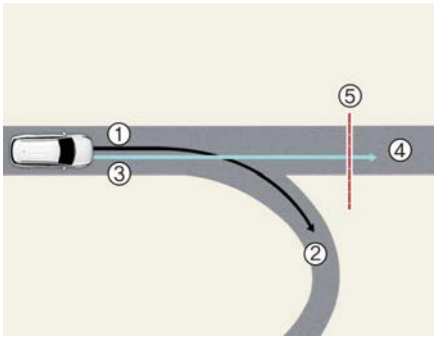

ONQ5H054064

- 안내 경로(분기)와 주행 경로(본선)에 차이가 발생하면 주행 경로를 전용도로 본선으로 판단하기 전까지는 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동하지 않습니다.
- 안내 경로가 아닌 전용도로 본선을 유지하여 주행 경로가 전용도로 본선이라고 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 안전구간, 곡선구간과의 거리, 현재 차량 속도에 따라 감속이 충분하지 않거나 급감속할 수 있습니다.

- 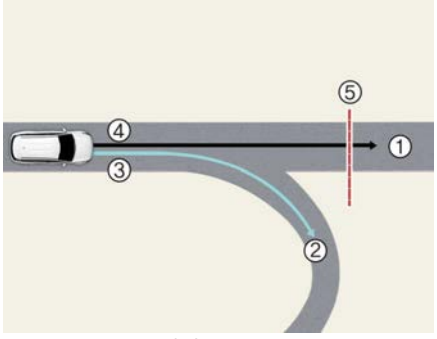

ONQ5H054065

- 안내 경로(본선)와 주행 경로(분기)에 차이가 발생하면 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.
- 전용도로 진출로(IC/JC/휴게소 링크)으로 진입하여 경로 이탈로 판단되면 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능은 작동하지 않습니다.

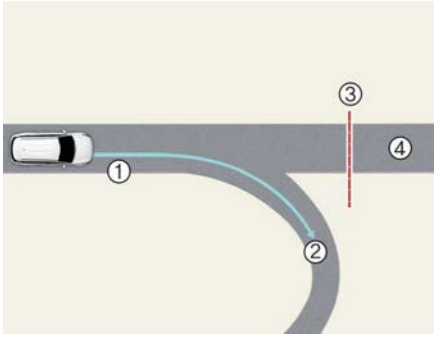

ONQ5H054066

- 안내 경로가 없는 경우에는 전용도로 본선을 유지하는 기준으로 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속 또는 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 작동합니다. 전용도로에서 이탈하더라도 전용도로 본선의 안전구간 또는 곡선구간 정보에 의해 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속 기능이 일시적으로 작동할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 운전자의 편의를 돕는 기능입니다. 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 작동 여부와 상관없이 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수해야 합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 내비게이션이 제공하는 도로 정보를 이용하여 작동합니다. 내비게이션이 제공하는 제한속도 정보는 실제 도로의 제한속도 정보와 차이가 있을 수 있으므로 표지판 등을 통해 실제 주행 도로 또는 주행 차로의 제한속도를 확인하십시오.
- 고속도로 안전구간 자동감속, 고속도로 곡선구간 자동감속, 설정속도 자동변경 기능은 전용도로 본선 주행 중 국도 이하의 일반 도로, 전용도로의 휴게소, 진출입로(IC/JC) 등으로 진입하여 도로 종류가 바뀌면 자동으로 꺼집니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 전방 차량 유무 및 전방 차량의 주행 상태에 따라 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 트레일러 등을 견인하면, 차량의 감속이 충분하지 않을 수 있습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.
- 전용도로 본선 내의 톨게이트를 통과할 때는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 1차로 기준으로 작동합니다. 다른 차로로 주행하면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 부자연스럽게 작동할 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 가속 페달을 밟아 가속하면 기능에 의해 감속되지 않습니다. 단, 가속 페달 밟음 정도가 부족한 경우 차량이 감속될 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 작동 중에 가속 페달을 밟아 가속한 후 발을 떼면 차량을 안전한 속도로 감속 시키기 위해 급감속이 일어날 수 있습니다. 상황에 따라 감속이 충분하지 않을 수도 있습니다.
- 곡선 도로의 곡률이 너무 크거나 작으면 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 고속도로 진출입로 자동감속 기능은 전용도로 본선 주행 중 국도 이하의 일반 도로로 진입하면 자동으로 꺼집니다. 항상 주의를 기울이십시오.
- 휴게소에서 전용도로 진입 시에는 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.

- 일반 도로와 접하는 전용도로 진출로 종점에서는 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 꺼져 가속할 수 있습니다.

알아두기

- 내비게이션 안내 경로가 진출로를 포함하는 경우, 진출로 진입 전의 본선 차로를 주행할 때 안전한 감속을 위해 고속도로 진출입로 자동감속 기능이 미리 작동할 수 있습니다.
- 내비게이션 안내 시점과 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 시작 및 종료 시점이 다를 수 있습니다.
- 클러스터와 내비게이션에 표시되는 속도가 다를 수 있습니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤의 설정속도보다 낮은 속도로 주행 중에도 전방에 과속 단속 카메라, 곡선구간이 있으면 가속이 제한될 수 있습니다.
- 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤은 작동 영역을 벗어나도 일정 시간 동안 작동이 유지될 수 있습니다.
- 노면이 고르지 않거나 차로 폭이 좁은 경우 등 주변 환경에 의해 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤의 감속이 충분하지 않게 느껴질 수 있습니다.

차로 유지 보조(LFA)

전방 차선 및 차량을 인식하여 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

알아두기

LFA는 Lane Following Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

전방 카메라 센서의 자세한 주의 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

차로 유지 보조 설정

경고 방식



OMV033124

경고 방식을 시동 ON 상태에서 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 경고 음량을 조절합니다.
- **주행 안전 우선**:안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

차로 유지 보조 작동

기능 켜기 및 끄기



ONQ5H054030

시동 ON 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 누르십시오. 차로 유지 보조가 켜지고 클러스터에 표시등이 흰색 또는 초록색으로 표시됩니다. 차로 유지 보조를 끄려면 차로 주행 보조 버튼을 다시 누르십시오.

기능 경고 및 제어



ONQ5H034141

차로 유지 보조

양쪽 차선 또는 선행 차량을 인식하고 차량의 속도가 200 km/h 이하인 경우 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 조향을 도와줍니다. 클러스터 등에 표시등이 초록색으로 표시됩니다.

주의

조향을 보조하지 않을 때는 표시등이 흰색으로 깜빡인 후 회색으로 바뀝니다.

핸즈오프 경고

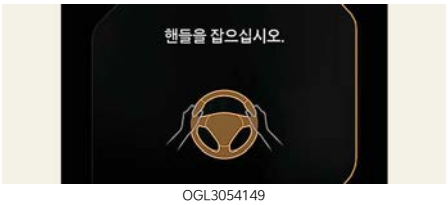

OGL3054149

일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.
1단계: 경고문
2단계: 경고문(빨간색 스티어링 휠) + 경고음



OGL3054150

계속해서 스티어링 휠을 잡지 않을 경우, 차로 유지 보조가 자동으로 꺼집니다.

⚠ 경고

- 차로 유지 보조가 작동 중일 때 스티어링 휠을 고정하거나 일정 수준 이상으로 조작할 경우 조향을 보조하지 않을 수 있습니다.
- 차로 유지 보조는 특정 상황에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 주행 상황에 따라 핸즈오프 경고문이 늦게 표시될 수 있습니다. 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 장갑을 착용하거나 스티어링 휠을 약하게 잡으면 잡지 않은 것으로 판단하여 핸즈오프 경고문이 표시될 수 있습니다.
- 스티어링 휠에 물체를 붙일 경우 핸즈오프 경고문이 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

- 클러스터 내에 표시되는 차선은 실제와 다를 수 있습니다.
- 클러스터 설정과 관련된 자세한 사항은 151 페이지의 "LCD 표시창"을 참고하십시오.
- 차선이 인식되면 클러스터에 차선 색상이 회색에서 흰색으로 바뀝니다.

차선이 인식되지 않은 경우



ONQ5H034142

차선이 인식된 경우



ONQ5H034143

- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.
- 차선이 인식되지 않으면 선행 차량의 유무와 주행 상태에 따라 조향을 제한적으로 보조할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조가 작동 중이어도 스티어링 휠을 직접 조작하여 조향을 제어할 수 있습니다.
- 차로 유지 보조가 조향을 보조할 때는 스티어링 휠 조작이 무겁거나 가볍게 느껴질 수 있습니다.

차로 유지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

차로 유지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

제한 사항

차로 유지 보조 기능의 자세한 제한 사항은 350 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)"의 제한 사항을 참고하십시오.

경고

- 차로 유지 보조 기능의 자세한 경고 사항은 350 페이지의 "차로 이탈방지 보조(LKA)"의 경고 사항을 참고하십시오.
- 최대 허용 하중을 초과하는 화물을 싣거나 화물 적재함 한쪽에 집중하여 적재한 경우 차량의 주행 안정성 저하가 발생할 수 있으며 이로 인하여 차로 유지 보조의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

고속도로 주행 보조(HDA) (사양 적용 시)

고속도로 주행 보조

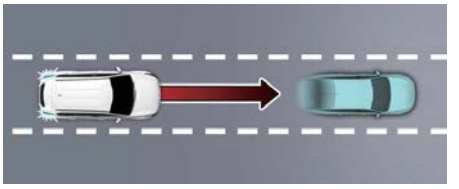

ONQ5H054067

전방의 차량 및 차선을 인식하여 작동 가능한 도로에서 전방 차량과의 거리와 설정속도를 유지하며 차로 중앙을 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 기능 (사양 적용 시)

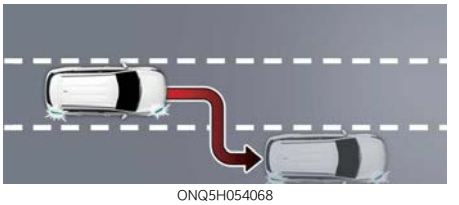

ONQ5H054068

차로를 변경할 방향으로 방향지시등을 작동하면 차로변경이 가능한지 판단하고 안전하게 차로를 변경하도록 도와줍니다.

알아두기

- HDA는 Highway Driving Assist의 약자입니다
- 고속도로 주행 보조가 작동 가능한 도로는 고속도로, 도시 고속도로, 자동차 전용도로의 본선입니다. 진출입로(JC)/분기점(IC)에서는 작동하지 않습니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)"의 주의 사항을 참고하십시오.

고속도로 주행 보조 설정

고속도로 주행 보조



OMV033137

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의**설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주행 편의**를 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

- **고속도로 주행 보조**를 선택하면 전방 차량과의 거리와 설정속도를 유지하며 차로 중앙을 주행하도록 도와줍니다.

고속도로 차로변경 보조 기능 (사양 적용 시)



OMV033138

고속도로 차로변경 보조 기능을 선택하면 안전하게 차로를 변경하도록 도와줍니다.

알아두기

- 고속도로 주행 보조가 선택되어 있어야 고속도로 차로변경 보조 기능을 설정할 수 있습니다.
- 기능에 이상이 발생하면 설정할 수 없습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 기능 설정은 유지됩니다.

경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 기능을 설정하십시오.
- 트레일러 모드가 지원되는 일부 차량의 경우, 트레일러가 연결되면 운전자 보조 기능이 제한될 수 있습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

경고 방식



OMV033124

시동 ON 상태에서 , 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량**: 경고 음량을 조절합니다.
- **주행 안전 우선**:안전한 주행을 위해 경고음 발생 시 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

고속도로 주행 보조 작동 (사양 적용 시)

고속도로 주행 보조

작동 상태 표시

작동 상태



ONQ5H034144

대기 상태



ONQ5H034145

고속도로 주행 보조의 상태를 보기 위해서는 클러스터를 주행 보조 뷰로 설정하십시오.
고속도로 주행 보조의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

(1) 고속도로 주행 보조 표시등, 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계

고속도로 주행 보조 표시등**HDA**

- 초록색: 작동 상태
- 회색: 대기 상태
- 흰색: 가속 페달을 밟은 상태
- 미표시: 꺼짐 상태

(2) 설정속도

(3) 차로 유지 보조 표시등

(4) 전방 차량 유무 및 설정된 차간거리 단계
(5) 차선 인식 여부

알아두기

- 차로 유지 보조의 상세 내용 및 제한 사항은 422 페이지의 "차로 유지 보조 이상 및 제한 사항"의 내용을 참고하십시오.
- 스마트 크루즈 컨트롤의 상세 내용 및 제한 사항은 406 페이지의 "스마트 크루즈 컨트롤 이상 및 제한 사항"의 내용을 참고하십시오.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

작동 방법

고속도로 주행 보조는 다음과 같이 작동합니다.

- 작동 가능한 도로 주행 시 주행 보조 버튼을 눌러 고속도로 주행 보조를 켜면 작동합니다.
- 스마트 크루즈 컨트롤과 차로 유지 보조가 켜진 상태로 작동 가능한 도로로 진입한 경우 자동으로 작동합니다.

정차 후 재출발

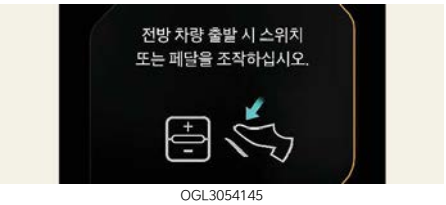

OGL3054145

고속도로 주행 보조 작동 중에는 앞 차량이 정차하면 따라서 정차합니다. 정차 후 약 30초 내에 앞 차량이 출발하면 자동으로 출발합니다.
정차 후 약 30초가 지나면 클러스터에 위 그림과 같이 안내문이 표시됩니다. 다시 출발하려면 가속 페달을 밟거나, + 또는 - 스위치를 올리거나 또는 내리거나, ||↻ 스위치를 누르십시오.

핸즈오프 경고

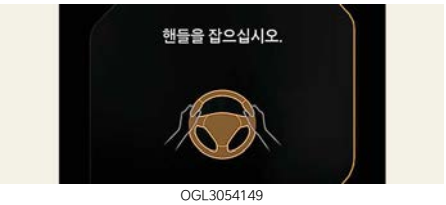

OGL3054149

일정 시간 동안 스티어링 휠을 잡지 않으면 단계적으로 핸즈오프 경고문이 표시되고 경고음이 울립니다.

- 1단계: 경고문
- 2단계: 경고문(빨간색 스티어링 휠) + 경고음



OGL3054151

계속해서 스티어링 휠을 잡지 않으면, 고속도로 주행 보조와 차로 유지 보조가 동시에 꺼집니다.

주행속도 제한

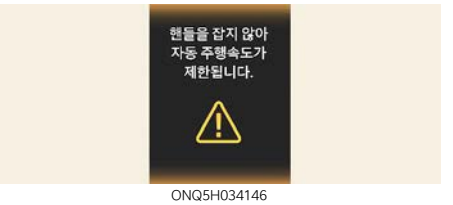

ONQ5H034146

핸즈오프에 의해 고속도로 주행 보조가 꺼지면 주행속도가 제한됩니다. 주행속도 제한 기능이 작동하는 중에는 지속해서 경고문이 표시되고, 경고음이 울립니다.

차로 내 편향 주행 (사양 적용 시)

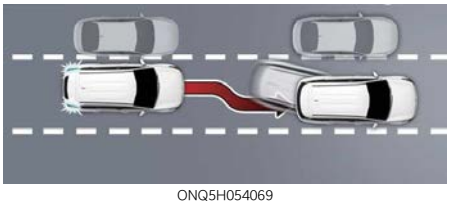

ONQ5H054069

주행속도가 약 60 km/h 이상인 경우, 옆 차로에 근접 차량이 있으면 차로 내에서 반대 방향으로 편향하여 주행하도록 도와줍니다. 옆 차로 모두에 근접 차량이 있으면 편향하여 주행하지 않습니다.

대기 상태

스마트 크루즈 컨트롤이 일시적으로 해제되면 고속도로 주행 보조는 대기 상태가 됩니다. 차로 유지 보조는 정상적으로 작동합니다.

알아두기

- 주행속도 제한 기능은 주행속도를 60 km/h 이하로 제한합니다. 앞 차량을 따라 감속은 하지만 가속하지 않습니다.
- 다음과 같은 경우에는 주행속도 제한 기능이 해제됩니다.
  - 다시 스티어링 휠을 잡을 경우
  - 차로 주행 보조 버튼을 눌러 차로 유지 보조를 켤 경우
  - +, -, 스위치 또는 버튼, 가속 페달, 브레이크 페달을 조작할 경우

고속도로 차로변경 보조 기능 (사양 적용 시)

작동 상태 표시

고속도로 차로변경 보조 기능의 상태 표시를 보려면 클러스터를 주행 보조 모드로 설정하십시오.

작동 및 작동 가능한 상태

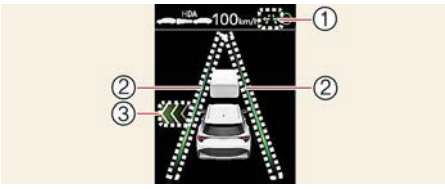

ONQ5H034147

대기 및 취소 상태

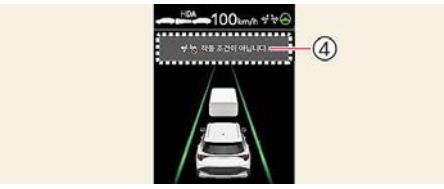

ONQ5H034148

기능의 상태에 따라 클러스터에 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

(1) 고속도로 차로변경 기능 표시등

- 초록색으로 켜짐: 작동 상태
- 초록색으로 깜빡임: 작동 상태
- 회색으로 켜짐: 대기 상태
- 흰색으로 깜빡임: 취소 상태(일정 시간만 표시)

(2) 차선

- 위 1번의 고속도로 차로변경 보조 기능 표시등과 동일하게 표시됩니다. 단, 대기 상태인 경우 차선 인지 여부가 표시됩니다.

(3) 초록색 화살표 및 음영

- 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중인 상태에서 표시됩니다.

(4) 안내문

- 방향지시등을 켰지만 기능이 작동하지 않을 경우
- 작동 중에 기능이 취소될 경우

고속도로 차로변경 보조 기능을 켜려면 다음 중 하나의 방법을 사용하십시오.

- 해당 스위치 또는 버튼을 조작하여 고속도로 주행 보조를 켜십시오. 고속도로 차로변경 보조 기능이 함께 켜집니다.
- 클러스터에 고속도로 차로변경 보조 기능의 사용 여부를 묻는 안내문이 표시될 때 'OK'를 누르십시오.

작동 가능한 상태



OGL3054159

다음의 조건이 모두 만족되면 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 가능한 상태가 됩니다.

- 고속도로 주행 보조 작동
- 차로 유지 보조 작동
- 시동이 걸린 이후 후방 차량이 한 번 이상 인식됨

- 주행 속도가 30 km/h 이상
- 저속 주행 시(30~60 km/h)에는 좌우 인접 차로 내 후측방의 차량이 인식되고 차로변경 시 충돌 위험이 없다고 판단되는 경우에만 작동 가능합니다.
- 핸즈오프 경고문이 표시되지 않음
- 비상경고등 꺼짐

알아두기

- 고속도로 차로변경 보조 기능이 켜져 있을 때(표시등 켜짐)는 방향지시등 또는 비상경고등이 켜져도 차로 유지 보조가 일시 중지되지 않습니다.
- 다음과 같은 도로 구간에 진입하거나 주행하면 고속도로 차로변경 보조 기능은 자동으로 꺼집니다.
  - 편도 1차로인 도로 구간
  - 전방에 교차로 또는 횡단보도가 있는 도로 구간
  - 물리적인 중앙 분리 구조물(가드레일 등)이 없는 도로 구간
  - 전방에 보행자 또는 자전거가 있는 도로
- 작동 가능한 상태에서 주행속도가 25 km/h 이하가 되면 대기 상태로 변경됩니다.
- 저속 주행 시(30~60 km/h) 좌우 인접 차로 내 후측방 차량이 인식되지 않은 경우 대기 상태로 변경됩니다.
- 충돌 위험이 있다고 판단되는 경우 대기 상태로 변경됩니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.
- 클러스터 내에 표시되는 차선 및 주변 대상물은 실제와 다를 수 있습니다.

경고

고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 중에 꺼지면 조향 보조가 일시 중지됩니다. 주의하여 운전하십시오.

작동 상태



OGL3034047

(1) 방향지시등 길게 조작
(2) 방향지시등 짧게 조작

작동 가능한 상태에서 운전자가 방향지시등 스위치를 (1) 또는(2)에 위치시키고, 다음 조건이 모두 만족되면 작동 상태가 됩니다.

- 스티어링 휠을 잡은 상태
- 차로변경 방향의 차로에 충돌 위험 없음
- 차로변경 방향의 차로에 단일 점선 차선이 있음
- 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조의 경고 없음
- 차로 중앙 주행 중(편향되지 않은 상태)
- 주행 중인 도로와 차로변경 방향의 차로가 작동 가능한 도로임

알아두기

- 방향지시등 스위치를(1)에 위치시키는 경우
  방향지시등 스위치를(1)에 위치시키면 고속도로 차로변경 보조 기능을 수행합니다. 이후에 방향지시등 스위치를 중앙으로 위치시키면 차선을 밟기 전에는 취소되고 차선을 밟은 이후에는 취소되지 않고 차로변경을 완료하고 방향지시등이 꺼집니다.
- 방향지시등 스위치를(2)에 위치시키는 경우
  방향지시등 스위치를(2)에 위치시키면 고속도로 차로변경 보조 기능을 수행합니다. 이후에는 방향지시등 스위치가 중앙으로 돌아가더라도 계속해서 차로변경을 도와줍니다.
  작동 상태에서는 방향지시등 스위치를 잡고 있지 않아도 내부 및 외부의 방향지시등이 깜빡입니다. 차로변경이 완료되면 자동으로 꺼집니다.
- 본선의 진입로 또는 진출로는 고속도로 차로변경 보조 기능이 작동 가능한 도로가 아닙니다.


OGL3054084


OGL3054085

대기 상태

작동 가능한 상태의 조건이 만족되지 않거나, 다음과 같은 도로에 진입하거나 주행하면 고속도로 차로변경 보조 기능은 대기 상태가 됩니다.

- 작동 가능한 도로 본선에 위치한 톨게이트 지점을 기준으로 전후방 일정 거리 내의 도로 구간
- 전방의 작동 가능한 도로가 진출입로(JC)/분기점(IC) 없이 종료되는 도로 구간
- 급격한 곡선로 구간
- 차로 폭이 좁은 도로 구간

취소 상태

운전자가 다음과 같이 기능을 취소할 수 있습니다.

- 방향지시등 스위치를(1) 위치로 이동하여 차로변경 보조 작동 중 차선을 밟기 전에 중립으로 위치시킬 경우
- 차로변경 방향과 반대 방향의 방향지시등을 켜는 경우
- 운전자가 스티어링 휠을 직접 조작할 경우

경고

- 작동 상태에서 다음 조건 중에 한 가지라도 만족하면 자동으로 취소됩니다. 주의하여 운전하십시오.
  - 고속도로 주행 보조가 꺼질 경우
  - 스마트 크루즈 컨트롤 또는 차로 유지 보조가 꺼지거나, 일시적으로 해제될 경우
  - 핸즈오프 경고문이 표시될 경우
  - 비상경고등이 켜질 경우
  - 전방 충돌방지 보조 및 후측방 충돌방지 보조의 경고가 있을 경우
  - 경고문이 표시되지 않더라도 차량 및 도로 구조물 등과의 충돌 위험이 판단될 경우
  - 차로변경 방향의 전방에서 도로 분기로 인한 도로 구조물과의 충돌 위험이 판단될 경우
  - 차로변경 방향의 차로가 없어질 경우
  - 차로변경 방향의 차선이 인식되지 않을 경우

  - 외부 방향지시등이 고장날 경우
  - 고속도로 차로변경 보조 기능이 꺼질 경우(편도 1차로가 될 경우, 전방에 교차로/횡단보도가 있을 경우, 물리적인 중앙 분리 구조물(가드레일 등)이 없는 도로에 진입할 경우, 주행 차로에 보행자 또는 자전거가 있을 경우)
  - 주행 속도가 25 km/h 이하가 될 경우
  - 저속 주행 시(30~60 km/h) 좌우 인접 차로 내 후측방 차량이 인식되지 않은 경우
  - 후측방 차량과 충돌 위험이 있다고 판단될 경우
- 기능이 취소되면 주행 상황에 따라 기존 차로의 중앙으로 돌아오거나 조향 보조가 중지될 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.
- 교차로, 횡단보도 등 보행자 또는 자전거가 있는 도로에서는 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

고속도로 주행 보조나 고속도로 차로변경 보조 기능에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등⚠이 켜집니다.
자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 모든 상황에서 운전자의 조작이 우선합니다.
- 항상 스티어링 휠을 잡고 주행하십시오.
- 고속도로 주행 보조는 주행을 보조하는 편의 기능입니다. 완전한 자율 주행 시스템이 아니므로 사고가 발생하면 그 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 교통 상황을 확인하고 필요한 경우 직접 적절한 조치를 취하십시오.
- 운전자는 항상 전방 및 주변 상황을 주시하며 안전하게 운전해야 하고, 도로교통법을 준수해야 합니다. 차량 제조사는 운전자의 도로교통법 위반 행위나 사고에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 고속도로 주행 보조는 모든 교통 상황을 판단할 수는 없습니다. 자동차, 모터사이클, 자전거, 보행자, 가드레일, 톨게이트와 같은 불특정 물체 및 구조물 등 주변의 충돌 가능한 대상이 감지되지 않을 수 있으므로 기능 한계를 유의하여 사용하십시오
- 다음과 같은 경우에 고속도로 주행 보조는 자동으로 꺼집니다. 주의하여 운전하십시오.
  - IC, JC, 휴게소 진입 등 작동 가능한 도로를 벗어날 경우
  - 부팅, 업데이트 등으로 인해 내비게이션이 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 고속도로 주행 보조는 도로 조건(내비게이션 정보) 및 주위 환경에 따라 의도하지 않게 작동하거나 꺼질 수 있습니다.
- 차로 유지 보조 기능은 전방 카메라의 차선 인식 오류나 핸즈오프 경고 등에 의해 일시 해제될 수 있습니다.

- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 고속도로 주행 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 곡선구간에서 적정 속도 이상으로 과속할 경우 편향하여 주행하거나 차로를 이탈할 수 있습니다.
- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 고속도로 주행 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안정성이 떨어질 수 있습니다.
- 핸즈오프 경고는 스티어링 휠을 잡은 상태 또는 도로 조건 등에 의해 경고가 빠르거나 늦을 수 있습니다.
- 안전을 위해 반드시 사용 설명서를 숙지한 후 사용하십시오.
- 시동 또는 인식 센서나 내비게이션의 초기화(재시작 등) 시 고속도로 주행 보조가 작동하지 않습니다.

알아두기

경고 내용은 클러스터 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 고속도로 주행 보조 및 고속도로 차로변경 보조 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 내비게이션이 업데이트되지 않아 지도 정보가 실제 도로와 다를 경우
- 실시간으로 제공되는 GPS 데이터 또는 지도 데이터의 오차로 지도 정보가 실제 도로와 다를 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 여러 기능이 동시에 수행되어 과부하가 발생할 경우
- 터널 등에서 GPS 신호가 수신되지 않을 경우
- 설정된 경로로 주행하지 않거나, 목적지를 재설정하여 경로를 재탐색(실시간 도로 교통 정보에 따른 재탐색 포함)하거나, 목적지를 취소할 경우
- 작동 불가한 국가로 이동한 경우
- 휴게소 또는 졸음쉼터에 진입할 경우
- 인포테인먼트 시스템에서 Android Auto나 CarPlay와 같은 스마트폰 연동 기능을 작동할 경우
- 상하부 구분 도로 또는 서로 다른 인접한 도로 등에서 정확한 현재 위치 판단에 오류가 발생할 경우
- 흰색 단일 점선 차선 및 도로 경계를 인식하지 못할 경우
- 일부 차로가 임시로 통제될 경우
- 도로 중앙에 중앙 분리대와 같은 물리적인 분리 구조물이 없을 경우
- 변경하려는 차로가 버스 전용 차로 또는 가변 차로일 경우
- 트레일러, 캐리어 또는 기타 장비를 거치한 경우

알아두기

전방 카메라, 전방 레이더, 전측방 레이더 및 후측방 레이더 센서의 자세한 제한 사항은 328 페이지의 "전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전)", 356 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 제한 사항을 참고하십시오.

후방 모니터(RVM) (사양 적용 시)

후방 모니터는 차량의 후방 상황을 모니터로 확인하여 쉽고 안전하게 주차 또는 주행할 수 있도록 도와줍니다.

알아두기

RVM은 Rear View Monitor의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

후방 모니터 설정

경고 방식



OMV033126

경고 방식은 시동 ON 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- 주차 안전 우선:안전한 주차를 위하여 후방 모니터 작동 중에는 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

카메라 설정



OMV033139

후방 모니터 작동 중에 화면의 설정 버튼을 누르거나, 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 카메라 설정**을 차례로 선택하십시오. 후방 모니터의 설정을 변경할 수 있습니다.

표시 정보

후방 모니터 유지, **후방 주차 가이드라인**을 설정할 수 있습니다.

- **후방 모니터 유지**: 후방 모니터 유지가 선택되어 있는 경우, R(후진)에서 N(중립)/D(주행) 위치로 변속해도 후방 영상을 유지합니다.
- **후방 주차 가이드라인**: 후방 주차 가이드라인이 선택되어 있는 경우, 후방 모니터 영상 내 후방 주차 가이드라인과 후방 탑 뷰 가이드라인이 표시됩니다.

화면 설정

- 화면 설정에서 카메라 영상의 밝기(주간/야간)와 대비를 설정할 수 있습니다.

알아두기

- 후방 뷰의 주차 가이드 가로 선은 공차 상태를 기준으로 차량으로부터 0.5 m, 1 m, 2.3 m 거리를 나타냅니다.
- 탑 뷰 주차 가이드의 가로 눈금은 공차 상태를 기준으로, 테일게이트의 열림 거리, 차량으로부터 1.5 m 거리를 나타냅니다.
- 차량 사양에 따라 화면 설정 메뉴가 없을 수도 있습니다.

후방 모니터 작동

주차/뷰 버튼



ONQ5H054071

- P(주차)인 상태에서 주차/뷰 버튼을 눌러 후방 뷰 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- D(주행) 또는N(중립) 상태에서 주차/뷰 버튼을 눌러 주행 중 후방 영상 뷰 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

후방 뷰 기능



ONQ5H054070

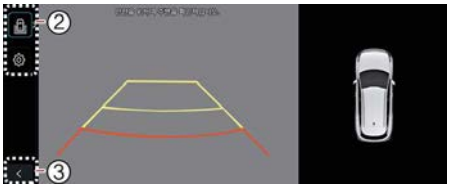

ONQ5H055118

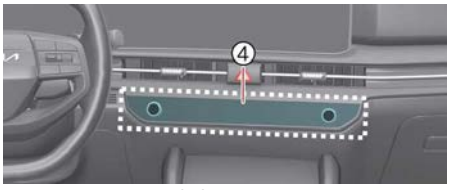

ONQ5H054096

작동 조건

후방 뷰 기능은 다음의 각 경우에 켜집니다.

- R(후진)로 변속
- P(주차) 또는 N(중립) 또는 D(주행) 상태이고, 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느린 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 누름

후방 모니터 화면의 뷰 전환 버튼(2)을 눌러 후방 탑 뷰, 후방 뷰 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

주차 중에 후방 뷰 기능은 다음의 각 경우에 꺼집니다.

- P(주차)로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 후방 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름
- N(중립) 또는 D(주행) 상태이고, 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠르게 주행

알아두기

R(후진)에서는 영상이 꺼지지 않습니다.

후방 모니터 유지 기능

R(후진)에서 N(중립) 또는 D(주행)로 변속 시에도 차량 후방 영상을 모니터에 계속 표시하여 주차를 보다 안전하게 할 수 있도록 도와줍니다.

작동 조건

후방 모니터 유지 기능이 설정되어 있으면 다음의 경우 후방 모니터 화면이 유지됩니다.

- R(후진)에서 N(중립) 또는 D(주행)으로 변속
- 차량 속도가 10 km/h 보다 느리게 주행

해제 조건

후방 모니터 유지 기능은 다음의 각 경우에 꺼집니다.

- P(주차)로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 후방 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름
- 차량 속도가 약 10 km/h보다 빠르게 주행

후방 탑 뷰 기능

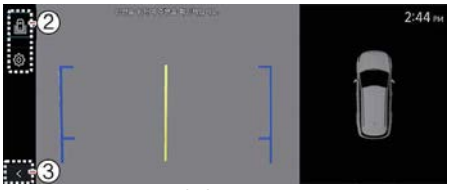

ONQ5054003

후방 탑 뷰는 주차할 때 후방 차량 또는 물체와의 거리를 확인할 수 있도록 차량을 위에서 내려다 보는 영상을 보여줍니다.
후방 탑 뷰를 켜려면 뷰 전환 버튼(2)을 누르십시오.

주행 중 후방 뷰 기능

주행 중 후방 뷰는 주행 중에도 후방 영상을 모니터로 확인하여 보다 안전하게 주행할 수 있도록 도와줍니다.

작동 조건

주행 중에 후방 뷰 기능은 다음의 경우 켜집니다.
- N(중립) 또는 D(주행) 상태이고, 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠른 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 누름

후방 모니터 화면의 뷰 전환 버튼(2)을 눌러 후방 뷰 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

주행 중에 후방 뷰 기능은 다음의 각 경우에 꺼집니다.
- P(주차)로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 후방 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름

알아두기

- 모든 뷰는 R(후진)에서는 영상이 꺼지지 않습니다.
- 후방 모니터가 작동하면 마지막으로 사용한 뷰 모드가 표시됩니다.
- 후방 주차 가이드라인은 후방 뷰, 후방 탑 뷰에 표시됩니다.
  (인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 카메라 설정 > 표시 정보 > 후방 주차 가이드라인**이 설정된 경우)
  단, 주행 중 후방 뷰에는 후방 주차 가이드라인이 표시되지 않습니다.
- 주행 중 후방 뷰는 진입 후 속도가 약 10 km/h 보다 느려져도 뷰가 꺼지지 않습니다.
- 주행 중 후방 뷰 기능이 켜져 있으면 후방 탑 뷰는 비활성화됩니다.

후방 모니터 이상 및 제한 사항

기능 이상

후방 모니터에 이상이 발생하면 화면의 영상이 녹색, 파란색, 또는 검정색으로 표시될 수 있습니다.
화면이 깜빡이거나 카메라 영상이 정상적으로 표시되지 않는 등 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

작동 제한 사항

겨울철에 장기간 정차하거나 실내 주차장에 주차하면 배기가스로 인해 영상이 일시적으로 흐리게 보일 수 있습니다.
다음 상황에서는 정상적이지 않은 화면이 표시될 수 있으며, 인포테인먼트 시스템 내 좌측 상단에 경고 아이콘이 표시됩니다.

- 테일게이트가 열릴 경우

⚠ 경고

- 영상에 나타나지 않는 사각 지역이 있으므로 안전을 위해 실외 미러 및 실내 미러를 통해 후방을 확인하는 등 직접 후방 상황을 확인하십시오.
- 후방 모니터는 광각-후방 카메라의 영상을 보정하여 표시하기 때문에 화면으로 보이는 사물과의 거리는 실제 거리와 다를 수 있습니다. 또한 화물의 무게와 위치에 따라 차량이 기울어질 경우 주차 가이드라인이 실제 거리와 맞지 않을 수 있습니다. 안전을 위해 주변을 직접 확인하십시오.
- 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 후방 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 단, 강한 염기성 용제 또는 휘발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제를 사용하면 카메라 렌즈가 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 테일게이트가 열린 상태에서의 주행은 비정상 운행이므로 안전에 주의하십시오.

서라운드 뷰 모니터(SVM) (사양 적용 시)

서라운드 뷰 모니터는 차량에 장착된 카메라를 이용하며, 차량 주변의 영상을 인포테인먼트 시스템을 통해 표시하여 안전하게 주차 또는 주행할 수 있도록 도와줍니다.

알아두기

SVM은 Surround View Monitor의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

서라운드 뷰 모니터 설정

경고 방식

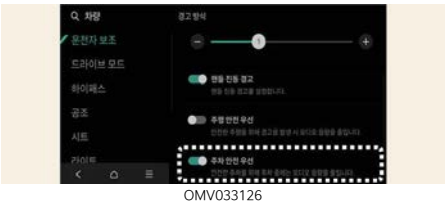

OMV033126

경고 방식은 시동 ON 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- 주차 안전 우선: 안전한 주차를 위하여 서라운드 뷰 모니터 작동 중에는 오디오 음량을 줄입니다.

알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

카메라 설정

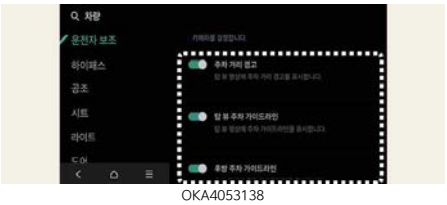

OKA4053138

서라운드 뷰 모니터 작동 중에 화면의 설정 버튼을 누르거나, 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 카메라 설정**을 차례로 선택하십시오. 서라운드 뷰 모니터의 표시 정보를 변경할 수 있습니다.

표시 정보

- **주차 거리 경고**: 표시 정보의 주차 거리 경고가 선택되어 있는 경우, 주차 거리 경고 작동 시 서라운드 뷰 모니터 화면 우측의 탑 뷰에 주차 거리 경고 이미지가 표시됩니다.
- **탑 뷰 주차 가이드라인**: 표시 정보의 탑 뷰 주차 가이드라인이 선택되어 있는 경우, 전방 탑 뷰 또는 후방 탑 뷰 작동 시 서라운드 뷰 모니터 화면 우측 탑 뷰에 탑 뷰 주차 가이드라인이 표시됩니다.
- **후방 주차 가이드라인**: 표시 정보의 후방 주차 가이드라인이 선택되어 있는 경우, 좌측 영상에 후방 주차 가이드라인이 표시됩니다.

화면 설정

- 화면 설정에서 카메라 영상의 밝기(주간/야간)와 대비를 설정할 수 있습니다.

알아두기

- 후방 탑 뷰 주차 가이드라인의 가로 눈금은 공차 상태를 기준으로 테일게이트의 열림 거리, 차량으로부터 2 m 거리를 나타냅니다.
- 후방 주차 가이드라인의 가로 가이드라인은 공차 상태를 기준으로, 차량으로부터 0.5 m, 1 m, 2.3 m 거리를 나타냅니다.
- 차량 사양에 따라 화면 설정 메뉴가 없을 수도 있습니다.

서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐

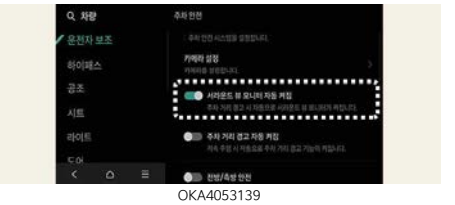

OKA4053139

서라운드 뷰 모니터의 자동 켜짐 기능을 설정하려면 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐**을 차례로 선택하십시오.

알아두기

서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐에 대한 자세한 사항은 439 페이지의 "서라운드 뷰 모니터 자동 켜짐" 을 참고하십시오.

서라운드 뷰 모니터 작동

주차/뷰 버튼



ONQ5H054071

주차/뷰 버튼을 누르면 서라운드 뷰 모니터를 켜거나 끌 수 있습니다.

전방 뷰 기능



ONQ5H054070



OGL3054155

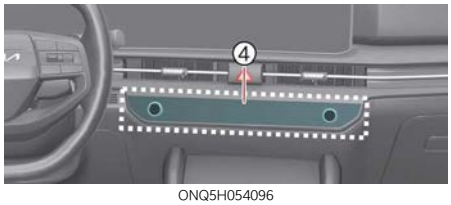

ONQ5H054096

서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰 기능은 운전자의 설정에 따라 차량의 전방 상황을 내비게이션에 표시하여 안전하게 주행 또는 주차할 수 있도록 도와줍니다.

주차 중

주차 중 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 각각 다음의 경우 켜집니다.

- P(주차), N(중립) 또는 D(주행) 상태이고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느릴 때 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- R(후진)에서 N(중립) 또는 D(주행)로 변속

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼(2)을 눌러 탑 뷰, 전방 뷰, 사이드 뷰, 또는 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

주차 중 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 다음의 경우 꺼집니다.

- P(주차) 또는R(후진)로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름
- 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠르게 주행

알아두기

전방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.

주행 중

주행 중에 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 다음의 경우 켜집니다.
- N(중립) 또는 D(주행) 상태이고 차량 속도가 10 km/h 보다 빠른 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- D(주행)로 주행 중 전방 주차 거리 경고의 경고 발생

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼(2)을 눌러 전방 뷰 또는 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

주행 중 서라운드 뷰 모니터의 전방 뷰는 다음의 경우 꺼집니다.
- P(주차) 또는R(후진)로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름

알아두기

- 주행 중 전방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.
- 주행 중 전방 뷰를 켜고 차량 속도가 10 km/h 보다 느려져도 전방 뷰가 유지됩니다.
- 주행 중 전방 뷰를 켜면 모든 속도에서 전방 탑 뷰, 전방 사이드 뷰는 비활성화됩니다.

후방 뷰 기능



ONQ5H054070

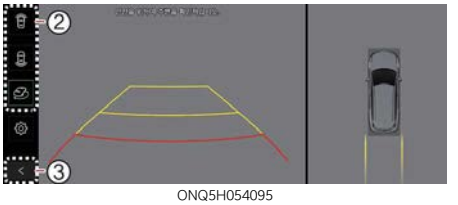

ONQ5H054095

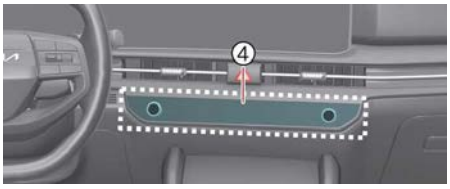

ONQ5H054096

서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 운전자의 설정에 따라 차량 후방 상황을 내비게이션에 표시하여, 안전하게 주행 또는 주차할 수 있도록 도와줍니다.

주차 중

주차 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰는 각각 다음의 경우 켜집니다.

- P(주차) N(중립) 또는 D(주행) 상태이고, 차량 속도 약 10 km/h 보다 느린 경우, 주차/뷰 버튼(1)을 누른 후 전환 버튼을 눌러 후방 뷰를 선택
- R(후진)로 변속

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼(2)을 눌러 후방 뷰, 후방 탑 뷰, 후방 사이드 뷰, 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

P(주차) 또는N(중립) 또는 D(주행) 상태인 경우 주차 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- N(중립) 또는 D(주행)에서 P(주차)로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름
- 차량 속도가 10 km/h 보다 빠르게 주행

R(후진) 상태인 경우, 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- P(주차)로 변속

알아두기

- 후방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.
- R(후진) 위치에서는 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 눌러도 영상이 해제되지 않습니다.

주행 중

주행 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 켜집니다.

작동 조건

- N(중립) 또는 D(주행) 상태이고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 빠른 경우 주차/뷰 버튼(1)을 누른 후 전환 버튼을 눌러 후방 뷰를 선택

기능 작동

서라운드 뷰 모니터 화면의 뷰 전환 버튼(2)을 눌러 후방 뷰 또는 후방 와이드 뷰를 선택할 수 있습니다.

해제 조건

주행 중 서라운드 뷰 모니터의 후방 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- P(주차) 위치로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름

- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름

알아두기

- 주행 중 후방 뷰를 켜면 마지막으로 사용한 뷰가 표시됩니다.
- 주행 중 후방 뷰에는 후방 주차 가이드라인이 표시되지 않습니다.
- 주행 중 후방 뷰를 켜고 차량 속도가 약 10 km/h 보다 느려져도 후방 뷰가 유지됩니다.
- 주행 중 후방 뷰를 켜면 모든 속도에서 후방 탑 뷰, 후방 사이드 뷰가 비활성화됩니다.

3D 뷰 기능



ONQ5H054070



ONQ5054004

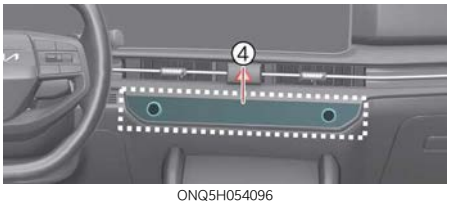

ONQ5H054096

서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰 기능은 차량 주변을 다양한 각도의 영상으로 보여줍니다. 화면을 누르고 이동하여 각도를 설정할 수 있습니다. 3D 뷰 버튼을 다시 누르면 초기 각도 설정으로 돌아갑니다.

서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰는 다음의 경우 켜집니다.

- P(주차), N(중립) 또는 D(주행) 상태이고 차량 속도가 10 km/h 보다 느리게 주행하는 경우, 또는 R(후진) 상태에서 서라운드 뷰 모니터가 켜진 경우에 화면의 뷰 전환 버튼(2) 중 3D 뷰를 선택

P(주차), N(중립) 또는 D(주행) 상태인 경우, 주차 중 서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- N(중립) 또는 D(주행)에서 P(주차)로 변속
- 주차/뷰 버튼(1)을 누름
- 서라운드 뷰 모니터 화면의 뒤로 가기 버튼(3)을 누름
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼(4)을 누름
- 차량 속도가 10 km/h 보다 빠르게 주행

R(후진) 상태인 경우, 서라운드 뷰 모니터의 3D 뷰 기능은 다음의 경우 꺼집니다.

- P(주차)로 변속

알아두기

- 3D 뷰는 가이드라인을 표시하지 않습니다.
- 전/후방 뷰 또는 3D 뷰와 함께 표시되는 탑 뷰 화면은 4개의 광각 카메라로부터 입력된 원본 영상을 변환하여 아래로 내려다 본 차량 주변의 360도 영상을 제공합니다.
- 탑 뷰는 전/후방 와이드 뷰와 함께 표시되지 않습니다.

서라운드 뷰 모니터 이상 및 제한 사항

기능 이상

서라운드 뷰 모니터에 이상이 발생하면 화면의 영상이 녹색, 파란색, 회색 또는 검정색으로 표시될 수 있습니다.
화면이 깜빡이거나 카메라 영상이 정상적으로 표시되지 않는 등 서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

작동 제한 사항

- 겨울철에 장기간 정차하거나 실내 주차장에 주차하면 배기가스로 인해 후방 영상이 일시적으로 흐리게 보일 수 있습니다.
- 다음 상황에서는 정상적이지 않은 화면이 표시될 수 있으며, 인포테인먼트 시스템 내 좌측 상단에 경고 아이콘이 표시됩니다.
  - 테일게이트가 열릴 경우
  - 운전석/동승석 도어가 열릴 경우
  - 실외 미러가 접힐 경우

경고

- 서라운드 뷰 모니터는 전, 후, 좌, 우, 네 방향에 있는 광각 카메라의 영상을 보정 및 합성하여 보여주기 때문에 서라운드 뷰 화면, 주차 가이드라인의 위치, 대상물과의 거리 등이 실제 차량의 위치와 다를 수 있습니다. 안전을 위해 모든 방향을 직접 확인하십시오.
- 서라운드 뷰 모니터는 사용되는 카메라의 영상을 보정하여 표현하기 때문에 화면은 실제 거리와 다를 수 있습니다. 또한 화물 적재 등으로 차량이 기울어질 경우 주차 가이드라인이 맞지 않을 수 있습니다. 안전을 위해 주변을 직접 확인하십시오.
- 서라운드 뷰 모니터는 평지를 기준으로 설계되었습니다. 평평하지 않은 곳, 연석, 과속 방지턱 등과 같이 높낮이 차이가 있는 물체에서는 화면 연결 부위가 부자연스러워 보일 수 있습니다.
- 카메라의 렌즈 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 렌즈 표면에 이물질이 묻으면 카메라의 기능이 저하되어 서라운드 뷰 모니터가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 단, 강한 염기성 용제 또는 휘발유, 아세톤 등의 휘발성 유기 용제를 사용하면 카메라 렌즈가 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 테일게이트가 열린 상태에서의 주행은 비정상 운행이므로 안전에 주의하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조(RCCA) (사양 적용 시)

후진 중 후측방에서 다가오는 차량을 인식하여 충돌 위험이 판단되면 경고문과 경고음을 통해 알려주고 충돌하지 않도록 제동을 도와줍니다.

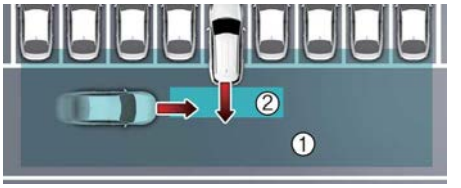

ONQ5H055072

(1) 후방 교차 충돌 경고 영역
(2) 후방 교차 충돌방지 보조 영역

주의

접근하는 차량의 속도에 따라 위험을 경고하는 시점이 다를 수 있습니다.

알아두기

RCCA는 Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주의

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 356 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

후방 교차 충돌방지 보조 설정

후방 교차 안전



OMV033140

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 주차 안전 > 후방 교차 안전**을 차례로 선택하십시오. 후방 교차 충돌방지 보조가 켜집니다.

경고

시동을 껐다가 걸면 후방 교차 충돌방지 보조는 자동으로 켜집니다. 설정 메뉴에서 선택을 해제해 기능을 끌 수 있으나, 이 경우 후방 교차 충돌방지 보조의 도움을 받을 수 없습니다. 항상 주의하여 운전하십시오.

경고 방식



OMV033125

경고 방식을 시동 ON 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량**: 경고 음량을 조절합니다.
- **핸들 진동 경고**: 핸들 진동을 설정합니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

후방 교차 충돌방지 보조 작동

후방 교차 충돌방지 보조는 다음과 같이 경고하고 제어합니다.

- 충돌 경고
- 긴급 제동
- 정차 및 종료

충돌 경고

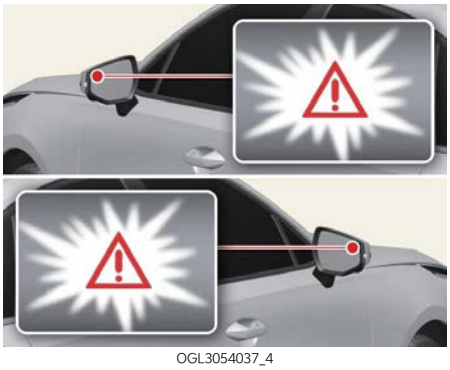

OGL3054037_4

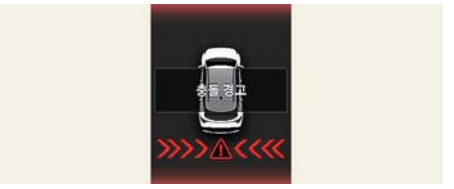

ONQ5H034149

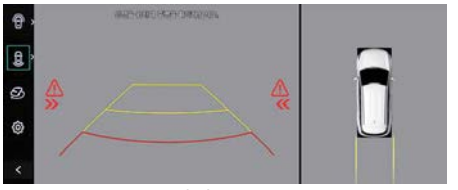

ONQ5054005

실외 미러 경고등, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 충돌 경고를 알립니다. 인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영상에도 경고가 표시됩니다.(사양 적용 시)
다음의 조건을 모두 만족할 경우 작동합니다.

- R(후진)인 상태에서 8 km/h 이하로 주행 중
- 후측방 차량과의 거리가 약 25 m 이내
- 후측방 차량의 속도가 5 km/h 이상

알아두기

- 작동 조건이 만족된 경우에는 정차 상태에서도 후측방에서 차량이 접근하면 경고가 발생합니다.
- 클러스터 사양 또는 테마에 따라 클러스터에 표시되는 이미지나 색상이 다를 수 있습니다.

긴급 제동



OGL3054037_4



ONQ5H034150

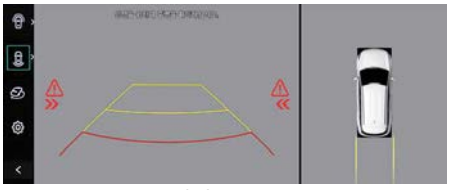
ONQ5054005

실외 미러 경고등, 경고문, 경고음, 스티어링 휠 진동을 통해 긴급 제동을 알립니다. 인포테인먼트 시스템 화면의 후방 영상에도 경고가 표시됩니다(사양 적용 시). 긴급 제동이 작동하면 후측방에서 접근하는 차량과의 충돌을 방지하기 위해 제동 제어를 도와줍니다.

긴급 제동은 다음의 조건에서 작동합니다.

- R(후진) 상태에서 8 km/h 이하로 주행 중
- 후측방 차량과의 거리가 1.5 m 이내
- 후측방 차량의 속도가 5 km/h 이상

⚠ 경고

후측방 차량의 상태가 다음과 같을 경우 제동 제어가 해제됩니다.

- 감지 범위에서 벗어날 경우
- 자차 뒤를 지나갈 경우
- 진행 방향이 자차를 향하지 않을 경우
- 접근 속도가 느려질 경우
- 운전자가 강하게 브레이크 페달을 밟을 경우

정차 및 종료



ONQ5H034128

긴급 제동으로 정차 시 클러스터 등에 경고문이 표시됩니다. 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.

- 정차는 약 2초 동안 유지되며 이후 제동 제어가 종료됩니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조에 의한 제동 제어 중 운전자가 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟으면 제동 제어가 해제됩니다.

⚠ 경고

- 반드시 안전한 곳에 정차한 후 후방 교차 충돌방지 보조를 설정하십시오.
- 다른 기능의 경고문이 표시되거나 경고음이 울리는 동안에는 후방 교차 충돌방지 보조의 경고문이 표시되지 않거나 경고음이 울리지 않을 수 있습니다.
- 차량 내부 및 외부 소리로 인해 후방 교차 충돌방지 보조의 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 후방 교차 충돌방지 보조 작동 시 탑승자 및 차량 내 물건이 움직여 다칠 수 있으므로 항상 주의를 기울이고 반드시 전 좌석에서 안전벨트를 착용하십시오.
- 충돌 위험 상황에서 운전자가 브레이크 페달을 밟으면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있어도 브레이크 페달 조작에 의한 제동 기능은 정상적으로 작동합니다.

⚠ 경고

- 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 때 가속 페달을 과하게 밟으면 제동 제어가 해제됩니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조는 모든 상황에서 작동하지 않으며, 작동하더라도 충돌을 회피하지 못할 수 있습니다.
- 후방 교차 충돌방지 보조는 주위 상황 및 주행 조건에 의해 경고를 늦게 하거나 하지 않을 수도 있으므로 위험 상황에 대비하여 항상 주위를 확인하십시오.
- 차량 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 안전 기능에만 의존하여 위험하게 주행하지 마시고, 항상 주변 상황을 직접 확인하고 안전 운전하십시오.
- 절대 사람이나 사물을 대상으로 기능을 시험하지 마십시오. 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.

⚠ 경고

차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.

- 차체 자세 제어(ESC) 장치 경고등이 켜진 경우
- 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다른 기능을 수행할 경우

ⓘ 알아두기

- 제동 제어가 작동하면 안전을 위해 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인하십시오.
- 제동 제어는 R(후진)로 변속한 후에 좌우 접근에 대해 1회씩 만 작동합니다.

후방 교차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

후방 교차 충돌방지 보조에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정시간 표시되며 통합 경고등⚠이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

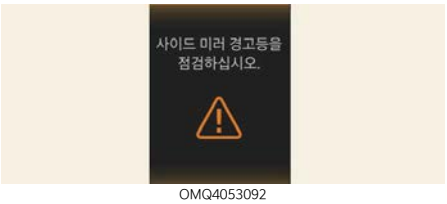

OMQ4053092

실외 미러(사이드 미러) 경고등에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 일정 시간 표시되며 통합 경고등⚠이 켜집니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

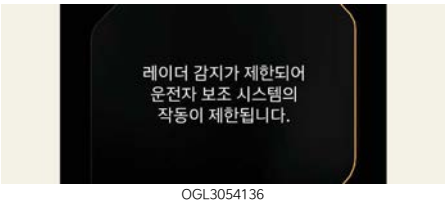

OGL3054136

후측방 레이더 또는 뒷범퍼 주변에 눈, 비 등 이물질이 묻거나, 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 거치할 경우 인식 성능이 저하되어 후방 교차 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다.
이때 클러스터 등에 경고문이 표시되지만, 후방 교차 충돌방지 보조의 고장이 아닙니다. 이물질이나 트레일러, 캐리어 및 기타 장비를 제거한 후 시동을 걸면 후방 교차 충돌방지 보조는 다시 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오.
차량 후방 짐칸, 기타 장비 또는 이물질을 제거해도 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 인식 센서 경고문이 표시되지 않거나 경고등이 켜지지 않더라도 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시동을 건 직후에 인식 센서가 오염되었거나 차량 주변에 물체가 존재하지 않는 경우(막힘 없이 트인 장소 등) 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

⚠ 주의

짐칸 및 기타 장비를 사용할 때는 후방 교차 충돌방지 보조를 끄십시오. 후방 교차 충돌방지 보조를 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거하십시오.

제한 사항

다음과 같은 경우에는 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 차량 또는 기둥 및 벽 등으로 후측방 레이더 주위가 가려질 경우
- 노면이 젖은 도로에서 출차할 경우
- 상대 차량이 빠르게 또는 느리게 접근하는 경우
- 옆 차량과 동시에 출차하여 후측방 레이더 주위가 가려질 경우

다음과 같은 경우에는 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다. 주의하여 운전하십시오.

- 도로의 요철, 구덩이, 이음매 등으로 인하여 차량이 심하게 흔들릴 경우
- 눈, 고인 물, 결빙 등으로 인하여 노면이 미끄러운 도로에서 출차할 경우
- 타이어 공기압이 낮거나 타이어가 파손될 경우
- 브레이크를 튜닝할 경우
- 원격 스마트 주차 보조가 작동 중일 경우(사양 적용 시)

ⓘ 알아두기

후측방 레이더 센서의 자세한 주의 사항은 356 페이지의 "후측방 충돌방지 보조(BCA)"의 주의 사항을 참고하십시오.

⚠ 경고

◦ 주변 차량이나 구조물이 있을 경우



(1) 기둥

ONQ5H054073

주변에 차량이나 구조물이 있으면 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

◦ 복잡한 주차 환경에서 출차할 경우



ONQ5H054074

주변에서 다른 차량(옆으로 빠져나가는 차량, 후측방 영역에서 주차 또는 출차하려는 차량, 회전하며 접근하는 차량 등)을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

◦ 자차가 사선으로 출차할 경우



(1) 차량

ONQ5H054075

사선으로 주차된 상태에서 후진으로 출차할 경우 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

◦ 경사가 있는 길이나 경사가 있는 길 근처에서 출차할 경우



ONQ5H054076

오르막길이나 내리막길, 또는 그 근처에서는 후측방에서 접근하는 차량을 인식하지 못해 후방 교차 충돌방지 보조가 경고하지 않거나 제동을 도와주지 않을 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

◦ 구조물이 있는 곳으로 주차할 경우



(1) 기둥

(2) 벽

ONQ5H054077

후방이나 측면에 구조물이 있는 곳에서 후진 주차를 할 경우 전방에서 움직이는 차량을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

◦ 자차가 후진 주차할 경우

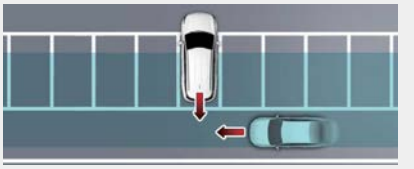

ONQ5H054078

후진 주차를 할 경우 주차 공간 후측방 영역에서 주행하는 차량을 인식하면 후방 교차 충돌방지 보조가 작동하여 불필요하게 경고하거나 제동할 수 있습니다.

항상 주변 상황을 확인하고 주의하여 운전하십시오.

⚠ 경고

- 다른 차량이나 트레일러를 견인할 때는 후방 교차 충돌방지 보조를 사용하지 마십시오. 제어 안정성이 떨어질 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 후방 교차 충돌방지 보조가 순간적으로 해제될 수 있습니다.
- 시동 또는 후측방 레이더 초기화(재시작 등) 시 약 3초 동안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 가림 및 고장 상태에서 시동을 껐다 다시 걸어도 가림 및 고장 상태가 해결되지 않으면 후방 교차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

주차 거리 경고(PDW)

주차 거리 경고는 차량이 전진 또는 후진할 때 차량의 전방/후방/측방(사양 적용 시) 초음파센서에서 일정 거리 이내에 있는 사람, 동물 또는 물체를 감지하여 표시등 또는 경고음으로 알려줍니다.

알아두기

PDW는 Parking Distance Warning의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주차 거리 경고 설정

경고 방식



OMV033127

경고 방식은 시동 ON 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 경고 음량을 조절합니다.

알아두기

- **경고 방식**을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

주차 거리 경고 자동 켜짐

저속에서 주차 거리 경고가 항상 켜지도록 설정할 수 있습니다. 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 주차 거리 경고 자동 켜짐**을 차례로 선택하십시오.

알아두기

주차 거리 경고 자동 켜짐을 설정하면 주차 안전 버튼 내 표시등이 켜진 상태로 유지됩니다.

주차 거리 경고 작동

주차 안전 버튼



ONQ5H054080

주차 안전 버튼을 누르면 주차 거리 경고 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 기능이 꺼져 있는 상태(버튼 내 표시등 꺼져 있음)에서 R(후진) 위치로 변속하면 자동으로 기능이 켜집니다.
- R(후진) 상태에서는 안전한 주차를 위해 주차 안전 버튼을 눌러도 기능이 꺼지지 않습니다.

전방 주차 거리 경고

전방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.
- R(후진)에서 D(주행)로 기어 변속
- D(주행) 위치에서 주차 안전 버튼을 눌러서 표시등을 켬
- 기능이 꺼져 있는 상태에서 D(주행)로 기어 변속(인포테인먼트 시스템에서 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 주차 거리 경고 자동 켜짐**을 선택한 경우)

알아두기
- 전방 주차 거리 경고는 차량 속도가 약 10 km/h 이하일 때만 작동합니다.
- R(후진)에서는 전방 내측에 위치한 물체는 경고하지 않으며, 전방 외측의 60 cm 이하의 물체만 경고합니다.
- **주차 거리 경고 자동 켜짐**을 선택하지 않은 경우 차량 속도가 약 30 km/h를 초과하면 전방 주차 거리 경고 기능이 꺼집니다(버튼 내 표시등 꺼짐). 다시 약 10 km/h 이하로 주행해도 기능은 자동으로 켜지지 않습니다.

경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
약 60~120 cm			삐---삐--- (전방 내측)
약 30~60 cm			삐-삐-삐-
약 30 cm 이내			삐(연속음)

- 각 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.

- 둘 이상의 영역이 동시에 감지된 경우 더 가까운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.
- 물체와의 거리가 약 60 cm 이상일 때 전방 외측 단독 경고 시에는 클러스터에 표시하지 않습니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

측방 주차 거리 경고 (사양 적용 시)

측방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.
- R(후진) 위치로 변속
- D(주행)에서 주차 안전 버튼을 눌러서 표시등을 켬
- 기능이 꺼져 있는 상태에서 D(주행)로 기어 변속(클러스터나 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 주차 거리 경고 자동 켜짐** 이 선택된 경우)

알아두기
- 측방 주차 거리 경고는 차량 속도가 약 10 km/h 이하일 때만 작동합니다.
- 측방 주차 거리 경고 기능은 전방 또는 후방 주차 거리 경고 기능이 켜졌을 때에만 작동합니다.

경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
약 60~120 cm			미출력
약 30~60 cm			미출력
약 30 cm 이내			삐(연속음)

- 측방 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등을 표시합니다.
- 차량의 진출 경로 안에서 측방의 약 30 cm 이내 물체를 감지하면 경고음이 울립니다.
- 차량의 진출 경로 밖에서 측방의 물체를 감지하면 표시등만 표시합니다.
- D(주행) 위치에서 물체와의 거리가 약 30 cm 이상일 때 측방 단독 경고 시에는 클러스터에 표시하지 않습니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

후방 주차 거리 경고

후방 주차 거리 경고 기능은 다음의 조건에서 켜집니다.
- R(후진)로 변속

경고 표시 및 경고음

물체와의 거리	경고 표시		경고음
	클러스터	인포테인먼트 시스템	
60~120 cm			삐---삐---
30~60 cm			삐-삐-삐-
30 cm 이내			삐(연속음)

- 각 초음파센서가 사람 혹은 물체를 감지하면 클러스터 또는 인포테인먼트 시스템 화면에 거리별 표시등이 표시되고, 경고음이 울립니다.
- 둘 이상의 영역이 동시에 감지된 경우 더 가까운 물체가 있는 영역의 경고음이 울립니다.
- 표시등 형상은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

주차 거리 경고 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

주차 거리 경고 또는 연관 기능 및 부품에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 경고 내용은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

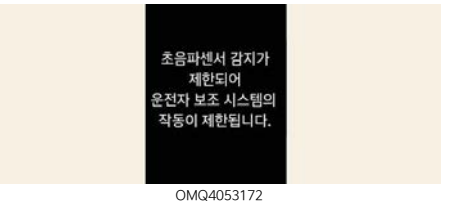

OMQ4053172

초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 센서입니다. 해당 센서에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 거리 경고가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서 가림 경고 대상(초음파센서)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다.
인식 센서의 오염을 제거하면 주차 거리 경고가 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염을 제거해도 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않으면, 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을

받으십시오.

알아두기

주차 거리 경고가 작동 중일 때 기능 이상이나 초음파센서의 가림이 발생하면, 대상 방향에 통합 경고 등⚠이 표시됩니다. 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인할 수 있습니다.



ONQ5H034160

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 초음파센서 표면에 눈이나 물방울이 얼었을 경우(녹으면 정상 작동함)
- 초음파센서 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 묻어 있을 경우(이물질이 제거되면 정상 작동함)
- 폭염이나 혹한 시
- 초음파센서 및 주변부를 임의로 분리한 경우
- 초음파센서 표면을 힘주어 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가한 경우
- 초음파센서 표면을 날카로운 물체로 긁어 손상된 경우
- 초음파센서 표면에 직접적인 고압세차를 할 경우
- 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우

다음과 같은 경우에는 주차 거리 경고가 오작동할 수 있습니다.
- 폭우가 내리거나 물보라가 치는 경우
- 초음파센서가 눈에 덮인 경우
- 다른 차량의 주차 거리 경고 기능에 영향을 받을 경우
- 초음파센서 표면 위로 물이 흐를 경우
- 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲에서 작동하는 경우
- 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
- 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우
- 범퍼 높이 변경 등 초음파센서의 장착 상태가 차량 출고 시와 달라진 경우
- 초음파센서 주변에 장식물을 붙인 경우

다음과 같은 물체를 경고하지 않을 수 있습니다.
- 뾰족한 물체나 로프같이 가는 물체
- 사각 기둥의 모서리 등과 같이 폭이 좁은 물체
- 직경 14 cm, 길이 100 cm 미만의 작은 물체
- 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 초음파를 흡수하기 쉬운 물체
- 초음파센서로부터 매우 가까운 거리의 사람, 동물 또는 물체
- 전측방 초음파센서와 후측방 초음파센서 사이의 측면 공간에 있는 물체 또는 측면 공간으로 접근하는 물체

⚠ 경고

- 주차 거리 경고가 장착되어 있더라도 주의를 기울여 운전하고 전방 및 후방을 직접 확인하십시오. 주위 환경이나 여러 가지 조건에 의해 경고 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 주차 거리 경고의 고장에 따른 차량의 사고, 손상 등은 보증되지 않습니다.
- 도로에 있는 물체나 보행자, 특히 어린이를 피하기 위해 차량을 움직일 때는 최대한 주의를 기울이십시오. 초음파센서가 감지할 수 있는 범위 및 대상이 한정되어 경고할 수 없는 경우가 있습니다.
- 주차 거리 경고는 차량의 속도나 사람, 동물 또는 물체의 형상에 따라 순차적으로 경고하지 않을 수도 있습니다.
- 주차 거리 경고가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

후방 주차 충돌방지 보조(PCA) (사양 적용 시)

주차 충돌방지 보조는 저속 후진 중 후방의 물체 및 보행자가 감지되면 경고 및 제동하여 충돌하지 않도록 도와줍니다.

알아두기

PCA는 Parking Collision-Avoidance Assist의 약자입니다.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

주차 충돌방지 보조 설정

경고 방식



OMV033125

경고 방식은 시동 ON 상태에서, 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- **경고 음량:** 경고 음량을 조절합니다.
- **핸들 진동 경고:** 스티어링 휠 진동을 설정합니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

주차 안전



OMV033141

시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전**을 차례로 선택하십시오. 각 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

• **후방 안전**: 후방 보행자나 물체와 충돌 위험이 높은 경우 경고하거나 제동을 도와줍니다.

알아두기

시동 ON 시 **후방 안전** 선택이 기본 설정되며, 시동을 껐다가 다시 걸어도 **후방 안전** 설정은 유지됩니다.

주차 충돌방지 보조 작동

주차 안전 버튼



ONQ5H054080

주차 안전 버튼을 길게 누르면 설정되어 있는 주차 충돌방지 보조를 켜거나 끌 수 있습니다.

주차 충돌방지 보조

차량 주변의 보행자나 물체와 충돌 위험을 감지할 경우 경고음이 울리고 스티어링 휠 진동과 클러스터에 경고가 표시됩니다. 모니터가 작동 중이면 인포테인먼트 시스템 화면에도 경고가 표시됩니다.
충돌이 임박한 경우, 주차 충돌방지 보조는 차량을 제동 제어합니다.

후방 안전 기능

다음의 조건을 만족하는 경우 후방 주차 충돌방지 보조가 작동할 수 있습니다.
• 테일게이트 및 도어가 닫힘
• 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 해제됨
• R(후진)로 변속
• 10 km/h 이하로 주행(보행자 대상)
• 4 km/h 이하로 주행(물체 대상)
• 카메라, 초음파센서와 같은 주차 충돌방지 보조 구성 부품이 정상 상태
약 5분 후에 제동 제어가 해제되므로 해제되기 전에 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 살피십시오. 다음의 상황에서도 제동 제어가 해제됩니다.
• P(주차) 또는 D(주행)로 변속한 경우
• 충분한 힘으로 브레이크 페달을 밟은 경우
주차 충돌방지 보조가 작동하면 클러스터 화면의 차량 이미지 주변에 테두리 선이 표시됩니다.
• 후방 안전 기능: 차량 이미지 하단

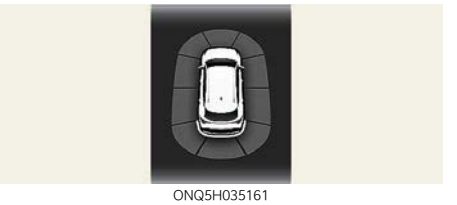

ONQ5H035161

알아두기

- 후방 주차 충돌방지 보조는 R(후진)로 변속 후 1회만 작동합니다. 다른 기어 단에서 R(후진)로 변속하면 다시 활성화됩니다.
- 후진 중 주차 충돌방지 보조 작동 시 제동 제어 후 약 5분이 경과하면 제동 제어가 해제되고, 동시에 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 체결됩니다.

후방 주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상



OMQ4033184

주차 충돌방지 보조 또는 연관 기능 및 부품에 이상이 있으면 클러스터에 경고문이 표시됩니다. 경고 내용은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

인식 센서 가림

광각-후방 카메라

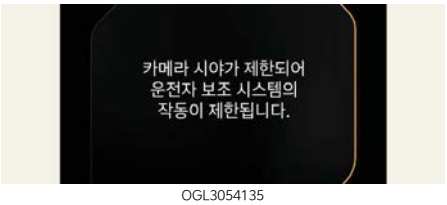

OGL3054135

후방 초음파센서

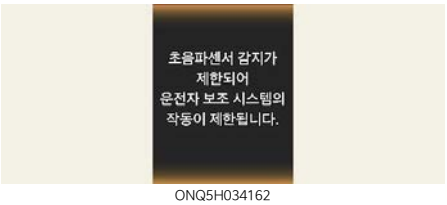

ONQ5H034162

광각 카메라, 초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 센서입니다. 해당 센서에 눈, 비, 이물질 등이 묻으면 주차 충돌방지 보조가 일시적으로 제한되거나 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서 가림 경고 대상(광각 카메라, 초음파센서)은 클러스터 표시창 중 유틸리티 정보 뷰의 서비스 메시지에서 확인하실 수 있습니다.

인식 센서의 오염을 제거하면 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동합니다. 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염을 제거해도 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 주차 충돌방지 보조의 성능이 저하되거나 오작동 할 수 있습니다.

- 차량 문제
  - 범퍼에 인가 받지 않은 장비 또는 액세서리를 설치한 경우
  - 브레이크 디스크, 캘리퍼 등 제동 장치 구성 부품을 개조한 경우
  - 휠 얼라인먼트가 틀어지거나, 현가 장치 구성 부품을 개조한 경우

- ◦ 스티어링 휠에 액세서리를 붙이거나, 조향 장치 구성 부품을 개조한 경우
- ◦ 사고나 다른 원인으로 차량의 상태가 불안정한 경우
- ◦ 범퍼 높이 또는 초음파센서 장착 위치가 달라진 경우
- ◦ 타이어 공기압 이상, 화물칸의 과다 적재 등으로 차고가 심하게 변할 경우
- ◦ 스노우 체인이나 예비 타이어 또는 규격이 다른 휠을 장착한 경우
- ◦ 광각 카메라 또는 초음파센서가 파손되거나 눈, 먼지 등 이물질로 오염된 경우

• 주변 환경 문제
- ◦ 도로 위의 패턴이 있는 경우
- ◦ 지면에 그림자가 있거나 빛이 반사된 경우
- ◦ 보행자 또는 물체가 차량의 경로 근처에 있는 경우
- ◦ 좁은 통로나 주차공간으로 주행하는 경우
- ◦ 비포장 도로, 자갈, 도로 턱, 경사가 있는 길 등 노면이 고르지 않은 곳에서 주행하는 경우
- ◦ 차량 후방에 트레일러나 캐리어를 장착한 경우
- ◦ 역광이나 폭우, 안개, 눈 등의 악천후로 인하여 후방 영상이 잘 보이지 않는 경우
- ◦ 주변이 너무 밝거나 너무 어두운 경우
- ◦ 차량 외부의 기온이 높거나 낮은 경우
- ◦ 바람이 강하게 불거나(20 km/h 이상) 범퍼에 수직으로 부는 경우
- ◦ 차량의 경적, 오토바이의 엔진음, 대형차의 에어 브레이크 등 초음파를 발생하는 물체가 근접한 경우
- ◦ 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
- ◦ 초음파센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장치가 작동하는 경우
- ◦ 다른 차량의 주차 거리 경고 기능의 영향을 받을 경우
- ◦ 도로가 미끄럽거나 기울어진 경우

• 보행자나 물체 문제
- ◦ 보행자가 인식되기 어려운 상태인 경우
- ◦ 보행자가 차량과 다른 높이의 지면에 있는 경우
- ◦ 전방위 카메라 영상에서 보행자와 배경이 잘 구분되지 않는 경우
- ◦ 보행자가 차량 후방 가장자리에 있는 경우
- ◦ 보행자가 똑바로 서 있지 않은 경우
- ◦ 보행자가 인식하기에 너무 크거나 작은 경우
- ◦ 보행자가 인식하기 어려운 복장을 한 경우
- ◦ 보행자가 초음파를 잘 반사하지 않는 옷을 입은 경우
- ◦ 물체가 크기, 두께, 높이, 형상으로 인하여 초음파를 잘 반사하지 않는 경우(높이가 낮은 물체, 폭이 좁은 물체, 원형 기둥, 작은 기둥, 사각 기둥의 모서리, 덤불, 카트, 벽의 가장자리 등)
- ◦ 보행자나 물체가 빠르게 이동하는 경우
- ◦ 보행자나 물체가 차량의 주변에 매우 가까이 있는 경우
- ◦ 보행자나 물체 뒤에 벽과 같이 큰 물체가 있는 경우
- ◦ 물체의 위치가 차량의 전방 또는 후방 중앙이 아닌 경우
- ◦ 물체의 면이 범퍼와 평행하지 않은 경우

• 주행 조건 문제
- ◦ R(후진) 또는 D(전진)로 변속한 후 즉시 움직이는 경우
- ◦ 차량을 가속하거나 곡선로를 주행하는 경우

⚠ 경고

• 안전 운전을 위한 브레이크 페달 조작의 책임은 운전자에게 있습니다. 항상 주의를 기울이십시오.

- 차량을 움직이기 전에 보행자나 물체가 없는지 항상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.
- 특정 조건에서는 주차 충돌방지 보조의 성능이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 차량 속도가 4 km/h보다 빠르게 주행할 경우 후방 보행자 충돌방지 보조 기능만 제공할 수 있습니다. 주행할 때는 항상 주변을 살피고 주의를 기울이십시오.
- 일부 물체는 크기, 형상, 재질, 차량과의 거리 등으로 인해 화면에 보이지 않거나 초음파센서에 감지되지 않을 수 있습니다. 이러한 물체로 인해 센서 성능이 제한됩니다.
- 주차 충돌방지 보조는 주위 환경 및 주행 조건에 따라서 제대로 작동하지 않거나, 불필요하게 작동할 수 있습니다. 경고가 없더라도 항상 주의를 기울이십시오.
- 주차 충돌방지 보조에만 의존하여 운전하지 마십시오. 차량이 손상을 입거나 보행자 또는 물체와 충돌할 수 있습니다.
- 광각 카메라, 초음파센서는 차량 주변의 물체를 감지하는 주차 충돌방지 보조 기능의 인식 센서입니다.
- 인식 센서를 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 인식 센서 표면을 청소할 때는 순한 비누나 중성 세제만 사용하고 물로 깨끗이 씻어주십시오. 산성 세제나 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오.
- 고압세차를 할 때는 인식 센서 또는 그 주변부에 직접적으로 분사하지 마십시오. 고압수로부터 충격을 받으면 센서가 오작동할 수 있습니다.
- 인식 센서 주변을 외부 물체(스티커 또는 범퍼 가드 등)로 가리거나 범퍼에 페인트를 칠하지 마십시오. 주차 충돌방지 보조의 성능이 저하될 수 있습니다.
- 인식 센서 부품을 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 인식 센서에 충격이 가해지지 않도록 주의하십시오. 충격으로 인해 인식 센서가 정상 위치를 벗어나면 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 인식 센서에 충격이 가해져 파손된 경우, 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 충돌 방지를 위해 급제동 및 이로 인한 브레이크 작동음이 발생할 수 있습니다.
- 안전벨트 미착용 등 다른 경고음이 우선하여 발생하는 동안 주차 충돌방지 보조의 경고음이 발생하지 않을 수 있습니다.
- 범퍼가 파손, 교체, 수리된 경우 주차 충돌방지 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 강한 전자파에 의해 주차 충돌방지 보조가 꺼질 수 있습니다.
- 과도한 음향기기 소리로 인해 경고음이 들리지 않을 수 있습니다. 차량 내부 음량을 적절하게 조절하고 항상 주의를 기울이십시오.
- 차체 자세 제어(ESC) 장치가 다음과 같은 상태인 경우 클러스터에 경고문이 표시되어도 제동 제어가 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 차체자세 제어 장치(ESC) 경고등이 켜진 경우
  - 차체자세 제어 장치(ESC)가 다른 기능을 수행할 경우
- 브레이크 오일 및 패드 상태를 주기적으로 점검해 주십시오. 상태에 따라 브레이크 작동 성능이 저하될 수 있습니다.

알아두기

주차 충돌방지 보조는 다음의 상황에서 보행자나 물체를 감지합니다.

- 보행자가 차량 주변에 서 있는 경우
- 차량의 주변에 차량과 비슷한 크기의 물체가 정지한 상태로 있는 경우

원격 스마트 주차 보조(RSPA) (사양 적용 시)

원격 스마트 주차 보조는 차량 센서를 이용하여 주차공간을 탐색하고 스티어링 휠, 속도, 변속을 자동으로 제어하여 주차 및 출차를 도와줍니다.

알아두기

RSPA는 Remote Smart Parking Assist의 약자입니다.

구분	제공 기능
원격 전/후진	원격 전/후진 

- 원격 전/후진 기능, 원격 주차 기능은 차량 밖에서 스마트키로 작동할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조가 작동하면 주차 거리 경고, 서라운드 뷰 모니터가 함께 작동합니다. 자세한 사항은 454 페이지의 "주차 거리 경고(PDW)"/465 페이지의 "원격 스마트 주차 보조(RSPA)"의 내용을 참고하십시오.

인식 센서

인식 센서의 자세한 내용은 324 페이지의 "인식 센서"의 내용을 참고하십시오.

경고

- 초음파센서 및 주변부를 임의로 분리하거나 충격을 가하지 마십시오.
- 초음파센서의 이상은 센서 표면의 눈이나 물방울 등 이물질이 원인일 수 있습니다. 센서의 상태를 확인하고, 오염되어 있다면 부드러운 천으로 닦으십시오.
- 초음파센서 표면을 세게 누르거나 딱딱한 물체로 충격을 가하거나 날카로운 물체로 긁지 마십시오. 센서 표면이 손상될 수 있습니다.
- 고압세차를 할 때는 초음파센서 표면에 직접적으로 분사하지 마십시오.
- 범퍼 높이 변경 등 초음파센서의 장착 상태가 차량 출고 시와 달라지거나, 초음파센서의 감지 영역에 장식물을 붙인 경우에는 원격 스마트 주차 보조가 오작동할 수 있습니다.

기능 설정

경고 방식



OMV033127

경고 방식을 시동 ON 상태에서 인포테인먼트 시스템의 **설정 > 차량 > 운전자 보조**(경고 방식)에서 설정할 수 있습니다.

- 경고 음량: 경고 음량을 조절합니다.

알아두기

- 경고 방식을 변경하면 다른 운전자 보조 시스템의 경고 방식도 같이 변경될 수 있습니다. 고려하여 변경하십시오.
- 시동을 껐다가 걸어도 경고 방식 설정은 유지됩니다.
- 차량 사양에 따라 설정 메뉴가 없을 수 있습니다.

원격 스마트 주차 보조 작동

조작 버튼

주차/뷰 버튼	스마트키
 ONQ5H054071	 OMV053079

버튼 위치	명칭	모양	용도 및 설명
실내	주차/뷰 버튼		• 길게 누르면 원격 스마트 주차 보조 및 주차 거리 경고가 켜짐
스마트키	원격 시동 버튼	HOLD	• 시동이 꺼진 상태에서 스마트키로 도어 잠금 후 길게 누르면 원격 시동 걸림 • 원격 전/후진 기능 작동 중 누르면 기능 종료
	전진 버튼		• 원격 전/후진 기능 사용 시 누르고 있으면 해당 방향으로 차량 이동
	후진 버튼		

원격 전/후진

작동 순서

원격 전/후진 기능 작동 순서는 다음과 같습니다.

1. 원격 전/후진 준비
2. 원격 전/후진

1. 원격 전/후진 준비

원격 전/후진 기능을 작동하는 방법은 2가지가 있습니다.

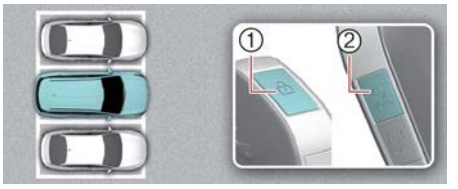

ONQ5H054082_2

방법(1). 시동이 꺼진 상태에서 기능 작동

1. 차량으로부터 일정 범위 내에서 스마트키의 도어 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠그십시오.
2. 도어 잠금 후 약 4초 내에 원격 시동 버튼 HOLD을 길게 눌러 원격 시동을 거십시오.

• 원격 시동에 대한 자세한 사항은 71 페이지의 "스마트키"의 내용을 참고하십시오.

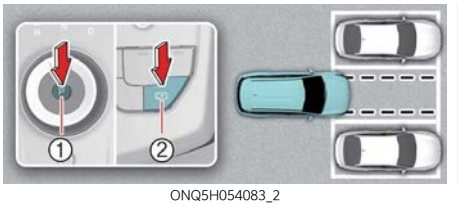

ONQ5H054083_2



ONQ5054015

방법(2). 시동이 켜진 상태에서 작동

1. 원격 전/후진 기능을 사용하려는 공간 앞에 차량을 정렬한 후 P(주차)로 변속하십시오.
2. 주차/뷰 버튼 P버튼을 길게 누르십시오.
   • 원격 스마트 주차 보조가 켜지고 인포테인먼트 시스템 화면에 안내문이 표시됩니다.
3. 스마트키를 휴대하고 차에서 내린 후 모든 도어 및 테일게이트를 닫으십시오.

알아두기

• 인포테인먼트 시스템 화면에서 동의를 선택하여 인포테인먼트 시스템이 정상적으로 작동해야 원격 전/후진 기능을 사용할 수 있습니다.

• 차량 외부에서 원격 전/후진 기능으로 차량 이동을 시작하기 전에 차량 내 스마트키가 남아있지 않도록 하십시오.

차량 내 여분의 스마트키가 있을 경우 원격 전/후진 기능이 작동하지 않습니다.

2. 원격 전/후진

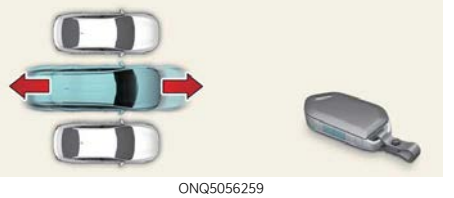

ONQ5056259

1. 스마트키의 전진 버튼 P 또는 후진 버튼 P을 누르십시오.
   • 버튼을 누르고 있으면 원격 스마트 주차 보조가 스티어링 휠, 변속, 차량 속도를 자동으로 제어합니다. 이때 차량의 이동 방향은 스마트키의 전진 또는 후진 버튼의 방향과 같습니다.

- 원격 전진 또는 후진 제어 중 버튼을 놓으면 차량이 멈추고 제어가 일시적으로 중지합니다. 다시 버튼을 누르면 기능이 작동합니다.

2. 차량이 원하는 위치에 도달할 때까지 스마트키의 전진 버튼 또는 후진 버튼을 누른 상태를 유지하십시오.
3. 원격 전진 또는 후진이 완료되면 스마트키를 휴대하고 차량에 탑승하거나 스마트키의 원격 시동 버튼을 누르십시오.
   - 원격 전/후진 완료 안내문이 인포테인먼트 시스템 화면에 표시됩니다. 원격 스마트 주차 보조는 자동으로 P(주차)로 변속하고 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결합니다.
   - 원격 시동 버튼을 누른 경우에는 시동이 꺼지고, 차량에 탑승한 경우에는 시동이 걸린 상태를 유지합니다.

알아두기

- 원격 전/후진 기능은 스마트키를 이용하여 차량 밖에서 원격으로 작동할 수 있습니다.
- 원격 전/후진 기능을 작동하기 전에 모든 스마트키가 차량 밖에 있는지 확인하십시오.
- 차량으로부터 약 4 m 내에서 스마트키를 조작해야 합니다. 스마트키 버튼을 누르고 있어도 차량이 이동하지 않으면 작동 범위 내로 이동한 후 스마트키 버튼을 다시 누르십시오.
- 스마트키의 감지 거리는 주변 환경(송전탑, 방송국과 같이 전파의 영향이 강한 지역 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
- 시동이 꺼진 상태(방법 1)에서 원격으로 차량을 전진하면 원격 스마트 주차 보조는 출차 상황으로 판단합니다. 차량을 약 4 m 전진 이동한 시점부터는 차량 주변의 사람, 동물 또는 물체를 확인하여 전방 상황에 따라 스티어링 휠을 제어합니다.
- 시동이 걸린 상태(방법 2)에서 원격 전진하면 기능은 주차 상황으로 판단합니다. 전방 상황에 따라 즉시 스티어링 휠을 제어하여 주차공간 진입 및 차량 정렬을 보조합니다. 차량 주변에서 감지된 사람, 동물 또는 물체의 형상, 위치 등에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
- 원격 후진의 경우 스티어링 휠을 정렬한 후에 직진으로만 이동합니다.

경고

- 차량 외부에서 원격 주차 기능으로 차량 이동을 시작하기 전에 차량 내 모든 탑승자가 내렸는지 확인하십시오.
- 좁은 공간에 주차된 상태에서 차량이 방전되거나 원격 스마트 주차 보조가 고장 나면 원격 전/후진 기능이 작동할 수 없습니다. 차량을 직접 조작해야 할 때 차량에 탑승할 수 있도록 여유 공간이 있는 곳에 주차하십시오.
- 주차공간에 따라 원격 전/후진 기능으로 진입한 공간에서 원격 전/후진 기능으로 출차를 못할 수도 있으므로 주의하십시오.
- 주차 후 주위 차량의 이동 등으로 인해 주차 환경이 변하여 원격 전/후진 기능으로 이동하지 못할 수 있습니다.
- 원격 전/후진 기능 종료 및 해제 후 차량을 떠나기 전에, 모든 창문과 선루프를 닫고 시동이 꺼졌는지 확인한 후에 도어를 잠그십시오.

원격 전/후진 기능 작동 상태 표시

작동 상태	스마트키 LED	비상경고등
제어 중	초록색 LED 계속 깜빡임	-
일시 중지	빨간색 LED 계속 깜빡임	깜빡임

작동 상태	스마트키 LED	비상경고등
해제	빨간색 LED 약 4초 켜진 후 꺼짐	3회 깜빡인 후 꺼짐
완료	초록색 LED 약 4초 켜진 후 꺼짐	1회 깜빡인 후 꺼짐

알아두기

- 비상경고등 상태 표시는 각 국가별 법규에 따라 적용되지 않을 수 있습니다.
- 스마트키가 작동 범위(차량으로부터 약 4 m) 밖에 있을 경우 스마트키 LED를 정상적으로 표시할 수 없습니다. 작동 범위 내에서 사용하십시오.

원격 전/후진 기능 작동 중 종료 방법

- 시동이 켜진 상태(방법 2)에서 원격 전/후진 기능 안내 중 주차/뷰 버튼을 누르거나 P(주차) 위치에서 다른 위치로 변속하십시오. 주차 안전 버튼을 누르거나 인포테인먼트 시스템 안내 화면에서 취소를 선택하십시오.
- 원격 전/후진 기능 작동 중 스마트키의 원격 시동 버튼을 누르십시오. 이때 차량의 시동은 꺼집니다.
- 원격 전/후진 기능 작동 중 스마트키를 휴대하고 차에 탑승하면 기능이 종료됩니다. 이때 시동은 켜진 상태를 유지합니다.

원격 전/후진 기능 작동 중 일시 중지 조건

다음의 경우에는 원격 전/후진 기능이 일시적으로 중지하고 차량이 자동으로 정차합니다. 일시 중지 조건이 없어지면 원격 전/후진 기능은 다시 작동합니다.

- 차량 이동 방향에 사람, 동물 또는 물체가 감지될 경우
- 도어나 테일게이트를 열 경우
- 스마트키 전진 버튼 또는 후진 버튼을 누르고 있지 않을 경우
- 동시에 여러 개의 스마트키 버튼을 누를 경우
- 차량으로부터 약 4 m 이상 벗어나 스마트키 버튼을 누를 경우
- 작동 중인 스마트키 외에 다른 스마트키의 버튼을 누를 경우(원격 시동 버튼 제외)
- 주차 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조 또는 후방 교차 충돌방지 보조가 작동할 경우
- 차량이 원격 전/후진 기능으로 1회 최대 이동 거리인 약 7 m를 이동할 경우

원격 전/후진 기능 작동 중 해제 조건

다음의 경우에는 원격 전/후진 기능이 해제되고 차량이 자동으로 정차합니다. P(주차) 단으로 변속 후 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 체결하고 시동을 끕니다.

- 스티어링 휠을 조작할 경우
- 변속할 경우
- 차량 이동 중 전자식 파킹 브레이크(EPB)를 조작할 경우
- 엔진 후드를 열 경우
- 모든 도어가 닫힌 상태에서 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟을 경우
- 운전석 도어가 열린 상태에서 브레이크 페달을 밟았을 때 스마트키가 차량 밖에 있을 경우
- 급가속이 발생할 경우
- 차량 밀림이 발생할 경우
- 바퀴가 방해물에 걸려 이동할 수 없을 경우
- 원격 전/후진 기능 작동 후 약 3분 50초가 지날 경우
- 도로의 경사도가 작동 가능한 범위를 초과할 경우

- 일시 중지된 상태를 1분 이상 지속할 경우
- 원격 전/후진 작동 이후 차량의 총 이동 거리가 14 m를 초과할 경우
- 스티어링 휠, 변속, 제동, 구동 제어가 정상적으로 작동하지 않을 경우
- 스마트키 고장 또는 배터리가 부족할 경우
- 타이어가 미끄러져 차체 자세 제어(ESC) 장치, 미끄럼 방지(TCS) 장치, ABS 장치가 작동할 경우

원격 스마트 주차 보조 이상 및 제한 사항

기능 이상

기능 점검



ONQ5054016

원격 스마트 주차 보조에 이상이 있으면 인포테인먼트 시스템 화면에 경고문이 표시됩니다. 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 말고, 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

기능 해제



OMQ4053163

원격 스마트 주차 보조 작동 중 기능이 해제될 수 있으며, 상황에 따라 다른 안내문이 표시됩니다. 안내에 따라 차량이나 기능을 조작하십시오. 안전과 관련된 사항은 항상 주의를 기울여 조작하십시오.

기능 미작동



OMQ4053164

다음과 같은 상황에서 미작동 안내문이 표시됩니다.

- 원격 스마트 주차 보조가 작동 준비 중일 때 주차/뷰 버튼(P)을 길게 누르면 안내문이 표시됩니다. 잠시 기다린 후 다시 주차/뷰 버튼(P)을 길게 누르면 작동됩니다.
- 스마트키의 배터리가 부족하면 안내문이 표시됩니다. 스마트키 상태를 확인하십시오.

작동 제한 사항

다음과 같은 경우에는 원격 스마트 주차 보조의 성능이 저하되거나 충돌 위험이 있을 수 있습니다. 필요에 따라 직접 주차 또는 출차하십시오.

- 스티어링 휠에 액세서리를 붙이거나, 조향 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 스노우 체인이나 예비 타이어 또는 규격이 다른 휠을 장착한 경우
- 브레이크 디스크, 캘리퍼 등 제동 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 엔진(모터), 변속기 등 구동 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 타이어 공기압이 기준보다 낮거나 높은 경우
- 차량보다 길거나 넓은 짐을 적재하거나, 트레일러를 연결한 경우
- 휠 얼라인먼트가 틀어지거나, 현가 장치 구성 부품을 개조한 경우
- 차량이 한쪽으로 심하게 기운 경우
- 차량에 트레일러 히치가 장착된 경우
- 번호판을 정규 위치와 다른 곳에 장착한 경우
- 원격 스마트 주차 보조가 작동할 때 초음파센서 장착 위치보다 위 또는 아래에 사람, 동물 또는 물체가 있을 경우
- 주차공간에 사람, 동물 또는 물체(자전거/오토바이/쇼핑 카트/쓰레기통/작은 기둥 등)가 있을 경우
- 주차공간 주변에 기둥이 있거나 기둥 주변에 소화전 등 구조물이 있을 경우
- 노면이 평평하지 않은 경우(연석, 과속 방지턱, 둔덕 등)
- 노면이 미끄러운 경우
- 트럭 등 적재함의 높이가 높거나 큰 차량 주변에 있는 주차공간일 경우
- 강풍이 부는 경우
- 요철길, 자갈길, 언덕길, 풀숲 등에서 작동하는 경우
- 매우 심한 더위나 추위에 초음파센서의 성능이 저하되는 경우
- 초음파센서 표면에 눈이나 물방울 등의 이물질이 묻어 있을 경우
- 초음파를 발생하는 물체가 가까이 있는 경우
- 초음파센서 부근에서 송신 기능을 가진 무선 장치가 작동하는 경우
- 다른 차량의 주차 거리 경고 기능의 영향을 받을 경우
- 차량 사고에 의한 범퍼 파손으로 센서 장착이 불량하거나 위치가 변경된 경우
- 초음파센서가 다음과 같은 물체를 감지할 수 없을 경우
  - 뾰족한 물체나 로프 등과 같이 가는 물체
  - 사각 기둥의 모서리 등과 같이 폭이 좁은 물체
  - 직경 14 cm, 길이 100 cm 미만의 작은 물체
  - 면이나 스펀지, 눈 등과 같이 초음파를 흡수하기 쉬운 물체
  - 초음파센서로부터 매우 가까운 거리의 사람, 동물 또는 물체

다음과 같은 조건에서 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 운전자는 주의하십시오.

- 경사가 있는 길



ONQ5H054085

경사가 있는 길에서는 운전자가 수동으로 주차 또는 출차하십시오.
• 미끄럽거나 평평하지 않은 곳


ONQ5056260

차량이 미끄러지거나 자갈 등 노면 상태에 따라 차량 이동이 불가능할 경우 원격 스마트 주차 보조가 해제됩니다.
• 트럭 주변


ONQ5056261

트럭 등 적재함 높이가 높은 대형 차량 주변에서 원격 스마트 주차 보조를 사용하면 접촉 사고가 발생할 수 있습니다. 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 말고 직접 주차 또는 출차하십시오.
• 원형, 사각 및 작은 기둥 주변


ONQ5056262

초음파센서는 폭이 좁은 물체, 원형 기둥, 작은 기둥, 사각 기둥 모서리 또는 기둥 주변 구조물(소화전 등)을 인식하지 못할 수 있으며, 이로 인해 충돌이 발생할 수 있습니다. 운전자가 수동으로 주차 또는 출차하십시오.
• 한쪽에만 차량이 있는 조건


ONQ5056263

한쪽에만 차량이 있는 주차공간에서 원격 스마트 주차 보조를 작동할 경우 주차된 차량을 피하기 위해 주차선을 넘어서 주차할 수 있습니다.
• 사선 주차공간



ONQ5056264

사선 주차공간에서는 원격 전/후진 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 적설 지역에서의 주차



ONQ5H054090

적설량에 따라 초음파센서의 감지 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 주차 중 차량 미끄러짐이 발생할 경우 원격 스마트 주차 보조가 해제될 수 있습니다.

⚠ 경고

- 안전한 주차 및 출차에 대한 책임은 운전자에게 있습니다. 주차 및 출차 상황에서 상시 주변을 확인하면서 원격 스마트 주차 보조를 사용하십시오. 다양한 환경 조건에서 차량 주변의 사람, 동물, 다른 차량 또는 물체가 정상적으로 감지되지 않아 제동 제어가 작동하지 않을 수 있으니, 근접한 방해물과의 충돌 우려 시 조작 버튼을 떼어 기능 작동을 중지하십시오.
- 안전을 위해 차량 진행 방향 밖에서 조작하십시오.
- 사람, 동물 또는 물체가 센서의 사각 지대나 가까이 있을 경우 충돌할 수 있으므로 주의하십시오.
- 사람, 동물 또는 물체가 갑자기 나타날 경우 충돌할 수 있으므로 주의하십시오.
- 음주한 상태에서 원격 스마트 주차 보조를 사용하지 마십시오.
- 운전자 외 다른 사람, 특히 어린이가 스마트키를 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조를 장시간 연속으로 사용할 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
- 차량 쏠림이 발생한 경우(휠 얼라이먼트 조정이 필요한 경우)에는 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않습니다. 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 원격 스마트 주차 보조가 작동하거나 운전자가 제동할 경우 브레이크 작동음이 발생할 수 있습니다.
- 원격 스마트 주차 보조는 사람, 동물 또는 물체와의 충돌 방지를 위해 급제동을 할 수 있습니다.
- 차량이 안전하게 움직일 수 있는 정도로 충분히 넓은 주차공간에서만 사용하십시오.
- 원격 스마트 주차 보조가 정상적으로 작동하지 않으면 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

ⓘ 알아두기

- 원격 스마트 주차 보조 작동 중 주차 거리 경고의 3차 경고음(연속음)이 울리면 사람, 동물 또는 물체가 차량과 가까이 있음을 의미합니다. 이때 원격 스마트 주차 보조는 일시 중지됩니다. 주변에 사람, 동물 또는 물체가 있는지 직접 확인하십시오.
- 제동 상태에 따라 제동등이 켜진 상태로 차량이 이동할 수 있습니다.

- 추운 곳에서 장시간 주차 또는 정차한 후 시동을 걸면 원격 스마트 주차 보조의 성능이 일시 저하되거나 기능이 해제될 수 있습니다.

인증 정보

전방 레이더

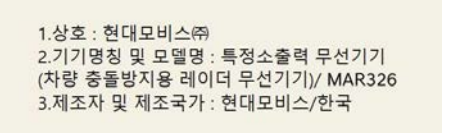

ONQ5H054092

전측방 레이더 / 후측방 레이더 (사양 적용 시)



ONQ5042467

1. 상호: Aptiv Services Deutschland GmbH
2. 기기명칭 및 모델명
   - 기기명칭: 특정소출력 무선기기(차량 충돌방지용 레이다 무선기기)
   - 모델명: 2H5TR
3. 제조자 및 제조국가
   - 제조자: Aptiv Services Deutschland GmbH
   - 제조국가: 독일, 싱가포르, 중국, 멕시코

비상시 응급조치

주행 중 경고 478
비상경고등 478
주행 중 고장이 나면 479
교차로나 건널목에서 시동이 꺼진 경우 479
주행 중 펑크가 나면 479
주행 중 시동이 꺼진 경우 479
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 479
노상에서 주행 중 고장이 난 경우 480
안전삼각대(고장 자동차 정지표지판) 480
엔진 시동이 걸리지 않을 때 481
시동 모터가 회전하지 않을 때 481
시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않 때 481
비상 시동 481
엔진 과열 시 483
차량 냉각 483
타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 484
타이어 공기압 확인 484
타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 이상 485
타이어 교체 시 486
타이어 펑크 시 조치 487
타이어 임시 수리 장치(TMK) 487
차량 견인 493
견인 트럭으로 견인 시 493
사이드 에어백 장착 차량 견인 시 495
탈부착 견인 후크 495
견인 시 유의 사항 496
사고 및 차량 화재 시 응급조치 498
사고 발생 시 498
차량 화재 시 498
LPI 차량 화재 시 응급조치 499
폭설 시 행동 요령 500

비상시 응급조치

주행 중 경고

비상경고등

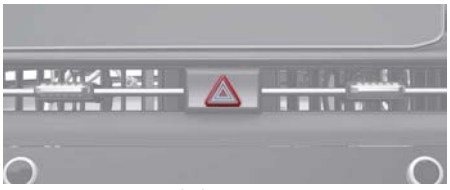

ONQ5H064005

비상경고등은 시동상태와 상관없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 깜빡입니다. 비상경고등이 깜빡이는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.

조건

- 차량의 고장, 예기치 못한 상황 등이 발생했을 때

방법

- 비상경고등 스위치를 누르십시오.

주의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼란을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

주행 중 고장이 나면

교차로나 건널목에서 시동이 꺼진 경우

방법

- 변속 위치를 N(중립)에 두십시오.
- 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내어 안전한 장소까지 이동하십시오.

⚠ 경고

긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

주행 중 펑크가 나면

방법

- 비상경고등을 켠 후 스티어링 휠을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 이동하십시오.
- 차량의 속도를 낮추기 위해서 엔진 브레이크를 이용하십시오.
- 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크 페달을 밟아 정지하십시오. 차량에서 내릴 때는 주변 차량 통행에 주의하십시오.
- 가능한 경사가 없는 평평한 장소에 차량을 정차하고 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 타이어를 수리한 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 조치를 받으십시오. 484 페이지의 "타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)"의 내용을 참고하십시오.
- 주차 브레이크를 확실히 걸고 동시에 펑크가 난 타이어의 대각선에 위치한 타이어에 고임목을 괴십시오.

주행 중 시동이 꺼진 경우

방법

- 차를 안전한 곳으로 이동하십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 세게 밟으십시오.
- 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠 조작력이 많이 무거워지므로 평소보다 세게 조작하십시오.

브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

방법

- 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여 안전한 장소에 정차하십시오.
- 정차 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

⚠ 경고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 주행하지 마십시오.

노상에서 주행 중 고장이 난 경우

방법

- 도로변에 차를 멈추고 비상경고등을 켜서 2차 사고를 방지하십시오.
- 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하십시오.
- 고장 부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타 차량 통행에 주의하여 작업하십시오. 수리 불가능 시 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.

⚠ 경고

터널에서의 정차는 매우 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하십시오.

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)

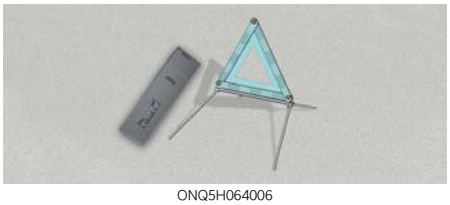

ONQ5H064006

사용 방법

- 반드시 휴대 여부 및 위치를 확인하고 즉시 사용할 수 있는 위치(화물칸 내 또는 고객이 원하는 위치)에 보관하십시오.
- 케이스에서 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 꺼내 상하좌우 날개를 올려 삼각형으로 맞추어 서로 교차되게 연결홈에 고정하십시오.
- 하단에 위치한 4개의 다리를 상하좌우로 펼쳐 넘어지지 않도록 하여 차량 후방에서 접근하는 자동차의 운전자가 고장 차량을 확인할 수 있는 위치에 설치하십시오.

⚠ 주의

안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하고자 할 경우 통행 차량에 주의하여 안전하게 설치하십시오.

엔진 시동이 걸리지 않을 때

시동 모터가 회전하지 않을 때

방법

- 배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.
- 변속 위치가 P(주차) 또는 N(중립)에서만 시동이 걸리므로 다른 위치에 있지 않은지 점검하십시오.

시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않 때

- 연료량을 점검하십시오.

알아두기

계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 봉사반을 불러 응급조치를 받으십시오. (사용 설명서 뒷부분의보증수리안내편을 참고하십시오.)

비상 시동

배터리 방전 시 점프스타트 요령

점프 케이블 연결



ONQ5064001

방법

1. 보조 배터리가 12V인지 확인하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기 장치를 끄십시오.
3. 엔진 후드를 열고 엔진룸 운전석 측에 있는 배터리 충전 단자를 확인하십시오.
4. 방전 배터리의 양극(+)(1)과 보조 배터리의 양극(+)(2)을 점프 케이블로 연결하십시오.
5. 보조 배터리의 음극(-)(3)과 방전된 차량의 엔진 리프트 브래킷(4)에 점프 케이블을 연결하십시오.
6. 적절한 위치의 엔진 리프트 브래킷을 찾을 수 없을 때에는 도장이나 코팅이 되지 않은 차체(금속부분)에 연결하십시오.
7. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 엔진 회전수 2,000 rpm 이상을 유지한 상태에서 몇 분가량 기다리십시오.
8. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
9. 시동이 걸리면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리하십시오.

⚠ 경고

- 점프스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우 불꽃이 튀어 위험합니다.
- 배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생되므로 배터리로부터 불꽃을 멀리 하십시오.
- 방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(-)단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로부터 멀리 떨어진 견고한 금속에 접지하십시오. 직접 연결 시 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 신체나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의하고, 신체나 눈에 묻었으면 즉시 그 부위를 깨끗한 물로 약 15분 정도 씻어낸 후 전문의사의 진단을 받으십시오.
- 보조 배터리는 반드시 12 V로 하십시오. 전압이 일치하지 않을 경우 배터리 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

시동이 켜져 있는 동안 배터리가 충전됩니다. 배터리 점프 후에는 일정 시간 시동을 끄지 마십시오. 시동 유지 시간 또는 배터리의 방전 상태에 따라 재시동이 걸리지 않을 수도 있습니다.

ⓘ 알아두기

- 점프스타트는 잘못 사용될 경우 대단히 위험하므로 전문가에게 의뢰하십시오. 배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때에는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 엔진이 시동될 때 움직이는 부품의 근처나 배터리의 단자에 절대 연결하지 마십시오. 또한 정확한 배터리 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떠한 곳에도 닿지 않도록 하고, 연결할 때 배터리에 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

엔진 과열 시

차량 냉각

방법

- 비상경고등을 켜고 도로 가장자리로 안전하게 정차하십시오.
- 변속 위치를 P(주차) 위치에 둔 후 주차 브레이크를 거십시오.
- 에어컨을 끄십시오.
- 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 보조 탱크에서 흘러 나오면 엔진을 멈추고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 연락하십시오.
- 냉각수가 흘러나오지 않으면 엔진을 계속 켠 상태에서 후드를 열어 엔진 실내에 통풍이 잘 되도록 하여 엔진을 식히십시오.
- 수온계가 떨어지지 않으면 엔진을 멈추고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.
- 엔진을 충분히 식힌 다음 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 냉각수 누수 여부를 확인하십시오.
- 냉각수 누수, 냉각팬 미회전 또는 워터 펌프 구동 벨트 손상 등이 발생하였다면 운전을 중단하고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사의 점검을 받으십시오.
- 냉각수가 누수되지 않았다면 냉각수를 보충하십시오. 냉각수 보충 방법은 515 페이지의 "냉각수 점검"의 내용을 참고하십시오.

⚠ 경고

- 후드를 열 때 뜨거운 수증기 또는 물이 뿜어져 나오거나 후드가 뜨거울 수 있으므로 주의하십시오.
- 엔진 작동 중 손이나 옷이 냉각팬이나 구동 벨트에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 냉각수 보조 탱크 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 냉각수 보조 탱크 캡을 열면 냉각수가 분출되어 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하십시오.
- 엔진 과열이 발생하면 차를 안전하게 정차한 후에 냉각팬이 멈출 때까지 엔진 시동을 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 고착될 수 있습니다.
- 냉각수가 급격히 부족해지면 냉각 시스템의 누수를 의심할 수 있습니다. 누수가 의심된다면 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 냉각팬이 회전하지 않으면 시동을 끄십시오.

ⓘ 알아두기

노킹(Knocking) 현상이란 작은 해머로 엔진의 실린더 벽을 빠르게 두드리는 듯한 소리가 발생하는 현상입니다.

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS)은 각 휠에 장착되어 있는 센서를 통해 일정 기준 이하로 공기압이 떨어진 타이어를 감지하여 운전자에게 알려주는 장치입니다.



ONQ5H064022

(1) 저압 타이어 경고등/TPMS 경고등
(2) 개별 저압 타이어 위치 및 공기압 표시

타이어 공기압 확인

방법

- 클러스터에서 주행 보조 모드 화면을 선택하십시오. 클러스터 모드에 대한 내용은 151 페이지의 "LCD 표시 모드"의 내용을 참고하십시오.
- 차량 출발 후 약 1~2분이 지나면 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.

알아두기

- TPMS는 Tire Pressure Monitoring System의 약자입니다.
- 정차 상태에서 타이어 공기압이 표시되지 않을 경우 "주행 후 표시됩니다" 문구가 표시됩니다. 차량을 주행 후 타이어 공기압을 확인하십시오.
- 클러스터 화면에 표시되는 공기압은 압력 게이지로 측정한 공기압과 차이가 날 수 있습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 업데이트로 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 인포테인먼트 시스템 간편 설명서에 있는 QR 코드로 웹 매뉴얼에 접속하여 확인하십시오.

저압 타이어를 감지하였을 때

작동 조건

- 공기압이 현저하게 낮아진 타이어를 감지하였을 때

작동

- 클러스터에 저압 타이어 경고등(!)과 개별 저압 타이어 위치가 표시됩니다. 저압 타이어 경고등이 켜지면 즉시 속도를 낮추고 급격한 곡선로 주행은 자제하십시오.
- 타이어 상태를 점검한 후 타이어 임시 수리 장치(TMK)를 이용하거나 타이어 공기압 조정 장치를 이용하여 타이어 공기압을 조정하십시오.
- 타이어 공기압 조정 후에도 저압 타이어 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 방문하여 점검을 받으십시오.

⚠ 경고

- 안전한 주행을 위해, 타이어 공기압 감지 시스템에만 의존하지 마십시오. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하십시오.
- 저압 타이어로 계속 주행을 하면 타이어가 과열되어 파손될 수 있습니다. 또한 타이어 수명, 차량 조작 능력, 브레이크 제동력, 연비가 떨어지며, 차체를 불안정하게 할 수 있습니다. 반드시 자사 직영 서비스 센터 또는 서비스협력사에 의뢰하여 적정 공기압을 유지하십시오.

⚠ 주의

- 타이어 공기압을 조정할 때에는, 타이어가 차가운 상태에서 조정하십시오. 차가운 타이어란 약 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6 km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.
- 타이어 내부 공기압이 추천 공기압에 맞게 주입되면 저압 타이어 경고등이 꺼지게 됩니다. 단, 공기압 주입 장치의 성능 오차에 따라 공기압 주입 장치에 표시되는 공기압과 저압 타이어 경고등이 꺼지는 추천 공기압이 차이가 발생할 수 있습니다.
- 적정 공기압으로 맞춰 놓아도 날씨가 추워지면 저압 타이어 경고등이 켜질 수 있습니다. 이는 온도에 비례하여 공기압이 낮아지는 것이므로 타이어 공기압 감지 시스템 기능에 이상이 있는 것은 아닙니다. 타이어 상태를 점검한 후 추천 공기압에 맞도록 조정하십시오.
- 외기 온도가 급상승하거나 급하강하는 환경에서 주행할 경우 타이어 공기압을 사전에 체크하여 추천 공기압에 맞게 조정한 후 주행하십시오.
- 모든 타이어는 추천 공기압이 유지될 수 있도록 정기적으로 점검해야 합니다.

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 이상

조건

- 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 있을 경우

작동

- 클러스터에 TPMS 경고등()이 일정 시간(약 1분) 깜빡인 후 켜집니다. 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.
- 임의의 센서가 고장난 상태에서는 다른 타이어의 공기압이 낮아졌을 때 저압 타이어 경고등과 함께 저압 타이어 위치 표시등 전체가 켜집니다.

⚠ 주의

- 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하는 경찰서, 관공서, 방송국, 군부대, 송신탑 근처를 주행할 경우 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 스노우 체인이 차량에 장착되었을 때에도 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해하여 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 차량에 소비자가 별도 구매한 전장품(노트북, 스마트폰 충전기, 오디오/내비게이션, 원격 시동 장치, 무선 통신 장치 등)을 장착, 사용할 경우 경고등이 일정 시간 깜빡인 후 켜질 수 있습니다.
- 타이어 공기압 감지 센서에 이상이 있을 때, 타이어 공기압 감지 시스템을 장착한 다른 차량과 가까이 주행하면 일시적으로 경고등이 켜지지 않을 수도 있습니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크가 난 타이어를 수리했을 시 타이어 공기압 감지 센서 손상 방지를 위해 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

알아두기

1개 이상의 타이어에서 저압이 감지되어 경고등이 표시된 상태에서 시스템 고장 발생 시 저압 경고등은 일정 시간 깜빡인 후 켜지고 위치 표시는 사라집니다. 이 경우 타이어 저압 여부에 대한 경보가 불가합니다. 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.

타이어 교체 시

각 타이어 및 휠에는 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있습니다. 타이어 공기압 감지 센서가 장착된 타이어로 교체 후 몇 분간 주행을 하면 경고등은 꺼집니다. 계속해서 경고등이 꺼지지 않으면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

경고

- 외부 요인으로 인한 갑작스런 타이어 손상은 즉시 감지되지 않습니다. 차체가 불안정하면 곧바로 가속 페달에서 발을 떼고 천천히 안전한 장소로 이동하여 차량을 점검하십시오.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 작동을 방해하는 어떠한 개조, 변형도 하지 마십시오.
- 품질과 성능이 적합한 실런트를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 실런트를 사용할 경우에는 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 타이어의 공기압이 현저하게 낮으면 차량의 주행이 불안정해지며 제동거리가 길어져 매우 위험합니다.
- 낮은 공기압은 타이어 과열의 원인이 됩니다. 타이어가 과열될 경우 타이어가 파손될 수 있습니다. 항상 적절한 공기압을 유지할 수 있도록 점검하십시오.

주의

- 타이어 공기압 감지 시스템이 장착된 차량에는 어떠한 타이어 방수제도 사용하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다.
- 못이나 도로 파편에 의한 갑작스런 타이어 손상은 감지할 수 없습니다.
- 타이어 공기압 감지 시스템의 부품을 임의로 조정하거나 수정하지 마십시오. 타이어 공기압 감지 시스템의 정상적인 작동을 방해합니다.
- 정확히 저압 타이어를 감지하기 위해서는 각 휠에 타이어 공기압 감지 센서가 장착되어 있어야 하며, 그 이외의 장소에 타이어 공기압 감지 센서가 있으면 경고등이 켜질 수 있습니다.
- 타이어 교체 시 타이어 공기압 감지 센서가 분실 또는 손상되지 않도록 주의하십시오.

타이어 펑크 시 조치

타이어 임시 수리 장치(TMK)



ONQ5H064011

LPI 엔진 적용 시



ONQ5052004

(1) 컴프레서
(2) 실런트(봉합제)
컴프레서와 실런트는 가방 안에 있습니다.

⚠ 경고

- 타이어가 심각하게 손상된 경우에는 타이어 임시 수리 장치를 사용하지 마십시오.
- 타이어 임시 수리 장치는 트레드부(바닥면)만(A) 봉합할 수 있습니다. 타이어 임시 수리 장치는 타이어의 측면 손상은 봉합할 수 없으며 타이어 임시 수리 장치로 측면이 손상된 타이어를 수리 후 주행할 경우 심각한 사고를 유발할 수 있으니 측면 손상의 경우 가까운 자사 직영 서비스센터를 이용하십시오.



ONQ5064004

⚠ 주의

- 실런트 사용 후, 타이어 교체 및 수리 시에는 타이어 내부(타이어 공기압 감지 센서와 휠 포함)에 붙은 실런트를 반드시 제거하십시오. 실런트가 제거되지 않으면 소음 및 진동이 발생할 수 있고, 타이어 공기압 감지 센서가 손상을 입을 수 있습니다. 실런트 제거를 위해서 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하시기 바랍니다.
- 품질과 성능이 적합한 실런트를 사용하십시오. 품질이나 성능이 부적합한 실런트를 사용하면 타이어 공기압 감지 센서가 손상될 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 타이어 임시 수리 장치(TMK) 사용 후에 타이어 공기압 감지시스템(TPMS) 경고등이 켜지면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 방문하여 점검 받으십시오.
- 타이어를 적절히 봉합한 후 80 km/h를 넘지 않는 속도로 약 200 km 내 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 타이어를 교체하십시오.
- 비정상적이고 갑작스런 차량 조작은 반드시 피하고 특히 무거운 짐이 있거나 트레일러 사용 시 더욱 유의하십시오.

알아두기

- 타이어 임시 수리 장치의 실런트(봉합제)는 영구적으로 사용할 수 없고 실런트 한 병당 한 개의 타이어에만 사용하도록 되어있습니다.
- 타이어 임시 수리 장치는 못이나 날카로운 물체로 인한 트레드부(바닥면) 펑크로 타이어 공기압이 충분하지 않은 경우에만 사용하십시오.
- 주행 중 타이어 펑크 시 타이어 임시 수리 장치를 이용하여 수리한 후 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.

타이어 임시 수리 장치(TMK) 구성

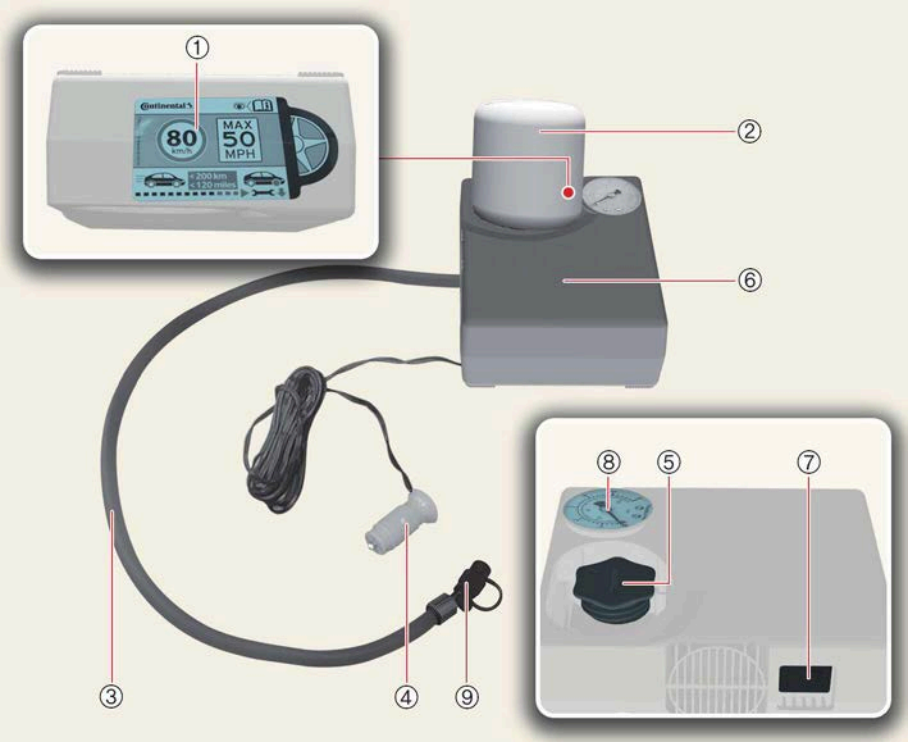

ONQ5H064012_2

커넥터와 케이블, 연결 호스는 컴프레서에 연결되어 있습니다.

(1) 속도 제한 표시 라벨
(2) 실런트(봉합제) 및 실런트 용기
(3) 컴프레서와 타이어의 연결 호스
(4) 차량 파워 아웃렛 연결 커넥터 및 케이블
(5) 실런트 용기 장착부
(6) 컴프레서
(7) ON/OFF 전원 스위치
(8) 타이어 압력 게이지

(9) 타이어 압력 조절 밸브

타이어 임시 수리 장치(TMK) 사용

방법

1. 실런트(봉합제) 용기를 흔드십시오.

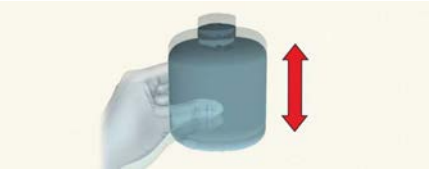

OMQ4N060029

2. 실런트(봉합제) 용기 및 컴프레서 장착부의 뚜껑을 제거하고 연결하여 고정하십시오.



OMQ4N060030

3. 컴프레서 압력 조절 밸브가 잠겨있는지 확인하십시오.



ONQ5H064013

4. 펑크 난 타이어의 밸브에서 밸브 캡을 풀고 실런트(봉합제)에 연결된 호스를 타이어 밸브에 연결하십시오.



ONQ5064011

5. 컴프레서의 전원이 꺼져 있는지 확인 후 컴프레서를 차량의 파워 아웃렛에 연결하십시오.



ONQ5061066

6. 차량의 시동을 걸고 실런트(봉합제) 주입을 위해 컴프레서 전원을 켜 약 5~7분 정도 작동하십시오.
7. 적정 타이어 공기압이 되도록 실런트(봉합제)를 주입하십시오. 타이어 공기압은 나중에 다시 확인하고 조정하십시오. 적정 공기압은 59 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오.
8. 컴프레서를 끄고 실런트(봉합제) 주입 호스를 타이어에서 분리하십시오.
9. 사용 후 타이어 임시 수리 장치를 실런트(봉합제) 용기와 컴프레서가 조립된 상태로 차량 내 제자리에 두십시오.

⚠ 경고

- 장비 과열 및 손상을 일으킬 수 있으니 컴프레서를 약 10분 이상 작동하지 마십시오.
- 실런트(봉합제)는 어린이 손에 닿지 않도록 보관하십시오.
- 실런트(봉합제)가 눈에 들어가거나 먹지 않도록 주의하십시오.
- 타이어 공기압이 29 psi(200 kPa) 이하일 경우 차량을 주행하지 마십시오. 타이어의 결함에 의해 사고가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 타이어 임시 수리 장치를 사용 전 실런트(봉합제) 용기에 부착되어 있는 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 실런트(봉합제) 용기의 속도 제한 표시 라벨을 떼내어 잘보이는 장소에 부착하여 차량 운행 시 속도를 지켜 주십시오.



ONQ5064002

- 실런트(봉합제) 주입 호스와 타이어 공기주입 밸브가 완전히 연결되지 않은 상태에서 주입 시 실런트(봉합제)가 역류되어 밸브가 막힐 수 있습니다.
- 다른 차종의 타이어 임시 수리 장치를 파워 아웃렛 또는 배터리 터미널에 연결하지 마십시오. 차량의 정격출력(W)과 맞지 않는 타이어 임시 수리 장치를 사용하는 경우 화재, 또는 차량 및 타이어 임시 수리 장치의 회로 손상이 발생할 수 있습니다.

실런트(봉합제) 분배



ONQ5H064016_2

방법

- 봉합제 주입 후 즉시 운행 속도를 약 20 km/h 이상으로 약 7~10 km 주행하거나 약 10분 정도 운행하십시오.

⚠ 주의

안전을 위해 운행 속도를 약 80 km/h 이상 초과하지 마십시오. 운행 중 이상 진동이나 거친 주행 혹은 소음이 발생할 경우 속도를 줄이고 주의하여 안전한 곳에 주차한 후 견인하여 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 받으십시오.

ⓘ 알아두기

- 실런트(봉합제)를 타이어에 주입 후 차량을 주행하면 차량 주행 중 진동에 의해 타이어 내부에 실런트(봉합제)가 펑크 부위에 도포됩니다.
- 실런트(봉합제)는 진동 및 미세한 타이어의 발열에 의해 펑크 부위를 막아 타이어 공기압을 유지합니다.

타이어 압력 조절



ONQ5064011

방법

- 실런트(봉합제) 주입 후 약 7~10 km 또는 약 10분 정도 운행 후 안전한 장소에 주차하십시오.
- 컴프레서와 타이어 연결 호스를 타이어 공기주입 밸브에 바로 연결하십시오.
- 컴프레서를 차량의 파워 아웃렛에 연결하십시오.
- 타이어 공기압을 규정 공기압은 59 페이지의 "타이어 및 휠" 또는 67 페이지의 "타이어 공기압 라벨"의 규정 공기압에 맞게 조절하십시오.
- 타이어 공기압을 높이려면 컴프레서 전원을 켜 공기압을 규정 공기압으로 조정하십시오.
- 타이어 공기압을 낮추려면 버튼을 눌러 적정 타이어 공기압으로 조정하십시오.
- 현재의 타이어 공기압을 알아보려면 잠시 컴프레서를 끄십시오.

경고

타이어 공기압은 규정 공기압(59 페이지의 "타이어 및 휠" 참고)이 되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 운행을 멈추고 자사 서비스를 이용하거나 견인하십시오.

주의

- 공기압이 일정하게 유지되지 않을 경우 실런트(봉합제) 주입 후 운행 조건과 같은 상태로 한 번 더 운행하십시오. 이후 다시 타이어 압력 조절 과정을 진행하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치는 4 mm 이상의 타이어 손상에서는 유용하지 않습니다. 이 경우 자사 직영 서비스센터를 이용하십시오.
- 타이어 공기압만 조절할 경우에는 실런트(봉합제)는 사용하지 마십시오.

타이어 임시 수리 장치(TMK)의 안전한 사용

- 도로를 피해 안전한 곳에서 타이어 임시 수리 장치를 사용하십시오. 도로 안전을 위해 다른 사람이 알 수 있도록 안전삼각대(고장 자동차 정지표지판)를 설치하십시오.
- 견고하고 평탄한 곳에서 사용하고 차량이 움직이지 않도록 유의하십시오. 주차 브레이크를 작동하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치를 항상 지정 차량에만 사용하고 자전거와 오토바이 혹은 다른 타입의 타이어에는 사용하지 마십시오.
- 못이나 나사와 같은 날카로운 물질이 타이어에 박혔을 경우 임의로 제거하지 마십시오. 분리 시 타이어 안으로 들어갈 수 있으니 그대로 둔 후 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 의뢰하십시오.
- 타이어 임시 수리 장치를 사용하기 전 실런트(봉합제) 위의 설명서를 반드시 숙지하십시오.
- 시동 상태에서 사용하십시오. 그러지 않으면 컴프레서 작동 시 차량 배터리 전원 사용으로 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 타이어 임시 수리 장치 사용 중 타이어 임시 수리 장치만 놓아둔 채 떠나지 마십시오.
- 컴프레서를 약 10분 이상 작동하지 마십시오. 과열될 수 있습니다.
- 주변 기온이 -30°C 이하일 때는 사용하지 마십시오.
- 실런트(봉합제)는 표기되어 있는 유효기간 이후에는 사용하지 마십시오. 별도 구입 후 사용하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

주의

- 품질이나 성능이 부적합한 타이어 임시 수리장치(실런트(봉합제)포함)를 사용하지 마십시오. 품질이나 성능이 부적합한 실런트(봉합제)는 타이어 공기압 감지 센서 고장을 유발할 수 있습니다. 순정부품 실런트(봉합제)는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 실런트(봉합제)를 사용하여 펑크가 난 타이어를 수리했을 시 타이어 공기압 감지 센서와 휠에 묻은 실런트(봉합제)를 제거해야 합니다. 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

알아두기

실런트(봉합제)와 예비 부품은 자사 직영 서비스센터에서 구입할 수 있습니다. 사용 후 폐기 시에는 적절하게 처리하십시오. (실런트(봉합제) 빈 통은 가정에서 처리할 수 있고 실런트(봉합제) 잔여물은 서비스센터를 이용하십시오.)

차량 견인

견인 트럭으로 견인 시

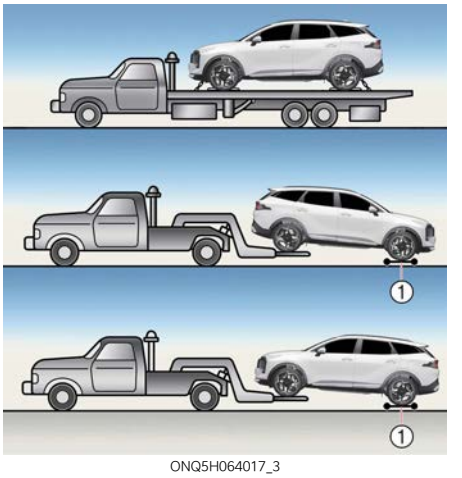

ONQ5H064017_3

(1) 돌리

만일 견인이 필요하다면 되도록 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
견인하는 가장 좋은 방법은 견인 차량에 차량을 실어 운반하는 상차 견인이며 상차 견인이 불가할 경우에는 앞 또는 뒷바퀴를 지그에 올리고 나머지 타이어를 지면에 닿지 않도록 돌리(1)를 사용하여 견인하십시오.

⚠ 경고

사이드 및 커튼 에어백 장착 차량

차량 견인 시 반드시 차량 시동을 끄고 견인하십시오. 차량 시동을 켠 상태에서 차량이 기울어질 경우 전복으로 감지되어 사이드 및 커튼 에어백이 전개될 수 있습니다.

⚠ 주의

4륜 구동 차량은 보통의 견인 트럭으로 견인할 수 없습니다. 반드시 4륜을 들어 올리는 상차 견인 방식으로 견인하십시오. 그러지 않으면 변속기 또는 4륜 구동 장치에 손상을 줄 수 있습니다.

ⓘ 알아두기

- 바퀴를 땅에 대고 견인 시 N(중립) 위치로 변속해 차량을 N(중립) 위치로 유지하십시오. N단 변속 및 유지 방법은 281 페이지의 "N(중립)단 유지 모드"281 페이지의 "N(중립)단 유지 모드"의 내용을 참고하십시오.
- 전자식 파킹 브레이크(EPB)가 정상적으로 체결 해제되지 않을 경우 차량을 상차 견인하여 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.

상차 견인이 불가할 때



ONQ5065025L

2륜 구동 차량은 구동되는 바퀴를 구속한 상태에서 주차 브레이크를 해제한 후 반대편 타이어를 땅에 대고 견인할 수 있습니다.
만일 두 바퀴를 통해 견인이 필요할 경우, 구동되는 바퀴를 지면에 닿지 않도록 차량을 띄운 후 견인하십시오.

주의

- 만일 차량의 휠 또는 서스펜션이 손상되거나, 구동되는 바퀴를 지면에 닿은 상태로 견인하려고 하는 경우 구동되는 바퀴를 돌리를 사용하여 견인하십시오.
- 서스펜션 구속 방식으로 견인하면 범퍼 및 하부 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 가급적 돌리 혹은 상차 견인을 하십시오.



ONQ5065017L

- 구동 바퀴를 땅에 대고 역방향으로 차량을 견인하면 차량이 손상될 수 있습니다.



ONQ5H064019

차량 견인 전 견인 후크 등을 이용한 짧은 거리 이동 시 주의 사항

견인 트럭으로 상차하거나 차량의 위치 조절이 필요한 경우에만 약 10 m 이내의 매우 짧은 거리를 약 5 km/h 이하의 속도로 이동하십시오.
이 때, 차량은 N(중립) 위치이며 주차 브레이크가 해제되어야 합니다. 변속 레버 또는 다이얼 및 주차 브레이크 조작이 불가능한 경우에는 돌리나 타이어 스케이트 등을 사용하여 차량의 모든 바퀴가 들어 올려진 상태로 이동하십시오.

사이드 에어백 장착 차량 견인 시

방법

- 반드시 시동을 끄고 견인하십시오. 시동을 켠 상태에서 차량이 기울어질 경우 전복으로 감지되어 측면 에어백이 전개될 수 있습니다.

탈부착 견인 후크

앞



ONQ5H064020

뒤



ONQ5H064021



ONQ5064003

LPI 엔진 적용 시



ONQ5052004_3

(1) 타이어 임시 수리 장치 가방
(2) 견인 후크

방법

- 타이어 임시 수리 장치 가방 내에 있는 견인후크를 준비하십시오.
- 범퍼의 홀 커버 아래쪽을 눌러 분리하십시오.
- 견인 후크를 홀에 넣어 오른쪽으로 끝까지 돌려 체결하십시오.
- 분리는 체결의 역순으로 하십시오.

일반 차량으로 견인 시

방법

- 견인 후크에 로프를 단단히 고정하십시오.
- 로프는 5 m 이내로 하고 중앙에 흰 천(약 30 cm 너비)을 묶어 식별이 가능하도록 하십시오.
- 변속 위치를N(중립) 위치에 놓으십시오.
- 스티어링 휠이 잠기지 않도록 차량을 ACC 상태에 두십시오.
- 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 견인 중에는 로프가 느슨해지지 않도록 하고, 강한 충격이나 횡방향으로의 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오.
- 견인 시 운전자는 조향 및 브레이크 조작을 위해 반드시 피견인 차에 탑승해야 합니다. 운전자 외 인원은 탑승하지 마십시오.
- 견인 시 운전자 상호간에 연락을 하면서 스티어링 휠을 잡고 견인 차량과 같은 방향으로 조향을 하십시오.

⚠ 경고

- 견인 후크는 일시적으로 짧은 거리를 견인할 때 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적으로 만들어진 것이 아닙니다.

  용도 이외로 사용할 경우 사고의 우려가 있습니다.
- 견인을 할 때에는 매우 주의하십시오. 비상용 견인 고리와 견인 로프 또는 체인에 과도한 하중을 줄 수 있는 갑작스러운 출발이나 난폭한 운행을 피하십시오. 견인 고리와 견인 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 부상이나 차량 손상을 줄 수 있습니다.
- 출발 및 주행 시 견인 로프 또는 체인을 팽팽하게 유지한 상태로 서서히 가속 및 감속하십시오. 그러지 않으면 견인 고리 및 차량이 파손될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 가능한 직영 서비스센터 혹은 견인 전문 업체 견인 트럭을 사용할 것을 권장합니다. 견인 트럭 사용이 불가하여, 견인 후크 사용 시 매뉴얼을 준수하여 사용하십시오. 그러지 않을 경우 차량 및 관련 부품이 파손될 수 있습니다.
- 차량 다른 부위에 연결하여 견인 할 경우 차체 손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 견인 후크에 연결하십시오.

견인 시 유의 사항

- 견인하는 차량보다 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크 제동 성능이 평소보다 약하기 때문에 제동 시에는 브레이크 페달을 평소보다 힘껏 밟으십시오.
- 파워 스티어링 휠 장착 차량의 경우 평소보다 스티어링 휠 조작이 원활하지 않기 때문에 평소보다 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 멈춰 브레이크를 식히십시오.

- 자동변속기 차량은 위급 시 짧은 거리(견인속도: 약 15 km/h 이내, 견인거리 1.5 km 이내)를 제외하고는 일반 차량으로의 견인을 하지 마십시오. 변속기가 파손될 수 있습니다.

⚠ 경고

- 견인이 잘되지 않는다면 무리하게 견인을 시도하지 말고 자사 직영 서비스센터 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오.
- 가능한 차량 앞쪽으로 똑바로 향하여 견인하십시오.
- 견인 시 차량으로부터 멀리 떨어져 계십시오.
- 바퀴가 진흙, 모래 또는 차량 자체의 힘으로는 빠져나올 수 없는 상태일 경우 비상 견인 고리를 이용하여 차량을 견인하지 마십시오. 견인 고리에 과도한 하중이 가해져 견인 고리, 로프 또는 체인이 파손되어 심각한 차량 손상이나 부상이 발생할 수 있습니다. 자사 직영 서비스센터 또는 견인 전문 업체에 의뢰하십시오.

⚠ 주의

자동변속기 차량은 자동변속기 오일이 누유가 없을 때만 일반 차량으로 견인할 수 있습니다. 오일 누유가 없는지 확인하십시오. 오일 누유가 발생한 상태에서 일반 차량으로 견인하면 변속기가 파손될 수 있습니다.

사고 및 차량 화재 시 응급조치

사고 발생 시

방법

- 후속 사고를 방지하기 위해 다른 차에 방해가 되지 않는 안전한 장소(도로 옆, 공터)에 차를 세우십시오.
- 부상자를 구호하여 구급차를 요청하십시오.
- 가까운 경찰서에 통보하시고 경찰관 도착 후에는 지시를 따르십시오.
- 경미한 사고라도 꼭 의사의 진단을 받으십시오.

경고

사고가 발생했을 때는 사고 차량에서 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화·폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 끄고 현장에서는 담뱃불 등의 화기를 멀리하십시오.

차량 화재 시

방법

- 즉시 안전한 장소에 정차하십시오.
- 차량의 시동을 끄십시오.
- 소화기 등으로 화재를 진화하십시오.
- 진화 등의 응급조치를 하지 못할 상황이라면 사람들의 접근을 막고 경찰서나 소방서에 연락하여 필요한 조치를 취하십시오.

소화기 사용

방법

1. 바람을 등지고, 소화기 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
2. 손잡이를 힘껏 움켜 쥐고 빗자루로 쓸 듯 분사하십시오.

소화기 비치



ONQ5064010

*실제 차량과 다를 수 있습니다.
소화기는 차량 화물칸에 보관하십시오
LPG 차량의 경우, 소화기는 파우치에 들어있으며 화물칸 좌측 부에 있습니다.

⚠ 경고

사고가 발생했을 때는 사고 차량에서 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화, 폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 멈추고 현장에서는 담뱃불 등의 화기를 멀리하십시오.

ⓘ 알아두기

- 소화기를 비치하여 필요시 사용하십시오. 소화기는 화재 발생 시 초기 진화를 위한 필수품입니다.
- 화재 발생 시 즉시 안전한 장소에 정차하여 시동을 끄고 소화기 등으로 진화하십시오.
- 소화기는 소방용품 판매점에서 구입할 수 있습니다.
- 화재 발생 시 신속한 조치를 위해, 소화기 보관 위치와 사용 방법은 미리 숙지하십시오. 소화기가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 정기적으로 점검하십시오. 관리 요령 및 주의 사항은 소화기에 부착된 안내문을 참고하십시오.

LPI 차량 화재 시 응급조치 (사양 적용 시)

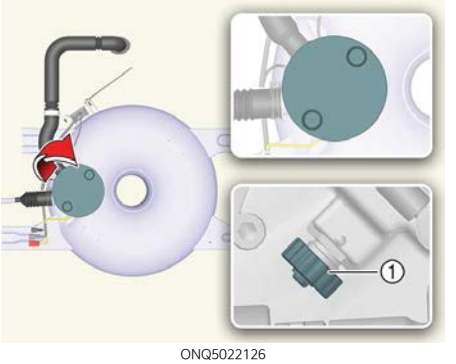

ONQ5022126

1. 승객을 대피시키고 트렁크 내에 있는 LPG 탱크 상부 클립을 반시계 방향으로 돌려 커버 탈거 후 연료 취출 밸브(1)를 잠그십시오.
2. LPG에 불이 붙었을 때는 소화기를 이용하여 불을 끄십시오.
   - 분말 소화기
   - 탄산가스 소화기
   - 하론 소화기

이상의 응급조치를 하지 못할 상황이라면 사람들의 접근을 막고 경찰서나 소방서에 연락하여 필요한 조치를 하십시오.

폭설 시 행동 요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2504를 이용하십시오.
- 눈길에서는 속도를 줄여 운전하십시오.
- 차량 방치 및 갓길 주차는 제설 작업에 지장을 초래하니 삼가십시오.
- 부득이 차량을 벗어날 때는 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

고속도로 안내전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화: 1588-2504
- 고속도로 긴급 제보 전화: 080-701-0404
- 재난 시 라디오 주파수

구분		서울	대전	대구	부산	광주	군산	원주	강릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	FM4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS(지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

정기 점검

엔진룸의 명칭 503

점검 정비 505

운전자 의무 준수 사항 505

점검 정비 시 유의 사항 505

일상 점검 507

정기 점검 508

통상 조건 509

가혹 조건 512

엔진 오일 점검 513

엔진 오일양 점검 513

엔진 오일 및 필터 교체 514

냉각수 점검 515

냉각수량 점검 및 보충 515

냉각수 교체 516

브레이크액 점검 517

브레이크액량 점검 및 보충 517

변속기 오일 점검 518

워셔액 점검 519

워셔액 점검 및 보충 519

벨트 점검 520

구동 벨트 점검 520

에어클리너 점검 521

에어클리너 필터 교체 521

공조 장치용 에어필터 점검 522

공조 장치용 에어필터 교체 522

와이퍼 블레이드 점검 523

와이퍼 블레이드 교체 방법 523

배터리 점검 526

배터리 관리 요령 526

배터리 초기화 527

12V 리튬 보조 배터리 528

타이어 및 휠 점검 529

타이어의 위치 교환 529

휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 529

휠 및 타이어 탈착 530

타이어의 교체 531

휠의 교체 531

정기 점검

타이어 측면 표시 532
저편평비 타이어 534
퓨즈 점검 535
실내 퓨즈 교체 536
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 교체 537
퓨즈 및 릴레이 라벨 538
전구 점검 542
전구 교체 시 주의 사항 542
램프의 이상 작동 542
전구의 위치 543
전구 교체 544
차체 손질 550
외장 손질 550
내장 손질 553
배출가스 허용 기준 555
유해 배출가스 555
운행차 배출가스 허용 기준 555
배출가스 저감을 위한 차량 관리 556
배출가스 제어 장치의 관리 및 정비 557
점화플러그(가솔린 엔진) 557
에어클리너 557
촉매 변환 장치 557

정기 점검

엔진룸의 명칭

스마트스트림 G1.6 T-GDi

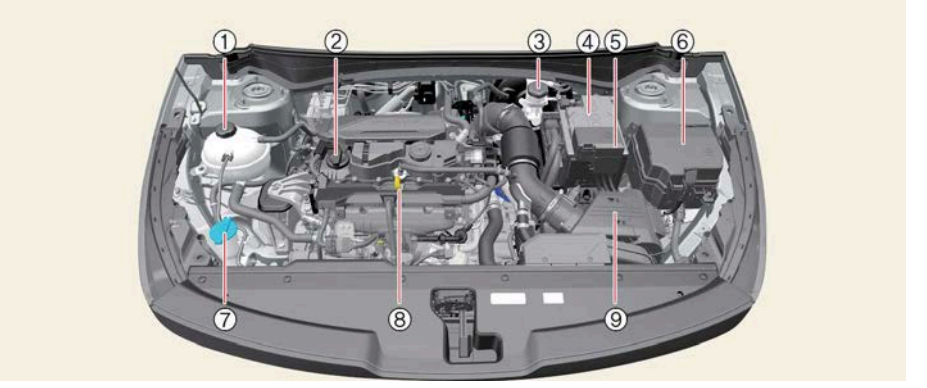

ONQ5074001

스마트스트림 L2.0 LPI

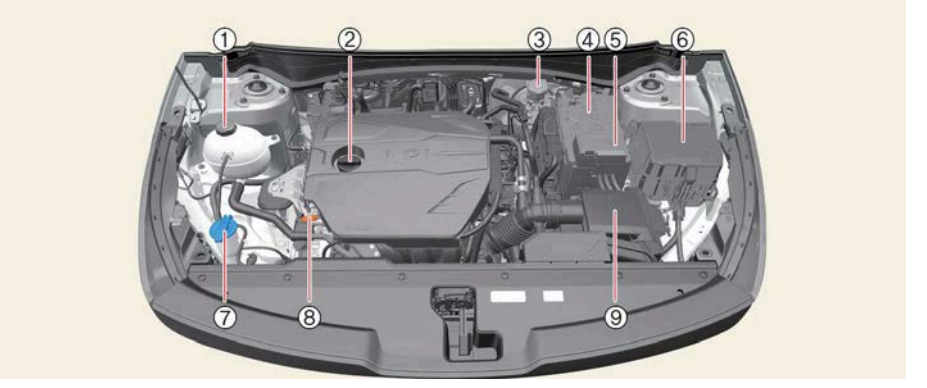

ONQ5074002

실제 차량의 형상은 적용된 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

(1) 냉각수 보조 탱크
(2) 엔진 오일 주입구
(3) 브레이크액 탱크
(4) 배터리 단자(-)
(5) 배터리 단자(+)
(6) 퓨즈/릴레이 박스
(7) 워셔액 주입구
(8) 엔진 오일 레벨 게이지

(9) 에어클리너

점검 정비

운전자 의무 준수 사항

- 자사에서 추천하는 정기 점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행 중의 갑작스러운 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오.
- 점검 정비를 할 때는 품질과 성능이 적합한 부품을 사용하고 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 하십시오. 순정부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 만일 품질과 성능이 적합하지 않은 부품을 사용하거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 고장은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규 등록일로부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.

⚠ 경고

점검 정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.

⚠ 주의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다. 본 사용 설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 수행할 수 있지만 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 고장은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오. 기재된 점검 정비 방법이 어렵다면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 정비를 의뢰하십시오.
- 물 또는 왁스 등 액체성 물질로 엔진룸을 청소할 경우 차량의 전기 계통에 이상을 초래하여 정상적인 차량 운행이 불가능할 수 있으므로 액체성 물질로 엔진룸을 청소하지 마십시오.

점검 정비 시 유의 사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하십시오.
- 시동 OFF 또는 ACC 상태에서 변속 위치를 P(주차)에 두고 주차 브레이크를 거십시오.
- 엔진 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 리프터를 사용하십시오.
- 배터리의 (-) 단자를 분리하고 점검 정비하십시오.

⚠ 경고

- 인공 심장 등 인공 장기 사용자는 차량 점검 전 전자제어 장치가 의료 장치에 미치는 영향에 대해서 의료 장치 제조사에 확인하십시오. 전자제어 장치의 고압 전류에 의해 이상 작동할 수 있습니다.
- 차량을 점검할 때는 반드시 차량을 멈추고 차량의 전원을 꺼 전원을 차단한 후에 실시하십시오.
- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오.
  잭에서 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리의 (-) 단자를 연결할 때는 주의하십시오. (-) 단자에 (+) 케이블을 연결하거나 (+) 단자에 (-) 케이블을 연결하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

- 브레이크액이 통과하는 브레이크 부품이 탈거되거나 교체되었다면 브레이크 부품 내 공기가 잔존하여 제동 성능이 저하될 수 있으므로 올바른 브레이크 계통 공기를 빼기 위해 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검, 정비를 의뢰하십시오.
- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 (-) 단자를 분리하십시오.
  전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.
- 엔진룸을 점검할 때는 반드시 엔진을 멈추고 엔진이 식은 후에 실시하십시오. 그러지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 차량의 시동을 걸고 밀폐된 장소에서 점검 정비할 경우 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기하십시오.
- 연료 장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 엔진 시동 상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지하십시오. 구동벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구 등이 닿지 않도록 하십시오.
- 엔진룸 점검 시 주변에 화기를 가까이하지 마십시오.
- 연료와 워셔액, 각종 오일류 증발 가스 인화로 화재 위험이 있습니다.



냉각팬이 전기적으로 제어되는 차량은 엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다.
냉각팬의 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 엔진 시동 상태에서 점검 정비해야 하는 예외적인 경우를 제외하고 반드시 시동을 끄십시오.
배터리 (-)단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

⚠ 주의

- 배터리, 점화 케이블, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.
- 엔진룸 점검 또는 정비 시 부품 위에 무거운 물건을 올려놓거나 무리한 힘 또는 충격을 가하지 마십시오.
- 연료 계통(연료 라인 및 연료 분사장치) 정비 시에는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 하십시오.
- 점검 정비를 할 때 엔진 커버를 임의로 탈거한 상태에서 주행하지 마십시오.

엔진룸 점검 시 유의 사항

피에조 인젝터의 경우 최대 200 V의 고전압에 의해 작동하므로 다음의 안전사고 발생 위험이 있습니다.
- 인젝터 및 인젝터 배선의 직접적인 접촉에 의한 감전 사고 또는 근육/신경계 이상
- 인젝터 작동부 주변 전자기파에 의한 인공심장 박동기 오작동

시동을 건 상태에서 엔진룸 점검 시 위의 안전사고에 유념하여 다음의 주의 사항을 준수하십시오
- 엔진 작동 도중 인젝터, 인젝터 배선, 엔진 컴퓨터를 만지지 마십시오.
- 엔진 작동 도중 인젝터 커넥터를 분리하지 마십시오.
- 인공 심장기를 부착한 경우 시동 및 엔진 작동 시 엔진 가까이에 다가가지 마십시오.

⚠ 경고

인공 심장 등 인공 장기 사용자는 엔진이 작동 중일 경우 엔진에 가까이 접근하지 마십시오. 인젝터 등 전자 제어 장치의 고압 전류에 의해 이상 작동이 발생할 수 있습니다.

일상 점검

일상 점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하십시오.

점검 항목		점검 내용
이상 유무 확인		• 전일 운전 시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔진	• 시동이 용이하고 연료, 냉각수가 충분한가 • 누수, 누유는 없는가 • 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	기타	• 브레이크액, 워셔액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	엔진	• 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가
	연료 주입구	• 주입구 주변에 연료 넘침에 의한 오염은 없는가
	완충 스프링	• 스프링의 연결 부위에 손상, 균열이 없는가
	변속기	• 누유는 없는가
	바퀴	• 타이어의 공기압은 적당한가 • 타이어의 이상 마모 또는 손상은 없는가 • 휠너트(또는 볼트)의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	• 깜빡임이 확실하고 파손되지 않았는가
	등록 번호표	• 차량 번호판이 파손되지 않았는가
운전석에 앉아서	엔진	• 연료는 충분하고 시동은 용이한가
	스티어링 휠	• 흔들림이나 유동이 없는가 • 조작이 용이한가
	브레이크	• 페달의 유격과 잔류 간극이 적당한가 • 브레이크의 작동이 양호한가
	변속기	• 변속 다이얼의 조작이 용이한가 • 변속 레버의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	실외 미러/ 실내 미러	• 비침 상태가 양호한가
	경음기	• 작동이 양호한가
	와이퍼	• 작동이 양호하고 워셔액은 충분한가
	각종 계기 및 스위치	• 작동이 양호한가

정기 점검

차량을 주로 다음의 조건에서 운전했다면 가혹 조건의 점검 주기를 따르고, 그러지 않았다면 통상 조건의 점검 주기를 따르십시오.

1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 과다한 공회전 사용
4. 교통체증이 심한 구역 주행
5. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
6. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
8. 잦은 고속 주행 및 급가감속
9. 정지와 출발의 잦은 반복
10. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
11. 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행
12. 추천하지 않은 엔진 오일 주입(광유, 세미 합성유, 낮은 등급 오일 등)

위와 같은 조건에서 차량을 운행했다면 정기 점검 주기보다 더 자주 점검, 교체, 보충하여야 합니다.

통상 조건

통상 조건 점검 주기는 주행 거리에 따른 주기를 기본으로 하였으나, 일부 부품은 주행 거리와 함께 경과 시간에 따라서 점검 또는 교체해야 하는 경우도 있습니다.
주행 거리/시간 병기 항목은 차량의 주행 거리와 경과 시간 중 먼저 도래하는 시점에 해당 부품을 점검하거나 교체해야 하므로 주의하십시오.

알아두기

- 엔진 오일이 주행 중 소모되는 것은 정상이므로 오일의 양을 정기적으로 점검하십시오.
- 엔진 오일의 교체 주기는 자사 추천 엔진 오일의 성능이 유지되는 기간을 감안하여 설정한 것이므로, 자사 추천 오일을 사용하지 않을 경우 가혹 조건 주기로 교체하십시오.

●: 교체
○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검 항목(매 다음 주행 거리마다 점검 및 필요시 교체)														
주행 거리 (km)			일일 점검	1만	2만	3만	4만	6만	8만	10만	12만	14만	16만
엔진 오일 및 오일 필터 [1]	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	-	매 10,000 km 또는 12개월마다 교체									
	LPI 엔진	스마트스트림 L2.0	-	매 15,000 km 또는 12개월마다 교체									
구동벨트(알터네이터, 에어컨 벨트류) 장력, 마모 상태 [2]			-	최초 90,000 km 또는 72개월 점검 이후 매 30,000 km 또는 24개월마다 점검									
연료량 점검(연료 부족 경고등이 켜지면 즉시 주유) [3]			○	-									
연료 탱크 에어필터 점검 [4]			-			○							
연료 라인 및 연결부 누유 점검			○	-									
연료 호스, 연료 주입구 캡 점검			○	-									
증발가스 호스 점검			○	-									
각 진공 호스 점검			-	매 15,000 km마다 점검									
에어클리너 필터 점검/교체			-	○			●						
점화플러그 교체	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	-	매 70,000 km마다 교체									
	LPI 엔진	스마트스트림 L2.0 LPI	-	매 150,000 km마다 교체									
캐니스터 점검	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	-					○					
터보 측 호스 (인터쿨러, 인/아웃 호스, 에어 인테이크 호스) 손상 및 장착 상태 (탈거 여부) 점검	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	-	최초 10,000 km 또는 매 12개월마다 점검, 이후 매 20,000 km 또는 매 2년마다 점검									
시동 불능 시(재시동 3회 이내 제한) 점검 [5]			○	-									
냉각수량 점검 및 교체			○	최초 교체: 200,000 km 또는 10년, 최초 교체 후 매 40,000 km 또는 매 2년마다 교체									

점검 항목(매 다음 주행 거리마다 점검 및 필요시 교체)											
주행 거리 (km)	일일 점검	1만	2만	3만	4만	6만	8만	10만	12만	14만	16만
각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부 점검	○	-									
배터리 상태 점검	○	-									
자동변속기 오일 점검	-	무점검·무교체									
브레이크액 점검	○	매 50,000 km마다 교체									
타이어 공기압, 마모 상태 점검	○	-									
타이어 위치 교환	-	매 10,000 km 또는 매 12개월마다 교체									
리어 디퍼런셜 오일(4WD) 점검	-					○					
프로펠러 샤프트 청소, 그리스 점검 및 주유, 볼트 재조임	-		○								
트랜스퍼 케이스 오일(4WD) 점검	-					○					
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손 여부 점검	-		○								
브레이크 패드 및 디스크 점검	-	○									
조향계통 각 연결부, 기어박스, 부트 손상 여부 점검	-	○									
드라이브 샤프트와 부트 점검	-		○								
휠 너트의 조임 상태 점검	-	○									
배기 파이프(머플러) 청소 및 조임 상태 점검	-	○									
브레이크 페달 유격 점검	-	상태에 따라 수시 점검 및 조정									
현가 장치(볼트 및 너트 조임 토크) 점검	-	○									
로워암 볼 조인트 청소/점검	-	○									
도어 체커, 각 잠금 장치, 각 힌지부 윤활 점검	-	○									
앞바퀴 정렬 상태 점검	○	상태에 따라 수시 점검 및 조정									
공조 장치용 에어필터 교체(글로브박스)	-	매 15,000 km 또는 12개월마다 교체									
에어컨 냉매 점검 및 작동 상태 점검	-	매 12개월마다 점검									

1. 엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 바꿔 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.
2. 알터네이터, 워터펌프, 에어컨, 댐퍼 풀리, 아이들러 및 텐셔너 등 구동 벨트 관련 전 부품 점검 점검이 필요합니다.
3. 검증되지 않은 연료(첨가제 등)는 주유하지 마십시오.
4. 연료 탱크 에어필터의 오염 시 주유가 되지 않을 수 있으니 반드시 점검하십시오.
5. 과도한 재시동 시 촉매장치 등 배출가스 관련 부품에 치명적인 손상을 초래할 수 있습니다.

* 가솔린 엔진 연료 필터의 수명은 차량 수명과 동일하여 교체 및 점검이 필요하지 않습니다. 단, 사용한 연료의 품질과 운전 습관에 따라 필터의 수명이 단축될 수 있습니다. 이로 인해 엔진 출력 저하, 엔진 부조, 시동 지연 등의 문제가 발생하면 즉시 필터를 교체하십시오.
* 연료 관련 항목의 점검 및 교체 주기는 국내석유사업법에 명시된 경유/휘발유 품질 기준을 만족하는 연료 기준입니다.
* 교체 주기와는 별도로 트랜스퍼 케이스 또는 디퍼런셜이 물에 잠긴 경우는 즉시 오일을 교체하십시오.

●: 교체
○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검 항목(다음 주행 거리마다 점검 및 필요시 교체)											
주행 거리 (km)	일일 점검	1만	2만	3만	4만	6만	8만	10만	12만	14만	16만
LPI 차량의 연료계 누출 점검(냄새발생 유무)	○		○								
레귤레이터 유닛 입·출구 연결부/본체 점검	○		○								
인젝터 입·출구 연결부/본체 점검	○		○								
엔진룸 내의 연료 호스 및 어댑터 입·출구 연결부 점검	○		○								
연료 라인 손상 여부 점검	○		○								
멀티밸브 피드, 리턴 연결부/본체 점검	○		○ (매1년)								
레귤레이터 피드, 리턴 연결부/본체 점검	○		○ (매1년)								
LPG 주입구 점검	○		○								
긴급차단 밸브 입·출구 연결부/본체 점검	○		○								
봄베 본체 용접부/연결부 점검	○		○								
연료게이지 점검	○		○								
충전밸브 연결부/본체 점검	○		○								
LPG 연료 필터 점검	○					○					
LPG 충진구 필터 점검 [1]	○					○					
레귤레이터 유닛 어셈블리 점검							○				
레귤레이터 유닛 내 컷 솔레노이드 밸브 플런저 작동 점검						○					
인젝터 어셈블리 점검							○				
LPG 펌프 및 드라이버 점검		○									
LPG 호스 및 연결부 가스 누설 및 손상 점검	○		○								
LPG 솔레노이드 작동 점검	○		○								
엔진 연소실 내 카본 퇴적 유무 점검 [2]			○								

1. 연료 품질에 따라 충진구 필터의 막힘이 권장 점검/교체 주기보다 조기에 발생할 수 있습니다. 충전 시간이 현저히 길어질 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.
2. 엔진 연소실 내부에 카본이 퇴적되면 소음(노킹, 둔탁한 소음 등)이 발생할 수 있습니다. 필요시 세척하십시오.

* LPI 차량의 연료 계통은 안전을 위하여 반드시 매일 주행 전 냄새 발생 유무를 점검하고 최소한 매 20,000 km마다 LPG 누설 점검 장비를 이용하여 누출 유무를 점검하십시오.
* 연료 관련 항목의 점검 및 교체 주기는 산업자원부 고시 액화석유가스 품질 기준을 만족하는 연료 기준입니다.

가혹 조건

●: 교체
○: 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교체

점검 내용			점검 방법	점검 및 교체 주기	운행 조건
엔진 오일 및 오일필터	가솔린 엔진	스마트스트림 G1.6 T-GDi	●	매 5,000 km 또는 6개월마다 교체	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	LPI 엔진	스마트스트림 L2.0 LPI	●	매 7,500 km 또는 6개월 교체	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
에어클리너 필터			●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2, 5
점화플러그			○	상태에 따라 수시 점검	1, 3, 4, 6, 7, 9, 11
브레이크 디스크 및 패드			○	상태에 따라 수시 점검	2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
로워암 볼 조인트 청소			○	상태에 따라 수시 점검	2, 5, 6, 7, 10, 11
드라이브 샤프트와 부트			○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
리어 디퍼런셜 오일(4WD)			●	매 120,000 km 교체	2, 5, 6, 7, 8, 11
프로펠러 샤프트 청소, 그리스 점검 및 주유, 볼트 재조임			○	상태에 따라 수시 점검	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
트랜스퍼 케이스 오일(4WD)			●	매 120,000 km 교체	2, 5, 6, 7, 8, 11
공조 장치용 에어필터			●	상태에 따라 수시 점검 또는 필요시 교체	2, 4, 5
자동변속기 오일 교체			●	매 100,000 km 교체	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검 주기를 조금 더 앞당겨 자주 점검, 교체해주십시오.

1. 짧은 거리를 반복적으로 주행
2. 모래, 먼지가 많은 지역 주행
3. 과다한 공회전 사용
4. 교통체증이 심한 구역 주행
5. 잦은 험로(모랫길, 자갈길, 눈길, 비포장도로) 주행
6. 산길, 오르막길, 내리막길 주행
7. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용
8. 잦은 고속 주행 및 급가감속
9. 정지와 출발의 잦은 반복
10. 소금, 부식 물질 위 또는 한랭 지역 주행
11. 견인용, 캠핑용으로 사용 또는 지붕 위 짐칸 탑재 주행
12. 추천하지 않은 엔진 오일 주입(광유, 세미 합성유, 낮은 등급 오일 등)

엔진 오일 점검

엔진 오일양 점검

엔진 오일은 엔진의 윤활, 냉각 및 각종 유압 부품을 구동하는 역할을 합니다. 운전 중 엔진 오일의 소모는 정상적인 현상으로 정기적인 엔진 오일양 확인 및 보충이 필요합니다. 또한 오일 성능 악화를 방지하기 위해 오일 교체 주기 내에 오일양을 확인하고 보충하십시오.
다음의 안내를 따라 엔진 오일을 점검하십시오.

스마트스트림 G1.6 T-GDi



ONQ5074004

스마트스트림 L2.0 LPI



ONQ5076036

방법

1. 차량을 평지에 주차하고 냉각수 온도가 일정한 정상 온도에 도달할 때까지 엔진을 예열하십시오.
2. 시동을 끄고 엔진 후드를 여십시오.
   엔진 오일 주입구 캡을 열고 레벨 게이지를 뽑아 오일 팬의 유면이 안정될 때까지(약 15분) 기다리십시오.
3. 엔진 오일 레벨 게이지를 깨끗한 헝겊으로 닦으십시오.
4. 엔진 오일 레벨 게이지를 다시 꽂은 후 뽑으십시오.
5. 오일양이 레벨 게이지의 F-L선 사이에 있는지 확인하십시오.
6. 오일양이 L선 이하일 경우 오일 주입구를 열고 오일을 F선까지 반드시 보충하십시오.
7. 보충 후에는 오일양이 규정량에 속하는지 레벨 게이지로 다시 확인하십시오.
8. 엔진 오일 주입구를 닫고 레벨 게이지를 꽂으십시오.

스마트스트림 G1.6 T-GDi



ONQ5076006

스마트스트림 L2.0 LPI



ONQ5076007

⚠ 주의

- 엔진 오일을 보충하거나 교체할 때 차체나 엔진룸에 오일을 흘리지 말고, 묻을 경우 즉시 닦으십시오.
- 신차 길들이기 중에는 오일 소모량이 늘어날 수 있으며, 약 6,000 km 이상 주행 후 안정됩니다.
- 운전 성향, 기후 조건, 교통 상황, 오일 품질 등도 오일 소모에 영향을 줄 수 있으므로, 정기적으로 오일양을 점검한 후 필요하면 보충하십시오.

경고

- 엔진 오일에 지속적으로 접촉되면 피부암이 발생할 수 있습니다. 엔진 오일이 피부에 묻으면 비누를 사용해 깨끗이 씻으십시오.
- 엔진 오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

엔진 오일 및 필터 교체

엔진 오일은 시간이 지남에 따라 윤활, 방청, 냉각, 세정의 효과가 감소됩니다. 엔진 오일 교체 알림 경고등을 확인했을 경우 또는 정기 점검 주기표의 주기에 따라서 엔진 오일 및 필터를 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 교체하십시오.

- 엔진 오일 교체 주기를 초과할 경우 엔진 오일 성능이 저하되며 엔진 상태에 영향을 줄 수 있으므로, 교체 주기를 준수하십시오.
- 엔진을 최적의 상태로 관리하기 위해서는 자사 추천 엔진 오일 및 필터를 사용하십시오. 추천 엔진 오일을 사용하지 않을 경우 가혹 조건 주기로 교체하십시오.
- 오일 교체 주기는 오일 열화 방지 목적으로 설정된 것이므로 오일 소모량과는 관련이 없으며 정기적으로 점검한 후 보충하십시오.

경고

주행 직후의 엔진 오일은 매우 뜨거워 교체 중 화상을 입을 수 있습니다. 시간이 흘러 엔진 오일이 식으면 교체하십시오.

주의

- 폐오일이나 사용한 오일 필터는 법률상 일반적인 방법으로 폐기할 수 없습니다. 반드시 자사 직영 서비스센터나 서비스협력사에서 교체하여 폐기물이 문제 없이 처리되도록 하십시오.
- 품질과 성능이 적합한 오일 필터를 사용하십시오. 부적합한 오일 필터를 장착하면 누유나 엔진 손상이 발생할 수 있습니다. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 오일을 보충할 때 주입구로 먼지 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. 이물질이 유입되면 엔진이 고장 날 수 있습니다.
- 엔진 오일 첨가제를 사용하지 마십시오. 엔진 오일 첨가제는 엔진 오일의 특성을 바꿔 심각한 엔진 고장을 유발할 수 있습니다.

알아두기

엔진 오일이 부족하여 유압이 낮아지면 엔진 오일 압력 경고등이 켜집니다. 또한, 엔진의 출력을 제한하는 강화된 엔진 보호 시스템이 작동하고 반복해서 지속적으로 이 상태로 주행하면 엔진 경고등이 켜집니다. 유압이 회복되면 시동을 다시 걸어야 경고등이 꺼지고 엔진 출력 제한이 해제됩니다.

냉각수 점검

냉각수량 점검 및 보충

방법

- 냉각수량은 매일 엔진이 차가울 때 냉각수량이 냉각수 보조 탱크 옆면에 표시되어 있는 최대선(MAX)과 최소선(MIN) 사이에 있는지 확인하십시오.
- 최소선(MIN)에 가까우면 지정된 부동액 사양을 냉각수 혼합 비율에 맞추어 최대선(MAX)까지 채우고 최대선(MAX)을 초과하지 않도록 보충하십시오.

⚠ 경고

냉각수 보충 후에는 냉각수 보조 탱크 캡을 완전히 잠그십시오. 그러지 않으면 주행 중 냉각수가 넘쳐 엔진이 과열될 수 있습니다.

1. 냉각수 보조 탱크 캡 표식(스티커)이 전방에서 똑바로 보이는지 확인하십시오.



OMQ4N071401

2. 냉각수 보조 탱크 캡 돌기가 정상 안착되었는지 확인하십시오.



ONQ5061010



엔진 작동 중에 냉각수 보조 탱크 캡을 열지 마십시오. 분출되는 뜨거운 냉각수에 상해를 입을 수 있습니다. 엔진 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 이때에도 두꺼운 헝겊으로 캡을 감싸 천천히 조심스럽게 여십시오.

냉각수 혼합 비율

부동액의 혼합 비율은 50%가 되어야 합니다. (부동액 50%, 물 50%)

⚠ 주의

- 냉각수 부동액 농도가 60%를 초과하거나 35% 미만일 경우 엔진 내부의 부식 및 엔진 과열의 가능성이 있습니다.
- 냉각수 보충 시나 후에는 부동액의 혼합 비율을 점검하십시오.

- 냉각수 보조 탱크 캡을 열거나 냉각수를 주입할 때 냉각수가 흘러 내릴 경우 엔진 하부 등 다른 부품에 손상을 줄 수 있으므로 부직포, 두꺼운 헝겊 등으로 캡 주위를 감싼 뒤 천천히 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 보조 탱크에 냉각수가 없을 때는 냉각수 보조 탱크 캡을 열고 냉각수를 보충하십시오.
- 냉각수 주입 후에는 냉각수 보조 탱크 캡을 닫고 냉각수의 누수가 없는지 확인하십시오. 그리고 며칠 후에 냉각수 보조 탱크의 냉각수량을 다시 한번 점검하시고 필요하면 보충하십시오.
- 물은 수돗물 또는 증류수를 사용하십시오. 짠물이나 지하수 등의 경수는 절대로 사용하지 마십시오.
- 부동액, 방청제 및 시판되는 LLC 등의 혼용을 피하십시오.
- 알코올계 또는 메탄올계의 냉각수를 그대로 또는 규격의 냉각수와 섞어서도 사용하지 마십시오.
- 엔진 부품은 알루미늄으로 구성되어 있어 동결과 부식을 방지하기 위하여 인산염계 에틸렌-글리콜 성분의 냉각수로 보호되어야 합니다.
- 보충 후 냉각수 보조 탱크 캡은 확실히 닫으십시오.
  보충 후에도 냉각수의 감소가 현저할 때는 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 냉각수가 없는 상태로 운전하면 워터펌프의 고장 및 엔진 소착 등의 원인이 되므로 절대로 주행하지 마십시오.
- 품질과 성능이 적합한 사계절 부동액을 사용하십시오. 부적합한 부동액 사용 시 엔진 냉각계 부품에 부식이나 침전물 생성 또는 손상으로 엔진 과열 등의 원인이 될 수 있습니다. 순정 부동액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부동액입니다.

알아두기

차량 출고 시 부동액 혼합 비율은 45% 입니다.

냉각수 교체

냉각수는 시간이 지남에 따라 부동 성능, 방청 성능이 저하됩니다. 이러한 냉각수를 계속 사용하면 동파나 녹이 발생합니다. 정기 점검 주기표에 따라 냉각수를 교체하십시오.

경고



엔진이 작동하지 않은 상태에서도 냉각팬이 작동할 수 있습니다. 냉각팬 작동은 심각한 부상의 원인이 될 수 있으므로 주의 바랍니다. 배터리 (-)단자를 분리하지 않으면 냉각팬이 작동할 수도 있으니 주의하십시오.

브레이크액 점검

브레이크액량 점검 및 보충



ONQ5061011

방법

- 주기적으로 브레이크액 탱크의 액량이 MIN과 MAX 사이에 있는지 점검하십시오. 수준이 MIN 이하이면 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
- 평탄한 장소에서 보충하십시오.
- 탱크 주위를 깨끗이 닦아내고 캡을 여십시오.
- 깔때기를 이용하여 규정 오일을 천천히 넣으십시오.
- 이용 전 이물질 혼합을 방지하기 위해 깔때기 청결 상태를 확인하십시오.
- 보충 시 넘치지 않도록 주의하십시오.
- 차량의 도장 또는 플라스틱 부분에 묻을 경우 손상될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 주의해서 캡을 장착하십시오.

⚠ 경고

브레이크액 보충 시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오. 만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고, 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

⚠ 주의

- 브레이크액을 보충한 후 브레이크액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 확실하게 닫으십시오. 브레이크액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아내십시오.
  그러지 않으면 플라스틱 부품이 손상됩니다.
- 페인트가 손상되므로 브레이크액이 차량의 도장 부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 공기 중에 오랜 시간 노출되었던 브레이크액은 품질을 보증할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.
  예를 들어 미네랄 성분의 오일 몇 방울, 각종 오일 등이 브레이크 시스템에 들어가면 브레이크 장치 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 브레이크액 탱크의 액량이 MAX보다 초과되었다면 운전 도중 브레이크액이 흘러 넘쳐서 주변 부품의 손상을 가져올 수 있으므로 브레이크액 보충 시 브레이크액량이 MAX를 초과하지 않게 주의하십시오.
- 차량의 제동 성능 및 ABS/ESC 성능을 최상으로 유지하기 위하여 브레이크액은 규격에 맞고 품질과 성능이 적합한 제품을 사용하십시오. 규격에 맞는 순정 브레이크액은 품질과 성능을 자사가 보증하는 브레이크액입니다. (규격: SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4)

변속기 오일 점검

변속기 오일 점검 및 교체 시에는 정기 점검 주기에 따라 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

워셔액 점검

워셔액 점검 및 보충



ONQ5061012

방법

- 워셔액의 양을 점검하여 부족 시 보충하십시오.
- 추운 날씨에는 외부 온도에 따라 빙결될 수 있으므로 반드시 겨울용 워셔액을 사용하십시오.

⚠ 경고

- 냉각수 또는 부동액을 워셔액으로 사용하지 마십시오. 워셔액이 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 워셔액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 워셔액에는 유독성 물질이 있으므로 마시지 않도록 주의하십시오.

⚠ 주의

- 워셔액이 없을 때 와이퍼를 작동하면 워셔 모터가 파손됩니다.
- 워셔액 보충 시 워셔액이 넘치지 않도록 주의해야 합니다.
- 워셔액 보충 시 일반 수돗물을 사용하게 되면 워셔액 탱크 및 차량의 부식이 발생할 수 있습니다.

벨트 점검

구동 벨트 점검

정기 점검 주기표의 점검 및 교체 시기에 따라 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 교체를 의뢰하십시오.

⚠ 경고

- 벨트 점검 작업 시 시동을 끈 상태에서 실시하십시오.
- 구동 벨트로부터 옷자락, 머리카락, 넥타이 등을 멀리 하십시오. 위험합니다.

⚠ 주의

벨트가 낡았거나 손상되었으면 벨트를 반드시 교체하십시오. 그대로 주행하면 엔진 과열이나 배터리 방전 또는 스티어링 휠 잠김 등을 초래할 수 있습니다.

에어클리너 점검

에어클리너 필터 교체

방법

- 에어클리너 커버(1)를 위로 당겨 여십시오.



ONQ5061013

- 

ONQ5074009

- 필터측 고정 레버를 돌려 잠금 상태를 해제하십시오.



ONQ5061014

- 에어클리너 필터를 교체하십시오.
- 분리의 역순으로 장착하십시오.

⚠ 주의

- 에어클리너 필터를 분리한 상태로 주행하지 마십시오. 엔진이 빠르게 마모될 수 있습니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 에어클리너 필터를 사용하면 엔진 내부 및 센서에 손상을 줄 수 있습니다. 순정 에어클리너 필터는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 미량의 먼지가 계속 엔진에 흡입될 경우 먼지가 연마제 역할을 해서 엔진 수명이 단축될 수 있습니다. 필터, 고무패킹 손상 여부를 확인하고 커버는 확실히 체결하십시오.
- 에어클리너 필터 분리 시 에어플로우 센서에 충격을 가하거나 공기 흡입구에 먼지나 오염 물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

공조 장치용 에어필터 점검

공조 장치용 에어필터 교체

방법

- 글로브박스를 열고, 오른쪽 옆면의 지지대(1)를 분리하고 글로브박스의 양옆(2)을 누른 상태에서 아래로 잡아당겨 분리하십시오.

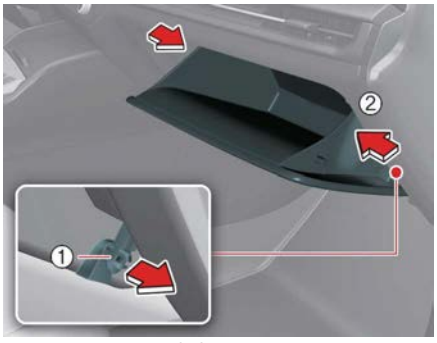

ONQ5074010

- 공조 장치용 에어필터 받침대 커버의 오른쪽을 누른 상태에서 잡아당겨 빼내 공조 장치용 에어필터를 교체하십시오. 조립은 분해의 역순입니다.

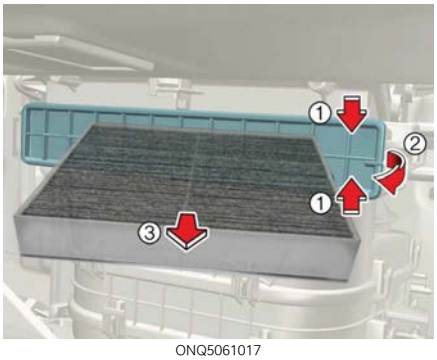

ONQ5061017

⚠ 주의

공조 장치용 에어필터 교체 시 받침대 및 필터의 방향을 정확히 맞추어 장착하십시오. 그러지 않으면 소음이 발생하고 필터의 성능이 떨어질 수 있습니다.

와이퍼 블레이드 점검

와이퍼 블레이드 교체 방법



ONQ5074011

방법

- 차량 시동을 끄십시오.
- 약 20초 이내에 와이퍼가 최상단으로 올라갈 때까지 와이퍼 스위치를 2초 이상 MIST 위치로 조작하십시오.

앞유리 와이퍼 블레이드 교체

하이브리드 블레이드 타입

- 와이퍼 암을 세우십시오.
- 잠금쇠(1)를 세우고 블레이드(2)를 아래로 내려 분리하십시오.



ONQ5041198_2

- 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.

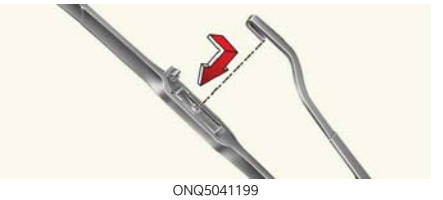

ONQ5041199

- 와이퍼를 1회 작동하여 정상적으로 움직이는지 확인하십시오.

컨벤셔널 블레이드 타입

- 와이퍼 암을 세우십시오.
- 플라스틱 잠금장치가 보이도록 와이퍼 블레이드를 돌리십시오.



OCV071052L

- 플라스틱 잠금장치를 누른체 블레이드를 아래로 당기십시오.

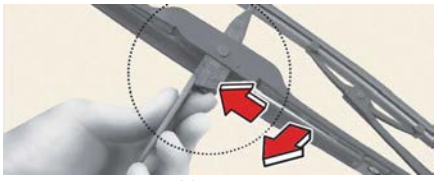

OCV071053L

- 와이퍼 암에서 블레이드를 들어올려 분리합니다.
- 분해의 역순으로 새 와이퍼를 조립하세요.
- 와이퍼를 1회 작동하여 정상적으로 움직이는지 확인하십시오.

뒷유리 와이퍼 블레이드 교체



OMQ4N070013

방법

- 차량 시동을 끄십시오.
- 약 20초 이내에 와이퍼가 하단 정중앙으로 내려갈 때까지 와이퍼 스위치를 2초 이상 MIST 위치로 조작하십시오.
- 와이퍼 암을 세우십시오.



ONQ5061019

- 블레이드를 위로 올려 세운 다음 와이퍼 암에서 당겨내어 분리하십시오.

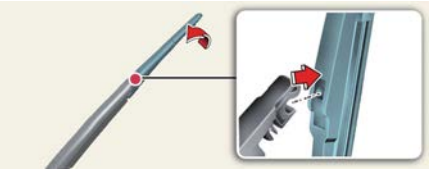

OMQ4N070104L

- 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.

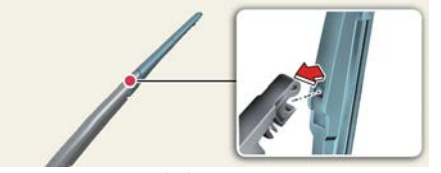

OMQ4N070094L

- 와이퍼를 1회 작동하여 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.

⚠ 주의

- 앞유리 세척 시 비눗물 및 합성세제를 사용하지 마십시오. 와이퍼 블레이드가 경화되거나, 와이퍼 작동 시 마찰이 심해 와이퍼가 떨리거나 소음이 발생할 수 있습니다.
- 겨울철 앞유리와 블레이드가 언 상태로 와이퍼를 작동하면 블레이드가 손상될 수 있으므로 반드시 언 상태를 녹인 후 사용하십시오.
- 와이퍼 블레이드의 손상을 방지하려면 휘발유, 등유, 페인트, 시너 또는 기타 솔벤트류의 액체 등을 앞유리에 사용하지 마십시오.
- 시중에 판매되는 유막제거제는 연마제 성분을 포함하고 있습니다. 제품에 표시된 주의 사항을 확인 후 사용하십시오.
- 왁스 또는 발수 코팅이 완전히 제거되면 유리 표면에 물방울이 맺히지 않고 고르게 퍼지게 됩니다.
- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의하십시오. 유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교체 시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
- 와이퍼 블레이드를 분리할 때 와이퍼 암을 뒤쪽으로 과도하게 힘을 주어 당기면 연결 부위가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 겨울철 와이퍼 블레이드가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 작동하거나 혹은 워셔액이 없이 와이퍼를 계속 작동하면 약 10초 동안 와이퍼가 작동하지 않을 수가 있습니다. 이것은 고장이 아니라 와이퍼 모터 내부의 과부하 차단 회로 작동으로 인한 와이퍼 보호 기능입니다.
- 앞유리창을 닦을 때는 와이퍼 블레이드를 밖으로 젖혀 놓은 후 호스 등을 사용하여 물을 뿌린 다음 깨끗한 헝겊으로 닦아 내야 합니다. 또한 앞유리창 및 와이퍼 블레이드에 왁스 또는 유분이 묻은 경우에는 와이퍼 작동 시 앞유리창이 잘 닦이지 않게 되므로 헝겊으로 잘 닦아 내야 합니다.

배터리 점검

배터리 관리 요령

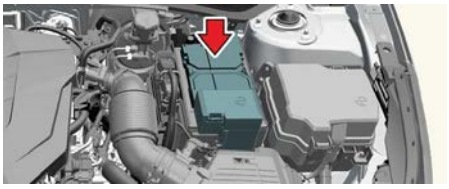

ONQ5061129

- 배터리를 확실하게 장착하십시오.
- 배터리 윗부분을 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고 꽉 조여진 상태로 유지하고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아내십시오.
- 만일 차를 오랜 시간 동안 사용하지 않을 경우 배터리 단자를 분리하십시오.

⚠ 경고

반드시 규정된 전압의 배터리를 사용하십시오. 그러지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



배터리를 다룰 때는 항상 다음의 지시 사항을 주의 깊게 숙지하십시오.



담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있어 불이 붙으면 폭발할 수도 있습니다.



배터리 내부에는 인화성이 매우 높은 수소가 항상 존재하여 불꽃이 옮겨 붙으면 폭발할 수 있습니다.



배터리는 부식성이 높은 유황성 산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.



전해액이 눈에 들어가면 적어도 약 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 또한 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.



배터리 가까이에서 작업을 하거나 충전할 경우에는 눈보호개를 착용하십시오. 밀폐된 공간에서 작업을 할 때는 항상 환기를 하십시오.



배터리 처리를 잘못하면 환경과 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 분리수거가 이루어질 수 있도록 처리하십시오.

- 플라스틱으로 된 배터리 케이스를 들 때 케이스에 과도하게 압력을 가하면 인체에 손상을 줄 수 있는 배터리 산이 누출될 수 있습니다. 배터리 캐리어를 이용하거나 양손을 모두 사용하여 배터리를 들어올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결된 상태에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 전기점화 장치는 고전압을 사용합니다. 차량이 구동 중일 때는 이 부품을 만지지 마십시오.

- 배터리 교체 시 품질과 성능이 적합한 부품 및 규정 사양의 제품을 사용하십시오. 순정 부품은 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.
- 배터리 관련된 작업은 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하시기 바랍니다.
- 배터리 교체 시 자사의 정품 AGM 배터리만 사용하여야 합니다. 자사의 정품 배터리를 사용하지 않을 시 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.
- AGM 배터리를 일반 충전기로 충전하면 배터리가 손상되거나 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 윗면의 마개를 열거나 빼지 마십시오. 마개를 빼거나 열 경우 내부 전해액이 누출되어 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 (-) 측부터 분리하시고, 장착할 때는 (-) 측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 추운 날씨에 차를 장시간 사용하지 않을 때는 가급적 실내에 주차하십시오.
- 배터리의 (+) 단자와 (-) 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 전류가 과하게 흘러 차체 배선이 손상됩니다.
- 배터리의 장착이 불완전하면 주행 중의 진동으로 케이스와 극판이 손상됩니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산성물질의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전 상태로 유지하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스가 파손될 우려가 있습니다.
- 차량에 임의로 전기 장치(램프류, 블랙박스, 전기 기기 등)를 장착하여 사용할 경우 배터리가 방전될 수 있으니 절대 장착하지 마십시오.

ⓘ 알아두기

AGM은 Absorbent Glass Mat의 약자입니다.

배터리 초기화

조건

- 배터리 점검 또는 교체를 위하여 배터리 단자를 분리한 후에 다시 연결한 경우
- 배터리가 방전되었다가 충전된 경우
- 퓨즈를 교체한 경우 또는 메모리 퓨즈를 분리/장착한 경우

다음 항목이 초기화됩니다.

- 파워 윈도우(사양 적용 시)
- 파노라마 선루프(사양 적용 시)
- 운전 자세 메모리 시트(사양 적용 시)
- 트립 컴퓨터
- 히터 및 에어컨
- 인포테인먼트 시스템(사양 적용 시)

12V 리튬 보조 배터리

12V 리튬 보조 배터리는 주차 중 동작하는 여러전자 기능(제어기 무선 업데이트(OTA), 애프터 블로우 등)에 전력을 공급하거나, 빌트인 캠의 주차 녹화 시 전력을 공급하기 위해 차량에 장착되어 있습니다.

12V 리튬 보조 배터리 관리

12V 리튬 보조 배터리에 높은 온도나 과충전과 같은 이상이 감지될 경우, 클러스터에 경고문이 표시 되거나, 등록된 휴대폰 번호로 고장 알림 경고 문자가 발송됩니다. 단, 고장 알림 경고 문자는 Kia Connect 서비스에 가입된 고객에게만 발송됩니다.

⚠ 경고

경고문이 표시되거나, 휴대폰으로 고장 알림 문자가 수신된 경우, 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검 및 정비를 받으십시오.

타이어 및 휠 점검

타이어 관리

적절한 타이어 상태 유지 및 안전 그리고 연비 향상을 위해 차량 성능에 맞는 추천 공기압이 유지될 수 있게 수시로 점검하십시오. 규정된 타이어 공기압은 수명 연장, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다.

공기압 관리

모든 타이어 공기압은 타이어가 차가운 상태에서 점검해야 합니다. 차가운 타이어란 약 3시간 이내에 주행한 적이 없거나 1.6 km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.

주행 직후의 타이어는 주행으로 발생한 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.

본 차량의 추천 공기압은 59 페이지의 "타이어 및 휠"을 참고하십시오.

⚠ 경고

공기압이 높거나 낮으면 타이어 수명이 감소하고 차량의 조향 성능에 영향을 주며 갑작스러운 타이어 사고가 일어날 수 있으므로 타이어 관리에 신경을 써야 합니다. 주행한 타이어는 일반적으로 냉각 상태에서 초기 적용 공기압 대비 4~6 psi 정도 높게 나옵니다.

이런 상태에서 추천 공기압으로 맞추기 위해 공기압을 조정하지 마십시오. 타이어가 낮은 공기압 상태가 됩니다. 낮은 공기압은 타이어의 급격한 마모, 조향 성능 저하, 연비 저하, 과열에 의한 타이어 사고 등을 초래할 수 있습니다.

또한 공기압이 낮으면 타이어 비드부의 안착성이 떨어집니다. 공기압이 극도로 낮으면 휠 변형 및 타이어 반제 품간 박리현상의 발생 가능성이 높습니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 타이어 공기압을 점검하고 추천 공기압을 유지하십시오. 공기압이 높으면 승차감 저하, 조향 성능 저하, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 제동 거리 증가, 타이어 진동음 증가, 거친 도로에서의 타이어 손상 등의 위험성이 높아집니다.

타이어의 위치 교환

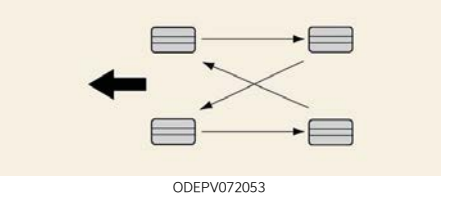

ODEPV072053

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기 점검 주기표에 따라 위치를 교환하십시오.

위치를 교환할 때 타이어의 이상 마모 및 손상을 점검하십시오. 이상 마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 발생됩니다. 위치 교환 후에는 일정 거리를 주행한 후에 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.

휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스

차량에 장착된 휠은 차량 성능 및 타이어 수명을 적절히 유지할 수 있도록 균형이 잡혀 있습니다. 정기적으로 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

타이어의 편마모와 같은 이상 마모 및 차량 쏠림 현상이 발생하거나 포장도로 주행 시 차량에 진동이 발생하면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사를 통하여 휠 얼라인먼트와 타이어 밸런스를 점검하십시오.

주의

밸런스 웨이트(balance weight)가 적절하지 않으면 알루미늄 휠이 손상되고 타이어 비드부의 안착성이 떨어져 타이어 내의 누설 현상을 일으킬 수 있으니 적절한 밸런스 웨이트를 사용하십시오.

휠 및 타이어 탈착

휠 및 타이어 탈착 시 타이어 임시 수리 장치 가방 안에 있는 전용 리무버를 사용하여 휠 커버를 분리하십시오. 리무버 삽입 구멍은 휠 커버의 상단 또는 가장자리에 위치합니다.

전용 리무버 수납 위치

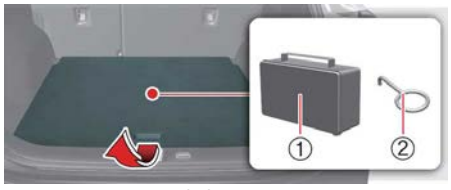

ONQ5064005

(1) 타이어 임시 수리 장치 가방
(2) 전용 리무버

LPI 엔진 적용 시

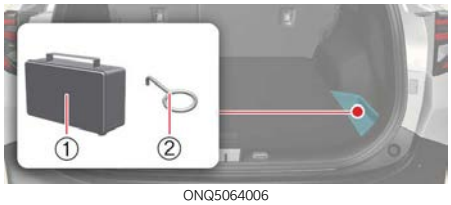

ONQ5064006

전용 리무버를 이용한 휠 커버 탈부착 방법



ONQ5064007

* 탈착 구멍의 위치는 휠 커버의 앞면 또는 가장자리에 있습니다.

1. 전용 리무버를 사용하여 휠 커버를 안전하게 분리합니다.
2. 휠 커버를 분리한 후, 재장착 시에는 분리한 순서의 역순으로 장착해 주십시오.
3. 분리하기 전의 위치와 동일한 위치에 장착 해야 합니다.

주의

- 휠 커버의 지정된 위치는 휠의 형상에 따라 다를 수 있으므로 주의 하십시오.
- 잘못된 위치에 장착하거나 억지로 끼워 넣을 경우 부품이 손상되거나 주행 중 휠 커버가 빠질 수 있습니다.

- 안전한 작업을 위해 위의 지침을 반드시 준수해 주십시오.

타이어의 교체

타이어가 균일하게 마모되면 트레드부에 이어진 타이어 마모한도 표시밴드가 나타납니다.

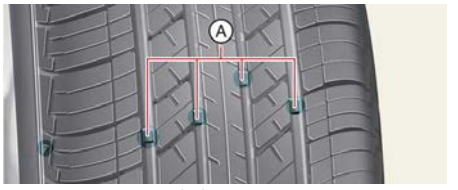

ONQ5H074005

(A): 마모한도 표시밴드

이것은 타이어 트레드부가 마모한도에 다다랐다는 것을 의미합니다. 이때는 타이어를 교체하십시오. 편마모 등 이상 마모 현상이 나타난 타이어는 마모한도 표시밴드가 모든 트레드부에 나타나기 전이라도 교체하십시오.

- 타이어 교체 후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.
- 타이어 교체 후 일정 거리를 주행하고 휠 너트(또는 휠 볼트)의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면에 남은 홈의 깊이가 일반도로 주행 조건에서는 1.6 mm 이하, 고속도로 주행 조건에서는 2.4 mm 이하일 경우 타이어를 교체하십시오.

⚠ 경고

- 완전 마모 또는 잘못 조립된 타이어를 장착하여 주행하면 매우 위험합니다. 타이어가 완전히 마모되면 브레이크 성능이 떨어지고 조향의 정확성과 구동력이 낮아집니다. 완전 마모된 타이어가 파열되기 전에 반드시 타이어를 교체하십시오.
- 차량 출고 시 제공된 타이어 및 휠과 다른 사이즈 또는 타입의 타이어와 휠을 사용하지 마십시오. 차량의 안전 주행에 영향을 미칠 뿐 아니라 조향력의 상실 및 전복에 따른 심각한 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 모든 타이어와 휠은 사이즈, 타입, 트레드, 제조사, 부하 용량이 동일한 타이어를 사용하십시오. 불가피하게 비포장 도로에서 이종 타이어를 장착해서 운행하게 될지라도 고속도로에서 운행을 해서는 안 됩니다.
- 타이어 또는 휠 교체 시에는 최소한 전륜 2개 또는 후륜 2개를 동시에 교체하는 것을 권장합니다. 다른 타이어 또는 휠로 일부만 교체하는 경우 차량의 조향 성능 및 승차감에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다.
- ABS 시스템은 휠 회전 속도를 비교하여 작동하며, 타이어의 사이즈는 휠 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우 타이어 4개 모두 출고 시와 동일한 규격의 타이어를 사용하십시오. 다른 사이즈의 타이어를 혼용하여 사용할 경우 ABS, ESC 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 타이어를 교체하거나 위치를 교체할 경우에는 반드시 브레이크 디스크와 패드를 함께 점검하십시오.

휠의 교체

휠을 교체할 때에는 원래의 휠과 동일한 규격의 휠을 장착해야 합니다.

⚠ 주의

다른 규격의 휠을 사용할 경우 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.

타이어 측면 표시

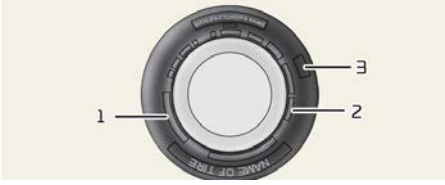

OCV071010

타이어의 형식(1)

타이어의 옆면에는 타이어 형식이 표기되어 있습니다. 차량의 타이어 교체 시 다음과 같은 정보를 반드시 확인하십시오.

타이어 크기 표시

예: (P) 235/60 R18 102 H

(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 사용 설명서 59 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오)

- (P): 승용차용 타입의 타이어라는 뜻('P'자가 각인된 타이어는 승용차 및 소형 상용차에 사용되나 모든 승용차 또는 소형 상용차용 타이어가 이 표시를 갖고 있는 것은 아닙니다)
- 235: 타이어 폭(밀리미터 단위)
- 60: 편평비(타이어 높이/타이어 폭×100)
- R: 래디얼 타이어(타이어 구조)
- 18: 림 직경(인치 단위)
- 102: 부하 지수(타이어가 지지할 수 있는 최대 하중과 관련된 숫자 코드)
- H: 속도 등급(참고)

휠 크기 표시

예: 7.5J×18

(해당 숫자들은 오직 예로서 제시된 것으로 크기 표시는 실제 차량과는 다를 수 있으므로 반드시 본 사용 설명서 59 페이지의 "타이어 및 휠"의 내용을 참고하십시오)

- 7.5: 림폭(인치 단위)
- J: 림 형상
- 18: 림 직경(인치 단위)

타이어 속도 등급

다음 표는 현재 승용차 및 소형 승용차에 사용되는 속도 등급을 나타냅니다. 속도 등급은 타이어 크기 표시의 일부로 이 표시는 타이어의 최대 안전 운행 속도를 의미합니다.

속도 등급	최대 속도
R	170 km/h
S	180 km/h
T	190 km/h
U	200 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h

속도 등급	최대 속도
W	270 km/h
Y	300 km/h
ZR	240 km/h 초과

타이어 제조일(2)

타이어의 경우 제조일 기준으로 6년이 경과하면 자연적으로 노화되기 때문에 사용하지 않았더라도 새 타이어로 교체해야 합니다. 타이어 제조일은 타이어 옆면 DOT 표시 뒤의 영문 및 숫자에서 마지막 4자리 숫자로 알 수 있습니다.

표시 형식

예: DOT XXXX XXXX OOOO
표시 앞부분에 해당하는 부분은 제조 공장, 타이어 크기 및 트레드 형상에 대한 고유 표시로 마지막 숫자 4자리가 제조 시기를 의미합니다. 마지막 숫자 4자리 중 앞쪽 두 자리는 제조된 해의 생산 주를 의미하며 뒤쪽 두 자리는 제조 연도를 의미합니다. 예를 들어, DOT XXXX XXXX 0226로 표기되어 있다면 2026년도 2주 차에 생산된 제품이란 뜻입니다.

⚠ 경고

6년이 경과한 타이어의 경우 타이어를 이루는 반제품 간에 박리현상이 발생해 차량의 손상 및 치명적인 사고를 유발할 수 있으므로 반드시 제조 시기를 확인한 후 제때에 교체하십시오.

규격 타이어 품질 등급(3)

해당 타이어의 등급들은 승용차 타이어의 옆면에 표시되어 있습니다.

마모 등급(TREAD WEAR)

트레드 마모 등급은 지정 조건의 도로에서 측정된 타이어의 마모 비율을 기준으로 한 상대적인 비율입니다. 예를 들어, 마모 등급 150인 타이어는 마모 등급 100인 타이어보다 지정 조건의 도로에서 1.5배 덜 마모된다는 것을 의미합니다.
타이어의 상대적인 성능은 실제적인 운행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 성능은 주행 습관이나 정비 상태 그리고 도로 상태와 기후에 따라 기준치와는 차이가 있을 수 있습니다.

마찰 등급(TRACTION) - AA, A, B, C

마찰 등급은 최상급부터 최하급까지 AA, A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 아스팔트 또는 콘크리트 표면과 같은 포장 도로에서 지정 조건하에서 측정된 것으로 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 나타냅니다. 마찰 등급 C인 타이어는 마찰 등급 B인 타이어보다 제동 성능이 낮다는 것을 의미합니다.

온도 등급(TEMPERATURE) - A, B, C

온도 등급은 최상급부터 최하급까지 A, B, C로 분류됩니다. 이 등급들은 발열에 대한 타이어의 내구성을 나타내며 지정된 실내 실험실의 통제된 조건하에서 시험했을 때, 열을 분산하는 능력을 나타냅니다. 고온 발열 상태에서 지속적으로 주행하면 타이어의 소재가 변질되고 타이어의 수명이 감소되어 갑자기 타이어가 파열될 수 있습니다. 온도 등급 A와 B는 법으로 규제된 최소한의 수준보다 실내 실험실에서 시험했을 때, 해당 타이어의 내구 성능이 더 높다는 것을 의미합니다.

경고

타이어에 대한 온도 등급은 적정 공기압과 일정한 하중에서 평가되었습니다. 과속 주행 시나 낮은 공기압 또는 과도한 하중 상태에서 주행 시 타이어는 과열되며 이로 인해 갑자기 타이어가 파열될 수 있습니다. 타이어가 파열되면 차량의 통제가 어려워져 심각한 상해를 입거나 사망 사고가 발생할 수 있습니다.

저편평비 타이어 (사양 적용 시)

저편평비 타이어는 편평비가 '50' 이하인 타이어를 의미하며, 스포티한 디자인을 위해 제공되고 있습니다.
저편평비 타이어는 조향 및 제동 성능에 최적화되어 승차감 및 주행소음은 일반적인 타이어에 비해 나쁠 수 있습니다.

주의

- 저편평비 타이어는 타이어 측면 높이가 낮아서 타이어와 휠이 일반적인 타이어보다 쉽게 손상될 수 있으므로 다음과 같은 사항에 주의하십시오.
  - 오프로드 및 험로 주행 시, 타이어와 휠이 손상될 수 있으므로 주의가 필요하며 주행 후에는 타이어 손상을 점검하십시오.
  - 패인 노면, 과속 방지턱, 맨홀, 연석 등을 통과할 때는 속도를 낮추고 타이어 손상에 주의하십시오.
  - 타이어에 충격이 가해진 경우 즉시 타이어를 검사하거나 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받으십시오.
  - 타이어 손상을 줄이기 위해 매 3,000 km 주행마다 타이어를 점검하여 적정 공기압을 유지하십시오.
- 타이어의 손상은 눈으로 확인하기 힘든 경우가 있습니다. 타이어 손상은 누기를 일으킬 수 있으므로 눈으로 타이어 손상을 확인할 수 없더라도 타이어 손상이 의심되는 경우 즉시 가까운 자사 서비스센터 또는 서비스협력사에서 점검을 받거나 타이어를 교체 하십시오.
- 오프로드, 험로, 패인 도로, 맨홀, 연석에 의한 타이어 손상은 보증범위에 포함되지 않으므로 각별히 주의하십시오.
- 장착된 타이어의 사양은 타이어 측면에 표시된 정보에서 확인하십시오.

퓨즈 점검

차량에는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검하십시오.

블레이드 타입



OMQ4N071406

카트리지 타입



OMQ4N071407

멀티 타입

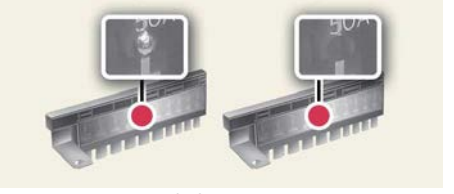

OMQ4N061211

BFT 타입

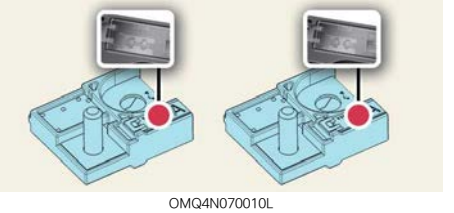

OMQ4N070010L

- 좌측: 정상
- 우측: 단선

만일 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기 장치는 작동하지 않으니 퓨즈를 교체하십시오.

반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오. 퓨즈는 실내 및 엔진룸 내에 몇 개의 퓨즈 박스에 분할 설치되어 있으므로 각 박스의 퓨즈 라벨을 확인하여 작동하지 않는 장치의 퓨즈 위치를 확인하십시오.

경고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교체하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교체하지 마십시오.
  만일 높은 용량의 퓨즈로 교체 시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

주의

- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속 물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교체 후에도 계속 퓨즈가 단선되면 전기 장치의 다른 과부하가 있으니 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.
- 규정 용량의 퓨즈를 사용하지 않거나 철사, 구리선 또는 은박지 등을 사용하면 전기 장치에 과부하가 발생하여 관련 전기 장치가 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 퓨즈 및 릴레이 교체는 시동을 끄고 모든 전기 장치의 스위치를 끈 후 배터리 (-)단자를 분리한 상태에서 안전한 장소에서 교체하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이 교체 시 확실하게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
  불완전하게 꽂혀 있을 경우 접촉 불량으로 인해 차량 내부의 전기 장치 및 배선이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 볼트 및 너트로 체결되어 있는 퓨즈, 릴레이 및 터미널을 임의로 분해 또는 조립하지 마십시오. 불완전한 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.
- 퓨즈 및 릴레이가 꽂히는 터미널에 드라이버나 임의 개조용 배선을 꽂지 마십시오. 접촉 불량으로 인한 고장의 원인이 됩니다.

알아두기

퓨즈 라벨 표기 정보
차량 전장품 사양 적용에 따라 퓨즈 라벨에 표기되어 있는 전장품이 미장착될 수 있습니다.

실내 퓨즈 교체

방법

- 손잡이를 잡아당겨 커버를 분리하십시오.



ONQ5H061012

- 차량의 시동을 끈 상태에서 모든 전기 장치 스위치를 끄십시오.
- 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.



ONQ5074012

- 예비 퓨즈가 없을 시 오디오 퓨즈와 같이 차량 작동을 위해서 필요하지 않은 회로에서 용량이 같은 퓨즈를 꺼내 사용하십시오.
- 전조등이나 다른 전기 장치가 작동하지 않고 실내 퓨즈가 양호하면 엔진룸 퓨즈 또는 메인 퓨즈를 점검한 후 단선되었으면 교체하십시오.
- 블레이드 타입의 퓨즈일 경우 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.
- 전조등, 전방 안개등, 방향지시등, 차폭등 및 후미등, 실내 스위치 조명이 작동 불량일 경우 전구에 이상이 없다면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

엔진룸 퓨즈 및 릴레이 교체

메인 퓨즈(멀티 퓨즈) 교체

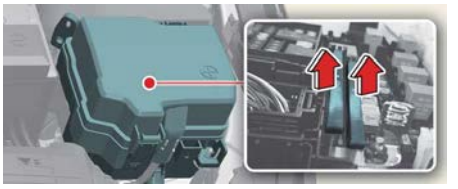
ONQ5074013

방법

- 차량의 시동을 끄십시오.
- 배터리 (-)단자를 분리하십시오.
- 엔진룸 퓨즈 박스 커버를 분리하십시오.
- 엔진룸 퓨즈 박스에 설치된 퓨즈 교체용 클립(퓨즈 뽑개)으로 단선된 퓨즈를 제거하고 같은 용량의 예비 퓨즈를 손으로 단단히 삽입하십시오.

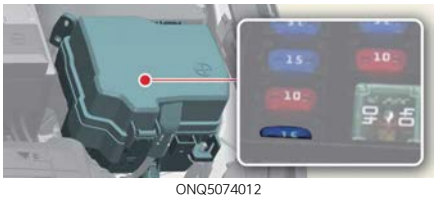

ONQ5074012

- 메인 퓨즈(멀티 퓨즈)가 너트로 고정되어 있을 경우 임의 분해 또는 조립하지 마십시오. 불완전 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

경고

엔진룸 퓨즈 박스 커버를 닫을 시 락킹음을 확인해 커버 닫힘을 확인하십시오. 엔진룸 퓨즈 박스 커버가 정상 체결되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자 장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.

배터리 퓨즈

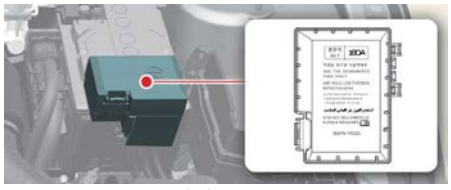

ONQ5074014

배터리 퓨즈가 너트로 고정되어 있을 경우는 임의로 분해하거나 조립하지 마십시오. 불완전 체결 및 잘못된 조립 토크는 화재의 원인이 될 수 있으므로 자사 직영 서비스센터 및 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

퓨즈 및 릴레이 라벨

실내 퓨즈 라벨



ONQ5074015

운전석 퓨즈 박스 라벨

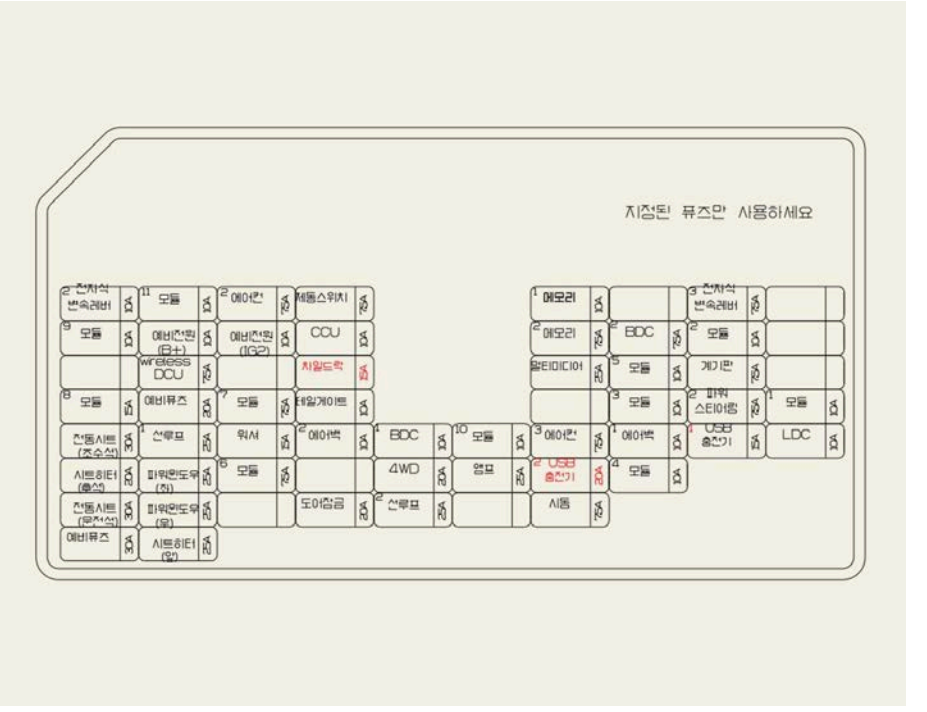

ONQ5076016

엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 라벨



ONQ5061059

엔진룸(퓨즈/릴레이 박스) 라벨

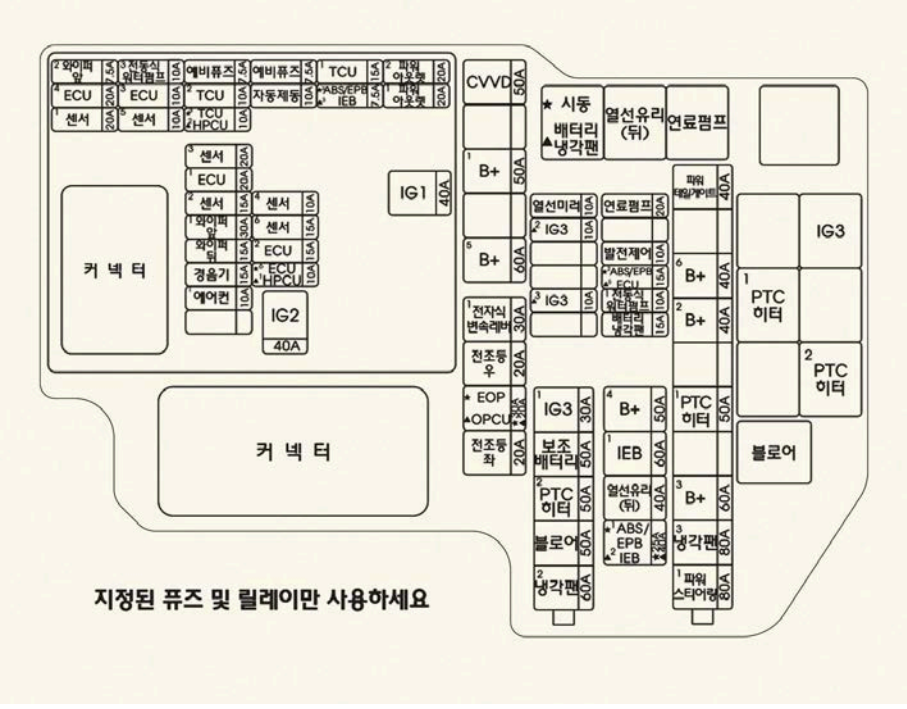

ONQ5076017

엔진룸 퓨즈 박스 내 이름 없는 공란 퓨즈는 예비 퓨즈가 아니므로 임의로 빼지 마십시오. 임의로 뺄 경우 해당 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다.

배터리 터미널 커버 라벨

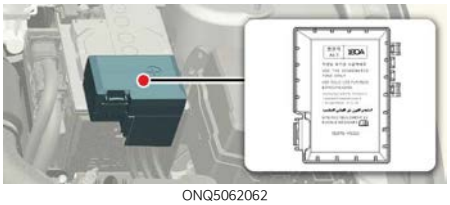

ONQ5062062

주의

배터리 캡의 닫힘 상태를 확인하십시오. 배터리 캡이 정상 체결되지 않으면 수분 유입으로 인한 전자 장치의 비정상 작동이 발생할 수 있습니다.



ONQ5073007

퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참고하십시오.

전구 점검

전구 교체 시 주의 사항

- 비상시를 대비하여 542 페이지의 "전구 점검" 내용을 참고하여 규격의 맞는 전구를 준비하십시오.
- 램프를 교체할 때는 반드시 차량의 시동을 끄고 주차 브레이크를 건 후 보조 배터리(12 V) 전원 분리용 커넥터를 분리하고 안전한 곳에서 교체하십시오.
- 정상 작동하는 램프에 전원이 공급된 상태에서 전구를 분리하거나 램프 커넥터를 탈거 시 퓨즈 박스의 전자 장치가 해당 램프를 고장 상태로 인식할 수 있습니다. 따라서 퓨즈 박스에 기록되는 고장 기록 코드(DTC)에 해당 램프에 대한 고장 기록이 남아있을 수 있습니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 전구를 사용하면 램프 및 주변 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 순정 전구는 품질과 성능을 자사가 보증하는 부품입니다.

⚠ 주의

- 각종 전구 교체 시 적절한 공구와 알맞은 규격의 전구가 준비되지 않거나 교체 방법이 충분히 이해되지 않는다면 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오. 특히 차량 앞 쪽의 전조등, 앞면안개등, 차폭등 및 방향지시등을 교체하기 위해 차량 본체를 임의로 분해 또는 조립 시 차량에 손상을 줄 수 있습니다.
- 반드시 전조등 본체 전체를 탈거/장착 후에는 상하좌우 각도(전조등 조사각)를 조절하여야 합니다. 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.
- 전구 교체 후 재장착 시 소켓을 홀에 맞추어 시계 방향으로 확실하게 장착하십시오. 그러지 않을 경우 전구의 단선, 물 유입 등 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량에 장착된 전구 외 부가적으로 전구나 LED를 장착하지 마십시오. 추가로 장착할 경우 차량의 전구 오작동, 깜빡임 또는 꺼짐이 발생할 수 있으며, 퓨즈 박스나 배선 관련 장치가 손상될 수 있습니다.

램프의 이상 작동

전자 제어 장치 안정화에 의한 램프류 이상 작동

- 정상 작동하는 램프에서 순간 깜박임 현상이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 차량 전자 제어 장치의 안정화 기능에 의한 것으로 깜박임 후 램프가 다시 켜질 경우 차량에 이상이 있는 것이 아닙니다. 하지만 깜박임 후 램프가 꺼지거나 깜박임이 반복될 경우에는 차량 전자 제어 장치의 오류일 수 있으니 가까운 서비스센터를 방문하시기 바랍니다.
- 램프류는 세차 혹은 우천 주행 등의 물기가 있는 조건에서 렌즈 내면에 습기가 발생할 수 있으며, 이는 램프 내외부의 온도차에 의한 자연현상이므로 기능상의 문제는 없습니다. 램프 내부의 습기는 전조등을 켠 후 주행 시 제거되며, 램프의 크기/위치/환경조건에 따라 습기가 제거되는 수준은 상이할 수 있습니다. 습기가 지속적으로 제거되지 않는 경우에는 서비스센터 혹은 서비스협력사에 문의하시기 바랍니다.

통신 불량에 의한 램프류 이상 작동

후미등 및 차폭등 스위치나 앞면안개등 스위치를 켜면 해당 램프가 켜지지 않으나 헤드램프 스위치를 켜면 헤드램프 및 후미등 및 차폭등, 앞면안개등 등이 켜지는 현상이 발생할 수 있습니다.
이 현상은 차량 전자 제어 장치나 통신 계통의 고장에 의한 것일 수 있으므로 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검을 의뢰하십시오.

⚠ 경고

- 전구 교체 시 규격에 맞지 않는 용량의 전구를 사용할 경우 퓨즈 단선 또는 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상 및 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 규격에 맞는(용량 및 색깔) 새것으로 교체하고, 못 쓰게 된 전구는 안전하게 처리하십시오.
- 전구를 점검·교체하기 이전에 갑작스러운 차량의 움직임이나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크를 확실히 걸어 놓고 시동을 끄십시오.
- 전구 표면이 뜨거우면 화상의 위험이 있으므로 반드시 장갑 등을 착용하십시오.

⚠ 주의

일반 전구 사양을 HID 타입으로 개조하면 이상 작동 및 기타 배선 관련 장치의 손상을 초래할 수 있습니다.

전구의 위치

전구의 위치(전방)

A 타입

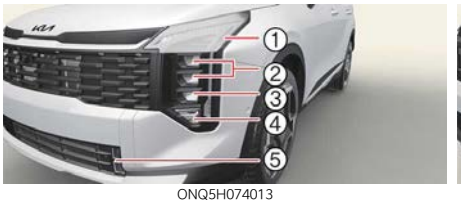

ONQ5H074013

B 타입(사양 적용 시)

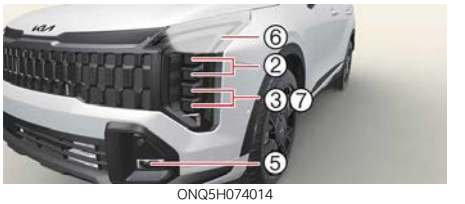

ONQ5H074014

(1) 주간주행등/차폭등(LED 타입)
(2) 변환빔 전조등(LED 타입)
(3) 주행빔 전조등(LED 타입)
(4) 앞면방향지시등(벌브 타입)
(5) 앞면안개등(LED 타입)(사양 적용 시)
(6) 주간주행등/차폭등/앞면방향지시등(LED 타입)
(7) 변환빔 전조등(LED 타입)

전구의 위치(후방)

A 타입



ONQ5H074015

B 타입

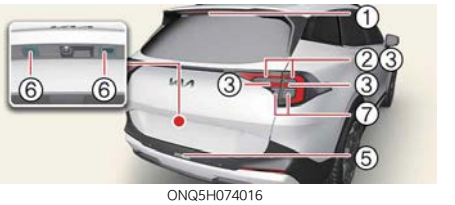

ONQ5H074016

(1) 보조제동등(LED 타입)

(2) 제동등(LED 타입)
(3) 후미등(LED 타입)
(4) 뒷면방향지시등 (벌브 타입)
(5) 후퇴등(LED 타입)
(6) 번호등(벌브 타입)
(7) 뒷면방향지시등(LED 타입)

전구의 위치(측방)

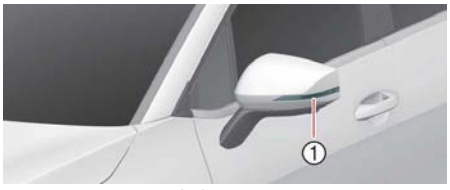

ONQ5H074017

1. 보조방향지시등(LED 타입)

전구 교체

LED 타입 램프의 전구 교체

램프가 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

전조등, 방향지시등, 주간주행등, 앞면안개등 (LED 타입)

전조등, 방향지시등, 주간주행등, 앞면안개등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

A 타입



ONQ5076032L

B 타입(사양 적용 시)



ONQ5XL076001L

(1) 주간주행등/차폭등(LED 타입)
(2) 변환빔 전조등(LED 타입)
(3) 주행빔 전조등(LED 타입)
(4) 앞면안개등(LED 타입)(사양 적용 시)
(5) 주간주행등/차폭등/앞면방향지시등(LED 타입)
(6) 변환빔 전조등(LED 타입)

보조방향지시등 (LED 타입)

보조방향지시등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

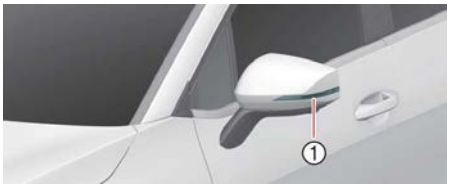

ONQ5H074017

1. 보조방향지시등 (LED 타입)

후미등, 제동등, 뒷면방향지시등, 보조제동등, 후퇴등 (LED 타입)

후미등, 제동등, 뒷면방향지시등, 보조제동등, 후퇴등이 켜지지 않을 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

A 타입



ONQ5076033L

B 타입



ONQ5076034L

(1) 보조제동등(LED 타입)
(2) 제동등(LED 타입)
(3) 후미등(LED 타입)
(4) 후퇴등(LED 타입)
(5) 뒷면방향지시등(LED 타입)

실내등 전구 (LED 타입)

맵램프, 룸램프, 퍼스널램프, 선바이저 램프, 화물칸 램프가 켜지지 않는 경우에는 가까운 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 의뢰하십시오.

맵램프



ONQ5036037L

룸램프 (사양 적용 시)



ONQ5H031012

퍼스널램프 (사양 적용 시)



ONQ5031038

선바이저 램프

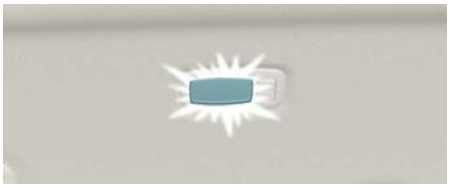

ONQ5031060

화물칸 램프



ONQ5031059

벌브 타입 램프의 전구 교체

앞면방향지시등 전구 교체

방법

1. 주차 브레이크를 걸고 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 엔진 후드를 열고 방향지시등 어셈블리를 시계 반대 방향으로 분리하십시오.



ONQ5H074019

4. 전구를 시계 반대 방향으로 돌려 빼낸 후, 새 전구로 교체한 다음 분리의 역순으로 장착하십시오.

뒷면방향지시등 전구 교체



ONQ5H074022

방법

1. 주차 브레이크를 걸고 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. 테일게이트를 여십시오.
4. 화물칸 안쪽에 있는 서비스 커버를(-) 드라이버를 이용하여 분리하십시오.
5. 고정용 너트를 분리하십시오.
6. 램프 본체를 뒤쪽으로 당겨 차체로부터 분리하십시오.
7. 커넥터를 분리하십시오.
8. 뒷면방향지시등의 소켓을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하십시오.



ONQ5H074023

9. 새 전구로 교체하신 후 분리의 역순으로 장착하십시오.

번호등 전구 교체



ONQ5H074028

방법

1. 주차 브레이크를 걸고 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. (-) 드라이버를 이용하여 커버를 분리하십시오.
4. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
5. 새 전구로 교체한 후 커버를 장착하십시오.

주의

드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

글로브박스 전구 교체



ONQ5H074032_2

방법

1. 주차 브레이크를 걸고 시동을 끄십시오.
2. 조명을 끄십시오.
3. (-) 드라이버를 이용하여 커버를 분리하십시오.
4. 램프 본체의 커버를 분리하십시오.
5. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
6. 새 전구로 교체한 후 커버를 장착하십시오.
7. 램프 본체를 장착하십시오.

주의

드라이버를 끼워 커버를 분리할 때 커버가 손상되지 않도록 조심하십시오.

맵램프(전구 타입)의 전구 교체



ONQ5061039

1. 주차 브레이크를 걸고, 시동을 끄십시오.
2. (-)드라이버를 이용하여 램프 본체를 분리하십시오.
3. 램프 본체의 커버를 분리하십시오.
4. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
5. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.
6. 램프 본체를 장착하십시오.

룸램프(전구 타입)의 전구 교체

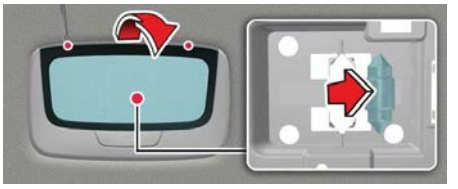

ONQ5061043

1. 주차 브레이크를 걸고, 시동을 끄십시오.
2. (-)드라이버를 이용하여 램프 본체를 분리하십시오.
3. 램프 본체의 커버를 분리하십시오.
4. 전구를 그대로 당겨 분리하십시오.
5. 새 전구로 교체하신 후 커버를 장착하십시오.
6. 램프 본체를 장착하십시오.

차체 손질

다음과 같은 환경에서 주행하거나 주차하면 도장면이 부식되고 차체 부품에 녹이 발생할 수 있습니다.
주차나 보관 장소에 주의하고 세차 등의 손질을 적절히 하십시오.
- 겨울철에 동결 방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차 시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도료의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

⚠ 주의

스테인리스 간판, 전면 유리 건물 등 주위에 주차를 하면 외부 구조물에서 반사되는 태양 반사광에 의해 차량의 플라스틱 외장 부품(범퍼, 스포일러, 가니시, 램프류, 실외 미러 등)이 손상될 수 있습니다. 플라스틱 외장 부품의 손상을 방지하려면 햇빛이 반사될 수 있는 지역을 피해 주차하거나 주차 커버를 사용하십시오.(차량에 따라 스포일러 등 적용되는 외장 부품의 종류는 다를 수 있습니다.)

외장 손질

외장 손질의 일반적인 주의 사항

화학 세제나 광택제를 사용할 때는 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하십시오.

세차

- 표면에 녹이 발생하거나, 부식되는 것을 방지하기 위하여, 최소 한 달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬물로 깨끗이 세척하십시오. 비포장 도로를 주행하는 경우에는 매 주행 후에 세척하십시오. 소금, 먼지, 진흙 또는 다른 이물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하십시오. 도어와 로커 패널 아래 모서리에 있는 배출 구멍을 깨끗이 유지하십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등을 즉시 제거하지 않으면 차의 표면이 손상될 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬물로 깨끗이 헹구십시오. 세제 가루가 표면에 말라붙지 않도록 하십시오.
- 세차 시에는 도어나 창문 등을 닫으십시오. 또한 안테나는 세차 시 손상이 가지 않도록 하십시오.
- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성 세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스펀지나 헝겊으로 닦아내고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스펀지를 자주 헹궈 주면서 세척하십시오. 물은 미지근한 수돗물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아 내십시오.
- 범퍼나 차량 내외부의 합성수지(플라스틱) 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러시나 스펀지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아 내십시오. 브레이크액, 엔진 오일, 그리스, 배터리 액에 오염된 경우 알코올로 닦아 내십시오. 딱딱한 브러시나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 엔진 오일, 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오. 그리고 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오.

- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아낼 경우 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식 세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 훼손해 변색되거나 도장면이 심하게 손상될 수 있습니다.

고압 세차

고압 세차 시 다음의 주의 사항을 따르지 않을 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.

- 고압 세차 노즐을 창문, 조명 시스템(전조등, 차폭등 및 후미등 등), 카메라, 센서, 범퍼, 고무류(타이어, 웨더스트립 등), 부드러운 소재부위 및 차량 하부에 가까이 해서 세차를 하지 마십시오.
- 너무 가까운 거리에서 고압 세차를 할 경우 앞에서 언급한 부위에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 어느 특정 부위를 집중적으로 오랫동안 고압 세차를 할 경우 차량에 손상을 입힐 수 있습니다.
- 충분한 거리를 확보하고 짧은 시간 동안이라도 노즐의 물줄기로 한 곳에 집중해서 분사하면 차량 표면이 손상될 수 있습니다. 고압 세차 시에는 항상 노즐의 물줄기를 한 곳에 집중 분사하지 마십시오.

⚠ 주의

- 자동 세차기에서의 세차는 차체에 잔긁힘을 만들어 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 램프 세척 시 휘발유나 아세톤 또는 휘발성 유기용제(초강력세정제) 등의 화학용제 사용은 램프가 손상될 수도 있으므로 사용하지 마십시오.
- 타이어 알루미늄 휠 부분 세척 시, 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.
- 차량 세차 시 도어 실링부(도어와 차체 틈새, 유리창과 외장 틈새) 및 위쪽 유리부를 통해 물이 실내로 유입될 수 있습니다. 고압 세척기 사용 시 특히 주의하십시오.
- 차량을 세차(고압 세차, 자동 세차 등)할 때 연료 도어 손상 방지를 위해 도어 잠금 상태를 유지하십시오.

⚠ 주의

무광 색상 차량(사양 적용 시)

무광 색상 차량은 자동 세차기와 스팀 세차기를 이용하지 마십시오. 자동 세차기를 이용하면 표면의 광택이 손상되거나 흠집이 날 수 있습니다. 스팀 세차기를 이용하면 오일류 등이 도장 표면에 스며들어 얼룩지며, 이 얼룩은 제거하기 어렵습니다.

부드러운 재질의 수건이나 스펀지를 사용해 세차하고, 물기를 제거할 때는 극세사 수건을 사용하십시오. 표면이 너무 더러우면 물로 표면의 오염 물질을 깨끗이 제거한 후에 세차를 진행하십시오. 손세차할 때도 왁스 처리제로 마감하는 세차기를 사용하지 마십시오.

왁스칠

- 왁스칠은 세차 후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한 차체 온도가 낮을 때 그늘에서 차체에만 실시하십시오.

  햇빛을 받아서 차체가 뜨거울 때 왁스를 칠하면 얼룩이 생깁니다.
- 양질의 액체 또는 풀 형태의 왁스를 사용하십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마십시오. 또한 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요하지 않더라도 이런 부위에는 다시 왁스칠을 하십시오.

⚠ 주의

앞유리에 왁스가 묻으면 와이퍼가 손상될 수 있으므로 주의하십시오.

⚠ 주의

무광 색상 차량(사양 적용 시)
무광 색상 차량에는 광택 보호제(왁스)와 같은 세정제, 연마제, 광택제를 사용하지 마십시오. 왁스가 도포된 경우 실리콘 제거제(실리콘 리무버)를 사용해 즉시 제거하십시오.
타르나 타르 오염물이 묻은 경우 타르 제거제를 사용해 제거하십시오. 제거할 때 도장면에 강한 압력을 가하지 않도록 주의하십시오.

표면 손상의 정비

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌멩이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면이 크게 손상될 수 있습니다.
차량이 손상되어 금속 표면처리나 교체가 필요할 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 정비를 의뢰하십시오.

⚠ 주의

무광 색상 차량(사양 적용 시)
무광 색상 차량은 특성상 흠집이나 손상된 부분만 복구할 수 없고, 해당 부품을 전체적으로 보수해야 합니다. 페인트 보수가 필요한 경우 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 받으십시오. 하지만 무광 색상의 보수 도장 방법이 까다로워 완벽하게 복원되지 않을 수 있으니 차량 관리에 각별히 주의하십시오.

광택이 있는 금속의 관리

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면 뾰족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택이 있는 금속 표면을 부식으로부터 보호하려면 왁스나 크롬 광택제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변 지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

차량 하부 점검

얼음이나 눈 제거 또는 먼지 제거에 사용된 부식성 물질이 차량 하부에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우 방청처리를 했다 하더라도 프레임, 플로어 패널, 배기 장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다. 차량의 하부와 휠의 열린 부분을 한 달에 한 번씩, 비포장 도로 주행 후나 겨울철 끝 무렵에 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦으십시오. 진흙이나 오물은 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦으십시오.
도로 오물을 깨끗이 닦아내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 도어, 로커 패널 그리고 배출 구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안 됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.

⚠ 주의

- 엔진룸 내부를 물로 닦으면(또는 고압 세차) 엔진룸 내부 전기회로 또는 에어덕트로 물이 유입되어 정상적인 차량 운행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤 서행하면서 브레이크 페달을 밟아 브레이크 작동 상태를 점검하십시오.

알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트 또는 와이어 브러시를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 운행 후 휠을 세척하기 전에 온도가 낮아질 때까지 기다리십시오. 그리고 부드러운 비누나 중성 세제만을 사용하시고 물로 깨끗이 헹구십시오.

  염분이 많은 지역이나 염화칼슘이 도포된 지역을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러시로 바퀴를 닦지 마십시오.
- 스팀 클리너 등으로 세척하지 마십시오.
- 무광도장 휠에는 광택보호제(왁스)를 사용하지 마십시오.

⚠ 주의

알루미늄 휠 세척 시는 알칼리성, 산성계 세제 및 타이어 광택제를 사용하지 마십시오.
휠 도장면이 손상되어 부식 및 얼룩이 발생할 수 있습니다.

내장 손질

내장 손질의 일반적인 주의 사항

- 내장품 표면에 화학 물질(손 세정제, 종이 방향제, 선크림 등)이 묻지 않게 하십시오. 화학 물질이 묻었을 경우 실내 부품이 손상될 수 있으므로 즉시 제거하십시오.
- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 래커용제, 에나멜 및 표백제, 휘발유 또는 시너 등의 유류 물질 등을 절대로 사용하지 마십시오. 변색되거나 손상될 수 있습니다.
- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 클러스터 부위, 인스트루먼트 패널 및 플라스틱 부분에는 절대 부착하지 마십시오. 만약 액상 방향제가 유출되어 클러스터 부위, 인스트루먼트 패널 및 공기통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분에 의해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하십시오.
- 인스트루먼트 패널에 전장품, 방향제, 스티커 등을 부착하지 마십시오. 특히 양면 테이프를 사용한 부착물의 경우 테이프에 함유된 화학성분에 의해 인스트루먼트 패널의 표면부가 손상될 수 있습니다.
- 엠블럼, 도어 안쪽 손잡이, 가니시, 당김 손잡이, 스위치 베젤 등과 같은 도장 처리된 부품은 화학 용액이나 강한 세제로 닦지 마십시오. 선팅 제거제 등과 같은 화학 용액이 묻었을 경우에는 표면이 벗겨지거나 변색이 될 수 있으니 주의하며 묻었을 경우 즉시 닦아내십시오.

실내 장식품과 내장 트림의 청소

- 먼지떨이, 빗자루, 진공청소기를 사용하면 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안 된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 제거하십시오. 그러지 않으면 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한 재질에 맞게 적절히 다루지 않으면 보온 성능도 저하될 수 있습니다.
- 기름이 묻은 곳은 알코올로 닦아내십시오.

⚠ 경고

실내등은 청소하기 전에 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상을 입거나 전기 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

가죽 시트의 관리

- 진공청소기를 사용하여 주기적으로 시트 표면에 있는 먼지와 모래를 제거하여 주십시오. 가죽의 마모나 표면의 파손을 예방하여 품질을 유지할 수 있습니다.

- 가죽 시트 커버링은 마른 천이나 부드러운 헝겊을 이용하여 자주 닦아주는 것이 좋습니다.
- 적합한 가죽 보호제를 사용할 경우 커버링의 마모를 예방할 수 있고 색상을 유지하는 데 도움이 됩니다. 가죽 코팅제나 보호제는 반드시 사용 설명서를 참고하여 주시고 전문가와 상담 후 사용하십시오.
- 밝은 색(베이지, 크림베이지) 가죽은 오염에 취약하고 오염 부위가 잘 보이므로 자주 청소해 주는 것이 좋습니다.
- 젖은 수건으로 자주 청소하면 표면에 균열이 발생하므로 삼가 주십시오.

가죽 시트의 청소 방법

- 모든 오염 물질이 묻었을 경우 즉시 제거해 주시고 오염 물질별 제거 방법은 다음 사항을 참고하십시오.
- 화장품(선크림, 파운데이션 등)에 의한 오염
  - 헝겊에 클렌징 크림을 일정량 묻혀 오염 부위를 문질러 주십시오. 젖은 천으로 클렌징 크림을 닦아내고 마른 천으로 물기를 제거합니다.
- 음료(커피, 탄산음료 등)
  - 마른 천에 중성세제를 소량 묻혀 가볍게 닦아내고 오염물이 묻어 나오지 않을 때까지 닦아주십시오.
- 기름(오일)
  - 오염 즉시 흡수성 천으로 기름을 제거하고 천연 가죽 전용 얼룩 제거제를 사용하여 닦아냅니다.
- 껌
  - 껌이 묻었을 경우 얼음을 이용하여 딱딱하게 굳힌 후 조금씩 떼어 내십시오.

⚠ 주의

가죽 제품(스티어링 휠, 시트 등) 청소 시에는 중성 세제 또는 알코올이 소량 함유된 세척제를 사용하십시오. 강한 산성/알칼리성 및 알코올이 다량 함유된 세척제를 사용할 경우 변색 및 표면 벗겨짐 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

안전벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오.
표백 처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

⚠ 주의

뒷유리 내부를 심하게 닦거나 긁어 내지 마십시오. 유리의 서리 제거 장치(열선) 등이 손상될 수 있습니다.

내부 창문의 청소

차량의 창문 내측 표면이 기름이나 왁스 등으로 오염되면 창문 세척기로 닦아 내십시오.

배출가스 허용 기준

유해 배출가스

유해 배출가스란 엔진 내부에서 연료가 연소되는 과정에서 발생되는 배출가스로 이중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연 등은 법적규제치를 두어 관리·규제하고 있습니다. 허용 기준 초과 시는 개선명령 및 과태료 부과 등 법적인 제재를 받게 됩니다.

운행차 배출가스 허용 기준

비고:

1. 상기 규정치 이상 방출하는 차량은 법적인 제재조치를 받게 됩니다.
2. 매연측정은 과급기(터보차저: Turbochargers) 및 중간냉각기(인터쿨러: Intercooler)를 부착한 자동차에 대하여는 5% 가산 적용됩니다.
3. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용한 자동차는 공기과잉률 기준이 적용되지 않습니다.
4. 상기 기준은 수시 점검 및 정기 검사에 한하며, 정밀검사 시에는 대기환경보전법 시행규칙 제78조 및 별표 21의 규정이 적용됩니다.

사용 연료	차종		일산화탄소	탄화수소	매연	공기과잉률
휘발유, 가스	경자동차		1.0% 이하	150 ppm 이하	-	1±0.1 이내. 다만, 기화기식 연료공급장치 부착자동차는 1±0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1±0.20 이내.
	승용자동차		1.0% 이하	120 ppm 이하	-	
	승합·화물·특수자동차	소형	1.2% 이하	220 ppm 이하	-	
		중형·대형	2.5% 이하	400 ppm 이하	-	
경유	경자동차 및 승용자동차		-	-	10% 이하	
	승합·화물·특수자동차	소형·중형	-	-		
		대형	-	-		

자동차의 종류(운행차 기준)

- 운행차 배출 허용 기준의 차종 구분은 자동차관리법 제3조 1항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따름.
  1. 경자동차: 배기량 1,000 cc 미만의 길이 3.6 m, 너비 1.6 m, 높이 2.0 m 이하인 자동차
  2. 승용자동차: 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
  3. 승합자동차: 11인 이상을 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
  4. 화물자동차: 화물을 운송하기 적합하게 제작된 자동차
  5. 특수자동차: 견인, 구난 등 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차 승용·승합·화물자동차가 아닌 자동차

승합·화물·특수자동차의 소형은 다음과 같으며 그 외는 중형 또는 대형으로 분류됨.

- 승합자동차(소형): 승차 정원이 15인 이하인 것으로 길이 4.7 m, 너비 1.7 m, 높이 2.0 m 이하
- 화물자동차(소형): 최대적재량이 1톤 이하인 것으로 총 중량이 3.5톤 이하
- 특수자동차(소형): 총 중량이 3.5톤 이하

비고: 엔진 후드 안쪽에 부착된 배출가스 표지판의 차종 구분은 제작차 기준으로 차량에 따라 운행차 기준과 상이할 수 있습니다. 자세한 사항은 자사 직영 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

배출가스 저감을 위한 차량 관리

유해 배출가스는 차량의 정비 상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로 차량의 생산 또는 검사과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행 정도에 따라 엔진의 상태가 변화하여 유해 가스 배출량이 증가할 수 있습니다.

이를 예방하기 위해 필수적으로 이행할 사항은 다음과 같습니다.

- 자사에서 안내하는 차량 점검 사항을 철저히 이행하십시오.
- 배출가스 제어 장치와 관련된 점검정비는 반드시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에서 실시하고 절대로 임의 조정하지 마십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 엔진 점검 정비 시 또는 배출가스 측정 시 약 15분 정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상 가동 온도(80~95°C)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동 걸기를 하지 마십시오.
- 바깥 온도가 높을 때 엔진을 저속으로 오랫동안 가동하지 마십시오.

배출가스 제어 장치의 관리 및 정비

배출가스 제어 관련 부품 중에서 특히 다음의 항목들은 반드시 정기 점검 주기표에 따라 점검 및 교체를 하십시오.

점화플러그(가솔린 엔진)

점화플러그가 불량하면 불완전 연소로 인한 엔진 부조, 유해 배출가스 증가 등이 생기므로 정기 점검 주기표에 따라 점검 또는 교체하십시오.

⚠ 경고

화상을 입을 수 있으므로 점화플러그를 점검 및 분리, 장착할 때는 엔진이 충분히 식은 다음 진행하십시오.

⚠ 주의

- 점화플러그의 인슐레이터 오염 방지를 위해 부품 조립 시 반드시 점화코일의 부트 하단 내외부와 점화플러그의 인슐레이터의 오염 물질을 부드러운 천으로 닦으십시오.
- 점화플러그는 반드시 지정된 형식의 부품을 사용하십시오. 다른 형식의 점화플러그를 사용할 경우 차량의 성능이 저하되거나 고장이 날 수 있습니다.

에어클리너

필터는 수시로 점검하여 청소하고 상태에 따라 교체하십시오.

촉매 변환 장치

- 정상적으로 판매되는 연료만 사용하십시오.
- 엔진을 항상 최상의 상태로 유지하십시오.
- 시동이 걸리지 않거나 시동 성능이 좋지 않은 경우 등 엔진 오작동의 가능성이 있다고 판단되면 차량을 운행하지 마십시오.
- 엔진의 갑작스런 출력 저하, 비정상적인 소음 유발, 엔진 시동의 어려움 및 배기 장치계에 이상 소음이 발생될 때는 즉시 자사 직영 서비스센터 또는 서비스협력사에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 연료가 없을 때까지 주행하지 마십시오.
- 연료가 부족한 상태로 차량을 운행하지 마십시오. 연료가 부족할 경우 연료의 불완전 연소로 인하여 촉매장치가 손상될 수 있습니다.
- 엔진을 약 10분 이상 빠르게 공회전하거나, 정상 공회전을 약 20분 이상 하지 마십시오.
- 차량 주행 중에 절대로 시동을 끄지 마십시오.
- 밀어 시동 걸기, 언덕길에서 내려오며 시동 걸기를 하지 마십시오.
- 차량을 무리하게 고속으로 주행하지 마십시오.
- 촉매 장치를 제거한 상태로 운행하거나 수명이 끝난 촉매 장치로 운행하지 말고 철저한 정기 점검 및 교체를 하십시오.
- 엔진이나 배기제어 시스템의 어떤 부품도 개조하거나 함부로 변경하지 마십시오.

⚠ 경고

- 차량을 잔디, 낙엽, 종이, 카펫, 오일 등 가연성 물질 위에 주차 또는 정차하지 마십시오. 특정 조건에서 뜨거운 배기가스나 배기관에 의해 발화될 수도 있기 때문에 화재의 위험이 있습니다.

- 엔진 작동 중 또는 시동을 끈 직후에는 촉매 장치나 그 밖의 배기 장치는 고온이므로 사람의 신체가 촉매/배기 장치에 닿지 않게 하십시오. 화상 위험이 있습니다.

  또한 배기 장치 주변의 방열판을 제거하거나 방청코팅을 하지 마십시오. 특정 조건에서 화재의 위험이 있습니다.
- 머플러(촉매 변환 장치 포함)의 탈거 및 소음 과다 발생은 정비 명령 및 고발의 대상이 되고, 배기관의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

⚠ 주의

촉매 변환 장치 주의 사항이 지켜지지 않으면 촉매 장치 및 차량이 손상될 수 있습니다.

약어집

ABS
Anti-lock Brake System

ACC
Accessory

ACU
Air bag Control Unit

ALR
Automatic Locking Retractor

BAS
Brake Assistant System

BCA
Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

BCW
Blind-Spot Collision Warning

BVM
Blind-Spot View Monitor

CC
Cruise Control

CD
Charge Depleting

CRS
Child Restraint System

CS
Charge Sustaining

CSC
Crosswind Stability Control

DAW
Driver Attention Warning

DBC
Downhill Brake Control

DCM
Digital Center Mirror

DCT
Dual Clutch Transmission

DPF
Diesel Particulate Filter

DRL
Daytime Running Light

DRVM
Driving Rear View Monitor

EBD
Electronic Brake force Distribution

ECM
Electronic Chromic Mirror

ELR
Emergency Locking Retractor

EPB
Electronic Parking Brake

ESC
Electronic Stability Control

ESS
Emergency Stop Signal

ETCS
Electronic Toll Collection System

FAW
Forward Attention Warning

FCA
Forward Collision-Avoidance Assist

HAC
Hill-start Assist Control

HBA
High Beam Assist

HDA
Highway Driving Assist

HID
High-Intensity Discharge

HMSL
High Mounted Stop Lamp

HUD
Head-Up Display

IC/JC

Interchange/Junction

ICCB

In-Cable Control Box

ISCM

Integrated Safety Control Module

ISG

Idle Stop and Go

ISLA

Intelligent Speed Limit Assist

LATCH

Lower Anchors and Tether for Children

LFA

Lane Following Assist

LKA

Lane Keeping Assist

MCB

Multi-Collision Brake

MDPS

Motor Driven Power Steering

MIL

Malfunction Indicator Lamp

MSLA

Manual Speed Limit Assist

NFC

Near Field Communication

NSCC

Navigation-based Smart Cruise Control

ODS

Occupant Detection System

PCA-R

Reverse Parking Collision-Avoidance Assist

PCA-F/R

Forward/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist

PCA-F/S/R

Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist

PDW-R

Reverse Parking Distance Warning

PDW-F/R

Forward/Reverse Parking Distance Warning

PDW-F/S/R

Forward/Side/Reverse Parking Distance Warning

RCCA

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist

RCCW

Rear Cross-Traffic Collision Warning

ROA

Rear Occupant Alert

RSPA

Remote Smart Parking Assist

RVM

Rear View Monitor

SBW

Shift-by-wire

SCC

Smart Cruise Control

SCR

Selective Catalytic Reduction

SEA

Safe Exit Assist

SEW

Safe Exit Warning

SRS

Supplemental Restraint System

SRSCM

SRS Control Module

SVM

Surround View Monitor

TBT

Turn By Turn

TCI

Turbo Charger Intercooler

TCS

Traction Control System

TIN

Tire Identification Number

T-GDI

Turbocharger Gasoline Direct Injection

TMK

Tire Mobility Kit

TPMS

Tire Pressure Monitoring System

TSA

Trailer Stability Assist

UWB

Ultra Wide Band

VIN

Vehicle Identification Number

VESS

Virtual Engine Sound System

VOCs

Volatile Organic Compounds

VSM

Vehicle Stability Management

색인

숫자

4륜 구동 장치(AWD) 306
4륜 구동 차량 유의 사항 309
전자식 4륜 구동(일반 주행 모드) 306
험로 주행 모드(Terrain Mode) 306

L

LCD 표시창 151
경고 메시지 156
LCD 표시 모드 151
LCD 표시창 제어 151
LPG 차량 화재 시 응급조치 499

가

경고등 143
전방 안전 경고등 147
차로 안전 표시등 149, 150
경고등 및 표시등
도어 열림 경고등 150
경제적 운행 311
고속도로 주행 보조 (HDA)
고속도로 주행 보조 설정 424
고속도로 주행 보조 이상 및 제한 사항 431
고속도로 주행 보조 작동 425
고속도로 주행 보조(HDA) 423
공기 청정 시스템 246
공조 장치용 에어 필터 점검 522
공조 장치용 에어 필터 교체 522
공회전 제한 시스템(ISG) 301
공회전 제한 시스템(ISG) 경고 메시지 303
공회전 제한 시스템(ISG) 작동 301
공회전 제한 시스템(ISG) 해제 302
배터리 센서 활성화 302
그림 목차 47
내관도 I 51
내관도 II 53
엔진룸 55
외관도 I 48
외관도 II 50

나

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 (NSCC)
작동 제한 사항 415
내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(NSCC) 412
냉각수 점검 515
냉각수 교체 516
냉각수량 점검 및 보충 515

다

다용도 보관함 256, 256
중앙 콘솔 박스 및 글로브박스 256
화물 고정 장치(그물망) 257
화물칸 수납 정리함 257
도어 87, 87
비상시 도어 잠금 및 해제 90
차 밖에서의 잠금 및 해제 87
차 안에서의 잠금 및 해제 89
차일드 락 92
디지털 키 2
작동 제한 사항 86
프로필 및 차량 설정 개인화 84
디지털키 2 77
디지털키 2 (스마트폰) 77
디지털키 2 (카드 키) 82

라

루프랙 268

마

무선 소프트웨어 업데이트 220
소프트웨어 업데이트 승인 220
소프트웨어 자동 다운로드 220
미러 129
실내 미러 129
실외 미러 130

바

배출 가스 저감을 위한 차량 관리 556
배출 가스 제어 장치의 관리 및 정비 557
점화 플러그(가솔린 엔진) 557
촉매 변환 장치 557
배출 가스 허용 기준 555
운행차 배출 가스 허용 기준 555
배터리 점검 526
배터리 관리 요령 526
배터리 초기화 527

벨트 점검 520
구동 벨트 점검 520
변속기 경고 메시지 284
변속 레버/변속 다이얼 타입 284
변속기 오일 점검 518
브레이크액 점검 517
브레이크액량 점검 및 보충 517
비상시 응급 조치
LPG 차량 화재 시 응급조치 499
빌트인 캠 (Built-in Cam) 223
빌트인 캠 사양 231
빌트인 캠 소프트웨어 업데이트 231
빌트인 캠 영상 확인 229
빌트인 캠 작동 227
설정 방법 223
영상 저장 위치 및 저장 기준 231
휴대폰 앱 연결 230

사

사고 및 차량 화재 시 응급조치 498
사고 발생 시 498
소화기 비치 498
소화기 사용 498
차량 화재 시 498
사이드 에어백
사이드 에어백 204
서라운드 뷰 모니터 (SVM)
서라운드 뷰 모니터 설정 438
서라운드 뷰 모니터 작동 440
서라운드 뷰 모니터(SVM) 438
서리 제거 252
뒷유리 서리 제거(열선) 252
실외 미러 서리 제거(열선 252
앞유리 서리 제거 252
소화기 사용 498
속도계 138
수동 속도 제한 보조 (MSLA)
기능 작동 377
수동 속도 제한 보조(MSLA) 377
스마트 크루즈 컨트롤 (SCC)
스마트 크루즈 컨트롤 설정 397
스마트 크루즈 컨트롤 작동 398
스마트 크루즈 컨트롤(SCC) 397
스마트 파워 테일게이트 104
스티어링 휠 125
스티어링 휠 (조향 핸들) 125
경음기 126
스티어링 휠 열선 125
스티어링 휠 위치 조절 125
스티어링 휠 열선 125
실내 미러 129
실내 편의 장치 259, 259
선바이저 261
스마트폰 무선 충전 시스템 265
열선 및 통풍시트 259
충전용 USB 단자 261
카 매트 후크 267
컵 홀더 259
코트 후크 266
실내등
실내등 자동 꺼짐 기능 234
실외 미러 130
후진 시 실외 미러 자동 조절 기능 (오토리버스) 131
실외 편의 장치 268, 268
루프랙 268

아

안전 운행 312
겨울철 운행 315
고속도로 주행 315
눈 또는 빙판길 주행 316
악천후 시의 주행 314
야간 주행 314
여름철 운행 315
올바른 운전 요령 312
올바른 제동 요령 312
차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 313
커브길 주행 시 314
험한 길에서의 주행 313
안전 주의 사항 11
안전 하차 경고 (SEW)
기능 설정 366
안전 하차 경고(SEW) 366
안전 하차 보조 (SEA) 371
안전 하차 보조 이상 및 제한 사항 374
안전 하차 보조 작동 372
안전벨트 184

안전벨트 구속 장치 184
안전벨트 사용 시 유의 사항 189
안전벨트 프리텐셔너 188
암레스트 183
암레스트 조절 183
어린이 보조 시트 191
어린이 보조 시트의 설치 191
에어 클리너 점검 521
에어 클리너 필터 교체 521
에어백 195
2차 피해 199
경고 라벨 210
비작동 조건 208
승객 구분 시스템(ODS) 200
어드밴스드 에어백 195
에어백 경고등 200
운전석 및 동승석 에어백 200
작동 조건 207
차량 수리 시 또는 폐차 시 210
충돌 센서 206
에어컨 시스템 64
엔진 과열 시 483
차량 냉각 483
엔진 번호 68
엔진 시동이 걸리지 않을 때 481
비상 시동 481
시동 모터가 회전하지 않을 때 481
시동 모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때 481
엔진 오일 점검 513
엔진 오일 및 필터 교체 514
엔진 오일량 점검 513
엔진 후드 111, 111
엔진 후드 닫기 111
엔진 후드 열기 111
엔진룸의 명칭 503
연료 주입구 113
연료 주입구 닫기 113
연료 주입구 열기 113
LPI 차량 연료 충전 방법 115
연료계 139
와셔액 점검 519
와셔액 점검 및 보충 519
와이퍼 블레이드 점검 523
와이퍼 블레이드 교체 방법 523
와이퍼/와셔 170
와셔액 분출 171
와이퍼 조절 170
외기 온도계 141
운전 자세 메모리 시스템 122
재생 방법 122
저장 방법 122
초기화 방법 123
운전자 주의 경고(DAW) 386
원격 스마트 주차 보조 (RSPA)
기능 설정 465
원격 스마트 주차 보조(RSPA) 465
웰컴 시스템 233, 233
실내 조명(룸 램프) 234
실내등 234
웰컴 라이트(도어 핸들) 233
웰컴 라이트(차폭등 및 후미등) 233
유리창 개폐 장치 107, 107
유리창 개폐 스위치 107
유리창 습기 방지 기능 255
유리창 습기 방지 기능 설정 및 해제 255
유리창 습기/성에 제거 254
실내측 254
실외측 254
인식 센서 324
인증 정보 475
전방 레이더 475
전측방 레이더 / 후측방 레이더 475
인포테인먼트 시스템 215, 215
블루투스 핸즈프리 217
안테나 215
오디오 리모컨 217
USB 단자 215
일상 점검 507

자

자기 인증 라벨 66
자동 변속기 277
변속 레버 타입 277
자동변속기 위치 표시등 141
적산거리계 (ODO) 140
전구 점검 542
램프의 이상 작동 542

전구 교체 544
전구 교체 시 주의 사항 542
전구의 위치 543
전구의 용량 61
전방 안전 경고등 147
전방 충돌방지 보조(FCA)(센서퓨전) 328
전방/측방/후방 주차 거리 경고 (PDW)
주차 거리 경고 설정 454
주차 거리 경고 이상 및 제한 사항 457
주차 거리 경고 작동 455
전자 감응식 실내 미러 129
전조등 변환빔 표시등 149
점검 정비 505
운전자 의무 준수 사항 505
점검 정비 시 유의 사항 505
정기 점검 508
가혹 조건 512
통상 조건 509
제동 장치 287
자동 정차 기능(AUTO HOLD) 290
전자식 파킹 브레이크(EPB) 287
제동 장치 경고 메시지 292
조명 163
전조등 각도 조절 장치 169
조명 기능 163
주행빔 전조등 166
하이빔 보조 (HBA) 166
좌석 174
인포테인먼트 시스템 175
좌석 조절 176
주차 거리 경고 (PDW) 454
주행 가능 거리 140
주행 중 경고 478
비상 경고등 478
주행 중 고장이 나면 479
교차로나 건널목에서 시동이 꺼진 경우 479
노상에서 주행 중 고장이 난 경우 480
브레이크 제동력이 좋지 않을 경우 479
안전 삼각대(고장 자동차 정지표지판) 480
주행 중 시동이 꺼진 경우 479
주행 중 펑크가 나면 479
주행모드 통합제어 시스템 304, 304
드라이브 모드(DRIVE MODE) 304, 304
주행빔 전조등 166
지능형 속도 제한 보조 (ISLA)
지능형 속도 제한 보조 작동 381
지능형 속도 제한 보조(ISLA) 380

차

차대 번호 (VIN) 65
차량 견인 493
견인 시 유의 사항 496
견인 트럭으로 견인 시 493
사이드 에어백 장착 차량 견인 시 495
탈부착 견인 후크 495
차량 시동 273
스마트키 원격 시동 275
시동 버튼 273
시동이 걸리지 않을 때 276
차량 시동 및 출발 274
차량 정지 275
차량 안전 장치 293
경사로 밀림 방지 기능(HAC) 296
경사로 저속 주행 기능(DBC) 295
급제동 경고 시스템(ESS) 298
급제동 브레이크 보조 시스템(BAS) 299
다중 충돌방지 자동 제동(MCB) 298
섀시 통합 제어(VSM) 294
차체자세 제어 장치(ESC) 293
트레일러 안정성 보조 장치(TSA) 299
횡풍 안정 제어 (CSC) 297
ABS(Anti-Lock Brake System) 293
차량 제원 58
차로 안전 표시등 149, 150
차로 유지 보조(LFA) 419
차로 이탈방지 보조 (LKA)
기능 이상 및 제한 사항 353
차로 이탈방지 보조(LKA) 350
차체 손질 550
내장 손질 553
외장 손질 550
추천 오일 및 용량 62

카

클러스터 137
속도계 138
연료계 139
외기 온도계 141

자동변속기 위치 표시등 141
적산 거리계(ODO) 140
주행 가능 거리 140
키 71
도난 경보 장치 74
이모빌라이저 시스템 74
키 사용 방법 71

타

타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 484
타이어 공기압 감지 시스템(TPMS) 이상 485
타이어 공기압 확인 484
타이어 교체 시 486
타이어 공기압 라벨 67
타이어 및 휠 59
타이어 및 휠 점검 529
저편평비 타이어 534
타이어 측면 표시 532
타이어의 교체 531
타이어의 위치 교환 529
휠 얼라인먼트 및 타이어 밸런스 529
휠의 교체 531
타이어 에너지 소비 효율 등급 60
타이어 펑크 시 조치 487
타이어 임시수리 장치 (TMK) 487
터보 장착 차량 운행 319
터보 장착 차량 점검 사항 319
테일게이트 97, 97
스마트 파워 테일게이트 104
파워 테일게이트 99

파

파노라마 선루프 117, 117
물체 끼임 인식 기능 118
선루프 열림 경고 120
선루프 초기화 119
슬라이드 열림/닫힘 118
틸트 열림/닫힘 118
파워 선블라인드 117
파워 테일게이트 99
패들 시프트 286
패들 시프트 작동 286
폭설 시 행동요령 500
표시등 143
전조등 변환빔 표시등 149
퓨즈 점검 535
실내 퓨즈 교체 536
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 교체 537
퓨즈 및 릴레이 라벨 538

하

하이패스 시스템 (ETCS) 133
헤드레스트 181
헤드레스트 분리 및 장착 181
헤드레스트 조절 181
헤드업 디스플레이
헤드업 디스플레이 표시 정보 162
헤드업 디스플레이 (HUD)
헤드업 디스플레이 설정 메뉴 162
헤드업 디스플레이 설정/해제 162
헤드업 디스플레이(HUD) 161
후방 교차 충돌방지 보조(RCCA) 445
후방 모니터 (RVM)
후방 모니터 설정 433
후방 모니터 이상 및 제한 사항 437
후방 모니터 작동 434
후방 모니터(RVM) 433
후방 주차 충돌방지 보조 (PCA) 460
주차 충돌방지 보조 설정 460
주차 충돌방지 보조 이상 및 제한 사항 462
주차 충돌방지 보조 작동 461
후석 승객 알림
1차 알림 94
2차 알림 94
후석 승객 알림 시스템 94, 94
후측방 모니터(BVM) 395
후측방 충돌방지 보조(BCA) 356
히터 및 에어컨
공조 장치용 에어필터 249
에어컨 냉매 및 압축기 윤활유량 점검 249
히터 및 에어컨 조절 240
히터 및 에어컨 기능 246
에어컨 자동 건조 (애프터 블로우) 248
히터 및 에어컨(자동 조절식) 238
수동 조절 방법 244
인포테인먼트/공조 전환 조작계 238
전자동 조절 방법 243